

HONOR 90 Lite ^{5G}

Guía del usuario

HONOR

Índice

Conocer

Gestos comunes	1
Cambiar método de navegación	3
Migrar datos desde un dispositivo antiguo hacia uno nuevo	4
Más información sobre la pantalla de bloqueo y el desbloqueo	5
Conectar con la red móvil	6
Conectar a la Wi-Fi red	11
Más información sobre la pantalla principal	13
Más información sobre los íconos comunes	16
Ver y deshabilitar notificaciones	17
Ajustar el volumen	18
Encendido/apagado y reinicio	19
Cargar el teléfono	20

HONOR Connect

Proyección simple	22
Impresión de HONOR	22
HONOR Share	23
Inicio de sesión rápido con el ID de HONOR	26

Disfrutar de Smart Life

Cambio de canal de audio con un solo toque	27
--	----

Sugerencias

Acceso rápido a las funciones de uso común	28
Procesar tareas en Ventanas múltiples simultáneamente	28

Aplicaciones

Aplicaciones	32
Contactos	33
Teléfono	36
Calendario	40
Reloj	42
Notas	44
Grabadora	48
Correo	50
Calculadora	51
Linterna	51
Brújula	51
Gestor del sistema	52
Device Clone	54

Ajustes

	Índice
Sugerencias	54
Wi-Fi	56
Bluetooth	57
Red móvil	58
Más conexiones	63
Pantalla principal y fondo de pantalla	67
Pantalla y brillo	70
Sonidos y vibración	73
Notificaciones	75
Datos biométricos y contraseña	77
Aplicaciones	81
Batería	81
Almacenamiento	83
Seguridad	83
Privacidad	84
Accesibilidad	86
Sistema y actualizaciones	87
Acerca del teléfono	91

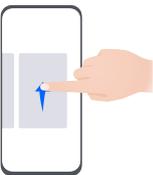
Conocer

Gestos comunes

Gestos y accesos directos básicos

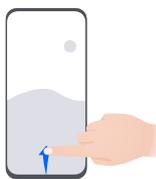
Gestos de navegación de pantalla completa

Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y asegúrese de que **Gestos** esté seleccionado.

	<p>Volver a la pantalla anterior Deslice hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.</p>
	<p>Volver a la pantalla principal Deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.</p>
	<p>Acceder a la pantalla de multitareas Deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y mantenga presionado.</p>
	<p>Finalizar una tarea En la pantalla de multitareas, deslice hacia arriba en la tarjeta de tareas.</p>

 	<p>Cambiar aplicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Deslice por el borde inferior de la pantalla. Antes de usar esta función, vaya a Navegación del sistema y toque Ajustes. Asegúrese de que Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación esté activado. Deslice en forma de arco por el borde inferior de la pantalla.
--	---

Más gestos

	<p>Ingresar al modo de personalización de la pantalla de inicio Pellizque con dos dedos en la pantalla de inicio</p>
	<p>Habilitar el panel de acceso rápido de la pantalla de bloqueo Mientras la pantalla está bloqueada, toque la pantalla y deslice hacia arriba desde la parte inferior con un dedo</p>
	<p>Abrir el acceso rápido y las notificaciones Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla</p>

Más información sobre los botones

	<p>Apagar/Reiniciar Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que los menús Apagar y Reiniciar aparezcan en su dispositivo y, luego, toque el menú correspondiente.</p>
---	--

	<p>Subir el volumen Presione el botón para subir el volumen.</p>
	<p>Bajar el volumen Presione el botón para bajar el volumen.</p>
	<p>Captura de pantalla Presione el botón para bajar el volumen y el botón de encendido/apagado.</p>

Cambiar método de navegación

Cómo cambiar el modo de navegación del sistema

Usar la navegación por gestos

Vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema** y seleccione **Gestos**.

Puede realizar una de las siguientes acciones:

- Volver al menú principal: deslice hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.
- Volver a la pantalla principal: deslice hacia arriba desde el centro del borde inferior de la pantalla.
- Acceder a multitareas: deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y haga una pausa.
- Cerrar una tarea: en la interfaz de multitareas, deslice hacia arriba en una tarjeta de tareas. Deslice una tarjeta hacia abajo para bloquear la tarea, las tareas bloqueadas no se borrarán en lotes si toca  en la interfaz de multitareas.
- Cambiar rápido entre aplicaciones: Deslice desde la parte inferior de la pantalla en forma de arco para cambiar entre aplicaciones; o vaya a **Ajustes** para activar el selector de **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** y, luego, deslice en la parte inferior de la pantalla.

También puede ir a **Ajustes** y activar el selector de **Mostrar barra de navegación** para facilitar el acceso a las operaciones gestuales mediante la barra de navegación.

Cómo usar la navegación con tres teclas

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y seleccione **Navegación con tres teclas**.

A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Presionar  para volver al menú anterior o para salir de la aplicación actual. También puede utilizar esta tecla para cerrar el teclado en pantalla.
- Presionar  para volver a la pantalla principal.
- Presionar  para acceder a la pantalla de tareas recientes.

Puede presionar **Ajustes** para configurar más ajustes.

- Seleccionar una combinación de teclas de navegación.
- Presionar  (si está disponible en la combinación de teclas de navegación seleccionada) para abrir el panel de notificaciones.

Cómo utilizar el dock de navegación para usar el dispositivo

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema > Más** y habilite **Dock de navegación**.

Una vez que haya aparecido en la pantalla el dock de navegación, se podrá hacer lo siguiente:

- Arrastre el botón hasta el lugar deseado.
- Presione el botón para volver.
- Mantenga presionado el botón y después libérela para volver a la pantalla principal.
- Mantenga presionado el botón y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las tareas recientes.

Migrar datos desde un dispositivo antiguo hacia uno nuevo

Uso de Device Clone para mover datos a su nuevo dispositivo

Device Clone le permite mover de forma rápida y sin problemas todos los datos básicos (incluidos contactos, calendario, imágenes y videos) desde su teléfono antiguo a su teléfono nuevo.

Migración de datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, presione **Honor** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, presione **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o una versión posterior.

Migración de datos desde un iPhone o iPad

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, toque **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, siga las instrucciones en pantalla para completar la clonación de datos.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con iOS 8.0 o una versión posterior.

Más información sobre la pantalla de bloqueo y el desbloqueo

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Bloquear la pantalla

Si no utiliza su tableta durante un tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente.

También puede bloquear manualmente la pantalla de la siguiente manera:

- Presione el botón de encendido.
- Pellizque con dos dedos para ingresar a la interfaz de edición de la pantalla principal y presione **Widgets**, deslice hacia arriba la pantalla hasta el final de la lista de la tarjeta, presione **Widgets clásicos** y presione **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla.

Cómo configurar el tiempo de espera de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Tiempo de espera** y seleccione el tiempo de espera de la pantalla.

Activar la pantalla

Puede activar la pantalla de la siguiente manera:

- Presione el botón de encendido.
- Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Activar pantalla** y active **Levantarse para activar**.

Desbloqueo de pantalla con contraseña

Una vez encendida la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde la parte central de la pantalla para ver el panel de ingreso de contraseñas. A continuación, ingrese su contraseña de pantalla de bloqueo.

Uso de Desbloqueo facial

Encienda la pantalla y alíneela con su rostro. Su dispositivo se desbloqueará una vez que se reconozca su rostro.

Cómo desbloquear el dispositivo con la huella digital

Coloque el dedo cuya huella ha registrado en el sensor de huellas digitales para desbloquear el dispositivo.

Cómo mostrar su firma en la pantalla de bloqueo

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla**, presione **Firma de pantalla de bloqueo** e ingrese el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para eliminar la firma, presione **Firma de pantalla de bloqueo** y elimine el texto.

Abrir aplicaciones desde la pantalla de bloqueo

Puede abrir aplicaciones comunes, como Cámara, Calculadora y Temporizador, desde la pantalla de bloqueo.

- Para iluminar la pantalla, mantenga presionado el ícono de Cámara en la esquina inferior derecha y deslice hacia arriba para abrir **Cámara**.
- Para iluminar la pantalla, deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el panel de operación rápida y toque un ícono para abrir la aplicación. Esto incluye **Linterna, Calculadora, Temporizador**, etc.

Conectar con la red móvil

Conectarse a datos móviles

- 1 Asegúrese de que su tarjeta SIM tenga datos móviles disponibles.
- 2 Conéctese a los datos móviles con uno de los siguientes métodos:
 - Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active los **Datos móviles**.
 - Vaya a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles** y habilite los **Datos móviles**.

Para ahorrar energía de la batería y datos móviles, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Cómo habilitar 5G

-  Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.
 - No todos los dispositivos admiten 5G.

Las redes móviles de quinta generación, los sistemas inalámbricos de quinta generación o la quinta generación (5G) se refieren a la tecnología de comunicación móvil de quinta generación. En comparación con 4G, 5G ofrece mayores velocidades de transferencia de datos y una latencia más breve.

Cuando se insertan dos tarjetas SIM, si solo una tarjeta es compatible con 5G y se selecciona como la tarjeta predeterminada para los datos móviles, solo la tarjeta predeterminada para datos es compatible con 5G y la otra tarjeta es compatible con 4G/3G/2G.

- 1 Confirme si su tarjeta es compatible con la tecnología 5G según la red del operador y la implementación del servicio relacionado, y comuníquese con el proveedor de red para habilitar 5G.
- 2 Si hay dos tarjetas SIM insertadas en su o teléfono, vaya a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y configure la SIM 1 o SIM 2 como la tarjeta predeterminada para los datos.

Es posible que las funcionalidades 5G no estén disponibles en algunos entornos de red y ubicaciones geográficas debido a la interferencia de la banda de red del proveedor.

Cómo gestionar tarjetas SIM

Puede habilitar o deshabilitar tarjetas SIM y asignarles un nombre para facilitar su identificación.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y habilite o deshabilite una tarjeta SIM según sea el caso.

Al deshabilitar una tarjeta SIM, no podrá usarla para llamar, enviar mensajes ni acceder a Internet.

Cómo asignar un nombre a su tarjeta SIM

Usted puede asignar un nombre a sus tarjetas SIM para identificar y gestionar las tarjetas más fácilmente. Por ejemplo, puede identificar una tarjeta SIM como “Trabajo” y la otra como “Personal”.

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y presione  para editar el nombre de la tarjeta SIM.

Cómo configurar los ajustes de tarjetas SIM

Si su dispositivo tiene dos tarjetas SIM insertadas, puede configurar la tarjeta SIM de datos móviles predeterminada y la tarjeta SIM de llamadas predeterminada, y habilitar el desvío de llamadas entre las dos tarjetas SIM.

 Esta función solo es aplicable a los dispositivos con doble SIM.

Cómo configurar las tarjetas SIM predeterminadas para datos móviles y llamadas

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y configure SIM 1 o SIM 2 como tarjeta SIM predeterminada para datos móviles o llamadas.

Cómo habilitar el desvío de llamadas entre tarjetas SIM

Después de habilitar el desvío de llamadas en las dos tarjetas SIM, las llamadas entrantes que no se puedan establecer en una de las tarjetas SIM se desviarán a la otra.

 Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1 Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM > Desvío de llamadas entre las SIM**.
- 2 Seleccione un modo de desvío de llamadas y active el selector correspondiente. El desvío de llamadas entre dos SIM se habilitará cuando esté configurado para ambas tarjetas SIM.

Cómo compartir la conexión de red con otros dispositivos

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

Cómo compartir la red a través de una zona Wi-Fi personal

 Algunas redes Wi-Fi que requieren autenticación no se pueden compartir.

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal** y habilite **Zona Wi-Fi personal**. Los datos móviles o la conexión de red Wi-Fi de su dispositivo se compartirán con otros dispositivos.

Usted puede realizar estas acciones en la zona Wi-Fi personal:

- Configurar **Nombre del dispositivo**.
- Configurar **Contraseña**.

- Presionar **Dispositivos conectados** para ver la lista de dispositivos conectados y la lista de bloqueo. Presionar un dispositivo de la lista de **Dispositivos conectados** para moverlo a la **Lista de bloqueo** como se indica. Usted también puede eliminar un dispositivo de la lista.
- Si está compartiendo una red de datos móviles, también puede presionar **Más** para configurar **Límite de datos** y **Banda de AP**.

Cómo compartir la red vía Bluetooth

- 1 Acceda a **Ajustes > Bluetooth** y habilite **Bluetooth**. Seleccione un dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar el emparejamiento.
- 2 Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.
- 3 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo emparejado, presione  al lado del nombre del dispositivo y habilite **Acceso a Internet** para compartir la red.

Cómo compartir una red vía USB

- 1 Use un cable USB para conectar su dispositivo a la PC.
- 2 En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite la función **Compartir Internet vía USB** para compartir sus datos móviles o la red Wi-Fi actualmente conectada.

Cómo habilitar o deshabilitar el modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así lo solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Presione  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes > Red móvil** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

Cómo usar VoLTE para hacer videollamadas HD

VoLTE (Voz sobre LTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP. Si habilita VoLTE, podrá conectarse más rápido a las llamadas y, tanto las llamadas de voz como las videollamadas tendrán una óptima calidad.

Habilitar VoLTE

Comuníquese con su operador para activar el servicio VoLTE en su tarjeta SIM. Si las bandejas de la tarjeta SIM principal y secundaria de su teléfono con doble SIM admiten VoLTE, se puede habilitar para ambas tarjetas SIM.

-  • La función puede variar según el operador.
 - Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.
 - Habilitar **5G** si se admite la red 5G. La función VoLTE se habilitará por defecto.

Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

1 Abra **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.

2 Presione  para hacer una videollamada.

Durante una llamada de voz, puede presionar  para pasar a videollamada.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, presione **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Ver y administrar aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos

1 En el **Uso de datos de este mes** de la interfaz “Administración del uso de datos”, puede ver la clasificación de los datos utilizados en cada aplicación.

2 Presione las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos para restringir su uso de datos móviles, datos en roaming, datos en segundo plano, etc.

-  Algunas aplicaciones (como aquellas generadas en App gemela) no pueden restringir el acceso a Internet en “Administración del uso de datos”. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, busque el nombre de la aplicación y presione **Uso de datos** para restringir el acceso a Internet.

Ver y establecer el acceso a Internet para las aplicaciones

En la interfaz “Administración del uso de datos”, presione **Acceso a la red**, desmarque **Datos móviles** y establezca que las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos (como reproductores de video) solo se puedan utilizar cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

- i** No puede restringir el acceso a Internet de algunas aplicaciones (como aquellas generadas en App gemela) en la interfaz “Administración del uso de datos”. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, busque el nombre de la aplicación y presione **Uso de datos** para restringir el acceso a Internet.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1** En la pantalla Uso de datos, presione **Ahorro inteligente de datos** y, a continuación, habilítelo. El ícono  aparecerá en la barra de estado.
- 2** Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Cómo agregar recordatorios de uso de datos móviles

Agregue la información del plan de la tarjeta SIM en **Administrador del sistema** y configure los recordatorios de uso. A continuación, **Administrador del sistema** le recordará el uso de datos móviles a tiempo.

Si su teléfono admite dos SIM, puede configurar planes para cada tarjeta.

- 1** En la página **Uso de datos**, presione **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y configure de acuerdo con las instrucciones en la pantalla.
- 2** En la página **Más ajustes de datos**, presione **Recordatorios de uso**. Puede hacer que el sistema le envíe recordatorios o directamente cortar el acceso a Internet cuando el uso de datos móviles o en roaming supere el límite.
- 3** En la página **Más ajustes de datos**, también puede habilitar **Recordatorio de uso de datos con la pantalla de bloqueo**.

Conectar a la Wi-Fi red

Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. También puede habilitar el monitoreo de la seguridad de Wi-Fi para evitar zonas de acceso inalámbrico peligrosas y garantizar un acceso a Internet seguro.

Acceder a la red Wi-Fi

- i** Tenga cuidado al acceder a redes Wi-Fi gratuitas en lugares públicos para evitar posibles riesgos de seguridad, como la pérdida de privacidad y la pérdida de propiedad.

Ingresar el PIN para conectarse a la red Wi-Fi

- 1** Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.

- 2 En la página de ajustes, puede conectarse a una red Wi-Fi mediante cualquiera de los siguientes métodos:
 - Presione la red Wi-Fi a la que quiera conectarse en **Redes disponibles**. Si selecciona una red encriptada, debe ingresar la contraseña.
 - Baje hasta la parte inferior del menú, presione **Agregar red** y siga las indicaciones en pantalla para ingresar el nombre de la red y la contraseña a fin de completar la conexión.

Cuando la barra de estado muestra , indica que su teléfono está accediendo a Internet a través de una red Wi-Fi.

Conectarse escaneando el código QR

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 2 Vaya a la página de ajustes de **Wi-Fi** en el teléfono que comparte la red, seleccione la red que está conectada y obtenga el código QR.
- 3 Escanee el código QR con su teléfono para conectarse a la red y siga las indicaciones con el fin de acceder a la red.

 Es posible que algunas redes encriptadas no admitan la conexión mediante el escaneo de código. Consulte la situación real.

Cómo transferir datos usando Wi-Fi Directo

Puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre los dispositivos HONOR. Wi-Fi Directo permite transferir archivos grandes a un dispositivo cercano más rápidamente que con Bluetooth y sin necesidad de emparejar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a **Ajustes > Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
- 2 Acceda a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** para iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos que han habilitado Wi-Fi Directo.
- 3 En el dispositivo que transfiere los archivos, mantenga presionado para seleccionar los archivos que desea compartir, presione  y seleccione **Wi-Fi Directo**.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 4 Presione el ícono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.
- 5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

A continuación, acceda a **Archivos > Explorar > Teléfono > Download > Wi-Fi Direct** para ver los archivos recibidos.

Cómo seleccionar una red usando Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ está habilitada, si su dispositivo detecta una red Wi-Fi a la que previamente se ha conectado o una red gratuita, habilitará automáticamente la función

Wi-Fi y se conectará a dicha red. Su dispositivo también evaluará la calidad de la red Wi-Fi actual y pasará a datos móviles si la señal Wi-Fi es débil.

1 Acceda a **Ajustes > Wi-Fi**.

2 Presione **Más ajustes** y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.

Más información sobre la pantalla principal

Cómo familiarizarse con la pantalla principal

Desde la pantalla principal, puede hacer lo siguiente:

- Verificar el estado del dispositivo y las notificaciones desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver aplicaciones y widgets en la pantalla principal.

Tarjetas de servicio

Mantenerse siempre al tanto de la información importante y presionar para acceder a las funcionalidades de uso frecuente sin abrir aplicaciones. Las tarjetas de estilo múltiple distinguen la pantalla principal de otras.

Las aplicaciones que admiten tarjetas de servicio tienen una barra de indicadores por defecto en la parte inferior (diríjase a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Ajustes de pantalla principal** para habilitar o deshabilitar **Mostrar barra de tarjetas**).

Cómo expandir y minimizar las tarjetas de servicio

Deslice hacia arriba el ícono de la aplicación para expandir la tarjeta de servicio y presione otras áreas para minimizar.

Incorporación de tarjetas de servicio mediante el deslizamiento hacia arriba de los íconos de la aplicación

Deslice los íconos de la aplicación que admiten tarjetas de servicio, despliegue tarjetas de servicio (presione otras áreas para minimizar) y presione  en la esquina superior derecha de la tarjeta para anclarla a la pantalla principal.

Incorporación de tarjetas de servicio mediante la edición de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para ingresar a la pantalla de edición, presione **Widgets**, seleccione **Galería**, **Clima**, u otros, deslice hacia la izquierda y la derecha para seleccionar su estilo preferido, y presione **Agregar a pantalla principal**.

Adición del clima, el Reloj y otros widgets populares

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para ingresar a la pantalla de edición, toque **Widgets**, busque e ingrese **Widgets clásicos**, toque **Clima**, **Reloj** y otros widgets para agregarlos a la pantalla principal.

Configuración de las aplicaciones en la pantalla principal como tarjetas de servicio

Tome el Bloc de notas como ejemplo:

Mantenga presionada la aplicación **Bloc de notas**, seleccione **Tarjetas de Bloc de notas** de la lista emergente, deslice a la izquierda y a la derecha para elegir su estilo preferido, y presione **Establecer como tarjeta de expansión**.

La próxima vez que deslice hacia arriba en la aplicación, la tarjeta de servicio se mostrará como el estilo seleccionado.

Cómo editar tarjetas de servicio

Con el Bloc de notas como ejemplo, puede editar tarjetas de la siguiente manera:

Mantenga presionada la tarjeta del Bloc de notas y seleccione “Editar tarjeta” en la lista emergente para seleccionar la categoría de Bloc de notas.

Configuración del estilo de la tarjeta de servicio

Tome el Bloc de notas como ejemplo, puede establecer y cambiar el estilo de la tarjeta de cualquiera de las siguientes maneras:

- Mantenga presionada la aplicación **Bloc de notas**, seleccione **Tarjetas de Bloc de notas** de la lista emergente, deslice a la izquierda y a la derecha para elegir su estilo preferido, y presione **Agregar a pantalla principal**.
- Mantenga presionada la tarjeta de servicio **Bloc de notas**, seleccione **Más tarjetas de Bloc de notas** de la lista emergente, deslice a la izquierda y a la derecha para elegir su estilo preferido, y presione **Agregar a pantalla principal**.

Eliminación de tarjetas de servicio

Mantenga presionada la tarjeta de servicio, seleccione **Eliminar** de la lista emergente y, luego, presione **Eliminar** en el cuadro de confirmación para eliminar la tarjeta.

Carpetas grandes

Almacene sus aplicaciones en una carpeta grande. Puede acceder a estas sin tener que abrir la carpeta, lo que hace que interactuar con la pantalla principal sea más eficiente.

Cómo cambiar a una carpeta grande

Mantenga presionada una carpeta pequeña y presione **Agrandar**.

- Si hay más de 9 aplicaciones en la carpeta, se mostrará un ícono de “más aplicaciones” en la esquina inferior derecha.

Cómo habilitar una aplicación en la carpeta grande

Presione el ícono de la aplicación en la carpeta grande para habilitar la aplicación.

Presiones “más aplicaciones” en la esquina inferior derecha de la carpeta grande para expandirla y ver o abrir más aplicaciones.

Más operaciones para una carpeta grande

Cambiar el nombre de carpetas grandes: Mantenga presionada una carpeta grande para cambiarle el nombre.

Agregar o eliminar aplicaciones: Abra la carpeta grande, presione  y siga las instrucciones en la pantalla para eliminar aplicaciones.

Cómo cambiar a una carpeta pequeña

Mantenga presionada la carpeta grande y presione **Achicar** para cambiarla a una carpeta pequeña.

Sugerencias de aplicaciones

En **Sugerencias de aplicaciones**, se recomiendan aplicaciones que necesita para la vida diaria. En función de sus necesidades actuales, hace que el acceso a las aplicaciones y los servicios sea más eficiente.

Habilitar Sugerencias de aplicaciones

La tarjeta **Sugerencias de aplicaciones** está preinstalada en la pantalla principal por defecto.

Vaya a **Ajustes > Asistente > Sugerencias de YOYO > Sugerencias de aplicaciones** y asegúrese de que los interruptores de las aplicaciones que admiten **Sugerencias de aplicaciones** estén activados.

Adición de Sugerencias de aplicaciones a la pantalla principal

Puede seleccionar la tarjeta de **Sugerencias de aplicaciones** más grande para obtener recomendaciones más precisas y tener una experiencia mejorada.

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para ingresar a la pantalla de edición, presione **Widgets** y seleccione **Sugerencias de YOYO**. Deslice hacia la izquierda y seleccione el estilo de tarjeta de **Sugerencias de aplicaciones** de 2x4, luego presione **Agregar a pantalla principal**. Si no hay espacio en la pantalla principal, las **Widgets** se agregarán a otra pantalla.

Eliminación de la recomendación de una aplicación

Tome **Ajustes** como ejemplo:

Diríjase a la tarjeta **Sugerencias de YOYO** en la pantalla principal, mantenga presionada la aplicación **Ajustes** hasta que aparezca el cuadro de diálogo y presione **No me interesa > Aceptar**. La aplicación **Ajustes** ya no se recomendará.

Más información sobre los íconos comunes

Más información sobre íconos de notificación y estados comunes

i Los íconos de estado de la red pueden variar según la región o el proveedor de servicios de red.

Los diferentes productos admiten funciones distintas. Es posible que los siguientes íconos no aparezcan en su tableta. Consulte la visualización real de su tableta.

	Conectado a la red 5G		Conectado a la red 4G
	Conectado a la red 3G		Conectado a la red 2G
	Conectado a la red HSPA		Conectado a la red HSPA+
	Señal completa		Itinerancia
	Ahorro de datos habilitado		Sin tarjeta SIM
	Zona Wi-Fi habilitada		Conectado a la zona Wi-Fi
	Conectado a WLAN Wi-Fi		Conectado a las redes WLAN Wi-Fi de y 5 GHz
	Cambio automático de red a través de Wi-Fi+		Conectada a una red Wi-Fi 6
	Sin batería		Conectado a las redes Wi-Fi 6 de 2,4 GHz y 5 GHz
	Carga		Zona Wi-Fi desconectada
	Carga superior		Batería baja
	Modo de ahorro de energía activado		Carga rápida
	Bluetooth activado		Equilibrio digital activado en el teléfono
	Conectado al dispositivo Bluetooth		Batería del dispositivo Bluetooth

	Más información		Conectado a la red VPN
	Servicio de localización habilitado		Descanso visual habilitado
	Conectado a los auriculares		No se puede conectar al canal de voz y responder o hacer llamadas.
	Llamada en curso		Llamada VoLTE HD habilitada
	Llamada perdida		Mensajes nuevos
	Silenciar		Modo vibración
	NFC habilitado		No molestar habilitado
	Sincronizando datos		Error de sincronización de datos
	Modo Máximo rendimiento habilitado		Recibir correos nuevos
	Recordatorio de recepción de calendario		Mensajes o llamadas bloqueadas
	Alarma habilitada		Modo avión habilitado

Ver y deshabilitar notificaciones

Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver las notificaciones

Cuando reciba un recordatorio de notificación, desbloquee la pantalla y deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ver la notificación.

Cómo borrar notificaciones

- Para eliminar una notificación, deslice el dedo hacia la derecha sobre dicha notificación.

- Presione  para borrar todas las notificaciones.

 Algunas notificaciones del sistema y de las aplicaciones en primer plano no pueden eliminarse.

No mostrar notificaciones

Para no recibir notificaciones molestas, deslice hacia la izquierda sobre la notificación que desea procesar y toque . Puede seleccionar:

- **Utilizar notificaciones sutiles**
- **Deshabilitar notificaciones**
- **Más ajustes**

-  • Algunas notificaciones y notificaciones del sistema de aplicaciones en primer plano no se pueden cerrar ni retrasar.
 - En la diversidad de aplicaciones, se pueden admitir distintas opciones. Consulte las situaciones reales.

Ajustar el volumen

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Presione el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Presione el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede presionar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Cambiar tono y vibración

Puede cambiar el tono de los mensajes, las notificaciones y las llamadas, así como personalizar la vibración.

1 Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración** y presione **Tono de llamada** o **Tono de notificación**.

2 Puede realizar cualquiera de las siguientes operaciones:

- Definir un tono.
 Seleccionar un tono preestablecido o presionar **Música en el dispositivo** para seleccionar un sonido local como el tono de mensajes.
 En un teléfono con dos SIM, puede seleccionar SIM 1 y SIM 2 para definir los tonos de manera independiente.
- Definir la vibración
 Presione **Vibración** y seleccione la vibración que desea.

Alternancia de los modos de timbre, de vibración o silencioso con accesos directos

- 1 Deslice hacia abajo desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla para mostrar el panel de notificaciones. Continúe deslizando hacia abajo para ver todo el menú.
- 2 Toque  **Sonido**,  **Silencioso** o  **Vibración** para alternar entre los diferentes modos.

En el modo de timbre, su dispositivo reproduce todos los sonidos.

En el modo silencioso, su dispositivo silencia las notificaciones, como las alertas y otros sonidos de voz de IA, además de algunas aplicaciones de terceros. Las alarmas, la música, los videos y los juegos no se ven afectados.

En el modo de vibración, su dispositivo se silencia y vibra.

También puede ir a **Ajustes > Sonidos y vibración** para alternar entre **Sonido, Vibración o Silencioso**.

Respuestas táctiles del sistema

El sistema utiliza respuestas táctiles para enviar comentarios cuando se realizan algunas operaciones, por ejemplo cuando mantiene presionado un texto, un contacto u otros elementos en la pantalla.

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y habilite o deshabilite **Respuestas táctiles del sistema** según sus preferencias.

Cómo configurar el volumen predeterminado

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** para configurar el volumen de:

- **Timbre, notificaciones**
- **Alarmas**
- **Música, videos, juegos**
- **Llamadas**

Configuración de Más ajustes

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y explore más formas de alerta. Por ejemplo, **Bloqueo de pantalla** y **Captura de pantalla**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Encendido/apagado y reinicio

Encendido, apagado o reinicio del dispositivo

Cómo encender y apagar su dispositivo

Para apagar su dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos segundos y, a continuación, presione **Apagar** y **Presionar para apagar**.

Para encender su dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos segundos hasta que el dispositivo vibre y muestre el logotipo.

Reinicio del dispositivo

Reinicie el dispositivo con frecuencia para borrar la memoria caché y mantener el dispositivo en estado óptimo. Reiniciar el equipo, a veces, puede resolver los problemas.

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos pocos segundos y presione **Reiniciar** y **Presionar para reiniciar**.

Forzar el reinicio de su o teléfono

Puede forzar el reinicio de su o teléfono si no funciona ni se apaga correctamente.

Mantenga presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen durante más de 10 segundos para forzar el reinicio del dispositivo.

Cargar el teléfono

Cómo cargar el dispositivo

El dispositivo le enviará una alerta cuando se esté quedando sin batería. Asegúrese de cargar el dispositivo a tiempo para evitar que se apague automáticamente cuando la batería se agote.

Precauciones para la carga

- Cargue su teléfono con el adaptador estándar y el cable USB que vienen con el dispositivo. El uso de otros cargadores o cables USB puede provocar reinicios repetidos, carga lenta, sobrecalentamiento u otros efectos no deseados.
- Su teléfono ejecutará automáticamente una verificación de seguridad cuando se conecte un cargador o cualquier otro dispositivo al puerto USB. Si su teléfono detecta humedad en el puerto USB, activará automáticamente las medidas de seguridad y detendrá la carga. Desconecte su teléfono del puerto USB y espere hasta que el puerto USB esté seco.
- El tiempo requerido para cargar por completo la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de carga. Cuando la autonomía de la batería se acorta notablemente, visite un centro de atención al cliente autorizado de HONOR para reemplazar la batería.
- No cubra su teléfono ni el cargador durante la carga.

- Es posible que su teléfono se recaliente después de estar utilizándolo durante un período prolongado de tiempo, sobre todo a altas temperaturas. En ese caso, detenga la carga, deshabilite algunas funciones y lleve su teléfono a un lugar fresco.
- No utilice su teléfono mientras se está cargando.
- Si su teléfono no responde después de mantener presionado el botón de encendido/apagado, es posible que la batería se haya agotado. Cargue durante 10 minutos y, a continuación, enciéndalo.

Cómo usar el cargador que viene con el dispositivo

- 1 Utilice el cable USB que viene con el dispositivo para conectar el dispositivo y el adaptador.
- 2 Enchufe el adaptador a un tomacorriente.

Cargar su teléfono con un PC

- 1 Conecte su teléfono a un PC u otro dispositivo con un cable USB.
- 2 Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Usar USB para** en su teléfono, presione **Solo carga**.
Si se configuró otra opción anteriormente, no aparecerá el cuadro de diálogo. Deslice hacia abajo desde el extremo superior derecho de la pantalla para abrir el Centro de control, presione **Ajustes** y seleccione **Solo carga**.

Descripción general de los íconos de la batería

Puede comprobar el nivel de la batería desde el ícono de batería en la pantalla de su teléfono.

Ícono de batería	Nivel de batería
	Queda menos del 10 % de batería.
	Queda entre un 10 % y un 20 % de batería.
	Cargando, queda entre el 20 % y el 90 % de batería.
	Cargando, queda al menos un 90 % de batería. Si se muestra 100 % junto al ícono de batería o aparece un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, la batería está completamente cargada.

HONOR Connect

Proyección simple

Proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica en una pantalla grande (como la de un televisor) por trabajo o entretenimiento, las notificaciones, como las notificaciones de llamadas entrantes, los mensajes SMS y las alarmas del reloj solo se mostrarán en su teléfono.

- 1 Realice las siguientes acciones según el modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande es compatible con Miracast**, active su selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no es compatible con Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

 Para comprobar si la pantalla grande es compatible con Miracast y conocer la manera de habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía de usuario o comuníquese con el servicio al cliente del fabricante de la pantalla grande.
- 2 En su teléfono, deslice hacia abajo desde el extremo superior derecho de la pantalla para abrir el Centro de control y active .
- 3 Vuelva a deslizar hacia abajo para ver todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.
- 4 En la lista de dispositivos, presione el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez que la conexión esté configurada, puede colocar el teléfono en modo horizontal para disfrutar de una mejor visualización.

Como alternativa, deslice hacia abajo desde el extremo superior central o izquierdo de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones y presione **Desconectar**.

Impresión de HONOR

Cómo imprimir imágenes y documentos

Conecte su dispositivo vía Wi-Fi a una impresora certificada por Mopria para imprimir imágenes y documentos desde su dispositivo.

Cómo conectar su dispositivo a una impresora

- 1 Lea el manual de la impresora o comuníquese con su fabricante para verificar que esté certificada por Mopria.
De no ser así, comuníquese con su fabricante para instalar la app o el plug-in correspondiente en su dispositivo.
- 2 Conecte su dispositivo y la impresora a la misma red Wi-Fi usando alguno de los siguientes métodos:
 - Conecte un router Wi-Fi: Habilite la red Wi-Fi en la impresora y conéctela al router Wi-Fi. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, seleccione el mismo router Wi-Fi y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar los ajustes.
 - Conexión con Wi-Fi Directo: Si la impresora admite la función Wi-Fi Directo, siga las instrucciones que se detallan en el manual de la impresora para habilitar esta función. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, acceda a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** y, a continuación, seleccione la impresora para establecer la conexión.
 - Conecte la impresora a una zona Wi-Fi: Si la impresora puede funcionar como zona Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas en el manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y configurar una contraseña. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, seleccione la zona Wi-Fi de la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar los ajustes.
- 3 Acceda a **Ajustes > Más conexiones > Impresión > Servicio de impresión predeterminado** y habilite **Servicio de impresión predeterminado**.
- 4 Seleccione la impresora desde los resultados de búsqueda y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar la impresora.

Impresión de archivos

Para imprimir archivos con **Galería** y **Notas**, siga los pasos que se indican a continuación:

- Imprimir imágenes: Si utiliza **Galería**, abra la imagen, toque  > **Imprimir o exportar a PDF**, seleccione la impresora y siga las instrucciones en pantalla.
- Imprimir notas: Si utiliza **Notas**, abra la nota, toque  > **Imprimir**, seleccione la impresora y siga las instrucciones en pantalla.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, videos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología

utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten HONOR Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Habilitar o deshabilitar HONOR Share

Puede habilitar o deshabilitar HONOR Share de cualquiera de las siguientes maneras:

- Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control, luego, active o desactive **HONOR Share**. También puede mantener presionado **HONOR Share** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > HONOR Share** para habilitar o deshabilitar **HONOR Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con HONOR Share

Puede usar HONOR Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos HONOR. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los videos recibidos en la Galería.

- 1 En el dispositivo receptor, habilite **HONOR Share**.
- 2 En el dispositivo emisor, mantenga presionado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y presione . Presione **HONOR Share** y, a continuación, presione el ícono del dispositivo receptor para enviar el archivo.
 -  Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 3 En el dispositivo receptor, presione **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, presione la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > HONOR Share**.

Las imágenes o los videos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > HONOR Share**.

Compartir archivos entre su teléfono y una computadora con HONOR Share

Puede utilizar HONOR Share para compartir fácilmente archivos de forma inalámbrica entre su teléfono y una computadora.

Vea y edite archivos de su teléfono en una computadora sin necesidad de un cable de datos, o envíe archivos desde su computadora a su teléfono.

Desde su teléfono a la computadora:

- 1 Habilite Bluetooth y Wi-Fi en la computadora.
- 2 Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control en su teléfono. Mantenga presionado **HONOR Share** para ir a la pantalla Ajustes y active **HONOR Share**.

- 3 Active **PC Manager > HONOR Share** en su computadora y confirme que **Permitir la detección por parte de otros dispositivos** esté habilitado.
- 4 Mantenga presionado el archivo que compartirá en su teléfono, presione  y seleccione **HONOR Share**. Después de detectar el dispositivo de recepción, toque su nombre para compartir el archivo.

Desde su computadora a su teléfono:

- 1 Habilite Bluetooth y Wi-Fi en la computadora.
 - 2 Active **HONOR Share** en el teléfono.
 - 3 Seleccione el archivo que se compartirá en la computadora y haga clic con el botón derecho en **Mostrar más opciones > HONOR Share**. La computadora buscará teléfonos que tengan la función **HONOR Share** habilitada. Seleccione su teléfono para recibir el archivo.
 - 4 Siga las indicaciones en pantalla para recibir el archivo en los dispositivos (teléfonos).
-  Solo se admiten computadoras portátiles HONOR con PC Manager versión 15.0 y posterior. Esta funcionalidad puede variar según el producto, confirme su caso.

Cómo imprimir en un solo paso con HONOR Share

Cuando haya cerca una impresora que admita HONOR Share, use HONOR Share para detectar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1 Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
 - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
 - Impresoras con WiFi Directo: La impresora debe estar encendida y debe tener habilitada la función WiFi Directo.
 - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.
- 2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > HONOR Share**.
- 3 Una vez detectada la impresora, presione su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, presione **IMPRIMIR** para imprimir.

Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, presione el nombre de la impresora y después mantenga presionado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.

 Para acceder a la lista de impresoras admitidas, presione **Ayuda** en la pantalla para compartir de HONOR Share, seleccione **Impresoras** y presione **¿Qué impresoras se soportan?**

Inicio de sesión rápido con el ID de HONOR

Iniciar sesión fácilmente en ID de HONOR

En el nuevo dispositivo, vaya a **Ajustes** > **para iniciar sesión en su ID de HONOR**. Puede probar lo siguiente:

- Inicio de sesión en la cuenta: ingrese el nombre de la cuenta, presione **SIGUIENTE** e inicie sesión con su contraseña o código de verificación por SMS siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Escanear para iniciar sesión: en el nuevo dispositivo, presione el ícono de código QR en la parte superior y este aparecerá en la pantalla. En el dispositivo en el que se haya iniciado sesión con el ID de HONOR, vaya a **Ajustes** presione el ID de HONOR y , escanee el código QR del nuevo dispositivo y presione **INICIAR SESIÓN**.

Disfrutar de Smart Life

Cambio de canal de audio con un solo toque

Cómo cambiar de dispositivo de salida de audio durante la reproducción

Al reproducir música o videos con auriculares, puede cambiar rápidamente de dispositivo de reproducción sin tener que desconectar los auriculares con cable ni los auriculares Bluetooth.

- 1** Habilite la función Bluetooth en su dispositivo y conecte auriculares con cable o un dispositivo de audio Bluetooth (como auriculares Bluetooth, altavoz Bluetooth o un dispositivo instalado en un vehículo) en el dispositivo.
 - 2** Después de emparejarlos, verá la tarjeta de **Dispositivo de salida de audio actual** o **Dispositivo de entrada/salida de audio actual** cuando deslice el dedo hacia abajo sobre el panel de notificaciones en su dispositivo. Presione  en la tarjeta para ver los dispositivos de salida de audio que están actualmente disponibles. Seleccione el dispositivo desde el cual desea que se escuche el audio.
- i** Si el dispositivo admite auriculares con cable con un puerto que no sea tipo C, el canal de salida de audio del dispositivo cambiará la opción **Este dispositivo** por auriculares con cable por defecto.

Sugerencias

Acceso rápido a las funciones de uso común

Cómo acceder a las funciones de aplicaciones de uso frecuente desde la pantalla principal

Puede acceder a las funciones de uso frecuente de ciertas aplicaciones desde los íconos en la pantalla principal e incluso agregar accesos directos para estas funciones en la pantalla principal.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que aparezca un menú emergente y, a continuación, presione una función de uso frecuente para acceder a ella.

Por ejemplo, mantenga presionado el ícono  y, a continuación, presione un modo para tomar fotos, como Selfie o Video, del menú emergente para acceder a él.

 Si no aparece ningún menú emergente después de mantener presionado el ícono de una aplicación, significa que la aplicación no admite esta función.

Cómo agregar las funciones de aplicaciones de uso frecuente a la pantalla principal

Mantenga presionado el ícono de una aplicación en la pantalla principal para que el menú emergente aparezca. Mantenga presionada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo.

Procesar tareas en Ventanas múltiples simultáneamente

Cómo habilitar el modo de pantalla dividida

Con la función Ventanas múltiples, puede abrir aplicaciones en las pantallas divididas para realizar varias tareas a la vez.

Habilitar el modo de pantalla dividida:

- 1 Abra una aplicación, deslice hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho y mantenga presionado para abrir el dock de ventanas múltiples.
- 2 Arrastre un ícono de aplicación fuera del dock de ventanas múltiples.

Cambiar los paneles de la pantalla dividida:

Mantenga presionado  en la parte superior de un panel de pantalla dividida hasta que el panel se reduzca y arrástrelo al otro lado de la pantalla para cambiar de panel.

Salir del modo de pantalla dividida:

Mantenga presionada la barra corta  en la línea del medio de la ventana de pantalla dividida y arrástrela hasta que la otra ventana desaparezca.

-  La compatibilidad con el modo de pantalla dividida varía según la aplicación.
 - El modo de pantalla dividida se limita a dos aplicaciones en cualquier momento.

Cómo arrastrar y soltar entre aplicaciones con ventanas múltiples

Utilice la funcionalidad de ventanas múltiples para arrastrar y soltar fácilmente imágenes, texto y documentos entre aplicaciones.

- Arrastrar y soltar una imagen: cuando tome notas con **Bloc de notas**, abra **Archivos**, seleccione la foto que desea agregar y arrástrela al editor de **Bloc de notas**.
- Arrastrar y soltar texto: al enviar un mensaje SMS, abra **Bloc de notas**, mantenga presionado el texto que desea enviar y arrástrelo al cuadro de entrada de texto del mensaje.
- Arrastrar y soltar un documento: al escribir un correo electrónico, abra **Archivos**, seleccione el documento que desea adjuntar y arrástrelo al editor de correo electrónico.

-  No todas las aplicaciones admiten por completo la funcionalidad de arrastrar y soltar con ventanas múltiples.

Cómo agregar, mover o eliminar una aplicación en el dock de ventanas múltiples

- Agregar una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, presione , presione la aplicación que desea agregar y, luego, presione **Listo**.
- Mover una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, presione , arrastre la aplicación deseada a cualquier ubicación en el dock y, luego, presione **Listo**.
- Eliminar una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, presione , presione  en la esquina superior derecha del ícono de la aplicación que desea eliminar y, luego, presione **Listo**.

Cómo cambiar entre la pantalla dividida y la ventana flotante

- Cambiar del modo de pantalla dividida a la ventana flotante: mantenga presionada la barra en la parte superior de un panel de pantalla dividida y arrástrela hacia el lado izquierdo o derecho de la pantalla cuando se encuentre en modo vertical o hacia el borde inferior cuando esté en modo horizontal.
- Cambiar de la ventana flotante al modo de pantalla dividida: mantenga presionada la barra en la parte superior de la ventana flotante y arrástrela a la parte superior o inferior de la pantalla cuando se encuentre en modo vertical, o hacia la izquierda o derecha cuando se encuentre en modo horizontal.

Cómo deshabilitar el dock de ventanas múltiples

La función de dock de ventanas múltiples está habilitada por defecto. Para deshabilitarla, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Ventanas múltiples** y, luego, deshabilite **Dock de ventanas múltiples**.

Cómo usar la ventana flotante

Abra una ventana flotante mientras juega y podrá chatear con un amigo sin perderse un segundo del juego.

Mostrar la ventana flotante:

- 1 Deslice hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho y mantenga presionado para abrir el dock de ventanas múltiples.
- 2 Presione un ícono de aplicación en el dock de ventanas múltiples para abrir la aplicación en una ventana flotante.

Reubicar la ventana flotante:

Arrastre la barra en la parte superior de la ventana flotante para mover la ventana a la ubicación deseada.

Modificar el tamaño de la ventana flotante:

Arrastre cualquier esquina de la ventana flotante hacia el centro para modificar su tamaño.

Mostrar en pantalla completa:

Deslice hacia abajo desde la barra de notas en la parte inferior de la ventana flotante o

presione  >  en la parte superior de la ventana flotante para mostrarla en pantalla completa.

Minimizar la ventana flotante:

Agite  rápidamente en la pantalla desde la parte superior de la ventana flotante hacia

cualquiera de los lados o presione  >  en la parte superior de la ventana flotante para minimizarla y reducirla a una burbuja flotante.

 La burbuja flotante puede incluir un máximo de 10 ventanas flotantes minimizadas.

Cerrar la ventana flotante:

Deslice hacia arriba desde la barra de notas en la parte inferior de la ventana flotante o

presione  >  en la parte superior de la ventana flotante para cerrarla.

Encontrar ventanas flotantes de aplicaciones y cambiar entre ellas

Puede encontrar rápidamente ventanas flotantes de aplicaciones y cambiar de una a otra mediante la función de administración de ventanas flotantes.

- 1 Asegúrese de haber abierto ventanas flotantes de varias aplicaciones y de haberlas minimizado en la burbuja flotante.

- 2** Presione la burbuja flotante para mostrar las vistas previas de todas las ventanas flotantes:
 - **Navegar por las vistas previas de ventanas flotantes:** deslice hacia arriba o hacia abajo para encontrar la vista previa de la ventana flotante de la aplicación que desee.
 - **Mostrar la ventana flotante de una aplicación:** presione la vista previa de la ventana flotante de la aplicación para mostrarla en una ventana flotante.
 - **Cerrar la ventana flotante de una aplicación:** presione  en la vista previa de la ventana flotante para cerrarla.

Cómo abrir un archivo adjunto en una ventana flotante

Puede abrir un enlace o archivo adjunto dentro de aplicaciones específicas (como Correo o Bloc de notas) en una ventana flotante.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

- 1** Abra la aplicación Correo.
- 2** Presione un enlace o archivo adjunto en la aplicación Correo para abrirlo en la ventana flotante.
 - **Abrir un enlace:** presione un enlace en la aplicación Correo para mostrarlo en una ventana flotante.
 - **Abrir un archivo adjunto:** presione un archivo adjunto (como un documento, una imagen o un video) en la aplicación Correo para mostrarlo en una ventana flotante.

Aplicaciones

Aplicaciones

Información básica de las aplicaciones

Cómo desinstalar aplicaciones

Puede desinstalar una aplicación usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Cuando esté usando la pantalla principal **Estándar**, mantenga presionado el ícono de la aplicación en la pantalla principal, presione **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Cuando esté usando la pantalla principal estilo **Cajón de aplicaciones**, mantenga presionado el ícono de la aplicación en el Cajón de aplicaciones, presione **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, presione la aplicación y, a continuación, presione **Desinstalar**.

 Algunas aplicaciones preinstaladas del sistema no se pueden desinstalar, ya que desinstalarlas puede generar errores del sistema.

Cómo gestionar aplicaciones en segundo plano

1 Acceda a la pantalla de tareas recientes usando uno de los siguientes métodos, según el método de navegación que esté usando:

- **Gestos:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala presionada.
- **Navegación con tres teclas:** Presione .

2 En la pantalla de tareas recientes, puede:

- Deslizar el dedo sobre la pantalla para ver vistas previas de las apps.
- Presionar la vista previa de una aplicación para acceder a ella.
- Deslizar el dedo hacia arriba en la vista previa de la aplicación para cerrarla.
- Deslizar el dedo hacia abajo en la vista previa de una aplicación para bloquearla. El ícono  aparecerá en la parte superior de la vista previa de la aplicación. Si presiona  no se cerrará la aplicación.
- Deslice el dedo hacia abajo para desbloquearla. El ícono  desaparecerá.
- Presione  para cerrar todas las aplicaciones (excepto aquellas que haya bloqueado).

Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

Elimine los archivos de la memoria caché de las aplicaciones para liberar espacio de almacenamiento.

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, seleccione la aplicación cuya memoria caché desea borrar y, a continuación, acceda a **Almacenamiento > Borrar memoria caché**.

Contactos

Adición y administración de contactos

Puede abrir **Contactos** en la pantalla principal (o abrir **Teléfono** e ir a la interfaz de **Contactos**) a fin de agregar, compartir o eliminar contactos.

Creación manual de contactos

En la pantalla **Contactos**, presione , diríjase a la interfaz de **Contacto nuevo**, ingrese el nombre, número de teléfono y otros datos, y presione  para guardar.

Combinación de contactos duplicados

En la interfaz de **Contactos**, diríjase a  > **Ajustes > Organizar contactos > Unir contactos duplicados**, seleccione los contactos duplicados y toque **Unir**.

Búsqueda de contactos

Puede buscar contactos de las siguientes maneras:

- Abra la interfaz de **Contactos** e ingrese las palabras clave que desea consultar (por ejemplo, las iniciales del apellido del contacto, el número de teléfono y el correo) en el cuadro de entrada **Buscar** de la parte superior.
- Deslice el dedo hacia abajo en el medio de la pantalla principal para que aparezca el cuadro de búsqueda e ingrese las palabras clave que desea consultar.

 También puede ingresar varias palabras clave a la vez para realizar una búsqueda más precisa, como “John Pekín”.

Envío de contactos

- 1 En la interfaz de **Contactos**, mantenga presionados los contactos que se compartirán y presione **Compartir contacto**. O bien, presione los contactos que se compartirán y presione **Más > Compartir contacto**.
- 2 Seleccione un método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Eliminación de contactos

Puede eliminar (o bien, eliminar varios) contactos de las siguientes maneras:

En la interfaz de **Contactos**,

- mantenga presionados los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar**.
- Toque los contactos que desea eliminar y toque **Más > Eliminar contacto** en la parte inferior.

- Diríjase a  > **Ajustes > Organizar contactos > Eliminar los contactos múltiples**, seleccione los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar** en la parte inferior.

-  Para restaurar contactos eliminados por accidente, abra la interfaz de **Contactos**, diríjase a  > **Ajustes > Organizar contactos > Eliminados recientemente**, mantenga presionados los contactos que quiere restablecer y toque **Restaurar**.

Administración de los grupos de contactos

Puede administrar una gran cantidad de contactos si los agrupa según sus preferencias, lo que facilita el envío de correos o mensajes de grupo. El sistema agrupa automáticamente los contactos por empresa, ciudad y la hora de contacto más reciente. También puede crear grupos propios.

Creación de grupos

- 1 Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos**, presione **Nuevo**, ingrese el nombre del grupo, como Familia, y presione **Aceptar**.
- 3 En la pantalla del grupo, presione **Miembro**, seleccione el contacto que desea agregar al grupo y toque **Agregar**.

Edición de grupos

En la interfaz de **Contactos**, seleccione **Grupos** e ingrese el grupo que desea editar.

- Agregar miembro: Presione **Miembro** para agregar miembros al grupo.
- Eliminar miembro: Mantenga presionado el miembro que desea eliminar y toque **Eliminar del grupo**.
- Más operaciones: Presione **Más**, seleccione **Eliminar miembros** para eliminar a varios o seleccione **Tono de grupo**, **Eliminar grupo** y **Cambiar nombre**.

Envío de mensajes de grupo o correos

En la interfaz de **Contactos**, seleccione **Grupos** e ingrese un grupo:

- Enviar mensaje de grupo: Presione  para enviar el mensaje y seleccione los miembros destinatarios.

- Enviar correo de grupo: Presione  para enviar el correo y seleccione los miembros destinatarios.

Eliminación de grupos

En la interfaz de **Contactos**, diríjase a **Grupos**. Puede borrar grupos del teléfono con cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga presionado el grupo que desea eliminar y toque **Eliminar**.
- Toque **Eliminar** en la parte inferior, seleccione el grupo que desea eliminar y presione **Eliminar**.

Adición de información personal

Puede crear tarjetas de presentación con información personal para compartir con otros. También puede agregar información personal de emergencia para obtener ayuda en caso de emergencia.

Creación de tarjetas de presentación

- 1 Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2 Toque **Mi tarjeta** y configure la foto de perfil, el nombre, el número de teléfono y otros datos.
- 3 Toque  para crear una tarjeta de presentación con un código QR.

 También puede compartir su tarjeta con códigos QR.

Adición de información personal de emergencia

En la interfaz de **Contactos**, diríjase a **Mi tarjeta** >  **Información de emergencia**, toque **AGREGAR** y complete la información personal, la información médica, los contactos de emergencia y otros datos.

 Para modificar la información más tarde, diríjase a la interfaz de **Emergencia** y toque .

Después de configurar los contactos de emergencia, si necesita pedir ayuda, diríjase a **Emergencia** > **Información de emergencia** > **Contactos de emergencia** desde la pantalla donde ingresa la contraseña de la pantalla de bloqueo y seleccione el contacto de emergencia para realizar la llamada.

Eliminación del historial de contactos

- 1 Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2 Haga clic en un contacto con historial de contactos.
- 3 Toque **Más** > **Borrar historial**, luego, presione **Borrar** y elimine todo el registro de llamadas, las grabaciones de llamadas y los mensajes del contacto.

Teléfono

Hacer una llamada

Cómo marcar un número o seleccionar un contacto para llamar

Utilice uno de los siguientes métodos para hacer una llamada:

- Abra **Teléfono**, ingrese parte de un número de teléfono, la primera letra del nombre de un contacto o las iniciales del contacto para buscar un contacto o un y, a continuación, presiónelo para hacer la llamada.
- Abra **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** y busque un contacto o seleccione uno de la lista de contactos para hacer una llamada.

Presione  para finalizar la llamada.

Cómo usar marcación rápida

Una vez configurada la función de marcación rápida, usted puede llamar rápidamente al contacto con la tecla numérica asignada.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Marcación rápida**, seleccione una tecla numérica y configure un contacto para este número de marcación rápida.

Cómo finalizar una llamada con el botón de encendido/apagado

Durante una llamada, presione el botón de encendido/apagado para finalizar la llamada.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Más** y habilite **Colgar con botón de encendido**.

Cómo configurar un fondo de llamada

Para configurar un fondo de pantalla como fondo de llamada, haga lo siguiente:

- 1 Acceda a **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla** > **Fondo de pantalla**.
- 2 Seleccione una imagen y configúrela como fondo de pantalla.

También puede configurar una foto de perfil para que se muestre un contacto como fondo de llamada.

- 1 Abra **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** y seleccione un contacto.
- 2 Presione  y después  para configurar una foto de perfil del contacto seleccionado.

Cómo hacer llamadas internacionales

- 1 Póngase en contacto con su proveedor de servicios móviles para activar el servicio de llamadas internacionales y consultarle acerca de dicho servicio.

- 2** Abra **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos**, seleccione un contacto para hacer una llamada.
- 3** Para números que no están en la lista de contactos, abra el teclado numérico y mantenga presionado el número **0** hasta que aparezca el ícono **+** en pantalla. Ingrese el código de país y el número de teléfono, y presione  para hacer una llamada internacional.

Cómo usar VoLTE para hacer videollamadas HD

VoLTE (Voz sobre LTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP. Si habilita VoLTE, podrá conectarse más rápido a las llamadas y, tanto las llamadas de voz como las videollamadas tendrán una óptima calidad.

Habilitar VoLTE

Comuníquese con su operador para activar el servicio VoLTE en su tarjeta SIM. Si las bandejas de la tarjeta SIM principal y secundaria de su teléfono con doble SIM admiten VoLTE, se puede habilitar para ambas tarjetas SIM.

-  • La función puede variar según el operador.
 - Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.
 - Habilitar **5G** si se admite la red 5G. La función VoLTE se habilitará por defecto.

Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

- 1** Abra **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.
- 2** Presione  para hacer una videollamada.

Durante una llamada de voz, puede presionar  para pasar a videollamada.

Comenzar una nueva experiencia de llamada con VoWi-Fi

VoWi-Fi se basa en la red Wi-Fi para llamadas por Internet y se puede utilizar en el modo avión.

- 1** Esta funcionalidad requiere la compatibilidad de su operador. Comuníquese con su operador para habilitar VoWi-Fi.
- 2** Vaya a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Llamadas vía Wi-Fi** y active **Llamadas vía Wi-Fi**.
- 3** Si la configuración no surte efecto automáticamente, restaure los ajustes de red. Vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Restablecimiento** > **Restablecer ajustes de red** y restablezca la Wi-Fi, los datos móviles y el Bluetooth.

Cómo gestionar llamadas entrantes

Si ya ha iniciado una llamada, puede responder las llamadas entrantes utilizando la función de llamada en espera.

Si no puede responder una llamada porque el dispositivo no funciona correctamente o porque no hay suficiente cobertura de red, configure la opción de desvío de llamadas para desviar las llamadas a otro número o dispositivo.

Cómo responder o rechazar una llamada entrante

Si recibe una llamada cuando la pantalla está desbloqueada:

- Presione  para responder la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada y responder con un SMS.

Cómo habilitar la función de llamada en espera

La función Llamada en espera permite responder llamadas entrantes cuando ya hay una llamada en curso, dejando la primera llamada en espera. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** y después a **Más** > **Llamada en espera**.

 Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.

La función puede variar según el operador.

Cómo responder una nueva llamada entrante durante una llamada

- 1** Si recibe una llamada entrante cuando ya está ocupado con una llamada anterior, presione  para responderla.
- 2** Presione  o presione una llamada en espera de la lista de llamadas para pasar de una llamada a otra.

Cómo habilitar el desvío de llamadas

Una vez habilitada la función Desvío de llamadas, las llamadas que reúnen las condiciones preestablecidas se desviarán automáticamente a un número de teléfono específico. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1** Abra **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y presione **Desvío de llamadas**.

2 Seleccione y habilite un método de desvío y, a continuación, ingrese y confirme el número deseado.

 Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.

La función puede variar según el operador.

Cómo hacer llamadas de emergencia y cómo usar la función Emergencia SOS

Emergencia SOS

Si se encuentra en una situación de emergencia, puede enviar de forma rápida y secreta un mensaje SOS o hacer una llamada SOS a sus contactos de emergencia.

1 Acceda a **Ajustes > Seguridad y emergencias > Emergencia SOS** y presione **Contactos de emergencia** para agregar un contacto de emergencia.

2 Habilite **Enviar también mensaje SOS** y **Llamada SOS automática**, y configure los permisos relacionados según se indique.

Una vez habilitada la función Emergencia SOS, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, presione el botón de encendido/apagado cinco veces seguidas y el dispositivo enviará automáticamente un mensaje a sus contactos de emergencia con su ubicación actual. Además, llamará automáticamente a sus contactos de emergencia uno por uno y reproducirá un mensaje SOS que haya grabado previamente, y después finalizará la llamada automáticamente.

Si **Llamada SOS automática** está deshabilitada, una vez enviado el mensaje, su dispositivo mostrará la pantalla de llamada de emergencia desde la cual puede llamar rápidamente a un servicio de emergencias o a uno de sus contactos de emergencia.

Cómo realizar una llamada de emergencia

En una situación de emergencia, es posible hacer llamadas de emergencia directamente desde la pantalla de bloqueo del dispositivo, incluso si no hay señal.

 La función de llamadas de emergencia está sujeta a las normas locales y a cada operador de servicios móviles. Los problemas de red u otros tipos de interferencias pueden hacer que las llamadas de emergencia no funcionen.

1 En la pantalla de bloqueo, acceda a la pantalla para ingresar su contraseña y presione **Emergencia**. Si se encuentra en un área con buena señal y su dispositivo tiene conexión a Internet, este obtendrá su ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.

2 Ingrese su número de emergencia local y presione  para realizar la llamada. De manera alternativa, presione **Información de emergencia** y seleccione un contacto de emergencia para llamar.

Cómo realizar operaciones cuando hay llamadas activas

Durante el transcurso de una llamada, aparecerá un menú que se puede usar durante dicha llamada.

- Presione  para cambiar el canal de audio al altavoz.
- Presione  para iniciar otra llamada. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.
- Presione  para usar el teclado numérico.
- Durante una llamada, puede ocultar la pantalla de la llamada y acceder a otras aplicaciones, lo que se hace volviendo a la pantalla anterior o a la pantalla principal a través del modo de navegación actual de su dispositivo. Para volver a la pantalla de la llamada, presione el ícono verde situado a la izquierda de la barra de estado.
- Presione  para finalizar la llamada.

Calendario

Cómo usar los eventos

Los eventos permiten planificar las actividades de su vida diaria y del trabajo, por ejemplo reuniones corporativas, reuniones sociales y solicitudes de reintegro en tarjetas de crédito. Puede agregar eventos y configurar recordatorios para poder organizar sus actividades por anticipado.

Agregar programaciones

- 1 Vaya a **Calendario** y, a continuación, presione .
- 2 Ingrese detalles como el título, la ubicación y la hora de inicio y finalización de la programación.
- 3 Presione **Agregar más campos** y, a continuación, presione **Recordatorio** o **Segundo recordatorio** para establecer un recordatorio para la programación.
- 4 Presione  para guardar la programación.

Cómo importar recordatorios de reuniones

- 1 Acceda a **Calendario** >  > **Administrar cuentas**.
- 2 Presione **Agregar cuenta** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar sus correos de trabajo (desde su cuenta de Exchange) al calendario y así ver los recordatorios de reuniones.

Cómo buscar un evento

- 1 En la pantalla de **Calendario**, presione .
- 2 Ingrese las palabras clave del evento en el cuadro de búsqueda, por ejemplo, el título y el lugar.

Cómo compartir eventos

- 1 Abra **Calendario** y presione un evento en la pantalla del calendario o desde la pestaña del cronograma.
- 2 Presione  > **Compartir vía** para compartir el evento de la forma que prefiera cuando se le solicite.

Cómo eliminar un evento

Si desea eliminar un evento, utilice cualquiera de estos métodos:

- En la pantalla de **Calendario**, presione el evento que desee eliminar y después presione  > **Eliminar**.
- En la pantalla de **Programar**, mantenga presionado un evento, seleccione los eventos que desea eliminar y, a continuación, presione **Eliminar evento**.

Eventos importantes

Agregue prioridad a los eventos para diferenciarlos y resaltarlos, de modo que pueda concentrarse en los eventos importantes y manejarlos de manera eficiente.

Agregar eventos importantes

Habilite **Calendario**, presione  y **Prioridad** para establecer el evento como **Importante** en la interfaz de detalles. Ingrese detalles como el título, la ubicación, la hora de inicio y finalización del evento, etc. y presione  para guardarlos.

Marcar eventos existentes como importantes

Marcación manual:

Habilite **Calendario**, presione  y **Prioridad** para seleccionar **Importante** en la interfaz de detalles. En la interfaz de “Vista previa del evento”, presione el menú desplegable de  > **Prioridad** a la derecha del evento.

Marcación automática:

Si los **Participantes vip** están contenidos en el evento, el Calendario reconocerá de forma inteligente la fecha como importante.

Cómo configurar una notificación del calendario

Configure el tipo de notificación del calendario según sus requerimientos. Puede configurar las notificaciones de la barra de estado, las notificaciones en banners, las notificaciones de tonos, etc. Después de configurar la fecha y la hora predeterminadas del recordatorio, su dispositivo enviará una notificación a la fecha y hora especificadas.

Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.

- Presione **Recordatorio predeterminado** u **Hora del recordatorio para los eventos de todo el día** para configurar la fecha y la hora del recordatorio.
- Presione **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un tipo de notificación.

Personalización de los ajustes de visualización del calendario

Puede personalizar los ajustes de visualización del calendario, por ejemplo, especificando el día de inicio de la semana y si se deben mostrar los números de la semana.

1 Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.

2 Seleccione el día de inicio de la semana o habilite el selector para mostrar los números de la semana.

Cómo configurar Calendarios alternativos

Es posible configurar otros calendarios, como el calendario lunar chino o el calendario islámico.

Para ello, acceda a **Calendario** >  > **Ajustes** > **Calendarios alternativos** y seleccione el calendario que desee usar.

Consulta de feriados nacionales/regionales

Consulte los feriados nacionales/regionales en el calendario para planificar un viaje.

1 Diríjase a **Calendario** >  > **Ajustes** > **Feriados nacionales / regionales**.

2 Encienda el selector de un país/una región y la o el teléfono descargará automáticamente la información sobre los feriados de ese país/esa región y la mostrará en el Calendario.

Reloj

Cómo configurar alarmas

Las alarmas se pueden configurar para que se reproduzca un sonido o para que el dispositivo vibre en momentos específicos.

Agregar una alarma

- 1 Vaya a **Reloj > Alarma** y toque  para agregar una alarma.
- 2 Siga las indicaciones para definir el tono, el intervalo de repetición, etc.
- 3 Toque  para guardar los ajustes.

Cómo modificar o eliminar una alarma

Presione una alarma existente para modificarla o eliminarla.

Cómo postergar una alarma

Si no quiere levantarse cuando suena la alarma, simplemente presione el botón para postergar o presione el botón de encendido/apagado.

La duración de la postergación se configura cuando crea la alarma.

Cómo desactivar una alarma

Cuando suene una alarma, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el botón que aparece en el extremo inferior de la pantalla para apagarla.

Cómo usar el temporizador o el cronómetro

Puede utilizar el temporizador para comenzar la cuenta regresiva desde una hora determinada. También puede usar el cronómetro para medir la duración de un evento.

Temporizador

Acceda a **Reloj > Temporizador**, configure la duración y presione  para iniciar el temporizador. Para pausarlo, presione . Para cancelar el conteo, presione . Para detener la alarma, presione Detener en la notificación que aparece al terminarse el tiempo.

Cronómetro

Acceda a **Reloj > Cronómetro** y presione  para iniciar el cronómetro. Para detenerlo, presione .

Cómo hacer que se vean dos relojes en la pantalla de bloqueo

Cuando esté lejos de la zona horaria de su lugar de origen, utilice **Reloj doble** para que se vea la hora de su ciudad de residencia y la de la ubicación actual en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora**, habilite **Reloj doble** y configure una **Ciudad de residencia**. La hora de su ciudad de residencia y la hora de la ubicación actual comenzarán a verse en la pantalla de bloqueo.

-  Se verá un solo reloj en la pantalla de bloqueo si su ubicación actual está en la misma zona horaria que su ciudad de residencia.

Notas

Agregar contenido a una nota

- 1 Vaya a **Notas** > **Notas** y presione .
- 2 Ingrese el título y el contenido de la nota. A continuación, puede realizar lo siguiente: lo siguiente:
 - Presione  para agregar una lista de verificación.
 - Presione  para cambiar el estilo de texto, la alineación del párrafo y el fondo.
 - Presione  para insertar una imagen. Mantenga presionada la imagen, luego arrástrela a la posición deseada en la nota.
 - Para organizar sus notas y facilitar el acceso y la visualización, presione **Sin categoría** después de terminar para agregarle una etiqueta.
- 3 Presione  para guardar la nota.

Cómo agregar una nota mediante el escaneo de documentos

- 1 Abra **Bloc de notas** y acceda a **Notas** >  >  > **Escanear documento**.
- 2 Alinee la cámara del teléfono con la foto o el archivo que desee escanear y presione  para comenzar a escanear. Las páginas escaneadas se guardan en Bloc de notas.

Importar documentos PDF para crear notas

- 1 Habilite **Notas**, vaya a **Notas** >  > **Importar PDF** y seleccione el archivo PDF que desea importar.
- 2 Puede ver el archivo importado en **Notas** y agregar anotaciones y marcadores escritos a mano.
- 3 Después de agregarlos, presione  para guardarlos.
- 4 Si una página PDF tiene anotaciones o marcadores, se categorizará y guardará en **Notas** para una rápida visualización.

Agregar una nota escrita a mano

Puede agregar una nota escrita a mano para apuntar ideas e inspiraciones que serían difíciles de transmitir mediante texto.

- 1 Vaya a **Notas** > **Notas** y presione .
- 2 Presione  para escribir o dibujar el contenido en el color seleccionado.

3 Presione  para guardar la nota.

Cómo crear tareas pendientes

Usted puede crear tareas pendientes para hacer un seguimiento de las actividades del día a día, como las listas del supermercado, las tareas del trabajo y los quehaceres domésticos.

Cómo agregar una tarea pendiente

Puede agregar una tarea pendiente y configurar un recordatorio de fecha y hora para dicho recordatorio.

Si ha marcado la tarea pendiente como importante, se le mostrará un recordatorio en pantalla completa cuando la pantalla esté bloqueada.

1 Acceda a **Bloc de notas > Pendientes** y presione .

2 Ingrese su tarea pendiente.

3 Presione , configure una hora y después presione **Aceptar**.

4 Habilite  para marcar la tarea pendiente como importante.

5 Presione **Guardar**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo configurar recordatorios de una tarea pendiente

Si especifica una hora para una tarea pendiente, puede seleccionar un modo de repetición (por ejemplo, **Nunca**, **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensualmente** o **Anualmente**), y su dispositivo le pedirá reiteradamente que complete la tarea pendiente en el momento especificado.

Sincronizar Notas

Sincronice los datos de sus notas locales con otros teléfonos para verlos fácilmente a través del Correo de Exchange o Nube de HONOR.

Mantenerse sincronizado

Cuando habilita Mantenerse sincronizado, puede sincronizar las notas locales con la nube. Inicie sesión en su ID de HONOR en cualquier dispositivo para ver estas notas en cualquier momento y lugar.

Seleccione **Notas** >  > **Ajustes** > **Sincronizar notas en la nube** y habilite Mantenerse sincronizado siguiendo las indicaciones.

Sincronización de Exchange

Sincronice los datos del correo electrónico de trabajo de su cuenta de Exchange con **Notas**, para mantener un registro de sus elementos importantes en el trabajo, en cualquier momento y lugar.

- 1 Inicie sesión en la cuenta de Exchange en su teléfono.
- 2 Para sincronizar los datos de Notas y Tareas de la cuenta de Exchange con **Notas**, deslice hacia abajo y actualice la lista de correo de Exchange para generar las notas y tareas pendientes correspondientes.

Una carpeta con el nombre de esta cuenta de Exchange se genera automáticamente en las **Notas** para facilitar la administración.

Transferencia de notas antiguas

Puede migrar sus notas en el **Notas** desde un teléfono antiguo a uno nuevo mediante diferentes formas, como la sincronización del ID de HONOR, Device Clone, la copia de respaldo de datos y HONOR Share.

- **Sincronización del ID de HONOR:** Inicie sesión en su ID de HONOR en el teléfono antiguo y sincronice los datos de Notas del teléfono antiguo con la nube. Inicie sesión con el mismo ID de HONOR en su nuevo teléfono para sincronizar los **Notas** datos.
- **Device Clone:**
Puede usar Device Clone para migrar **Notas** y otros datos de su antiguo teléfono al nuevo.
- **Copia de respaldo de datos:** Al realizar una copia de respaldo a través de un dispositivo de almacenamiento externo, puede respaldar los datos en una tarjeta de memoria externa o en un dispositivo de almacenamiento USB y restaurarlos en el almacenamiento externo del teléfono después de completar la copia de seguridad.
- **HONOR Share:** Seleccione las notas que desea compartir y mírelas rápidamente a su nuevo teléfono a través de HONOR Share.

Conversión de notas en formato antiguo

Cuando las notas de un teléfono antiguo se migran a uno nuevo, las notas en formato antiguo solo se pueden ver y editar después de convertirlas al nuevo formato.

Vaya a **Notas** > **Notas**, presione el menú desplegable de **Todas las notas** para ver las **old format notes**.

- **Convertir todas las notas:** Vaya a **Notas con el formato anterior** > **Convertir todo** > **Convertir** y el catálogo de **Notas con el formato anterior** desaparecerá automáticamente cuando se complete la conversión.
- **Convertir una nota:** Al abrir una nota en formato antiguo por primera vez, **¿Convertir esta nota?** aparecerá en la pantalla. Presione **Convertir** para convertirla. Si se le solicita un formato no convertido por primera vez, las notas abiertas solo admiten **Eliminar** y **Convertir formato**, y no se pueden editar. Se deben convertir para poder editarlas.

Gestión del Bloc de notas

Puede clasificar el contenido de su Bloc de notas por categoría y agruparlo en distintas carpetas, así como eliminar notas no deseadas y compartirlas con amigos.

Cuando esté mirando una lista de notas o una sola nota en Bloc de notas, presione la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla para volver rápidamente a la primera nota o al comienzo de la nota que está viendo.

Cómo usar el Bloqueo de aplicaciones en Bloc de notas o para bloquear una nota

Habilitar el bloqueo de aplicaciones en Bloc de notas: Acceda a **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de aplicaciones**, ingrese la contraseña de pantalla de bloqueo o personalice la contraseña de pantalla de bloqueo, como se le indica. A continuación habilite el selector junto a Bloc de notas.

Ordenar los elementos de notas por categoría

Para ordenar las notas en distintas carpetas por categoría, puede agregar etiquetas de diferentes colores para distinguir las categorías y editar las carpetas, de modo que las notas estén categorizadas de forma más clara y sean más fáciles de encontrar.

Ver todas las notas:

- En la interfaz de la lista de **Todas las notas**, se muestran distintas notas de diferentes colores. También puede ingresar palabras clave en el cuadro de búsqueda para encontrar rápidamente las notas que desea ver.
- Presione el menú desplegable derecho de **Todas las notas** para ver las diferentes notas, como **Todas las notas**, **Favoritos**, **Eliminados recientemente**, etc.

Crear/Editar carpetas:

- Abra **Mi carpeta**, presione  > **Carpeta nueva** para seleccionar el color de carpeta que desea, ingrese el nombre de la carpeta y presione **Guardar**.
- Puede deslizar el dedo hacia la izquierda en una carpeta para fijarla, moverla, editarla o eliminarla.

Mover/Bloquear notas o agregar notas a Favoritos:

- En la interfaz de la lista de notas, mantenga presionada la nota que desea editar y presione **Mover** para seleccionar la carpeta a la que se moverán las notas.
- Presione **Más > Favorita** para guardar o anclar una nota.
- Abra la nota que desea bloquear, presione **Más > Agregar bloqueo** en la parte inferior derecha.
- En la interfaz de la lista de **Todas las notas**, puede deslizar el dedo hacia la izquierda en una nota para anclarla, moverla, editarla o eliminarla.

 Las notas en la carpeta de la cuenta de Exchange no se pueden editar.

Envío de elementos del bloc de notas

Puede compartir elementos del bloc de notas de las siguientes formas:

- Para compartir una sola nota o un elemento pendiente, abra el que desea compartir desde la pantalla **Todas las notas** o **Todos los pendientes**, presione  y compártalo según se le indique.
Para compartir notas, presione **Como imagen**, **Como texto**, **Exportar como documento** o **Otro dispositivo**.
-  Después de presionar **Exportar como documento**, puede exportar la nota como archivo TXT o HTML, el cual se guardará en **Archivos > Explorar > Teléfono > Documents > NotePad** por defecto.
- Para compartir varias notas, en la pantalla **Todas las notas**, mantenga presionada una nota y seleccione las que desea compartir. Luego, presione  y compártalas según se le indique.

Cómo imprimir elementos del Bloc de notas

- 1 En la pantalla **Todas las notas**, abra el elemento que desea imprimir.
- 2 Acceda a  > **Imprimir**, seleccione una impresora y configure los ajustes de impresión según se le solicite.

Cómo eliminar los elementos del Bloc de notas

Para eliminar los elementos del Bloc de notas, use alguno de estos métodos:

- En la pantalla **Todas las notas** o **Todos los pendientes**, deslice el dedo hacia la izquierda en un elemento y presione  para eliminarlo.
- Mantenga presionada una nota o tarea pendiente que desee eliminar, seleccione o arrástrese por encima de las casillas de verificación de cualquiera de las demás notas o tareas pendientes que desee eliminar también, y presione .

Para restablecer un elemento del Bloc de notas que ha eliminado, presione **Todas las notas** o **Todos los pendientes**, seleccione el elemento que desea restablecer en

Eliminados recientemente, y presione .

Grabadora

Grabadora

La grabadora lo ayuda a guardar un audio para que pueda escucharlo en cualquier momento.

Grabación de audio

- 1 Abrir **Grabadora** en la carpeta **Herramientas** . Presione  para comenzar a grabar.
- 2 Puede presionar  para marcar los puntos clave durante la grabación.
- 3 También puede presionar . Cambiar a  indica que se activó **Mejora en la voz** . Durante la grabación, se reduce el ruido ambiente, lo que hace que la voz humana se escuche más clara.
- 4 Presione  para finalizar la grabación.
- 5 Puede mantener presionado el archivo de grabación para compartirlo, cambiarle el nombre o borrarlo.

También puede ingresar a **Archivos > Explorar > Teléfono > Sounds** para ver los archivos grabados.

Reproducción de la grabación de audio

Los archivos de la grabación se mostrarán como una lista en la página de inicio de **Grabadora** y puede reproducirlos si los toca.

En la pantalla del reproductor, puede realizar lo siguiente:

- Toque  para omitir automáticamente las secciones sin sonido.
- Toque  para cambiar la velocidad de reproducción.
- Toque  para marcar puntos clave.
- Toque el nombre de una marca para cambiarle el nombre.

Edición de archivos de grabación de audio

- 1 Vaya a la página de inicio de **Grabadora**. Toque el archivo de grabación.
- 2 Toque . Se muestra la forma de onda completa de la grabación.
- 3 Arrastre los controles deslizantes de hora de inicio y finalización de la grabación para seleccionar una sección. También puede ampliar el área de la forma de onda con dos dedos para ajustar el área y, a continuación, seleccionar la sección.
- 4 Toque . Seleccione **Mantener parte seleccionada** o **Eliminar parte seleccionada**.

Cómo compartir archivos de grabación de audio

Vaya a la página de inicio de **Grabadora**. Puede compartir archivos de grabación de audio mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga presionado el archivo de grabación para ingresar al modo de selección múltiple. Verifique los archivos de grabación individuales o múltiples que desea compartir, toque **Compartir** y, luego, seleccione un método para compartir.

- Toque uno de los archivos de grabación que desea compartir para ingresar a la interfaz de reproducción. A continuación, toque  > **Compartir** y elija un método para compartir.

Correo

Agregado de cuentas de correo

Agregue su cuenta de correo en la aplicación **Correo** para comenzar a usar su dispositivo y acceder a su correo fácilmente.

Agregue una cuenta de correo personal

- 1 Abra **Correo** en su dispositivo y, a continuación, seleccione uno de los proveedores de buzón de correo disponibles.
- 2 Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, presione **Iniciar sesión** y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y verificará los ajustes de este.

Cómo agregar cuentas de Exchange

Microsoft Exchange permite la mensajería digital dentro de una empresa. Si el buzón de correo de su empresa utiliza el servidor de Exchange, usted puede iniciar sesión en la cuenta de correo de la empresa desde su dispositivo.

- 1 Póngase en contacto con el administrador del servidor de correo de la empresa para obtener el nombre de dominio, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 2 Abra **Correo** y seleccione **Exchange**.
- 3 Ingrese la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña.
- 4 Presione **Configuración manual**. En la pantalla de **Iniciar sesión**, ingrese el nombre de dominio de correo electrónico, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 5 Presione  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y verificará sus ajustes.

Configuración de notificaciones de correo

Establezca un modo de notificación para sus correos, según sea necesario.

- 1 Diríjase a **Correo** >  > **Ajustes** > **Generales** > **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**.
- 2 Seleccione la cuenta de correo para la que desea configurar las notificaciones, active el selector **Permitir notificaciones** y, luego, seleccione un modo de notificación.

Calculadora

Calculadora

Utilice la calculadora en su dispositivo para realizar cálculos matemáticos básicos y para calcular funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Uso de la calculadora básica

Para abrir la calculadora, utilice uno de los siguientes métodos:

- Busque **Calculadora** en la carpeta **Herramientas**.
- Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para mostrar el panel de acceso directo y, luego, presione  para abrir la calculadora.

Cómo copiar, eliminar o borrar números

- Copiar el resultado de un cálculo: Mantenga presionado el resultado del cálculo, presione **Copiar** y después pegue el resultado en otra parte, como en una nota o un mensaje.
- Borrar el último dígito: Presione .
- Borrar la pantalla: Presione . Usted también puede presionar  para borrar la pantalla después de presionar  para finalizar el cálculo.

Linterna

Linterna

Puede activar la linterna con uno de los siguientes métodos:

- Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y presione  para encender o apagar la linterna.
- Deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla de bloqueo para mostrar el panel de accesos directos y presione  para encender o apagar la linterna.

Cuando esté encendida, aparecerá una notificación en la pantalla de bloqueo que indica que se encendió la linterna. Presione  para apagar la linterna.

Brújula

Brújula

En la brújula, se muestra la orientación de su teléfono y la latitud y longitud de su posicionamiento actual.

1 Para abrir la brújula, realice lo siguiente:

- Deslice hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para abrir el cuadro de búsqueda e ingrese **Brújula**. El primer resultado de la búsqueda corresponde a la **Brújula** del sistema.
- Abra **Brújula** en la carpeta **Herramientas**.

2 Vea la orientación y las coordenadas.

- Coloque su teléfono horizontalmente para que la orientación, latitud y longitud actuales se muestren en la pantalla.
- Coloque su teléfono verticalmente para que la orientación, latitud y longitud actuales se muestren en una escena en vivo.

3 Para bloquear la orientación actual, toque el disco graduado de la brújula. Se mostrará un área azul graduada cuando la orientación se desvíe de la original.

Para obtener información de orientación más precisa, intente mantener la brújula horizontal o vertical al suelo sin desviación angular.

Gestor del sistema

Liberar espacio de almacenamiento teléfono

La **Limpieza** de **Administrador del sistema** escaneará el almacenamiento con el fin de encontrar archivos repetidos y archivos grandes, como residuos de aplicaciones, paquetes de instalación repetidos y datos generados por WeChat, y proporcionar sugerencias de limpieza para ayudarlo a liberar espacio.

1 Vaya a **Administrador del sistema** y presione **Limpieza**.

2 Cuando el análisis esté listo, presione **Limpiar** o **Limpiar** detrás del elemento que desea limpiar y siga las instrucciones para eliminar archivos repetidos.

-  Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y su tableta volverá a escanear el almacenamiento.

Cómo eliminar archivos duplicados

Administrador del sistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, presione **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, presione **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Ver y administrar aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos

- 1 En el **Uso de datos de este mes** de la interfaz “Administración del uso de datos”, puede ver la clasificación de los datos utilizados en cada aplicación.
- 2 Presione las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos para restringir su uso de datos móviles, datos en roaming, datos en segundo plano, etc.
 -  Algunas aplicaciones (como aquellas generadas en App gemela) no pueden restringir el acceso a Internet en “Administración del uso de datos”. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, busque el nombre de la aplicación y presione **Uso de datos** para restringir el acceso a Internet.

Ver y establecer el acceso a Internet para las aplicaciones

En la interfaz “Administración del uso de datos”, presione **Acceso a la red**, desmarque **Datos móviles** y establezca que las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos (como reproductores de video) solo se puedan utilizar cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

-  No puede restringir el acceso a Internet de algunas aplicaciones (como aquellas generadas en App gemela) en la interfaz “Administración del uso de datos”. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, busque el nombre de la aplicación y presione **Uso de datos** para restringir el acceso a Internet.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla Uso de datos, presione **Ahorro inteligente de datos** y, a continuación, habilítelo. El ícono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Cómo agregar recordatorios de uso de datos móviles

Agregue la información del plan de la tarjeta SIM en **Administrador del sistema** y configure los recordatorios de uso. A continuación, **Administrador del sistema** le recordará el uso de datos móviles a tiempo.

Si su teléfono admite dos SIM, puede configurar planes para cada tarjeta.

- 1 En la página **Uso de datos**, presione **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y configure de acuerdo con las instrucciones en la pantalla.

- 2 En la página **Más ajustes de datos**, presione **Recordatorios de uso**. Puede hacer que el sistema le envíe recordatorios o directamente cortar el acceso a Internet cuando el uso de datos móviles o en roaming supere el límite.
- 3 En la página **Más ajustes de datos**, también puede habilitar **Recordatorio de uso de datos con la pantalla de bloqueo**.

Device Clone

Uso de Device Clone para mover datos a su nuevo dispositivo

Device Clone le permite mover de forma rápida y sin problemas todos los datos básicos (incluidos contactos, calendario, imágenes y videos) desde su teléfono antiguo a su teléfono nuevo.

Migración de datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone**. Opcionalmente, vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, presione **Honor** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, presione **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o una versión posterior.

Migración de datos desde un iPhone o iPad

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone**. Opcionalmente, vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, toque **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, siga las instrucciones en pantalla para completar la clonación de datos.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con iOS 8.0 o una versión posterior.

Sugerencias

Sugerencias

Sugerencias tiene una selección de sugerencias y trucos para que aprenda rápido a utilizar su o teléfono. También proporciona una versión completa del manual de usuario para que pueda consultarlo fácilmente en cualquier momento.

Introducción a la sección **Sugerencias**:

- Sugerencias ilustradas: Un video pequeño o una imagen con texto claro y conciso para ayudarlo a dominar una operación. Las tarjetas se clasifican por situación, lo que facilita la elección de la sección que le interesa.
- Sugerencias detalladas: Instrucciones de fácil acceso y comprensión de las funciones avanzadas de la o el teléfono.

Funciones principales **Sugerencias**:

- Búsqueda: Ingrese una palabra clave para ver todo el contenido relacionado en **Sugerencias**, lo que le permitirá acceder rápidamente a la información que necesita. También ofrece información importante para su referencia.
- Dar “me gusta” y comentar: Puede revisar la información y dar su opinión.
- Pruébelo: Proporcione el botón **Probar ahora** para funciones clave o complicadas. Presione para ir directamente a la interfaz de la función.
-  La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Ajustes

Wi-Fi

Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. También puede habilitar el monitoreo de la seguridad de Wi-Fi para evitar zonas de acceso inalámbrico peligrosas y garantizar un acceso a Internet seguro.

Acceder a la red Wi-Fi

-  Tenga cuidado al acceder a redes Wi-Fi gratuitas en lugares públicos para evitar posibles riesgos de seguridad, como la pérdida de privacidad y la pérdida de propiedad.

Ingresar el PIN para conectarse a la red Wi-Fi

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 2 En la página de ajustes, puede conectarse a una red Wi-Fi mediante cualquiera de los siguientes métodos:
 - Presione la red Wi-Fi a la que quiera conectarse en **Redes disponibles**. Si selecciona una red encriptada, debe ingresar la contraseña.
 - Baje hasta la parte inferior del menú, presione **Agregar red** y siga las indicaciones en pantalla para ingresar el nombre de la red y la contraseña a fin de completar la conexión.

Cuando la barra de estado muestra , indica que su teléfono está accediendo a Internet a través de una red Wi-Fi.

Conectarse escaneando el código QR

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 2 Vaya a la página de ajustes de **Wi-Fi** en el teléfono que comparte la red, seleccione la red que está conectada y obtenga el código QR.
- 3 Escanee el código QR con su teléfono para conectarse a la red y siga las indicaciones con el fin de acceder a la red.

-  Es posible que algunas redes encriptadas no admitan la conexión mediante el escaneo de código. Consulte la situación real.

Cómo transferir datos usando Wi-Fi Directo

Puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre los dispositivos HONOR. Wi-Fi Directo permite transferir archivos grandes a un dispositivo cercano más rápidamente que con Bluetooth y sin necesidad de emparejar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a **Ajustes > Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.

- 2 Acceda a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** para iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos que han habilitado Wi-Fi Directo.
- 3 En el dispositivo que transfiere los archivos, mantenga presionado para seleccionar los archivos que desea compartir, presione  y seleccione **Wi-Fi Directo**.
 -  Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

4 Presione el ícono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.

5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

A continuación, acceda a **Archivos > Explorar > Teléfono > Download > Wi-Fi Direct** para ver los archivos recibidos.

Cómo seleccionar una red usando Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ está habilitada, si su dispositivo detecta una red Wi-Fi a la que previamente se ha conectado o una red gratuita, habilitará automáticamente la función Wi-Fi y se conectará a dicha red. Su dispositivo también evaluará la calidad de la red Wi-Fi actual y pasará a datos móviles si la señal Wi-Fi es débil.

1 Acceda a **Ajustes > Wi-Fi**.

2 Presione **Más ajustes** y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Lo básico de Bluetooth en su dispositivo

Puede conectar su dispositivo a auriculares, altavoces, sistemas de entretenimiento para automóviles Bluetooth, o bien compartir datos desde su dispositivo a otros dispositivos a través de Bluetooth.

Presentaremos las siguientes funciones Bluetooth de su dispositivo: ① activar o desactivar Bluetooth, ② editar el nombre del dispositivo Bluetooth, ③ emparejar dispositivos Bluetooth, ④ transferir archivos a través de Bluetooth, ⑤ desemparejar dispositivos.

La distancia efectiva de Bluetooth es de 10 metros. Utilice las funciones Bluetooth dentro del rango efectivo.

Activación o desactivación de Bluetooth

- Deslice hacia abajo desde el extremo superior derecho de la pantalla para abrir el Centro de control y habilite o deshabilite **Bluetooth**. Mantenga presionado **Bluetooth** para ingresar a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Bluetooth**, active o desactive el selector de **Bluetooth**.

Cómo editar el nombre del dispositivo Bluetooth

- 1 Vaya a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth**.
- 2 Presione **Nombre del dispositivo**, ingrese el nuevo nombre y presione **Aceptar**.

Cómo emparejar un dispositivo Bluetooth

- 1 Habilite Bluetooth en el otro dispositivo y configúrelo como detectable. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía de usuario del dispositivo.
- 2 Desde el dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth** para que su dispositivo busque automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos.
- 3 En la lista de **Dispositivos disponibles**, seleccione el dispositivo con el que usted desea emparejarse y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar el emparejamiento.

En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, presione  para ver sugerencias sobre cómo conectar varios dispositivos Bluetooth.

Cómo transferir archivos vía Bluetooth

Puede usar Bluetooth para transferir videos, fotos, contactos, etc., a otro dispositivo siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren dentro del rango efectivo de Bluetooth.

- 1 Empareje el dispositivo receptor y el dispositivo emisor por medio de Bluetooth.
- 2 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga presionado un archivo, seleccione los archivos que desea compartir, presione  y seleccione **Bluetooth**.

 Es posible que las operaciones varíen si está compartiendo archivos desde aplicaciones directamente.

- 3 Presione el nombre de Bluetooth del dispositivo receptor para comenzar a compartir.
- 4 En el dispositivo de destino, acepte la solicitud de transferencia de Bluetooth.

Cómo desemparejar un dispositivo Bluetooth

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, habilite el selector de **Bluetooth**.
- 2 En la lista de **Dispositivos emparejados**, presione  junto al nombre del dispositivo que desea desemparejar y, a continuación, presione **Desemparejar**.

Red móvil

Conectarse a datos móviles

- 1 Asegúrese de que su tarjeta SIM tenga datos móviles disponibles.
- 2 Conéctese a los datos móviles con uno de los siguientes métodos:

- Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active los **Datos móviles**.
- Vaya a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles** y habilite los **Datos móviles**.

Para ahorrar energía de la batería y datos móviles, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Cómo habilitar 5G

-  Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.
- No todos los dispositivos admiten 5G.

Las redes móviles de quinta generación, los sistemas inalámbricos de quinta generación o la quinta generación (5G) se refieren a la tecnología de comunicación móvil de quinta generación. En comparación con 4G, 5G ofrece mayores velocidades de transferencia de datos y una latencia más breve.

Cuando se insertan dos tarjetas SIM, si solo una tarjeta es compatible con 5G y se selecciona como la tarjeta predeterminada para los datos móviles, solo la tarjeta predeterminada para datos es compatible con 5G y la otra tarjeta es compatible con 4G/3G/2G.

- 1** Confirme si su tarjeta es compatible con la tecnología 5G según la red del operador y la implementación del servicio relacionado, y comuníquese con el proveedor de red para habilitar 5G.
- 2** Si hay dos tarjetas SIM insertadas en su o teléfono, vaya a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y configure la SIM 1 o SIM 2 como la tarjeta predeterminada para los datos.

Es posible que las funcionalidades 5G no estén disponibles en algunos entornos de red y ubicaciones geográficas debido a la interferencia de la banda de red del proveedor.

Cómo gestionar tarjetas SIM

Puede habilitar o deshabilitar tarjetas SIM y asignarles un nombre para facilitar su identificación.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y habilite o deshabilite una tarjeta SIM según sea el caso.

Al deshabilitar una tarjeta SIM, no podrá usarla para llamar, enviar mensajes ni acceder a Internet.

Cómo asignar un nombre a su tarjeta SIM

Usted puede asignar un nombre a sus tarjetas SIM para identificar y gestionar las tarjetas más fácilmente. Por ejemplo, puede identificar una tarjeta SIM como “Trabajo” y la otra como “Personal”.

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y presione  para editar el nombre de la tarjeta SIM.

Cómo configurar los ajustes de tarjetas SIM

Si su dispositivo tiene dos tarjetas SIM insertadas, puede configurar la tarjeta SIM de datos móviles predeterminada y la tarjeta SIM de llamadas predeterminada, y habilitar el desvío de llamadas entre las dos tarjetas SIM.

 Esta función solo es aplicable a los dispositivos con doble SIM.

Cómo configurar las tarjetas SIM predeterminadas para datos móviles y llamadas

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y configure SIM 1 o SIM 2 como tarjeta SIM predeterminada para datos móviles o llamadas.

Cómo habilitar el desvío de llamadas entre tarjetas SIM

Después de habilitar el desvío de llamadas en las dos tarjetas SIM, las llamadas entrantes que no se puedan establecer en una de las tarjetas SIM se desviarán a la otra.

 Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1 Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM > Desvío de llamadas entre las SIM**.
- 2 Seleccione un modo de desvío de llamadas y active el selector correspondiente. El desvío de llamadas entre dos SIM se habilitará cuando esté configurado para ambas tarjetas SIM.

Cómo compartir la conexión de red con otros dispositivos

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

Cómo compartir la red a través de una zona Wi-Fi personal

 Algunas redes Wi-Fi que requieren autenticación no se pueden compartir.

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal** y habilite **Zona Wi-Fi personal**. Los datos móviles o la conexión de red Wi-Fi de su dispositivo se compartirán con otros dispositivos.

Usted puede realizar estas acciones en la zona Wi-Fi personal:

- Configurar **Nombre del dispositivo**.
- Configurar **Contraseña**.
- Presionar **Dispositivos conectados** para ver la lista de dispositivos conectados y la lista de bloqueo. Presionar un dispositivo de la lista de **Dispositivos conectados** para moverlo a la **Lista de bloqueo** como se indica. Usted también puede eliminar un dispositivo de la lista.

- Si está compartiendo una red de datos móviles, también puede presionar **Más** para configurar **Límite de datos** y **Banda de AP**.

Cómo compartir la red vía Bluetooth

- 1 Acceda a **Ajustes > Bluetooth** y habilite **Bluetooth**. Seleccione un dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar el emparejamiento.
- 2 Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.
- 3 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo emparejado, presione  al lado del nombre del dispositivo y habilite **Acceso a Internet** para compartir la red.

Cómo compartir una red vía USB

- 1 Use un cable USB para conectar su dispositivo a la PC.
- 2 En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite la función **Compartir Internet vía USB** para compartir sus datos móviles o la red Wi-Fi actualmente conectada.

Cómo habilitar o deshabilitar el modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así lo solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Presione  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes > Red móvil** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

Cómo usar VoLTE para hacer videollamadas HD

VoLTE (Voz sobre LTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP. Si habilita VoLTE, podrá conectarse más rápido a las llamadas y, tanto las llamadas de voz como las videollamadas tendrán una óptima calidad.

Habilitar VoLTE

Comuníquese con su operador para activar el servicio VoLTE en su tarjeta SIM. Si las bandejas de la tarjeta SIM principal y secundaria de su teléfono con doble SIM admiten VoLTE, se puede habilitar para ambas tarjetas SIM.

-  La función puede variar según el operador.
 - Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.
 - Habilitar **5G** si se admite la red 5G. La función VoLTE se habilitará por defecto.

Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

- 1 Abra **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.
- 2 Presione  para hacer una videollamada.

Durante una llamada de voz, puede presionar  para pasar a videollamada.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, presione **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Ver y administrar aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos

- 1 En el **Uso de datos de este mes** de la interfaz “Administración del uso de datos”, puede ver la clasificación de los datos utilizados en cada aplicación.
- 2 Presione las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos para restringir su uso de datos móviles, datos en roaming, datos en segundo plano, etc.
 -  Algunas aplicaciones (como aquellas generadas en App gemela) no pueden restringir el acceso a Internet en “Administración del uso de datos”. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, busque el nombre de la aplicación y presione **Uso de datos** para restringir el acceso a Internet.

Ver y establecer el acceso a Internet para las aplicaciones

En la interfaz “Administración del uso de datos”, presione **Acceso a la red**, desmarque **Datos móviles** y establezca que las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos (como reproductores de video) solo se puedan utilizar cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

-  No puede restringir el acceso a Internet de algunas aplicaciones (como aquellas generadas en App gemela) en la interfaz “Administración del uso de datos”. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, busque el nombre de la aplicación y presione **Uso de datos** para restringir el acceso a Internet.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla **Uso de datos**, presione **Ahorro inteligente de datos** y, a continuación, habilítelo. El ícono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Cómo agregar recordatorios de uso de datos móviles

Agregue la información del plan de la tarjeta SIM en **Administrador del sistema** y configure los recordatorios de uso. A continuación, **Administrador del sistema** le recordará el uso de datos móviles a tiempo.

Si su teléfono admite dos SIM, puede configurar planes para cada tarjeta.

- 1 En la página **Uso de datos**, presione **Más ajustes de datos** > **Límite de datos mensual** y configure de acuerdo con las instrucciones en la pantalla.
- 2 En la página **Más ajustes de datos**, presione **Recordatorios de uso**. Puede hacer que el sistema le envíe recordatorios o directamente cortar el acceso a Internet cuando el uso de datos móviles o en roaming supere el límite.
- 3 En la página **Más ajustes de datos**, también puede habilitar **Recordatorio de uso de datos con la pantalla de bloqueo**.

Más conexiones

Proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica en una pantalla grande (como la de un televisor) por trabajo o entretenimiento, las notificaciones, como las notificaciones de llamadas entrantes, los mensajes SMS y las alarmas del reloj solo se mostrarán en su teléfono.

- 1 Realice las siguientes acciones según el modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande es compatible con Miracast**, active su selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no es compatible con Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

 Para comprobar si la pantalla grande es compatible con Miracast y conocer la manera de habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía de usuario o comuníquese con el servicio al cliente del fabricante de la pantalla grande.
- 2 En su teléfono, deslice hacia abajo desde el extremo superior derecho de la pantalla para abrir el Centro de control y active  .

- 3** Vuelva a deslizar hacia abajo para ver todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.
- 4** En la lista de dispositivos, presione el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez que la conexión esté configurada, puede colocar el teléfono en modo horizontal para disfrutar de una mejor visualización.

Como alternativa, deslice hacia abajo desde el extremo superior central o izquierdo de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones y presione **Desconectar**.

HONOR Share

HONOR Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, videos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten HONOR Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Habilitar o deshabilitar HONOR Share

Puede habilitar o deshabilitar HONOR Share de cualquiera de las siguientes maneras:

- Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control, luego, active o desactive **HONOR Share**. También puede mantener presionado **HONOR Share** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > HONOR Share** para habilitar o deshabilitar **HONOR Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con HONOR Share

Puede usar HONOR Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos HONOR. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los videos recibidos en la Galería.

- 1** En el dispositivo receptor, habilite **HONOR Share**.
- 2** En el dispositivo emisor, mantenga presionado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y presione . Presione **HONOR Share** y, a continuación, presione el ícono del dispositivo receptor para enviar el archivo.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 3** En el dispositivo receptor, presione **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, presione la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > HONOR Share**.

Las imágenes o los videos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > HONOR Share**.

Compartir archivos entre su teléfono y una computadora con HONOR Share

Puede utilizar HONOR Share para compartir fácilmente archivos de forma inalámbrica entre su teléfono y una computadora.

Vea y edite archivos de su teléfono en una computadora sin necesidad de un cable de datos, o envíe archivos desde su computadora a su teléfono.

Desde su teléfono a la computadora:

- 1 Habilite Bluetooth y Wi-Fi en la computadora.
- 2 Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control en su teléfono. Mantenga presionado **HONOR Share** para ir a la pantalla Ajustes y active **HONOR Share**.
- 3 Active **PC Manager > HONOR Share** en su computadora y confirme que **Permitir la detección por parte de otros dispositivos** esté habilitado.
- 4 Mantenga presionado el archivo que compartirá en su teléfono, presione  y seleccione **HONOR Share**. Después de detectar el dispositivo de recepción, toque su nombre para compartir el archivo.

Desde su computadora a su teléfono:

- 1 Habilite Bluetooth y Wi-Fi en la computadora.
 - 2 Active **HONOR Share** en el teléfono.
 - 3 Seleccione el archivo que se compartirá en la computadora y haga clic con el botón derecho en **Mostrar más opciones > HONOR Share**. La computadora buscará teléfonos que tengan la función **HONOR Share** habilitada. Seleccione su teléfono para recibir el archivo.
 - 4 Siga las indicaciones en pantalla para recibir el archivo en los dispositivos (teléfonos).
-  Solo se admiten computadoras portátiles HONOR con PC Manager versión 15.0 y posterior. Esta funcionalidad puede variar según el producto, confirme su caso.

Cómo imprimir en un solo paso con HONOR Share

Cuando haya cerca una impresora que admita HONOR Share, use HONOR Share para detectar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1 Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
 - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
 - Impresoras con WiFi Directo: La impresora debe estar encendida y debe tener habilitada la función WiFi Directo.
 - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.

- 2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > HONOR Share**.
 - 3 Una vez detectada la impresora, presione su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, presione **IMPRIMIR** para imprimir.
Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, presione el nombre de la impresora y después mantenga presionado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.
-  Para acceder a la lista de impresoras admitidas, presione **Ayuda** en la pantalla para compartir de HONOR Share, seleccione **Impresoras** y presione **¿Qué impresoras se soportan?**.

Transferir datos entre su teléfono y su computadora con un cable USB

- 1 Conecte su teléfono a una computadora con un cable USB. Después de que el controlador se instale automáticamente en la computadora, aparecerá el nombre de la unidad correspondiente a su teléfono.
- 2 En su teléfono, deslice hacia abajo desde el extremo superior central o izquierdo de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones, vaya a **Presione aquí para ver más opciones**, y seleccione el modo de conexión USB para transferir datos.
 - **Transferir fotos:** Utilice el protocolo de transferencia de imágenes (PTP) para transferir fotos entre su teléfono y la computadora. En la nueva unidad que se muestra en la computadora, puede ver las fotos almacenadas en su teléfono o copiar y pegar fotos entre el dispositivo y la computadora.
 - **Transferir archivos:** Utilice el protocolo de transferencia de medios (MTP) para transferir archivos entre su teléfono y la computadora. En la nueva unidad que se muestra en la computadora, puede ver los archivos almacenados en su teléfono o copiar y pegar archivos entre el dispositivo y la computadora.
 -  Instale el Reproductor de Windows Media 11 o una versión posterior en la computadora para ver los archivos multimedia en su teléfono.
 - **Entrada MIDI:** Use su teléfono como dispositivo de entrada de audio de la interfaz digital para instrumentos musicales (MIDI) y reproduzca música en su computadora.

Cómo imprimir imágenes y documentos

Conecte su dispositivo vía Wi-Fi a una impresora certificada por Mopria para imprimir imágenes y documentos desde su dispositivo.

Cómo conectar su dispositivo a una impresora

- 1 Lea el manual de la impresora o comuníquese con su fabricante para verificar que esté certificada por Mopria.
De no ser así, comuníquese con su fabricante para instalar la app o el plug-in correspondiente en su dispositivo.
- 2 Conecte su dispositivo y la impresora a la misma red Wi-Fi usando alguno de los siguientes métodos:

- Conecte un router Wi-Fi: Habilite la red Wi-Fi en la impresora y conéctela al router Wi-Fi. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, seleccione el mismo router Wi-Fi y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar los ajustes.
- Conexión con Wi-Fi Directo: Si la impresora admite la función Wi-Fi Directo, siga las instrucciones que se detallan en el manual de la impresora para habilitar esta función. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, acceda a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** y, a continuación, seleccione la impresora para establecer la conexión.
- Conecte la impresora a una zona Wi-Fi: Si la impresora puede funcionar como zona Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas en el manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y configurar una contraseña. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, seleccione la zona Wi-Fi de la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar los ajustes.

3 Acceda a **Ajustes > Más conexiones > Impresión > Servicio de impresión predeterminado** y habilite **Servicio de impresión predeterminado**.

4 Seleccione la impresora desde los resultados de búsqueda y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar la impresora.

Impresión de archivos

Para imprimir archivos con **Galería** y **Notas**, siga los pasos que se indican a continuación:

- Imprimir imágenes: Si utiliza **Galería**, abra la imagen, toque  > **Imprimir o exportar a PDF**, seleccione la impresora y siga las instrucciones en pantalla.
- Imprimir notas: Si utiliza **Notas**, abra la nota, toque  > **Imprimir**, seleccione la impresora y siga las instrucciones en pantalla.

Pantalla principal y fondo de pantalla

Cómo configurar el fondo de pantalla

Cómo usar un fondo de pantalla preestablecido

1 Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla**.

2 Presione la imagen que desea configurar como fondo de pantalla.

3 Configure las siguientes opciones según sus preferencias:

- **Borroso:** Aplica un efecto borroso que se puede ajustar arrastrando el control deslizante.
- **Desplazable:** Permite que el fondo de pantalla se desplace por la pantalla principal.

4 Presione **Aplicar** y después decida si desea configurar la imagen como fondo de pantalla para **Pantalla de bloqueo**, **Pantalla principal** o **Ambas**.

Cómo configurar una foto de la Galería como fondo de pantalla

1 Abra **Galería** y abra la foto que desea configurar como fondo de pantalla.

2 Acceda a  > **Configurar como** > **Fondo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

Cómo gestionar el diseño de la pantalla principal

Personalice la pantalla principal del dispositivo para adaptarla a sus hábitos de uso.

Reorganizar íconos en la pantalla principal

Mantenga presionado un ícono hasta que se agrande, luego arrástrelo hasta el posicionamiento deseado en la pantalla principal.

Cómo mantener alineados los íconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Alinear automáticamente**. Con esta función habilitada, los espacios vacíos se llenarán automáticamente cuando se eliminen las aplicaciones.

Cómo bloquear las posiciones de los íconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo seleccionar el diseño de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal, acceda a **Ajustes de pantalla principal** > **Diseño** y seleccione el patrón de diseño que prefiera.

Cómo configurar la pantalla principal en Ajustes

También puede acceder a **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla** > **Ajustes de pantalla principal**, habilitar **Alinear automáticamente** y más.

Cómo usar la función Cambio de portadas

La función Cambio de portadas cambiará la imagen que se muestra en la pantalla de bloqueo cada vez que se encienda. Puede acceder rápidamente a las herramientas en el panel de accesos directos, puede mostrar una firma e incluso puede ver el recuento de pasos en la pantalla bloqueada.

Habilitación de Cambio de portadas

Vaya a **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla** > **Cambio de portadas** y habilite **Cambio de portadas**.

Cuando su teléfono se conecte a una red Wi-Fi, descargará automáticamente imágenes para el Cambio de portadas.

Deshabilitación de Cambio de portadas

Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Cambio de portadas** y deshabilite **Cambio de portadas**.

Su teléfono ya no cambiará automáticamente las imágenes de Cambio de portadas. Las imágenes guardadas en Favoritos y las imágenes locales agregadas a la biblioteca de Cambio de portadas no se borrarán.

Cómo fijar o eliminar una imagen de Cambio de portadas

Encienda la pantalla y deslice el dedo hacia arriba sobre la pantalla de bloqueo para abrir el panel de accesos directos.

- Presione  en la parte superior de la pantalla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:
- Presione **Anclar** para que la imagen de Cambio de portadas no cambie cada vez que se enciende la pantalla. Acceda a  > **Desanclar** otra vez para volver a habilitar el cambio de imágenes.
 - Presione **Quitar** para eliminar la imagen actual de la biblioteca de imágenes de Cambio de portadas. La imagen no se mostrará en la pantalla de bloqueo otra vez.

Si está habilitada la función Desbloqueo facial, no mire directamente al dispositivo cuando encienda la pantalla. Asegúrese de que el dispositivo siga bloqueado antes de deslizar el dedo hacia arriba para abrir el panel de accesos directos.

Cómo suscribirse a las imágenes de Cambio de portadas

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Cambio de portadas**, seleccione o deseccione los tipos de imágenes de **Cambio de portadas** según su preferencia.

Cómo configurar una imagen local como imagen de Cambio de portadas

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Cambio de portadas > Agregadas desde Galería**, presione , seleccione una imagen local y presione .

Cómo eliminar las imágenes de Cambio de portadas guardadas en Favoritos

Abra **Galería**, presione la pestaña **Álbumes** y acceda a **Otros > Cambio de portadas**. Para seleccionar una imagen que desee eliminar, manténgala presionada. Se pueden seleccionar múltiples imágenes según sea necesario.

Cómo usar Cajón de apps para almacenar aplicaciones

Puede colocar las aplicaciones en un cajón y mostrar en la pantalla principal solo las más usadas.

Cómo habilitar la función Cajón de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**.

Una vez habilitada esta función, podrá deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla principal para acceder a todas las aplicaciones guardadas en el cajón.

Crear accesos directos en la pantalla principal

En el modo Cajón de aplicaciones, deslice hacia arriba en la pantalla principal para ver el cajón de aplicaciones, mantenga presionada una aplicación hasta que se agrande y, a continuación, arrástrela hasta el posicionamiento deseado en la pantalla principal.

Cómo volver a colocar las aplicaciones en el Cajón

Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre; a continuación, presione **Eliminar**. Esta operación solo eliminará el ícono de la aplicación de la pantalla principal, no la desinstalará.

Aún podrá encontrarla en el Cajón de apps.

Deshabilitar el modo Cajón de aplicaciones

Para volver a la pantalla principal estándar, vaya a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Estándar**.

Pantalla y brillo

Cómo ajustar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color

Puede configurar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color según sus preferencias.

Cómo ajustar automáticamente el brillo de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite **Automático**.

El dispositivo ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según las condiciones de luz del ambiente.

Cómo ajustar manualmente el brillo de la pantalla

Usted puede ajustar manualmente el brillo de la pantalla con uno de estos métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.
- Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo**. En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

Ajuste del modo de color

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo del color** y seleccione el modo de color que prefiera. El modo **Normal** será más cómodo para sus ojos y, por lo tanto, lo recomendamos.

- **Normal**: tonos de colores naturales
- **Vívido**: tonos de colores intensos

Ajuste de la temperatura de color

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo del color** y seleccione la temperatura de color que prefiera. **Predeterminada** y **Cálida** serán más cómodos para sus ojos y, por lo tanto, los recomendamos.

- **Predeterminada**: un tinte natural
- **Cálida**: un tinte amarillento
- **Fría**: un tinte blanquecino
- Puede presionar cualquier parte del círculo de colores o arrastrar el punto para ajustar la temperatura de color.

Modo Descanso visual

El modo Descanso visual reduce de manera efectiva los daños de la luz azul y ajusta los colores de la pantalla para que sean más cálidos, a fin de aliviar la fatiga visual y proteger la vista.

-  Descanse sus ojos durante, al menos, 10 minutos cada media hora.
 - Dirija la mirada hacia otra parte para que sus ojos descansen de la pantalla y para aliviar la fatiga visual.
 - Tener buenos hábitos de cuidado de la vista lo ayudará a proteger su visión y evitar la miopía.

Activar o desactivar el Descanso visual

- Deslice hacia abajo desde la barra de estado para acceder al panel de notificaciones (puede continuar deslizando para ver más contenido) y activar o desactivar **Descanso visual**. Mantenga presionado **Descanso visual** para ingresar a los ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual y sueño** y active o desactive la opción **Habilitar todo el día**.

Después de que se activa, la barra de estado mostrará el ícono de . Debido a que se filtra un poco de luz azul, la pantalla tendrá un tono más cálido.

Establecer un período eficaz para el descanso visual

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual y sueño**, active **Programado** y establezca el **Inicio y Fin** del descanso visual, según sea necesario.

Modo oscuro

Atenúe el brillo de la pantalla para disfrutar de una experiencia visual envolvente. Se puede activar y desactivar con el atardecer y el amanecer, lo que le permite ahorrar energía y evitar complicaciones.

Habilitar Modo oscuro

Habilite el Modo oscuro del fondo de la pantalla para reducir el brillo y la irritación.

Puede habilitar o deshabilitar el Modo oscuro mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice hacia abajo desde la barra de estado para acceder al panel de notificaciones (puede continuar deslizando para ver más contenido). Active o desactive el **Modo oscuro**. Mantenga presionado **Modo oscuro** para ingresar a la pantalla Ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, presione **Oscuro** para ingresar al **Modo oscuro** y presione **Claro** para salir del **Modo oscuro**.

Activar y desactivar automáticamente el Modo oscuro

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, active **Cambiar automáticamente** y presione **Programar**.

Si la opción **Del atardecer al amanecer** está seleccionada, el sistema determinará la hora de la noche según la ubicación geográfica y el reloj. También puede presionar **Tiempo personalizado** para establecer el cambio de hora automático del Modo oscuro según su hábito de uso.

Más ajustes del modo oscuro

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, asegúrese de que **Oscuro** esté activado, presione **Ajustes del Modo oscuro** y elija si desea habilitar funciones como **Oscurecer el fondo de pantalla en Modo oscuro**.

Cuando **Oscurecer el fondo de pantalla en Modo oscuro** esté habilitado, el brillo del fondo de pantalla cambiará con el entorno.

Cómo ver la pantalla completa

Cómo aplicar el modo de visualización en pantalla completa

- La mayoría de las aplicaciones instaladas en su dispositivo se adaptarán de forma automática para mostrarse correctamente en modo de pantalla completa.

- Si algunas apps no se muestran correctamente, acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Más ajustes de pantalla > Visualización en pantalla completa** y active los selectores. Si habilita **Visualización en pantalla completa**, algunas aplicaciones podrían verse de forma incorrecta, por ejemplo, estiradas.

Ajuste el área de visualización en la parte superior de la pantalla

- 1 Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Más ajustes de pantalla > Muesca**.
- 2 Para configurar el área superior de una aplicación específica, seleccione la aplicación y establezca cómo desea que se muestre el área superior.
 - **Automático**
 - **Mostrar muesca**
 - **Ocultar muesca**

Sonidos y vibración

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Presione el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Presione el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede presionar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Cambiar tono y vibración

Puede cambiar el tono de los mensajes, las notificaciones y las llamadas, así como personalizar la vibración.

- 1 Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración** y presione **Tono de llamada** o **Tono de notificación**.
- 2 Puede realizar cualquiera de las siguientes operaciones:
 - Definir un tono.
 Seleccionar un tono preestablecido o presionar **Música en el dispositivo** para seleccionar un sonido local como el tono de mensajes.
 En un teléfono con dos SIM, puede seleccionar SIM 1 y SIM 2 para definir los tonos de manera independiente.
 - Definir la vibración
 Presione **Vibración** y seleccione la vibración que desea.

Alternancia de los modos de timbre, de vibración o silencioso con accesos directos

- 1 Deslice hacia abajo desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla para mostrar el panel de notificaciones. Continúe deslizando hacia abajo para ver todo el menú.
- 2 Toque  **Sonido**,  **Silencioso** o  **Vibración** para alternar entre los diferentes modos.

En el modo de timbre, su dispositivo reproduce todos los sonidos.

En el modo silencioso, su dispositivo silencia las notificaciones, como las alertas y otros sonidos de voz de IA, además de algunas aplicaciones de terceros. Las alarmas, la música, los videos y los juegos no se ven afectados.

En el modo de vibración, su dispositivo se silencia y vibra.

También puede ir a **Ajustes > Sonidos y vibración** para alternar entre **Sonido, Vibración o Silencioso**.

Respuestas táctiles del sistema

El sistema utiliza respuestas táctiles para enviar comentarios cuando se realizan algunas operaciones, por ejemplo cuando mantiene presionado un texto, un contacto u otros elementos en la pantalla.

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y habilite o deshabilite **Respuestas táctiles del sistema** según sus preferencias.

Cómo configurar el volumen predeterminado

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** para configurar el volumen de:

- **Timbre, notificaciones**
- **Alarmas**
- **Música, videos, juegos**
- **Llamadas**

Configuración de Más ajustes

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y explore más formas de alerta. Por ejemplo, **Bloqueo de pantalla** y **Captura de pantalla**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo configurar el modo No molestar

No molestar evita interrupciones cuando necesita concentrarse. Cuando este modo está habilitado, las llamadas y los mensajes se silenciarán y las notificaciones en tiras no se mostrarán.

Habilitación o deshabilitación del modo No molestar

Puede habilitar o deshabilitar el modo No molestar mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice hacia abajo desde la barra de estado para acceder al panel de notificaciones (puede continuar deslizando para ver más contenido). Active o desactive **No molestar**. Mantenga presionado **No molestar** para ingresar a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y active o desactive **No molestar**.

Cuando el modo No molestar está habilitado, aparece un ícono de luna  en la barra de estado. En el modo No molestar, puede ver las notificaciones en el panel de notificaciones desplegable. Deslice la notificación hacia la izquierda y toque  para establecer un recordatorio.

Cuando haya llamadas entrantes, notificaciones y mensajes, su dispositivo no se encenderá ni mostrará notificaciones de banner, y permanecerá en silencio.

Cómo configurar un horario para el modo No molestar

- 1 Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y deshabilite **No molestar**.
- 2 Habilite **Programado**. Su dispositivo accederá al modo No molestar a la hora especificada los sábados y domingos, por defecto.
- 3 Presione **Programado** para configurar el período y el ciclo de repetición.
- 4 También puede presionar **Agregar** para configurar múltiples horas de inicio.

Respuesta de llamadas o mensajes en el modo No molestar

Puede permitir llamadas o mensajes de ciertas personas en el modo No molestar.

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y active **No molestar** o **Programado**. Luego, puede realizar lo siguiente:

- Toque **Llamadas** o **Mensajes**, y seleccione una categoría determinada de contactos. En el modo **No molestar**, el tono se reproduce cuando se reciben llamadas o mensajes de personas de esa categoría.
- Active **Llamadas repetidas**. El tono se reproduce para llamadas repetidas del mismo número dentro de los 15 minutos.

Notificaciones

Indicaciones en aplicaciones

Cuando una aplicación recibe notificaciones nuevas, aparecerá una indicación con número en el ícono de la aplicación. También se puede configurar un punto como indicación u ocultar la indicación para algunas aplicaciones o para todas.

Cómo desactivar los símbolos en los íconos de las aplicaciones

- 1 Acceda a **Ajustes > Notificaciones** y presione **Símbolos en íconos de aplicaciones**.
- 2 Desactive el selector correspondiente a algunas aplicaciones o a todas.

Cómo cambiar el modo de visualización de los símbolos en los íconos de las aplicaciones

En la pantalla **Símbolos en íconos de aplicaciones**, presione **Modo de visualización del símbolo** y seleccione **Números** o **Puntos** según sus preferencias.

Cómo deshabilitar las notificaciones de aplicaciones

Cómo deshabilitar notificaciones de una aplicación específica

Si no desea que la recepción de las notificaciones de una aplicación lo interrumpan, realice una de las siguientes acciones:

- Después de recibir una notificación de aplicación, deslice el dedo hacia la izquierda sobre dicha notificación en el panel de notificaciones, y acceda a  > **Deshabilitar notificaciones**.
- Acceda a **Ajustes > Notificaciones**, localice y presione la aplicación cuyas notificaciones desea deshabilitar y después deshabilite **Permitir notificaciones**.
-  Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

Cómo deshabilitar notificaciones de aplicaciones por lotes

Para deshabilitar notificaciones de múltiples aplicaciones a la vez, acceda a **Ajustes > Notificaciones > Gestionar todo** y desactive el selector ubicado al lado de cada aplicación.

Cómo ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Evite que terceros tengan acceso al contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes > Notificaciones > Notificaciones en pantalla de bloqueo** y habilite **Mostrar pero ocultar contenidos**.

Más ajustes de notificaciones de aplicaciones

Establecer el método de recordatorio para las notificaciones de aplicaciones

Vaya a **Ajustes > Notificaciones**. Seleccione la aplicación para establecer el método de recordatorio para las notificaciones de aplicaciones.

- Habilite **Permitir notificaciones**: recibirá un recordatorio cuando haya nuevas notificaciones disponibles para la aplicación.
- Una vez que la aplicación haya generado notificaciones, también puede establecer más formas de recordatorio.

Por ejemplo, una vez que el **Calendario** haya generado notificaciones, también puede establecer **Recordatorio de alarma de evento**, **Notificación de evento (recordar más tarde)** o **Notificación de evento predeterminada**.

 Los métodos de recordatorio compatibles con cada aplicación pueden ser diferentes.

Las notificaciones activan la pantalla

Acceda a **Ajustes > Notificaciones > Más ajustes de notificaciones** y habilite **Activar pantalla con notificaciones**. Su dispositivo activará automáticamente la pantalla de bloqueo cuando reciba una notificación.

Cómo ver los íconos de notificación en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Notificaciones > Más ajustes de notificaciones** y habilite **Mostrar íconos de notificación en la barra de estado**.

Datos biométricos y contraseña

Uso del ID de huella digital

Puede usar su ID de huella digital para desbloquear la pantalla, ingresar automáticamente números de cuenta y contraseñas, o acceder a información privada como el Bloqueo de aplicaciones.

Cómo registrar una huella digital

- 1** Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** y siga las instrucciones para configurar o ingresar la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2** Presione **Nueva huella digital** para comenzar el proceso de registro de la huella digital.
- 3** Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Cuando sienta una vibración, levante el dedo y vuelva a presionar. Mueva el dedo alrededor del sensor para registrar las diferentes partes.
- 4** Cuando se haya completado el registro, presione **Aceptar**.

Ahora podrá desbloquear la pantalla apoyando su dedo sobre el sensor de huellas digitales.

Cómo cambiar el nombre de una huella digital o eliminarla

- 1** Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2** En la sección **LISTA DE HUELLAS DACTILARES**, presione una huella digital registrada para cambiar su nombre o eliminarla.

Cómo identificar una huella digital

La identificación de huellas digitales permite comparar sus dedos con las huellas digitales registradas.

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 En la sección **LISTA DE HUELLAS DACTILARES**, presione **Identificar huella digital**.
- 3 Presione el sensor de huellas digitales con el dedo. Se resaltará la huella digital con la que hubo coincidencia.

Uso de la huella digital para acceder a la caja fuerte

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese su contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2 Active el selector de **Acceder a Caja fuerte** y siga las instrucciones en pantalla para vincular su huella digital con la Caja fuerte.

Ahora vaya a **Archivos > Explorar**, presione **Caja fuerte** y, luego, use su huella digital para acceder.

Cómo usar su huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Active el selector de **Acceder a Bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para vincular su huella digital con Bloqueo de aplicaciones.

De este modo, podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando su huella digital.

Cómo habilitar y usar el pago con huella digital

Puede usar la huella digital para verificar sus pagos en una aplicación de pagos.

Acceda a la aplicación de pagos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar esta función.

Reconocimiento facial

Reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas por medio de su rostro.

Cómo registrar datos faciales

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial** e ingrese su contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Seleccione **Habilitar Levantar para activar**.
 -  Los elementos de los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.
- 3 Presione **Comenzar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar sus datos faciales.

Cómo configurar otro aspecto

Permite agregar otro aspecto para que el reconocimiento facial sea más preciso y práctico. En la pantalla de **Reconocimiento facial**, presione **Configurar otro aspecto** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar otros datos faciales.

Cómo habilitar el Desbloqueo facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, presione **Desbloquear dispositivo** y seleccione un método de desbloqueo.

- i Si usted ha habilitado Espacio Privado o ha agregado múltiples usuarios en el teléfono, la función Desbloqueo facial se podrá utilizar solo en Espacio Principal o con la cuenta del propietario.

Cómo acceder a Bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder a Bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para agregar sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá presionar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

Notificaciones inteligentes de la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo, los detalles de las notificaciones con tira de WeChat, QQ y Weibo se ocultarán automáticamente y solo se mostrarán después de que se reconozca su rostro. Esto ayuda a evitar la filtración de mensajes y a proteger la privacidad cuando otros utilizan el dispositivo o cuando está rodeado de otras personas.

- 1** Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial**, complete la contraseña de pantalla de bloqueo para ingresar a **Reconocimiento facial** y active **Mostrar notificaciones**.
- 2** Presione **Desbloquear dispositivo** y seleccione el método de desbloqueo de **Deslizar para desbloquear**.

- i Para eliminar los datos faciales, desactive **Mostrar notificaciones**. Después de asegurarse de que se ha registrado la contraseña de pantalla de bloqueo, active **Mostrar pero ocultar contenidos** para ocultar los detalles de las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, puede hacer lo siguiente:

- Deshabilitar los datos faciales de determinadas funciones: deshabilite **Desbloquear dispositivo** o **Acceder a Bloqueo de aplicaciones**, según sea el caso. Esta acción no eliminará sus datos faciales.
- Eliminar datos faciales: presione **Eliminar datos del rostro** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar sus datos faciales.

Método de desbloqueo de la pantalla

Para el desbloqueo de la pantalla, se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

Cómo configurar el método de desbloqueo de la pantalla

- 1** Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y presione **Contraseña de pantalla de bloqueo**.
- 2** Ingrese una contraseña de 6 dígitos.
- 3** Alternativamente, presione **Cambiar método de desbloqueo** y seleccione un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

Cambio de la contraseña de la pantalla de bloqueo

- 1** Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y toque **Cambiar contraseña de pantalla de bloqueo**.
- 2** Ingrese la contraseña actual de la pantalla de bloqueo.
- 3** Ingrese una contraseña nueva o toque **Cambiar método de desbloqueo** para seleccionar e ingresar una contraseña nueva.

Desactivación de la contraseña de la pantalla de bloqueo

Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y toque **Deshabilitar contraseña de pantalla de bloqueo**.

Habilitación de bloqueo

Hay muchas maneras de desbloquear la o el teléfono. En algunos casos (por ejemplo, si está dormido mientras toma el transporte público), el desbloqueo por contraseña es más seguro que otros métodos de desbloqueo. Cuando el modo de bloqueo está habilitado, solo podrá desbloquear la o el teléfono con la contraseña de pantalla de bloqueo. Otros métodos de desbloqueo se deshabilitarán temporalmente.

Debe establecer una contraseña de pantalla de bloqueo para utilizar esta funcionalidad.

- 1** Diríjase a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Ajustes de bloqueo seguro** y habilite **Mostrar opción de bloqueo**.
- 2** Mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca la opción **Bloquear** en la pantalla.
- 3** Presione **Bloquear** y siga las instrucciones que aparece en pantalla para habilitar el modo de bloqueo. Una vez que el modo de bloqueo esté habilitado, solo podrá desbloquear con la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 4** El modo de bloqueo se deshabilita automáticamente cuando desbloquea el dispositivo; puede utilizar otros métodos de desbloqueo, como de costumbre, la próxima vez que desbloquee el dispositivo.

Si necesita volver a habilitar el modo de bloqueo, mantenga presionado el botón de encendido y presione la opción **Bloquear** nuevamente.

Aplicaciones

Cómo ver o cambiar los ajustes de las aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones** y seleccione una aplicación. Puede forzar su detención, desinstalarla, verla y cambiar los permisos de la aplicación, configurar los modos de notificación, entre otros.

 Algunas aplicaciones no pueden desinstalarse.

Batería

Gestión de energía

En la pantalla **Batería**, se puede verificar la cantidad estimada de batería restante y se puede habilitar el modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo.

Cómo habilitar Modo de ahorro de energía

Si el **Modo de ahorro de energía** está habilitado en su dispositivo y el nivel de batería es superior al 10 %, algunas funciones se deshabilitarán, las aplicaciones en segundo plano se restringirán y los efectos visuales disminuirán para reducir el consumo de energía. Cuando el nivel de la batería es inferior o igual al 10 %, se toman medidas de ahorro de energía más estrictas para garantizar el mayor tiempo en estado de inactividad. Se recomienda habilitar el **Modo de ahorro de energía** cuando el nivel de la batería sea inferior o igual al 20 %.

Para hacerlo, acceda a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**), y

habilite el **Modo de ahorro de energía**. Aparecerá en pantalla el ícono  en la barra de estado.

Para ver detalles sobre las mediciones de ahorro de energía, presione **Más información**.

Habilitación del modo Máximo rendimiento

Modo Máximo rendimiento configura los ajustes de energía de su teléfono para ofrecer el máximo rendimiento. Esto hará que la batería se agote más rápido, especialmente cuando se utilizan aplicaciones con uso intensivo de gráficos.

Cuando la batería esté lo suficientemente cargada, vaya a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**) y habilite **Modo Máximo rendimiento**.

Aparecerá un ícono de  en la barra de estado.

i **Modo Máximo rendimiento** solo está disponible en dispositivos seleccionados. Si la opción de **Modo Máximo rendimiento** no se muestra en **Batería**, esto indica que su dispositivo no admite la funcionalidad.

Cómo habilitar la función Carga inteligente

La función Carga inteligente aprende los hábitos de carga del usuario y gestiona el proceso de carga de forma inteligente. Esta función reduce el nivel de desgaste de la batería y prolonga la autonomía de la batería al reducir el tiempo que el dispositivo pasa estando completamente cargado. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Por ejemplo, si usted suele cargar sus dispositivos por la noche o durante un período de tiempo extendido, la función Carga inteligente pausará la carga cuando la capacidad de la batería alcance un determinado nivel. Antes de que usted se despierte por la mañana, la función Carga inteligente reanudará la carga hasta que su dispositivo esté completamente cargado. Esto reduce el tiempo que su dispositivo pasa estando completamente cargado para ralentizar el desgaste de la batería y prolongar su autonomía.

i Los datos de sus hábitos de carga solo se utilizarán en su dispositivo y no se hará una copia de respaldo de ellos ni se cargarán en la nube.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Carga inteligente**.

Cómo habilitar la función Capacidad de batería inteligente

La función Capacidad de batería inteligente ajusta la capacidad de la batería máxima disponible de forma inteligente en función del estado actual de la batería para ralentizar su desgaste y prolongar su vida útil. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Capacidad de batería inteligente**.

Cómo personalizar los ajustes de la batería

También puede configurar si desea mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado y si desea mantener una conexión de red cuando la pantalla del dispositivo está apagada.

Cómo mostrar el porcentaje de batería restante en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Batería** (u **Administrador del sistema > Batería**), presione **Porcentaje de batería** y seleccione mostrar el porcentaje de la batería, ya sea dentro o fuera del ícono en la barra de estado.

Cómo permanecer conectado cuando el dispositivo está suspendido

Si desea que el dispositivo siga recibiendo mensajes o descargando datos cuando está en modo de suspensión, configúrelo para que permanezca conectado aunque esté suspendido. Tenga en cuenta que esto puede aumentar el consumo de energía.

En la pantalla de **Batería**, presione **Más ajustes de batería** y habilite o deshabilite **Permanezca conectado cuando el dispositivo está en modo de suspensión**, según se requiera.

Almacenamiento

Cómo consultar el uso del almacenamiento

Acceda a **Ajustes > Almacenamiento** para consultar el uso del almacenamiento y optimícelo cuando lo estime necesario.

Liberar espacio de almacenamiento teléfono

La **Limpieza de Administrador del sistema** escaneará el almacenamiento con el fin de encontrar archivos repetidos y archivos grandes, como residuos de aplicaciones, paquetes de instalación repetidos y datos generados por WeChat, y proporcionar sugerencias de limpieza para ayudarlo a liberar espacio.

- 1 Vaya a **Administrador del sistema** y presione **Limpieza**.
- 2 Cuando el análisis esté listo, presione **Limpiar** o **Limpiar** detrás del elemento que desea limpiar y siga las instrucciones para eliminar archivos repetidos.
 -  Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y su tableta volverá a escanear el almacenamiento.

Cómo eliminar archivos duplicados

Administrador del sistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, presione **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Seguridad

Cómo usar Bloqueo de aplicaciones para proteger su privacidad

Esta función permite bloquear aplicaciones que incluyen datos privados, por ejemplo, aplicaciones de chat y de pago, para evitar el acceso no autorizado a ellas.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de aplicaciones > Habilitar**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y seleccione las aplicaciones que desea bloquear.

Si habilitó el desbloqueo facial o con huella digital, puede vincular Bloqueo de aplicaciones con un ID de huella digital o de rostro, tal como se indica.

-  Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo cambiar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones o las preguntas de seguridad

Acceda a la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, a continuación acceda a  > **Tipo de contraseña** y seleccione **Contraseña de pantalla de bloqueo o PIN personalizado** como la contraseña de Bloqueo de aplicaciones.

Si selecciona **PIN personalizado**, puede configurar una nueva contraseña y las preguntas de seguridad.

Cómo cancelar o deshabilitar Bloqueo de aplicaciones

En la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, haga lo siguiente:

- Cancele la función Bloqueo de aplicaciones: En la lista de aplicaciones bloqueadas, desactive los selectores junto a las aplicaciones para las cuales desea cancelar el bloqueo.
- Restablezca la función Bloqueo de aplicaciones: Acceda a  > **Deshabilitar Bloqueo de aplicaciones** > **DESHABILITAR**. Se cancelarán todos los bloqueos y se eliminarán todos los ajustes de bloqueo de aplicaciones.

Cómo configurar el bloqueo de PIN de la tarjeta SIM

Un PIN es un código de identificación de una tarjeta SIM y se puede configurar para bloquear la tarjeta SIM. Una vez configurado y a fin de evitar el acceso no autorizado, cada vez que encienda su dispositivo o comience a usar un dispositivo nuevo, deberá ingresar el PIN correcto para desbloquear la tarjeta SIM.

Si ha ingresado un PIN incorrecto y ha superado el número máximo de intentos permitidos para desbloquear el PIN, deberá ingresar la clave de desbloqueo de PIN (PUK) y restablecer el PIN. Si excede la cantidad máxima de intentos permitidos para desbloquear la clave PUK, su tarjeta SIM se bloqueará de forma permanente.

El PIN y la clave PUK de su tarjeta SIM son proporcionados por su operador. La cantidad de dígitos y la cantidad máxima de intentos permitidos para desbloquear su PIN y clave PUK dependen de lo establecido por su operador.

- 1 Acceda a **Ajustes** > **Seguridad** > **Más ajustes** > **Ajustes de bloqueo de SIM** para acceder a la pantalla de ajustes de bloqueo de SIM.
- 2 Habilite **Bloquear tarjeta SIM**, ingrese el PIN, y luego presione **Aceptar**. Para cambiar el PIN, presione **Cambiar PIN de tarjeta SIM** y siga las instrucciones en pantalla.

Privacidad

Gestión de permisos

Algunas aplicaciones podrían requerir ciertos permisos, como permisos de Ubicación, de modo que se le puedan prestar los servicios correspondientes.

Sin embargo, es posible que algunas obtengan un exceso de permisos, lo que representa posibles riesgos para la privacidad y seguridad de su información. Puede verificar los permisos otorgados a cada aplicación y denegar los que considere innecesarios.

Revisar los registros de acceso a la privacidad

Puede revisar y gestionar los registros de acceso según sea necesario para eliminar los permisos injustificados a fin de contar con mejores servicios.

En la pantalla **Gestor de permisos**, seleccione un permiso para habilitarlo o deshabilitarlo.

Administración del permiso de ubicación

Tras otorgar el permiso de ubicación a la aplicación, esta podrá obtener su información de ubicación en cualquier momento. Por ejemplo, si le otorga el permiso de ubicación a una aplicación de mapas, esta le ofrecerá servicios de ubicación y navegación. Puede revocar el permiso si no necesita esos servicios.

1 Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestor de permisos**.

2 En la pantalla **Gestor de permisos**, presione **Localización**, presione el ícono de la aplicación correspondiente y, luego, seleccione una de las opciones de permisos de acceso.

Cómo usar Servicios de localización

Algunas aplicaciones deben obtener la información de ubicación para ofrecer mejores servicios. Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización y conceder o denegar el permiso a acceder a la información de la ubicación para las aplicaciones que desee.

Habilitar o deshabilitar servicios de localización

Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización de cualquiera de las siguientes maneras:

- Deslice hacia abajo desde el extremo superior derecho de la pantalla para abrir el Centro de control y habilite o deshabilite  .
- Como alternativa, vaya a **Ajustes > Ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**.

Después de deshabilitar los servicios de localización, su teléfono les impedirá a todas las aplicaciones y servicios recopilar y usar la información de ubicación, con la excepción de algunas aplicaciones integradas. Cuando estas aplicaciones o servicios necesiten utilizar la información de ubicación, su teléfono le recordará que vuelva a habilitar los servicios de localización.

Aumente la precisión de los servicios de localización

Puede mejorar la precisión del posicionamiento de su dispositivo; para ello, permita que las aplicaciones y los servicios escaneen las redes Wi-Fi cercanas y los dispositivos Bluetooth, o que accedan a datos complementarios desde sistemas globales de navegación por satélite (GNSS).

 La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Vaya a **Ajustes > Ubicación > Ajustes avanzados** y, luego, configure las opciones según sus necesidades.

Cómo permitir o prohibir que las aplicaciones obtengan la información de ubicación

Usted puede permitir o prohibir que una aplicación acceda a la información de ubicación, por ejemplo, concediendo acceso permanente o acceso único, o denegando acceso a la información de ubicación cuando usa la aplicación.

- 1** Acceda a **Ajustes > Privacidad > Gestor de permisos**, presione **Localización** y verifique qué aplicaciones tienen acceso a la información de ubicación.
- 2** Presione la aplicación en la que desea modificar los ajustes y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conceder o denegar los permisos.

Accesibilidad

Cómo utilizar el dispositivo con una mano

Puede cambiar a la vista de minipantalla para usar el dispositivo con una mano.

- 1** Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Modo para una sola mano** y habilite **Modo para una sola mano**.
- 2** Puede acceder a **Modo para una sola mano** usando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Si está usando **Gestos** y la opción **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** está habilitada, mantenga presionado el borde inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia un lado.
 - Si está usando **Gestos** y la opción **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** está deshabilitada, mantenga presionado el borde inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia un lado formando un arco.
 - Si está usando **Navegación con tres teclas**, deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla.
- 3** Presione cualquier área fuera de la vista de minipantalla para salir.

El Modo para una sola mano no funcionará si está habilitada la opción Ampliación de gestos.

Cómo configurar el encendido/apagado programado

Utilice la función **Encendido/apagado programados** para encender y apagar el dispositivo a la hora configurada con el objetivo de ahorrar energía y evitar interrupciones durante el descanso.

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Encendido/apagado programados** y habilite **Encendido/apagado programados**.
 - 2 Configure las horas de encendido y apagado, así como el ciclo de repetición. El dispositivo se encenderá y se apagará automáticamente a la hora especificada.
- Para dejar de usar esta función, deshabilite **Encendido/apagado programados**.

Sistema y actualizaciones

Cambio de la región y el idioma del sistema

- 1 Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma y entrada > Idioma y región** y seleccione un idioma.
- 2 Si el idioma que desea utilizar no está en la lista, presione **Agregar un idioma**, búsquelo, agréguelo a la lista de idiomas y, luego, seleccione el idioma.
 -  El sistema admite muchos idiomas, pero no todos. Es posible que no encuentre el idioma que desea.
 - También puede deslizar hacia arriba en la pantalla hasta la parte inferior de la lista de idiomas y presionar **Actualizar lista** para actualizar los idiomas que admite el sistema.
- 3 Presione **Región** para seleccionar su país o región. La interfaz del sistema se ajustará de acuerdo con los hábitos culturales del país o región que haya elegido.

Cómo usar otro método de ingreso de texto

Puede descargar un modo de ingreso de terceros y configurarlo como modo de ingreso predeterminado.

- 1 Descargue el modo de ingreso de una tienda de aplicaciones oficiales.
- 2 Siga las instrucciones en la pantalla para configurarlo como modo de ingreso predeterminado o acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma y entrada > Teclado predeterminado** y seleccione el modo de ingreso.

Cómo configurar la fecha y la hora del sistema

El dispositivo puede sincronizarse con la fecha, la hora y zona horaria locales a través de una red móvil. La fecha, la hora y la zona horaria del dispositivo también se pueden configurar manualmente.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora** y, a continuación, configure las opciones según sus necesidades.

Cómo configurar la fecha y la hora automáticamente o manualmente

- Habilite **Configuración automática** para que el dispositivo se sincronice con la fecha y la hora locales a través de una red móvil.
- Para configurar la fecha y la hora manualmente, deshabilite **Configuración automática**.

Cómo cambiar la zona horaria

- Habilite **Configuración automática** para que el dispositivo se sincronice con la zona horaria local a través de una red móvil.
- Para configurar la zona horaria manualmente, deshabilite **Configuración automática**.

Cómo cambiar el formato de la hora

- Habilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 24 horas.
- Deshabilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 12 horas.

Uso de Device Clone para mover datos a su nuevo dispositivo

Device Clone le permite mover de forma rápida y sin problemas todos los datos básicos (incluidos contactos, calendario, imágenes y videos) desde su teléfono antiguo a su teléfono nuevo.

Migración de datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, presione **Honor** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, presione **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o una versión posterior.

Migración de datos desde un iPhone o iPad

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, toque **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.

- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, siga las instrucciones en pantalla para completar la clonación de datos.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con iOS 8.0 o una versión posterior.

Cómo hacer una copia de respaldo en un dispositivo de almacenamiento externo

Realización de una copia de respaldo de datos en dispositivos USB

Cuando su o teléfono tiene poco espacio de almacenamiento, debe hacer copias de respaldo periódicas de archivos grandes o datos importantes en un dispositivo USB (por ejemplo, una unidad flash USB, un lector de tarjetas).

- 1 Conecte su o teléfono a un dispositivo USB con un cable USB OTG.
- 2 Diríjase a la o teléfono **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Respaldo y restablecimiento > Copia de respaldo de datos > Almacenamiento externo** y seleccione **Dispositivo USB** en la pantalla **Almacenamiento externo**.
- 3 Toque **COPIA DE RESPALDO**, seleccione los datos que desea respaldar y, luego, toque **Aceptar**.
- 4 Cuando haga una copia de respaldo por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla a fin de establecer la contraseña y una pista para la contraseña. Los datos se encriptarán cuando se respalden. Recuerde la contraseña de la copia de respaldo: Una vez que haya establecido la contraseña de respaldo, no es necesario que la ingrese para realizar respaldos posteriores, pero sí debe hacerlo para la verificación si desea recuperar archivos.
Para restablecer la contraseña, diríjase a la pantalla de copia de respaldo **Dispositivo USB**, toque  > **Restablecer contraseña** y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla a fin de completar el restablecimiento.

 La contraseña nueva solo es válida para copias de respaldo posteriores, no para los anteriores.

Recuperación de copias de respaldo de datos desde dispositivos USB

- 1 Conecte su o teléfono a un dispositivo USB con un cable USB OTG.
- 2 Diríjase a la o teléfono **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Respaldo y restablecimiento > Copia de respaldo de datos > Almacenamiento externo** y seleccione **Dispositivo USB** en la pantalla **Almacenamiento externo**.
- 3 Seleccione la entrada de registro de copia de respaldo correspondiente en la lista **RESTAURAR COPIA DE RESPALDO** y ábrala.
- 4 Seleccione los datos que desea recuperar, toque **Restaurar**, siga las instrucciones para ingresar la contraseña y, luego, recupere los datos.

Restaura su o teléfono a la configuración predeterminada o de fábrica

Restablecer ajustes de red

Esta operación restablecerá la red de datos móviles, la red Wi-Fi y los ajustes de Bluetooth. No se modificará ningún otro ajuste en el dispositivo ni tampoco se eliminarán datos.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, presione **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en la pantalla para restablecer los ajustes de red.

Cómo restablecer todos los ajustes

Esta operación restablecerá todos los ajustes de red, la contraseña de pantalla de bloqueo y el diseño de la pantalla principal. Si el dispositivo admite el reconocimiento facial o de huellas digitales, las huellas digitales registradas y los datos faciales también se eliminarán. Los demás datos o archivos no se eliminarán de su dispositivo. Esta operación no restablece los ajustes de Buscar dispositivo, Usuarios y cuentas, Administradores de dispositivos ni ajustes de aplicaciones.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, presione **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla completar la operación.

Cómo restablecer los ajustes de fábrica

Esta operación borrará datos de su dispositivo, como sus cuentas, los datos de aplicaciones y los ajustes del sistema, las aplicaciones instaladas, la música, las imágenes, todos los archivos del almacenamiento interno, los contenidos del chip de seguridad y los datos del sistema, de las aplicaciones y los datos personales almacenados localmente y relacionados con el ID de HONOR. Haga una copia de respaldo de sus datos antes de restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento > Restablecer teléfono**, presione **Restablecer** , y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer los ajustes de fábrica.

Cómo habilitar o salir del modo simple

El modo simple adopta un diseño más conciso para una navegación sencilla, agranda los íconos y la fuente de la pantalla principal, y maximiza el volumen.

Cómo habilitar el modo simple

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Modo simple** y presione **Habilitar**.

Mantenga presionado cualquier ícono para arrastrarlo a la ubicación deseada o desinstale la aplicación si no es necesaria.

Cómo salir del modo simple

Abra **Ajustes** y presione **Salir del Modo simple**.

Cómo actualizar en línea el sistema del dispositivo

Cuando haya una actualización disponible, el dispositivo le indicará si debe descargar e instalar el paquete de actualización.

-  Antes de actualizar, asegúrese de que el dispositivo tenga una versión oficial del sistema operativo. De lo contrario, es posible que la actualización falle y el dispositivo experimente problemas desconocidos.
- Realice una copia de respaldo de sus datos antes de la actualización.
- Después de la actualización, es posible que las aplicaciones de terceros que no sean compatibles con la nueva versión no estén disponibles. En algunos casos, el lanzamiento de una versión compatible de la aplicación puede tardar algún tiempo.
- Durante la actualización, no apague ni reinicie el dispositivo, no elimine la tarjeta de memoria ni inserte una tarjeta de memoria.

1 Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Actualización de software** y presione **Buscar actualizaciones**.

2 Cuando hay una actualización disponible, puede descargar e instalar manualmente el paquete de actualización o actualizar el dispositivo automáticamente por la noche.

- Descargue e instale el paquete de actualización: Acceda a **Nueva versión > DESCARGAR E INSTALAR**. Para evitar el consumo de datos, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi cuando descargue el paquete de actualización.

El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.

- Actualización por la noche: Presione  y habilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi** y **Actualizar durante la noche**.

El dispositivo se actualizará automáticamente y se reiniciará entre las 2 a. m. y las 4 a. m.

Para garantizar una actualización exitosa por la noche, asegúrese de que el dispositivo esté encendido, la pantalla esté bloqueada, no haya alarmas configuradas durante ese período de tiempo y el nivel de batería permanezca por sobre el 35 %. Conecte el dispositivo a un cargador de ser necesario.

Para deshabilitar las actualizaciones automáticas, presione  en la pantalla **Actualización de software** y deshabilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi**.

Acerca del teléfono

Aviso legal

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2023. Todos los derechos reservados.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Modelo: CRT-NX3

MagicOS 7.1_01