

**HONOR 50** 

Guide de l'utilisateur

**HONOR**

# Sommaire

## Fondamentaux

Gestes de base	1
Navigation système	4
Device Clone	5
Verrouiller et déverrouiller votre écran	5
Se familiariser avec l'écran d'accueil	6
Icônes de notification et d'état	8
Boutons de raccourci	10
Accéder rapidement aux fonctionnalités d'application fréquemment utilisées	10
Définir votre fond d'écran	11
Captures d'écran & capture vidéo d'écran	11
Voir et effacer les notifications	15
Ajuster les paramètres son	16
Multi-fenêtres	18
Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint	21
Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil	23
Charge	24

## Fonctionnalités intelligentes

Centre des affaires personnelles	26
Projection facile	26
Collaboration multi-écrans	28
Collaboration multi-écrans entre la tablette et le téléphone	32
HONOR Share	34
Changer de canaux audio entre les appareils	35

## Appareil photo et Galerie

Lancer Appareil photo	36
Prendre des photos	36
Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture	38
Photo IA	39
Zoomer pour prendre des photos	40
Macro	40
Prendre des photos panoramiques	40
Ajouter des filigranes aux photos	41
Mode Documents	41
Prendre des photos en haute résolution	42
Mode Pro	42
Enregistrer des vidéos	44

Photographie en time-lapse	45
Storia	46
Ajuster les paramètres de Appareil photo	46
Gérer Galerie	48
Éditeur Vlog	53

## Applications

Applications	55
Contacts	56
Téléphone	59
Agenda	65
Horloge	66
Bloc-notes	68
Enregistreur sonore	71
Email	72
Calculatrice	73
Lampe-torche	74
Boussole	74
Miroir	75
Application jumelle	75
Gestionnaire	76
Device Clone	78
Astuces	79


## Paramètres

Wi-Fi	80
Bluetooth	81
Données mobiles	82
Plus de connexions	87
Écran d'accueil & fond d'écran	91
Affichage & luminosité	92
Sons & vibrations	95
Notifications	97
Accès biométrique & déverrouillage	98
Applications	101
Batterie	102
Stockage	103
Sécurité	104
Vie privée	106
Fonctionnalités d'accessibilité	110
Utilisateurs & comptes	112
Système & mises à jour	113
À propos du téléphone	116

# Fondamentaux

## Gestes de base


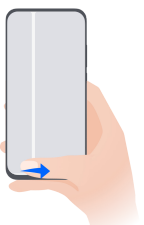
### Gestes basiques et raccourcis

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

### Gestes de navigation en plein écran





Accédez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et assurez-vous que **Gestes** est sélectionné.

	<b>Revenir à l'écran précédent</b> Faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.
	<b>Revenir à l'écran d'accueil</b> Faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.
	<b>Accéder à l'écran multitâche</b> Faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et maintenez.
	<b>Terminer une tâche</b> Dans l'écran multitâche, faites glisser vers le haut sur la carte de tâche.


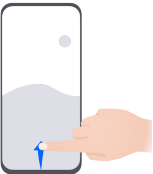
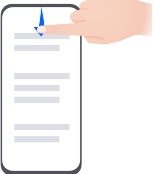
 	<p><b>Passer d'une application à l'autre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faites glisser le long du bord inférieur de l'écran. Avant d'utiliser cette fonction, accédez à <b>Navigation système</b> et appuyez sur <b>Paramètres</b>. Assurez-vous que <b>Changement d'application via le bord inférieur de l'écran</b> est activé.</li> <li>Faites glisser en arc de cercle le long du bord inférieur de l'écran.</li> </ul>
--	---

### Gestes avec l'articulation du doigt

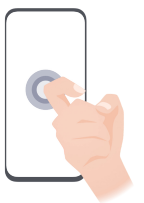

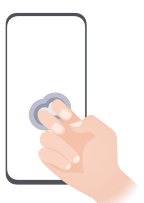

Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** pour activer **Faire une capture d'écran**, **Faire une capture vidéo d'écran**.

	<p><b>Effectuer une capture d'écran</b></p> <p>Toquez deux fois sur l'écran avec une articulation pour prendre une capture d'écran.</p>
	<p><b>Capturer un écran défilant</b></p> <p>Toquez sur l'écran avec une articulation et dessinez un S pour prendre une capture d'écran défilante.</p>
	<p><b>Capturer une partie de l'écran</b></p> <p>Avec une articulation, touchez et dessinez une zone fermée correspondant à la partie de l'écran à capturer.</p>
	<p><b>Effectuer une capture vidéo de l'écran</b></p> <p>Toquez deux fois sur l'écran avec deux articulations pour démarrer ou arrêter une capture vidéo de l'écran.</p>

## Plus de gestes

	<p><b>Entrer dans le mode de personnalisation de l'écran d'accueil</b> Pincez avec deux doigts sur l'écran d'accueil</p>
	<p><b>Activer le panneau d'accès rapide de l'écran verrouillé</b> Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur l'écran et faites glisser vers le haut depuis le bas avec un doigt</p>
	<p><b>Ouvrir l'accès rapide et les notifications</b> Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran</p>

## En savoir plus sur les boutons

	<p><b>Éteindre/Redémarrer</b> Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que les menus <b>Éteindre</b> et <b>Redémarrer</b> s'affichent sur votre téléphone, appuyez sur le menu correspondant.</p>
	<p><b>Augmenter le volume</b> Appuyez sur le bouton Volume haut.</p>
	<p><b>Réduire le volume</b> Appuyez sur le bouton Volume bas.</p>
	<p><b>Capture d'écran</b> Appuyez sur le bouton de réduction du volume et sur le bouton d'alimentation.</p>


# Navigation système

## Changer de mode de navigation système

### Utiliser la navigation gestuelle

Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et sélectionnez **Gestes**.

Vous pouvez :




- Retourner au menu parent : faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.
- Retourner à l'écran d'accueil : faites glisser vers le haut depuis le milieu du bord inférieur de l'écran.
- Accéder au multitâche : faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause.
- Fermer une tâche : dans l'interface multitâche, faites glisser vers le haut sur une carte de tâche. Faites glisser vers le bas sur une carte pour verrouiller la tâche, les tâches verrouillées ne seront pas effacées par lots en appuyant sur  dans l'interface multitâche.
- Changement rapide d'application : faites glisser le bas de l'écran en arc de cercle pour basculer entre les applications ; ou accédez à **Paramètres**, activez le bouton **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran**, puis faites glisser vers le bas de l'écran.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres**, activer le bouton **Affichage de la barre de navigation** pour assister les opérations gestuelles à l'aide de la barre de navigation.


### Utiliser la navigation à trois touches

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et sélectionnez **Navigation à trois touches**.

Vous pouvez alors :

- toucher  pour revenir au menu précédent ou pour quitter l'application en cours. Vous pouvez également utiliser cette touche pour fermer le clavier virtuel
- toucher  pour revenir à l'écran d'accueil
- toucher  pour accéder à l'écran des tâches récentes

Vous pouvez toucher **Paramètres** pour configurer d'autres paramètres.

- sélectionner une combinaison de touches de navigation
- toucher (si  est présent dans la combinaison de touches de navigation sélectionnée) pour ouvrir le panneau de notifications


## Device Clone

### Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

**Device Clone** vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.


#### Migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **HONOR** ou **Autre Android**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

#### Migrer des données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **iPhone/iPad**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le clonage des données.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant iOS 8.0 ou version ultérieure.

## Verrouiller et déverrouiller votre écran

### Verrouiller et déverrouiller votre écran



## Définir le temps de mise en veille de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Veille** et sélectionnez un temps de mise en veille de l'écran.

## Allumer l'écran

Vous pouvez allumer l'écran de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Allumer l'écran** et activez **Activation de l'appareil en le soulevant** ou **Allumage de l'écran en tapotant dessus deux fois**

## Déverrouiller l'écran avec un mot de passe

Une fois l'écran allumé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le milieu de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.

## Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

Allumez l'écran et alignez-le avec votre visage. L'appareil se déverrouillera dès lors qu'il aura reconnu votre visage.

## Utiliser le déverrouillage via empreinte digitale

Lorsque l'écran est allumé, l'icône de l'empreinte digitale s'affiche. Touchez-la avec votre empreinte digitale enregistrée pour déverrouiller l'écran.

## Affichage de votre signature sur l'écran verrouillé

Allez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran**, touchez **Signature d'écran verrouillé**, puis saisissez le texte à afficher sur l'écran verrouillé.

Pour retirer votre signature, touchez **Signature d'écran verrouillé** et supprimez le texte.

## Lancer des applications depuis l'écran verrouillé

Vous pouvez lancer des applications courantes, telles que Appareil photo, Calculatrice et Minuterie à partir de l'écran verrouillé.

- Allumez l'écran, touchez et maintenez l'icône Appareil photo dans le coin inférieur droit et faites glisser vers le haut pour ouvrir **Appareil photo**.
- Allumez l'écran, faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran pour ouvrir le panneau des opérations rapides, appuyez sur une icône pour lancer l'application. Cela inclut **Lampe-torche**, **Calculatrice**, **Minuteur**, etc.

## Se familiariser avec l'écran d'accueil

## Mieux appréhender l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Vérifier le statut de votre appareil et les notifications depuis la barre d'état en haut de l'écran.
- Faire glisser vers la gauche ou la droite pour voir les applications et les widgets affichés sur l'écran d'accueil.

## Cartes de service

Restez informé avec des informations importantes et une touche pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées sans ouvrir les applications. Les cartes multi-styles distinguent votre écran d'accueil des autres.

Les applications prenant en charge les cartes de service ont une barre d'indication par défaut en bas (accédez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Paramètres de l'écran d'accueil** pour activer ou désactiver **Afficher la barre de carte**).

### Faire glisser les icônes d'application vers le haut pour ajouter des cartes de service

Faites glisser vers le haut les icônes d'application prenant en charge les cartes de service, développez les cartes de service (appuyez sur d'autres zones pour les réduire) et appuyez sur



dans le coin supérieur droit de la carte pour l'épingler à l'écran d'accueil.

### Ajouter des cartes de service en modifiant l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes**, sélectionnez **Galerie**, **Météo** ou d'autres, faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner votre style préféré, appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

### Ajouter Météo, Horloge et d'autres widgets populaires

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes**, recherchez et ouvrez **Widgets classiques**, appuyez sur **Météo**, **Horloge** et d'autres widgets pour les ajouter à l'écran d'accueil.

### Définir les applications sur l'écran d'accueil en tant que cartes de service

Prenons Bloc-notes comme exemple :

Appuyez longuement sur l'application **Bloc-notes**, sélectionnez **Cartes Bloc-notes** dans la liste contextuelle, faites glisser vers la gauche et la droite pour choisir votre style préféré, appuyez sur **Définir en tant que carte extensible**.

La prochaine fois que vous ferez glisser vers le haut sur l'application, la carte de service s'affichera dans le style sélectionné.

### Définir le style de la carte de service

En prenant Bloc-notes comme exemple, vous pouvez définir et modifier le style de la carte de l'une des manières suivantes :

- Appuyez longuement sur l'application **Bloc-notes**, sélectionnez **Bloc-notes Cartes** dans la liste contextuelle, faites glisser vers la gauche et la droite pour choisir votre style préféré, appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.
- Appuyez longuement sur la carte de service **Bloc-notes**, sélectionnez **Plus de cartes Bloc-notes** dans la liste contextuelle, faites glisser vers la gauche et la droite pour choisir votre style préféré, appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

### Supprimer des cartes de service

Appuyez longuement sur la carte de service, sélectionnez **Retirer** dans la liste contextuelle, puis touchez **Retirer** dans la boîte de confirmation pour retirer la carte.


### Dossiers agrandis

Stockez vos applications dans un dossier agrandi. Vous pouvez y accéder sans avoir à ouvrir le dossier, ce qui rend l'interaction avec l'écran d'accueil plus efficace.

#### Créer de dossiers agrandis

Appuyez longuement sur un dossier standard et appuyez sur **Élargir**.

Appuyez longuement sur le dossier agrandi pour le renommer.

-  S'il y a plus de 8 applications dans le dossier, une icône de couches s'affichera dans le coin inférieur droit.

#### Utiliser les dossiers agrandis

Appuyez sur l'icône de l'application dans le dossier agrandi pour l'ouvrir directement.


Appuyez sur l'icône des couches dans le coin inférieur droit du dossier agrandi pour le développer afin d'afficher ou d'ouvrir plus d'applications.

#### Changer le mode d'affichage





Appuyez longuement sur le dossier agrandi, appuyez sur **Réduire** pour restaurer dans un dossier standard.







































## Icônes de notification et d'état

### En savoir plus sur les icônes de notification et d'état courantes

-  L'icône d'état du réseau peut varier en fonction de votre région ou de votre fournisseur de services réseau.

Différents produits prennent en charge différentes fonctions. Les icônes suivantes peuvent ne pas apparaître sur votre téléphone.

	Connecté au réseau 5G		Connecté au réseau 4G
	Connecté au réseau 3G		Connecté au réseau 2G

	Signal complet		Itinérance
	Économiseur de données activé		Aucune carte SIM
	Le point d'accès est activé		Connecté au point d'accès
	Connecté au réseau Wi-Fi		Connecté à deux réseaux Wi-Fi
	Commutation automatique du réseau via Wi-Fi+		Batterie faible
	Plus de batterie		Charge rapide
	Charge		SuperCharge sans fil
	SuperCharge		Charge sans fil
	Charge rapide sans fil		Équilibre digital est activé sur le téléphone
	Mode de gestion d'alimentation Économie activé		Batterie d'appareil Bluetooth
	Bluetooth activé		Connecté au réseau VPN
	Connecté à un appareil Bluetooth		Connecté à l'appareil de projection d'écran
	Plus d'informations		Mode Confort des yeux activé
	Service de positionnement activé		Mode avion activé
	Connecté aux écouteurs		VoLTE activé
	Appel en cours		Nouveau message
	Appel manqué		Mode vibreur
	Silencieux		Ne pas déranger est activé
	NFC est activé		Échec de la synchronisation des données



Synchronisation des données en cours



Nouvel e-mail



Mode Performance activé



Réveil activé




Rappel d'événement

## Boutons de raccourci

### Utiliser des boutons de raccourcis

#### Activer un bouton de raccourci

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

- Touchez un bouton de raccourci pour activer ou désactiver la fonctionnalité correspondante.
- Maintenez enfoncé un bouton de raccourci pour accéder à l'écran des paramètres de la fonctionnalité correspondante (possible uniquement dans quelques fonctionnalités).
- Touchez  pour accéder à l'écran des paramètres du système.

#### Personnaliser les boutons de raccourcis

Touchez , maintenez enfoncé un bouton de raccourci, puis faites-le glisser à la position souhaitée.

## Accéder rapidement aux fonctionnalités d'application fréquemment utilisées


### Accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application depuis l'écran d'accueil

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées de certaines applications depuis les icônes d'application sur l'écran d'accueil, et même ajouter des raccourcis pour ces fonctionnalités sur l'écran d'accueil.

#### Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées

Maintenez enfoncée l'icône d'une application jusqu'à ce qu'un menu contextuel s'affiche, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour pouvoir y accéder.

Par exemple, maintenez enfoncée l'icône , puis, dans le menu contextuel, touchez un mode de prise de vue, comme Selfie ou Vidéo, pour y accéder.

-  Si aucun menu contextuel ne s'affiche après que vous avez maintenu enfoncée une icône d'application, cela indique que l'application ne prend pas en charge cette fonctionnalité.


## Ajouter des fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application à l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu déroulant. Touchez/maintenez la fonctionnalité souhaitée et déplacez-la vers l'écran d'accueil pour créer un raccourci.


## Définir votre fond d'écran

### Définir votre fond d'écran

#### Utiliser un fond d'écran prédéfini

- 1 Allez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Fonds d'écran**.
- 2 Touchez l'image que vous souhaitez définir comme fond d'écran.
- 3 Définissez les options suivantes en fonction de vos préférences:
  - **Flouter**: applique un effet de flou, qui peut être ajusté en faisant glisser le curseur.
  - **Recadrer**: permet de faire défiler le fond d'écran dans l'écran d'accueil.
- 4 Touchez  Vous devez ensuite déterminer si vous souhaitez l'utiliser comme fond d'écran pour l'**Écran verrouillé et de déverrouillage**, l'**Écran d'accueil** ou **Les deux**.

#### Définir une image de la galerie en tant que fond d'écran

- 1 Ouvrez **Galerie**, et ouvrez l'image que vous souhaitez définir en tant que votre fond d'écran.
- 2 Allez à  > **Définir en tant que > Fond d'écran**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

## Captures d'écran & capture vidéo d'écran

### Faire une capture d'écran


#### Utiliser votre articulation du doigt pour effectuer une capture d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture d'écran** et assurez-vous que **Captures d'écran avec l'articulation d'un doigt** est activé.
- 2 Frappez l'écran deux fois de suite avec une seule articulation du doigt pour prendre une capture d'écran.

## Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas pour faire une capture d'écran.

## Prendre des captures d'écran avec le bouton de raccourci

Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour accéder au panneau de notifications (vous pouvez faire glisser davantage vers le bas). Appuyez sur  pour prendre la capture d'écran complète.

## Partager et modifier une capture d'écran ou passer à la capture d'écran défilant



Après avoir pris une capture d'écran, une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez alors :


- faire glisser la vignette vers le bas pour prendre une capture d'écran défilant
- faire glisser la vignette vers le haut pour choisir par quel moyen partager la capture d'écran avec vos amis
- toucher la vignette pour la modifier ou la supprimer Vous pouvez également toucher **Capture d'écran défilant** pour effectuer une capture d'écran défilant.

Les captures d'écran sont enregistrées par défaut dans **Galerie**.

## Prendre des captures d'écran défilant avec les gestes d'articulation du doigt



- 1 Appuyez sur l'écran avec une articulation et gardez votre articulation sur l'écran, appliquez un peu de pression pour dessiner une forme en « S », et l'écran défilera automatiquement vers le bas pour prendre une capture d'écran.

 Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour activer **Capture d'écran défilant**.

- 2 Pendant le défilement, appuyez sur la zone de défilement pour arrêter la capture d'écran.


### Faites glisser vers le bas avec trois doigts pour effectuer une capture d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture d'écran** et assurez-vous que **Capture d'écran avec 3 doigts** est activé.
- 2 Faites glisser vers le bas avec trois doigts depuis le milieu de l'écran pour effectuer une capture d'écran.

### Effectuer une capture partielle d'écran





- 1 Toquez sur l'écran avec une articulation du doigt et maintenez-la appuyée pour dessiner un contour autour de la partie de l'écran que vous voulez capturer. Veillez à ce que votre articulation reste toujours en contact avec l'écran.
- 2 L'écran affichera la trajectoire du mouvement de votre articulation et prendra une capture d'écran de la zone sélectionnée. Vous pouvez alors :
  - faire glisser le cadre à la position souhaitée ou le redimensionner
  - toucher une icône de forme pour déterminer la forme de la capture d'écran partielle ou conserver la forme actuelle
- 3 Touchez  pour enregistrer la capture d'écran.

### Précautions pour l'utilisation des captures d'écran avec une phalange

- Tapez deux fois de suite avec la phalange au même endroit de l'écran et à une vitesse appropriée.
- Conservez la phalange verticale par rapport à l'écran.
- Pour prendre plusieurs captures d'écran, attendez deux secondes avant de taper à nouveau à l'écran avec la phalange.
- Si l'écran est recouvert par un protecteur, ôtez ce dernier ou tapez plus fort avec la phalange.

## Faire une capture vidéo d'écran

Vous pouvez enregistrer les opérations sur l'écran sous forme de vidéo et les partager avec vos amis et votre famille.

### Utiliser une combinaison de touches pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume haut pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, appuyez/maintenez à nouveau les deux boutons.

### Utiliser un raccourci pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

- 1 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.
- 2 Touchez **Capture vidéo d'écran** pour commencer à faire une capture vidéo d'écran.
- 3 Pour arrêter la capture vidéo, touchez le minuteur en haut de l'écran.
- 4 La capture vidéo d'écran sera enregistrée dans **Galerie**.

### Utiliser les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture vidéo d'écran**, et assurez-vous que **Faire une capture vidéo d'écran** soit activée.
- 2 Toquez rapidement sur l'écran deux fois avec les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, toquez à nouveau deux fois.


### Enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran

Vous pouvez activer le micro pour enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran. Après avoir commencé la capture vidéo d'écran, touchez l'icône du micro et assurez-vous que



soit affiché. Votre voix peut alors désormais être enregistrée.



Si le micro est désactivé (c'est-à-dire si  est affiché), vous ne pourrez enregistrer que les sons système, telles que la musique. Si vous ne souhaitez aucun son dans votre capture vidéo d'écran, mettez en silence votre appareil et coupez le son de toute musique ou autre média avant de commencer la capture vidéo d'écran.



## Voir et effacer les notifications

### Voir et effacer les notifications


#### Afficher les notifications


Lorsqu'il y a un rappel de notification, vous pouvez déverrouiller l'écran et faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et visualiser la notification.

## Effacer des notifications

- Vous pouvez supprimer une notification en glissant dessus vers la droite.
- Vous pouvez toucher  pour effacer toutes les notifications.
-  Certaines notifications du système et d'applications fonctionnant au premier plan ne peuvent pas être effacées.

## Ne pas afficher de notification

Pour ne pas être dérangé par les notifications, faites glisser vers la gauche sur la notification que vous souhaitez traiter et appuyez sur . Ensuite, vous pouvez sélectionner :

- **Activer les notifications discrètes**
- **Désactiver les notifications**
- **Plus de paramètres**
-  • Certaines notifications système et notifications des applications de premier plan ne peuvent pas être fermées ou repoussées.
- Différentes applications peuvent prendre en charge différentes options, veuillez vous référer aux situations réelles.

# Ajuster les paramètres son

## Ajuster les paramètres de son

### Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

### Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

## Modifier la sonnerie et la vibration

Vous pouvez modifier la sonnerie des SMS, des notifications et des appels entrants, et personnaliser les vibrations.

- 1 Accédez à **Paramètres > Son & vibration** et appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification**.
- 2 Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
  - Définir une sonnerie  
Sélectionnez une sonnerie système ou appuyez sur **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique local comme sonnerie de texte.

Pour un téléphone double SIM, sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour définir leur sonnerie séparément.

- Définir le mode de vibration

Appuyez sur **Vibration** et sélectionnez le mode de vibration souhaité.

Si vous sélectionnez le mode **Synchronisée (par défaut)**, la vibration se synchronisera avec la sonnerie.

Si vous sélectionnez un autre mode de vibration, la vibration sera indépendante de la sonnerie.

## Basculer le mode sonnerie, vibration ou silencieux avec des raccourcis

- 1 Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état en haut de l'écran pour afficher le panneau de notifications. Continuez à faire glisser vers le bas pour afficher l'intégralité du menu.

- 2 Appuyez sur  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour basculer entre les différents modes.

En mode sonnerie, votre téléphone lit tous les sons.

En mode silencieux, votre téléphone désactive les notifications, telles que les alertes et autres sons d'AI Voice et de certaines applications tierces. Les alarmes, la musique, les vidéos et les jeux ne sont pas affectés.

En mode vibration, le son de votre téléphone est coupé et remplacé par une vibration.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Son & vibration** pour basculer entre **Son**, **Vibreur** ou **Silencieux**.

## Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.

## Retourner pour couper le son

Lorsque vous recevez un appel, retournez votre téléphone pour couper le son.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Mise en silence de la sonnerie en retournant** est activé.

## Soulever votre téléphone pour baisser le volume

Lorsque vous recevez un appel, soulevez votre téléphone pour réduire le volume de la sonnerie.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Réduction du volume en soulevant** est activé.

### Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres > Son & vibration** ; vous pouvez alors régler le volume pour les éléments suivants :

- **Sonnerie, notifications**
- **Alarmes**
- **Musique, vidéos, jeux**
- **Appels**

### Configurer Plus de paramètres

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et explorez d'autres façons de vous alerter. Par exemple, **Verrouillage de l'écran**, **Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

## Multi-fenêtres


### Activer le mode Partition d'écran

Le multi-fenêtres vous permet d'ouvrir des applications dans un écran partitionné afin de pouvoir travailler en multitâche.



#### Activer le mode Partition d'écran :


- 1** Ouvrez une application et faites glisser vers l'intérieur en partant du bord gauche ou droite et maintenez enfoncé pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.
- 2** Faites glisser l'icône d'une application hors du dock multi-fenêtres.

#### Passer d'un volet d'écran partitionné à l'autre :

Touchez et maintenez  en haut d'un volet d'écran partitionné jusqu'à ce que le volet rétrécisse, puis faites-le glisser vers l'autre côté de l'écran pour changer de volet.

#### Quitter le mode Partition d'écran :

Touchez et maintenez  ou  au milieu de la ligne de l'écran partitionné et faites glisser jusqu'à ce que l'un ou l'autre des volets disparaisse.

-  • La prise en charge du mode Partition d'écran varie selon les applications.
- Le mode Partition d'écran est limité à deux applications à la fois.





## Faire glisser des éléments entre deux applications grâce au multi-fenêtres

Le multi-fenêtres permet de faire glisser facilement des images, du texte et des documents entre deux applications.

- Faire glisser une image : lorsque vous prenez des notes avec **Bloc-notes**, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez la photo que vous souhaitez ajouter et faites-la glisser dans l'éditeur **Bloc-notes**.
- Faire glisser du texte : lorsque vous envoyez un SMS, ouvrez **Bloc-notes**, touchez et maintenez le texte à envoyer et faites-le glisser dans la zone de saisie du SMS.
- Faire glisser un document : lorsque vous rédigez un e-mail, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez le document à joindre à votre message et faites-le glisser dans l'éditeur d'e-mail.

 Les applications ne prennent pas toutes en charge le glisser-déposer avec le multi-fenêtres.

## Ajouter, déplacer ou retirer une application dans le dock multi-fenêtres

- Ajouter une application : dans le dock multi-fenêtres, touchez , puis l'application que vous souhaitez ajouter, et ensuite **Terminer**.
- Déplacer une application : dans le dock multi-fenêtres, touchez , faites glisser l'application vers l'emplacement souhaité, puis touchez **Terminer**.
- Retirer une application : dans le dock multi-fenêtres, touchez , touchez  dans le coin supérieur droit de l'icône de l'application que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Terminer**.

## Alterner entre écran partitionné et fenêtre flottante

- Passer du mode Partition d'écran à la fenêtre flottante : maintenez enfoncée la barre située en haut d'un volet d'écran partitionné, puis faites-la glisser vers le côté gauche ou droite de l'écran en mode Portrait ou vers le bord inférieur en mode Paysage.
- Passer de la fenêtre flottante au mode Partition d'écran : maintenez enfoncée la barre située en haut de la fenêtre flottante, puis faites-la glisser vers la partie supérieure/inférieure de l'écran en mode Portrait ou vers la gauche ou la droite en mode Paysage.

## Vue multi-fenêtres de la même application

Vous pouvez créer deux fenêtres de tâches pour la même application (Email, par exemple, ou Bloc-notes) et faire glisser des images, du texte ou des documents entre elles.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

### 1 Accédez à la vue Partition d'écran au sein d'une application.

- Ouvrez l'application Email.
- Faites glisser vers l'intérieur à partir du bord gauche ou droite de votre téléphone et maintenez enfoncé pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.

- Maintenez enfoncée l'icône Email et faites-la glisser vers l'écran pour accéder à la vue Partition d'écran.

**2** Faites glisser des images, du texte ou des documents entre les fenêtres de l'écran partitionné.

- **Faire glisser une image** : sélectionnez une image dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-la glisser vers l'autre fenêtre.
- **Faire glisser du texte** : touchez et maintenez le texte et sélectionnez la partie souhaitée dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné, puis touchez et maintenez à nouveau le texte et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.
- **Faire glisser un document** : sélectionnez un document dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.

### Désactiver le multi-fenêtres

Le multi-fenêtres est activé par défaut. Pour le désactiver, accédez à **Paramètres** >

**Fonctionnalités d'accessibilité** > **Multi-fenêtres**, puis désactivez **Dock multi-fenêtres**.

### Utiliser la fenêtre flottante

Ouvrir une fenêtre flottante pendant que vous jouez vous permet de discuter avec quelqu'un sans manquer une seule seconde de l'action.

#### Afficher la fenêtre flottante :

- 1** Faites glisser vers l'intérieur à partir du bord gauche ou du bord droite et appuyez quelques instants pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.
- 2** Touchez l'icône d'une application dans le dock multi-fenêtres pour ouvrir cette application dans une fenêtre flottante.

#### Déplacer la fenêtre flottante :

Faites glisser la barre située en haut de la fenêtre flottante pour déplacer la fenêtre à l'endroit souhaité.

#### Redimensionner la fenêtre flottante :

Faites glisser n'importe quel coin de la fenêtre flottante vers le centre pour la redimensionner.



#### Afficher en plein écran :


Faites glisser vers le bas depuis la barre de notes en bas de la fenêtre flottante ou touchez 

>  en haut de la fenêtre flottante pour l'afficher en plein écran.

#### Réduire la fenêtre flottante :

Secouez  rapidement sur l'écran du haut de la fenêtre flottante de chaque côté ou touchez

 >  en haut de la fenêtre flottante pour la minimiser et la réduire en une bulle flottante.

 La bulle flottante peut abriter un maximum de 10 fenêtres flottantes qui ont été réduites.


## Fermer la fenêtre flottante :

Faites glisser vers le haut depuis la barre de notes en bas de la fenêtre flottante, ou touchez

 >  en haut de la fenêtre flottante pour la fermer.

## Trouver des fenêtres flottantes d'applications et passer de l'une à l'autre

La fonction de gestion des fenêtres flottantes vous permet de rapidement trouver des fenêtres flottantes d'applications et de passer de l'une à l'autre.

- 1 Assurez-vous que vous avez bien ouvert des fenêtres flottantes pour plusieurs applications et que vous les avez réduites dans la bulle flottante.
- 2 Touchez la bulle flottante pour afficher tous les aperçus de fenêtres flottantes :
  - **Parcourir les aperçus de fenêtres flottantes :** faites glisser vers le haut ou vers le bas pour trouver l'aperçu de la fenêtre flottante de l'application que vous recherchez.
  - **Afficher la fenêtre flottante d'une application :** touchez l'aperçu de la fenêtre flottante de l'application pour afficher celle-ci dans une fenêtre flottante.
  - **Fermer la fenêtre flottante d'une application :** touchez  dans l'aperçu de la fenêtre flottante pour la fermer.

## Ouvrir une pièce jointe dans une fenêtre flottante

Dans des applications spécifiques (telles que Email ou Bloc-notes), vous pouvez ouvrir un lien ou une pièce jointe dans une fenêtre flottante.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

- 1 Ouvrez l'application Email.
- 2 Dans l'application Email, touchez un lien ou une pièce jointe pour l'ouvrir dans la fenêtre flottante.
  - **Ouvrir un lien :** touchez un lien dans l'application Email pour l'afficher dans une fenêtre flottante.
  - **Ouvrir une pièce jointe :** touchez une pièce jointe (un document, une image ou une vidéo) dans l'application Email pour l'afficher dans une fenêtre flottante.

## Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint

### Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint

La fonctionnalité **Thème d'écran éteint** permet d'afficher l'heure, la date, et d'autres informations lorsque l'écran est verrouillé et éteint.

### Activer Thème d'écran éteint

- 1 Allez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Thème d'écran éteint** et activez **Thème d'écran éteint**.



## 2 Définissez **Mode d'affichage** lorsque vous y êtes invité.

### Activer le Thème d'écran éteint animé

Ajoutez des images ou des animations personnalisées lorsque votre écran est éteint pour rendre votre téléphone toujours vivant et intéressant.

Accédez à **Thème d'écran éteint**. Dans **Images**, sélectionnez une image ou une animation que vous aimez et appuyez sur **Appliquer**.




Si vous choisissez l'animation Ours polaire, lorsque l'écran est éteint, la posture de l'ours polaire changera avec le niveau de la batterie. Vous pouvez également interagir avec l'ours polaire en appuyant dessus.

**i** Lorsque vous activez le déverrouillage par reconnaissance faciale, votre téléphone peut être accidentellement déverrouillé lorsque vous essayez d'allumer l'écran, ce qui vous fait manquer le Thème d'écran éteint. Veuillez éviter d'avoir le visage directement devant votre téléphone.

Posture de l'ours polaire				
Niveau de batterie	Charge	Moins de 20 %	Entre 20 % et 60 %	Supérieur à 60 %

### Sélectionner des images GIF ou des photos animées



Vous pouvez afficher une image locale (telle qu'une image GIF ou une photo animée) lorsque l'écran est éteint pour rendre le thème d'écran éteint vivant et intéressant.

- 1 Accédez à **Thème d'écran éteint**. Dans **Images**, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Sélectionner une image**, sélectionnez une image et appuyez sur .  
Si vous avez déjà configuré une image locale, veuillez appuyer sur **Changer d'image**.  
Sélectionnez une image et appuyez sur .
- 3 Si une image GIF est sélectionnée, vous pouvez également toucher **Modifier** pour la modifier.
- 4 Définissez d'autres options selon les instructions à l'écran et appuyez sur **Appliquer**.

### Ajouter votre signature d'artiste



Vous pouvez ajouter différentes polices, couleurs et filigranes décoratifs pour personnaliser le Thème d'écran éteint.

- 1 Accédez à **Thème d'écran éteint**. Dans **Graffiti**, appuyez sur un style de signature.

- 2 Saisissez du texte dans **Saisir texte** et configurez le style de signature, tel que **Couleur** et **Taille de la police**.  
Vous pouvez également ajouter **Filigranes** à la signature. Faites glisser la bordure pour ajuster la position et la taille des éléments, puis appuyez sur  ou  pour réorienter ou supprimer des éléments.
- 3 Appuyez sur **Appliquer**.

### Créer une image artistique pour le Thème d'écran éteint

Vous pouvez choisir parmi plusieurs styles d'art moderne (le style Mondrian, par exemple). Vous pouvez également spécifier le jeu de couleurs de l'image artistique, en prenant une photo ou en choisissant parmi vos photos préférées. Les couleurs de la photo constitueront le jeu de couleurs pour l'image artistique.

- 1 Sous **Artistique** dans l'écran **Thème d'écran éteint**, touchez le style que vous souhaitez utiliser.
- 2 Définissez les options en rapport pour le style **Artistique**, **Disposition**, par exemple. Lorsque vous définissez **Couleur**, votre appareil peut analyser les couleurs de votre photo et appliquer à l'image artistique le jeu de couleurs qu'il a extraites de la photo.  
Touchez , prenez une photo ou sélectionnez une photo dans Galerie, puis allez à  > **Extraire les couleurs**.
- 3 Touchez **Appliquer**.

### Styles d'horloge

Vous pouvez sélectionner un style d'horloge : **Analogiques** ou **Digitaux**, pour le Thème d'écran éteint.

- 1 Sous **Analogiques** ou **Digitaux** dans l'écran **Thème d'écran éteint**, faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les styles d'horloge et sélectionner celui qui vous plaît.
- 2 Définissez les options en rapport pour le style d'horloge sélectionné, **Affichage de la date**, par exemple.
- 3 Touchez **Appliquer**.

## Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil

### Allumer/éteindre ou redémarrer votre appareil

#### Allumer/éteindre votre appareil

Pour éteindre votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Éteindre** et **Toucher pour éteindre**.

Pour allumer votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil vibre et affiche le logo.

## Redémarrer votre appareil

Redémarrez votre appareil régulièrement afin de vider le cache et garder l'appareil dans une condition optimale. Un redémarrage peut en effet parfois résoudre les problèmes rencontrés par l'appareil.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Redémarrer** et **Toucher pour redémarrer**.

## Forcer le redémarrage de votre téléphone

Vous pouvez redémarrer de force votre téléphone si l'appareil ne fonctionne pas ou ne s'éteint pas normalement. Appuyez longuement sur les boutons du volume bas et marche/arrêt pendant plus de 10 secondes pour forcer le redémarrage de votre appareil.

# Charge

## Charger votre appareil

Votre appareil vous avertit lorsque son niveau de batterie est bas. Il est alors nécessaire de le charger en temps voulu afin d'éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement suite à une batterie déchargée.

## Précautions pour la charge

- Chargez votre appareil en utilisant le chargeur standard et le câble USB fourni avec l'appareil. L'utilisation d'autres chargeurs ou câbles USB pourraient engendrer des redémarrages à répétition, des charges plus longues, une surchauffe et d'autres effets indésirables.
- Votre appareil effectue automatiquement un contrôle de sécurité lorsqu'un chargeur ou un autre appareil se connecte via son port USB. Si de l'humidité est détectée au niveau du port USB, votre appareil activera automatiquement ses fonctionnalités de sécurité et s'arrêtera de charger. Dans ce cas, déconnectez tout appareil du port USB de votre appareil, et attendez jusqu'à ce que le port USB soit sec.
- Le temps requis pour une charge complète de la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Lorsque l'autonomie de la batterie est devenue considérablement plus courte, vous pouvez vous rendre à un centre technique agréé HONOR pour la remplacer.
- Ne couvrez pas votre appareil ou le chargeur pendant la charge.
- Votre appareil pourrait chauffer lorsque celui-ci est utilisé pendant une période de temps prolongée, notamment à des températures élevées. Dans ce cas, arrêtez toute charge éventuelle, désactivez certaines fonctionnalités et placez votre appareil dans un endroit frais.
- Veuillez ne pas utiliser votre appareil pendant sa charge.

- Si votre appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, il se pourrait que la batterie soit déchargée. Chargez-le pendant 10 minutes, puis allumez-le.

### Utiliser le chargeur fourni avec votre appareil





- 1 Connectez l'appareil et le chargeur en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Branchez le chargeur à une prise électrique.

### Charger votre appareil avec un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
- 2 Lorsque la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** apparaît sur votre appareil, touchez **Charger uniquement**.  
Si une autre option a déjà été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

### Présentation des icônes de batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie via l'icône de la batterie sur l'écran de votre téléphone.

Icône de batterie	Niveau de batterie
	Moins de 10 % de batterie restants.
	10 % à 20 % de batterie restants.
	Charge en cours, de 20 % à 90 % de batterie restants.
	Charge en cours, au moins 90 % de batterie restants. Si 100 % s'affiche à côté de l'icône de batterie ou si un message de fin de charge s'affiche sur l'écran verrouillé, la batterie est complètement chargée.



# Fonctionnalités intelligentes

## Centre des affaires personnelles

### Centre des affaires personnelles

Le Centre des affaires personnelles prend en charge la synchronisation des comptes d'agenda tiers. Une fois l'autorisation appropriée accordée, Centre des affaires personnelles vous rappellera les événements, les conflits et les modifications à venir, et fournira des fonctions d'éditeur d'événements, de rappel et de note.

#### Synchroniser les comptes tiers



- 1 Accédez à **Agenda** et appuyez sur  > **Gérer les comptes** > .
- 2 Sélectionnez le compte tiers que vous souhaitez synchroniser et suivez les instructions pour l'ajouter à Honor Agenda.

## Projection facile

### Projeter par sans fil l'écran de votre téléphone

Pour des raisons de sécurité, lorsque vous projetez par sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (un téléviseur, par exemple), les notifications de type appels entrants, SMS et alarmes de l'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.


- 1 Procédez comme suit en fonction du modèle et des fonctionnalités du grand écran:
  - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son option de projection sans fil.
  - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-lui un adaptateur HDMI sans fil. L'adaptateur HDMI sans fil doit être branché sur une source d'alimentation électrique.

 Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et pour savoir comment y activer la projection sans fil, consultez le guide de l'utilisateur ou le service clientèle du fabricant du grand écran.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez .
- 3 Faites de nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activez **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les écrans disponibles.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil afin de finaliser la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Vous pouvez également glisser vers le bas à partir de la barre d'état, puis toucher **Se déconnecter**.

## Utiliser le mode Bureau

Une fois que l'écran de votre téléphone est projeté, allez à  > **Mode de projection** sur votre téléphone et touchez **Mode bureau**.

Dans le **Mode bureau**, votre téléphone et le grand écran fonctionnent indépendamment et peuvent afficher des contenus différents. Le contenu projeté sur le grand écran est disposé de manière similaire à un Bureau d'ordinateur.

Vous pouvez donc modifier un document sur le grand écran tout en discutant sur votre téléphone. Vous n'avez pas à vous inquiéter de manquer des notifications, des appels ou des messages, car un point rouge apparaîtra sur le panneau de notifications de l'écran externe pour vous informer de leur arrivée.

## Utiliser le téléphone comme pavé tactile

Après avoir projeté votre téléphone sur le grand écran en **Mode bureau**, si aucun clavier n'est disponible, votre téléphone peut faire office de pavé tactile remplaçant la souris et le clavier.

Allez à  > **Pavé tactile**. Vous pouvez :

- Utiliser les gestes comme indiqué pour simuler les commandes de la souris.
- Lorsqu'aucun clavier externe n'est connecté, toucher la zone de saisie de texte sur l'écran externe pour afficher le clavier virtuel et saisir du texte.  
Si un clavier externe est connecté, le clavier virtuel ne sera pas disponible. Dans ce cas, vous devrez utiliser le clavier externe pour saisir du texte.

## Utiliser la projection d'écran pour vous faciliter la tâche

En **Mode bureau**, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes:

- **Affichage multi-fenêtres:** ouvrez plusieurs fenêtres à la fois afin d'effectuer simultanément plusieurs tâches.
- **Gestion des fichiers:** vous pouvez enregistrer des fichiers sur le PC, créer de nouveaux fichiers ou dossiers et renommer ou supprimer des fichiers.
- **Recherche rapide:** la zone de recherche du menu Démarrer vous permet de rechercher des documents, des fichiers multimédias et des applications.
- **Projection d'une application sans l'installer:** maintenez enfoncée l'icône d'une application de votre téléphone pour afficher les options de projection. Vous pourrez ensuite projeter et ouvrir l'application sur le grand écran.

## Quitter le mode Bureau

Pour quitter le mode Bureau, allez à  > **Mode de projection** et sélectionnez **Téléphone**.

## Collaboration multi-écrans


### Collaboration multi-écrans entre votre téléphone et un PC




Connectez votre téléphone à un PC Honor pour utiliser la collaboration multi-écrans pour le contrôle multi-appareils, le partage de fichiers et la modification de fichiers.

#### Connecter votre téléphone au PC via HONOR Share OneHop

- 1 Assurez-vous que le PC prend en charge .
- 2 Sur le PC, activez le Wi-Fi, le Bluetooth et Gestionnaire PC, et acceptez le contrat de licence utilisateur.
- 3 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et le menu des raccourcis, puis activez **NFC**, **Wi-Fi** et **Bluetooth**.
- 4 Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière de votre téléphone contre l'étiquette  sur le PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre téléphone et le PC.




#### Connecter votre téléphone au PC en utilisant la recherche Bluetooth


- 1 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez .
- 2 Ouvrez PC Manager (version 10.0 ou plus récente), allez à **Mon téléphone** > **Connexion** et sélectionnez de rechercher votre téléphone via le Bluetooth. Placez votre téléphone au-dessus du clavier et votre PC commencera à chercher votre téléphone.
 

 Pour vérifier la version de PC Manager, allez à  > **À propos**. Pour mettre à jour PC Manager, allez à  > **Rechercher les mises à jour**.
- 3 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour connecter votre téléphone et le PC.

#### Connecter votre téléphone au PC avec un câble USB

- 1 Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone et votre PC.
- 2 Sur le PC, ouvrez Gestionnaire PC (version 10.1 ou plus récente).
 

 Pour vérifier la version de Gestionnaire PC, accédez à  > **À propos**. Pour mettre à jour Gestionnaire PC, accédez à  > **Rechercher les mises à jour**.
- 3 Confirmez pour vous connecter au PC sur votre téléphone.

-  Si vous annulez la connexion sur votre téléphone, vous pourrez à nouveau établir une connexion filaire. Pour ce faire, ouvrez Gestionnaire PC et accédez à **Se connecter > Autres moyens de connecter > USB**.

## Déconnecter votre téléphone de votre PC

Une fois que vous avez fini d'utiliser votre téléphone et votre PC, vous pouvez les déconnecter en utilisant les méthodes suivantes :

- Sur votre PC, ouvrez PC Manager et cliquez sur **Déconnecter**.
- Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et touchez **SE DÉCONNECTER**.
- Si votre téléphone et votre PC sont connectés par un câble USB, retirez le câble pour les déconnecter.

## Transférer des fichiers entre votre téléphone et votre PC en les faisant glisser

Après avoir connecté votre appareil à un PC, vous pouvez transférer des fichiers de l'un à l'autre.

### Faire glisser des fichiers


Une fois que la collaboration multi-écrans est établie entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez faire glisser des fichiers (photos ou vidéos, par exemple) entre eux.

Transférer des fichiers de votre téléphone vers le PC:

- Dans la fenêtre du téléphone affichée sur le PC, ouvrez **Galerie** ou **Fichiers**, maintenez le clic sur une image ou sur une vidéo, appuyez quelques instants sur l'un des fichiers sélectionnés jusqu'à ce qu'une icône de glissement s'affiche, puis faites glisser les fichiers vers un dossier de votre PC.
- Dans la fenêtre du téléphone affichée sur le PC, faites glisser les photos ou le texte sélectionnés et déposez-les dans un document ouvert sur votre PC.  
Par exemple, dans la fenêtre du téléphone, faites glisser une photo ou du texte du Bloc-notes et déposez-les dans un document Office ouvert sur votre PC, puis continuez à les éditer sur votre PC.

Transférer des fichiers de votre PC vers votre téléphone:

- Allez à **Galerie > Albums** dans la fenêtre du téléphone et faites glisser une photo ou une vidéo de votre PC vers la fenêtre du téléphone.
- Ouvrez **Fichiers** dans la fenêtre du téléphone et faites glisser un document de votre PC vers la fenêtre du téléphone.

-  Le fichier sera enregistré dans le dossier qui est ouvert dans **Fichiers** ou dans le dossier **HONOR Share** par défaut.

- Ouvrez un fichier dans la fenêtre du téléphone sur le PC, puis faites glisser vers la fenêtre du téléphone une photo ou du texte du Bloc-notes.



Par exemple, faites glisser une photo de votre PC vers un élément de Bloc-notes ouvert dans la fenêtre du téléphone, puis continuez à l'éditer sur votre téléphone.


## Utiliser HONOR Share OneHop pour transférer des fichiers

Une fois Collaboration multi-écrans activée entre votre téléphone et votre PC, sans câble de données ni logiciel, vous pouvez transférer des fichiers entre ceux-ci via HONOR Share OneHop.

### Partager des photos et des vidéos


#### • Transférer des photos et des vidéos de votre téléphone vers votre PC :

- 1 Sur votre téléphone, sélectionnez une ou plusieurs photos ou vidéos dans **Galerie**.
- 2 Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière de votre téléphone contre la zone de détection HONOR Share sur le PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité. Les photos ou vidéos sélectionnées seront rapidement transférées vers votre PC.

Vous pouvez cliquer sur  dans le navigateur d'images pour extraire le texte d'une image et le copier ou l'enregistrer dans un nouveau fichier.

#### • Transférer des photos de votre PC vers votre téléphone :


- 1 Faites un clic droit sur une image sur votre PC et utilisez **Image Viewer** pour l'ouvrir.
- 2 Sur votre téléphone, quittez **Galerie** ou allez à l'écran d'accueil, et placez votre téléphone contre votre PC (de la même manière que ci-dessus) pour transférer l'image depuis votre PC à votre téléphone.


 Assurez-vous que Gestionnaire PC exécute bien la version 11.0 ou une version plus récente.

### Capturer l'écran du PC :

Secouez votre téléphone et placez-le contre votre PC pour projeter et capturer l'écran du PC sur votre téléphone.

- 1 Secouez votre téléphone et placez immédiatement la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière du téléphone contre la zone de détection HONOR Share sur votre PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité. L'écran de votre PC sera alors projeté et capturé sur votre téléphone. La capture vidéo de l'écran du PC peut durer jusqu'à 60 secondes.

- 2 Touchez  sur votre téléphone pour arrêter la capture vidéo d'écran, laquelle sera enregistrée dans **Galerie** sur votre téléphone.

 • À l'heure actuelle, cette fonctionnalité est prise en charge exclusivement sur les ordinateurs portables Intel.

• Assurez-vous que Gestionnaire PC exécute bien la version 11.0 ou une version plus récente.

### Partager des documents


#### • Transférer des documents de votre téléphone vers votre PC :

- 1 Sur votre téléphone, utilisez Microsoft Office pour ouvrir le document que vous souhaitez transférer.

- 2 Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière de votre téléphone contre la zone de détection HONOR Share sur le PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité. Les documents sélectionnés seront rapidement transférés vers votre PC.

• **Transférer des documents de votre PC vers votre téléphone :**

- 1 Sur votre PC, utilisez Microsoft Office pour ouvrir le document que vous souhaitez transférer.
- 2 Sur votre téléphone, quittez Microsoft Office ou revenez à l'écran d'accueil, puis placez le téléphone contre votre PC (de la même manière que ci-dessus). Le fichier ouvert sur votre PC sera alors transféré vers votre téléphone.

 Assurez-vous que Gestionnaire PC exécute bien la version 11.0 ou une version plus récente.

## Utiliser votre téléphone à partir de votre PC

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser une souris et un clavier avec le PC pour faciliter l'utilisation des applications et des fichiers du téléphone.


### Exploiter des applications du téléphone sur votre PC

#### Utiliser une souris pour effectuer des opérations rapidement

- Ouvrir une application : cliquez, pour l'ouvrir, sur une application dans la fenêtre du téléphone affichée sur votre PC.
- **Naviguer dans des pages** : utilisez la molette de la souris pour parcourir les pages web dans la fenêtre du téléphone ou pour passer d'un onglet du Bureau à l'autre.


#### Utiliser un clavier pour effectuer des opérations rapidement

- **Saisir du texte** : utilisez la méthode de saisie sur votre PC pour entrer du texte dans la fenêtre du téléphone.
- **Copier et coller du texte** : appuyez sur Ctrl+C sur le clavier du PC pour copier du texte et appuyez sur Ctrl+V pour le coller dans la fenêtre du téléphone.

 Pour consulter les informations sur le texte que vous avez copié récemment, cliquez sur l'icône du Centre de notification sur le PC, puis sélectionnez l'onglet **Presse-papier**.

- **Envoyer des messages rapidement** : appuyez sur Ctrl+Entrée sur le clavier pour envoyer un message dans la fenêtre du téléphone.
- Quitter une application : appuyez sur la touche Échap du clavier pour quitter une application dans la fenêtre du téléphone.


### Toujours afficher la fenêtre du téléphone par dessus les autres

Dans la fenêtre du téléphone sur votre PC, cliquez sur  pour épingler la fenêtre du téléphone afin qu'elle soit toujours affichée au premier plan et cliquez à nouveau sur cette icône pour annuler son épinglage.

## Répondre à un appel vocal ou vidéo sur votre PC

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser le PC pour répondre aux appels vocaux et vidéo (comme ceux de WeChat et de QQ) entrants sur votre téléphone. Pendant un appel, l'audio et la vidéo peuvent être diffusés par votre PC et ses accessoires (haut-parleur et caméra).


Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez **Passer l'audio/vidéo sur le téléphone** ou **Lire audio/vidéo sur PC** pour changer le périphérique de sortie audio.

 Assurez-vous que PC Manager 10.1 ou plus récent a été installé sur le PC.

## Ouvrir et modifier des fichiers de votre téléphone à l'aide d'applications du PC

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser une application sur le PC pour ouvrir et modifier des fichiers de votre téléphone, comme dans les situations suivantes.

- **Documents** : utiliser Microsoft Office sur votre PC pour ouvrir un document.
- **images** : utiliser Photoshop sur votre PC pour ouvrir une image.
- **Fichiers audio et vidéo** : utiliser Lecteur Windows Media pour ouvrir un fichier audio ou vidéo.
- **Pages web** : utiliser le navigateur IE de votre PC pour ouvrir une page web.
- **Fichiers compressés** : utiliser WinRAR sur votre PC pour extraire et ouvrir des fichiers compressés.

 PC Manager 10.1 ou plus récent doit avoir été installé sur le PC.

# Collaboration multi-écrans entre la tablette et le téléphone

## Collaboration multi-écrans entre votre téléphone et votre tablette


L'interconnexion de votre téléphone et de votre tablette vous permet d'utiliser la collaboration multi-écrans pour des opérations entre appareils, par exemple, pour afficher l'écran de votre téléphone sur la tablette, utiliser les applications de votre téléphone sur la tablette, faire glisser des fichiers entre les deux appareils et modifier un fichier de votre téléphone sur la tablette.

## Connecter votre tablette et votre téléphone

 Seules certaines tablettes Huawei et Honor prennent en charge cette fonction.

Pour connecter votre tablette et votre téléphone afin d'activer la collaboration multi-écrans, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

### Connexion via le Bluetooth :


- 1 Faites glisser vers le bas la barre d'état sur votre tablette et activez **Collaboration multi-écrans**.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez .
- 3 Tenez votre téléphone près de votre tablette et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion.

#### Scan du QR code pour vous connecter :

- 1 Sur votre tablette, activez **Collaboration multi-écrans**, dans l'écran **Collaboration multi-écrans**, touchez **Scanner pour se connecter**.
- 2 Assurez-vous que votre téléphone est bien connecté à internet et connectez votre téléphone et votre tablette lorsque vous y êtes invité.

#### Connexion à l'aide d'un clavier compatible NFC :

Vous pouvez placer votre téléphone contre le clavier standard compatible NFC fourni avec votre tablette pour activer la collaboration multi-écrans.

- 1 Votre tablette doit avoir été associée au clavier.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez .
- 3 Appuyez la zone NFC située à l'arrière de votre téléphone (près de l'appareil photo arrière) contre la zone NFC du clavier jusqu'à ce que votre téléphone se mette à vibrer ou qu'il émette une tonalité.
- 4 Connectez votre téléphone et votre tablette lorsque vous y êtes invité.

#### Accéder à partir de votre tablette aux applications et aux fichiers du téléphone

Après avoir connecté votre téléphone à votre tablette, vous pouvez faire fonctionner votre téléphone à partir de votre tablette, par exemple pour utiliser des applications et des fichiers du téléphone, afficher des notifications téléphoniques ( messages SMS ou WeChat) et passer des appels téléphoniques ou y répondre.

Lorsque l'écran de votre téléphone est déverrouillé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur votre tablette dans la fenêtre du téléphone:

- ouvrir **Téléphone** pour passer un appel en composant un numéro
- ouvrir **Messagerie** pour afficher les SMS et y répondre
- ouvrir **Galerie** ou **Fichiers** pour visualiser des photos, des vidéos et des fichiers ou pour lire des fichiers vidéo ou audio depuis votre téléphone
- faire glisser vers le bas la barre d'état de votre téléphone ou de votre tablette pour ouvrir le panneau de notifications, puis toucher **Passer l'audio/vidéo sur le téléphone** ou **Passer l'audio/vidéo sur la tablette** pour changer de périphérique de sortie audio
- si votre tablette est connectée à un clavier externe ou à un stylet, vous pouvez l'utiliser pour saisir du texte et contrôler la fenêtre du téléphone sur votre tablette

## Transférer des fichiers en les faisant glisser entre votre téléphone et votre tablette


- 1 Ouvrez **Galerie** ou **Fichiers** et appuyez quelques instants sur une photo, une vidéo ou un document.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez d'autres fichiers, appuyez quelques instants sur l'un des fichiers sélectionnés, puis faites glisser lorsque apparaît une icône de glissement des fichiers.

Par exemple, vous pouvez :

- faire glisser pour transférer des fichiers de **Galerie** ou de **Fichiers** entre votre téléphone et votre tablette
- faire glisser pour transférer des fichiers de **Fichiers** entre votre téléphone et votre tablette
- faire glisser depuis votre téléphone une photo, du texte ou un fichier vers un document ouvert sur votre tablette (document Microsoft Office, mémo ou e-mail)

## Déconnecter votre téléphone de votre tablette

Après avoir fini d'utiliser votre téléphone et votre tablette, vous pouvez les déconnecter en utilisant les méthodes suivantes :

- dans la fenêtre du téléphone affichée sur la tablette, touchez  pour vous déconnecter
- sur votre téléphone ou sur votre tablette, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et touchez **SE DÉCONNECTER**.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge HONOR Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.


### Activer ou désactiver HONOR Share


Vous pouvez activer ou désactiver HONOR Share de l'une des deux manières suivantes:

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **HONOR Share**. Vous pouvez également maintenir enfoncé **HONOR Share** pour accéder à son écran de configuration.
- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > HONOR Share** pour activer ou désactiver **HONOR Share**.

## Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de HONOR Share

HONOR Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils HONOR. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

- 1 Sur l'appareil récepteur, activez **HONOR Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **HONOR Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > HONOR Share**.


Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > HONOR Share**.

## Changer de canaux audio entre les appareils

### Passer à un autre appareil de sortie audio pendant la lecture de multimédia

Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos avec vos écouteurs, vous pouvez rapidement passer à un autre appareil sans avoir à débrancher vos écouteurs filaires ou à déconnecter vos écouteurs Bluetooth.

- 1 Activez le Bluetooth sur votre appareil et connectez-le à des écouteurs filaires ou à un appareil audio Bluetooth (écouteurs Bluetooth, enceinte Bluetooth ou appareil monté en véhicule).
- 2 Une fois l'association réussie, vous verrez la carte **Appareil actuellement utilisé pour la sortie audio** ou **Périphérique entrée/sortie audio actuellement utilisé** si vous faites glisser

le panneau de notifications vers le bas sur votre appareil. Touchez  dans la carte pour afficher les appareils de sortie audio actuellement disponibles. Sélectionnez l'appareil sur lequel vous voulez basculer l'audio.

 Si votre appareil prend en charge les écouteurs filaires avec un port non Type C, le canal de sortie audio de votre appareil passera par défaut de **Cet appareil** aux écouteurs filaires.

# Appareil photo et Galerie

## Lancer Appareil photo

### Lancer Appareil photo

L'application Appareil photo peut être lancée de plusieurs manières.

#### Depuis l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez **Appareil photo**.

#### Depuis l'écran verrouillé

Lorsque l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le doigt vers le haut depuis l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit de l'écran.


## Prendre des photos

### Prendre des photos






**1** Ouvrez **Appareil photo**.


**2** Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :

- Mise au point : appuyez sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point. Pour séparer le point de focus et le point de mesure, appuyez et maintenez dans le cadre de l'écran du viseur, et lorsque le cadre de mise au point et le cadre de mesure apparaissent en même temps, faites-les glisser séparément vers la position souhaitée.


- Régler la luminosité : appuyez sur l'écran et faites glisser vers le haut ou vers le bas  à côté du cadre de mise au point.

- Effectuer un zoom avant ou arrière : écartez/pincez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom à côté de l'écran pour effectuer un zoom avant/arrière.
- Sélectionner un mode d'appareil photo : dans la zone du mode appareil photo, faites glisser vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour sélectionner un mode.

- Activer ou désactiver le flash : touchez  et sélectionnez  (Auto),  (Activé),  (Désactivé), ou  (Toujours allumé).

Lorsque  (Auto) est sélectionné, si l'appareil photo détecte que vous vous trouvez dans un environnement sombre, une alerte flash apparaîtra dans l'écran du viseur et le flash s'allumera automatiquement lors de la prise de vue.


- Sélectionner un filtre : appuyez sur  pour prévisualiser l'effet de filtre.

-  Les modes ne prennent pas tous en charge l'opération ci-dessus, veuillez vous référer à chaque mode pour plus de détails.





**3** Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

### Prendre des photos en rafale

Le mode Rafale permet de prendre une séquence de photos en succession rapide afin de pouvoir choisir la meilleure à conserver.


- 1** Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** et assurez-vous que c'est bien l'appareil photo arrière qui est utilisé.
- 2** Maintenez  enfoncé maintenez enfoncé l'un des boutons de volume pour prendre une photo en rafale.  
Lors de la prise de vue, vous verrez un compteur qui indique le nombre de photos prises jusqu'à présent.
- 3** Levez le doigt pour arrêter de photographier.

### Sélectionner les photos en rafale à conserver

- 1** Ouvrez **Galerie**. Touchez une série de photos en rafale (marquées par ) , puis touchez .
- 2** Parcourez les photos en rafale, sélectionnez celles que vous souhaitez conserver, puis touchez  et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.  
Pour supprimer la totalité des photos en rafale, maintenez enfoncé pour sélectionner la série, puis touchez .



### Minuter la prise de photo

Le minuteur de l'appareil photo vous permet de régler un compte à rebours afin que vous puissiez vous mettre en position après avoir touché l'obturateur.

- 1** Allez à **Appareil photo** >  > **Minuteur** et sélectionnez un compte à rebours.
- 2** Revenez au viseur et appuyez sur l'obturateur. Votre appareil prendra une photo lorsque le compte à rebours sera terminé.

### Photographie par gestes

Lorsque vous prenez un selfie avec l'appareil photo avant, levez la paume pour faire face à l'écran d'aperçu pour prendre la photo.

- 1** Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** ou **Portrait** et touchez  pour passer à l'appareil photo avant.
- 2** Appuyez sur  pour activer **Commande par gestes**.








- 3 Revenez à l'écran de prévisualisation et levez toute votre paume vers le haut (bout des doigts vers le haut, paume face à l'écran) près de votre visage à une distance d'environ 20 cm de l'écran et maintenez-la un instant pour vous assurer que l'appareil photo avant reconnaît toute la paume.
- 4 Une fois que l'appareil photo avant a reconnu le geste, attendez un compte à rebours de 2 secondes et la photo sera prise automatiquement.

## Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

### Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

#### Mode portrait

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Portrait**.
- 2 Dirigez l'appareil photo vers le visage de manière à ce qu'il apparaisse dans la zone portrait.  
Pour prendre un selfie, appuyez sur .
- 3 Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour ajuster les effets de portrait :
  - Activer l'effet Embellissement : touchez  pour ajuster l'effet.  
Pour désactiver l'effet Embellissement, réduisez le paramètre à l'aide du curseur.
  - Lumière de remplissage de type anneau d'écran : Lorsque vous passez à l'appareil photo avant et que la lumière ambiante est insuffisante, appuyez sur l'icône de flash en haut pour sélectionner la méthode d'éclairage anneau afin d'améliorer la luminosité des visages.  
Appuyez sur l'icône flash et sélectionnez  (automatique) ou  (toujours allumé).
- 4 Appuyez sur  pour prendre des photos.

#### Prendre des photos de nuit


Le mode Cliché nocturne donne à vos photos des détails plus précis et des couleurs plus vives, même en cas de faible luminosité ou de prise de vue la nuit.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.
- 2 Stabilisez votre téléphone et appuyez sur le bouton de l'obturateur.
- 3 Votre téléphone ajustera le temps d'exposition en fonction de la luminosité ambiante. Gardez votre téléphone stable jusqu'à la fin du compte à rebours.

## Utiliser l'appareil photo avant pour réaliser des portraits de nuit


Vous pouvez utiliser l'appareil photo avant en mode Nuit pour prendre des selfies la nuit ou lorsqu'il n'y a pas assez de lumière.

Dans un environnement sombre, activez l'éclairage de remplissage sur votre téléphone pour obtenir une photo éclairée de votre visage.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.
- 2 Appuyez sur  pour passer à l'appareil photo avant. Ensuite vous pouvez :
  - Appuyer sur l'icône flash en haut et sélectionner  (Auto) ou  (Toujours allumé) pour activer l'éclairage de remplissage. L'éclairage de remplissage est utilisé pour améliorer la luminosité du visage dans un environnement à faible luminosité.
- 3 Stabilisez votre téléphone et appuyez sur le bouton de l'obturateur.

## Prendre des photos à grande ouverture



Le mode grande ouverture vous permet de prendre des photos où l'arrière-plan est flou alors que votre sujet reste net.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Ouverture**.
- 2 Touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Pour des résultats optimaux, votre appareil doit se trouver à moins de 2 m (environ 7 pieds) de votre sujet.
- 3 Touchez  dans le viseur et faites glisser le curseur pour ajuster les paramètres d'ouverture. L'arrière-plan sera d'autant plus flou que la valeur de l'ouverture sera faible.
- 4 Touchez l'obturateur pour prendre une photo.

## Photo IA

### Prendre des photos d'aspect professionnel

Photographie IA est une fonctionnalité d'appareil photo préinstallée qui vous aide à prendre de meilleures photos en identifiant intelligemment les objets et les scènes (comme la nourriture, les plages, les , la ) et en optimisant les paramètres de couleur et de luminosité en conséquence.


- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
- 3 Cadrez le sujet dans l'écran du viseur. Une fois que l'appareil photo a identifié ce que vous photographiez, il recommandera automatiquement un mode (comme , nourriture, plages ou texte).
- 4 Pour désactiver le mode recommandé, désactivez .

## Zoomer pour prendre des photos

### Prendre des photos grand angle et zoomées

Utilisez la fonction grand angle et zoom de l'appareil photo pour capturer une plage plus large ou une vue plus éloignée.


#### Prendre des photos de loin

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Pointez l'appareil photo sur un objet distant que vous souhaitez photographier. Faites glisser le curseur de zoom ou bien rapprochez ou écartez les doigts pour ajuster le niveau de zoom.
- 3 Dans l'écran du viseur, touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point.  
Lorsque la mise au point est effectuée, touchez .

## Macro

### Utiliser Super macro pour les gros plans

Le mode Super macro vous permet de prendre des photos d'objets de petite taille (gouttes de rosée, par exemple, ou feuilles) pour explorer et enregistrer les détails du monde environnant.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Super macro**.
- 2 Touchez  pour prendre une photo.


## Prendre des photos panoramiques



### Prendre des photos panoramiques

La fonctionnalité de panoramique vous permet d'élargir vos photos de paysages ou de groupes. L'appareil photo prend plusieurs photos des objets dans votre champ de vision et les assemble en une seule photo panoramique.

#### Utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des photos panoramiques

Le mode **Panoramique** combine plusieurs clichés en une seule et même photo panoramique continue. Il suffit de déplacer l'appareil photo pendant que vous photographiez et l'appareil s'occupera du reste.




- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Panoramique**.
- 2 Touchez  et réglez la direction du panoramique.

- 3 Pointez l'appareil photo sur votre point de départ, puis touchez  pour commencer à photographier. Déplacez l'appareil photo dans le sens de la flèche affichée à l'écran. Gardez la flèche sur la ligne centrale lorsque vous prenez la photo.
- 4 Touchez  quand vous avez terminé.

## Ajouter des filigranes aux photos

### Ajouter des filigranes aux photos

Vous pouvez ajouter à vos photos un filigrane (heure, météo, humeur ou nourriture) qui leur donnera de l'intérêt.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Filigrane**.  
Si l'option **Filigrane** n'est pas présente, touchez  , puis téléchargez **Filigrane**.
- 2 Touchez  et sélectionnez un filigrane. Le filigrane sélectionné s'affichera dans le viseur.
- 3 Faites glisser le filigrane pour modifier sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.



## Mode Documents

### Utiliser le mode Documents pour redresser des photos

Les images prises sous un angle souffrent toujours du problème de la perspective. Si vous ne pouvez pas prendre une photo parfaitement droite d'un document, utilisez le mode Documents.

En mode Documents, l'appareil photo ajuste automatiquement les images déformées et élimine les ombres qu'elles contiennent.



### Prendre des photos en mode Documents

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Documents**.  
Si l'option **Documents** n'est pas présente dans **Plus**, touchez  , puis téléchargez **Documents**.
- 2 Cadrez dans le viseur le document que vous souhaitez photographier, puis touchez .
- 3 L'appareil photo identifiera automatiquement la zone de texte qui se trouve dans le viseur, redressera l'image et éliminera les ombres.

## Ajuster la zone de texte

Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont est corrigée la déformation d'une photo, vous pouvez également ajuster manuellement la zone de texte.


Cette fonction n'est disponible que pour les photos prises en mode **Documents**.

- 1 Allez à **Galerie > Albums > Appareil photo**, puis touchez la photo que vous souhaitez ajuster.
- 2 Touchez  au-dessus de la photo.
- 3 Faites glisser les quatre coins pour personnaliser la zone de correction. Puis touchez . Votre appareil remodelera la photo en une image plate et rectangulaire.

## Prendre des photos en haute résolution

### Prendre des photos haute résolution

Prenez des photos en haute résolution si vous souhaitez les imprimer ou les afficher sur un grand écran.

- 1 Allez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez le mode **Haute résolution**.
- 2 Cadrez votre objet dans le viseur, puis touchez l'emplacement sur lequel vous voulez faire la mise au point.  
En mode **Haute résolution**, vous ne pourrez pas faire de zoom avant ou arrière, ni régler le format d'image.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.




## Mode Pro

### Utiliser le mode Pro pour des photos ou des vidéos de qualité professionnelle

Le mode Pro vous permet d'affiner vos photos et vos vidéos et il vous donne un contrôle total sur la sensibilité ISO, le mode de mise au point, etc. lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.

#### Utiliser le mode Pro



- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Plus > Pro**.
- 2 Vous pouvez régler les paramètres suivants :
  - Régler la méthode de mesure : appuyez sur **M** pour sélectionner la méthode de mesure.


Méthode de mesure	Scénarios applicables
 <b>Mesure matricielle</b>	Mesure de l'ensemble de l'image. Convient pour photographier des paysages naturels.
 <b>Mesure centrée</b>	Concentrée sur la mesure de la zone centrale du cadre. Convient pour photographier des portraits.
 <b>Mesure par point</b>	Mesure d'une très petite zone au centre du cadre (comme les yeux d'une personne).

- Ajuster la sensibilité ISO : appuyez sur **ISO** et faites glisser la zone de réglage ISO. Lorsque la lumière est faible, augmentez la sensibilité ISO ; lorsqu'il y a beaucoup de lumière, réduisez la sensibilité ISO pour éviter un bruit excessif dans l'image.
- Régler la vitesse d'obturation : appuyez sur **S** et faites glisser la zone de réglage de la vitesse d'obturation.  
La vitesse d'obturation affectera la quantité de lumière dans l'appareil photo, lors de la prise de vue de paysages fixes et de portraits, réduisez la vitesse d'obturation ; lors de la prise de vue de paysages et de portraits en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.
- Ajuster la valeur de compensation d'exposition : appuyez sur **EV** et faites glisser la zone de réglage EV.  
Lorsque la lumière est faible, ajustez la valeur EV plus haut; lorsque la lumière est élevée, ajustez la valeur EV plus bas.
- Régler la mise au point : appuyez sur **AF** et sélectionnez le mode de mise au point


Mode de mise au point	Scénarios applicables
<b>AF-S (mise au point simple)</b>	Sujets fixes, paysages, etc.
<b>AF-C (mise au point continue)</b>	Sujets en mouvement, paysages, etc.
<b>MF (mise au point manuelle)</b>	Appuyez sur la zone qui doit être mise en évidence (comme le visage d'une personne) pour la mettre au point.

- Ajuster la tonalité de couleur : appuyez sur **WB** et sélectionnez Balance des blancs.

Vous pouvez sélectionner  à la lumière du jour ; sélectionner  dans des conditions nuageuses ou ombragées.

Appuyez sur  pour changer la température de couleur pour donner à l'image un ton plus froid ou plus chaud.

**3** Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

 Certains paramètres changeront lors du réglage d'autres paramètres. Veuillez les ajuster en fonction de vos besoins.




## Enregistrer des vidéos


### Filmer des vidéos



En mode vidéo, vous pouvez utiliser des fonctions auxiliaires telles que le zoom, la mise au point et l'embellissement, et vous pouvez également définir la résolution vidéo et la fréquence d'images.


**1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.

**2** Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes pour préparer la prise de vue:



- Effectuer un zoom avant ou arrière: écartez/pincez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Mise au point: appuyez sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point. Appuyez et maintenez sur l'écran pour verrouiller l'exposition et la mise au point.
- Activer ou désactiver le flash: appuyez  pour régler le flash sur  (Toujours allumé) ou  (Désactivé).

Lors de l'enregistrement avec l'appareil photo avant, vous pouvez régler le flash sur  (Toujours allumé) dans des conditions de faible luminosité. Lorsque ce mode est activé, l'appareil photo assurera un éclairage de remplissage en augmentant la luminosité de l'écran pour améliorer la luminosité des visages.



- Activer l'effet d'embellissement: appuyez sur  et faites glisser pour ajuster l'effet d'embellissement.
- Ajuster la résolution vidéo et le nombre d'images par seconde: accédez à  > **Résolution vidéo** et sélectionnez la résolution souhaitée. Plus la résolution est élevée, plus la vidéo est claire et plus le fichier vidéo final généré est volumineux, veuillez choisir en fonction de vos besoins réels.  
Vous pouvez également appuyer sur **Fréquence d'images** pour sélectionner le nombre d'images par seconde souhaité.

 Les produits ne prennent pas tous en charge les fonctionnalités ci-dessus, veuillez vous référer à votre produit pour plus de détails.





**3** Appuyez sur  pour commencer à prendre des photos.

Lorsque vous enregistrez, appuyez longuement sur  ou  pour zoomer ou dézoomer sur l'écran.

Appuyez sur  pour capturer l'image actuelle.




- 4 Appuyez sur  pour suspendre la prise de vue, appuyez sur  pour terminer la prise de vue.

### Utiliser des écouteurs Bluetooth pour l'enregistrement sonore lors de l'enregistrement de vidéos

- 1 Connectez votre téléphone aux écouteurs Bluetooth.
  - 2 Après une connexion réussie, la barre de notification déroulante de votre téléphone s'affichera. Appuyez sur , dans la liste contextuelle des appareils audio, sélectionnez le canal audio du casque Bluetooth.
  - 3 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
  - 4 Pointez l'objectif vers la cible à photographier et appuyez sur  pour commencer la prise de vue.  
Lors de l'enregistrement avec votre téléphone, seul le son reçu par les écouteurs Bluetooth est inclus.
  - 5 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.
-  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par certains casques Bluetooth, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre casque.

### Filmer des vidéos 4K UHD

Votre appareil prend en charge l'enregistrement de vidéos 4K Ultra HD (UHD).

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
  - 2 Allez à  > **Résolution vidéo** et sélectionnez **[16:9] 4K**.  
Le mode Embellissement, les filtres et les effets spéciaux ne sont pas pris en charge en 4K et ils seront automatiquement désactivés lorsque vous sélectionnerez la résolution 4K.
  - 3 Revenez à l'écran **Vidéo** et touchez  pour filmer une vidéo.
-  Une résolution élevée donnera lieu à une qualité vidéo plus élevée, mais occupera également davantage d'espace de stockage.



## Photographie en time-lapse

### Utiliser Time-lapse pour créer une courte vidéo

La fonction Time-lapse vous permet de capturer au ralenti des images pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, puis de les condenser en une courte vidéo. Cela vous permet



de capturer la splendeur de changements de la nature : fleurs en fleuraison, nuages à la dérive, etc.

- 1 Allez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez le mode **Time-lapse**.
- 2 Placez votre appareil en position. Pour réduire les tremblements de l'appareil photo, stabilisez votre appareil à l'aide d'un trépied.
- 3 Touchez  pour commencer à filmer, puis touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.

La vidéo enregistrée est automatiquement sauvegardée dans Galerie.

## Storia

### Raconter votre histoire en mode Storia


En mode **STORIA**, vous pouvez choisir un modèle et suivre les instructions pour créer une histoire captivante avec l'appareil photo, sans mise au point manuelle et sans zoom.

- 1 Accédez à **Appareil photo > MULTI-VIDÉO > STORIA**
- 2 Touchez un modèle pour prévisualiser l'effet. Touchez  pour commencer.
- 3 Votre téléphone vous demandera de prendre plusieurs photos. Vous pouvez toucher  pour commencer la prise de vue jusqu'à ce que toutes les photos soient enregistrées. Avant la prise de vue, l'écran du viseur affichera l'effet de chaque prise de vue. Touchez  pour fermer l'aperçu.
- 4 Pour tourner une autre scène, quittez l'application Appareil photo. Votre téléphone enregistrera automatiquement vos clichés. Lorsque vous entrerez à nouveau en mode **STORIA**, vous pourrez continuer avec les clichés enregistrés (seuls les clichés enregistrés de la dernière fois sont sauvegardés).
- 5 Lorsque vous aurez terminé, votre téléphone assemblera automatiquement les clichés et créera un clip vidéo comportant de la musique.  
Si vous n'êtes pas satisfait de l'un des clichés, touchez son cadre de prévisualisation, puis touchez  et suivez les instructions à l'écran pour reprendre la photo.  
Si vous n'êtes pas satisfait de la totalité des clichés, touchez  pour les supprimer tous et refaites une prise de vue.
- 6 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour exporter la vidéo vers l'album **Vidéos**.

## Ajuster les paramètres de Appareil photo


## Ajuster les paramètres de Appareil photo

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos plus rapidement.

 Les fonctionnalités suivantes pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.

### Ajuster le format d'image

Allez à **Appareil photo** >  > **Format d'image** et sélectionnez un format d'image.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains modes.

### Activer Étiquette de localisation

Activez **Étiquette de localisation** pour ajouter un tag de localisation aux photos et vidéos.

Faites glisser le doigt vers le haut sur une photo/vidéo de la galerie pour afficher l'endroit où elle a été prise.

### Ajouter des filigranes d'appareil

Activez **Ajout d'un filigrane**. Un filigrane d'appareil sera ajouté aux photos et aux vidéos prises avec l'appareil photo arrière.


 L'ajout d'un filigrane aux vidéos n'est pas pris en charge sur certains appareils.

### Utiliser la grille pour composer vos photos

La grille de composition vous aide à aligner le cliché parfait.

- 1 Activez **Grille de composition**. Des lignes de quadrillage apparaissent dans le viseur.
- 2 Placez le sujet de votre photo à l'un des points d'intersection, puis touchez l'obturateur.

### Activer la réflexion miroir

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  pour activer ou désactiver **Réflexion miroir**.

### Couper le son de l'obturateur

Activez **Silencieux** pour couper le son de l'obturateur de l'appareil photo.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

### Capturer des sourires

Activez **Capture des sourires**. L'appareil photo prendra alors automatiquement une photo lorsqu'il détectera un sourire sur l'écran du viseur.

### Utiliser le niveau horizontal pour de meilleures compositions

Activez **Niveau horizontal** pour afficher un guide horizontal dans le viseur.

Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

## Gérer Galerie

### Visualiser les photos et les vidéos

Dans Galerie, vous pouvez afficher, modifier et partager vos photos et vidéos.

#### Afficher par heure de prise de vue

Ouvrez **Galerie**. Dans l'onglet **Photos**, pincez avec les doigts sur l'écran pour passer en vue mensuelle et écartez les doigts pour passer en vue quotidienne.

Vous pouvez également faire glisser la boule de commande sur le bord pour afficher l'heure.

#### Voir par album

Les photos et vidéos peuvent être visionnées par album dans l'onglet **Albums**.


Certaines d'entre elles sont enregistrées dans des albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Appareil photo**, tandis que les captures d'écran et captures vidéos d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**.

#### Voir par catégorie

Galerie trie intelligemment vos photos en différentes catégories, vous permettant de parcourir rapidement les gros albums par catégorie.

Touchez un album de catégorie dans l'onglet **Découvrir** (tel que nourriture, portrait ou paysage) pour voir les photos de cet album.

### Consulter les détails des photos et des vidéos

- 1 Dans la Galerie, touchez une photo ou une vidéo pour la visualiser en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu.
- 2 En mode plein écran, touchez  pour voir les détails de la photo ou de la vidéo (emplacement du stockage, résolution et taille).

### Rechercher des images dans Galerie

Saisissez des mots-clés tels que l'heure, le lieu et le sujet dans la barre de recherche de Galerie pour rechercher des images.


- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums**, saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher dans le champ de recherche en haut de l'écran. Entrez des mots-clés pour l'image (par exemple « nourriture », « paysage », « fleurs »).
- 2 Galerie vous présentera des images liées aux mots-clés et suggérera des mots-clés connexes. Appuyez sur un mot-clé ou continuez à saisir des mots-clés pour une recherche plus précise.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.


## Modifier des photos et des vidéos

Galerie offre une large palette de fonctionnalités pour la modification de photos et de vidéos.



### Retouches de base

**1** Ouvrez **Galerie**, touchez la vignette de la photo à retoucher, puis touchez  pour accéder aux fonctionnalités de retouche.

- Rogner et faire pivoter : touchez **Rogner**, sélectionnez un cadre, puis faites glisser la grille ou ses coins pour sélectionner la partie que vous souhaitez conserver.  
Pour faire pivoter la photo, touchez **Rogner** et faites glisser la roue d'angle dans l'orientation souhaitée.

Pour faire pivoter la photo de 90°, touchez . Pour mettre la photo en miroir, touchez .

- Ajouter un effet de filtre : touchez **Filtres** pour sélectionner un filtre.
- Régler les effets photographiques : touchez **Ajuster** pour régler la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres aspects de la photo.
- Autres : touchez **Plus** pour modifier la photo d'autres manières, par exemple en lui ajoutant des éclaboussures de couleur, du flou, un gribouillis ou du texte.

**2** Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez  pour enregistrer la photo.

### Ajouter des filigranes aux photos

**1** Dans Galerie, touchez une photo, puis allez à  > **Plus** > **Filigranes**.

**2** Sélectionnez le type de filigrane à ajouter (par exemple, **Date**, **Météo** ou **Humeur**).

**3** Sélectionnez un filigrane et faites-le glisser à la position souhaitée sur la photo. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.



**4** Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez  pour enregistrer la photo.

### Pixelliser des photos


**1** Dans Galerie, touchez une photo, puis allez à  > **Plus** > **Mosaïque**.

**2** Sélectionnez un style et une taille de la mosaïque qui recouvrira certaines parties de la photo.

**3** Pour enlever la mosaïque, touchez **Gomme** et effacez-la de la photo.






- 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez  pour enregistrer la photo.

## Renommer des photos

- 1 Dans Galerie, touchez la vignette de la photo que vous voulez renommer.
- 2 Allez à  > **Renommer** et saisissez un nouveau nom.
- 3 Touchez **OK**.


## Collage


La fonctionnalité de collage dans Galerie permet de combiner rapidement plusieurs photos en une seule et même photo facile à partager.

- 1 Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité de l'une des deux manières suivantes :
  - Dans l'onglet **Découvrir**, touchez **Créer un collage**, sélectionnez les photos souhaitées, puis touchez .
  - Dans l'onglet **Photos** ou **Albums**, appuyez de manière prolongée pour sélectionner les photos souhaitées, puis allez à  > **Créer collage**.
- 2 Sélectionnez un modèle. Vous pouvez alors :
  - Déplacer une photo : appuyez quelques instants sur la photo et faites-la glisser vers une autre position.
  - Ajuster la partie affichée d'une photo : glissez sur la photo ou rapprochez/écartez les doigts sur elle de manière à ce que seule la partie souhaitée s'affiche dans la grille.
  - Faire pivoter une photo : touchez la photo, puis touchez  pour la faire pivoter ou  pour la retourner.
  - Ajouter ou supprimer des bordures : par défaut, des bordures sont affichées entre les photos et le long des bords de la grille. Pour les retirer, touchez **Cadre**.
- 3 Touchez  pour enregistrer le collage.  
Pour visualiser le collage enregistré, allez à **Albums** > **Collages**.

## Partager des images et des vidéos

Accédez à **Albums**, et vous pourrez partager des images et des vidéos des manières suivantes :

- Partager une seule image ou vidéo : Appuyez sur une image ou une vidéo et appuyez sur  partager.

- Partager plusieurs images ou vidéos : Dans un album, appuyez longuement sur une image ou une vidéo pour entrer en mode de sélection multiple, sélectionnez plusieurs images et vidéos et appuyez sur  pour partager.

## Partage de photos sécurisé

Le partage de photos sécurisé vous aide à supprimer des informations telles que l'emplacement de la photo et les données de prise de vue pour éviter les fuites liées à la vie privée lors du partage.

**1** Accédez à **Galerie > Albums**.

**2** Sélectionnez une ou plusieurs photos et appuyez sur .

**3** Vérifiez le message en haut à gauche de l'écran de partage. Si la protection de la vie privée n'est pas activée, appuyez sur **Options relatives à la vie privée**, la fenêtre **Options relatives à la vie privée** apparaîtra, suivez les invites à l'écran pour activer cette fonctionnalité afin de partager des photos en toute sécurité.

## La carte Galerie sur l'écran d'accueil

Embellissez votre écran d'accueil avec un affichage personnalisé des photos via la carte Galerie.

### Ajouter la carte Galerie :

- Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes** et sélectionnez **Galerie**. Faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner le style de carte et appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.
- Faites glisser vers le haut sur l'icône **Galerie** sur l'écran d'accueil pour ajouter des cartes d'écran d'accueil.
- Appuyez longuement sur **Galerie > Galerie** sur l'écran d'accueil, faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner le style de carte, puis appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

**Modifier la carte Galerie :** Appuyez longuement sur la carte Galerie, appuyez sur **Modifier la carte** et sélectionnez ce qui sera affiché par la carte Galerie.

- Sélectionner album :** Afficher toutes les photos de l'album spécifié.
- Choisir une image :** Afficher la photo spécifiée.


**Supprimer la carte Galerie :** Appuyez longuement sur la carte Galerie, appuyez sur **Retirer** et supprimez les cartes inutiles.

## Organiser en albums



Organisez en albums les photos et les vidéos pour pouvoir les parcourir facilement.

### Ajouter des albums


**1** Allez à **Galerie > Albums**.


- 2 Touchez  , donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**.
- 3 Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter, puis déplacez-les ou copiez-les dans l'album.

### Trier des albums

- 1 Allez à **Galerie > Albums** >  et touchez **Trier les albums**.
- 2 Faites glisser à la position souhaitée  situé à côté d'un album. Touchez **Réinitialiser** pour remettre les albums dans l'ordre par défaut.

### Déplacer des photos et des vidéos


- 1 Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.
- 2 Touchez  > **Déplacer** pour sélectionner l'album souhaité.
- 3 Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.

 Les albums **Toutes les photos** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil.

Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

### Supprimer des photos et vidéos


Maintenez enfoncé pour sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer, puis allez à **Supprimer > Supprimer**.

 Certains albums prédéfinis, comme les albums **Toutes les photos**, **Mes favorites**, **Vidéos** et **Appareil photo**, ne peuvent pas être supprimés.

Les photos et vidéos supprimées seront temporairement déplacées dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées après 30 jours.

Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo de manière manuelle, maintenez enfoncée sa vignette dans l'album **Récemment supprimées**, puis allez à **Supprimer > Supprimer**.

### Récupérer des photos et des vidéos supprimées

Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer dans leurs albums d'origine.

Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.




### Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites

Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez  .

La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.

## Dissimuler des albums


Vous pouvez dissimuler des albums d'applications tierces pour empêcher qu'ils ne s'affichent dans la Galerie.

- 1 Dans la liste **Autres**, touchez l'album que vous voulez dissimuler.
  - 2 La présence de  en haut signale qu'il est possible de dissimuler l'album. Allez à  > **Dissimuler**.  
Les albums dissimulés ne peuvent être visualisés que dans **Fichiers**.
  - 3 Pour cesser de dissimuler un album, ouvrez la liste **Autres**, touchez **Voir les albums dissimulés**, puis **Ne plus dissimuler** à côté de l'album.
-  Seuls certains albums dans **Autres** peuvent être dissimulés.


## Cacher un album

Si vous avez des photos et des vidéos privées que vous ne souhaitez pas afficher dans l'album, vous pouvez les cacher.


Dans l'onglet **Albums**, appuyez sur un album, appuyez longuement pour sélectionner la photo

ou la vidéo que vous souhaitez cacher et appuyez sur  > **Cacher** > **OK**.

Les photos et vidéos sélectionnées seront cachées. Vous pouvez ensuite :

- Dans l'onglet **Albums**, toucher  > **Éléments cachés** pour afficher les photos et vidéos cachées.
- Appuyer longuement pour sélectionner une image ou une vidéo dans **Éléments cachés** et appuyez sur **Ne pas cacher**.

Après l'affichage, les photos et les vidéos seront restaurées dans l'album d'origine.

-  Les photos et les vidéos des albums partagés ne peuvent pas être cachées, veuillez vous référer à la situation réelle.



## Éditeur Vlog

### Créer des vidéos à l'aide de modèles

La fonction **Créer une Storia** vous permet de faire tenir plusieurs vidéos dans un modèle prédéfini avec des transitions, une musique de fond et d'autres effets spéciaux.

- 1 Allez à **Galerie** > **Découvrir** et touchez **Créer une Storia**.
- 2 Touchez un modèle pour en avoir un aperçu et touchez **Créer une vidéo** pour commencer la création.
- 3 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner plusieurs vidéos, puis touchez **Créer**.



- 4** Votre appareil affichera l'aperçu. Vous pouvez toucher **Filtres** pour changer le filtre ou toucher **Conclusion** pour ajouter une conclusion.  
Si vous n'êtes pas satisfait de l'un des clips, touchez ce dernier dans **Modifier**, puis touchez  pour en sélectionner un autre ou touchez **Remplacer** pour sélectionner une autre vidéo.
- 5** Touchez  pour enregistrer la vidéo.

# Applications


## Applications

### Fondamentaux des applications

#### Désinstaller une application


Pour désinstaller une application, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Classique**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans l'écran d'accueil, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Tiroir**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans le tiroir, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Allez à **Paramètres > Applications > Applications**, touchez l'application, puis touchez **Désinstaller**.


 Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, car leur désinstallation pourrait provoquer des erreurs système.


#### Gérer les applications en arrière-plan



**1** Accédez à l'écran des tâches récentes en utilisant l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode de navigation que vous utilisez :

- **Gestes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, puis maintenez.
- **Navigation à trois touches** : touchez .

**2** Sur l'écran des tâches récentes, vous pouvez :

- Faire glisser le doigt en travers pour afficher les aperçus des applications.
- Toucher un aperçu d'application pour accéder à une application.
- Faire glisser le doigt vers le haut sur un aperçu d'application pour fermer une application.
- Faire glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour le verrouiller. 

apparaîtra en haut de l'aperçu d'application. Toucher  ne fermera pas cette application.

- Faire glisser le doigt à nouveau vers le bas pour le déverrouiller.  disparaîtra.
- Toucher  pour fermer toutes les applications (sauf celles verrouillées).

## Effacer le cache d'une application



Effacer les fichiers de cache d'une application permet de libérer de l'espace de stockage. Allez à **Paramètres > Applications > Applications**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez effacer le cache, puis allez à **Stockage > Vider le cache**.

## Contacts




### Ajouter et gérer des contacts


Vous pouvez ouvrir **Contacts** sur l'écran d'accueil (ou ouvrir **Téléphone** et accéder à l'interface **Contacts**) et ajouter, partager ou supprimer des contacts.

#### Créer manuellement des contacts



Sur l'écran **Contacts**, touchez , accédez à l'interface **Nouveau contact**, entrez le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations, puis appuyez sur  pour enregistrer.


#### Photographier des cartes de visite en papier pour ajouter des contacts

Sur l'écran **Contacts**, accédez à  > **Scanner**, visez la carte de visite et appuyez sur  pour prendre la photo. Le système identifiera automatiquement le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations du contact, et les affichera sur l'interface **Nouveau contact**. Appuyez sur  pour enregistrer les informations.

 Vous pouvez également ajouter plusieurs cartes de visite à la fois. Sélectionnez **Multiples** sur l'écran de l'appareil photo et suivez les instructions pour terminer l'opération.

#### Scanner un QR code pour ajouter un contact

Sur l'interface **Contacts**, accédez à  > **Scanner** et visez le QR code du contact. Le système identifiera automatiquement le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations du contact, et les affichera sur l'interface **Nouveau contact**. Appuyez sur  pour enregistrer les informations.


 Vous pouvez également ajouter plusieurs contacts à la fois. Sélectionnez **Multiples** sur l'écran de l'appareil photo et suivez les instructions pour terminer l'opération.

#### Fusionner les contacts en double

Sur l'interface **Contacts**, accédez à  > **Paramètres > Organiser les contacts > Fusionner les contacts en double**, sélectionnez les contacts en double, puis appuyez sur **Fusionner**.

## Rechercher des contacts

Vous pouvez rechercher des contacts des manières suivantes :

- Ouvrez l'interface **Contacts** et entrez les mots-clés que vous souhaitez rechercher (par exemple, les initiales du nom de famille, le numéro de téléphone ou l'e-mail du contact) dans la zone de saisie **Rechercher** en haut.
  - Faites glisser vers le bas au milieu de l'écran d'accueil pour afficher le champ de recherche et saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher.
-  Vous pouvez également entrer plusieurs mots-clés à la fois pour une recherche plus précise, comme « John Pékin ».


## Partager des contacts



- 1 Sur l'interface **Contacts**, appuyez longuement sur les contacts à partager et appuyez sur **Partager**. Ou appuyez sur les contacts à partager, et appuyez sur **Plus > Partager**.
- 2 Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran.

## Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer (ou supprimer par lot) des contacts des manières suivantes :

Sur l'interface **Contacts**,

- appuyez longuement sur les contacts à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur les contacts à supprimer et appuyez sur **Plus > Supprimer le contact** en bas.
- Accédez à  > **Paramètres > Organiser les contacts > Supprimer de multiples contacts**, sélectionnez les contacts à supprimer et appuyez sur **Supprimer** en bas.

-  Pour restaurer les contacts supprimés par accident, ouvrez l'interface **Contacts**, accédez à  > **Paramètres > Organiser les contacts > Récemment supprimés**, appuyez longuement pour sélectionner les contacts à restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

## Gérer les groupes de contacts

Vous pouvez gérer un grand nombre de contacts en les regroupant selon vos préférences, ce qui facilite l'envoi d'e-mails ou de messages de groupe. Le système regroupe automatiquement les contacts par entreprise, ville et heure de contact la plus récente. Vous pouvez également créer vos propres groupes.

### Créer des groupes

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Groupes**, appuyez sur **Nouveau**, saisissez le nom du groupe, par exemple Famille, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sur l'écran du groupe, appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez le contact à ajouter au groupe, puis appuyez sur **Ajouter**.



## Modifier les groupes

Dans l'interface **Contacts**, sélectionnez **Groupe**s et ouvrez le groupe que vous souhaitez modifier.

- Ajouter un membre : Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des membres au groupe.
- Supprimer un membre : Appuyez longuement sur le membre que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer du groupe**.
- Plus d'opérations : Appuyez sur **Plus**, sélectionnez **Retirer des membres** pour une suppression par lot, ou sélectionnez **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe** et **Renommer**.

## Envoyer des messages ou des e-mails de groupe

Dans l'interface **Contacts**, sélectionnez **Groupe**s, ouvrez un groupe :

- Envoyer un message de groupe : Appuyez sur  pour envoyer le message et sélectionner les membres cibles.
- Envoyer un e-mail de groupe : Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail et sélectionner les membres cibles.

## Supprimer des groupes


Dans l'interface **Contacts**, accédez à **Groupe**s. Vous pouvez supprimer des groupes de l'une des manières suivantes :

- Appuyez longuement sur le groupe à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur **Supprimer** en bas, sélectionnez le groupe à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

## Ajouter des informations personnelles


Vous pouvez créer des cartes de visite avec des informations personnelles à partager avec d'autres. Vous pouvez également ajouter des informations personnelles d'urgence pour obtenir de l'aide en cas d'urgence.

### Créer des cartes de visite


- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Ma carte** et définissez votre photo de profil, votre nom, votre numéro de téléphone et d'autres informations.
- 3 Appuyez sur  pour créer une carte de visite avec un QR code.

 Vous pouvez également partager votre carte à l'aide de QR codes.

## Ajouter des informations personnelles d'urgence

Dans l'interface **Contacts**, accédez à **Ma carte** >  **Informations en cas d'urgence**, appuyez sur **AJOUTER** et remplissez les informations personnelles, les informations médicales, les contacts d'urgence et d'autres informations.



Pour modifier les informations ultérieurement, accédez à l'interface **Urgence** et appuyez sur .

Après avoir défini les contacts d'urgence, si vous avez besoin d'appeler de l'aide, accédez à **Appel d'urgence** > **Informations en cas d'urgence** > **Contacts en cas d'urgence** à partir de l'écran où vous entrez le mot de passe de l'écran verrouillé et sélectionnez le contact d'urgence pour passer l'appel.

## Supprimer l'historique des contacts

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Cliquez sur un contact avec un historique de contact.
- 3 Appuyez sur **Plus** > **Supprimer l'historique**, puis appuyez sur **Supprimer** et supprimez tous les journaux d'appels, les enregistrements d'appels et les messages du contact.

## Téléphone

### Passer un appel

#### Composer un numéro ou sélectionner un contact pour passer un appel

Pour passer un appel, vous pouvez procéder de l'une des deux manières suivantes :

- Ouvrez **Téléphone**, entrez une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom d'un contact, ou les initiales d'un contact pour trouver un numéro de contact, puis touchez pour passer l'appel.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis recherchez un contact ou sélectionnez un contact dans la liste des contacts pour passer l'appel.

Pour mettre fin à l'appel, touchez .

#### Utiliser la composition abrégée

Une fois que vous avez configuré la composition abrégée pour un contact, vous pouvez rapidement appeler ce contact avec la touche numérique qui lui a été attribuée.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Composition abrégée**, sélectionnez une touche numérique, puis définissez un contact pour ce numéro de composition abrégée.

#### Pour mettre fin à un appel, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

Pendant un appel, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre fin à l'appel.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Plus** et activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

### Définir un arrière-plan pour les appels


Pour définir un fond d'écran comme arrière-plan des appels, procédez comme suit :

**1** Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**.

**2** Sélectionnez une image et définissez-la comme fond d'écran.

Vous pouvez également définir une photo de profil pour un contact, qui s'affichera en arrière-plan de l'appel.


**1** Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez un contact.

**2** Touchez , puis , pour définir une photo de profil pour le contact sélectionné.

### Passer un appel international

**1** Contactez votre opérateur mobile pour activer et vous renseigner sur le service d'appels internationaux.

**2** Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez le contact à appeler.


**3** Pour les numéros qui ne figurent pas dans la liste des contacts, ouvrez le composeur et maintenez enfoncée la touche **0** jusqu'à ce que l'icône **+** s'affiche. Saisissez le code pays et le numéro de téléphone, puis touchez  pour passer l'appel international.

### Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.

### Activer la fonction VoLTE


**1** Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  • Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
- Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.

### Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.


**1** Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.

2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

## Commencer une nouvelle expérience d'appel avec VoWi-Fi

VoWi-Fi est basé sur le réseau Wi-Fi pour les appels Internet et peut être utilisé en mode avion.

- 1 Cette fonctionnalité nécessite la prise en charge par votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur pour activer VoWi-Fi.
- 2 Accédez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)** et activez **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)**.
- 3 Si les paramètres ne prennent pas effet automatiquement, restaurez les paramètres réseau. Accédez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Réinitialisation** > **Restaurer les paramètres réseau** et réinitialisez le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth.




## Gérer les appels entrants

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en attente d'appel pour répondre aux appels entrants alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel.

Si vous ne pouvez pas répondre à un appel parce que votre appareil est défectueux ou le signal réseau médiocre, vous pouvez également définir la fonctionnalité de transfert d'appels pour transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou appareil.

### Répondre à un appel entrant ou le refuser

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est déverrouillé :

- touchez  pour répondre à l'appel
- touchez  pour refuser l'appel
- touchez  pour refuser l'appel et répondre avec un message

### Activer les appels téléphoniques rapides

Lorsqu'un appel arrive, portez votre téléphone à votre oreille pour répondre automatiquement à l'appel ; si vous êtes en mode mains libres ou si vous utilisez des écouteurs Bluetooth, tenez votre téléphone contre votre oreille pour passer en mode haut-parleur interne.

Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Prise d'appel entrant** et assurez-vous que **Prise d'appel entrant** est activé.



## Répondre à un appel téléphonique automatiquement

Lorsque le téléphone est connecté à un casque Bluetooth ou branché à un casque filaire, utilisez le casque pour répondre aux appels si vos mains sont occupées ou s'il est difficile de balayer l'écran (prend en charge les appels vocaux uniquement).


**Activez cette fonctionnalité :** Accédez à **Téléphone**, appuyez sur  > **Paramètres** >

**Répondre automatiquement aux appels**, activez **Répondre automatiquement aux appels** et réglez la durée de **Délai de réponse automatique**.

## Activer Appel en attente



La fonctionnalité d'appel en attente vous permet, alors qu'un autre appel est déjà en cours, de répondre à un appel entrant en mettant le premier appel en attente. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres**, puis à **Plus** > **Appel en attente**.

 Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.


Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.


## Répondre à un nouvel appel entrant pendant un appel

- 1 Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel, touchez  pour y répondre.
- 2 Touchez  ou touchez un appel en attente dans la liste pour basculer entre les deux appels.

## Activer le transfert d'appels

Une fois que la fonctionnalité de transfert d'appels aura été activée, les appels qui répondent à vos conditions prédéfinies seront automatiquement transférés vers le numéro de téléphone que vous avez spécifié. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.
- 2 Sélectionnez et activez une méthode de transfert, puis entrez et confirmez le numéro cible.

 Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

## Désactiver le transfert d'appels

- 1 Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.

**2** Sélectionnez le mode de transfert et désactivez-le.

## Filtrer et intercepter les appels spam

Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

### Filtrer les appels de spam





**1** Allez à **Téléphone** >  > **Interception** > .

Vous pouvez également aller à **Gestionnaire système** > **Interception** > .

**2** Touchez **Règles d'interception des appels** et activez/désactivez les options des règles d'interception d'appels correspondantes.

### Bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques

Pour bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :

- Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage**, touchez , puis ajoutez les numéros de téléphone que vous voulez bloquer.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, touchez le contact que vous voulez bloquer, puis choisissez  > **Ajouter à la liste noire**.

### Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas d'appels interceptés

Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des appels sont interceptés.

### Gérer les appels interceptés

Dans l'écran Interception, vous pouvez gérer les appels interceptés, par exemple en rappelant des numéros, en supprimant des enregistrements ou en faisant appel si vous estimez qu'un numéro a été marqué à tort comme spam.

Allez à **Téléphone** >  > **Interception**. Vous pouvez alors:

- toucher un enregistrement et sélectionnez **Appeler** pour rappeler les numéros, sélectionner **Ajouter à la liste de confiance** ou **Ajouter un contact**, ou toucher **Retirer** pour supprimer les enregistrements d'appels
- toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des appels interceptés
- toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels

### SOS et appels d'urgence

## Utiliser Urgence

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez rapidement et discrètement envoyer un message ou passer un appel à vos contacts en cas d'urgence.


- 1 Allez à **Paramètres > Sécurité > Urgence** et touchez **Contacts en cas d'urgence** pour ajouter un contact en cas d'urgence.
- 2 Activez **Envoi d'un message d'urgence** et **Appel automatique d'urgence**, et définissez les autorisations correspondantes quand vous y êtes invité.


Une fois que vous avez activé la fonction Urgence et que vous vous trouvez dans une situation d'urgence, appuyez cinq fois de suite rapidement sur le bouton Marche/Arrêt et votre appareil enverra automatiquement à vos contacts d'urgence un message indiquant votre position géographique actuelle. En outre, il appellera automatiquement vos contacts d'urgence un par un et émettra un message d'urgence pré-enregistré, puis il mettra fin automatiquement à l'appel.

Si **Appel automatique d'urgence** est désactivé, après l'envoi du message, votre appareil affichera l'écran d'appel d'urgence, à partir duquel vous pourrez rapidement appeler un service d'urgence ou l'un de vos contacts d'urgence.

## Passer des appels d'urgence




En cas d'urgence, vous pouvez passer des appels d'urgence directement depuis l'écran verrouillé de votre appareil, même s'il n'y a pas de signal.


 La fonction d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et aux différents opérateurs mobiles. Des problèmes de réseau ou d'autres types d'interférences peuvent entraîner le non-fonctionnement des appels d'urgence.

- 1 Dans l'écran verrouillé, accédez à l'écran de saisie de votre mot de passe et touchez **Appel d'urgence**. Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est bon et que votre appareil dispose d'une connexion Internet, il obtiendra automatiquement votre position géographique et l'affichera à l'écran.
- 2 Entrez votre numéro d'urgence local et touchez  pour appeler le numéro. Vous pouvez également toucher **Informations en cas d'urgence** et sélectionner un contact à appeler en cas d'urgence.

## Effectuer des opérations pendant un appel

Pendant un appel, un menu d'opérations pendant l'appel s'affichera.

- Touchez  pour basculer le canal audio vers le haut-parleur.
- Touchez  pour démarrer un autre appel. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Touchez  pour utiliser le composeur de numéro.



- Pendant un appel, vous pouvez masquer l'écran d'appel et accéder à d'autres applications en revenant à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil en utilisant le mode de navigation actuel de votre appareil.  
Pour revenir à l'écran d'appel, touchez l'icône verte dans la barre d'état.
- Touchez  pour mettre fin à un appel.

## Agenda


### Utiliser des événements

Les événements vous aident à planifier des activités dans votre vie quotidienne et professionnelle : assister à des réunions d'entreprise, organiser des rencontres ou effectuer des remboursements de cartes de crédit. Vous pouvez ajouter des événements et définir des rappels pour vous aider à organiser votre emploi du temps à l'avance.


### Ajouter des horaires

- 1 Accédez à **Agenda**, puis touchez .
- 2 Saisissez les détails tels que le titre, l'emplacement, l'heure de début et de fin de l'horaire.
- 3 Appuyez sur **Rappel** ou **Deuxième rappel** pour définir un rappel pour l'horaire.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer l'horaire.

### Rechercher un événement



- 1 Dans l'écran **Agenda**, touchez .
- 2 Entrez dans la zone de recherche des mots clés de votre événement (titre ou lieu, par exemple).

### Partager un événement

- 1 Ouvrez **Agenda**, puis touchez un événement dans un écran de l'Agenda ou sous l'onglet Programme.
- 2 Touchez  pour partager l'événement lorsque vous y êtes invité.


### Supprimer un événement

Vous pouvez supprimer un événement en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Agenda**, touchez l'événement que vous souhaitez supprimer, puis touchez .
- Dans l'écran **Programme**, appuyez quelques instants sur un événement, sélectionnez les événements que vous voulez supprimer, puis touchez .

## Définir une notification d'Agenda


Vous pouvez définir le type de notification d'Agenda qui correspond à vos besoins. Vous pouvez définir des notifications dans la barre d'état, dans une bannière ou par sonnerie. Après que vous aurez défini l'heure de rappel par défaut, votre appareil enverra une notification à l'heure indiquée.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

- Touchez **Rappel par défaut** ou **Heure de rappel pour les événements d'une journée entière** pour définir l'heure du rappel.
- Touchez **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le type de la notification.

## Personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda, par exemple en spécifiant le jour de début de la semaine et en indiquant si vous souhaitez afficher les numéros de semaine.

**1** Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

**2** Sélectionnez le jour de début de la semaine ou activez l'option permettant d'afficher les numéros de semaine.

## Définir d'autres agendas

Vous pouvez passer à d'autres agendas basés sur d'autres calendriers, par exemple le calendrier lunaire chinois ou le calendrier islamique.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Autres calendriers** et sélectionnez le calendrier que vous souhaitez utiliser.

## Voir les jours fériés nationaux/régionaux

Vous pouvez consulter les jours fériés nationaux/régionaux dans l'Agenda afin de planifier un voyage.

**1** Accédez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Jours fériés nationaux/régionaux**.



**2** Activez l'option pour un pays ou une région ; votre téléphone téléchargera automatiquement les informations de jours fériés pour ce pays ou cette région et les affichera dans l'Agenda.

## Horloge

## Définir des alarmes

Vous pouvez définir des alarmes pour qu'elles émettent un son ou produisent des vibrations à des moments précis.

### Ajouter une alarme

- 1 Accédez à **Horloge** > **Alarme**, activez  pour ajouter une alarme.
- 2 Suivez les invites pour définir la sonnerie, l'intervalle de répétition, etc.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

### Modifier ou supprimer une alarme

Touchez une alarme existante pour la modifier ou la supprimer.

### Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever lorsque l'alarme sonne, vous pouvez simplement toucher le bouton de répétition ou appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Les paramètres de répétition peuvent être définis lors de la création de l'alarme.



### Éteindre une alarme

Lorsque l'alarme sonne, faites glisser le bouton qui apparaît en bas de l'écran vers la gauche/droite pour éteindre l'alarme.

## Utiliser le minuteur ou le chronomètre

Le minuteur peut être utilisé pour déclencher un compte à rebours à partir d'une durée spécifiée, tandis que le chronomètre peut être utilisé pour mesurer la durée d'un événement.

### Minuteur

Allez à **Horloge** > **Minuteur**, réglez la durée du temps et touchez  pour démarrer le minuteur. Pour l'arrêter, touchez .


### Chronomètre

Allez à **Horloge** > **Chronomètre** et touchez  pour démarrer le chronomètre. Pour l'arrêter, touchez .

## Afficher une double horloge dans l'écran verrouillé

Lorsque vous êtes hors de votre fuseau horaire, **Double horloge** permet d'afficher en même temps dans l'écran verrouillé l'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Date & heure**, activez **Double horloge** et définissez une **Ville de résidence**. L'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez actuellement s'afficheront désormais toutes les deux dans l'écran verrouillé.







-  Une seule horloge s'affichera dans l'écran verrouillé si votre lieu de séjour actuel se trouve dans le même fuseau horaire que votre ville de résidence.

## Bloc-notes




### Créer une note

Pour vous aider à ne pas laisser s'envoler vos idées et vos inspirations, vous pouvez créer des notes en utilisant les modes Écriture manuscrite (pour écrire ou dessiner du contenu) et Scanner le document.

### Ajouter du contenu à une note




- 1 Allez à **Bloc-notes > Notes** et touchez .
- 2 Saisissez le titre et le contenu de la note. Vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes :
  - Touchez  pour ajouter une liste de contrôle.
  - Touchez  pour modifier le style du texte, l'alignement des paragraphes et l'arrière-plan.
  - Touchez  pour insérer une photo. Appuyez quelques instants sur une image, puis faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée dans la note.
  - Pour organiser vos notes afin d'en faciliter l'accès et la consultation, touchez  après avoir terminé afin d'y ajouter une étiquette.
- 3 Touchez  pour enregistrer la note.

### Ajouter une note en scannant des documents

- 1 Ouvrez **Bloc-notes** et allez à **Notes >  >  > Scanner le document**.
- 2 Alignez l'appareil photo de votre téléphone avec l'image ou le fichier que vous souhaitez scanner et touchez  pour lancer la numérisation. Les pages scannées sont enregistrées dans le Bloc-notes.

### Ajouter une note manuscrite

Vous pouvez ajouter une note manuscrite pour noter des idées et des éclairs d'inspiration difficiles à rédiger.

- 1 Allez à **Bloc-notes** > **Notes** et touchez .
- 2 Touchez  pour écrire ou dessiner dans la couleur sélectionnée le contenu dont vous avez besoin.
- 3 Touchez  pour enregistrer la note.




## Créer des listes de tâches


Vous pouvez créer des listes de tâches pour garder une trace des éléments essentiels du quotidien (listes de courses, tâches professionnelles ou tâches ménagères).

### Ajouter une tâche

Vous pouvez ajouter une tâche et définir un rappel d'heure ou de jour pour cette tâche.

Si vous avez marqué la tâche comme importante, un rappel en plein écran s'affichera lorsque l'écran sera verrouillé.

- 1 Allez à **Bloc-notes** > **À faire** et touchez .
- 2 Entrez votre tâche.
- 3 Touchez , définissez une heure et touchez **OK**.
- 4 Activez  pour marquer la tâche comme importante.
- 5 Touchez **Enregistrer**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

### Définir des rappels répétés pour une tâche

Si vous spécifiez une heure pour une tâche donnée, vous pouvez sélectionner un mode de répétition (par exemple, **Jamais**, **Tous les jours**, **Toutes les semaines**, **Tous les mois** ou **Tous les ans**) et votre appareil vous invitera de manière répétée à effectuer la tâche à l'heure indiquée.

### Gérer votre Bloc-notes

Vous pouvez trier les éléments de votre Bloc-notes par catégorie et les placer dans différents dossiers, supprimer les éléments indésirables et partager des éléments avec d'autres personnes.

Lorsque vous consultez une liste d'éléments ou un élément individuel dans le Bloc-notes, touchez la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au premier élément ou au début de l'élément que vous êtes en train de consulter.







## Utiliser le verrouillage des applications pour le Bloc-notes ou verrouiller une note

**Activer le verrouillage des applications pour le Bloc-notes:** allez à **Paramètres > Sécurité > Verrouillage des applications**, entrez le mot de passe de l'écran verrouillé ou personnalisez le mot de passe du verrouillage des applications lorsque vous y êtes invité, puis activez le bouton situé en regard de Bloc-notes.

## Trier par catégorie les éléments du Bloc-notes

Pour trier les notes dans différents dossiers par catégorie, vous pouvez ajouter des étiquettes de couleurs différentes.

Vous pouvez trier les éléments du Bloc-notes en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Notes**, faites glisser un élément vers la gauche, sélectionnez  ou  pour déplacer cet élément vers le haut, ou ajoutez-lui une étoile.
- Dans l'écran **Notes** ou **Tâches**, faites glisser un élément vers la gauche, touchez  et sélectionnez un Bloc-notes pour cet élément.
- Appuyez quelques instants sur une note ou sur une tâche, sélectionnez celles que vous voulez classer dans la même catégorie, puis touchez .

 Il n'est pas possible de déplacer les éléments d'un compte Exchange.


## Synchroniser des éléments du Bloc-notes

Dans la liste de diffusion Exchange, faites glisser vers le bas pour synchroniser avec le Bloc-notes les notes et les tâches du compte actuel. Les notes et les tâches correspondantes seront alors générées automatiquement.


Un dossier portant le nom du compte Exchange sera automatiquement généré dans le Bloc-notes.


## Partager des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez partager des éléments du Bloc-notes des manières suivantes :


- Pour partager une note ou une tâche, dans l'écran **Notes** ou **Tâches**, ouvrez celle que vous souhaitez partager, touchez  et partagez-la lorsque vous y êtes invité.

Il est possible de partager des notes en touchant **En tant qu'image**, **En tant que texte**, **Exporter en tant que document** ou **Vers un autre appareil**.

-  Après avoir touché **Exporter en tant que document**, vous pouvez choisir d'exporter la note sous forme de fichier TXT ou HTML, qui sera enregistré par défaut dans **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Documents > NotePad**.



- Pour partager plusieurs notes, dans l'écran **Notes**, appuyez de manière prolongée sur une note, puis sélectionnez celles que vous voulez partager. Ensuite, touchez  et partagez-les lorsque vous y êtes invité.


### Imprimer les éléments du Bloc-notes

- 1 Dans l'écran **Notes**, ouvrez l'élément que vous souhaitez imprimer.
- 2 Allez à  > **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante et configurez les paramètres d'impression l.

### Supprimer des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez supprimer des éléments du Bloc-notes grâce à l'une des deux méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Notes** ou **Tâches**, faites glisser un élément vers la gauche et touchez  pour le supprimer.
- Appuyez quelques instants sur la note ou la tâche que vous souhaitez supprimer, sélectionnez les cases à cocher de toutes les autres notes ou tâches que vous souhaitez également supprimer (ou glissez sur leurs cases à cocher), puis touchez .




Pour restaurer un élément supprimé du Bloc-notes, touchez **Notes** ou **Tâches**, sélectionnez dans **Récemment supprimées** l'élément que vous souhaitez restaurer, puis touchez .

## Enregistreur sonore

### Enregistreur sonore

L'enregistreur sonore vous permet d'enregistrer de l'audio afin que vous puissiez l'écouter à tout moment.

### Enregistrement audio




- 1 Ouvrez **Enreg. sonore** dans le dossier **Outils**. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- 2 Vous pouvez appuyer sur  pour marquer les points clés pendant l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Vous pouvez appuyer longuement sur le fichier d'enregistrement pour le partager, le renommer ou le supprimer.

Accédez à **Fichiers** > **Parcourir** > **Téléphone** > **Sounds** pour afficher le fichier.



## Lire l'enregistrement audio

Les fichiers d'enregistrement seront affichés sous forme de liste sur la page d'accueil de **Enreg. sonore** et peuvent être lus en appuyant dessus.

Sur l'écran du lecteur, vous pouvez :


- Appuyer sur  pour sauter automatiquement les sections sans son.
- Appuyer sur  pour changer la vitesse de lecture.
- Appuyer sur  pour marquer les points clés.
- Appuyez sur le nom d'un repère pour le renommer.

## Modifier les fichiers d'enregistrement audio

- 1 Accédez à la page d'accueil de **Enreg. sonore**. Appuyez sur le fichier d'enregistrement.
- 2 Appuyez sur . La forme d'onde complète de l'enregistrement s'affiche.
- 3 Faites glisser les curseurs de début et de fin de l'enregistrement pour sélectionner une section. Vous pouvez également zoomer sur la zone de forme d'onde avec deux doigts pour ajuster la zone, puis sélectionner la section.
- 4 Appuyez sur . Sélectionnez **Conserver la portion sélectionnée** ou **Supprimer la portion sélectionnée**.

## Partager des fichiers d'enregistrement audio

Accédez à la page d'accueil de **Enreg. sonore**. Vous pouvez partager des fichiers d'enregistrement audio par l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez longuement sur le fichier d'enregistrement pour entrer en mode multi-sélection, cochez les fichiers d'enregistrement uniques ou multiples que vous souhaitez partager, appuyez sur **Partager**, puis sélectionnez une méthode de partage.
- Appuyez sur l'un des fichiers d'enregistrement que vous souhaitez partager pour accéder à l'interface de lecture, puis appuyez sur  > **Partager** et choisissez une méthode de partage.

## Email

### Ajouter des comptes e-mail


Vous pouvez ajouter votre compte e-mail dans **Email** pour pouvoir accéder facilement à vos courriels depuis votre appareil.

## Ajouter un compte e-mail personnel

- 1 Ouvrez **Email** sur votre téléphone, puis sélectionnez l'un des fournisseurs de messagerie proposés.
- 2 Entrez votre adresse électronique et votre mot de passe, touchez **Se connecter**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système va alors se connecter automatiquement au serveur de messagerie et vérifier ses paramètres.


## Ajouter un compte Exchange

Microsoft Exchange permet la messagerie numérique au sein d'une entreprise. Si la boîte mail de votre entreprise utilise le serveur Exchange, vous pouvez vous connecter au compte de messagerie de votre entreprise à partir de votre appareil.

- 1 L'administrateur du serveur de messagerie de l'entreprise peut vous communiquer le nom du domaine, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 2 Ouvrez **Email** et sélectionnez **Exchange**.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 4 Touchez **Manuelle**. Dans l'écran **Configurer un compte**, saisissez le nom de domaine de la messagerie, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 5 Touchez , puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système va alors se connecter automatiquement au serveur de messagerie et vérifier ses paramètres.

## Définir des notifications d'arrivée d'e-mails

Vous pouvez définir un mode de notification pour vos e-mails.

- 1 Accédez à **Email** >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**.
- 2 Sélectionnez le compte e-mail pour lequel vous voulez définir des notifications, activez l'option **Autorisation de notifier**, puis sélectionnez un mode de notification.


# Calculatrice

## Calculatrice

La calculatrice sur votre appareil vous permet de réaliser des calculs mathématiques de base, mais aussi de calculer des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométries.

### Utiliser la calculatrice de base





Vous pouvez ouvrir la calculatrice en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Recherchez **Calculatrice** dans le dossier **Outils**.
- Faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour afficher le panneau des raccourcis, puis touchez  pour ouvrir la calculatrice.

## Utiliser la calculatrice scientifique

Ouvrez la calculatrice et allez à  > **Scientifique**.



### Copier, supprimer, ou effacer des chiffres


- Copier le résultat d'un calcul : touchez/maintenez le résultat d'un calcul, touchez **Copier**, puis collez-le à un autre endroit, par exemple dans une note ou dans un message.
- Supprimer le dernier chiffre : touchez .
- Effacer l'affichage : touchez . Vous pouvez également toucher  pour effacer l'affichage après avoir touché  pour terminer le calcul.

## Lampe-torche

### Lampe-torche

Vous pouvez allumer la lampe-torche en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche.
- Faites glisser vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran verrouillé pour afficher le panneau des raccourcis et touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche.

Lorsque la lampe-torche est allumée, une notification l'indique dans l'écran verrouillé. Touchez  pour éteindre la lampe-torche.

## Boussole

### Boussole

La boussole affiche l'orientation de votre téléphone ainsi que la latitude et la longitude de sa position actuelle.

#### 1 Pour ouvrir la boussole :

- Faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour ouvrir le champ de recherche, saisissez **Boussole**. Le premier résultat de recherche est la **Boussole** intégrée du système.
- Ouvrez **Boussole** dans le dossier **Outils**.

#### 2 Afficher l'orientation et les coordonnées.

- Placez votre téléphone horizontalement, l'orientation et la latitude et la longitude actuelles seront affichées à l'écran.
- Placez votre téléphone verticalement, l'orientation et la latitude et la longitude actuelles seront affichées dans une scène en direct.

**3** Pour verrouiller l'orientation actuelle, appuyez sur le disque gradué de la boussole. Une zone graduée bleue s'affiche lorsque l'orientation s'écarte de l'original.






Pour obtenir des informations d'orientation plus précises, essayez de garder la boussole horizontale ou verticale par rapport au sol sans déviation angulaire.

## Miroir

### Utiliser votre appareil comme miroir

Votre appareil peut vous servir de miroir, vous permettant de vérifier votre apparence.


Allez à **Outils > Miroir**. Vous pouvez alors :

- Effectuer un zoom avant ou arrière : faites glisser le curseur de zoom en bas. Vous pouvez également toucher deux fois l'écran pour zoomer en avant et deux fois encore pour restaurer la vue d'origine.
- Enregistrer l'image : touchez l'écran pour mettre en pause sur l'image actuelle. Pour reprendre, touchez l'écran de nouveau. Lorsque l'image est en pause, touchez  pour l'enregistrer en tant que fichier. L'image sera enregistrée dans **Galerie**.
- Régler la luminosité du miroir : touchez  ou  en haut de l'écran.
- Embuer l'écran : touchez  et activez **Souffler**. Soufflez ensuite dans le microphone pour que l'écran s'embue. Essayez l'écran pour dissiper la buée.
- Modifier le cadre du miroir : touchez  pour utiliser un autre cadre.
- Créer un effet de miroir brisé : touchez l'écran de manière prolongée pour « fracturer » le miroir (un son va être émis). Touchez de nouveau l'écran pour « réparer » le miroir.

## Application jumelle

### Activer Application jumelle

Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément à deux comptes WhatsApp ou Facebook, ce qui vous permet de séparer votre travail et votre vie privée.

 **Application jumelle** n'est pris en charge que par quelques applications.

Allez à **Paramètres > Applications > Application jumelle** et activez **Application jumelle**.

L'application jumelle sera alors affichée sur l'écran d'accueil.

## Gestionnaire

### Nettoyer l'espace de stockage de l'appareil

Vous pouvez utiliser **Nettoyage** dans **Gestionnaire système** pour rechercher des fichiers redondants ou volumineux (résidus d'applications, packages d'installation non désirés, données WeChat, etc.). Une fois la détection terminée, vous pouvez choisir de supprimer ou non les fichiers suggérés.

- 1 Ouvrez **Gestionnaire système** , puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Une fois l'analyse terminée, touchez **Nettoyer** après chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.

### Nettoyer manuellement les fichiers de la corbeille

Une fois que votre téléphone a nettoyé automatiquement les fichiers inutilisés, certains fichiers de la corbeille peuvent demeurer et nécessiter un nettoyage manuel.

Accédez à **Nettoyage** et appuyez sur **Nettoyer** après le fichier corbeille.

### Nettoyer les fichiers en double

**Gestionnaire système** peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

### Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire système** , puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

### Voir et gérer les applications à forte consommation de données

- 1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.
- 2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.


### Afficher et définir l'autorisation réseau pour les applications

Sur l'écran Consommation de données, appuyez sur **Accès réseau**, décochez Données mobiles, puis configurez les applications qui consomment beaucoup de données (par exemple, les lecteurs vidéo) pour qu'elles utilisent uniquement le Wi-Fi.

- Sur l'écran Consommation de données, appuyez sur **Paramètres réseau avancés** pour gérer les données d'arrière-plan et d'itinérance des applications.

## Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

## Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles




Dans **Gestionnaire système**, vous pouvez ajouter des forfaits de données pour vos cartes SIM et des rappels de consommation afin de rester informé de votre consommation de données.

- 1 Dans l'écran **Consommation de données**, allez à **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un forfait données.
- 2 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. De là, vous pouvez définir si une notification sera envoyée ou si les données mobiles seront désactivées une fois que la limite mensuelle de données ou la limite de données en itinérance auront été dépassées.
- 3 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, vous pouvez définir s'il y a lieu d'activer **Présentation données consommées sur écran verrouillé**.

## Filtrer et intercepter les appels spam


Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

### Filtrer les appels de spam

- 1 Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  .  
Vous pouvez également aller à **Gestionnaire système** > **Interception** > .
- 2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez/désactivez les options des règles d'interception d'appels correspondantes.

### Bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques

Pour bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :

- Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage**, touchez  , puis ajoutez les numéros de téléphone que vous voulez bloquer.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, touchez le contact que vous voulez bloquer, puis choisissez  > **Ajouter à la liste noire**.



## Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas d'appels interceptés

Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des appels sont interceptés.

## Gérer les appels interceptés

Dans l'écran Interception, vous pouvez gérer les appels interceptés, par exemple en rappelant des numéros, en supprimant des enregistrements ou en faisant appel si vous estimez qu'un numéro a été marqué à tort comme spam.

Allez à **Téléphone** >  > **Interception**. Vous pouvez alors :

- toucher un enregistrement et sélectionnez **Appeler** pour rappeler les numéros, sélectionner **Ajouter à la liste de confiance** ou **Ajouter un contact**, ou toucher **Retirer** pour supprimer les enregistrements d'appels
- toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des appels interceptés
- toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels


## Device Clone

### Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

**Device Clone** vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.


#### Migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **HONOR** ou **Autre Android**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

## Migrer des données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **iPhone/iPad**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le clonage des données.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant iOS 8.0 ou version ultérieure.

## Astuces

### Astuces

**Astuces** propose une sélection de trucs et astuces pour vous aider à apprendre rapidement à utiliser votre téléphone. L'application fournit également une version complète du manuel d'utilisation pour une référence facile à tout moment.

Présentation de la section **Astuces** :

- Astuces illustrées : Une petite vidéo ou une image avec un texte clair et concis pour vous aider à maîtriser une opération. Les cartes sont classées par scénario, ce qui vous permet de choisir facilement la section qui vous intéresse.
- Astuces détaillées : Instructions faciles d'accès et faciles à comprendre sur les fonctions avancées de votre téléphone.

Fonctions principales d'**Astuces** :

- Rechercher : Entrez un mot-clé pour récupérer tout le contenu associé dans **Astuces**, vous permettant d'accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin. Elle offre également des informations à chaud pour référence.
- Aimer et commenter : Vous pouvez consulter les informations et donner votre avis.
- Essayez-le : Fournit le bouton **Essayer** pour les fonctions clés ou compliquées. Appuyez dessus pour accéder directement à l'interface de la fonction.

 • La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.


# Paramètres

## Wi-Fi

### Présentation du Wi-Fi

Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles. Vous pouvez également activer le contrôle du niveau de sécurité Wi-Fi pour éviter les points d'accès risqués et assurer un accès à Internet sécurisé.

### Se connecter à un réseau Wi-Fi


 Soyez particulièrement prudent lors de la connexion à un point d'accès Wi-Fi public gratuit afin d'éviter les risques de sécurité et les pertes économiques pouvant résulter de la fuite de vos informations personnelles.


- 1 Allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, et activez **Wi-Fi**.
- 2 Connectez-vous à un réseau Wi-Fi sur l'écran **Wi-Fi** en utilisant l'une des manières suivantes :
  - Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Un mot de passe est nécessaire pour les réseaux cryptés.
  - Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, touchez **Ajouter un réseau**, saisissez le SSID et le mot de passe tel que demandé pour établir la connexion.

L'icône  affichée dans la barre d'état indique que l'appareil est connecté au Wi-Fi.

### Transférer des données via Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils HONOR. Wi-Fi direct vous permet de transférer des fichiers volumineux vers un appareil à proximité plus rapidement que le Bluetooth et sans avoir à associer les appareils.

- 1 Sur l'appareil récepteur, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez le **Wi-Fi**.
- 2 Allez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher des appareils à proximité qui ont activé le Wi-Fi Direct.
- 3 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner les fichiers que vous voulez partager, touchez  et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 4 Touchez l'icône de l'appareil récepteur pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.
- 5 Sur l'appareil récepteur, acceptez la demande de transfert Wi-Fi direct.

Ensuite, allez à **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Download > Wi-Fi Direct** pour voir les fichiers reçus.

## Sélectionner un réseau via Wi-Fi+

Lorsque Wi-Fi+ est activé, si votre appareil détecte un réseau Wi-Fi auquel il s'est précédemment connecté ou étant gratuit, il activera alors automatiquement le Wi-Fi et se connectera au réseau. Votre appareil évaluera également la qualité du réseau Wi-Fi actuel et passera sur les données mobiles si le signal Wi-Fi est médiocre.

- 1 Allez à **Paramètres > Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Plus de paramètres**, puis activez ou désactivez **Wi-Fi+**.

## Bluetooth

### Fonctions Bluetooth de base pour votre Téléphone

Vous pouvez connecter votre téléphone à des écouteurs Bluetooth, des enceintes, des systèmes de divertissement de voiture ou partager des données de votre téléphone avec d'autres appareils via Bluetooth.

Présentation des fonctions Bluetooth suivantes de votre téléphone : ① activer ou désactiver le Bluetooth ; ② le modifier le nom de l'appareil Bluetooth ; ③ associer des appareils Bluetooth ; ④ transférer des fichiers via Bluetooth ; ⑤ dissocier des appareils.

La portée effective du Bluetooth est de 10 mètres. Veuillez utiliser les fonctions Bluetooth dans la plage effective.

### Activer ou désactiver le Bluetooth

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour accéder au panneau de notifications (vous pouvez faire glisser davantage vers le bas), puis activez ou désactivez **Bluetooth**. Appuyez longuement sur **Bluetooth** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Bluetooth** et activez ou désactivez le bouton **Bluetooth**.

### Modifier le nom de l'appareil Bluetooth

- 1 Accédez à l'écran des paramètres pour **Bluetooth** et activez **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur **Nom de l'appareil**, saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK**.

### Associer un appareil Bluetooth



- 1 Activez le Bluetooth sur l'appareil cible et rendez-le visible. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.
- 2 Depuis votre appareil, accédez à l'écran des paramètres **Bluetooth**, et activez le **Bluetooth** afin que votre appareil recherche automatiquement les autres appareils Bluetooth à proximité.

- 3 Sur la liste des **Appareils disponibles**, touchez celui que vous souhaitez associer avec votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.


Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, touchez  pour voir les astuces de connexion avec divers appareils Bluetooth.

### Transférer des fichiers via le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer vers un autre appareil des vidéos, des photos, des contacts, et bien plus encore, à condition que les deux appareils se trouvent dans la portée effective du Bluetooth.

- 1 Associez l'appareil émetteur et l'appareil destinataire via le Bluetooth.
- 2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**.  
 Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.
- 3 Touchez le nom Bluetooth de l'appareil destinataire pour commencer le partage.
- 4 Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Bluetooth.

### Dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Sur la liste des **Appareils associés**, touchez  à côté du nom de l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis touchez **Dissocier**.


## Données mobiles

### Se connecter aux données mobiles

- 1 Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2 Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
  - Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Activez **Données mobiles**.
  - Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

## Activer la 5G

-  • Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
- Les appareils ne prennent pas tous en charge la 5G.

Les réseaux de données mobiles de cinquième génération, les systèmes sans fil de cinquième génération ou la cinquième génération (5G) sont la technologie de communication mobile de cinquième génération. Par rapport à la 4G, la 5G offre des taux de transfert de données plus élevés et une latence plus courte.

Lorsque deux cartes SIM sont insérées, si une seule carte prend en charge la 5G et qu'elle est sélectionnée comme carte par défaut pour les données mobiles, seule la carte par défaut pour les données prend en charge la 5G et l'autre carte prend en charge la 4G/3G/2G.

- 1 Veuillez vérifier si votre carte prend en charge la 5G en fonction du réseau de l'opérateur et du déploiement des services associés, et contactez votre opérateur réseau pour activer la 5G.
- 2 Si deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez SIM 1 ou SIM 2 comme carte par défaut pour les données.
- 3 Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **5G** dans les paramètres réseau de la carte par défaut pour les données.

Les fonctionnalités 5G peuvent ne pas être disponibles dans certains environnements réseau et emplacements géographiques en raison des interférences de bande du réseau de l'opérateur.

## Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

### Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

### Donner un nom à votre carte SIM

Vous pouvez donner un nom à vos cartes SIM pour faciliter leur identification et leur gestion. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme « Professionnelle » et l'autre comme « Personnelle ».

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**, et touchez  pour modifier le nom de la carte SIM.

## Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.


 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

### Définir les cartes SIM par défaut pour les données mobiles et pour les appels

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez la SIM 1 ou la SIM 2 comme carte SIM par défaut pour les données mobiles ou comme carte SIM par défaut pour les appels.

### Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM


Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.

 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM > Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2 Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante. Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.

### Changer rapidement de carte SIM par défaut pour les données mobiles

Si deux cartes SIM ont été installées sur votre appareil, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer rapidement de carte SIM définie par défaut pour les données mobiles.


- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Activez **Données mobiles**.
- 2 Touchez le texte sous  jusqu'à ce qu'une invite s'affiche, puis sélectionnez une carte SIM et touchez **OK**.

 Lorsque l'invite s'affiche, touchez **Paramètres** pour accéder à l'écran **Gestion des cartes SIM**.

### Activer la 5G double SIM

Si les deux cartes SIM de votre appareil prennent en charge la 5G, vous pouvez activer la 5G sur les deux simultanément.


- 1 Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles > Plus**.
- 2 Activez **Double carte SIM 5G**, les boutons **5G** des deux cartes seront activés.
- 3 Si vous désactivez **Double carte SIM 5G**, la **5G** pour la carte SIM principale sera toujours activée, la 5G sur la carte SIM secondaire sera désactivée et le bouton **5G** pour la carte secondaire sera masqué.

-  • Le bouton 5G double SIM est désactivé par défaut. Lorsque **Double carte SIM 5G** est désactivé, le bouton **5G** pour la carte SIM secondaire n'est pas affiché.
- Après l'activation de **Double carte SIM 5G**, désactiver le bouton **5G** pour l'une ou l'autre des cartes SIM ne désactivera pas le bouton **Double carte SIM 5G**.

## Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

### Partager votre réseau via un point d'accès personnel


-  • Les éléments de paramètres varient selon les appareils. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.
- Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. La connexion au réseau de données mobiles ou au réseau Wi-Fi de votre appareil sera alors partagée avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- définir un **Nom de l'appareil**
- définir un **Mot de passe**
- toucher **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Touchez un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer vers la **Liste de blocage**. Vous pouvez également retirer un appareil de la liste
- si vous partagez un réseau de données mobile, vous pouvez également toucher **Plus** pour définir **Limiter les données consommées** et **Bande de fréquence**.

### Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1 Allez à **Paramètres > Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.
- 2 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3 Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.

### Partager votre réseau via USB

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi actuellement connecté.




## Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.


### Activer la fonction VoLTE

- 1 Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
- Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.

### Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

## Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire système**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

### Voir et gérer les applications à forte consommation de données

- 1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.
- 2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.


### Afficher et définir l'autorisation réseau pour les applications

Sur l'écran Consommation de données, appuyez sur **Accès réseau**, décochez Données mobiles, puis configurez les applications qui consomment beaucoup de données (par exemple, les lecteurs vidéo) pour qu'elles utilisent uniquement le Wi-Fi.

- Sur l'écran Consommation de données, appuyez sur **Paramètres réseau avancés** pour gérer les données d'arrière-plan et d'itinérance des applications.

## Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

## Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Dans **Gestionnaire système**, vous pouvez ajouter des forfaits de données pour vos cartes SIM et des rappels de consommation afin de rester informé de votre consommation de données.

- 1 Dans l'écran **Consommation de données**, allez à **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un forfait données.
- 2 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. De là, vous pouvez définir si une notification sera envoyée ou si les données mobiles seront désactivées une fois que la limite mensuelle de données ou la limite de données en itinérance auront été dépassées.
- 3 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, vous pouvez définir s'il y a lieu d'activer **Présentation données consommées sur écran verrouillé**.

## Plus de connexions

### Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes:

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les

raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.


- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.

Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

-  • Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

## Introduction au NFC

La communication en champ proche (NFC) est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet aux appareils mobiles et autres appareils électroniques de se connecter de toutes sortes de façons, vous permettant de transférer des données et d'effectuer des paiements mobiles en toute facilité.

-  • Les appareils ne prennent pas tous en charge le NFC.
  - Activez **Lire et écrire/P2P** dans l'écran des paramètres NFC si celui-ci est disponible. Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.


## Activer ou désactiver le NFC

Vous pouvez activer ou désactiver le NFC en procédant comme suit :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **NFC**. Vous pouvez maintenir **NFC** enfoncé pour accéder à l'écran des paramètres.
- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > NFC**, puis activez ou désactivez **NFC**.

## Payer avec NFC


Si vous avez installé une application de paiement sur votre téléphone et activé le service de paiement, vous pouvez effectuer des paiements par NFC.


- 1** Activez **NFC** et accédez à **NFC**, puis sélectionnez une **Application par défaut**.
- 2** Activez les paiements NFC dans l'application de paiement.
- 3** Maintenez le capteur NFC (près de l'appareil photo arrière) de votre téléphone contre le lecteur d'un terminal de point de vente. La page de paiement s'affichera automatiquement. Effectuez le paiement avec un mot de passe ou une empreinte digitale.
  -  Cette fonctionnalité peut varier selon le produit. Il peut y avoir des situations où le paiement est effectué directement après l'approche d'un terminal de point de vente.

## Projeter par sans fil l'écran de votre téléphone

Pour des raisons de sécurité, lorsque vous projetez par sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (un téléviseur, par exemple), les notifications de type appels entrants, SMS et alarmes de l'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1** Procédez comme suit en fonction du modèle et des fonctionnalités du grand écran :
  - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son option de projection sans fil.
  - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-lui un adaptateur HDMI sans fil. L'adaptateur HDMI sans fil doit être branché sur une source d'alimentation électrique.

 Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et pour savoir comment y activer la projection sans fil, consultez le guide de l'utilisateur ou le service clientèle du fabricant du grand écran.

- 2 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez .
- 3 Faites de nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activez **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les écrans disponibles.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil afin de finaliser la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Vous pouvez également glisser vers le bas à partir de la barre d'état, puis toucher **Se déconnecter**.

## HONOR Share

HONOR Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge HONOR Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.


### Activer ou désactiver HONOR Share


Vous pouvez activer ou désactiver HONOR Share de l'une des deux manières suivantes:

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **HONOR Share**. Vous pouvez également maintenir enfoncé **HONOR Share** pour accéder à son écran de configuration.
- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > HONOR Share** pour activer ou désactiver **HONOR Share**.

### Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de HONOR Share

HONOR Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils HONOR. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

- 1 Sur l'appareil récepteur, activez **HONOR Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **HONOR Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.

-  La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.


**3** Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Télébphone > HONOR Share**.

Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > HONOR Share**.

## Transférer des données entre votre appareil et votre ordinateur à l'aide d'un câble USB

- 1** Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Une fois le pilote automatiquement installé sur l'ordinateur, le nom du lecteur correspondant à votre appareil s'affiche.
- 2** Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, allez à **Toucher pour plus d'options** et sélectionnez un mode de connexion USB pour transférer les données.
  - **Transférer des photos** : utilisez le protocole de transfert d'image (PTP) pour transférer des photos entre votre appareil et votre ordinateur. Dans le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur, vous pouvez visualiser les photos stockées sur votre appareil ou copier et coller des photos entre l'appareil et l'ordinateur.
  - **Transférer des fichiers** : utilisez le protocole de transfert médias (MTP) pour transférer des fichiers multimédia entre votre appareil et votre ordinateur. Dans le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur, vous pouvez visualiser les photos stockées sur votre appareil ou copier et coller des photos entre l'appareil et l'ordinateur.
 

 Installez Lecteur Windows Media 11 ou une version plus récente sur votre ordinateur pour pouvoir visualiser les fichiers multimédia de votre appareil.
  - **MIDI** : utilisez votre appareil comme dispositif d'entrée audio de MIDI, l'interface numérique pour instruments de musique, et écoutez de la musique sur votre ordinateur.

## Imprimer des images et des documents

Connectez votre appareil à une imprimante certifiée Mopria via Wi-Fi. Vous pourrez ensuite imprimer des images et des documents depuis votre appareil.

### Connecter votre appareil à une imprimante

- 1** Reportez-vous au manuel de l'imprimante ou consultez son fabricant pour vérifier qu'elle soit certifiée Mopria.  
Si elle n'est pas certifiée Mopria, consultez son fabricant pour installer l'application ou le module complémentaire correspondants sur votre appareil.
- 2** Connectez votre appareil et l'imprimante au même réseau Wi-Fi en utilisant l'une des manières suivantes :



- Connectez-vous à un routeur Wi-Fi : activez le Wi-Fi sur l'imprimante et connectez-la au routeur Wi-Fi. Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le même routeur Wi-Fi, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
- Connectez-vous avec Wi-Fi Direct : si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, allez à **Plus de paramètres > Wi-Fi Direct**, puis touchez l'imprimante pour établir la connexion.
- Connectez-vous au point d'accès de votre imprimante : si votre imprimante peut servir de point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer le point d'accès et définir un mot de passe. Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

**3** Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Impression > Service d'impression par défaut**, et activez **Service d'impression par défaut**.

**4** Sélectionnez l'imprimante dans les résultats de la recherche ou suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'imprimante.

## Imprimer des fichiers

Pour imprimer des fichiers en étant connecté par **Galerie** et **Bloc-notes** :

- Imprimer des photos : Si vous êtes connecté en **Galerie**, ouvrez la photo, appuyez sur  > **Imprimer/exporter en PDF**, sélectionnez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran.
- Imprimer des notes : Si vous êtes connecté en **Bloc-notes**, ouvrez la note, appuyez sur  > **Imprimer**, sélectionnez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran.

## Écran d'accueil & fond d'écran

### Gérer la disposition de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran d'accueil pour qu'elle corresponde à vos habitudes d'utilisation de l'appareil.

#### Réorganiser les icônes sur l'écran d'accueil

Touchez et maintenez une icône jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'écran d'accueil.

#### Maintenir les icônes de l'écran d'accueil alignées

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Alignement automatique**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les espaces vides seront automatiquement remplis lorsque des applications sont retirées.

## Verrouiller les positions des icônes de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Verrouillage de la disposition**.

## Sélectionner le modèle de disposition de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, allez à **Paramètres de l'écran d'accueil > Disposition**, puis sélectionnez le modèle de disposition que vous préférez.

## Définir votre écran d'accueil dans les paramètres

Vous pouvez aussi aller à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activer **Alignement automatique** et plus.

## Utiliser le tiroir d'applications pour stocker des applications

Vous pouvez disposer vos applications dans un tiroir et n'afficher que les applications fréquemment utilisées sur votre écran d'accueil pour optimiser ce dernier.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

## Activer le tiroir d'applications

Allez **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**.

Une fois activé, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à toutes vos applications dans le tiroir.

## Créer des raccourcis sur l'écran d'accueil

En mode Tiroir, faites glisser vers le haut sur l'écran d'accueil pour afficher le tiroir, touchez et maintenez une application jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'écran d'accueil.

## Déplacer des applications vers le tiroir

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez **Retirer**. Cette opération retirera uniquement l'icône d'application de votre écran d'accueil mais ne la désinstallera pas.

Vous pourrez encore la trouver dans le tiroir d'applications.

## Désactiver le mode Tiroir

Pour revenir à l'écran d'accueil standard, accédez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Style d'écran d'accueil** et sélectionnez **Classique**.

# Affichage & luminosité

## Ajuster la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur en fonction de vos préférences.



### Ajuster automatiquement la luminosité de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, et activez **Automatique**.

Votre appareil ajustera alors automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions de luminosité ambiante.

### Régler manuellement la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler manuellement la luminosité de l'écran en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Dans la section  , faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran.
- Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité**. Dans la section  , faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran.

### Ajuster le mode de couleur

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode & température de couleur** et sélectionnez le mode de couleur que vous préférez. Le mode **Normales** sera plus agréable pour vos yeux et est donc recommandé.

- **Normales** : tons de couleurs naturelles
- **Vives** : tons de couleurs vives

### Ajuster la température de couleur


Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode & température de couleur** et sélectionnez la température de couleur que vous préférez. **Par défaut** et **Chaude** seront plus agréables pour vos yeux et sont donc recommandées.

- **Par défaut** : une teinte naturelle
- **Chaude** : une teinte tirant sur le jaune
- **Froide** : une teinte tirant sur le blanc
- Vous pouvez toucher n'importe où sur le cercle de couleur ou faire glisser le point pour régler la température de couleur.

### Utiliser le mode Confort des yeux


Le mode Confort des yeux permet de réduire efficacement la lumière bleue nocive et de régler l'écran pour qu'il affiche des couleurs plus chaudes, ce qui soulage la fatigue oculaire et protège votre vue.



-  Reposez vos yeux pendant 10 minutes au moins toutes les demi-heures.
- Regardez au loin pour que vos yeux puissent s'éloigner de l'écran et pour soulager la fatigue oculaire.
- Cultiver de bonnes habitudes oculaires protégera votre vision et préviendra la myopie.

### Activer ou désactiver le mode Confort des yeux

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **Confort des yeux**. Vous pouvez maintenir **Confort des yeux** enfoncé pour accéder à l'écran des paramètres.
- Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux** et activez ou désactivez **Activation permanente**.

Une fois le mode Confort des yeux activé,  s'affichera dans la barre d'état et l'écran prendra une teinte jaune, car il sera émis moins de lumière bleue.

### Définir un horaire pour le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux**, activez **Programmé**, puis définissez **Début** et **Fin** en fonction de vos préférences.

### Personnaliser le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux**, activez **Activation permanente** ou configurez **Programmé**, et ajustez le curseur sous **Niveau du filtre** pour personnaliser la quantité de lumière bleue que vous souhaitez filtrer.

## Mode sombre

Le mode sombre adoucit la luminosité de l'écran pour vous offrir une expérience visuelle immersive, et peut s'allumer et s'éteindre automatiquement avec le coucher et le lever du soleil, économisant de l'énergie et des manipulations.

### Activer le mode sombre

Vous pouvez activer ou désactiver le mode sombre de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour afficher le panneau de notifications (continuez à faire glisser pour plus de contenu) et activez/désactivez **Mode sombre**. Appuyez longuement sur **Mode sombre** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, appuyez sur **Sombre**.

### Activer et désactiver automatiquement le mode sombre

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, activez le bouton pour **Basculement automatique**, appuyez sur **Programme**. Si **Du coucher au lever du soleil** est sélectionné, le

système déterminera l'heure de la nuit en fonction de votre situation géographique et de votre horloge.

## Plus de paramètres pour le mode sombre

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** assurez-vous que **Sombre** est activé, touchez **Paramètres du mode sombre**, puis choisissez d'activer ou non des fonctionnalités telles que l'assombrissement du fond d'écran.

## Réglage de la résolution de l'écran

### Réglage intelligent de la résolution de l'écran

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et activez **Résolution intelligente**. Le système augmentera ou diminuera la résolution de l'écran en fonction des applications en cours d'exécution.

## Ajuster la fréquence de rafraîchissement de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Fréquence de rafraîchissement de l'écran** et sélectionnez la fréquence de rafraîchissement de l'écran que vous souhaitez utiliser.

Une fréquence élevée vous aidera à bénéficier d'une expérience visuelle plus fluide.

## Affichage plein écran

### Appliquer l'affichage plein écran

- La plupart des applications installées sur votre appareil s'adapteront automatiquement pour s'afficher correctement en plein écran.
- Si des applications ne s'affichent pas correctement, allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Affichage plein écran**, et activez leurs boutons. Activer **Affichage plein écran** pourrait causer l'affichage incorrect de certaines applications, par exemple, en les étirant trop.

### Définir la zone d'affichage en haut de l'écran

- 1 Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Découpe**.
- 2 Pour définir la zone supérieure d'une application spécifique, sélectionnez l'application et définissez le mode d'affichage de la zone supérieure.
  - **Automatique**
  - **Laisser apparaître la découpe**
  - **Dissimuler la découpe**

## Sons & vibrations


## Configurer le mode Ne pas déranger


**Ne pas déranger** vous permet d'éviter les interruptions lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Lorsque ce mode est activé, le son des messages et des appels sera coupé et les notifications sous forme de bannière ne seront pas affichées.

### Activer ou désactiver Ne pas déranger

Vous pouvez activer ou désactiver Ne pas déranger à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour accéder au panneau de notifications (vous pouvez faire glisser davantage vers le bas). Activez ou désactivez **Ne pas déranger**. Appuyez longuement sur **Ne pas déranger** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger** et activez ou désactivez **Ne pas déranger**.

Lorsque Ne pas déranger est activé, une icône de lune  apparaît dans la barre d'état. Vous pouvez voir les notifications dans le panneau de notifications déroulant en mode Ne pas

déranger. Faites glisser la notification vers la gauche et appuyez sur  pour définir un rappel différé.

Lorsqu'il y a des appels entrants, des notifications et des messages, votre téléphone ne s'allume pas ou n'affiche pas les notifications de bannière et le son est coupé.

### Définir une programmation pour le mode Ne pas déranger

- 1 Allez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger**, et désactivez **Ne pas déranger**.
- 2 Activez **Programmation**. Votre appareil passera en mode Ne pas déranger à l'heure définie les samedis et dimanches par défaut.
- 3 Touchez **Programmation** pour définir la période de temps et le cycle de répétition.
- 4 Vous pouvez également toucher **Ajouter** pour définir plusieurs heures de début.

### Répondre aux appels ou aux messages en mode Ne pas déranger

Vous pouvez autoriser les appels ou les messages de certaines personnes en mode Ne pas déranger.

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger** et activez **Ne pas déranger** ou **Programmation**. Ensuite vous pouvez :

- Appuyer sur **Appels** ou **Messages** et sélectionner une certaine catégorie de contacts. Dans le mode **Ne pas déranger**, la sonnerie est jouée lorsqu'un appel ou un message est reçu des personnes de la catégorie.
- Activer **Appels répétés**. La sonnerie est jouée pour les appels répétés du même numéro dans les 15 minutes.

# Notifications


## Désactiver les badges d'application

- 1 Allez à **Paramètres** > **Notifications**, et touchez **Badges d'icône d'application**.
- 2 Désactivez le bouton pour certaines ou pour toutes les applications.

## Désactiver les notifications d'applications

### Désactiver les notifications d'une application spécifique

Si vous ne voulez pas être dérangé par les notifications d'une application, procédez de l'une des deux manières suivantes:

- Après avoir reçu une notification de l'application, glissez sur la notification vers la gauche dans le panneau de notifications et allez à  > **Désactiver les notifications**.
- Allez à **Paramètres** > **Notifications**, touchez l'application dont vous souhaitez désactiver les notifications, puis désactivez **Autorisation de notifier**.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

### Désactiver collectivement les notifications d'applications

Pour désactiver en même temps les notifications de plusieurs applications, allez à **Paramètres** > **Notifications** > **Gestion par lot** et désactivez l'option située en regard de chaque application.

## Masquer le contenu des notifications dans l'écran verrouillé

En masquant le contenu des notifications dans l'écran verrouillé, vous pouvez empêcher ce contenu d'être vu par d'autres personnes.

Allez à **Paramètres** > **Notifications** et activez **Confidentialité sur écran verrouillé**.

## Autres paramètres de notifications d'applications

### Les notifications activent l'écran

Allez à **Paramètres** > **Notifications** > **Autres paramètres de notification** et activez **Allumage de l'écran**. Votre appareil allumera alors automatiquement l'écran verrouillé lorsqu'il recevra une notification.

### Afficher les icônes de notifications dans la barre d'état

Allez à **Paramètres** > **Notifications** > **Autres paramètres de notification** et activez **Affichage des icônes de notification dans la barre d'état**.

## Accès biométrique & déverrouillage

### Identification par empreinte digitale de l'utilisateur

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran, saisir automatiquement des numéros de compte et des mots de passe ou accéder à des informations privées telles que le Verrouillage d'applications.

#### Ajouter une identification par empreinte digitale à l'écran

- 1 Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale**. Suivez les invites à l'écran pour définir ou saisir le mot de passe de l'écran verrouillé.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle empreinte digitale > ENREGISTRER UNE EMPREINTE DIGITALE**. Enregistrez votre empreinte digitale.
- 3 Placez votre doigt sur la zone de détection d'empreinte digitale à l'écran. Appuyez sur la zone jusqu'à ce que le téléphone vibre et relâchez. Répétez cette opération avec différentes sections du même doigt jusqu'à ce que l'enregistrement soit terminé.
- 4 Appuyez ensuite sur **OK**.

Une fois l'écran verrouillé, soulevez votre téléphone. Une zone de détection d'empreinte digitale intégrée à l'écran apparaîtra. Touchez la zone avec le doigt utilisé pour l'enregistrement pour déverrouiller l'écran.

#### Renommer ou supprimer une empreinte digitale

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez une empreinte digitale enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

#### Identifier une empreinte digitale

L'identification des empreintes digitales vous permet de faire correspondre vos doigts aux empreintes digitales enregistrées.

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez **Identifier l'empreinte digitale**.
- 3 Touchez le capteur d'empreinte digitale avec votre doigt. L'empreinte digitale reconnue sera mise en surbrillance.

#### Utiliser votre empreinte digitale pour accéder à votre Coffre-fort

- 1 Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mot de passe d'écran verrouillé.

- 2 Activez le bouton pour **Accès au coffre-fort** et suivez les instructions à l'écran pour lier votre empreinte digitale au Coffre-fort.

Maintenant, vous pouvez accéder à **Fichiers > Parcourir**, toucher **Coffre-fort**, puis utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

### Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller une application sans code

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Activez le bouton pour **Déverrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Verrouillage d'applications.

Vous pouvez désormais toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

### Activer et utiliser le paiement via empreinte digitale


Votre empreinte digitale peut être utilisée pour vérifier vos paiements dans une application de paiement.

Dans l'application de paiement, suivez les instructions à l'écran pour activer cette fonctionnalité.

## Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil ou d'accéder à des applications verrouillées à l'aide de vos données faciales.

### Enregistrer votre visage

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Reconnaissance faciale**, et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Sélectionnez **Activer l'activation en soulevant**.
  -  Les éléments de paramètres varient selon les appareils. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.
- 3 Touchez **Enregistrer un visage** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage.


### Enregistrer un look alternatif

Un look alternatif peut être ajouté pour une reconnaissance faciale plus précise et plus pratique.

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Enregistrer un look alternatif**, et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer un visage alternatif.

## Activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Déverrouillage de l'appareil**, et sélectionnez une méthode de déverrouillage.

-  Si Espace privé est activé ou si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs sur votre téléphone, le déverrouillage par reconnaissance faciale peut uniquement être utilisé dans l'espace d'utilisation principal ou avec le compte propriétaire.

## Accéder aux applications verrouillées avec la reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, activez **Déverrouillage des applications**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre visage au Verrouillage d'applications.

Vous pouvez ensuite toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser la reconnaissance faciale pour y accéder.

## Désactiver ou supprimer les données relatives à votre visage

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, vous pouvez procéder comme suit :

- Désactiver les données relatives à votre visage pour certaines fonctionnalités : désactivez **Déverrouillage de l'appareil**, ou **Déverrouillage des applications** en fonction de vos besoins. Ceci ne supprimera pas les données relatives à votre visage.
- Supprimer les données relatives à votre visage : touchez **Supprimer les données relatives au visage** et suivez les instructions à l'écran pour supprimer les données relatives à votre visage.

## Mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe en tant que mode de déverrouillage de votre écran.

### Définir le mode de déverrouillage de l'écran

- 1** Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage** et touchez **Mode de déverrouillage**.
- 2** Saisissez un mot de passe à 6 chiffres.
- 3** Alternativement, touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

### Modifier le mot de passe de l'écran verrouillé

- 1** Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage**, appuyez sur **Changer le code de déverrouillage de l'écran**.
- 2** Entrez le mot de passe actuel de l'écran verrouillé.
- 3** Saisissez un nouveau mot de passe ou appuyez sur **Modifier le mode de déverrouillage** pour sélectionner et saisir un nouveau mot de passe.

## Désactiver le mot de passe de l'écran verrouillé

Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage** et appuyez sur **Désactiver le code de déverrouillage de l'écran**.

## Activer le verrouillage


Il existe de nombreuses façons de déverrouiller votre téléphone. Dans certains cas (par exemple, si vous vous endormez dans les transports en commun), le déverrouillage par mot de passe est plus sûr que d'autres méthodes de déverrouillage. Lorsque le mode Verrouillage est activé, vous ne pourrez déverrouiller votre téléphone qu'en utilisant votre mot de passe d'écran verrouillé. Les autres méthodes de déverrouillage seront temporairement désactivées. Vous devez définir un mot de passe d'écran verrouillé pour utiliser cette fonctionnalité.

- 1** Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Sécurisation du verrouillage** et activez **Option du bouton de verrouillage**.
- 2** Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'option **Verrouiller** s'affiche à l'écran.
- 3** Appuyez sur **Verrouiller** et suivez les instructions à l'écran pour activer le mode de verrouillage. Une fois le mode de verrouillage activé, vous ne pourrez déverrouiller qu'à l'aide du mot de passe d'écran verrouillé.
- 4** Le mode de verrouillage est automatiquement désactivé lorsque vous déverrouillez votre appareil, vous pouvez utiliser d'autres méthodes de déverrouillage comme d'habitude la prochaine fois que vous déverrouillez votre appareil.  
Si vous devez réactiver le mode de verrouillage, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt et appuyez à nouveau sur l'option **Verrouiller**.

## Applications

### Activer Application jumelle

Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément à deux comptes WhatsApp ou Facebook, ce qui vous permet de séparer votre travail et votre vie privée.

 **Application jumelle** n'est pris en charge que par quelques applications.

Allez à **Paramètres > Applications > Application jumelle** et activez **Application jumelle**. L'application jumelle sera alors affichée sur l'écran d'accueil.

### Voir ou modifier des paramètres d'applications

Allez à **Paramètres > Applications > Applications** et touchez une application. Vous pouvez l'arrêter de force, la désinstaller, afficher et modifier ses autorisations, définir des modes de notification, etc.

 Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées.




# Batterie

## Gestion de l'alimentation

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez vérifier le temps estimé de batterie restante, ainsi qu'activer le mode de gestion d'alimentation Économie pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

### Activer le mode de gestion d'alimentation Économie

Si **Mode d'optimisation de l'alimentation** est activé sur votre appareil et que le niveau de la batterie est supérieur à 10 %, certaines fonctions seront désactivées, les applications en arrière-plan seront limitées et les effets visuels seront affaiblis afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 10 %, des mesures d'économie d'énergie plus strictes sont prises pour assurer la durée de veille la plus longue. Il est recommandé d'activer **Mode d'optimisation de l'alimentation** lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 20 %.

Pour ce faire, allez à **Paramètres > Batterie** (ou à **Gestionnaire système > **), et activez

**Mode d'optimisation de l'alimentation**. Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

Vous pouvez toucher **En savoir plus** pour voir le détail des mesures d'économie d'énergie.


### Activer le mode Performance

**Mode performance** ajuste les paramètres d'alimentation de votre téléphone pour offrir des performances maximales. Cela entraînera une décharge plus rapide de la batterie, en particulier lorsque des applications gourmandes en ressources graphiques sont utilisées.

Lorsque la batterie est suffisamment chargée, accédez à **Paramètres > Batterie** (ou

**Gestionnaire système > **) et activez **Mode performance**.

Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.


 **Mode performance** n'est disponible que sur certains appareils. Si l'option **Mode performance** n'est pas affichée dans **Batterie**, cela indique que votre appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité.

### Activer la charge intelligente

La charge intelligente tire les leçons de vos habitudes de chargement et gère le processus de recharge de manière intelligente. Cette fonctionnalité réduit le niveau d'usure de la batterie et prolonge son autonomie en réduisant le temps mis par votre appareil à se recharger complètement. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Par exemple, si vous avez l'habitude de charger vos appareils pendant la nuit ou pendant une période prolongée, la charge intelligente interrompra le rechargement lorsque la capacité de

la batterie aura atteint un certain niveau. Avant que vous ne vous leviez le lendemain matin, la charge intelligente reprendra le chargement jusqu'à ce que votre appareil soit complètement rechargé. Cela permet de réduire le temps que votre appareil passe à pleine charge pour ralentir l'usure de la batterie et prolonger son autonomie.

 Les données relatives à vos habitudes de chargement seront uniquement utilisées sur votre appareil et ne seront ni sauvegardées ni téléchargées vers le cloud.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Charge intelligente**.

### Activer le gestionnaire batterie intelligent


Le gestionnaire batterie intelligent ajuste intelligemment la capacité maximale disponible de la batterie en fonction de son état actuel afin de ralentir l'usure de la batterie et de prolonger son autonomie. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Gestionnaire batterie intelligent**.

### Personnaliser les paramètres de la batterie

Vous pouvez également définir si le pourcentage de batterie restant s'affiche dans la barre d'état, et si la connexion réseau est maintenue lorsque l'écran de l'appareil est éteint.

#### Afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état

Allez à **Paramètres > Batterie** (ou **Gestionnaire système > **), touchez **Niveau de batterie**, et choisissez d'afficher le pourcentage de batterie restant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'icône de batterie dans la barre d'état.

#### Rester connecté lorsque votre appareil est en veille

Si vous souhaitez que votre appareil continue à recevoir des messages ou à télécharger des données en mode veille, définissez votre appareil pour qu'il reste connecté pendant sa veille. Veuillez toutefois noter que cela pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Sur l'écran **Batterie**, touchez **Plus de paramètres batterie**, puis activez ou désactivez **Connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille** tel que demandé.

## Stockage

### Vérifier l'utilisation du stockage

Allez à **Paramètres > Stockage** pour vérifier l'utilisation du stockage, et optimisez-la si nécessaire.

## Nettoyer l'espace de stockage de l'appareil

Vous pouvez utiliser **Nettoyage** dans **Gestionnaire système** pour rechercher des fichiers redondants ou volumineux (résidus d'applications, packages d'installation non désirés, données WeChat, etc.). Une fois la détection terminée, vous pouvez choisir de supprimer ou non les fichiers suggérés.

- 1 Ouvrez **Gestionnaire système**, puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Une fois l'analyse terminée, touchez **Nettoyer** après chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.

## Nettoyer manuellement les fichiers de la corbeille

Une fois que votre téléphone a nettoyé automatiquement les fichiers inutilisés, certains fichiers de la corbeille peuvent demeurer et nécessiter un nettoyage manuel.

Accédez à **Nettoyage** et appuyez sur **Nettoyer** après le fichier corbeille.

## Nettoyer les fichiers en double


**Gestionnaire système** peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

# Sécurité

## Utiliser le Trousseau d'accès pour saisir automatiquement le mot de passe

Trousseau d'accès enregistre vos noms d'utilisateur/mots de passe et les saisit automatiquement à chaque fois que vous vous connectez à une application. Ces données sont cryptées au niveau du matériel et stockées uniquement sur votre appareil. HONOR n'y a pas accès, et ne les transférera pas sur le réseau ou sur des serveurs.

-  • Avant d'utiliser Trousseau d'accès, il est nécessaire de définir un mode de déverrouillage de l'écran.
- Trousseau d'accès est uniquement compatible avec certaines applications.

## Connectez-vous plus rapidement grâce au Trousseau d'accès

- 1 Lorsque vous vous connectez à une application pour la première fois, votre appareil vous invite automatiquement à enregistrer le mot de passe. Touchez **ENREGISTRER** lorsque vous y êtes invité.  
Si vous touchez accidentellement **Ne jamais enregistrer**, vous pourrez toujours réactiver la fonctionnalité de remplissage automatique pour cette application en allant à **Paramètres > Sécurité > Trousseau d'accès > Gérer le remplissage automatique pour les applications** et en activant le bouton situé en regard de cette application. La désactivation du bouton entraîne celle de la fonctionnalité de remplissage automatique.

- 2** Si vous vous déconnectez de l'application, la prochaine fois que vous vous connecterez, votre appareil remplira automatiquement le nom d'utilisateur et le mot de passe après avoir vérifié votre identité à l'aide du mot de passe de l'écran verrouillé, de votre empreinte digitale ou de votre identifiant de visage.

Lorsque vous passez à un nouvel appareil HONOR, vous pouvez utiliser **Device Clone** pour transférer les données du Trousseau d'accès vers votre nouvel appareil.

### Voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés

Les noms d'utilisateur/mots de passe stockés dans Trousseau d'accès peuvent être vus ou supprimés à tout moment.

Allez à **Paramètres > Sécurité > Trousseau d'accès > COMPTES** pour voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés.

### Désactiver Trousseau d'accès

Trousseau d'accès est activé par défaut, mais peut être désactivé si nécessaire.

Allez à **Paramètres > Sécurité > Trousseau d'accès**, et désactivez **Enregistrer et saisir automatiquement les noms d'utilisateur/mots de passe**.

### Utiliser le Verrouillage des applications pour protéger votre vie privée

Vous pouvez verrouiller les applications contenant vos données personnelles, telles que les applications de chat et de paiement, afin d'empêcher tout accès non autorisé.


### Activer le verrouillage des applications

Allez à **Paramètres > Sécurité > Verrouillage des applications > Activer**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le mot de passe du verrouillage des applications et sélectionner les applications à verrouiller.

Si vous avez activé le déverrouillage par reconnaissance faciale ou par reconnaissance d'empreintes digitales, vous pouvez lier le verrouillage d'applications à un identifiant de visage ou d'empreintes digitales lorsque vous y êtes invité.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.


### Changer de mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications ou les questions de sécurité

Accédez à l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, allez à  > **Type de mode d'accès**, et sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications.

Si vous sélectionnez **Code personnalisé**, vous pouvez alors continuer et définir un nouveau mode de déverrouillage et des questions de sécurité.

### Annuler ou désactiver la fonctionnalité Verrouillage des applications

Sur l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, procédez comme suit :

- Annuler la fonctionnalité Verrouillage des applications : dans la liste des applications verrouillées, désactivez les boutons des applications pour lesquelles vous souhaitez annuler le verrouillage.
- Réinitialiser la fonctionnalité Verrouillage des applications : allez à  > **Désactiver le verrouillage des applications** > **DÉSACTIVER**. Cela annulera tous les verrouillages et effacera tous les paramètres de verrouillage des applications.

## Définir un code PIN de verrouillage de la carte SIM

Un code PIN est le code d'identité d'une carte SIM ; il peut être défini pour verrouiller la carte SIM. Après que vous l'aurez défini, afin d'empêcher tout accès non autorisé, il vous sera demandé d'entrer le bon code PIN pour déverrouiller la carte SIM chaque fois que vous allumerez votre appareil ou que vous passerez à un nouvel appareil.

Si vous dépassez le nombre maximal de tentatives infructueuses autorisées pour la saisie du code PIN, afin de pouvoir déverrouiller la carte SIM, vous devrez saisir une clé de déverrouillage de code PIN, appelée code PUK. Si vous dépassez le nombre maximum de tentatives infructueuses autorisées pour entrer le code PUK, votre carte SIM sera définitivement bloquée.

Les codes PIN et PUK de votre carte SIM sont fournis par votre opérateur. Le nombre de chiffres des codes PIN et PUK ainsi que le nombre maximal de tentatives autorisées pour les déverrouiller dépendent de votre opérateur.

- 1 Allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Autres paramètres** > **Paramétrer le verrouillage de la carte SIM** pour accéder à l'écran des paramètres de verrouillage de la carte SIM.
- 2 Activez **Verrouillage de la carte SIM**, saisissez le code PIN, puis touchez **OK**. Pour modifier le code PIN, touchez **Modifier le code PIN de la carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

## Vie privée

### Gestion des autorisations

Les applications peuvent nécessiter certaines autorisations, telles que l'autorisation Informations de localisation, afin de vous fournir les services correspondants.

Cependant, certaines applications peuvent obtenir des autorisations excessives, ce qui présente des risques potentiels pour la vie privée et la sécurité de vos informations. Vous pouvez vérifier les autorisations accordées à chaque application et refuser celles que vous jugez inutiles.

### Gérer l'autorisation Informations de localisation

Après s'être vu accorder l'autorisation Informations de localisation, une application peut obtenir à tout moment des informations relatives à votre situation géographique. Par exemple,

si une application cartographique obtient l'autorisation Informations de localisation, elle pourra vous fournir des services de localisation et de navigation. Vous pouvez révoquer l'autorisation si vous n'avez pas besoin de ces services.

- 1 Accédez à **Paramètres > Applications > Gestion des autorisations**.
- 2 Sur l'écran **Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, touchez l'icône de l'application correspondante, puis sélectionnez l'une des options d'autorisation d'accès.

### Examiner les journaux d'accès à la vie privée

Vous pouvez vérifier et gérer les journaux d'accès à la vie privée si nécessaire pour supprimer les autorisations injustifiées pour de meilleurs services.


Sur l'écran **Gestion des autorisations**, sélectionnez une autorisation pour l'activer ou la désactiver.

### Utiliser les services de localisation

Certaines applications ont besoin d'accéder à vos informations de localisation pour proposer de meilleurs services. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation, et accorder ou refuser l'accès aux informations de localisation pour certaines applications ainsi que nécessaire.

### Activer ou désactiver les services de localisation

Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation de l'une des manières suivantes :

- Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications et balayez encore vers le bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver cette fonction.
- Vous pouvez également aller à **Paramètres > Données de localisation** et activer ou désactiver **Accès informations localisation**.

Lorsque les services de localisation sont désactivés, votre appareil empêchera toutes les applications et tous les services de collecter et d'utiliser les informations de localisation, à l'exception de certaines applications intégrées. Quand ces applications ou services auront besoin d'utiliser les informations de géolocalisation, votre appareil vous rappellera de réactiver les services de localisation.

### Augmenter la précision des services de localisation

Vous pouvez améliorer la précision de la localisation de votre appareil en autorisant les applications et les services à analyser les réseaux Wi-Fi et les appareils Bluetooth qui se trouvent à proximité ou à accéder aux données de correction des systèmes mondiaux de navigation par satellites (GNSS).

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Allez à **Paramètres > Données de localisation > Paramètres avancés** et définissez les options nécessaires.

## Autoriser ou interdire l'accès de certaines applications aux informations de localisation

Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'une application aux informations de localisation. Il est possible de choisir entre une autorisation ponctuelle, permanente, ou une interdiction d'accès aux informations de localisation lors de l'utilisation de l'application.

- 1 Allez à **Paramètres > Vie privée > Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, et vérifiez quelles applications sont autorisées à accéder aux informations de localisation.
- 2 Touchez l'application pour laquelle vous souhaitez changer les paramètres, et suivez les instructions à l'écran pour autoriser ou interdire les accès.

## Créer un Espace privé pour vos données privées


Créez votre Espace Privé complètement séparé de l'Espace d'utilisation principal (l'espace d'origine) sur votre appareil et rendez-le accessible uniquement via votre empreinte digitale ou votre mot de passe.

 Les appareils ne prennent pas tous en charge les fonctionnalités d'empreintes digitales.

Vous pouvez déplacer des photos, des vidéos et d'autres fichiers privés vers l'Espace privé pour empêcher tout accès non autorisé. Vous pouvez également déplacer vos applications de paiement et de jeu vers l'Espace privé pour empêcher votre enfant d'y accéder.

## Activer et accéder à l'Espace privé

- 1 Accédez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé > Activer** et suivez les instructions à l'écran pour créer l'Espace privé.
- 2 Vous pouvez accéder à votre Espace privé en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  - Depuis l'écran verrouillé, accédez à l'Espace privé en utilisant l'empreinte ou le mot de passe correspondant.
  - Dans l'Espace d'utilisation principal, accédez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé** et appuyez sur **Se connecter**.

 Si vous redémarrez l'appareil, vous devez saisir le mot de passe pour accéder d'abord à l'Espace d'utilisation principal, puis passer à l'Espace privé.

## Dissimuler ou afficher l'entrée d'Espace privé

Vous pouvez dissimuler l'entrée d'Espace privé dans les paramètres de l'espace d'utilisation principal, de telle manière que vous ne puissiez accéder à l'Espace privé qu'en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage défini pour cet espace.

- Pour dissimuler l'entrée d'Espace privé : dans Espace privé, allez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé**, et activez **Dissimulation d'Espace privé**.
- Pour afficher l'entrée d'Espace privé : dans l'espace d'utilisation principal, allez à **Paramètres > Sécurité > Autres paramètres**, puis allez à **Afficher tous les paramètres > OK**.

## Transférer des fichiers entre l'Espace d'utilisation principal et l'Espace privé

- 1 Dans l'Espace privé, allez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé** et touchez **De l'espace principal vers Espace privé** ou **D'Espace privé vers l'espace principal**.
- 2 Sélectionnez les fichiers ( photos, vidéos et fichiers audio) que vous souhaitez transférer, touchez **Déplacer** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour transférer les fichiers.

Dans l'espace cible, allez à **Galerie > Albums > Autres > SharedImages** ou à **Galerie > Albums > Autres > SharedVideos** pour voir des photos et des vidéos.

## Réinitialiser le mot de passe de l'Espace privé

Vous pouvez définir une question de sécurité lors de la création du mot de passe pour l'Espace privé, ce qui vous aidera à réinitialiser le mot de passe si vous l'oubliez.

- 1 Dans l'Espace privé, accédez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé** et appuyez sur **Protection mode de déverrouillage**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la vérification, sélectionnez et répondez à la question de sécurité, puis appuyez sur **Terminer**.
- 3 Dans l'Espace d'utilisation principal, accédez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé** et appuyez sur **⋮ > Toucher pour réinitialiser**. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la vérification, puis réinitialisez le mot de passe de l'Espace privé.

## Transférer les données d'Espace privé vers votre nouvel appareil

Vous pouvez rapidement transférer les données de votre Espace privé, telles que les contacts, les photos et les fichiers, de l'ancien appareil vers le nouveau.


- 1 Sur votre nouvel appareil, créez et accédez à votre Espace privé, allez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé > Clonage d'espace**, et sélectionnez **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**.
- 2 Sur votre ancien appareil, accédez à votre Espace privé, allez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé > Clonage d'espace**, et sélectionnez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour scanner le QR code ou connectez manuellement l'ancien appareil au nouveau.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données à transférer. Vous pouvez annuler le transfert de données pendant le processus, puis le reprendre une fois que l'ancien appareil est connecté au nouveau.

## Supprimer l'Espace privé

Si vous supprimez l'Espace privé, toutes les applications et données stockées dans celui-ci seront supprimées et ne pourront pas être restaurées. Veuillez faire preuve de prudence pour cette opération.

Vous pouvez supprimer l'Espace privé de l'une des manières suivantes :



- Dans l'Espace d'utilisation principal, accédez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé** et appuyez sur  > **Supprimer Espace privé**.
- Dans l'Espace privé, accédez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé** et appuyez sur **Supprimer**.

## Fonctionnalités d'accessibilité

### Utiliser une application de lecteur d'écran

Les applications de lecteur d'écran sont conçues pour aider les utilisateurs handicapés visuels à se servir d'un appareil.

### Activer la Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'écran

La Correction des couleurs aide les personnes ayant une vue déficiente à voir plus facilement le contenu à l'écran.

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**.
- 2 Touchez **Mode de correction** pour sélectionner un mode de correction de couleurs.

### Gestes d'agrandissement

Vous pouvez zoomer sur l'écran à l'aide de gestes d'agrandissement.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Agrandissement** et activez le bouton pour **Agrandissement**.

Appuyez rapidement 2 fois sur l'écran avec 1 doigt, puis :

- Pincez 2 doigts ou écartez-les l'un de l'autre pour zoomer et dézoomer sur l'écran.
- Faites glisser 2 doigts ou plus pour faire défiler l'écran.

### Activer l'inversion des couleurs

L'inversion des couleurs est utilisée pour changer les couleurs du texte et de l'arrière-plan à l'écran. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre téléphone affichera du texte blanc sur un fond noir.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez le bouton pour **Inversion des couleurs**.

### Activer les fonctionnalités d'accessibilité par raccourci

Vous pouvez activer une fonctionnalité d'accessibilité de votre choix par le raccourci de la touche de volume.

- 1 Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Raccourci d'accessibilité**.

- 2 Appuyez sur **Sélectionner la fonctionnalité** et choisissez la fonctionnalité à activer par raccourci.
- 3 Activez **Raccourci d'accessibilité**. Touchez et maintenez simultanément sur les touches de volume haut et bas et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes pour activer la fonctionnalité d'accessibilité.

### Ajuster le délai de toucher et de maintien

Cette fonctionnalité vous permet de régler le temps que prend l'écran pour répondre lorsque vous touchez et maintenez quelque chose sur l'écran.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité**, appuyez sur **Durée de pression longue** et réglez le délai comme vous le souhaitez.

### Utiliser votre appareil d'une seule main

Vous pouvez passer à un affichage avec écran réduit afin de pouvoir utiliser votre appareil d'une seule main.

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Interface de navigation à une main** et activez **Interface de navigation à une main**.
- 2 Vous pouvez accéder à l'**Interface de navigation à une main** en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  - Si vous utilisez **Gestes** et que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est activé, glissez en travers du bas de l'écran en maintenant enfoncé.
  - Si vous utilisez **Gestes** et que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est désactivé, glissez en travers du bas de l'écran en dessinant un arc et en maintenant enfoncé.
  - Si vous utilisez la **Navigation à trois touches**, glissez en travers du bas de l'écran.
  - Si vous utilisez **Gestes** et qu'il n'y a pas de bouton **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran**, glissez en travers du bas de l'écran.
- 3 Pour quitter le mode, touchez n'importe quelle zone en dehors de l'affichage avec écran réduit.

L'interface de navigation à une main ne fonctionnera pas si l'agrandissement par gestes est activé sur votre appareil.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

### Définir un allumage/extinction programmés

La fonctionnalité **Allumage/extinction programmés** permet d'allumer et d'éteindre votre appareil à des heures définies, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les interruptions pendant le repos.

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Allumage/extinction programmés**, et activez **Allumage/extinction programmés**.

- 2 Définissez les heures d'allumage et d'extinction, ainsi que le cycle de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.

Pour arrêter d'utiliser cette fonctionnalité, désactivez **Allumage/extinction programmés**.

## Utilisateurs & comptes

### Ajouter un compte d'utilisateur ou d'invité

- 1 Allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**, touchez **Créer un compte utilisateur** ou **Créer un compte invité**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un compte.
  - 2 Touchez **Changer** pour alterner entre le compte d'utilisateur et le compte d'invité. Configurez les paramètres du nouveau compte en suivant les indications qui s'affichent.
  - 3 Installez les applications nécessaires. Remarque : si une version plus récente d'une application a été installée par un autre utilisateur, l'installation de l'application échouera.
- Il est possible d'ajouter un maximum de trois comptes d'utilisateur et un seul compte d'invité.


### Autoriser un compte d'utilisateur ou d'invité à passer des appels et à envoyer des messages

Vous pouvez choisir d'autoriser un compte utilisateur ou invité à passer des appels, à envoyer des SMS, etc.

- 1 Après avoir accédé à votre appareil en tant que propriétaire, allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**.
- 2 Touchez le compte concerné et sélectionnez les autorisations que vous souhaitez accorder.

### Alterner entre le propriétaire, l'utilisateur et l'invité

Vous pouvez passer à un autre compte en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez , puis touchez la photo de profil du compte auquel vous souhaitez passer.
- Allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs** et touchez le nom du compte auquel vous souhaitez passer.

### Supprimer un compte d'utilisateur ou d'invité

La suppression d'un compte d'utilisateur ou d'invité entraîne la suppression de toutes les données qui s'y rapportent. Donc, la prudence est de mise.

Après avoir accédé à votre appareil en tant que propriétaire, utilisez l'une des deux méthodes suivantes pour supprimer un compte d'utilisateur ou d'invité :


- Allez sur **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**, touchez le nom du compte que vous souhaitez supprimer, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour le supprimer.



- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez > **Plus de paramètres**, touchez le nom du compte que vous souhaitez supprimer, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour le supprimer.

## Système & mises à jour

### Modifier la langue et la région du système

- 1 Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Langue et région** et sélectionnez une langue.
- 2 Si la langue que vous souhaitez utiliser ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter une langue**, recherchez-la et ajoutez-la à la liste des langues, puis sélectionnez la langue.
  -  Le système prend en charge de nombreuses langues, mais pas toutes. Vous ne trouverez peut-être pas la langue que vous souhaitez.
  - Vous pouvez également faire glisser l'écran vers le bas de la liste des langues et appuyer sur **Mettre à jour la liste** pour mettre à jour les langues prises en charge par le système.
- 3 Appuyez sur **Région** pour sélectionner votre pays/région. L'interface du système sera ajustée en fonction des habitudes culturelles du pays ou de la région que vous avez choisi.

### Utiliser une autre méthode de saisie

Vous pouvez télécharger une méthode de saisie tierce et la définir en tant que méthode de saisie par défaut.

- 1 Téléchargez la méthode de saisie depuis un magasin d'applications officiel.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour la définir en tant que méthode de saisie par défaut, ou allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Clavier par défaut** et sélectionnez la méthode de saisie.

### Définir la date et l'heure du système

Les informations relatives à la date, l'heure, et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez peuvent être synchronisées automatiquement par votre appareil via les données mobiles, ou bien définies manuellement.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Date & heure**, puis définissez les options en fonction de vos besoins.

### Définir la date et l'heure automatiquement ou manuellement

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement la date et l'heure locales via les données mobiles.
- Pour définir la date et l'heure manuellement, désactivez **Définition automatique**.

## Changer le fuseau horaire

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement le fuseau horaire local via les données mobiles.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez **Définition automatique**.

## Changer le format de l'heure


- Activez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 24 heures.
- Désactivez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 12 heures.

## Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

**Device Clone** vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.


### Migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **HONOR** ou **Autre Android**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

### Migrer des données depuis un iPhone ou un iPad


- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **iPhone/iPad**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le clonage des données.


 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant iOS 8.0 ou version ultérieure.

## Sauvegarde avec un périphérique de stockage externe

### Sauvegarder des données sur des appareils de stockage USB

Lorsque l'espace de stockage de votre téléphone est faible, vous devriez régulièrement sauvegarder des fichiers volumineux ou des données importantes sur un appareil de stockage USB (par exemple, une clé USB, un lecteur de carte).

- 1 Connectez votre téléphone à l'appareil de stockage USB avec un câble USB OTG.
- 2 Accédez à téléphone **Paramètres > Système & mises à jour > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe** et sélectionnez **Périphérique de stockage USB** sur l'écran **Stockage externe**.
- 3 Appuyez sur **SAUVEGARDER**, cochez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **Sauvegarder**.
- 4 Lors de la première sauvegarde, suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et l'indice de mot de passe. Les données seront cryptées lors de la sauvegarde. N'oubliez pas le mot de passe de sauvegarde : Une fois le mot de passe de sauvegarde défini, vous n'avez pas besoin de saisir le mot de passe pour les sauvegardes ultérieures, mais vous devez le saisir pour vérification afin de récupérer les fichiers. Pour réinitialiser le mot de passe, accédez à l'écran de sauvegarde **Périphérique de stockage USB**, touchez  > **Réinitialiser le mot de passe** et suivez les instructions à l'écran pour terminer la réinitialisation.

 Le mot de passe de réinitialisation n'est valide que pour les sauvegardes suivantes, pas pour les sauvegardes précédentes.

### Récupérer des données de sauvegarde à partir d'un appareil de stockage USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'appareil de stockage USB avec un câble USB OTG.
- 2 Accédez à téléphone **Paramètres > Système & mises à jour > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe** et sélectionnez **Périphérique de stockage USB** sur l'écran **Stockage externe**.
- 3 Sélectionnez l'entrée d'enregistrement de sauvegarde appropriée dans la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE** et ouvrez-la.
- 4 Sélectionnez les données que vous devez récupérer, appuyez sur **Restaurer**, suivez les invites pour entrer le mot de passe, puis récupérez les données.

## Restaurer votre téléphone aux paramètres par défaut ou aux paramètres d'usine

### Réinitialiser les paramètres réseau

Cette opération réinitialisera vos paramètres Wi-Fi, Bluetooth et réseau de données mobiles. Aucun autre paramètre ne sera modifié sur votre appareil et aucune donnée ne sera supprimée.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres réseau.

### Restaurer tous les paramètres

Cette opération réinitialisera tous les paramètres du réseau, le mot de passe de votre écran de verrouillage et la disposition de l'écran d'accueil. Si votre appareil prend en charge la reconnaissance des empreintes digitales ou du visage, les empreintes digitales et les données faciales enregistrées seront également supprimées. Les autres données ou les autres fichiers ne seront pas supprimés de votre appareil. Cette opération ne restaure pas non plus les paramètres Lost, ceux des utilisateurs et des comptes et des administrateurs de l'appareil, ni les paramètres d'applications.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour terminer l'opération.

### Restaurer les paramètres d'usine

Cette opération effacera les données de votre appareil: vos comptes, les données des applications et les paramètres système, les applications installées, la musique, les images et tous les fichiers du stockage interne, le contenu de la puce de sécurité ainsi que les données stockées en local: données système, d'applications et personnelles liées aux identifiants HONOR ID. Veillez à sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres d'usine sur votre appareil.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation > Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour restaurer les paramètres d'usine.

### Activer ou quitter le mode simple

Le mode simple adopte une disposition plus épurée pour faciliter la navigation, agrandit les icônes et les polices de caractères de l'écran d'accueil et optimise le volume.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

### Activer le mode simple

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Mode simple** et touchez **Activer**.

Touchez/maintenez une icône quelconque pour la déplacer vers l'emplacement souhaité ou la désinstaller s'il ne s'agit pas d'une application obligatoire.

### Quitter le mode simple

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Quitter le mode simple**.

## À propos du téléphone

## Mentions légales

Droit d'auteur © Honor Device Co., Ltd. 2022. Tous droits réservés.



Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Modèle: NTH-NX9

Magic UI 6.0\_01