

**HONOR** Magic Vs<sup>5G</sup>

**Guide de l'utilisateur**

**HONOR**

# Sommaire

## Familiarisation

Gestes courants	1
Changer la méthode de navigation	3
Migrer les données d'un ancien appareil vers un nouveau	4
En savoir plus sur le verrouillage et le déverrouillage de l'écran	5
Se connecter au réseau mobile	7
Se connecter à deux réseaux Wi-Fi	15
En savoir plus sur l'écran d'accueil	16
En savoir plus sur les icônes courantes	19
Afficher et désactiver les notifications	21
Régler le volume	21
Allumer/éteindre et redémarrer	23
Charger votre téléphone	24

## HONOR Connect

Collaboration entre téléphone et PC HONOR	26
Collaboration entre téléphone et PC non HONOR	30
Collaboration téléphone et tablette	33
Projection facile	35
Impression HONOR	38
HONOR Share	39
Connexion rapide à votre Compte HONOR	42

## Création vidéo

Bases de la photographie	43
Prendre des photos	44
Filmer des vidéos	52
Retoucher des images	58
Retoucher des vidéos	59
Afficher des images et des vidéos	61

## Profiter d'une vie plus intelligente

Magic Text	65
Télécommande Intelligente	66
Changement de canal audio en un seul toucher	66

## Astuces

Bouton de raccourci	68
Accès rapide aux fonctionnalités couramment utilisées	68
Capture d'écran et capture vidéo d'écran	69
Effectuer des tâches dans plusieurs fenêtres simultanément	72

## Applications

Applications	78
Contacts	79
Téléphone	82
Agenda	88
Horloge	90
Notes	91
Enregistreur sonore	96
E-mail	97
Calculatrice	98
Lampe-torche	99
Miroir	99
Application jumelle	100
Gestionnaire système	100
Device Clone	103
Astuces	104

## Paramètres

Wi-Fi	105
Bluetooth	106
Réseau mobile	107
Plus de connectivité	116
Écran d'accueil & fond d'écran	121
Affichage & luminosité	122
Son & vibration	126
Notifications	129
Accès biométrique & déverrouillage	130
Applications	133
Batterie	134
Stockage	136
Sécurité	136
Vie privée	139
Accessibilité	142
Définir des utilisateurs multiples	144
Système & mises à jour	145
À propos du téléphone	149





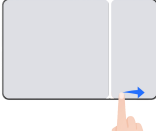
# Familiarisation

## Gestes courants

### Gestes basiques et raccourcis




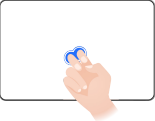
#### Gestes de navigation en plein écran

Accédez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et assurez-vous que **Gestes** est sélectionné.


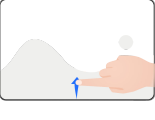

	<b>Revenir à l'écran précédent</b> Faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.
	<b>Revenir à l'écran d'accueil</b> Faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.
	<b>Accéder à l'écran multitâche</b> Faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et maintenez.
	<b>Terminer une tâche</b> Dans l'écran multitâche, faites glisser vers le haut sur la carte de tâche.
	<b>Passer d'une application à l'autre</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Faites glisser le long du bord inférieur de l'écran.</li></ul> Avant d'utiliser cette fonction, accédez à <b>Navigation système</b> et appuyez sur <b>Paramètres</b> . Assurez-vous que <b>Changement d'application via le bord inférieur de l'écran</b> est activé. <ul style="list-style-type: none"><li>• Faites glisser en arc de cercle le long du bord inférieur de l'écran.</li></ul>

#### Gestes avec l'articulation du doigt


Allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** pour activer **Faire une capture d'écran**, **Faire une capture vidéo d'écran**.




	<p><b>Effectuer une capture d'écran</b> Toquez deux fois sur l'écran avec une articulation pour prendre une capture d'écran.</p>
	<p><b>Capturer un écran défilant</b> Toquez sur l'écran avec une articulation et dessinez un S pour prendre une capture d'écran défilante.</p>
	<p><b>Capturer une partie de l'écran</b> Avec une articulation, toquez et dessinez une zone fermée correspondant à la partie de l'écran à capturer.</p>
	<p><b>Effectuer une capture vidéo de l'écran</b> Toquez deux fois sur l'écran avec deux articulations pour démarrer ou arrêter une capture vidéo de l'écran.</p>

## Plus de gestes

	<p><b>Entrer dans le mode de personnalisation de l'écran d'accueil</b> Pincez avec deux doigts sur l'écran d'accueil</p>
	<p><b>Activer le panneau d'accès rapide de l'écran verrouillé</b> Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur l'écran et faites glisser vers le haut depuis le bas avec un doigt</p>
	<p><b>Ouvrir l'accès rapide et les notifications</b> Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran</p>

## En savoir plus sur les boutons

	<p><b>Éteindre/Redémarrer</b> Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que les menus <b>Éteindre</b> et <b>Redémarrer</b> s'affichent sur votre téléphone, appuyez sur le menu correspondant.</p>
---	---

	<p><b>Augmenter le volume</b> Appuyez sur le bouton Volume haut.</p>
	<p><b>Réduire le volume</b> Appuyez sur le bouton Volume bas.</p>
	<p><b>Capture d'écran</b> Appuyez sur le bouton de réduction du volume et sur le bouton d'alimentation.</p>


## Changer la méthode de navigation

### Changer de mode de navigation système

#### Utiliser la navigation gestuelle

Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et sélectionnez **Gestes**.

Vous pouvez :




- Retourner au menu parent : faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.
- Retourner à l'écran d'accueil : faites glisser vers le haut depuis le milieu du bord inférieur de l'écran.
- Accéder au multitâche : faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause.
- Fermer une tâche : dans l'interface multitâche, faites glisser vers le haut sur une carte de tâche. Faites glisser vers le bas sur une carte pour verrouiller la tâche, les tâches verrouillées ne seront pas effacées par lots en appuyant sur  dans l'interface multitâche.
- Changement rapide d'application : faites glisser le bas de l'écran en arc de cercle pour basculer entre les applications ; ou accédez à **Paramètres**, activez le bouton **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran**, puis faites glisser vers le bas de l'écran.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres**, activer le bouton **Affichage de la barre de navigation** pour assister les opérations gestuelles à l'aide de la barre de navigation.


### Utiliser la navigation à trois touches

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et sélectionnez **Navigation à trois touches**.

Vous pouvez alors :

- toucher  pour revenir au menu précédent ou pour quitter l'application en cours. Vous pouvez également utiliser cette touche pour fermer le clavier virtuel
- toucher  pour revenir à l'écran d'accueil
- toucher  pour accéder à l'écran des tâches récentes

Vous pouvez toucher **Paramètres** pour configurer d'autres paramètres.

- sélectionner une combinaison de touches de navigation
- toucher (si  est présent dans la combinaison de touches de navigation sélectionnée) pour ouvrir le panneau de notifications

### Utiliser l'appareil avec le Dock de navigation

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** > **Plus**, et activez **Utiliser le Dock de navigation**.

Une fois que le Dock de navigation apparaît à l'écran, vous pouvez :


- Déplacer le bouton à la position que vous souhaitez.
- Toucher le bouton pour revenir en arrière.
- Toucher et maintenir le bouton, puis le relâcher pour retourner à l'écran d'accueil.
- Toucher et maintenir le bouton, puis faire glisser le doigt vers la gauche/droite pour voir les tâches récentes.

## Migrer les données d'un ancien appareil vers un nouveau


### Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

**Device Clone** vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.

## Migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone** . Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **HONOR** ou **Autre Android**.
  - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
  - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
  - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.
-  **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

## Migrer des données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **iPhone/iPad**.
  - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
  - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
  - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le clonage des données.
-  **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant iOS 8.0 ou version ultérieure.

## En savoir plus sur le verrouillage et le déverrouillage de l'écran

### Verrouiller et déverrouiller votre écran

#### Verrouiller l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.

Vous pouvez également verrouiller manuellement l'écran en procédant comme suit :

- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt, ou

- Pincez deux doigts pour accéder à l'interface d'édition sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cartes**, faites glisser l'écran vers le haut jusqu'au bas de la liste des cartes, appuyez sur **Widgets classiques** et sur **Verrouillage d'écran** pour verrouiller l'écran.

### Définir le temps de mise en veille de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Veille** et sélectionnez un temps de mise en veille de l'écran.

### Allumer l'écran

Vous pouvez allumer l'écran de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Allumer l'écran** et activez **Activation de l'appareil en le soulevant** ou **Allumage de l'écran en tapotant dessus deux fois**

### Déverrouiller l'écran avec un mot de passe

Une fois l'écran allumé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le milieu de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.

### Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

Allumez l'écran et alignez-le avec votre visage. L'appareil se déverrouillera dès lors qu'il aura reconnu votre visage.

### Déverrouiller votre appareil avec votre empreinte digitale

Placez l'une de vos empreintes digitales enregistrées sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller votre appareil.

### Affichage de votre signature sur l'écran verrouillé

Allez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran**, touchez **Signature d'écran verrouillé**, puis saisissez le texte à afficher sur l'écran verrouillé.

Pour retirer votre signature, touchez **Signature d'écran verrouillé** et supprimez le texte.

### Lancer des applications depuis l'écran verrouillé

Vous pouvez lancer des applications courantes, telles que Appareil photo, Calculatrice et Minuterie à partir de l'écran verrouillé.

- Allumez l'écran, touchez et maintenez l'icône Appareil photo dans le coin inférieur droit et faites glisser vers le haut pour ouvrir **Appareil photo**.
- Allumez l'écran, faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran pour ouvrir le panneau des opérations rapides, appuyez sur une icône pour lancer l'application. Cela inclut **Lampe-torche**, **Calculatrice**, **Minuteur**, etc.


# Se connecter au réseau mobile

## Se connecter aux données mobiles

- 1 Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2 Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
  - Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Activez **Données mobiles**.
  - Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

## Activer la 5G

-  Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
  - Les appareils ne prennent pas tous en charge la 5G.

Les réseaux de données mobiles de cinquième génération, les systèmes sans fil de cinquième génération ou la cinquième génération (5G) sont la technologie de communication mobile de cinquième génération. Par rapport à la 4G, la 5G offre des taux de transfert de données plus élevés et une latence plus courte.

Lorsque deux cartes SIM sont insérées, si une seule carte prend en charge la 5G et qu'elle est sélectionnée comme carte par défaut pour les données mobiles, seule la carte par défaut pour les données prend en charge la 5G et l'autre carte prend en charge la 4G/3G/2G.

- 1 Veuillez vérifier si votre carte prend en charge la 5G en fonction du réseau de l'opérateur et du déploiement des services associés, et contactez votre opérateur réseau pour activer la 5G.
- 2 Si deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez SIM 1 ou SIM 2 comme carte par défaut pour les données.

Les fonctionnalités 5G peuvent ne pas être disponibles dans certains environnements réseau et emplacements géographiques en raison des interférences de bande du réseau de l'opérateur.

## Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

## Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

## Donner un nom à votre carte SIM

Vous pouvez donner un nom à vos cartes SIM pour faciliter leur identification et leur gestion. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme « Professionnelle » et l'autre comme « Personnelle ».

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**, et touchez



pour modifier le nom de la carte SIM.

## Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.


 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

## Définir les cartes SIM par défaut pour les données mobiles et pour les appels

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez la SIM 1 ou la SIM 2 comme carte SIM par défaut pour les données mobiles ou comme carte SIM par défaut pour les appels.

## Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM



Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.

 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1** Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM > Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2** Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante. Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.


## Changer rapidement de carte SIM par défaut pour les données mobiles

Si deux cartes SIM ont été installées sur votre appareil, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer rapidement de carte SIM définie par défaut pour les données mobiles.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Activez **Données mobiles**.
  - 2 Touchez le texte sous  jusqu'à ce qu'une invite s'affiche, puis sélectionnez une carte SIM et touchez **OK**.
-  Lorsque l'invite s'affiche, touchez **Paramètres** pour accéder à l'écran **Gestion des cartes SIM**.


### Activer la 5G double SIM

Si les deux cartes SIM de votre appareil prennent en charge la 5G, vous pouvez activer la 5G sur les deux simultanément.

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Données mobiles** > **Plus**.
  - 2 Activez **Double carte SIM 5G**, les boutons **5G** des deux cartes seront activés.
  - 3 Si vous désactivez **Double carte SIM 5G**, la **5G** pour la carte SIM principale sera toujours activée, la 5G sur la carte SIM secondaire sera désactivée et le bouton **5G** pour la carte secondaire sera masqué.
-  . Le bouton 5G double SIM est désactivé par défaut. Lorsque **Double carte SIM 5G** est désactivé, le bouton **5G** pour la carte SIM secondaire n'est pas affiché.
- Après l'activation de **Double carte SIM 5G**, désactiver le bouton **5G** pour l'une ou l'autre des cartes SIM ne désactivera pas le bouton **Double carte SIM 5G**.

### eSIM

Une carte eSIM (Embedded-SIM) est une carte SIM virtuelle qui peut être utilisée à la place d'une carte SIM physique. Une carte eSIM fonctionne de la même manière qu'une carte SIM physique, mais elle n'occupe pas d'espace et peut être liée à plusieurs numéros de carte. Vous avez toute latitude pour sélectionner un opérateur et changer pour celui dont l'offre vous paraît la plus intéressante.

-  . Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
  - Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

### Demander une carte eSIM

Contactez votre opérateur pour demander une carte eSIM.

Vous devrez fournir les informations relatives à l'identifiant de la carte Embedded-SIM (EID) lorsque vous demanderez une carte eSIM. Ces informations permettent de savoir si votre appareil est équipé d'un chipset eSIM intégré. Pour voir ces informations, allez à **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Montrer l'EID**. Si les informations de l'EID ne sont pas affichées, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par votre appareil.

- Vous pouvez demander plusieurs cartes eSIM, dont le nombre maximum est déterminé par la capacité du chipset eSIM de votre appareil. Si le nombre de cartes eSIM que vous demandez a dépassé la limite, vous verrez un message sur votre appareil indiquant que vous ne pouvez plus ajouter de cartes eSIM.
- Une seule carte eSIM peut être utilisée à la fois.

## Ajouter une carte eSIM

### 1 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM.**

- Si votre appareil est un appareil à une seule carte SIM, l'écran **Gestion des cartes SIM** continue d'afficher deux options : SIM 1 et SIM 2. Par défaut, la carte eSIM est installée dans l'emplacement SIM 2.
- Si votre appareil est un appareil à double SIM et qu'une carte SIM physique est déjà insérée dans l'emplacement SIM 2, vous serez invité à désactiver la SIM 2 lors de l'ajout d'une carte eSIM. L'insertion ou le retrait de SIM 2 n'affectera pas les services eSIM.

### 2 Touchez en regard de SIM 2. Pour ajouter la carte eSIM, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Scannez le QR code : après que vous aurez demandé à bénéficier d'un numéro de carte eSIM, l'opérateur vous fournira un QR code. Après avoir scanné le QR code, votre appareil téléchargera et installera le fichier de configuration et activera la nouvelle carte eSIM par défaut.
- Scannez l'image : si vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo pour scanner le QR code fourni par l'opérateur (par exemple, lorsque vous demandez une carte eSIM via l'application de l'opérateur), enregistrez sous forme d'image le QR code fourni par l'opérateur. Touchez **Sélectionner depuis Galerie** pendant que vous scannez le QR code et sélectionnez l'image du QR code qui est enregistrée. Votre appareil va automatiquement identifier le QR code et télécharger, puis installer, le fichier de configuration.
- Entrez le code d'activation : touchez **Saisir manuellement**, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour saisir le code d'activation fourni par votre opérateur.

## Activer la carte eSIM

Vous pouvez activer une carte eSIM que vous voulez réutiliser.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Activez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.


## Désactiver la carte eSIM

Si vous ne souhaitez plus utiliser une carte eSIM ou si vous voulez en utiliser une autre, la désactiver est chose facile.

Une fois qu'une carte eSIM aura été désactivée, vous ne pourrez plus l'utiliser pour communiquer avec d'autres personnes. Mais cela ne veut pas dire que ses frais mensuels seront suspendus ou arrêtés. Après la désactivation de la carte eSIM, les informations de cette carte se trouveront toujours dans la liste eSIM et vous pourrez réactiver la carte ultérieurement.


Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Désactivez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.

Si vous voulez basculer la SIM 2 sur une carte physique, touchez **Carte SIM physique**. Votre appareil désactivera automatiquement la carte eSIM.

-  Une fois activées, certaines cartes eSIM ne peuvent pas être désactivées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

## Donner un nom à la carte eSIM

Vous pouvez donner des noms à vos cartes eSIM pour les distinguer : par exemple, « Professionnelle » ou « Personnelle ».


Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour modifier le nom de la carte eSIM.

## Supprimer une carte eSIM

Vous pouvez supprimer une carte eSIM que vous n'utilisez plus. La carte eSIM supprimée ne pourra pas être restaurée et elle n'apparaîtra pas dans la liste eSIM.


Désactivez la carte eSIM avant de la supprimer.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour supprimer la carte eSIM.

-  La suppression d'une carte eSIM ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. L'opérateur continuera à facturer la carte eSIM. Pour éviter d'encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
- Certaines cartes eSIM ne peuvent pas être supprimées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

## Restaurer les paramètres par défaut de la cartes eSIM


- Si vous sélectionnez **Réinitialiser mais garder les eSIM** lors de la restauration des paramètres d'usine de votre appareil, la carte eSIM pourra toujours être utilisée après la remise sous tension de l'appareil.

- Si vous sélectionnez **Réinitialiser**, les informations relatives à la carte eSIM seront supprimées et la carte eSIM ne pourra plus être utilisée. Cela ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. Celui-ci continuera de vous facturer le numéro de carte. Pour éviter de continuer à encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
-  Les informations de la carte eSIM sont des données personnelles et vous devez faire preuve de prudence avec elles.

## Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

### Partager votre réseau via un point d'accès personnel


-  Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. La connexion au réseau de données mobiles ou au réseau Wi-Fi de votre appareil sera alors partagée avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- définir un **Nom de l'appareil**
- définir un **Mot de passe**
- toucher **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Touchez un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer vers la **Liste de blocage**. Vous pouvez également retirer un appareil de la liste
- si vous partagez un réseau de données mobile, vous pouvez également toucher **Plus** pour définir **Limiter les données consommées** et **Bande de fréquence**.

### Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1 Allez à **Paramètres > Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.
- 2 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3 Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.


### Partager votre réseau via USB

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi actuellement connecté.

## Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes:

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.
- Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.


Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

## Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.


### Activer la fonction VoLTE

Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
  - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
  - Activez **5G** si le réseau 5G est pris en charge. La fonction VoLTE sera alors activée par défaut.

### Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.


- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

## Gérer la consommation de données


Ouvrez **Gestionnaire système**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

### Afficher et gérer les applications gourmandes en données

- 1 Dans la partie **Consommation de données ce mois** de l'interface « Gestion de la consommation de données », vous pouvez afficher le classement des données utilisées par chaque application.
- 2 Appuyez sur l'application qui consomme beaucoup de données pour limiter son utilisation des données mobiles, des données en itinérance, des données d'arrière-plan, etc.
  -  Certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) ne peuvent pas restreindre l'accès à Internet dans la « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres > Applications > Applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.


### Afficher et définir l'accès Internet pour les applications

Dans l'interface « Gestion de la consommation de données », appuyez sur **Accès réseau**, décochez **Données mobiles** et configurez les applications consommatrices de données (telles qu'un lecteur vidéo) pour qu'elles soient utilisées uniquement en connexion via Wi-Fi.

-  Vous ne pouvez pas restreindre l'accès à Internet pour certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) dans l'interface « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres > Applications > Applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.

### Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

### Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Ajouter des informations sur le forfait de la carte SIM dans **Gestionnaire système** et définir des rappels d'utilisation. Ensuite, **Gestionnaire système** vous rappellera la consommation de données en temps opportun.

Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez définir des forfaits pour chaque carte.


- 1 Sur la page **Consommation de données**, touchez **Plus de paramètres données** > **Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et réglez selon les instructions à l'écran.
- 2 Sur la page **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez faire en sorte que le système envoie des rappels ou coupe directement l'accès à Internet lorsque la consommation mensuelle de données mobiles/en itinérance dépasse la limite.
- 3 Sur la page **Plus de paramètres données**, vous pouvez également activer **Présentation données consommées sur écran verrouillé**.

## Se connecter à deux réseaux Wi-Fi

### Présentation du Wi-Fi


Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles. Vous pouvez également activer le contrôle du niveau de sécurité Wi-Fi pour éviter les points d'accès risqués et assurer un accès à Internet sécurisé.

### Accéder au réseau Wi-Fi

-  Soyez prudent lorsque vous accédez au Wi-Fi gratuit dans les lieux publics afin d'éviter les risques potentiels pour la sécurité tels que les fuites de vie privée et la perte de propriété.

### Saisir le code PIN pour vous connecter au réseau Wi-Fi

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
- 2 Sur la page des paramètres, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi par l'une des méthodes suivantes :
  - Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Si un réseau crypté est sélectionné, vous devez saisir le mot de passe.
  - Déroulez vers le bas du menu, appuyez sur **Ajouter un réseau** et suivez les invites à l'écran pour saisir le nom du réseau et le mot de passe pour établir la connexion.

Lorsque la barre d'état affiche , cela indique que votre téléphone accède à Internet via Wi-Fi.


### Se connecter en scannant le QR code

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
- 2 Accédez à page des paramètres **Wi-Fi** sur votre téléphone qui partage le réseau, appuyez sur le réseau qui est connecté et obtenez le QR code.
- 3 Scannez le QR code avec votre téléphone pour vous connecter au réseau et suivez les instructions pour accéder au réseau.

- i** Certains réseaux cryptés peuvent ne pas prendre en charge la connexion par scan de code. Veuillez vous référer à la situation réelle.

## Transférer des données via Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils HONOR. Wi-Fi direct vous permet de transférer des fichiers volumineux vers un appareil à proximité plus rapidement que le Bluetooth et sans avoir à associer les appareils.

- 1** Sur l'appareil récepteur, allez à **Paramètres > Wi-Fi** et activez le **Wi-Fi**.
- 2** Allez à **Plus de paramètres > Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher des appareils à proximité qui ont activé le Wi-Fi Direct.
- 3** Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner les fichiers que vous voulez partager, touchez  et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.
 

**i** La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.
- 4** Touchez l'icône de l'appareil récepteur pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.
- 5** Sur l'appareil récepteur, acceptez la demande de transfert Wi-Fi direct.

Ensuite, allez à **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Download > Wi-Fi Direct** pour voir les fichiers reçus.

## Sélectionner un réseau via Wi-Fi+

Lorsque Wi-Fi+ est activé, si votre appareil détecte un réseau Wi-Fi auquel il s'est précédemment connecté ou étant gratuit, il activera alors automatiquement le Wi-Fi et se connectera au réseau. Votre appareil évaluera également la qualité du réseau Wi-Fi actuel et passera sur les données mobiles si le signal Wi-Fi est médiocre.

- 1** Allez à **Paramètres > Wi-Fi**.
- 2** Touchez **Plus de paramètres**, puis activez ou désactivez **Wi-Fi+**.

## En savoir plus sur l'écran d'accueil

### Mieux appréhender l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Vérifier le statut de votre appareil et les notifications depuis la barre d'état en haut de l'écran.
- Faire glisser vers la gauche ou la droite pour voir les applications et les widgets affichés sur l'écran d'accueil.

## Cartes de service


Restez informé avec des informations importantes et une touche pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées sans ouvrir les applications. Les cartes multi-styles distinguent votre écran d'accueil des autres.

Les applications prenant en charge les cartes de service ont une barre d'indication par défaut en bas (accédez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Paramètres de l'écran d'accueil** pour activer ou désactiver **Afficher la barre de carte**).

### Développer et réduire les Cartes de service

Faites glisser l'icône de l'application vers le haut pour développer la Carte de service et appuyez sur d'autres zones pour la réduire.

### Faire glisser les icônes d'application vers le haut pour ajouter des cartes de service

Faites glisser vers le haut les icônes d'application prenant en charge les cartes de service, développez les cartes de service (appuyez sur d'autres zones pour les réduire) et appuyez sur  dans le coin supérieur droit de la carte pour l'épingler à l'écran d'accueil.

### Ajouter des cartes de service en modifiant l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes**, sélectionnez **Galerie**, **Météo** ou d'autres, faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner votre style préféré, appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

### Ajouter Météo, Horloge et d'autres widgets populaires

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes**, recherchez et ouvrez **Widgets classiques**, appuyez sur **Météo**, **Horloge** et d'autres widgets pour les ajouter à l'écran d'accueil.

### Définir les applications sur l'écran d'accueil en tant que cartes de service

Prenons Bloc-notes comme exemple :

Appuyez longuement sur l'application **Bloc-notes**, sélectionnez **Cartes Bloc-notes** dans la liste contextuelle, faites glisser vers la gauche et la droite pour choisir votre style préféré, appuyez sur **Définir en tant que carte extensible**.

La prochaine fois que vous ferez glisser vers le haut sur l'application, la carte de service s'affichera dans le style sélectionné.

### Modifier les Cartes de service

En utilisant le Bloc-notes comme exemple, vous pouvez modifier les cartes de la manière suivante :

Appuyez longuement sur la carte Bloc-notes et sélectionnez Modifier la carte dans la liste contextuelle pour sélectionner la catégorie du Bloc-notes.

## Définir le style de la carte de service

En prenant Bloc-notes comme exemple, vous pouvez définir et modifier le style de la carte de l'une des manières suivantes :

- Appuyez longuement sur l'application **Bloc-notes**, sélectionnez **Bloc-notes Cartes** dans la liste contextuelle, faites glisser vers la gauche et la droite pour choisir votre style préféré, appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.
- Appuyez longuement sur la carte de service **Bloc-notes**, sélectionnez **Plus de cartes Bloc-notes** dans la liste contextuelle, faites glisser vers la gauche et la droite pour choisir votre style préféré, appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

## Supprimer des cartes de service


Appuyez longuement sur la carte de service, sélectionnez **Retirer** dans la liste contextuelle, puis touchez **Retirer** dans la boîte de confirmation pour retirer la carte.

## Dossiers agrandis

Stockez vos applications dans un dossier agrandi. Vous pouvez y accéder sans avoir à ouvrir le dossier, ce qui rend l'interaction avec l'écran d'accueil plus efficace.

### Passer au Dossier agrandi

Appuyez longuement sur un petit dossier et appuyez sur **Élargir**.

-  S'il y a plus de 9 applications dans le dossier, une icône « plus d'applications » s'affichera dans le coin inférieur droit.


### Activer l'application dans le Dossier agrandi

Appuyez sur l'icône de l'application dans le dossier agrandi pour activer l'application.

Appuyez sur « plus d'applications » dans le coin inférieur droit du dossier agrandi pour développer le dossier agrandi et afficher ou ouvrir plus d'applications.

### Plus d'opérations pour le Dossier agrandi

Renommer les dossiers agrandis : Appuyez longuement sur un dossier agrandi pour le renommer.

Ajouter ou supprimer des applications : Ouvrez le dossier agrandi, appuyez sur  et suivez les instructions à l'écran pour ajouter ou supprimer des applications.

### Passer au Petit dossier

Appuyez longuement sur le dossier agrandi et appuyez sur **Réduire** pour le basculer vers un petit dossier.

## Suggestions d'applications

**Suggestions d'applications** recommande des applications dont vous avez besoin pour votre vie quotidienne. En fonction de vos besoins actuels, ceci peut rendre plus efficace l'accès aux applications et aux services.

### Activer Suggestions d'applications

La carte **Suggestions d'applications** est préinstallée sur l'écran d'accueil par défaut.

Accédez à **Paramètres** > **Assistant** > **Suggestions YOYO** > **Suggestions d'applications**, assurez-vous que les boutons des applications prenant en charge **Suggestions d'applications** sont activés.

### Ajouter Suggestions d'applications à l'écran d'accueil

Vous pouvez sélectionner la plus grande carte **Suggestions d'applications** pour des recommandations plus précises et une meilleure expérience.

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes** et sélectionnez **Suggestions YOYO**. Faites glisser vers la gauche et sélectionnez le style de carte 2\*4 **Suggestions d'applications**, puis touchez **Ajouter à l'écran d'accueil**. S'il n'y a pas d'espace sur l'écran d'accueil, **Cartes** sera ajouté à un autre écran.


### Empêcher l'application d'être recommandée

Prenons **Paramètres** comme exemple :









Accédez à la carte **Suggestions YOYO** sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'application **Paramètres** jusqu'à ce que la boîte de dialogue s'affiche, puis appuyez sur **Pas intéressé** > **OK**. L'application **Paramètres** ne sera plus recommandée.





































## En savoir plus sur les icônes courantes







### En savoir plus sur les icônes de notification et d'état courantes

 Les icônes d'état du réseau peuvent varier en fonction de votre région ou de votre fournisseur de services réseau.

Différents produits prennent en charge différentes fonctions. Les icônes suivantes peuvent ne pas apparaître sur votre téléphone. Veuillez vous référer à l'affichage réel de votre téléphone.

	Connecté au réseau 5G		Connecté au réseau 4G
	Connecté au réseau 3G		Connecté au réseau 2G
	Connecté au réseau HSPA		Connecté au réseau HSPA+
	Signal complet		Itinérance

	Économiseur de données activé 	Aucune carte SIM
	Point d'accès activé 	Connecté au point d'accès
	Connecté au réseau Wi-Fi 	Connecté aux réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz
	Commutation automatique du réseau via Wi-Fi+ 	Connecté à un réseau Wi-Fi 6
	Plus de batterie 	Connecté aux réseaux Wi-Fi 6 2,4 GHz et 5 GHz
	Charge en cours 	Point d'accès déconnecté
	Super charge en cours 	Batterie faible
	Mode de gestion d'alimentation Économie activé 	Charge rapide en cours
	Bluetooth activé 	Équilibre digital activé sur le téléphone
	Connecté à un appareil Bluetooth 	Batterie d'appareil Bluetooth
	Plus d'informations 	Connecté au réseau VPN
	Service de localisation activé 	Confort des yeux activé
	Connecté aux écouteurs 	Impossible de se connecter au canal vocal et de répondre ou de passer des appels.
	Appel en cours 	Appel via 4G HD (VoLTE HD) activé
	Appel manqué 	Nouveaux messages
	Silencieux 	Mode vibreur
	NFC activé 	Ne pas déranger activé
	Synchronisation des données 	Échec de la synchronisation des données

	Mode performance activé		Réception d'un nouvel e-mail
	Réception d'un rappel d'Agenda		Appels ou messages bloqués
	Alarme activée		Mode avion activé



## Afficher et désactiver les notifications

### Voir et effacer les notifications


#### Afficher les notifications


Lorsqu'il y a un rappel de notification, vous pouvez déverrouiller l'écran et faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et visualiser la notification.

#### Effacer des notifications

- Vous pouvez supprimer une notification en glissant dessus vers la droite.
- Vous pouvez toucher  pour effacer toutes les notifications.
-  Certaines notifications du système et d'applications fonctionnant au premier plan ne peuvent pas être effacées.

#### Ne pas afficher de notification

Pour ne pas être dérangé par les notifications, faites glisser vers la gauche sur la notification que vous souhaitez traiter et appuyez sur . Ensuite, vous pouvez sélectionner :

- **Activer les notifications discrètes**
- **Désactiver les notifications**
- **Plus de paramètres**
-  • Certaines notifications système et notifications des applications de premier plan ne peuvent pas être fermées ou repoussées.
  - Différentes applications peuvent prendre en charge différentes options, veuillez vous référer aux situations réelles.

## Régler le volume

### Ajuster les paramètres de son

## Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

## Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

## Modifier la sonnerie et la vibration

Vous pouvez modifier la sonnerie des SMS, des notifications et des appels entrants, et personnaliser les vibrations.

**1** Accédez à **Paramètres > Son & vibration** et appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification**.

**2** Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Définir une sonnerie

Sélectionnez une sonnerie système ou appuyez sur **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique local comme sonnerie de texte.

Pour un téléphone double SIM, sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour définir leur sonnerie séparément.

- Définir le mode de vibration

Appuyez sur **Vibration** et sélectionnez le mode de vibration souhaité.

Si vous sélectionnez le mode **Synchronisée (par défaut)**, la vibration se synchronisera avec la sonnerie.

Si vous sélectionnez un autre mode de vibration, la vibration sera indépendante de la sonnerie.

## Basculer le mode sonnerie, vibration ou silencieux avec des raccourcis

**1** Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état en haut de l'écran pour afficher le panneau de notifications. Continuez à faire glisser vers le bas pour afficher l'intégralité du menu.

**2** Appuyez sur  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour basculer entre les différents modes.

En mode sonnerie, votre téléphone lit tous les sons.

En mode silencieux, votre téléphone désactive les notifications, telles que les alertes et autres sons d'AI Voice et de certaines applications tierces. Les alarmes, la musique, les vidéos et les jeux ne sont pas affectés.

En mode vibration, le son de votre téléphone est coupé et remplacé par une vibration.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Son & vibration** pour basculer entre **Son**, **Vibreur** ou **Silencieux**.

## Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.

## Retourner pour couper le son

Lorsque vous recevez un appel, retournez votre téléphone pour couper le son.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Mise en silence de la sonnerie en retournant** est activé.

## Soulever votre téléphone pour baisser le volume

Lorsque vous recevez un appel, soulevez votre téléphone pour réduire le volume de la sonnerie.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Réduction du volume en soulevant** est activé.

## Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres > Son & vibration** ; vous pouvez alors régler le volume pour les éléments suivants :

- **Sonnerie, notifications**
- **Alarmes**
- **Musique, vidéos, jeux**
- **Appels**

## Configurer Plus de paramètres

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et explorez d'autres façons de vous alerter. Par exemple, **Verrouillage de l'écran, Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

# Allumer/éteindre et redémarrer

## Allumer/éteindre ou redémarrer votre appareil

## Allumer/éteindre votre appareil

Pour éteindre votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Éteindre** et **Toucher pour éteindre**.

Pour allumer votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil vibre et affiche le logo.

## Redémarrer votre appareil

Redémarrez votre appareil régulièrement afin de vider le cache et garder l'appareil dans une condition optimale. Un redémarrage peut en effet parfois résoudre les problèmes rencontrés par l'appareil.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Redémarrer** et **Toucher pour redémarrer**.

## Forcer le redémarrage de votre téléphone

Vous pouvez redémarrer de force votre téléphone si l'appareil ne fonctionne pas ou ne s'éteint pas normalement. Appuyez longuement sur les boutons du volume bas et marche/arrêt pendant plus de 10 secondes pour forcer le redémarrage de votre appareil.

# Charger votre téléphone

## Charger votre appareil

Votre appareil vous avertit lorsque son niveau de batterie est bas. Il est alors nécessaire de le charger en temps voulu afin d'éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement suite à une batterie déchargée.

## Précautions pour la charge

- Chargez votre appareil en utilisant le chargeur standard et le câble USB fourni avec l'appareil. L'utilisation d'autres chargeurs ou câbles USB pourraient engendrer des redémarrages à répétition, des charges plus longues, une surchauffe et d'autres effets indésirables.
- Votre appareil effectue automatiquement un contrôle de sécurité lorsqu'un chargeur ou un autre appareil se connecte via son port USB. Si de l'humidité est détectée au niveau du port USB, votre appareil activera automatiquement ses fonctionnalités de sécurité et s'arrêtera de charger. Dans ce cas, déconnectez tout appareil du port USB de votre appareil, et attendez jusqu'à ce que le port USB soit sec.
- Le temps requis pour une charge complète de la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Lorsque l'autonomie de la batterie est devenue considérablement plus courte, vous pouvez vous rendre à un centre technique agréé HONOR pour la remplacer.

- Ne couvrez pas votre appareil ou le chargeur pendant la charge.
- Votre appareil pourrait chauffer lorsque celui-ci est utilisé pendant une période de temps prolongée, notamment à des températures élevées. Dans ce cas, arrêtez toute charge éventuelle, désactivez certaines fonctionnalités et placez votre appareil dans un endroit frais.
- Veuillez ne pas utiliser votre appareil pendant sa charge.
- Si votre appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, il se pourrait que la batterie soit déchargée. Chargez-le pendant 10 minutes, puis allumez-le.

### Utiliser le chargeur fourni avec votre appareil





- 1 Connectez l'appareil et le chargeur en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Branchez le chargeur à une prise électrique.

### Charger votre appareil avec un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
- 2 Lorsque la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** apparaît sur votre appareil, touchez **Charger uniquement**.  
Si une autre option a déjà été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

### Présentation des icônes de batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie via l'icône de la batterie sur l'écran de votre téléphone.

Icône de batterie	Niveau de batterie
	Moins de 10 % de batterie restants.
	10 % à 20 % de batterie restants.
	Charge en cours, de 20 % à 90 % de batterie restants.
	Charge en cours, au moins 90 % de batterie restants. Si 100 % s'affiche à côté de l'icône de batterie ou si un message de fin de charge s'affiche sur l'écran verrouillé, la batterie est complètement chargée.


# HONOR Connect

## Collaboration entre téléphone et PC HONOR


### Collaboration multi-écrans entre votre téléphone et un PC

Connectez votre téléphone à un PC Honor pour utiliser la collaboration multi-écrans pour le contrôle multi-appareils, le partage de fichiers et la modification de fichiers.


#### Connecter votre téléphone au PC via HONOR Share OneHop

- 1 Assurez-vous que le PC prend en charge .
- 2 Sur le PC, activez le Wi-Fi, le Bluetooth et Gestionnaire PC, et acceptez le contrat de licence utilisateur.
- 3 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et le menu des raccourcis, puis activez **NFC**, **Wi-Fi** et **Bluetooth**.
- 4 Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière de votre téléphone contre l'étiquette  sur le PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre téléphone et le PC.

#### Connecter votre téléphone au PC en utilisant la recherche Bluetooth

- 1 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez .
- 2 Ouvrez PC Manager (version 10.0 ou plus récente), allez à **Mon téléphone** > **Connexion** et sélectionnez de rechercher votre téléphone via le Bluetooth. Placez votre téléphone au-dessus du clavier et votre PC commencera à chercher votre téléphone.



Pour vérifier la version de PC Manager, allez à  > **À propos**. Pour mettre à jour PC

Manager, allez à  > **Rechercher les mises à jour**.


- 3 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour connecter votre téléphone et le PC.

#### Connecter votre téléphone au PC avec un câble USB


- 1 Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone et votre PC.
- 2 Sur le PC, ouvrez Gestionnaire PC (version 10.1 ou plus récente).



Pour vérifier la version de Gestionnaire PC, accédez à  > **À propos**. Pour mettre à jour

Gestionnaire PC, accédez à  > **Rechercher les mises à jour**.

- 3 Confirmez pour vous connecter au PC sur votre téléphone.

-  Si vous annulez la connexion sur votre téléphone, vous pourrez à nouveau établir une connexion filaire. Pour ce faire, ouvrez Gestionnaire PC et accédez à **Se connecter > Autres moyens de connecter > USB**.

## Déconnecter votre téléphone de votre PC

Une fois que vous avez fini d'utiliser votre téléphone et votre PC, vous pouvez les déconnecter en utilisant les méthodes suivantes :

- Sur votre PC, ouvrez PC Manager et cliquez sur **Déconnecter**.
- Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et touchez **SE DÉCONNECTER**.
- Si votre téléphone et votre PC sont connectés par un câble USB, retirez le câble pour les déconnecter.

## Transférer des fichiers entre votre téléphone et votre PC en les faisant glisser

Après avoir connecté votre appareil à un PC, vous pouvez transférer des fichiers de l'un à l'autre.

### Faire glisser des fichiers

Une fois que la collaboration multi-écrans est établie entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez faire glisser des fichiers (photos ou vidéos, par exemple) entre eux.


Transférer des fichiers de votre téléphone vers le PC:

- Dans la fenêtre du téléphone affichée sur le PC, ouvrez **Galerie** ou **Fichiers**, maintenez le clic sur une image ou sur une vidéo, appuyez quelques instants sur l'un des fichiers sélectionnés jusqu'à ce qu'une icône de glissement s'affiche, puis faites glisser les fichiers vers un dossier de votre PC.
- Dans la fenêtre du téléphone affichée sur le PC, faites glisser les photos ou le texte sélectionnés et déposez-les dans un document ouvert sur votre PC.

Par exemple, dans la fenêtre du téléphone, faites glisser une photo ou du texte du Bloc-notes et déposez-les dans un document Office ouvert sur votre PC, puis continuez à les éditer sur votre PC.

Transférer des fichiers de votre PC vers votre téléphone:

- Allez à **Galerie > Albums** dans la fenêtre du téléphone et faites glisser une photo ou une vidéo de votre PC vers la fenêtre du téléphone.
- Ouvrez **Fichiers** dans la fenêtre du téléphone et faites glisser un document de votre PC vers la fenêtre du téléphone.

-  Le fichier sera enregistré dans le dossier qui est ouvert dans **Fichiers** ou dans le dossier **HONOR Share** par défaut.

- Ouvrez un fichier dans la fenêtre du téléphone sur le PC, puis faites glisser vers la fenêtre du téléphone une photo ou du texte du Bloc-notes.

Par exemple, faites glisser une photo de votre PC vers un élément de Bloc-notes ouvert dans la fenêtre du téléphone, puis continuez à l'éditer sur votre téléphone.


## Utiliser HONOR Share OneHop pour transférer des fichiers

Une fois Collaboration multi-écrans activée entre votre téléphone et votre PC, sans câble de données ni logiciel, vous pouvez transférer des fichiers entre ceux-ci via HONOR Share OneHop.

### Partager des photos et des vidéos


#### • Transférer des photos et des vidéos de votre téléphone vers votre PC :

- 1 Sur votre téléphone, sélectionnez une ou plusieurs photos ou vidéos dans **Galerie**.
- 2 Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière de votre téléphone contre la zone de détection HONOR Share sur le PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité. Les photos ou vidéos sélectionnées seront rapidement transférées vers votre PC.

Vous pouvez cliquer sur  dans le navigateur d'images pour extraire le texte d'une image et le copier ou l'enregistrer dans un nouveau fichier.

#### • Transférer des photos de votre PC vers votre téléphone :


- 1 Faites un clic droit sur une image sur votre PC et utilisez **Image Viewer** pour l'ouvrir.
- 2 Sur votre téléphone, quittez **Galerie** ou allez à l'écran d'accueil, et placez votre téléphone contre votre PC (de la même manière que ci-dessus) pour transférer l'image depuis votre PC à votre téléphone.


 Assurez-vous que Gestionnaire PC exécute bien la version 11.0 ou une version plus récente.

### Capturer l'écran du PC :

Secouez votre téléphone et placez-le contre votre PC pour projeter et capturer l'écran du PC sur votre téléphone.

- 1 Secouez votre téléphone et placez immédiatement la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière du téléphone contre la zone de détection HONOR Share sur votre PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité. L'écran de votre PC sera alors projeté et capturé sur votre téléphone. La capture vidéo de l'écran du PC peut durer jusqu'à 60 secondes.

- 2 Touchez  sur votre téléphone pour arrêter la capture vidéo d'écran, laquelle sera enregistrée dans **Galerie** sur votre téléphone.

 • À l'heure actuelle, cette fonctionnalité est prise en charge exclusivement sur les ordinateurs portables Intel.

- Assurez-vous que Gestionnaire PC exécute bien la version 11.0 ou une version plus récente.

### Partager des documents

#### • Transférer des documents de votre téléphone vers votre PC :

- 1 Sur votre téléphone, utilisez Microsoft Office pour ouvrir le document que vous souhaitez transférer.

**2** Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière de votre téléphone contre la zone de détection HONOR Share sur le PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité. Les documents sélectionnés seront rapidement transférés vers votre PC.

• **Transférer des documents de votre PC vers votre téléphone :**

**1** Sur votre PC, utilisez Microsoft Office pour ouvrir le document que vous souhaitez transférer.

**2** Sur votre téléphone, quittez Microsoft Office ou revenez à l'écran d'accueil, puis placez le téléphone contre votre PC (de la même manière que ci-dessus). Le fichier ouvert sur votre PC sera alors transféré vers votre téléphone.

 Assurez-vous que Gestionnaire PC exécute bien la version 11.0 ou une version plus récente.

## Utiliser votre téléphone à partir de votre PC

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser une souris et un clavier avec le PC pour faciliter l'utilisation des applications et des fichiers du téléphone.


### Exploiter des applications du téléphone sur votre PC

#### Utiliser une souris pour effectuer des opérations rapidement

- Ouvrir une application : cliquez, pour l'ouvrir, sur une application dans la fenêtre du téléphone affichée sur votre PC.
- **Naviguer dans des pages** : utilisez la molette de la souris pour parcourir les pages web dans la fenêtre du téléphone ou pour passer d'un onglet du Bureau à l'autre.


#### Utiliser un clavier pour effectuer des opérations rapidement

- **Saisir du texte** : utilisez la méthode de saisie sur votre PC pour entrer du texte dans la fenêtre du téléphone.
- **Copier et coller du texte** : appuyez sur Ctrl+C sur le clavier du PC pour copier du texte et appuyez sur Ctrl+V pour le coller dans la fenêtre du téléphone.

 Pour consulter les informations sur le texte que vous avez copié récemment, cliquez sur l'icône du Centre de notification sur le PC, puis sélectionnez l'onglet **Presse-papier**.

- **Envoyer des messages rapidement** : appuyez sur Ctrl+Entrée sur le clavier pour envoyer un message dans la fenêtre du téléphone.
- Quitter une application : appuyez sur la touche Échap du clavier pour quitter une application dans la fenêtre du téléphone.


### Toujours afficher la fenêtre du téléphone par dessus les autres

Dans la fenêtre du téléphone sur votre PC, cliquez sur  pour épingler la fenêtre du téléphone afin qu'elle soit toujours affichée au premier plan et cliquez à nouveau sur cette icône pour annuler son épinglage.

## Répondre à un appel vocal ou vidéo sur votre PC

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser le PC pour répondre aux appels vocaux et vidéo (comme ceux de WeChat et de QQ) entrants sur votre téléphone. Pendant un appel, l'audio et la vidéo peuvent être diffusés par votre PC et ses accessoires (haut-parleur et caméra).


Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez **Passer l'audio/vidéo sur le téléphone** ou **Lire audio/vidéo sur PC** pour changer le périphérique de sortie audio.

 Assurez-vous que PC Manager 10.1 ou plus récent a été installé sur le PC.

## Ouvrir et modifier des fichiers de votre téléphone à l'aide d'applications du PC

Une fois que la Collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser une application sur le PC pour ouvrir et modifier des fichiers de votre téléphone, comme dans les situations suivantes.

- **Documents** : utilisez Microsoft Office sur votre PC pour ouvrir un document.
- **Images** : utilisez Photoshop sur votre PC pour ouvrir une image.
- **Fichiers audio et vidéo** : utilisez le Lecteur Windows Media pour ouvrir un fichier audio ou vidéo.
- **Pages Web** : utilisez le navigateur Chrome de votre PC pour ouvrir une page Web.
- **Fichiers compressés** : utilisez WinRAR sur votre PC pour extraire et ouvrir des fichiers compressés.

 Gestionnaire PC 10.1 ou plus récent doit être installé sur le PC.


# Collaboration entre téléphone et PC non HONOR

## Connecter votre téléphone à votre PC Windows


Après avoir connecté votre téléphone à votre PC Windows, vous pouvez gérer les notifications, les photos et les appels de votre téléphone, et accéder à l'écran de votre téléphone et aux applications sur votre PC, ce qui rend votre travail ou vos études plus efficaces.

### Connecter votre téléphone au PC

- 1** Faites glisser vers le bas la barre d'état de votre téléphone pour accéder au panneau de notifications (vous pouvez faire glisser davantage vers le bas), puis appuyez sur **Lien avec Windows**. Vous pouvez aussi accéder à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Lien avec Windows** sur votre téléphone.
- 2** Lors de votre première utilisation, appuyez sur **Link your phone and PC** sur votre téléphone, accédez à [www.aka.ms/phonelinkQRC](http://www.aka.ms/phonelinkQRC) à l'aide de votre navigateur sur un PC Windows et suivez les invites à l'écran pour ouvrir le QR Code.



- 3 Scannez le QR code sur l'écran du PC avec votre téléphone pour vous connecter et associer les appareils, puis suivez les invites à l'écran pour configurer les autorisations afin de finaliser la connexion.
- 4 Lorsque vous l'utilisez à nouveau, il vous suffit d'activer **Lien avec Windows** sur votre téléphone pour les connecter facilement.
  -  Cette fonction doit être exécutée lorsque le téléphone et le PC sont connectés à Internet.
  - Accédez à [www.aka.ms/YPappsupport](http://www.aka.ms/YPappsupport) pour vérifier les exigences de modèle et de version et en savoir plus sur les fonctions de Connexion Mobile.

### Ajouter des PC supplémentaires à votre téléphone

- 1 Sur le téléphone, accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Lien avec Windows**.
- 2 Cliquez sur **Add computer** et suivez les instructions à l'écran pour ouvrir l'interface spécifiée sur votre PC et vous connecter.
- 3 Saisissez le code affiché sur l'écran du PC sur votre téléphone et suivez les invites à l'écran pour connecter votre téléphone et votre PC.
  -  Le nouveau PC doit être connecté avec le même compte Microsoft que votre téléphone.

### Gérer les notifications et les SMS du téléphone sur votre PC

Une fois le téléphone connecté à votre PC, vous pouvez gérer les notifications sur votre téléphone ou envoyer et recevoir des SMS à l'aide du PC.

- **Gérer les notifications du téléphone** : sur votre PC, l'application **Connexion Mobile** vous permet synchroniser les notifications de votre téléphone. Cliquez sur  à côté de la barre de notification pour effacer les notifications. Les notifications seront également supprimées de votre téléphone.
- **Gérer les SMS** : dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Messages** pour afficher les SMS des 30 derniers jours de votre téléphone. Vous pouvez également répondre à un SMS ou envoyer un nouveau message.
  -  Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, une confirmation sur votre téléphone est nécessaire pour autoriser votre PC à accéder aux notifications du téléphone.

### Passer et recevoir des appels téléphoniques sur le PC

Une fois le téléphone connecté au PC, vous pouvez passer ou recevoir des appels sur le PC, sélectionner l'appareil à utiliser pour l'appel et gérer le journal d'appels et les contacts à l'aide du PC.

- **Recevoir des appels sur PC** : lors de la réception d'un appel, cliquez sur **Accepter** dans la fenêtre contextuelle de votre PC pour répondre à l'appel.
- **Passer des appels sur PC** : dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Appels** pour passer un appel sur votre PC.

- **Changer d'appareil** : pendant un appel, développez la fenêtre contextuelle d'appel sur votre PC et transférez l'appel vers votre téléphone.
  - **Gérer le journal d'appels et les contacts** : l'écran **Appels** vous permet de gérer le journal d'appels et les contacts de votre téléphone. Le résultat sera synchronisé avec le téléphone.
- i** Votre PC doit prendre en charge le Bluetooth pour utiliser cette fonctionnalité. Suivez les invites pour connecter le téléphone et le PC à l'aide du Bluetooth avant utilisation et autorisez l'accès depuis le PC.

### Accéder aux photos du téléphone sur votre PC

Après avoir connecté votre téléphone à votre PC, dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Photos** pour afficher et gérer les 2 000 dernières photos stockées sur votre téléphone. Vous pouvez également glisser-déplacer les photos sur votre PC en appuyant longuement dessus.

- i** La suppression de photos sur votre PC les supprimera également définitivement de votre téléphone.

### Accéder aux applications du téléphone sur le PC

Une fois le téléphone connecté au PC, vous pouvez accéder aux applications de votre téléphone sur le PC et les contrôler avec la souris.

- **Accéder aux applications du téléphone** : dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Applications**, puis cliquez sur l'icône de l'application avec votre souris dans la liste de **Toutes les applications** afin d'accéder aux applications du téléphone via une fenêtre sur votre PC.
  - **Gérer les applications du téléphone** : faites un clic droit sur l'icône d'une l'application dans la liste de **Toutes les applications** pour ajouter l'application à vos favoris.
- i** Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter votre téléphone au même réseau que votre PC et suivre les invites pour autoriser l'accès à votre PC.



### Ouvrir l'écran du téléphone sur le PC

Une fois le téléphone connecté au PC, cliquez sur **Applications > Ouvrir l'écran du téléphone** dans l'application **Connexion Mobile** sur le PC afin d'ouvrir l'écran du téléphone dans une fenêtre sur le PC. Vous pouvez utiliser le téléphone dans la fenêtre à l'aide de la souris. Vous pouvez par exemple consulter des SMS, passer des appels ou accéder à des applications mobiles.

- i** Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter votre téléphone au même réseau que votre PC et suivre les invites pour autoriser l'accès depuis votre PC.

## Déconnecter le téléphone du PC

Sur le téléphone, accédez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Lien avec Windows**.


- **Déconnecter** : désactivez **Lien avec Windows**.
- **Supprimer le PC connecté** : dans la liste des **Ordinateurs connectés**, appuyez sur  à côté du nom de l'ordinateur, appuyez sur **Supprimer cet appareil** et suivez les invites pour supprimer le téléphone dans **Connexion Mobile** >  > **Mes appareils** sur le PC.

## Collaboration téléphone et tablette

### Collaboration multi-écrans entre votre téléphone et votre tablette


L'interconnexion de votre téléphone et de votre tablette vous permet d'utiliser la collaboration multi-écrans pour des opérations entre appareils, par exemple, pour afficher l'écran de votre téléphone sur la tablette, utiliser les applications de votre téléphone sur la tablette, faire glisser des fichiers entre les deux appareils et modifier un fichier de votre téléphone sur la tablette.

#### Connecter votre tablette et votre téléphone

 Seules quelques tablettes HONOR prennent en charge cette fonctionnalité.

Pour connecter votre tablette et votre téléphone afin d'activer la Collaboration multi-écrans, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

#### Connexion via le Bluetooth :


- 1 Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état sur votre tablette et activez **Collaboration multi-écrans** .
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications et activez  .
- 3 Tenez votre téléphone près de votre tablette et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion.

#### Scan du QR code pour vous connecter :

- 1 Sur votre tablette, activez **Collaboration multi-écrans**, puis touchez **Scanner pour se connecter** sur l'écran **Collaboration multi-écrans**.
- 2 Assurez-vous que votre téléphone est bien connecté à Internet et connectez votre téléphone et votre tablette lorsque vous y êtes invité.

#### Connexion à l'aide d'un clavier compatible NFC :

Vous pouvez placer votre téléphone contre le clavier standard compatible NFC fourni avec votre tablette pour activer la Collaboration multi-écrans.

- 1 Votre tablette doit avoir été associée au clavier.
- 2 Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez .
- 3 Appuyez la zone NFC située à l'arrière de votre téléphone (près de l'appareil photo arrière) contre la zone NFC du clavier jusqu'à ce que votre téléphone se mette à vibrer ou qu'il émette une tonalité.
- 4 Connectez votre téléphone et votre tablette lorsque vous y êtes invité.

### Accéder à partir de votre tablette aux applications et aux fichiers du téléphone

Après avoir connecté votre téléphone à votre tablette, vous pouvez faire fonctionner votre téléphone à partir de votre tablette, par exemple pour utiliser des applications et des fichiers du téléphone, afficher des notifications téléphoniques ( messages SMS ou WeChat) et passer des appels téléphoniques ou y répondre.

Lorsque l'écran de votre téléphone est déverrouillé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur votre tablette dans la fenêtre du téléphone:

- ouvrir **Téléphone** pour passer un appel en composant un numéro
- ouvrir **Messagerie** pour afficher les SMS et y répondre
- ouvrir **Galerie** ou **Fichiers** pour visualiser des photos, des vidéos et des fichiers ou pour lire des fichiers vidéo ou audio depuis votre téléphone
- faire glisser vers le bas la barre d'état de votre téléphone ou de votre tablette pour ouvrir le panneau de notifications, puis toucher **Passer l'audio/vidéo sur le téléphone** ou **Passer l'audio/vidéo sur la tablette** pour changer de périphérique de sortie audio
- si votre tablette est connectée à un clavier externe ou à un stylet, vous pouvez l'utiliser pour saisir du texte et contrôler la fenêtre du téléphone sur votre tablette

### Transférer des fichiers en les faisant glisser entre votre téléphone et votre tablette


- 1 Ouvrez **Galerie** ou **Fichiers** et appuyez quelques instants sur une photo, une vidéo ou un document.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez d'autres fichiers, appuyez quelques instants sur l'un des fichiers sélectionnés, puis faites glisser lorsque apparaît une icône de glissement des fichiers.

Par exemple, vous pouvez :

- faire glisser pour transférer des fichiers de **Galerie** ou de **Fichiers** entre votre téléphone et votre tablette
- faire glisser pour transférer des fichiers de **Fichiers** entre votre téléphone et votre tablette
- faire glisser depuis votre téléphone une photo, du texte ou un fichier vers un document ouvert sur votre tablette (document Microsoft Office, mémo ou e-mail)

## Déconnecter votre téléphone de votre tablette

Après avoir fini d'utiliser votre téléphone et votre tablette, vous pouvez les déconnecter en utilisant les méthodes suivantes :



- dans la fenêtre du téléphone affichée sur la tablette, touchez  pour vous déconnecter
- sur votre téléphone ou sur votre tablette, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et touchez **SE DÉCONNECTER**.

## Projection facile

### Projeter par sans fil l'écran de votre téléphone

Pour des raisons de sécurité, lorsque vous projetez par sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (un téléviseur, par exemple), les notifications de type appels entrants, SMS et alarmes de l'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1 Procédez comme suit en fonction du modèle et des fonctionnalités du grand écran:
  - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son option de projection sans fil.
  - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-lui un adaptateur HDMI sans fil. L'adaptateur HDMI sans fil doit être branché sur une source d'alimentation électrique.

 Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et pour savoir comment y activer la projection sans fil, consultez le guide de l'utilisateur ou le service clientèle du fabricant du grand écran.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez  .
- 3 Faites de nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activez **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les écrans disponibles.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil afin de finaliser la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Vous pouvez également glisser vers le bas à partir de la barre d'état, puis toucher **Se déconnecter**.

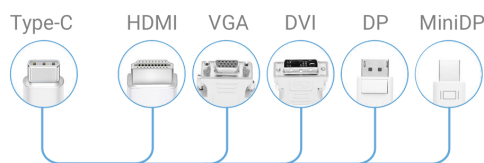
### Projection d'un appareil à l'aide d'une connexion filaire

Vous pouvez projeter l'écran de votre appareil sur un grand écran (un téléviseur, par exemple) à l'aide d'une connexion filaire.

Nous recommandons d'acheter les accessoires auprès des canaux autorisés.

## Projection à l'aide d'un câble Type C

- 1 Préparez un câble Type C.  
Selon votre grand écran, utilisez un câble Type C-HDMI, Type C-DP ou Type C-MiniDP.



- 2 Connectez l'extrémité Type C à votre appareil et l'autre extrémité au grand écran.



- 3 Sur l'écran externe, définissez comme source du signal l'entrée HDMI, DP ou MiniDP correspondante.

## Projection à l'aide d'une station d'accueil

Vous pouvez utiliser une station d'accueil pour connecter votre appareil à un grand écran et les connecter avec un clavier et une souris filaires.

- 1 Préparez une station d'accueil.  
Plusieurs types de ports sont disponibles sur une station d'accueil. Si le grand écran prend en charge HDMI et que vous devez utiliser une souris et un clavier filaires, utilisez une station d'accueil dotée d'au moins un port HDMI et de deux ports USB.




- 2** Connectez votre appareil et le grand écran à la station d'accueil, puis connectez la souris et le clavier filaires à la station d'accueil.



- 3** Sur l'écran externe, définissez comme source du signal l'entrée HDMI, DP ou MiniDP correspondante.

### Utiliser le mode Bureau

Une fois que l'écran de votre téléphone est projeté, allez à  > **Mode de projection** sur votre téléphone et touchez **Mode bureau**.

Dans le **Mode bureau**, votre téléphone et le grand écran fonctionnent indépendamment et peuvent afficher des contenus différents. Le contenu projeté sur le grand écran est disposé de manière similaire à un Bureau d'ordinateur.

Vous pouvez donc modifier un document sur le grand écran tout en discutant sur votre téléphone. Vous n'avez pas à vous inquiéter de manquer des notifications, des appels ou des messages, car un point rouge apparaîtra sur le panneau de notifications de l'écran externe pour vous informer de leur arrivée.

### Utiliser le téléphone comme pavé tactile

Après avoir projeté votre téléphone sur le grand écran en **Mode bureau**, si aucun clavier n'est disponible, votre téléphone peut faire office de pavé tactile remplaçant la souris et le clavier.

Allez à  > **Pavé tactile**. Vous pouvez :

- Utiliser les gestes comme indiqué pour simuler les commandes de la souris.
- Lorsqu'aucun clavier externe n'est connecté, toucher la zone de saisie de texte sur l'écran externe pour afficher le clavier virtuel et saisir du texte.  
Si un clavier externe est connecté, le clavier virtuel ne sera pas disponible. Dans ce cas, vous devrez utiliser le clavier externe pour saisir du texte.

### Utiliser la projection d'écran pour vous faciliter la tâche

En **Mode bureau**, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes:

- **Affichage multi-fenêtres:** ouvrez plusieurs fenêtres à la fois afin d'effectuer simultanément plusieurs tâches.
- **Gestion des fichiers:** vous pouvez enregistrer des fichiers sur le PC, créer de nouveaux fichiers ou dossiers et renommer ou supprimer des fichiers.
- **Recherche rapide:** la zone de recherche du menu Démarrer vous permet de rechercher des documents, des fichiers multimédias et des applications.
- **Projection d'une application sans l'installer:** maintenez enfoncée l'icône d'une application de votre téléphone pour afficher les options de projection. Vous pourrez ensuite projeter et ouvrir l'application sur le grand écran.

### Quitter le mode Bureau

Pour quitter le mode Bureau, allez à  > **Mode de projection** et sélectionnez **Téléphone**.

## Impression HONOR

### Imprimer des images et des documents



Connectez votre appareil à une imprimante certifiée Mopria via Wi-Fi. Vous pourrez ensuite imprimer des images et des documents depuis votre appareil.

## Connecter votre appareil à une imprimante

- 1 Reportez-vous au manuel de l'imprimante ou consultez son fabricant pour vérifier qu'elle soit certifiée Mopria.  
Si elle n'est pas certifiée Mopria, consultez son fabricant pour installer l'application ou le module complémentaire correspondants sur votre appareil.
- 2 Connectez votre appareil et l'imprimante au même réseau Wi-Fi en utilisant l'une des manières suivantes :
  - Connectez-vous à un routeur Wi-Fi : activez le Wi-Fi sur l'imprimante et connectez-la au routeur Wi-Fi. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le même routeur Wi-Fi, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
  - Connectez-vous avec Wi-Fi Direct : si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, allez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct**, puis touchez l'imprimante pour établir la connexion.
  - Connectez-vous au point d'accès de votre imprimante : si votre imprimante peut servir de point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer le point d'accès et définir un mot de passe. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
- 3 Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Impression** > **Service d'impression par défaut**, et activez **Service d'impression par défaut**.
- 4 Sélectionnez l'imprimante dans les résultats de la recherche ou suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'imprimante.

## Imprimer des fichiers

Pour imprimer des fichiers en étant connecté par **Galerie** et **Notes** :

- Imprimer des photos : Si vous êtes connecté en **Galerie**, ouvrez la photo, appuyez sur  > **Imprimer/exporter en PDF**, sélectionnez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran.
- Imprimer des notes : Si vous êtes connecté en **Notes**, ouvrez la note, appuyez sur  > **Imprimer**, sélectionnez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette

technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge HONOR Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

### Activer ou désactiver HONOR Share


Vous pouvez activer ou désactiver HONOR Share de l'une des deux manières suivantes:


- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **HONOR Share**. Vous pouvez également maintenir enfoncé **HONOR Share** pour accéder à son écran de configuration.
- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > HONOR Share** pour activer ou désactiver **HONOR Share**.

### Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de HONOR Share

HONOR Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils HONOR. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

**1** Sur l'appareil récepteur, activez **HONOR Share**.

**2** Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **HONOR Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

**3** Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > HONOR Share**.

Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > HONOR Share**.

### Partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur avec HONOR Share


Vous pouvez utiliser HONOR Share pour partager facilement des fichiers sans fil entre votre téléphone et un ordinateur (Windows ou macOS).

Affichez et modifiez les fichiers de votre téléphone sur votre PC sans avoir besoin d'un câble de données, ou envoyez des fichiers de votre PC vers votre téléphone.

#### Depuis votre téléphone vers le PC :


- 1** Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
- 2** Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état de votre téléphone pour accéder au panneau de notifications (continuez à faire glisser pour afficher plus de contenu).

Appuyez longuement sur **HONOR Share** pour accéder à l'écran Paramètres et activez **HONOR Share**.

- 3 Activez **Gestionnaire de PC > HONOR Share** sur votre PC et assurez-vous que l'option **Autoriser la découverte par d'autres appareils** est activée.
- 4 Appuyez longuement sur le fichier à partager sur votre téléphone, appuyez sur  et sélectionnez **HONOR Share**. Une fois l'appareil récepteur découvert, appuyez sur son nom pour partager le fichier.


#### Depuis votre PC vers votre téléphone :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
- 2 Activez **HONOR Share** sur le téléphone.
- 3 Sélectionnez le fichier à partager sur votre PC et faites un clic droit **Afficher plus d'options > HONOR Share**. Le PC recherchera les téléphones dont la fonction **HONOR Share** est activée. Sélectionnez votre téléphone pour recevoir le fichier.
- 4 Suivez les invites à l'écran pour recevoir le fichier sur votre téléphone.

 Uniquement pris en charge avec les ordinateurs portables HONOR avec Gestionnaire PC version 15.0 et supérieure. Cette fonctionnalité peut varier selon le produit, veuillez vous référer à la situation réelle.

#### Impression One-Touch avec HONOR Share


Lorsqu'une imprimante prenant en charge HONOR Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser HONOR Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

- 1 Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants:
    - Imprimantes compatibles Wi-Fi: l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
    - Imprimantes compatibles WiFi Direct: l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
    - Imprimantes compatibles Bluetooth: l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.
  - 2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > HONOR Share**.
  - 3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.
-  Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage HONOR Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

## Connexion rapide à votre Compte HONOR

### Connexion facile au Compte HONOR

Sur le nouvel appareil, accédez à **Paramètres** > **pour vous connecter à votre Compte HONOR**. Vous pouvez essayer ce qui suit :

- Connexion au compte : saisissez le nom du compte, appuyez sur **SUIVANT** et connectez-vous avec un mot de passe ou un code de vérification par SMS en suivant les instructions à l'écran.
- Scanner pour se connecter : sur le nouvel appareil, appuyez sur l'icône de QR code ci-dessus et un QR code apparaîtra à l'écran. Sur l'appareil avec le Compte HONOR connecté, accédez à **Paramètres**, touchez Compte HONOR, puis touchez , scannez le QR code sur le nouvel appareil, puis appuyez sur **SE CONNECTER**.

# Création vidéo

## Bases de la photographie

### Lancer Appareil photo

L'application Appareil photo peut être lancée de plusieurs manières.

#### Depuis l'écran d'accueil


Depuis l'écran d'accueil, ouvrez **Appareil photo**.

#### Depuis l'écran verrouillé

Lorsque l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le doigt vers le haut depuis l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit de l'écran.


### Ajuster les paramètres de Appareil photo

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos plus rapidement.

 Les fonctionnalités suivantes pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.

### Ajuster le format d'image

Allez à **Appareil photo** >  > **Format d'image** et sélectionnez un format d'image.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains modes.

### Activer Étiquette de localisation

Activez **Étiquette de localisation** pour ajouter un tag de localisation aux photos et vidéos. Faites glisser le doigt vers le haut sur une photo/vidéo de la galerie pour afficher l'endroit où elle a été prise.

### Ajouter des filigranes d'appareil

Activez **Ajout d'un filigrane**. Un filigrane d'appareil sera ajouté aux photos et aux vidéos prises avec l'appareil photo arrière.


 L'ajout d'un filigrane aux vidéos n'est pas pris en charge sur certains appareils.

### Utiliser la grille pour composer vos photos

La grille de composition vous aide à aligner le cliché parfait.

- 1 Activez **Grille de composition**. Des lignes de quadrillage apparaissent dans le viseur.
- 2 Placez le sujet de votre photo à l'un des points d'intersection, puis touchez l'obturateur.

## Activer la réflexion miroir

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  pour activer ou désactiver **Réflexion miroir**.

## Couper le son de l'obturateur

Activez **Silencieux** pour couper le son de l'obturateur de l'appareil photo.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

## Utiliser le niveau horizontal pour de meilleures compositions

Activez **Niveau horizontal** pour afficher un guide horizontal dans le viseur.

Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

## Changement de mode d'appareil photo

Si vous désactivez les services supplémentaires dans les paramètres de l'appareil photo, l'appareil photo passera en mode Minimaliste où les fonctions et paramètres avancés de Mode portrait, Cliché nocturne, Ouverture, Pro et autres sont désactivés, et seules les fonctions de base de Photo et Vidéo sont disponibles.

Accédez à **Appareil photo** >  > **Services supplémentaires**, désactivez **Tous les services supplémentaires** et touchez **DÉSACTIVER** pour entrer dans le mode Minimaliste.


Quitter : sur l'écran Photo ou Vidéo, appuyez sur  dans le coin supérieur droit et activez **Tous les services supplémentaires**.






# Prendre des photos


## Prendre des photos

**1** Ouvrez **Appareil photo**.


**2** Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :

- **Mise au point** : appuyez sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point.  
Pour séparer le point de focus et le point de mesure, appuyez et maintenez dans le cadre de l'écran du viseur, et lorsque le cadre de mise au point et le cadre de mesure apparaissent en même temps, faites-les glisser séparément vers la position souhaitée.
- **Régler la luminosité** : appuyez sur l'écran et faites glisser vers le haut ou vers le bas  à côté du cadre de mise au point.

- Effectuer un zoom avant ou arrière : écartez/pincez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom à côté de l'écran pour effectuer un zoom avant/arrière.
- Sélectionner un mode d'appareil photo : dans la zone du mode appareil photo, faites glisser vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour sélectionner un mode.
- Activer ou désactiver le flash : touchez  et sélectionnez  (Auto),  (Activé),  (Désactivé), ou  (Toujours allumé).

Lorsque  (Auto) est sélectionné, si l'appareil photo détecte que vous vous trouvez dans un environnement sombre, une alerte flash apparaîtra dans l'écran du viseur et le flash s'allumera automatiquement lors de la prise de vue.


- Sélectionner un filtre : appuyez sur  pour prévisualiser l'effet de filtre.

 Les modes ne prennent pas tous en charge l'opération ci-dessus, veuillez vous référer à chaque mode pour plus de détails.

**3** Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.


### Utiliser l'obturateur flottant pour prendre des photos

Vous pouvez activer l'affichage de l'obturateur flottant lorsque vous utilisez l'appareil photo. Faites-le glisser où vous voulez pour prendre des photos rapidement.



- 1** Allez à **Appareil photo** > , puis activez **Obturateur flottant**.
- 2** L'obturateur flottant apparaîtra alors dans le viseur. Vous pouvez le faire glisser où vous voulez.
- 3** Touchez l'obturateur flottant pour prendre une photo.


### Prendre des photos en rafale


Le mode Rafale permet de prendre une séquence de photos en succession rapide afin de pouvoir choisir la meilleure à conserver.

- 1** Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** et assurez-vous que c'est bien l'appareil photo arrière qui est utilisé.
- 2** Maintenez  enfoncé maintenez enfoncé l'un des boutons de volume pour prendre une photo en rafale.  
Lors de la prise de vue, vous verrez un compteur qui indique le nombre de photos prises jusqu'à présent.
- 3** Levez le doigt pour arrêter de photographier.

### Sélectionner les photos en rafale à conserver


- 1** Ouvrez **Galerie**. Touchez une série de photos en rafale (marquées par ) , puis touchez  .

**2** Parcourez les photos en rafale, sélectionnez celles que vous souhaitez conserver, puis touchez  et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

Pour supprimer la totalité des photos en rafale, maintenez enfoncé pour sélectionner la série, puis touchez .

### Minuter la prise de photo


Le minuteur de l'appareil photo vous permet de régler un compte à rebours afin que vous puissiez vous mettre en position après avoir touché l'obturateur.

- 1** Allez à **Appareil photo** >  > **Minuteur** et sélectionnez un compte à rebours.
- 2** Revenez au viseur et appuyez sur l'obturateur. Votre appareil prendra une photo lorsque le compte à rebours sera terminé.



## Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

### Mode portrait

Utilisez le mode portrait pour ajouter de la beauté ou un effet bokeh d'arrière-plan à vos photos afin de rendre les visages de vos photos plus beaux.

- 1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Portrait**.
- 2** Dirigez l'appareil photo vers la personne afin qu'elle apparaisse dans la zone de portrait.  
Pour prendre un selfie, appuyez sur .

**3** Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour régler l'effet portrait :

- Activer l'effet d'embellissement : appuyez sur  pour ajuster l'effet d'embellissement.  
Pour désactiver l'effet d'embellissement, mettez le paramètre au minimum à l'aide du curseur.
- Définir l'effet bokeh d'arrière-plan : appuyez sur  pour activer l'effet bokeh d'arrière-plan.
- Éclairage de remplissage de l'anneau d'écran : lorsque vous passez à l'appareil photo avant et que la lumière ambiante est insuffisante, appuyez sur l'icône du flash en haut pour sélectionner la méthode d'éclairage de remplissage de l'anneau d'écran afin d'améliorer la luminosité des visages.

Appuyez sur l'icône du flash et sélectionnez  (auto) ou  (toujours allumé).

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

**4** Appuyez sur  prendre des photos.

## Prendre des photos de nuit




Le mode Cliché nocturne donne à vos photos des détails plus précis et des couleurs plus vives, même en cas de faible luminosité ou de prise de vue la nuit.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.
- 2 Stabilisez votre téléphone et appuyez sur le bouton de l'obturateur.
- 3 Votre téléphone ajustera le temps d'exposition en fonction de la luminosité ambiante. Gardez votre téléphone stable jusqu'à la fin du compte à rebours.

## Utiliser l'appareil photo avant pour réaliser des portraits de nuit


Vous pouvez utiliser l'appareil photo avant en mode Nuit pour prendre des selfies la nuit ou lorsqu'il n'y a pas assez de lumière.

Dans un environnement sombre, activez l'éclairage de remplissage sur votre téléphone pour obtenir une photo éclairée de votre visage.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.
- 2 Appuyez sur  pour passer à l'appareil photo avant. Ensuite vous pouvez :
  - Appuyer sur l'icône flash en haut et sélectionner  (Auto) ou  (Toujours allumé) pour activer l'éclairage de remplissage. L'éclairage de remplissage est utilisé pour améliorer la luminosité du visage dans un environnement à faible luminosité.
- 3 Stabilisez votre téléphone et appuyez sur le bouton de l'obturateur.

## Prendre des photos à grande ouverture




Le mode grande ouverture vous permet de prendre des photos où l'arrière-plan est flou alors que votre sujet reste net.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Ouverture**.
- 2 Touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Pour des résultats optimaux, votre appareil doit se trouver à moins de 2 m (environ 7 pieds) de votre sujet.
- 3 Touchez  dans le viseur et faites glisser le curseur pour ajuster les paramètres d'ouverture. L'arrière-plan sera d'autant plus flou que la valeur de l'ouverture sera faible.
- 4 Touchez l'obturateur pour prendre une photo.





## Prendre des photos d'aspect professionnel

Photographie IA est une fonctionnalité d'appareil photo préinstallée qui vous aide à prendre de meilleures photos en identifiant intelligemment les objets et les scènes (comme la nourriture, les plages, les , la ) et en optimisant les paramètres de couleur et de luminosité en conséquence.


- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
- 3 Cadrez le sujet dans l'écran du viseur. Une fois que l'appareil photo a identifié ce que vous photographiez, il recommandera automatiquement un mode (comme , nourriture, plages ou texte).
- 4 Pour désactiver le mode recommandé, appuyez sur le  à côté du texte du mode ou désactivez .

## Appliquer un filtre à des photos ou à des vidéos

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo** ou **Vidéo**.
- 2 Touchez  ou  pour sélectionner un filtre et prévisualiser l'effet.
  -  Certains appareils n'ont pas l'icône .
- 3 Touchez l'obturateur pour prendre une photo ou commencer à filmer une vidéo.


## Appliquer un filtre aux vidéos

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
- 2 Appuyez sur  pour prévisualiser l'effet.
- 3 Appuyez sur l'obturateur pour prendre une photo ou commencer à enregistrer une vidéo.

## Prendre des photos grand angle et zoomées


Utilisez la fonction grand angle et zoom de l'appareil photo pour capturer une plage plus large ou une vue plus éloignée.

### Prendre des photos à grand angle

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Assurez-vous que  est activé.
- 3 Pointez l'appareil photo sur l'objet que vous voulez photographier. La caméra recommandera automatiquement le mode **Super grand angle** si elle détecte un bâtiment. Touchez **Super grand angle** pour avoir un angle de vue plus large. Vous pouvez également faire glisser le curseur de zoom dans le viseur ou bien rapprocher ou écarter les doigts pour ajuster le niveau de zoom. Une valeur plus faible se traduira par un angle de vue plus large.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

### Prendre des photos de loin

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

- 2 Pointez l'appareil photo sur un objet distant que vous souhaitez photographier. Faites glisser le curseur de zoom ou bien rapprochez ou écartez les doigts pour ajuster le niveau de zoom.  
Lorsque le niveau de zoom est réglé sur 15x ou plus, un aperçu en incrustation s'affiche dans le viseur pour vous aider à effectuer la mise au point.
- 3 Dans l'écran du viseur, touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Lorsque la mise au point est effectuée, touchez .



## Utiliser Super macro pour les gros plans

Le mode Super macro vous permet de prendre des photos d'objets de petite taille (gouttes de rosée, par exemple, ou feuilles) pour explorer et enregistrer les détails du monde environnant.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Super macro**.

- 2 Touchez  pour prendre une photo.

## Passer automatiquement en mode Super macro




- 1 Ouvrez **Appareil photo**. Lorsqu'il est suffisamment proche de l'objet à photographier, l'appareil photo fait automatiquement la mise au point sur l'objet. Si  est activé, l'écran affichera **Super macro**.
- 2 Touchez  pour prendre une photo.

## Prendre des photos panoramiques

La fonctionnalité de panoramique vous permet d'élargir vos photos de paysages ou de groupes. L'appareil photo prend plusieurs photos des objets dans votre champ de vision et les assemble en une seule photo panoramique.

## Utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des photos panoramiques


Le mode **Panorama** combine plusieurs clichés en une seule et même photo panoramique continue. Il suffit de déplacer l'appareil photo pendant que vous photographiez et l'appareil s'occupera du reste.


- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Panorama**.
- 2 Touchez  et réglez la direction du panoramique.
- 3 Pointez l'appareil photo sur votre point de départ, puis touchez  pour commencer à photographier. Déplacez l'appareil photo dans le sens de la flèche affichée à l'écran. Gardez la flèche sur la ligne centrale lorsque vous prenez la photo.
- 4 Touchez  quand vous avez terminé.

## Ajouter des filigranes aux photos

Vous pouvez ajouter à vos photos un filigrane (heure, météo, humeur ou nourriture) qui leur donnera de l'intérêt.

**1** Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Filigrane**.

Si l'option **Filigrane** n'est pas présente, touchez  , puis téléchargez **Filigrane**.

**2** Touchez  et sélectionnez un filigrane. Le filigrane sélectionné s'affichera dans le viseur.

**3** Faites glisser le filigrane pour modifier sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.

**4** Touchez  pour prendre une photo.

## Prendre des photos haute résolution

Prenez des photos en haute résolution si vous souhaitez les imprimer ou les afficher sur un grand écran.

**1** Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Haute résolution**.

**2** Cadrez votre objet dans le viseur, puis touchez l'emplacement sur lequel vous voulez faire la mise au point.

En mode **Haute résolution**, vous ne pourrez pas faire de zoom avant ou arrière, ni régler le format d'image.

**3** Touchez  pour prendre une photo.

## Utiliser le mode Pro pour des photos ou des vidéos de qualité professionnelle


Le mode Pro vous permet d'affiner vos photos et vos vidéos et il vous donne un contrôle total sur la sensibilité ISO, le mode de mise au point, etc. lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.



### Utiliser le mode Pro

**1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Pro**.

**2** Vous pouvez régler les paramètres suivants :

- Régler la méthode de mesure : appuyez sur **M** pour sélectionner la méthode de mesure.



Méthode de mesure	Scénarios applicables
 <b>Mesure matricielle</b>	Mesure de l'ensemble de l'image. Convient pour photographier des paysages naturels.

Méthode de mesure	Scénarios applicables
 <b>Mesure centrée</b>	Concentrée sur la mesure de la zone centrale du cadre. Convient pour photographier des portraits.
 <b>Mesure par point</b>	Mesure d'une très petite zone au centre du cadre (comme les yeux d'une personne).

- Ajuster la sensibilité ISO : appuyez sur **ISO** et faites glisser la zone de réglage ISO. Lorsque la lumière est faible, augmentez la sensibilité ISO ; lorsqu'il y a beaucoup de lumière, réduisez la sensibilité ISO pour éviter un bruit excessif dans l'image.
- Régler la vitesse d'obturation : appuyez sur **S** et faites glisser la zone de réglage de la vitesse d'obturation.  
La vitesse d'obturation affectera la quantité de lumière dans l'appareil photo, lors de la prise de vue de paysages fixes et de portraits, réduisez la vitesse d'obturation ; lors de la prise de vue de paysages et de portraits en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.
- Ajuster la valeur de compensation d'exposition : appuyez sur **EV** et faites glisser la zone de réglage EV.  
Lorsque la lumière est faible, ajustez la valeur EV plus haut; lorsque la lumière est élevée, ajustez la valeur EV plus bas.
- Régler la mise au point : appuyez sur **AF** et sélectionnez le mode de mise au point

Mode de mise au point	Scénarios applicables
<b>AF-S (mise au point simple)</b>	Sujets fixes, paysages, etc.
<b>AF-C (mise au point continue)</b>	Sujets en mouvement, paysages, etc.
<b>MF (mise au point manuelle)</b>	Appuyez sur la zone qui doit être mise en évidence (comme le visage d'une personne) pour la mettre au point.


- Ajuster la tonalité de couleur : appuyez sur **WB** et sélectionnez Balance des blancs.

Vous pouvez sélectionner  à la lumière du jour ; sélectionner  dans des conditions nuageuses ou ombragées.

Appuyez sur  pour changer la température de couleur pour donner à l'image un ton plus froid ou plus chaud.

- Sélectionner le format de stockage : vous pouvez définir le format de stockage en JPG ou JPG-L selon vos besoins. Le format JPG occupe relativement moins de mémoire et vous pouvez également choisir d'enregistrer au format JPG-L.

**3** Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

-  Certains paramètres changeront lors du réglage d'autres paramètres. Veuillez les ajuster en fonction de vos besoins.

## Filmer des vidéos




### Filmer des vidéos


En mode vidéo, vous pouvez utiliser des fonctions auxiliaires telles que le zoom, la mise au point et l'embellissement, et vous pouvez également définir la résolution vidéo et la fréquence d'images.



**1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.


**2** Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes pour préparer la prise de vue :

- Effectuer un zoom avant ou arrière : écartez/pincez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Mise au point : appuyez sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point. Appuyez et maintenez sur l'écran pour verrouiller l'exposition et la mise au point.

- Activer ou désactiver le flash : appuyez sur  pour régler le flash sur  (Toujours allumé) ou  (Désactivé).

Lors de l'enregistrement avec l'appareil photo avant, vous pouvez régler le flash sur  (Toujours allumé) dans des conditions de faible luminosité. Lorsque ce mode est activé, l'appareil photo assurera un éclairage de remplissage en augmentant la luminosité de l'écran pour améliorer la luminosité des visages.


- Sélectionner un filtre : appuyez sur  pour prévisualiser l'effet de filtre.
- Activer l'effet d'embellissement : appuyez sur  et faites glisser pour ajuster l'effet d'embellissement.

- Ajuster la résolution vidéo et le nombre d'images par seconde : accédez à  > **Résolution vidéo** et sélectionnez la résolution souhaitée. Plus la résolution est élevée, plus la vidéo est claire et plus le fichier vidéo final généré est volumineux, veuillez choisir en fonction de vos besoins réels.



Vous pouvez également appuyer sur **Fréquence d'images** pour sélectionner le nombre d'images par seconde souhaité.


- Sélectionner un format vidéo peu volumineux : appuyez sur  et activez **Format vidéo efficient**.

Lorsque ce bouton est activé, votre téléphone utilisera un format vidéo plus efficace pour vous aider à économiser de l'espace de stockage. Cependant, d'autres appareils peuvent ne pas être en mesure de lire ce format, veuillez donc choisir en fonction de vos besoins réels.

 Les produits ne prennent pas tous en charge les fonctionnalités ci-dessus, veuillez vous référer à votre produit pour plus de détails.

**3** Appuyez sur  pour commencer à prendre des photos.


Lorsque vous enregistrez, appuyez longuement sur  ou  pour zoomer ou dézoomer sur l'écran.

Appuyez sur  pour capturer l'image actuelle.


**4** Appuyez sur  pour suspendre la prise de vue, appuyez sur  pour terminer la prise de vue.


### Utiliser des écouteurs Bluetooth pour l'enregistrement sonore lors de l'enregistrement de vidéos


**1** Connectez votre téléphone aux écouteurs Bluetooth.

**2** Après une connexion réussie, la barre de notification déroulante de votre téléphone s'affichera. Appuyez sur , dans la liste contextuelle des appareils audio, sélectionnez le canal audio du casque Bluetooth.

**3** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.


**4** Pointez l'objectif vers la cible à photographier et appuyez sur  pour commencer la prise de vue.  
Lors de l'enregistrement avec votre téléphone, seul le son reçu par les écouteurs Bluetooth est inclus.

**5** Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.

 Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par certains casques Bluetooth, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre casque.

### Enregistrer une vidéo à double vue



En mode Dual-View, vous pouvez capturer deux vues différentes à la fois en filmant sur les caméras avant et arrière ou sur la caméra arrière seule.

 Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

**1** Accédez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Dual-view.Appareil photo** > **Plus**

**2** Cadrez votre sujet dans l'écran du viseur de votre téléphone. Les images des caméras avant et arrière sont affichées sur l'écran partagé du viseur. Vous pouvez pincer ou

écarter deux doigts sur chaque image pour régler le niveau de zoom. Appuyez deux fois sur l'écran pour permuter les positions de la vue avant et de la vue arrière.


- Appuyez sur  pour activer le mode Incrustation d'image. Vous pouvez ensuite toucher la petite fenêtre deux fois pour échanger les positions des images ou faire glisser la fenêtre vers n'importe quelle position. Appuyez sur  pour revenir au mode écran partagé.

**3** Appuyez sur  pour commencer la prise de vue, appuyez sur  pour la terminer.

## Mode Film

En utilisant le mode film, vous pouvez choisir des tonalités de film en fonction de la scène et créer des vidéos en qualité film.


**1** Accédez à **Appareil photo** et sélectionnez **Film**.

**2** Appuyez sur  et choisissez les tonalités LUT en fonction de la scène.

Vous pouvez également appuyer sur  pour activer la qualité vidéo 4K HDR.

**3** Appuyez sur  pour commencer la prise de vue, appuyez sur  pour la terminer.





Vous pouvez appuyer sur  pour filmer au ralenti 4x. 4K HDR et LUT ne peuvent pas être activés pendant la prise de vue au ralenti.




## Enregistrer et éditer des vidéos LOG

Avec l'enregistrement LOG, vous pouvez enregistrer plus de détails avec une plage dynamique plus large et conserver plus de détails dans les zones extrêmement lumineuses et sombres. Les filtres LUT rendent votre vidéo plus claire, plus riche et plus texturée.

**1** Dans le mode **Film**, appuyez sur  pour activer le mode LOG.

Dans le mode **Pro**, appuyez sur  pour passer en mode d'enregistrement. Appuyez sur  pour activer le mode LOG.

**2** Ajustez les paramètres dans le mode Pro en fonction de vos besoins.

**3** Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement, appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, ou appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.

**4** Ouvrez la vidéo LOG et appuyez sur  >  pour ajouter des filtres.

**5** Après l'édition, appuyez sur **Exporter**.

## Raconter votre histoire en mode Storia

En mode **STORIA**, vous pouvez choisir un modèle et suivre les instructions pour créer une histoire captivante avec l'appareil photo, sans mise au point manuelle et sans zoom.

- 1 Accédez à **Appareil photo > MULTI-VIDÉO > STORIA**
- 2 Touchez un modèle pour prévisualiser l'effet. Touchez  pour commencer.
- 3 Votre téléphone vous demandera de prendre plusieurs photos. Vous pouvez toucher  pour commencer la prise de vue jusqu'à ce que toutes les photos soient enregistrées.  
Avant la prise de vue, l'écran du viseur affichera l'effet de chaque prise de vue. Touchez  pour fermer l'aperçu.
- 4 Pour tourner une autre scène, quittez l'application Appareil photo. Votre téléphone enregistrera automatiquement vos clichés. Lorsque vous entrerez à nouveau en mode **STORIA**, vous pourrez continuer avec les clichés enregistrés (seuls les clichés enregistrés de la dernière fois sont sauvegardés).
- 5 Lorsque vous aurez terminé, votre téléphone assemblera automatiquement les clichés et créera un clip vidéo comportant de la musique.  
Si vous n'êtes pas satisfait de l'un des clichés, touchez son cadre de prévisualisation, puis touchez  et suivez les instructions à l'écran pour reprendre la photo.  
Si vous n'êtes pas satisfait de la totalité des clichés, touchez  pour les supprimer tous et refaites une prise de vue.
- 6 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour exporter la vidéo vers l'album **Vidéos**.





## Filmer des vidéos au ralenti

Le mode Ralenti vous permet de capturer en détail des moments fugaces. Ajustez la vitesse de ralenti en fonction de la vitesse d'affichage souhaitée pour la vidéo. Avec une vitesse plus élevée, vous obtiendrez une lecture plus lente.

Pour de meilleurs résultats, tournez les vidéos au ralenti dans des conditions de lumière vive et naturelle.


 Les vitesses de ralenti disponibles varient selon les appareils.





### Filmer des vidéos au ralenti

- 1 Allez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez le mode **Ralenti**.
- 2 Touchez  et sélectionnez 4x ou 8x.  
 L'option 8x n'est pas disponible sur certains appareils.
- 3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.

## Ajuster la partie au ralenti dans les vidéos au ralenti



Pour une vidéo au ralenti, vous pouvez modifier la partie que vous souhaitez lire au ralenti.

-  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les vidéos au ralenti enregistrées à 4x ou 8x. L'option 8x n'est pas disponible sur certains appareils.

- 1 Accédez à **Galerie** et sélectionnez une vidéo au ralenti.
  - 2 Touchez  pour lire la vidéo. Pendant la lecture, touchez  pour afficher la zone d'édition.
  - 3 Faites glisser les curseurs pour ajuster la partie que vous souhaitez lire au ralenti. Les autres parties de la vidéo seront lues à une vitesse normale.
  - 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications.
-  Pour de meilleurs résultats lors du partage, partagez les vidéos au ralenti dans lesquelles vos modifications ont été enregistrées.


## Utiliser Time-lapse pour créer une courte vidéo



La fonction Time-lapse vous permet de capturer au ralenti des images pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, puis de les condenser en une courte vidéo. Cela vous permet de capturer la splendeur de changements de la nature : fleurs en fleuraison, nuages à la dérive, etc.


- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Time-lapse**.
- 2 Placez votre appareil en position. Pour réduire les tremblements de l'appareil photo, stabilisez votre appareil à l'aide d'un trépied.
- 3 Touchez  pour commencer à filmer, puis touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.

La vidéo enregistrée est automatiquement sauvegardée dans Galerie.

## Utiliser le mode Pro pour enregistrer des vidéos

- 1 Dans le mode **Pro**, touchez  pour passer à l'enregistrement. Vous pouvez alors :
  - Régler le mode de mesure : appuyez sur **M** et sélectionnez un mode de mesure.



Mode de mesure	Scénarios applicables
 <b>Mesure matricielle</b>	Mesurer l'ensemble du cadre. Applicable à la prise de vue de paysages.
 <b>Mesure pondérée centrale</b>	Mise au point sur le centre du cadre. Applicable pour la photographie de portraits.

Mode de mesure	Scénarios applicables
 <b>Mesure spot</b>	Mise au point sur une très petite zone du cadre, comme les yeux d'une personne.


- Régler la sensibilité ISO : appuyez sur **ISO** et faites glisser le curseur ISO. Dans des conditions de faible luminosité, augmentez la sensibilité ISO. Dans les environnements bien éclairés, réduisez la sensibilité ISO pour éviter le bruit dans l'image.
- Régler la vitesse d'obturation : appuyez sur **S** et faites glisser le curseur de vitesse d'obturation.  
La vitesse d'obturation affecte la quantité de lumière autorisée à pénétrer dans l'objectif de l'appareil photo. Lors de la prise de vue de scènes fixes ou de portraits, réduisez la vitesse d'obturation. Lors de la prise de vue de scènes ou d'objets en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.
- Régler la valeur de compensation d'exposition : appuyez sur **EV** et faites glisser le curseur EV.  
Augmentez l'EV dans des conditions de faible luminosité et réduisez l'EV dans des environnements bien éclairés.
- Régler le mode de mise au point : appuyez sur **AF** et sélectionnez un mode de mise au point.

Mode de mise au point	Scénarios applicables
<b>AF-S (simple)</b>	Applicable aux scènes fixes ou aux portraits.
<b>AF-C (continu)</b>	Applicable aux scènes en mouvement ou aux portraits.
<b>MF (mise au point manuelle)</b>	Appuyez sur la zone que vous souhaitez mettre au point (comme le visage d'une personne).


- Régler la dominante de couleur : appuyez sur **WB** et sélectionnez la balance des blancs.

Lors d'une prise de vue en plein soleil, sélectionnez  . Dans des environnements peu éclairés ou nuageux, sélectionnez  .

appuyez sur  pour ajuster la température de couleur, donnant un ton plus froid ou plus chaud à l'image.

**2** Vous pouvez appuyer sur  pour sélectionner et appliquer un filtre LUT.

**3** Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.


 Le réglage de certains paramètres peut entraîner la modification d'autres paramètres en conséquence. Veuillez ajuster soigneusement selon vos besoins.



# Retoucher des images


## Modifier des photos et des vidéos

Galerie offre une large palette de fonctionnalités pour la modification de photos et de vidéos.



### Retouches de base

- 1 Ouvrez **Galerie**, touchez la vignette de la photo à retoucher, puis touchez  pour accéder aux fonctionnalités de retouche.
  - Rogner et faire pivoter : touchez **Rogner**, sélectionnez un cadre, puis faites glisser la grille ou ses coins pour sélectionner la partie que vous souhaitez conserver. Pour faire pivoter la photo, touchez **Rogner** et faites glisser la roue d'angle dans l'orientation souhaitée.


Pour faire pivoter la photo de 90°, touchez . Pour mettre la photo en miroir, touchez .

  - Ajouter un effet de filtre : touchez **Filtres** pour sélectionner un filtre.
  - Régler les effets photographiques : touchez **Ajuster** pour régler la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres aspects de la photo.
  - Autres : touchez **Plus** pour modifier la photo d'autres manières, par exemple en lui ajoutant des éclaboussures de couleur, du flou, un gribouillis ou du texte.
- 2 Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez **Enregistrer** pour enregistrer la photo.

### Ajouter des filigranes aux photos


- 1 Dans Galerie, touchez une photo, puis allez à  > **Plus** > **Filigranes**.
- 2 Sélectionnez le type de filigrane à ajouter (par exemple, **Date**, **Météo** ou **Humeur**).
- 3 Sélectionnez un filigrane et faites-le glisser à la position souhaitée sur la photo. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.
- 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez **Enregistrer** pour enregistrer la photo.

### Pixelliser des photos

- 1 Dans Galerie, touchez une photo, puis allez à  > **Plus** > **Mosaïque**.
- 2 Sélectionnez un style et une taille de la mosaïque qui recouvrira certaines parties de la photo.
- 3 Pour enlever la mosaïque, touchez **Gomme** et effacez-la de la photo.

- 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez **Enregistrer** pour enregistrer la photo.


### Renommer des photos

- 1 Dans Galerie, touchez la vignette de la photo que vous voulez renommer.
- 2 Allez à  > **Renommer** et saisissez un nouveau nom.
- 3 Touchez **OK**.

## Retoucher des vidéos

### Créer des clips avec des images et des vidéos


Dans Galerie, vous pouvez sélectionner vos photos et vidéos préférées et utiliser une variété de modèles pour créer des clips avec une musique de fond. Vous pouvez également ajouter des filtres, des transitions, du texte et d'autres effets à vos clips.

-  • Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.
  - Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.
  - Cette fonctionnalité requiert une connexion à Internet. Connectez vous à un réseau Wi-Fi afin d'éviter des frais inutiles de consommation de données.


- 1 Accédez à **Galerie** et vous pourrez commencer la création de l'une des manières suivantes.


- Accédez à **Découvrir** > **Nouvelle vidéo** pour sélectionner des photos ou des vidéos.

Appuyez sur  en haut à droite de l'écran.

- Sur la page **Photos** ou **Albums**, appuyez longuement pour sélectionner des photos ou des vidéos. Appuyez sur  > **Vidéo**.

- 2 Votre téléphone générera un clip. Vous pouvez ensuite :

- Choisir un modèle : appuyez sur **Modèles** pour choisir votre modèle.
- Modifier : pour recadrer le clip vidéo ou modifier la durée d'affichage de la photo, appuyez sur **Modifier**. Appuyez sur la barre d'aperçu et faites glisser les curseurs aux extrémités du clip.
- Modifier l'ordre des séquences : appuyez longuement sur un clip dans la barre de prévisualisation et faites glisser le clip à la position souhaitée.
- Ajouter des effets de transition : appuyez sur  entre les clips vidéo pour ajouter des effets de transition, ou appuyez sur **Modifier** et faites glisser le curseur. Lorsque la ligne de séparation blanche se trouve à l'endroit où la transition doit être ajoutée,

appuyez sur **Couper**. Avec le séparateur de transition ajouté, appuyez sur  dans la barre d'aperçu pour ajouter des effets de transition.


Si vous avez ajouté plusieurs séparateurs, vous pouvez choisir d'appliquer la transition à l'ensemble de la vidéo.


- Ajuster l'image vidéo : appuyez sur **Cadre** pour sélectionner la taille de cadre dont vous avez besoin.
- Exporter une seule image : dans **Modifier**, faites glisser la vidéo sur la ligne de séparation blanche, puis appuyez sur **Exporter image** pour exporter l'image.
- Supprimer des clips : sélectionnez le clip à supprimer et appuyez sur **Supprimer** ou **Modifier** pour ajouter des séparateurs au début et à la fin de celui-ci. Sélectionnez ensuite le clip et appuyez sur **Supprimer**.
- Sélectionner un filtre : appuyez sur **Filtres** pour sélectionner parmi les effets de filtre classique, nourriture, paysage et autres. Faites glisser le curseur pour ajuster l'effet du filtre. Vous pouvez également appuyer pour régler la luminosité, le contraste, etc.
- Modifier la musique de fond : appuyez sur **Musique** et touchez **Ajouter musique** pour ajouter une musique de fond prédéfinie ou de la musique locale, ou appuyez sur **Extraire l'audio** pour extraire le fond sonore d'une vidéo et l'insérer dans votre vidéo.

Après avoir ajouté une musique de fond, dans **Modifier**, appuyez sur **Volume** pour régler le niveau de volume du son d'origine ou de la musique de fond. Activez **Fondu** ou **Diminution** pour faire apparaître ou disparaître en fondu la musique de fond ajoutée.

Pour intercepter ou supprimer un morceau de musique de fond, ajoutez **Couper** au début et à la fin de celui-ci. Sélectionnez la musique et appuyez longuement sur la barre d'aperçu pour la faire glisser vers la position souhaitée, ou appuyez sur **Supprimer**.

- Ajouter du texte : appuyez sur **Texte** > **Ajouter du texte** pour ajouter du texte à la vidéo. Après avoir saisi le texte dans la zone de texte, sélectionnez le style de modèle en dessous pour l'ajouter. Appuyez sur la barre d'aperçu du texte et faites glisser les curseurs aux deux extrémités pour définir la durée d'affichage du texte.
- Ajouter des effets visuels : appuyez sur **Effet** pour ajouter des effets visuels à la vidéo.
- Ajouter un arrière-plan : appuyez sur **Arrière-plan** pour ajouter un arrière-plan de couleur unie ou un arrière-plan de différents styles à votre vidéo ou faites glisser le curseur sur la page **Flou** pour flouter l'arrière-plan. Vous pouvez également appuyer sur la Galerie et sélectionner une image de l'album comme arrière-plan.
- Ajuster les paramètres : appuyez sur **Ajuster** pour régler la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté et d'autres paramètres.

**3** Après la modification, appuyez sur  pour prévisualiser. Appuyez sur **Définir la couverture** pour définir la couverture. Vous pouvez également sélectionner la résolution et la fréquence d'images, puis appuyer sur **Exporter** pour exporter votre clip.

 Pour certaines ressources, un compte VIP payant est requis.

## Créer des films basés sur des modèles

Après la prise de vue, utilisez **Créer une Storia** pour éditer rapidement plusieurs vidéos ensemble selon le modèle préinstallé, qui ajoutera automatiquement des effets tels que des transitions et une musique de fond à votre vidéo.

- 1** Accédez à **Galerie** > **Créer** et appuyez sur **Créer une Storia**.
- 2** Appuyez sur le modèle pour prévisualiser. Appuyez sur **Créer une vidéo** pour créer des films.
- 3** Suivez les invites pour sélectionner plusieurs vidéos. Appuyez ensuite sur **Créer** dans le de l'écran.
- 4** Votre téléphone affichera le nouveau film que vous avez créé. Vous pouvez appuyer sur **Filtres** pour changer le filtre ou appuyer sur **Conclusion** pour ajouter un filigrane à la fin du film ou ajouter du texte.

Vous pouvez appuyer sur le clip vidéo à **Modifier** et appuyer sur . Faites glisser la barre d'aperçu pour modifier la partie sélectionnée ou appuyez sur **Remplacer** pour la remplacer par une nouvelle vidéo.

- 5** Appuyez sur **Exporter** pour sauvegarder votre film.

## Afficher des images et des vidéos

### Visualiser les photos et les vidéos

Dans Galerie, vous pouvez afficher, modifier et partager vos photos et vidéos.

#### Afficher par heure de prise de vue

Ouvrez **Galerie**. Dans l'onglet **Photos**, pincez avec les doigts sur l'écran pour passer en vue mensuelle et écartez les doigts pour passer en vue quotidienne.


Vous pouvez également faire glisser la boule de commande sur le bord pour afficher l'heure.

#### Voir par album

Les photos et vidéos peuvent être visionnées par album dans l'onglet **Albums**.


Certaines d'entre elles sont enregistrées dans des albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Appareil photo**, tandis que les captures d'écran et captures vidéos d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**.

## Consulter les détails des photos et des vidéos

- 1 Dans la Galerie, touchez une photo ou une vidéo pour la visualiser en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu.
- 2 En mode plein écran, touchez  pour voir les détails de la photo ou de la vidéo (emplacement du stockage, résolution et taille).



## Rechercher des images dans Galerie

Saisissez des mots-clés tels que la date, le lieu et le sujet dans la barre de recherche de Galerie pour rechercher des images.

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums**, saisissez les mots clés que vous souhaitez rechercher dans le champ de recherche en haut de l'écran. Saisissez des mots-clés pour l'image (par exemple « lieu », « date »).
- 2 Galerie vous présentera des images liées aux mots-clés et suggérera des mots-clés connexes. Appuyez sur un mot-clé ou continuez à saisir des mots-clés pour une recherche plus précise.
  -  Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.


## Partager des images et des vidéos

Accédez à **Albums**, et vous pourrez partager des images et des vidéos des manières suivantes :

- Partager une seule image ou vidéo : Appuyez sur une image ou une vidéo et appuyez sur  partager.
- Partager plusieurs images ou vidéos : Dans un album, appuyez longuement sur une image ou une vidéo pour entrer en mode de sélection multiple, sélectionnez plusieurs images et vidéos et appuyez sur  pour partager.

## Partage de photos sécurisé


Le partage de photos sécurisé vous aide à supprimer des informations telles que l'emplacement de la photo et les données de prise de vue pour éviter les fuites liées à la vie privée lors du partage.

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums**.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos et appuyez sur .
- 3 Vérifiez le message en haut à gauche de l'écran de partage. Si la protection de la vie privée n'est pas activée, appuyez sur **Options relatives à la vie privée**, la fenêtre **Options relatives à la vie privée** apparaîtra, suivez les invites à l'écran pour activer cette fonctionnalité afin de partager des photos en toute sécurité.



## Organiser en albums

Organisez en albums les photos et les vidéos pour pouvoir les parcourir facilement.

## Ajouter des albums


- 1 Allez à **Galerie > Albums**.
- 2 Touchez  , donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**.
- 3 Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter, puis déplacez-les ou copiez-les dans l'album.

## Trier des albums


- 1 Allez à **Galerie > Albums > ** et touchez **Trier les albums**.
- 2 Faites glisser à la position souhaitée  situé à côté d'un album. Touchez **Réinitialiser** pour remettre les albums dans l'ordre par défaut.

## Cacher un album

Si vous avez des photos et des vidéos privées que vous ne souhaitez pas afficher dans l'album, vous pouvez les cacher.

Dans l'onglet **Albums**, appuyez sur un album, appuyez longuement pour sélectionner la photo ou la vidéo que vous souhaitez cacher et appuyez sur  > **Cacher > OK**.


Les photos et vidéos sélectionnées seront cachées. Vous pouvez ensuite :


- Dans l'onglet **Albums** , toucher  > **Éléments cachés** pour afficher les photos et vidéos cachées.
- Appuyer longuement pour sélectionner une image ou une vidéo dans **Éléments cachés** et appuyez sur **Ne pas cacher**.

Après l'affichage, les photos et les vidéos seront restaurées dans l'album d'origine.

-  Les photos et les vidéos des albums partagés ne peuvent pas être cachées, veuillez vous référer à la situation réelle.

## Déplacer des photos et des vidéos


- 1 Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.
- 2 Touchez  > **Déplacer** pour sélectionner l'album souhaité.
- 3 Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.

-  Les albums **Toutes les photos** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil.

Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

## Supprimer des photos et vidéos


Maintenez enfoncé pour sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer, puis allez à **Supprimer** > **Supprimer**.

 Certains albums prédéfinis, comme les albums **Toutes les photos**, **Mes favorites**, **Vidéos** et **Appareil photo**, ne peuvent pas être supprimés.

Les photos et vidéos supprimées seront temporairement déplacées dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées après 30 jours.

Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo de manière manuelle, maintenez enfoncée sa vignette dans l'album **Récemment supprimées**, puis allez à **Supprimer** > **Supprimer**.

## Récupérer des photos et des vidéos supprimées



Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer dans leurs albums d'origine.

Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.

## Dissimuler des albums

Vous pouvez dissimuler des albums d'applications tierces pour empêcher qu'ils ne s'affichent dans la Galerie.

**1** Dans la liste **Autres**, touchez l'album que vous voulez dissimuler.

**2** La présence de  en haut signale qu'il est possible de dissimuler l'album. Allez à  > **Dissimuler**.

Les albums dissimulés ne peuvent être visualisés que dans **Fichiers**.

**3** Pour cesser de dissimuler un album, ouvrez la liste **Autres**, touchez **Voir les albums dissimulés**, puis **Ne plus dissimuler** à côté de l'album.

 Seuls certains albums dans **Autres** peuvent être dissimulés.

## Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites

Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez .


La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.

# Profiter d'une vie plus intelligente

## Magic Text

### Texte magique

**Texte magique** peut extraire du texte à partir d'images, et vous pouvez le copier, le faire glisser ou le toucher pour obtenir des services associés.

-  La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les langues. Plus de langues seront publiées progressivement avec la version MagicOS, veuillez vous référer à la situation réelle.


### Activer Texte magique

Appuyez sur **Paramètres > Assistant > Texte magique** et assurez-vous que **Texte magique** est activé.


### Extraire le texte des images


Vous pouvez extraire le texte d'images des deux manières suivantes :

Appuyez sur l'icône  pour extraire le texte :


- 1 Ouvrez l'image et appuyez sur l'icône  en bas à droite de l'image. Le texte reconnu sera mis en surbrillance pour une visualisation facile.
- 2 Lorsque le texte est en surbrillance, vous pouvez appuyer sur le texte souligné pour afficher et sélectionner les services pertinents. Par exemple, vous pouvez effectuer des opérations de raccourci telles que l'envoi de messages texte ou le partage avec d'autres.
- 3 Faites glisser le curseur pour sélectionner le texte reconnu et, dans le menu contextuel, vous pouvez effectuer des opérations rapides telles que copier, sélectionner tout, partager et rechercher.
- 4 En mode partition d'écran, vous pouvez toucher et maintenir le texte sélectionné pour le faire glisser vers des notes et des fenêtres de discussion.

Appuyez longuement sur le texte de l'image pour extraire le texte :

- 1 Ouvrez l'image et l'icône  apparaît en bas à droite. Appuyez longuement sur la zone de texte avec un doigt.
- 2 Faites glisser le curseur pour sélectionner le texte reconnu et, dans le menu contextuel, vous pouvez effectuer des opérations rapides telles que copier, sélectionner tout, partager et rechercher.
- 3 En mode partition d'écran, vous pouvez toucher et maintenir le texte sélectionné pour le faire glisser vers des notes ou des fenêtres de discussion.

-  La reconnaissance de l'écriture manuscrite est prise en charge. Les résultats d'extraction peuvent varier selon les images.

## Prendre des captures d'écran en utilisant l'articulation du doigt



- 1 Appuyez sur l'écran avec l'articulation du doigt et dessinez un cercle pour capturer l'écran. Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Lorsque le texte est en surbrillance, vous pouvez appuyer sur le texte souligné pour afficher et sélectionner les services pertinents. Par exemple, vous pouvez effectuer des opérations de raccourci telles que l'envoi de messages texte ou le partage avec d'autres.
- 3 Faites glisser le curseur pour sélectionner le texte reconnu et, dans le menu contextuel, vous pouvez effectuer des opérations rapides telles que copier, sélectionner tout, partager et rechercher.

## Télécommande Intelligente

### Utiliser l'appareil comme une télécommande

Votre appareil utilise la technologie infrarouge, ce qui vous permet de l'associer à des appareils domestiques dans l'application Télécommande intelligente et de l'utiliser pour contrôler des appareils à distance tels que des télévisions, des climatiseurs, des décodeurs, des lecteurs DVD, des appareils photo, des projecteurs et des box Internet.

### Ajouter et utiliser une télécommande

- 1 Allez à **Outils** > **Télécommande Intelligente** > , sélectionnez le type d'appareil (télévision, climatiseur, décodeur, lecteur DVD, appareil photo, projecteur ou box Internet), puis la marque.
- 2 Pointez le capteur infrarouge en haut de votre appareil vers l'appareil domestique, et suivez les instructions à l'écran pour l'ajouter à votre télécommande.
- 3 Après avoir ajouté l'appareil domestique, touchez simplement  pour le contrôler à distance.

### Activer ou désactiver les sons de touches de la télécommande

Allez à **Télécommande Intelligente** >  > **Paramètres** pour activer/désactiver le son et/ou la vibration des touches.

## Changement de canal audio en un seul toucher

### Passer à un autre appareil de sortie audio pendant la lecture de multimédia

Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos avec vos écouteurs, vous pouvez rapidement passer à un autre appareil sans avoir à débrancher vos écouteurs filaires ou à déconnecter vos écouteurs Bluetooth.

- 1 Activez le Bluetooth sur votre appareil et connectez-le à des écouteurs filaires ou à un appareil audio Bluetooth (écouteurs Bluetooth, enceinte Bluetooth ou appareil monté en véhicule).
  - 2 Une fois l'association réussie, vous verrez la carte **Appareil actuellement utilisé pour la sortie audio** ou **Périphérique entrée/sortie audio actuellement utilisé** si vous faites glisser le panneau de notifications vers le bas sur votre appareil. Touchez  dans la carte pour afficher les appareils de sortie audio actuellement disponibles. Sélectionnez l'appareil sur lequel vous voulez basculer l'audio.
-  Si votre appareil prend en charge les écouteurs filaires avec un port non Type C, le canal de sortie audio de votre appareil passera par défaut de **Cet appareil** aux écouteurs filaires.


# Astuces

## Bouton de raccourci


### Utiliser des boutons de raccourcis

#### Activer un bouton de raccourci

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

- Touchez un bouton de raccourci pour activer ou désactiver la fonctionnalité correspondante.
- Maintenez enfoncé un bouton de raccourci pour accéder à l'écran des paramètres de la fonctionnalité correspondante (possible uniquement dans quelques fonctionnalités).
- Touchez  pour accéder à l'écran des paramètres du système.

#### Personnaliser les boutons de raccourcis

Touchez  > **Bouton de raccourci Modifier**, maintenez enfoncé un bouton de raccourci, puis faites-le glisser à la position souhaitée et touchez **Terminer**.


## Accès rapide aux fonctionnalités couramment utilisées


### Accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application depuis l'écran d'accueil

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées de certaines applications depuis les icônes d'application sur l'écran d'accueil, et même ajouter des raccourcis pour ces fonctionnalités sur l'écran d'accueil.

#### Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées

Maintenez enfoncée l'icône d'une application jusqu'à ce qu'un menu contextuel s'affiche, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour pouvoir y accéder.

Par exemple, maintenez enfoncée l'icône , puis, dans le menu contextuel, touchez un mode de prise de vue, comme Selfie ou Vidéo, pour y accéder.

-  Si aucun menu contextuel ne s'affiche après que vous avez maintenu enfoncée une icône d'application, cela indique que l'application ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

## Ajouter des fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application à l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu déroulant. Touchez/maintenez la fonctionnalité souhaitée et déplacez-la vers l'écran d'accueil pour créer un raccourci.

## Capture d'écran et capture vidéo d'écran

### Faire une capture d'écran


#### Utiliser votre articulation du doigt pour effectuer une capture d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture d'écran** et assurez-vous que **Captures d'écran avec l'articulation d'un doigt** est activé.
- 2 Frappez l'écran deux fois de suite avec une seule articulation du doigt pour prendre une capture d'écran.

#### Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas pour faire une capture d'écran.

#### Prendre des captures d'écran avec le bouton de raccourci

Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour accéder au panneau de notifications (vous pouvez faire glisser davantage vers le bas). Appuyez sur  pour prendre la capture d'écran complète.

#### Partager et modifier une capture d'écran ou passer à la capture d'écran défilant



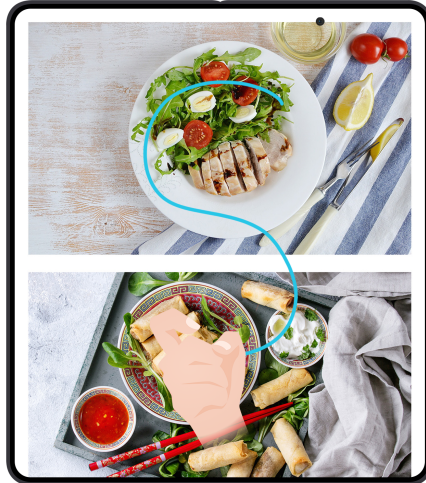
Après avoir pris une capture d'écran, une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez alors :

- faire glisser la vignette vers le bas pour prendre une capture d'écran défilant

- faire glisser la vignette vers le haut pour choisir par quel moyen partager la capture d'écran avec vos amis
- toucher la vignette pour la modifier ou la supprimer Vous pouvez également toucher **Capture d'écran défilant** pour effectuer une capture d'écran défilant.

Les captures d'écran sont enregistrées par défaut dans **Galerie**.

### Prendre des captures d'écran défilant avec les gestes d'articulation du doigt




- 1 Appuyez sur l'écran avec une articulation et gardez votre articulation sur l'écran, appliquez un peu de pression pour dessiner une forme en « S », et l'écran défilera automatiquement vers le bas pour prendre une capture d'écran.
  - i** Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour activer **Capture d'écran défilant**.
- 2 Pendant le défilement, appuyez sur la zone de défilement pour arrêter la capture d'écran.

### Effectuer une capture partielle d'écran



- 1 Toquez sur l'écran avec une articulation du doigt et maintenez-la appuyée pour dessiner un contour autour de la partie de l'écran que vous voulez capturer. Veillez à ce que votre articulation reste toujours en contact avec l'écran.

- 2 L'écran affichera la trajectoire du mouvement de votre articulation et prendra une capture d'écran de la zone sélectionnée. Vous pouvez alors :
  - faire glisser le cadre à la position souhaitée ou le redimensionner
  - toucher une icône de forme pour déterminer la forme de la capture d'écran partielle ou conserver la forme actuelle
- 3 Touchez  pour enregistrer la capture d'écran.

### Précautions pour l'utilisation des captures d'écran avec une phalange

- Tapez deux fois de suite avec la phalange au même endroit de l'écran et à une vitesse appropriée.
- Conservez la phalange verticale par rapport à l'écran.
- Pour prendre plusieurs captures d'écran, attendez deux secondes avant de taper à nouveau à l'écran avec la phalange.
- Si l'écran est recouvert par un protecteur, ôtez ce dernier ou tapez plus fort avec la phalange.

### Faire une capture vidéo d'écran

Vous pouvez enregistrer les opérations sur l'écran sous forme de vidéo et les partager avec vos amis et votre famille.

#### Utiliser une combinaison de touches pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume haut pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, appuyez/maintenez à nouveau les deux boutons.

#### Utiliser un raccourci pour commencer à faire une capture vidéo d'écran


- 1 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.
- 2 Touchez **Capture vidéo d'écran** pour commencer à faire une capture vidéo d'écran.
- 3 Pour arrêter la capture vidéo, touchez le minuteur en haut de l'écran.
- 4 La capture vidéo d'écran sera enregistrée dans **Galerie**.

#### Utiliser les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran


- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture vidéo d'écran**, et assurez-vous que **Faire une capture vidéo d'écran** soit activée.
- 2 Toquez rapidement sur l'écran deux fois avec les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, toquez à nouveau deux fois.

## Enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran

Vous pouvez activer le micro pour enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran.

Après avoir commencé la capture vidéo d'écran, touchez l'icône du micro et assurez-vous que  soit affiché. Votre voix peut alors désormais être enregistrée.



Si le micro est désactivé (c'est-à-dire si  est affiché), vous ne pourrez enregistrer que les sons système, telles que la musique. Si vous ne souhaitez aucun son dans votre capture vidéo d'écran, mettez en silence votre appareil et coupez le son de toute musique ou autre média avant de commencer la capture vidéo d'écran.



## Effectuer des tâches dans plusieurs fenêtres simultanément

### Partitionner l'écran pour un multitâche facile


Utilisez le Multi-fenêtres pour activer l'affichage en partition d'écran et utiliser plusieurs applications en même temps.

#### Activer l'affichage en Partition d'écran :

Vous pouvez activer l'affichage en partition d'écran à l'aide de l'une des méthodes suivantes :



- Démarrez une application lorsque l'écran est déplié, appuyez sur  >  en haut de la fenêtre de l'application pour afficher le lanceur de partition d'écran, puis appuyez sur l'icône de l'application pour passer en partition d'écran.
- Démarrez une application depuis le bord gauche ou droit de l'écran de votre téléphone, faites glisser vers l'intérieur et faites une pause pour afficher la barre d'applications multi-fenêtres. Appuyez et maintenez l'icône de l'application sur la barre d'application et faites-la glisser sur l'écran pour activer l'affichage en partition d'écran.



#### Basculer les fenêtres de partition d'écran :

Appuyez et maintenez la barre horizontale  en haut de la fenêtre de partition d'écran jusqu'à ce qu'elle se réduise, puis faites glisser et déposez la fenêtre sur l'autre fenêtre de partition d'écran.






#### Quitter l'affichage en partition d'écran :

Quittez l'affichage en partition d'écran par l'une des méthodes suivantes :





- Lorsque l'écran est déplié, appuyez sur  >  en haut de la fenêtre de partition d'écran pour passer à un affichage plein écran.

- Appuyez et maintenez la barre courte  sur la ligne médiane de la fenêtre de partition d'écran et faites glisser jusqu'à ce que l'autre fenêtre disparaisse.
-  Certaines applications ne prennent pas en charge l'affichage en partition d'écran.
  - Seules deux applications prenant en charge la partition d'écran peuvent être utilisées en même temps.

### Ajouter, déplacer ou supprimer des applications de l'affichage en partition d'écran

- **Ajouter une application** : Affichez la barre d'application Multi-fenêtres, appuyez sur , puis sur l'application que vous souhaitez ajouter et appuyez sur **Terminer**.
- **Déplacer une application** : Affichez la barre d'application Multi-fenêtres, appuyez sur , appuyez et maintenez l'icône de l'application sur la barre d'application, faites-la glisser pour la déplacer vers n'importe quelle position sur la barre d'application, puis appuyez sur **Terminer**.
- **Retirer une application** : Affichez la barre d'application Multi-fenêtres, appuyez sur , appuyez sur Retirer l'application  dans le coin supérieur droit de l'icône de l'application sur la barre d'application et appuyez sur **Terminer**.
-  Le lanceur de partition d'écran affiche toutes les applications qui prennent en charge la partition d'écran et ne prend pas en charge l'ajout, le déplacement ou la suppression.


### Basculer entre l'affichage en partition d'écran et l'affichage en fenêtre flottante

- **De la partition d'écran à la fenêtre flottante** : Lorsque l'écran est déplié, appuyez sur  >  en haut de la fenêtre de partition d'écran pour afficher l'application dans une fenêtre flottante. Lorsque l'écran est plié, appuyez et maintenez la barre horizontale en haut de la fenêtre de partition d'écran et faites-la glisser vers la gauche ou la droite pour passer à une fenêtre flottante.
- **De la fenêtre flottante à la partition d'écran** : Lorsque l'écran est déplié, appuyez sur  >  en haut de la fenêtre flottante pour passer à un affichage en partition d'écran. Lorsque l'écran est plié, appuyez et maintenez la barre horizontale en haut de la fenêtre flottante et faites-la glisser vers le haut ou vers le bas pour passer à un affichage en partition d'écran.

### Fractionner l'écran en parties supérieure et inférieure

Le nouveau mode Fractionnement horizontal permet une expérience visuelle spacieuse et relaxante. Il vous permet de traiter les tâches multiples plus efficacement. Vous pouvez par

exemple visionner des vidéos sur l'écran supérieur tout en jouant sur l'écran inférieur, ou assister à une réunion sur l'écran supérieur tout en prenant des notes sur l'écran inférieur.




-  Le mode Fractionnement horizontal est conçu pour l'écran intérieur des appareils pliables. Commencez par déplier l'écran pliable avant d'utiliser cette fonction.

### Applications prenant en charge cette fonction

WeChat, Galerie, Agenda, Horloge, YouTube, LOL:Wild Rift, etc. Davantage d'applications prendront en charge cette fonction avec les nouvelles versions. Veuillez vous référer à l'expérience réelle.






### Passer en mode Fractionnement horizontal

Vous pouvez choisir les applications qui prennent en charge cette fonction et passer en mode Fractionnement horizontal par l'une des méthodes suivantes :





- Depuis la barre latérale** (par ex. dans WeChat et la Galerie) : ouvrez WeChat, faites glisser vers l'intérieur depuis l'un des côtés de l'écran et faites une pause, touchez et maintenez **Galerie** dans la barre latérale et faites-la glisser vers la partie supérieure ou inférieure de l'écran, puis levez votre main pour passer en mode Fractionnement horizontal.
- À l'aide de gestes de plein écran** : ouvrez une application en orientation paysage (par ex. LOL:Wild Rift), faites glisser le  en haut de l'application vers la gauche ou vers la droite et levez votre main pour passer en mode Fractionnement horizontal.
- Depuis le menu du haut** : ouvrez une application en orientation paysage (par ex. LOL:Wild Rift), appuyez sur  en haut de l'application et appuyez sur  pour passer en mode Fractionnement horizontal.

### Remplacer les applications en mode Fractionnement horizontal

En mode Fractionnement horizontal, vous pouvez remplacer les applications à l'aide des méthodes suivantes :

- Depuis le menu du haut** : appuyez sur  en haut de l'application, appuyez sur  ou  et sélectionnez une autre application qui remplacera l'application actuelle.
- Depuis la barre latérale** : faites glisser vers l'intérieur depuis l'un des côtés de l'écran et faites une pause, touchez et maintenez une icône d'application dans la barre latérale et faites-la glisser vers l'écran supérieur ou inférieur pour remplacer l'application actuelle.
- Depuis la fenêtre flottante** : touchez et maintenez  en haut de la fenêtre flottante et faites-la glisser vers l'écran supérieur ou inférieur pour remplacer l'application actuelle.
-  Lors du remplacement, si l'application que vous sélectionnez ne prend pas en charge le mode Fractionnement horizontal, elle passera automatiquement en mode Fractionnement vertical.

### Plus d'opérations

- **Modifier la position d'affichage de l'application** : touchez et maintenez  en haut de l'application dans la partition d'écran et faites-la glisser vers l'écran supérieur ou inférieur pour modifier la position d'affichage de l'application.
  - **Ajuster la taille d'affichage** : déplacez le séparateur au milieu de l'écran pour ajuster la taille de la fenêtre.
  - **Changer le mode de partition d'écran** : appuyez au milieu du diviseur de l'écran, puis appuyez sur  ou  pour passer en mode Fractionnement horizontal ou vertical.
-  Si vous avez activé **Rotation automatique**, la partition d'écran horizontale pivotera dans le sens de l'écran. Le mode restera le même, que vous utilisiez l'écran en mode paysage ou portrait.

## Vue multi-fenêtres de la même application

Vous pouvez créer deux fenêtres de tâches pour la même application (Email, par exemple, ou Bloc-notes) et faire glisser des images, du texte ou des documents entre elles.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

- 1 Accédez à la vue Partition d'écran au sein d'une application.
  - Ouvrez l'application Email.
  - Faites glisser vers l'intérieur à partir du bord gauche ou droite de votre téléphone et maintenez appuyé pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.
  - Maintenez appuyée l'icône Email et faites-la glisser vers l'écran pour accéder à la vue Partition d'écran.
- 2 Faites glisser des images, du texte ou des documents entre les fenêtres de l'écran partitionné.
  - **Faire glisser une image** : sélectionnez une image dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-la glisser vers l'autre fenêtre.
  - **Faire glisser du texte** : touchez et maintenez le texte et sélectionnez la partie souhaitée dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné, puis touchez et maintenez à nouveau le texte et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.
  - **Faire glisser un document** : sélectionnez un document dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.

## Désactiver le Dock multi-fenêtres

Le Dock multi-fenêtres est activé par défaut. Pour le désactiver, accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Multi-fenêtres** et désactivez **Dock multi-fenêtres**.

## Utiliser la fenêtre flottante

Ouvrez une fenêtre flottante pendant que vous jouez, et vous pouvez discuter avec un ami sans manquer une seconde de jeu.

**Afficher la fenêtre flottante :**

- 1 Faites glisser vers l'intérieur à partir du bord gauche ou du bord droite et appuyez quelques instants pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.
- 2 Touchez l'icône d'une application dans le dock multi-fenêtres pour ouvrir cette application dans une fenêtre flottante.




### Déplacer la fenêtre flottante :

Faites glisser la barre située en haut de la fenêtre flottante pour déplacer la fenêtre à l'endroit souhaité.




### Redimensionner la fenêtre flottante :


Faites glisser n'importe quel coin de la fenêtre flottante vers le centre pour la redimensionner.

### Afficher en plein écran :



Faites glisser vers le bas depuis la barre de notes en bas de la fenêtre flottante ou appuyez sur , puis touchez  (lorsque l'écran est déplié) ou  (lorsque l'écran est plié) en haut de la fenêtre flottante pour l'afficher en plein écran.

### Réduire la fenêtre flottante :

Secouez  rapidement sur l'écran du haut de la fenêtre flottante de chaque côté ou touchez  >  en haut de la fenêtre flottante pour la minimiser et la réduire en une bulle flottante.


 La bulle flottante peut abriter un maximum de 10 fenêtres flottantes qui ont été réduites.

### Fermer la fenêtre flottante :

Faites glisser vers le haut depuis la barre de notes en bas de la fenêtre flottante ou touchez  >  en haut de la fenêtre flottante pour l'afficher en plein écran.

### Trouver des fenêtres flottantes d'applications et passer de l'une à l'autre

La fonction de gestion des fenêtres flottantes vous permet de rapidement trouver des fenêtres flottantes d'applications et de passer de l'une à l'autre.

- 1 Assurez-vous que vous avez bien ouvert des fenêtres flottantes pour plusieurs applications et que vous les avez réduites dans la bulle flottante.
- 2 Touchez la bulle flottante pour afficher tous les aperçus de fenêtres flottantes :
  - **Parcourir les aperçus de fenêtres flottantes** : faites glisser vers le haut ou vers le bas pour trouver l'aperçu de la fenêtre flottante de l'application que vous recherchez.
  - **Afficher la fenêtre flottante d'une application** : touchez l'aperçu de la fenêtre flottante de l'application pour afficher celle-ci dans une fenêtre flottante.
  - **Fermer la fenêtre flottante d'une application** : touchez  dans l'aperçu de la fenêtre flottante pour la fermer.

## Ouvrir une pièce jointe dans une fenêtre flottante

Dans des applications spécifiques (telles que Email ou Bloc-notes), vous pouvez ouvrir un lien ou une pièce jointe dans une fenêtre flottante.


 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

- 1 Ouvrez l'application Email.
- 2 Dans l'application Email, touchez un lien ou une pièce jointe pour l'ouvrir dans la fenêtre flottante.
  - **Ouvrir un lien** : touchez un lien dans l'application Email pour l'afficher dans une fenêtre flottante.
  - **Ouvrir une pièce jointe** : touchez une pièce jointe (un document, une image ou une vidéo) dans l'application Email pour l'afficher dans une fenêtre flottante.

## Activer la fonctionnalité Duplicateur d'application

**Duplicateur d'application** permet d'afficher le contenu d'une application dans deux fenêtres pour pouvoir réaliser aisément plusieurs tâches en même temps lorsque l'appareil est en orientation paysage.

- 1 Allez à **Paramètres > Téléphones pliables > Extension d'application**, et activez le bouton des applications pour lesquelles vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité.
- 2 Ouvrez une application pour laquelle **Duplicateur d'application** est activé. L'écran d'accueil de l'application s'affichera alors au centre de l'écran.
- 3 Touchez une entrée sur l'écran d'accueil de l'application. Cet écran sera alors déplacé sur la gauche pour faire de la place au nouvel écran.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

# Applications


## Applications

### Fondamentaux des applications

#### Désinstaller une application


Pour désinstaller une application, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Classique**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans l'écran d'accueil, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, touchez l'application, puis touchez **Désinstaller**.





 Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, car leur désinstallation pourrait provoquer des erreurs système.

#### Gérer les applications en arrière-plan

**1** Accédez à l'écran des tâches récentes en utilisant l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode de navigation que vous utilisez :

- **Gestes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, puis maintenez.
- **Navigation à trois touches** : touchez  .

**2** Sur l'écran des tâches récentes, vous pouvez :

- Faire glisser le doigt en travers pour afficher les aperçus des applications.
- Toucher un aperçu d'application pour accéder à une application.
- Faire glisser le doigt vers le haut sur un aperçu d'application pour fermer une application.
- Faire glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour le verrouiller.  apparaîtra en haut de l'aperçu d'application. Toucher  ne fermera pas cette application.
- Faire glisser le doigt à nouveau vers le bas pour le déverrouiller.  disparaîtra.
- Toucher  pour fermer toutes les applications (sauf celles verrouillées).

#### Effacer le cache d'une application

Effacer les fichiers de cache d'une application permet de libérer de l'espace de stockage.



Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez effacer le cache, puis allez à **Stockage** > **Vider le cache**.

## Contacts




### Ajouter et gérer des contacts


Vous pouvez ouvrir **Contacts** sur l'écran d'accueil (ou ouvrir **Téléphone** et accéder à l'interface **Contacts**) et ajouter, partager ou supprimer des contacts.

#### Créer manuellement des contacts



Sur l'écran **Contacts**, touchez , accédez à l'interface **Nouveau contact**, entrez le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations, puis appuyez sur  pour enregistrer.


#### Photographier des cartes de visite en papier pour ajouter des contacts

Sur l'écran **Contacts**, accédez à  > **Scanner**, visez la carte de visite et appuyez sur  pour prendre la photo. Le système identifiera automatiquement le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations du contact, et les affichera sur l'interface **Nouveau contact**. Appuyez sur  pour enregistrer les informations.


 Vous pouvez également ajouter plusieurs cartes de visite à la fois. Sélectionnez **Multiples** sur l'écran de l'appareil photo et suivez les instructions pour terminer l'opération.

#### Scanner un QR code pour ajouter un contact

Sur l'interface **Contacts**, accédez à  > **Scanner** et visez le QR code du contact. Le système identifiera automatiquement le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations du contact, et les affichera sur l'interface **Nouveau contact**. Appuyez sur  pour enregistrer les informations.

 Vous pouvez également ajouter plusieurs contacts à la fois. Sélectionnez **Multiples** sur l'écran de l'appareil photo et suivez les instructions pour terminer l'opération.


#### Fusionner les contacts en double

Sur l'interface **Contacts**, accédez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner les contacts en double**, sélectionnez les contacts en double, puis appuyez sur **Fusionner**.

#### Rechercher des contacts

Vous pouvez rechercher des contacts des manières suivantes :

- Ouvrez l'interface **Contacts** et entrez les mots-clés que vous souhaitez rechercher (par exemple, les initiales du nom de famille, le numéro de téléphone ou l'e-mail du contact) dans la zone de saisie **Rechercher** en haut.

- Faites glisser vers le bas au milieu de l'écran d'accueil pour afficher le champ de recherche et saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher.
-  Vous pouvez également entrer plusieurs mots-clés à la fois pour une recherche plus précise, comme « John Pékin ».


## Partager des contacts



- 1 Sur l'interface **Contacts**, appuyez longuement sur les contacts à partager et appuyez sur **Partager**. Ou appuyez sur les contacts à partager, et appuyez sur **Plus > Partager**.
- 2 Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran.

## Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer (ou supprimer par lot) des contacts des manières suivantes :

Sur l'interface **Contacts**,

- appuyez longuement sur les contacts à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur les contacts à supprimer et appuyez sur **Plus > Supprimer le contact** en bas.
- Accédez à  > **Paramètres > Organiser les contacts > Supprimer de multiples contacts**, sélectionnez les contacts à supprimer et appuyez sur **Supprimer** en bas.

-  Pour restaurer les contacts supprimés par accident, ouvrez l'interface **Contacts**, accédez à  > **Paramètres > Organiser les contacts > Récemment supprimés**, appuyez longuement pour sélectionner les contacts à restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

## Gérer les groupes de contacts

Vous pouvez gérer un grand nombre de contacts en les regroupant selon vos préférences, ce qui facilite l'envoi d'e-mails ou de messages de groupe. Le système regroupe automatiquement les contacts par entreprise, ville et heure de contact la plus récente.

Vous pouvez également créer vos propres groupes.

### Créer des groupes

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Groupes**, appuyez sur **Nouveau**, saisissez le nom du groupe, par exemple Famille, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sur l'écran du groupe, appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez le contact à ajouter au groupe, puis appuyez sur **Ajouter**.



### Modifier les groupes

Dans l'interface **Contacts**, sélectionnez **Groupes** et ouvrez le groupe que vous souhaitez modifier.

- Ajouter un membre : Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des membres au groupe.
- Supprimer un membre : Appuyez longuement sur le membre que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer du groupe**.
- Plus d'opérations : Appuyez sur **Plus**, sélectionnez **Retirer des membres** pour une suppression par lot, ou sélectionnez **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe** et **Renommer**.

### Envoyer des messages ou des e-mails de groupe

Dans l'interface **Contacts**, sélectionnez **Groupes**, ouvrez un groupe :

- Envoyer un message de groupe : Appuyez sur  pour envoyer le message et sélectionner les membres cibles.
- Envoyer un e-mail de groupe : Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail et sélectionner les membres cibles.

### Supprimer des groupes


Dans l'interface **Contacts**, accédez à **Groupes**. Vous pouvez supprimer des groupes de l'une des manières suivantes :

- Appuyez longuement sur le groupe à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur **Supprimer** en bas, sélectionnez le groupe à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

### Ajouter des informations personnelles


Vous pouvez créer des cartes de visite avec des informations personnelles à partager avec d'autres. Vous pouvez également ajouter des informations personnelles d'urgence pour obtenir de l'aide en cas d'urgence.


#### Créer des cartes de visite

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Ma carte** et définissez votre photo de profil, votre nom, votre numéro de téléphone et d'autres informations.
- 3 Appuyez sur  pour créer une carte de visite avec un QR code.

 Vous pouvez également partager votre carte à l'aide de QR codes.

#### Ajouter des informations personnelles d'urgence

Dans l'interface **Contacts**, accédez à **Ma carte** >  **Informations en cas d'urgence**, appuyez sur **AJOUTER** et remplissez les informations personnelles, les informations médicales, les contacts d'urgence et d'autres informations.

 Pour modifier les informations ultérieurement, accédez à l'interface **Urgence** et appuyez sur



Après avoir défini les contacts d'urgence, si vous avez besoin d'appeler de l'aide, accédez à **Appel d'urgence > Informations en cas d'urgence > Contacts en cas d'urgence** à partir de l'écran où vous entrez le mot de passe de l'écran verrouillé et sélectionnez le contact d'urgence pour passer l'appel.

## Supprimer l'historique des contacts

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Cliquez sur un contact avec un historique de contact.
- 3 Appuyez sur **Plus > Supprimer l'historique**, puis appuyez sur **Supprimer** et supprimez tous les journaux d'appels, les enregistrements d'appels et les messages du contact.

## Téléphone

### Passer un appel

#### Composer un numéro ou sélectionner un contact pour passer un appel


Pour passer un appel, vous pouvez procéder de l'une des deux manières suivantes :

- Ouvrez **Téléphone**, entrez une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom d'un contact, ou les initiales d'un contact pour trouver un numéro de contact, puis touchez pour passer l'appel.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis recherchez un contact ou sélectionnez un contact dans la liste des contacts pour passer l'appel.

Pour mettre fin à l'appel, touchez  .

#### Utiliser la composition abrégée

Une fois que vous avez configuré la composition abrégée pour un contact, vous pouvez rapidement appeler ce contact avec la touche numérique qui lui a été attribuée.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Composition abrégée**, sélectionnez une touche numérique, puis définissez un contact pour ce numéro de composition abrégée.

#### Pour mettre fin à un appel, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

Pendant un appel, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre fin à l'appel.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Plus** et activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

## Définir un arrière-plan pour les appels

Pour définir un fond d'écran comme arrière-plan des appels, procédez comme suit :

**1** Allez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Fonds d'écran**.

**2** Sélectionnez une image et définissez-la comme fond d'écran.

Vous pouvez également définir une photo de profil pour un contact, qui s'affichera en arrière-plan de l'appel.


**1** Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez un contact.

**2** Touchez  , puis  , pour définir une photo de profil pour le contact sélectionné.

## Passer un appel international

**1** Contactez votre opérateur mobile pour activer et vous renseigner sur le service d'appels internationaux.

**2** Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez le contact à appeler.


**3** Pour les numéros qui ne figurent pas dans la liste des contacts, ouvrez le composeur et maintenez enfoncée la touche **0** jusqu'à ce que l'icône **+** s'affiche. Saisissez le code pays et le numéro de téléphone, puis touchez  pour passer l'appel international.

## Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.

### Activer la fonction VoLTE

Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  . Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
  - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
  - Activez **5G** si le réseau 5G est pris en charge. La fonction VoLTE sera alors activée par défaut.

### Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.


**1** Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.

**2** Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

## Commencer une nouvelle expérience d'appel avec VoWi-Fi

VoWi-Fi est basé sur le réseau Wi-Fi pour les appels Internet et peut être utilisé en mode avion.

- 1 Cette fonctionnalité nécessite la prise en charge par votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur pour activer VoWi-Fi.
- 2 Accédez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)** et activez **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)**.
- 3 Si les paramètres ne prennent pas effet automatiquement, restaurez les paramètres réseau. Accédez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Réinitialisation** > **Restaurer les paramètres réseau** et réinitialisez le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth.




## Gérer les appels entrants

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en attente d'appel pour répondre aux appels entrants alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel.

Si vous ne pouvez pas répondre à un appel parce que votre appareil est défectueux ou le signal réseau médiocre, vous pouvez également définir la fonctionnalité de transfert d'appels pour transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou appareil.

### Répondre à un appel entrant ou le refuser

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est déverrouillé :

- touchez  pour répondre à l'appel
- touchez  pour refuser l'appel
- touchez  pour refuser l'appel et répondre avec un message

### Activer les appels téléphoniques rapides

Lorsqu'un appel arrive, portez votre téléphone à votre oreille pour répondre automatiquement à l'appel ; si vous êtes en mode mains libres ou si vous utilisez des écouteurs Bluetooth, tenez votre téléphone contre votre oreille pour passer en mode haut-parleur interne.

Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Prise d'appel entrant** et assurez-vous que **Prise d'appel entrant** est activé.

### Répondre à un appel téléphonique automatiquement


Lorsque le téléphone est connecté à un casque Bluetooth ou branché à un casque filaire, utilisez le casque pour répondre aux appels si vos mains sont occupées ou s'il est difficile de balayer l'écran (prend en charge les appels vocaux uniquement).

**Activez cette fonctionnalité :** Accédez à **Téléphone**, appuyez sur  > **Paramètres** > **Répondre automatiquement aux appels**, activez **Répondre automatiquement aux appels** et réglez la durée de **Délai de réponse automatique**.

### Activer Appel en attente


La fonctionnalité d'appel en attente vous permet, alors qu'un autre appel est déjà en cours, de répondre à un appel entrant en mettant le premier appel en attente. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres**, puis à **Plus** > **Appel en attente**.

 Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

### Répondre à un nouvel appel entrant pendant un appel

**1** Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel, touchez  pour y répondre.


**2** Touchez  ou touchez un appel en attente dans la liste pour basculer entre les deux appels.

### Activer le transfert d'appels

Une fois que la fonctionnalité de transfert d'appels aura été activée, les appels qui répondent à vos conditions prédéfinies seront automatiquement transférés vers le numéro de téléphone que vous avez spécifié. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

**1** Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.

**2** Sélectionnez et activez une méthode de transfert, puis entrez et confirmez le numéro cible.

 Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

### Désactiver le transfert d'appels


**1** Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.

**2** Sélectionnez le mode de transfert et désactivez-le.

## Filtrer et intercepter les appels spam





Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

### Filtrer les appels de spam



- 1 Allez à **Téléphone** >  > **Interception**.  
Vous pouvez également aller à **Gestionnaire système** > **Interception**.
- 2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez/désactivez les options des règles d'interception d'appels correspondantes.

### Bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques

Pour bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :


- Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage**, touchez  , puis ajoutez les numéros de téléphone que vous voulez bloquer.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, touchez le contact que vous voulez bloquer, puis choisissez  > **Ajouter à la liste noire**.

### Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas d'appels interceptés

Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des appels sont interceptés.

### Gérer les appels interceptés

Dans l'écran Interception, vous pouvez gérer les appels interceptés, par exemple en rappelant des numéros, en supprimant des enregistrements ou en faisant appel si vous estimez qu'un numéro a été marqué à tort comme spam.

- Allez à **Téléphone** >  > **Interception**. Vous pouvez alors:
- toucher un enregistrement et sélectionnez **Appeler** pour rappeler les numéros, sélectionner **Ajouter à la liste de confiance** ou **Ajouter un contact**, ou toucher **Retirer** pour supprimer les enregistrements d'appels
  - toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des appels interceptés
  - toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels

## SOS et appels d'urgence

### Utiliser Urgence

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez rapidement et discrètement envoyer un message ou passer un appel à vos contacts en cas d'urgence.


- 1 Allez à **Paramètres > Sécurité et urgence > Urgence** et touchez **Contacts en cas d'urgence** pour ajouter un contact en cas d'urgence.
- 2 Activez **Envoi d'un message d'urgence** et **Appel automatique d'urgence**, et définissez les autorisations correspondantes quand vous y êtes invité.


Une fois que vous avez activé la fonction Urgence et que vous vous trouvez dans une situation d'urgence, appuyez cinq fois de suite rapidement sur le bouton Marche/Arrêt et votre appareil enverra automatiquement à vos contacts d'urgence un message indiquant votre position géographique actuelle. En outre, il appellera automatiquement vos contacts d'urgence un par un et émettra un message d'urgence pré-enregistré, puis il mettra fin automatiquement à l'appel.

Si **Appel automatique d'urgence** est désactivé, après l'envoi du message, votre appareil affichera l'écran d'appel d'urgence, à partir duquel vous pourrez rapidement appeler un service d'urgence ou l'un de vos contacts d'urgence.

### Passer des appels d'urgence




En cas d'urgence, vous pouvez passer des appels d'urgence directement depuis l'écran verrouillé de votre appareil, même s'il n'y a pas de signal.

-  La fonction d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et aux différents opérateurs mobiles. Des problèmes de réseau ou d'autres types d'interférences peuvent entraîner le non-fonctionnement des appels d'urgence.

- 1 Dans l'écran verrouillé, accédez à l'écran de saisie de votre mot de passe et touchez **Appel d'urgence**. Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est bon et que votre appareil dispose d'une connexion Internet, il obtiendra automatiquement votre position géographique et l'affichera à l'écran.
- 2 Entrez votre numéro d'urgence local et touchez  pour appeler le numéro. Vous pouvez également toucher **Informations en cas d'urgence** et sélectionner un contact à appeler en cas d'urgence.

### Effectuer des opérations pendant un appel

Pendant un appel, un menu d'opérations pendant l'appel s'affichera.

- Touchez  pour basculer le canal audio vers le haut-parleur.
- Touchez  pour démarrer un autre appel. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Touchez  pour utiliser le composeur de numéro.
- Pendant un appel, vous pouvez masquer l'écran d'appel et accéder à d'autres applications en revenant à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil en utilisant le mode de navigation actuel de votre appareil.  
Pour revenir à l'écran d'appel, touchez l'icône verte dans la barre d'état.



- Touchez  pour mettre fin à un appel.

## Agenda


### Utiliser des événements

Les événements vous aident à planifier des activités dans votre vie quotidienne et professionnelle : assister à des réunions d'entreprise, organiser des rencontres ou effectuer des remboursements de cartes de crédit. Vous pouvez ajouter des événements et définir des rappels pour vous aider à organiser votre emploi du temps à l'avance.


### Ajouter des horaires

- 1 Accédez à **Agenda**, puis touchez .
- 2 Saisissez les détails tels que le titre, l'emplacement, l'heure de début et de fin de l'horaire.
- 3 Appuyez sur **Ajouter d'autres champs**, puis sur **Rappel** ou **Deuxième rappel** pour définir un rappel pour l'horaire.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer l'horaire.


### Importer des rappels de réunions

- 1 Allez à **Agenda** >  > **Gérer les comptes**.
- 2 Touchez **Ajouter un compte**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter à l'agenda vos e-mails professionnels (de votre compte Exchange) afin de visualiser les rappels de réunions.

### Rechercher un événement


- 1 Dans l'écran **Agenda**, touchez .
- 2 Entrez dans la zone de recherche des mots clés de votre événement (titre ou lieu, par exemple).

### Partager un événement

- 1 Ouvrez **Agenda**, puis touchez un événement dans un écran de l'Agenda ou sous l'onglet Programme.
- 2 Touchez  > **Partager** pour partager l'événement lorsque vous y êtes invité.

### Supprimer un événement



Vous pouvez supprimer un événement en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Agenda**, touchez l'événement que vous souhaitez supprimer, puis touchez  > **Supprimer**.
- Dans l'écran **Programme**, appuyez quelques instants sur un événement, sélectionnez les événements que vous voulez supprimer, puis touchez **Supprimer l'événement**.

## Événements importants

Donnez une priorité aux événements pour les différencier et les mettre en évidence afin que vous puissiez vous concentrer sur les événements importants et les gérer efficacement.

### Ajouter des événements importants

Activez **Agenda**, appuyez sur  et touchez **Priorité** pour définir l'événement comme **Important** dans l'interface de détails. Entrez des détails tels que le titre, le lieu, l'heure de début et de fin de l'événement, etc. et appuyez sur  pour enregistrer.

### Définir une notification d'Agenda


Vous pouvez définir le type de notification d'Agenda qui correspond à vos besoins. Vous pouvez définir des notifications dans la barre d'état, dans une bannière ou par sonnerie. Après que vous aurez défini l'heure de rappel par défaut, votre appareil enverra une notification à l'heure indiquée.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

- Touchez **Rappel par défaut** ou **Heure de rappel pour les événements d'une journée entière** pour définir l'heure du rappel.
- Touchez **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le type de la notification.

### Personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda, par exemple en spécifiant le jour de début de la semaine et en indiquant si vous souhaitez afficher les numéros de semaine.

**1** Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

**2** Sélectionnez le jour de début de la semaine ou activez l'option permettant d'afficher les numéros de semaine.


### Définir d'autres agendas

Vous pouvez passer à d'autres agendas basés sur d'autres calendriers, par exemple le calendrier lunaire chinois ou le calendrier islamique.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Autres calendriers** et sélectionnez le calendrier que vous souhaitez utiliser.

## Voir les jours fériés nationaux/régionaux

Vous pouvez consulter les jours fériés nationaux/régionaux dans l'Agenda afin de planifier un voyage.



- 1 Accédez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Jours fériés nationaux/régionaux**.
- 2 Activez l'option pour un pays ou une région ; votre téléphone téléchargera automatiquement les informations de jours fériés pour ce pays ou cette région et les affichera dans l'Agenda.

## Horloge

### Définir des alarmes

Vous pouvez définir des alarmes pour qu'elles émettent un son ou produisent des vibrations à des moments précis.

#### Ajouter une alarme

- 1 Accédez à **Horloge** > **Alarme**, activez  pour ajouter une alarme.
- 2 Suivez les invites pour définir la sonnerie, l'intervalle de répétition, etc.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

#### Modifier ou supprimer une alarme

Touchez une alarme existante pour la modifier ou la supprimer.

#### Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever lorsque l'alarme sonne, vous pouvez simplement toucher le bouton de répétition ou appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Les paramètres de répétition peuvent être définis lors de la création de l'alarme.



#### Éteindre une alarme

Lorsque l'alarme sonne, faites glisser le bouton qui apparaît en bas de l'écran vers la gauche/droite pour éteindre l'alarme.

#### Utiliser le minuteur ou le chronomètre

Le minuteur peut être utilisé pour déclencher un compte à rebours à partir d'une durée spécifiée, tandis que le chronomètre peut être utilisé pour mesurer la durée d'un événement.

## Minuteur

Allez à **Horloge** > **Minuteur**, réglez la durée du temps et touchez  pour démarrer le minuteur. Pour l'arrêter, touchez .


## Chronomètre

Allez à **Horloge** > **Chronomètre** et touchez  pour démarrer le chronomètre. Pour l'arrêter, touchez .

## Afficher une double horloge dans l'écran verrouillé

Lorsque vous êtes hors de votre fuseau horaire, **Double horloge** permet d'afficher en même temps dans l'écran verrouillé l'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, activez **Double horloge** et définissez une **Ville de résidence**. L'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez actuellement s'afficheront désormais toutes les deux dans l'écran verrouillé.




-  Une seule horloge s'affichera dans l'écran verrouillé si votre lieu de séjour actuel se trouve dans le même fuseau horaire que votre ville de résidence.


## Notes

### Créer une note

Pour vous aider à ne pas laisser s'envoler vos idées et vos inspirations, vous pouvez créer des notes en utilisant les modes **Écriture manuscrite** (pour écrire ou dessiner du contenu) et **Scanner le document**.




### Ajouter du contenu à une note

- 1** Accédez à **Notes** > **Notes** et touchez .
- 2** Saisissez le titre et le contenu de la note. Vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes :
  - Toucher  pour ajouter une liste de contrôle.
  - Toucher  pour modifier le style du texte, l'alignement des paragraphes et l'arrière-plan.

- Toucher  pour insérer une image. Touchez et maintenez l'image, puis faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée dans la note.
- Pour organiser vos notes afin d'en faciliter l'accès et la consultation, touchez **Aucune catégorie** après avoir terminé afin d'y ajouter une étiquette.




**3** Touchez  pour enregistrer la note.

### Ajouter une note en scannant des documents

- 1** Ouvrez **Notes** et accédez à **Notes** >  >  > **Scanner le document**.
- 2** Alignez l'appareil photo de votre téléphone avec l'image ou le fichier que vous souhaitez scanner et touchez  pour lancer la numérisation. Les pages scannées sont enregistrées dans Notes.

### Ajouter une note manuscrite

Vous pouvez ajouter une note manuscrite pour noter des idées et des éclairs d'inspiration difficiles à rédiger.


- 1** Accédez à **Notes** > **Notes** et touchez .
- 2** Touchez  pour écrire ou dessiner le contenu dans la couleur sélectionnée.
- 3** Touchez  pour enregistrer la note.


### Favoris globaux

Faites glisser vers le bas avec trois doigts pour enregistrer rapidement des articles et des vidéos dans **Notes**. Vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment.

### Enregistrer des pages Web dans Notes

Faites glisser vers le bas avec trois doigts pour enregistrer des pages Web dans **Notes** avec les publicités filtrées automatiquement. Vous pouvez consulter et modifier la page même si l'URL d'origine n'est pas valide.

- 1** Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Favoris globaux** et assurez-vous que **Favoris globaux à trois doigts** est activé.
- 2** Accédez à **Paramètres** > **Vie privée** > **Gestion des autorisations** >  > **Autorisations spéciales des applications** > **Se superposer aux autres applications** > **Notes** et assurez-vous que **Affichage par-dessus d'autres applications** est activé.
- 3** Faites glisser vers le bas avec trois doigts lorsque vous naviguez sur un site Web. Un message apparaîtra pour vous informer que la page Web est enregistrée. Vous pouvez la consulter dans Notes.

-  **Notes** filtrera automatiquement les publicités et les commentaires.
  - Toutes les pages Web ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. L'interface et les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle d'appareil.




## Créer des listes de tâches

Vous pouvez créer des listes de tâches pour garder une trace des éléments essentiels du quotidien (listes de courses, tâches professionnelles ou tâches ménagères).

### Ajouter une tâche

Vous pouvez ajouter une tâche et définir un rappel d'heure ou de pour cette tâche.

Si vous avez marqué la tâche comme importante, un rappel en plein écran s'affichera lorsque l'écran sera verrouillé.

- Allez à **Bloc-notes** > **À faire** et touchez .
- Entrez votre tâche.
- Touchez , définissez une heure et touchez **OK**.
- Activez  pour marquer la tâche comme importante.
- Touchez **Enregistrer**.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

### Définir des rappels répétés pour une tâche

Si vous spécifiez une heure pour une tâche donnée, vous pouvez sélectionner un mode de répétition (par exemple, **Jamais**, **Tous les jours**, **Toutes les semaines**, **Tous les mois** ou **Tous les ans**) et votre appareil vous invitera de manière de manière répétée à effectuer la tâche à l'heure indiquée.

## Transfert d'anciennes notes

Vous pouvez migrer vos notes dans **Notes** sur votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone de différentes manières, telles que la synchronisation Compte HONOR, Device Clone, la sauvegarde des données et HONOR Share.

- Synchronisation Compte HONOR** : Connectez-vous à votre Compte HONOR sur votre ancien téléphone et synchronisez les données de Notes de votre ancien téléphone vers le cloud. Connectez-vous au même Compte HONOR sur votre nouveau téléphone pour synchroniser les données de **Notes**.
- Device Clone** :  
Vous pouvez utiliser Device Clone pour migrer **Notes** et d'autres données de votre ancien téléphone vers votre nouveau.
- Sauvegarde des données** : En sauvegardant via un appareil de stockage externe, vous pouvez sauvegarder des données sur une carte mémoire externe ou un appareil de

stockage USB et les restaurer dans le stockage externe du téléphone une fois la sauvegarde terminée.

- **HONOR Share** : Sélectionnez les notes que vous souhaitez partager et migrez-les rapidement vers votre nouveau téléphone via HONOR Share.

### Conversion des notes à l'ancien format

Lorsque les notes de l'ancien téléphone sont migrées vers le nouveau téléphone, les notes à l'ancien format ne sont prises en charge que pour l'affichage et peuvent être modifiées après la conversion au nouveau format.

Accédez à **Notes**, appuyez sur le menu déroulant de **Notes**, et affichez les **notes à l'ancien format**.

- **Tout convertir** : Accédez à **Notes ancien format** > **Tout convertir** > **Convertir**, et le catalogue de **Notes ancien format** disparaîtra automatiquement une fois la conversion terminée.
- **Convertir une note** : Lors de la première ouverture d'une note à l'ancien format, **Convertir cette note ?** sera demandé à l'écran. Appuyez sur **Convertir** pour convertir. S'il vous est indiqué un format non converti pour la première fois, la note ouverte ne prend en charge que **Supprimer** et **Convertir le format**, et ne prend pas en charge la modification. Elle doit être convertie pour pouvoir la modifier.

### Gérer votre Bloc-notes

Vous pouvez trier les éléments de votre Bloc-notes par catégorie et les placer dans différents dossiers, supprimer les éléments indésirables et partager des éléments avec d'autres personnes.

Lorsque vous consultez une liste d'éléments ou un élément individuel dans le Bloc-notes, touchez la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au premier élément ou au début de l'élément que vous êtes en train de consulter.

### Utiliser le verrouillage des applications pour le Bloc-notes ou verrouiller une note

**Activer le verrouillage des applications pour le Bloc-notes**: allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage des applications**, entrez le mot de passe de l'écran verrouillé ou personnalisez le mot de passe du verrouillage des applications lorsque vous y êtes invité, puis activez le bouton situé en regard de Bloc-notes.


### Trier les éléments de Notes par catégorie

Pour trier les notes dans différents dossiers par catégorie, vous pouvez ajouter des étiquettes de différentes couleurs pour distinguer les catégories et modifier les dossiers pour rendre vos notes plus clairement classées et faciles à trouver.

**Voir toutes les notes** :


- Dans l'interface de la liste **Notes**, différentes notes sont affichées dans différentes couleurs et vous pouvez également saisir des mots-clés dans la zone de recherche pour trouver rapidement les notes que vous souhaitez afficher.
- Appuyez sur le menu déroulant de droite de **Notes** pour afficher différentes notes telles que **Notes**, **Favoris**, **Récemment supprimées**, etc.

### Créer/modifier des dossiers :

- Ouvrez **Mon dossier**, appuyez sur  > **Nouveau dossier** pour sélectionner la couleur de dossier souhaitée, saisissez le nom du dossier et appuyez sur **Enregistrer**.
- Vous pouvez faire glisser vers la gauche sur un dossier pour l'épingler, le déplacer, le modifier ou le supprimer.



### Déplacer/verrouiller des notes ou ajouter des notes aux favoris :

- Dans l'interface de la liste des notes, appuyez longuement sur la note que vous devez modifier, appuyez sur **Déplacer** pour sélectionner le dossier dans lequel les notes seront déplacées.
- Appuyez sur **Plus** > **Favoris** pour enregistrer ou épingler une note.
- Ouvrez la note à verrouiller, appuyez sur **Plus** > **Verrouiller** en bas à droite.
- Dans l'interface de la liste **Notes**, vous pouvez faire glisser vers la gauche sur une note pour l'épingler, la déplacer, la modifier ou la supprimer.

 Les notes dans le dossier sous le compte Exchange ne sont pas prises en charge pour la modification.


### Partager des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez partager des éléments du Bloc-notes des manières suivantes :

- Pour partager une note ou une tâche, dans l'écran **Notes** ou **Tâches**, ouvrez celle que vous souhaitez partager, touchez  et partagez-la lorsque vous y êtes invité. Il est possible de partager des notes en touchant **En tant qu'image**, **En tant que texte**, **Exporter en tant que document** ou **Vers un autre appareil**.
- Après avoir touché **Exporter en tant que document**, vous pouvez choisir d'exporter la note sous forme de fichier TXT ou HTML, qui sera enregistré par défaut dans **Fichiers** > **Parcourir** > **Téléphone** > **Documents** > **NotePad**.
- Pour partager plusieurs notes, dans l'écran **Notes**, appuyez de manière prolongée sur une note, puis sélectionnez celles que vous voulez partager. Ensuite, touchez  et partagez-les lorsque vous y êtes invité.



### Imprimer les éléments du Bloc-notes


- 1 Dans l'écran **Notes**, ouvrez l'élément que vous souhaitez imprimer.

- 2 Allez à  > **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante et configurez les paramètres d'impression I.

## Supprimer des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez supprimer des éléments du Bloc-notes grâce à l'une des deux méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Notes** ou **Tâches**, faites glisser un élément vers la gauche et touchez  pour le supprimer.
- Appuyez quelques instants sur la note ou la tâche que vous souhaitez supprimer, sélectionnez les cases à cocher de toutes les autres notes ou tâches que vous souhaitez également supprimer (ou glissez sur leurs cases à cocher), puis touchez .






Pour restaurer un élément supprimé du Bloc-notes, touchez **Notes** ou **Tâches**, sélectionnez dans **Récemment supprimées** l'élément que vous souhaitez restaurer, puis touchez .

## Enregistreur sonore

### Enregistreur sonore

L'enregistreur sonore vous permet d'enregistrer de l'audio afin que vous puissiez l'écouter à tout moment.

### Enregistrement audio




- 1 Ouvrez **Enreg. sonore** dans le dossier **Outils**. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- 2 Vous pouvez appuyer sur  pour marquer les points clés pendant l'enregistrement.
- 3 Vous pouvez également appuyer sur . Passer à  indique que **Fonctionnalité Amélioration vocale** a été activé. Lors de l'enregistrement, le bruit ambiant est réduit, ce qui rend la voix humaine plus claire.
- 4 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement
- 5 Vous pouvez appuyer longuement sur le fichier d'enregistrement pour le partager, le renommer ou le supprimer.

Vous pouvez également accéder à **Fichiers** > **Parcourir** > **Téléphone** > **Sounds** pour afficher les fichiers enregistrés.

## Lire l'enregistrement audio


Les fichiers d'enregistrement seront affichés sous forme de liste sur la page d'accueil de **Enreg. sonore** et peuvent être lus en appuyant dessus.

Sur l'écran du lecteur, vous pouvez :


- Appuyer sur  pour sauter automatiquement les sections sans son.
- Appuyer sur  pour changer la vitesse de lecture.
- Appuyer sur  pour marquer les points clés.
- Appuyez sur le nom d'un repère pour le renommer.

## Modifier les fichiers d'enregistrement audio

**1** Accédez à la page d'accueil de **Enreg. sonore**. Appuyez sur le fichier d'enregistrement.


**2** Appuyez sur . La forme d'onde complète de l'enregistrement s'affiche.

**3** Faites glisser les curseurs de début et de fin de l'enregistrement pour sélectionner une section. Vous pouvez également zoomer sur la zone de forme d'onde avec deux doigts pour ajuster la zone, puis sélectionner la section.

**4** Appuyez sur . Sélectionnez **Conserver la portion sélectionnée** ou **Supprimer la portion sélectionnée**.

## Partager des fichiers d'enregistrement audio

Accédez à la page d'accueil de **Enreg. sonore**. Vous pouvez partager des fichiers d'enregistrement audio par l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez longuement sur le fichier d'enregistrement pour entrer en mode multi-sélection, cochez les fichiers d'enregistrement uniques ou multiples que vous souhaitez partager, appuyez sur **Partager**, puis sélectionnez une méthode de partage.
- Appuyez sur l'un des fichiers d'enregistrement que vous souhaitez partager pour accéder à l'interface de lecture, puis appuyez sur  > **Partager** et choisissez une méthode de partage.

## E-mail

### Ajouter des comptes e-mail


Vous pouvez ajouter votre compte e-mail dans **Email** pour pouvoir accéder facilement à vos courriels depuis votre appareil.

## Ajouter un compte de messagerie personnel

- 1 Ouvrez **Email** sur votre téléphone, puis sélectionnez l'un des fournisseurs de messagerie proposés.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, touchez **Se connecter** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système se connectera alors automatiquement au serveur de messagerie et vérifiera ses paramètres.


## Ajouter un compte Exchange

Microsoft Exchange permet la messagerie numérique au sein d'une entreprise. Si la boîte mail de votre entreprise utilise le serveur Exchange, vous pouvez vous connecter au compte de messagerie de votre entreprise à partir de votre appareil.

- 1 L'administrateur du serveur de messagerie de l'entreprise peut vous communiquer le nom du domaine, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 2 Ouvrez **Email** et sélectionnez **Exchange**.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 4 Touchez **Manuelle**. Dans l'écran **Configurer un compte**, saisissez le nom de domaine de la messagerie, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 5 Touchez  , puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système va alors se connecter automatiquement au serveur de messagerie et vérifier ses paramètres.

## Définir des notifications d'arrivée d'e-mails

Vous pouvez définir un mode de notification pour vos e-mails.

- 1 Accédez à **Email** >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**.
- 2 Sélectionnez le compte e-mail pour lequel vous voulez définir des notifications, activez l'option **Autorisation de notifier**, puis sélectionnez un mode de notification.

# Calculatrice


## Calculatrice

La calculatrice sur votre appareil vous permet de réaliser des calculs mathématiques de base, mais aussi de calculer des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométriques.


### Utiliser la calculatrice de base

Vous pouvez ouvrir la calculatrice en utilisant l'une des méthodes suivantes :




- Recherchez **Calculatrice** dans le dossier **Outils**.

- Faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour afficher le panneau des raccourcis, puis touchez  pour ouvrir la calculatrice.

### Utiliser la calculatrice scientifique

- Lorsque l'écran est plié, ouvrez la calculatrice et appuyez sur  > **Scientifique** pour accéder à la calculatrice scientifique.
- Lorsque l'écran est déplié, la calculatrice scientifique est utilisée comme calculatrice par défaut.



### Copier, supprimer, ou effacer des chiffres

- Copier le résultat d'un calcul : touchez/maintenez le résultat d'un calcul, touchez **Copier**, puis collez-le à un autre endroit, par exemple dans une note ou dans un message.
- Supprimer le dernier chiffre : touchez .
- Effacer l'affichage : touchez **C**. Vous pouvez également toucher  pour effacer l'affichage après avoir touché  pour terminer le calcul.

## Lampe-torche

### Lampe-torche

Vous pouvez allumer la lampe-torche en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche.
- Faites glisser vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran verrouillé pour afficher le panneau des raccourcis et touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche.

Lorsque la lampe-torche est allumée, une notification l'indique dans l'écran verrouillé.

Touchez  pour éteindre la lampe-torche.






## Miroir

### Utiliser votre téléphone comme miroir

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme miroir pour vérifier votre apparence.

Accédez à **Outils** > **Miroir**. Vous pouvez alors :

- Effectuer un zoom avant ou arrière : faites glisser le curseur de zoom en bas. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant et deux fois encore pour restaurer la vue d'origine.

- Enregistrer l'image : appuyez sur l'écran pour mettre en pause sur l'image actuelle. Appuyez à nouveau sur l'écran pour reprendre. Lorsque l'image est en pause, appuyez sur  pour enregistrer l'image. L'image sera enregistrée dans **Galerie**.
- Régler la luminosité du miroir : appuyez sur  ou  en haut de l'écran.
- Embuer l'écran : appuyez sur  et activez **Souffler**. Soufflez ensuite dans le microphone pour que l'écran s'embue. Essayez l'écran pour dissiper la buée.
- Modifier le cadre du miroir : appuyez sur  pour changer de cadre.
- Créer un effet de miroir brisé : touchez l'écran de manière prolongée pour « fracturer » le miroir (un son va être émis). Appuyez à nouveau sur l'écran pour « réparer » le miroir.

## Application jumelle

### Activer Application jumelle

Connectez-vous à deux comptes WhatsApp ou Facebook simultanément pour séparer votre vie professionnelle de votre vie privée.

 Seules certaines applications prennent en charge **Application jumelle**.

Si le téléphone a activé Espace privé ou ajouté plusieurs utilisateurs, Application jumelle n'est disponible que dans l'Espace d'utilisation principal ou pour le propriétaire de l'appareil.

Accédez à **Paramètres** > **Applications** > **Application jumelle** et activez le bouton d'une application. L'application jumelle sera alors affichée sur l'écran d'accueil.


## Gestionnaire système

### Libérer l'espace de stockage de votre téléphone

Le **Nettoyage** de **Gestionnaire système** analysera le stockage des fichiers redondants et des fichiers volumineux, tels que les résidus d'application, les packages d'installation redondants et les données générées par WeChat, et fournira des suggestions de nettoyage pour vous aider à libérer de l'espace.

**1** Accédez à **Gestionnaire système** et appuyez sur **Nettoyage**.

**2** Une fois l'analyse terminée, appuyez sur **Nettoyer** ou **Nettoyer** derrière l'élément à nettoyer et suivez les instructions pour supprimer les fichiers redondants.

 Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran et votre téléphone analysera à nouveau le stockage.

### Nettoyer les fichiers en double


**Gestionnaire système** peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

## Gérer la consommation de données


Ouvrez **Gestionnaire système**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

### Afficher et gérer les applications gourmandes en données

- 1 Dans la partie **Consommation de données ce mois** de l'interface « Gestion de la consommation de données », vous pouvez afficher le classement des données utilisées par chaque application.
- 2 Appuyez sur l'application qui consomme beaucoup de données pour limiter son utilisation des données mobiles, des données en itinérance, des données d'arrière-plan, etc.
  -  Certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) ne peuvent pas restreindre l'accès à Internet dans la « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres > Applications > Applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.


### Afficher et définir l'accès Internet pour les applications

Dans l'interface « Gestion de la consommation de données », appuyez sur **Accès réseau**, décochez **Données mobiles** et configurez les applications consommatrices de données (telles qu'un lecteur vidéo) pour qu'elles soient utilisées uniquement en connexion via Wi-Fi.

-  Vous ne pouvez pas restreindre l'accès à Internet pour certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) dans l'interface « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres > Applications > Applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.

### Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

## Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Ajouter des informations sur le forfait de la carte SIM dans **Gestionnaire système** et définir des rappels d'utilisation. Ensuite, **Gestionnaire système** vous rappellera la consommation de données en temps opportun.


Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez définir des forfaits pour chaque carte.

- 1** Sur la page **Consommation de données**, touchez **Plus de paramètres données** > **Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et réglez selon les instructions à l'écran.
- 2** Sur la page **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez faire en sorte que le système envoie des rappels ou coupe directement l'accès à Internet lorsque la consommation mensuelle de données mobiles/en itinérance dépasse la limite.
- 3** Sur la page **Plus de paramètres données**, vous pouvez également activer **Présentation données consommées sur écran verrouillé**.

## Filtrer et intercepter les appels spam





Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

### Filtrer les appels de spam



- 1** Allez à **Téléphone** >  > **Interception**.  
Vous pouvez également aller à **Gestionnaire système** > **Interception**.
- 2** Touchez **Règles d'interception des appels** et activez/désactivez les options des règles d'interception d'appels correspondantes.

### Bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques

Pour bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :

- Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage**, touchez  , puis ajoutez les numéros de téléphone que vous voulez bloquer.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, touchez le contact que vous voulez bloquer, puis choisissez  > **Ajouter à la liste noire**.

### Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas d'appels interceptés

Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des appels sont interceptés.

## Gérer les appels interceptés

Dans l'écran Interception, vous pouvez gérer les appels interceptés, par exemple en rappelant des numéros, en supprimant des enregistrements ou en faisant appel si vous estimez qu'un numéro a été marqué à tort comme spam.

Allez à **Téléphone** >  > **Interception**. Vous pouvez alors:

- toucher un enregistrement et sélectionnez **Appeler** pour rappeler les numéros, sélectionner **Ajouter à la liste de confiance** ou **Ajouter un contact**, ou toucher **Retirer** pour supprimer les enregistrements d'appels
- toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des appels interceptés
- toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels


## Device Clone

### Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

**Device Clone** vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.


#### Migrer des données depuis un appareil Android

- 1** Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **HONOR** ou **Autre Android**.
- 2** Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3** Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4** Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

#### Migrer des données depuis un iPhone ou un iPad

- 1** Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **iPhone/iPad**.
- 2** Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.

- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
  - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le clonage des données.
-  **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant iOS 8.0 ou version ultérieure.

## Astuces

### Astuces

**Astuces** propose une sélection de trucs et astuces pour vous aider à apprendre rapidement à utiliser votre téléphone. L'application fournit également une version complète du manuel d'utilisation pour une référence facile à tout moment.

Présentation de la section **Astuces** :

- Astuces illustrées : Une petite vidéo ou une image avec un texte clair et concis pour vous aider à maîtriser une opération. Les cartes sont classées par scénario, ce qui vous permet de choisir facilement la section qui vous intéresse.
- Astuces détaillées : Instructions faciles d'accès et faciles à comprendre sur les fonctions avancées de votre téléphone.

Fonctions principales d'**Astuces** :

- Rechercher : Entrez un mot-clé pour récupérer tout le contenu associé dans **Astuces**, vous permettant d'accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin. Elle offre également des informations à chaud pour référence.
- Aimer et commenter : Vous pouvez consulter les informations et donner votre avis.
- Essayez-le : Fournit le bouton **Essayer** pour les fonctions clés ou compliquées. Appuyez dessus pour accéder directement à l'interface de la fonction.

-  • La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.


# Paramètres

## Wi-Fi

### Présentation du Wi-Fi


Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles. Vous pouvez également activer le contrôle du niveau de sécurité Wi-Fi pour éviter les points d'accès risqués et assurer un accès à Internet sécurisé.

### Accéder au réseau Wi-Fi


-  Soyez prudent lorsque vous accédez au Wi-Fi gratuit dans les lieux publics afin d'éviter les risques potentiels pour la sécurité tels que les fuites de vie privée et la perte de propriété.

### Saisir le code PIN pour vous connecter au réseau Wi-Fi

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
- 2 Sur la page des paramètres, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi par l'une des méthodes suivantes :
  - Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Si un réseau crypté est sélectionné, vous devez saisir le mot de passe.
  - Déroulez vers le bas du menu, appuyez sur **Ajouter un réseau** et suivez les invites à l'écran pour saisir le nom du réseau et le mot de passe pour établir la connexion.

Lorsque la barre d'état affiche  , cela indique que votre téléphone accède à Internet via Wi-Fi.


### Se connecter en scannant le QR code


- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
  - 2 Accédez à page des paramètres **Wi-Fi** sur votre téléphone qui partage le réseau, appuyez sur le réseau qui est connecté et obtenez le QR code.
  - 3 Scannez le QR code avec votre téléphone pour vous connecter au réseau et suivez les instructions pour accéder au réseau.
-  Certains réseaux cryptés peuvent ne pas prendre en charge la connexion par scan de code. Veuillez vous référer à la situation réelle.

### Transférer des données via Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils HONOR. Wi-Fi direct vous permet de transférer des fichiers volumineux vers un appareil à proximité plus rapidement que le Bluetooth et sans avoir à associer les appareils.

- 1 Sur l'appareil récepteur, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez le **Wi-Fi**.

- 2 Allez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher des appareils à proximité qui ont activé le Wi-Fi Direct.
- 3 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner les fichiers que vous voulez partager, touchez  et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 4 Touchez l'icône de l'appareil récepteur pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.
- 5 Sur l'appareil récepteur, acceptez la demande de transfert Wi-Fi direct.

Ensuite, allez à **Fichiers** > **Parcourir** > **Téléphone** > **Download** > **Wi-Fi Direct** pour voir les fichiers reçus.

## Sélectionner un réseau via Wi-Fi+

Lorsque Wi-Fi+ est activé, si votre appareil détecte un réseau Wi-Fi auquel il s'est précédemment connecté ou étant gratuit, il activera alors automatiquement le Wi-Fi et se connectera au réseau. Votre appareil évaluera également la qualité du réseau Wi-Fi actuel et passera sur les données mobiles si le signal Wi-Fi est médiocre.

- 1 Allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Plus de paramètres**, puis activez ou désactivez **Wi-Fi+**.

## Bluetooth

### Fonctions Bluetooth de base pour votre Téléphone

Vous pouvez connecter votre téléphone à des écouteurs Bluetooth, des enceintes, des systèmes de divertissement de voiture ou partager des données de votre téléphone avec d'autres appareils via Bluetooth.

Présentation des fonctions Bluetooth suivantes de votre téléphone : ① activer ou désactiver le Bluetooth ; ② le modifier le nom de l'appareil Bluetooth ; ③ associer des appareils Bluetooth ; ④ transférer des fichiers via Bluetooth ; ⑤ dissocier des appareils.

La portée effective du Bluetooth est de 10 mètres. Veuillez utiliser les fonctions Bluetooth dans la plage effective.

### Activer ou désactiver le Bluetooth

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour accéder au panneau de notifications (vous pouvez faire glisser davantage vers le bas), puis activez ou désactivez **Bluetooth**. Appuyez longuement sur **Bluetooth** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres** > **Bluetooth** et activez ou désactivez le bouton **Bluetooth**.

## Modifier le nom de l'appareil Bluetooth

- 1 Accédez à l'écran des paramètres pour **Bluetooth** et activez **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur **Nom de l'appareil**, saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK**.



## Associer un appareil Bluetooth

- 1 Activez le Bluetooth sur l'appareil cible et rendez-le visible. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.
- 2 Depuis votre appareil, accédez à l'écran des paramètres **Bluetooth**, et activez le **Bluetooth** afin que votre appareil recherche automatiquement les autres appareils Bluetooth à proximité.
- 3 Sur la liste des **Appareils disponibles**, touchez celui que vous souhaitez associer avec votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.


Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, touchez  pour voir les astuces de connexion avec divers appareils Bluetooth.

## Transférer des fichiers via le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer vers un autre appareil des vidéos, des photos, des contacts, et bien plus encore, à condition que les deux appareils se trouvent dans la portée effective du Bluetooth.

- 1 Associez l'appareil émetteur et l'appareil destinataire via le Bluetooth.
- 2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**.
  -  Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.
- 3 Touchez le nom Bluetooth de l'appareil destinataire pour commencer le partage.
- 4 Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Bluetooth.

## Dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Sur la liste des **Appareils associés**, touchez  à côté du nom de l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis touchez **Dissocier**.

# Réseau mobile


## Se connecter aux données mobiles

- 1 Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2 Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Activez **Données mobiles**.
- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

## Activer la 5G

-  Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
- Les appareils ne prennent pas tous en charge la 5G.

Les réseaux de données mobiles de cinquième génération, les systèmes sans fil de cinquième génération ou la cinquième génération (5G) sont la technologie de communication mobile de cinquième génération. Par rapport à la 4G, la 5G offre des taux de transfert de données plus élevés et une latence plus courte.

Lorsque deux cartes SIM sont insérées, si une seule carte prend en charge la 5G et qu'elle est sélectionnée comme carte par défaut pour les données mobiles, seule la carte par défaut pour les données prend en charge la 5G et l'autre carte prend en charge la 4G/3G/2G.

- 1 Veuillez vérifier si votre carte prend en charge la 5G en fonction du réseau de l'opérateur et du déploiement des services associés, et contactez votre opérateur réseau pour activer la 5G.
- 2 Si deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez SIM 1 ou SIM 2 comme carte par défaut pour les données.

Les fonctionnalités 5G peuvent ne pas être disponibles dans certains environnements réseau et emplacements géographiques en raison des interférences de bande du réseau de l'opérateur.

## Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

### Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

## Donner un nom à votre carte SIM

Vous pouvez donner un nom à vos cartes SIM pour faciliter leur identification et leur gestion. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme « Professionnelle » et l'autre comme « Personnelle ».

Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM**, et touchez



pour modifier le nom de la carte SIM.

## Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.


 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

### Définir les cartes SIM par défaut pour les données mobiles et pour les appels

Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM** et définissez la SIM 1 ou la SIM 2 comme carte SIM par défaut pour les données mobiles ou comme carte SIM par défaut pour les appels.

### Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM


Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.

 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1 Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM** > **Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2 Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante. Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.

### Changer rapidement de carte SIM par défaut pour les données mobiles

Si deux cartes SIM ont été installées sur votre appareil, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer rapidement de carte SIM définie par défaut pour les données mobiles.


- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Activez **Données mobiles**.
- 2 Touchez le texte sous  jusqu'à ce qu'une invite s'affiche, puis sélectionnez une carte SIM et touchez **OK**.

 Lorsque l'invite s'affiche, touchez **Paramètres** pour accéder à l'écran **Gestion des cartes SIM**.

## Activer la 5G double SIM


Si les deux cartes SIM de votre appareil prennent en charge la 5G, vous pouvez activer la 5G sur les deux simultanément.

- 1** Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles > Plus**.
- 2** Activez **Double carte SIM 5G**, les boutons **5G** des deux cartes seront activés.
- 3** Si vous désactivez **Double carte SIM 5G**, la **5G** pour la carte SIM principale sera toujours activée, la 5G sur la carte SIM secondaire sera désactivée et le bouton **5G** pour la carte secondaire sera masqué.

-  • Le bouton 5G double SIM est désactivé par défaut. Lorsque **Double carte SIM 5G** est désactivé, le bouton **5G** pour la carte SIM secondaire n'est pas affiché.
  - Après l'activation de **Double carte SIM 5G**, désactiver le bouton **5G** pour l'une ou l'autre des cartes SIM ne désactivera pas le bouton **Double carte SIM 5G**.

## eSIM


Une carte eSIM (Embedded-SIM) est une carte SIM virtuelle qui peut être utilisée à la place d'une carte SIM physique. Une carte eSIM fonctionne de la même manière qu'une carte SIM physique, mais elle n'occupe pas d'espace et peut être liée à plusieurs numéros de carte. Vous avez toute latitude pour sélectionner un opérateur et changer pour celui dont l'offre vous paraît la plus intéressante.

-  • Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
  - Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
  - Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

## Demander une carte eSIM

Contactez votre opérateur pour demander une carte eSIM.

Vous devrez fournir les informations relatives à l'identifiant de la carte Embedded-SIM (EID) lorsque vous demanderez une carte eSIM. Ces informations permettent de savoir si votre appareil est équipé d'un chipset eSIM intégré. Pour voir ces informations, allez à **Paramètres > À propos du téléphone > Montrer l'EID**. Si les informations de l'EID ne sont pas affichées, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par votre appareil.

-  • Vous pouvez demander plusieurs cartes eSIM, dont le nombre maximum est déterminé par la capacité du chipset eSIM de votre appareil. Si le nombre de cartes eSIM que vous demandez a dépassé la limite, vous verrez un message sur votre appareil indiquant que vous ne pouvez plus ajouter de cartes eSIM.
  - Une seule carte eSIM peut être utilisée à la fois.

## Ajouter une carte eSIM

### 1 Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM**.

- Si votre appareil est un appareil à une seule carte SIM, l'écran **Gestion des cartes SIM** continue d'afficher deux options : SIM 1 et SIM 2. Par défaut, la carte eSIM est installée dans l'emplacement SIM 2.
- Si votre appareil est un appareil à double SIM et qu'une carte SIM physique est déjà insérée dans l'emplacement SIM 2, vous serez invité à désactiver la SIM 2 lors de l'ajout d'une carte eSIM. L'insertion ou le retrait de SIM 2 n'affectera pas les services eSIM.

### 2 Touchez en regard de SIM 2. Pour ajouter la carte eSIM, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Scannez le QR code : après que vous aurez demandé à bénéficier d'un numéro de carte eSIM, l'opérateur vous fournira un QR code. Après avoir scanné le QR code, votre appareil téléchargera et installera le fichier de configuration et activera la nouvelle carte eSIM par défaut.
- Scannez l'image : si vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo pour scanner le QR code fourni par l'opérateur (par exemple, lorsque vous demandez une carte eSIM via l'application de l'opérateur), enregistrez sous forme d'image le QR code fourni par le opérateur. Touchez **Sélectionner depuis Galerie** pendant que vous scannez le QR code et sélectionnez l'image du QR code qui est enregistrée. Votre appareil va automatiquement identifier le QR code et télécharger, puis installer, le fichier de configuration.
- Entrez le code d'activation : touchez **Saisir manuellement**, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour saisir le code d'activation fourni par votre opérateur.

## Activer la carte eSIM

Vous pouvez activer une carte eSIM que vous voulez réutiliser.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Activez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.


## Désactiver la carte eSIM

Si vous ne souhaitez plus utiliser une carte eSIM ou si vous voulez en utiliser une autre, la désactiver est chose facile.

Une fois qu'une carte eSIM aura été désactivée, vous ne pourrez plus l'utiliser pour communiquer avec d'autres personnes. Mais cela ne veut pas dire que ses frais mensuels seront suspendus ou arrêtés. Après la désactivation de la carte eSIM, les informations de cette carte se trouveront toujours dans la liste eSIM et vous pourrez réactiver la carte ultérieurement.


Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Désactivez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.

Si vous voulez basculer la SIM 2 sur une carte physique, touchez **Carte SIM physique**. Votre appareil désactivera automatiquement la carte eSIM.

-  Une fois activées, certaines cartes eSIM ne peuvent pas être désactivées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

### Donner un nom à la carte eSIM

Vous pouvez donner des noms à vos cartes eSIM pour les distinguer : par exemple, « Professionnelle » ou « Personnelle ».


Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour modifier le nom de la carte eSIM.

### Supprimer une carte eSIM

Vous pouvez supprimer une carte eSIM que vous n'utilisez plus. La carte eSIM supprimée ne pourra pas être restaurée et elle n'apparaîtra pas dans la liste eSIM.


Désactivez la carte eSIM avant de la supprimer.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour supprimer la carte eSIM.

-  La suppression d'une carte eSIM ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. L'opérateur continuera à facturer la carte eSIM. Pour éviter d'encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
- Certaines cartes eSIM ne peuvent pas être supprimées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

### Restaurer les paramètres par défaut de la cartes eSIM


- Si vous sélectionnez **Réinitialiser mais garder les eSIM** lors de la restauration des paramètres d'usine de votre appareil, la carte eSIM pourra toujours être utilisée après la remise sous tension de l'appareil.
- Si vous sélectionnez **Réinitialiser**, les informations relatives à la carte eSIM seront supprimées et la carte eSIM ne pourra plus être utilisée. Cela ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. Celui-ci continuera de vous facturer le numéro de carte. Pour éviter de continuer à encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.

-  Les informations de la carte eSIM sont des données personnelles et vous devez faire preuve de prudence avec elles.

## Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

### Partager votre réseau via un point d'accès personnel

 Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. La connexion au réseau de données mobiles ou au réseau Wi-Fi de votre appareil sera alors partagée avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- définir un **Nom de l'appareil**
- définir un **Mot de passe**
- toucher **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Touchez un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer vers la **Liste de blocage**. Vous pouvez également retirer un appareil de la liste
- si vous partagez un réseau de données mobile, vous pouvez également toucher **Plus** pour définir **Limiter les données consommées** et **Bande de fréquence**.

### Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1** Allez à **Paramètres > Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.
- 2** Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3** Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.


### Partager votre réseau via USB

- 1** Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2** Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi actuellement connecté.

## Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes:

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.
- Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.


Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

## Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.


### Activer la fonction VoLTE

Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
  - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
  - Activez **5G** si le réseau 5G est pris en charge. La fonction VoLTE sera alors activée par défaut.

### Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.


### Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire système**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

### Afficher et gérer les applications gourmandes en données


- 1 Dans la partie **Consommation de données ce mois** de l'interface « Gestion de la consommation de données », vous pouvez afficher le classement des données utilisées par chaque application.

**2** Appuyez sur l'application qui consomme beaucoup de données pour limiter son utilisation des données mobiles, des données en itinérance, des données d'arrière-plan, etc.

-  Certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) ne peuvent pas restreindre l'accès à Internet dans la « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres > Applications > Applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.


### Afficher et définir l'accès Internet pour les applications

Dans l'interface « Gestion de la consommation de données », appuyez sur **Accès réseau**, décochez **Données mobiles** et configurez les applications consommatrices de données (telles qu'un lecteur vidéo) pour qu'elles soient utilisées uniquement en connexion via Wi-Fi.

-  Vous ne pouvez pas restreindre l'accès à Internet pour certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) dans l'interface « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres > Applications > Applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.

### Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1** Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2** Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

### Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Ajouter des informations sur le forfait de la carte SIM dans **Gestionnaire système** et définir des rappels d'utilisation. Ensuite, **Gestionnaire système** vous rappellera la consommation de données en temps opportun.

Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez définir des forfaits pour chaque carte.


- 1** Sur la page **Consommation de données**, touchez **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et réglez selon les instructions à l'écran.
- 2** Sur la page **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez faire en sorte que le système envoie des rappels ou coupe directement l'accès à Internet lorsque la consommation mensuelle de données mobiles/en itinérance dépasse la limite.

- 3** Sur la page **Plus de paramètres données**, vous pouvez également activer **Présentation données consommées sur écran verrouillé**.

## Plus de connectivité

### Introduction au NFC

La communication en champ proche (NFC) est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet aux appareils mobiles et autres appareils électroniques de se connecter de toutes sortes de façons, vous permettant de transférer des données et d'effectuer des paiements mobiles en toute facilité.

-  • Les appareils ne prennent pas tous en charge le NFC.
  - Activez **Lire et écrire/P2P** dans l'écran des paramètres NFC si celui-ci est disponible. Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

### Activer ou désactiver le NFC


Vous pouvez activer ou désactiver le NFC en procédant comme suit :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **NFC**. Vous pouvez maintenir **NFC** enfoncé pour accéder à l'écran des paramètres.
- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > NFC**, puis activez ou désactivez **NFC**.

### Payer avec NFC

Si vous avez installé une application de paiement sur votre téléphone et activé le service de paiement, vous pouvez effectuer des paiements par NFC.


- 1** Activez **NFC** et accédez à **NFC**, puis sélectionnez une **Application par défaut**.
- 2** Activez les paiements NFC dans l'application de paiement.
- 3** Maintenez le capteur NFC (près de l'appareil photo arrière) de votre téléphone contre le lecteur d'un terminal de point de vente. La page de paiement s'affichera automatiquement. Effectuez le paiement avec un mot de passe ou une empreinte digitale.


-  Cette fonctionnalité peut varier selon le produit. Il peut y avoir des situations où le paiement est effectué directement après l'approche d'un terminal de point de vente.

### Projeter par sans fil l'écran de votre téléphone

Pour des raisons de sécurité, lorsque vous projetez par sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (un téléviseur, par exemple), les notifications de type appels entrants, SMS et alarmes de l'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1** Procédez comme suit en fonction du modèle et des fonctionnalités du grand écran:

- **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son option de projection sans fil.
  - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-lui un adaptateur HDMI sans fil. L'adaptateur HDMI sans fil doit être branché sur une source d'alimentation électrique.
-  Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et pour savoir comment y activer la projection sans fil, consultez le guide de l'utilisateur ou le service clientèle du fabricant du grand écran.

- 2 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez  .
- 3 Faites de nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activez **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les écrans disponibles.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil afin de finaliser la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Vous pouvez également glisser vers le bas à partir de la barre d'état, puis toucher **Se déconnecter**.

## HONOR Share

HONOR Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge HONOR Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.


### Activer ou désactiver HONOR Share


Vous pouvez activer ou désactiver HONOR Share de l'une des deux manières suivantes:

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **HONOR Share**. Vous pouvez également maintenir enfoncé **HONOR Share** pour accéder à son écran de configuration.
- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > HONOR Share** pour activer ou désactiver **HONOR Share**.

### Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de HONOR Share

HONOR Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils HONOR. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

- 1 Sur l'appareil récepteur, activez **HONOR Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **HONOR Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > HONOR Share**.


Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > HONOR Share**.

### Partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur avec HONOR Share

Vous pouvez utiliser HONOR Share pour partager facilement des fichiers sans fil entre votre téléphone et un ordinateur (Windows ou macOS).


Affichez et modifiez les fichiers de votre téléphone sur votre PC sans avoir besoin d'un câble de données, ou envoyez des fichiers de votre PC vers votre téléphone.

#### Depuis votre téléphone vers le PC :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
- 2 Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état de votre téléphone pour accéder au panneau de notifications (continuez à faire glisser pour afficher plus de contenu). Appuyez longuement sur **HONOR Share** pour accéder à l'écran Paramètres et activez **HONOR Share**.
- 3 Activez **Gestionnaire de PC > HONOR Share** sur votre PC et assurez-vous que l'option **Autoriser la découverte par d'autres appareils** est activée.
- 4 Appuyez longuement sur le fichier à partager sur votre téléphone, appuyez sur  et sélectionnez **HONOR Share**. Une fois l'appareil récepteur découvert, appuyez sur son nom pour partager le fichier.


#### Depuis votre PC vers votre téléphone :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
- 2 Activez **HONOR Share** sur le téléphone.
- 3 Sélectionnez le fichier à partager sur votre PC et faites un clic droit **Afficher plus d'options > HONOR Share**. Le PC recherchera les téléphones dont la fonction **HONOR Share** est activée. Sélectionnez votre téléphone pour recevoir le fichier.
- 4 Suivez les invites à l'écran pour recevoir le fichier sur votre téléphone.

 Uniquement pris en charge avec les ordinateurs portables HONOR avec Gestionnaire PC version 15.0 et supérieure. Cette fonctionnalité peut varier selon le produit, veuillez vous référer à la situation réelle.


## Impression One-Touch avec HONOR Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge HONOR Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser HONOR Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

- 1 Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants:
    - Imprimantes compatibles Wi-Fi: l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
    - Imprimantes compatibles WiFi Direct: l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
    - Imprimantes compatibles Bluetooth: l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.
  - 2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > HONOR Share**.
  - 3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.
-  Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage HONOR Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

## Transférer des données entre votre appareil et votre ordinateur à l'aide d'un câble USB

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Une fois le pilote automatiquement installé sur l'ordinateur, le nom du lecteur correspondant à votre appareil s'affiche.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, allez à **Toucher pour plus d'options** et sélectionnez un mode de connexion USB pour transférer les données.
  - **Transférer des photos** : utilisez le protocole de transfert d'image (PTP) pour transférer des photos entre votre appareil et votre ordinateur. Dans le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur, vous pouvez visualiser les photos stockées sur votre appareil ou copier et coller des photos entre l'appareil et l'ordinateur.
  - **Transférer des fichiers** : utilisez le protocole de transfert médias (MTP) pour transférer des fichiers multimédia entre votre appareil et votre ordinateur. Dans le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur, vous pouvez visualiser les photos stockées sur votre appareil ou copier et coller des photos entre l'appareil et l'ordinateur.

 Installez Lecteur Windows Media 11 ou une version plus récente sur votre ordinateur pour pouvoir visualiser les fichiers multimédia de votre appareil.

- **MIDI** : utilisez votre appareil comme dispositif d'entrée audio de MIDI, l'interface numérique pour instruments de musique, et écoutez de la musique sur votre ordinateur.

## Imprimer des images et des documents



Connectez votre appareil à une imprimante certifiée Mopria via Wi-Fi. Vous pourrez ensuite imprimer des images et des documents depuis votre appareil.

### Connecter votre appareil à une imprimante

- 1** Reportez-vous au manuel de l'imprimante ou consultez son fabricant pour vérifier qu'elle soit certifiée Mopria.  
Si elle n'est pas certifiée Mopria, consultez son fabricant pour installer l'application ou le module complémentaire correspondants sur votre appareil.
- 2** Connectez votre appareil et l'imprimante au même réseau Wi-Fi en utilisant l'une des manières suivantes :
  - Connectez-vous à un routeur Wi-Fi : activez le Wi-Fi sur l'imprimante et connectez-la au routeur Wi-Fi. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le même routeur Wi-Fi, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
  - Connectez-vous avec Wi-Fi Direct : si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, allez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct**, puis touchez l'imprimante pour établir la connexion.
  - Connectez-vous au point d'accès de votre imprimante : si votre imprimante peut servir de point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer le point d'accès et définir un mot de passe. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
- 3** Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Impression** > **Service d'impression par défaut**, et activez **Service d'impression par défaut**.
- 4** Sélectionnez l'imprimante dans les résultats de la recherche ou suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'imprimante.

### Imprimer des fichiers

Pour imprimer des fichiers en étant connecté par **Galerie** et **Notes** :

- Imprimer des photos : Si vous êtes connecté en **Galerie**, ouvrez la photo, appuyez sur  > **Imprimer/exporter en PDF**, sélectionnez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran.
- Imprimer des notes : Si vous êtes connecté en **Notes**, ouvrez la note, appuyez sur  > **Imprimer**, sélectionnez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran.


## Écran d'accueil & fond d'écran

### Définir votre fond d'écran

#### Utiliser les fonds d'écran originaux

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Vous pouvez choisir :
  - **Flouter** : donne au fond d'écran un effet bokeh flou. Réglez l'effet bokeh avec le curseur.
- 4 Appuyez sur **Appliquer** pour **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil** ou **Les deux**.

#### Définir une image de la galerie en tant que fond d'écran

- 1 Ouvrez **Galerie**, et ouvrez l'image que vous souhaitez définir en tant que votre fond d'écran.
- 2 Allez à  > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

### Gérer la disposition de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran d'accueil pour qu'elle corresponde à vos habitudes d'utilisation de l'appareil.

#### Réorganiser les icônes sur l'écran d'accueil

Touchez et maintenez une icône jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'écran d'accueil.

#### Maintenir les icônes de l'écran d'accueil alignées

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Alignement automatique**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les espaces vides seront automatiquement remplis lorsque des applications sont retirées.

### Verrouiller les positions des icônes de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Verrouillage de la disposition**.

### Sélectionner le modèle de disposition de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, allez à **Paramètres de l'écran d'accueil > Disposition**, puis sélectionnez le modèle de disposition que vous préférez.

### Définir votre écran d'accueil dans les paramètres

Vous pouvez aussi aller à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activer **Alignement automatique** et plus.

### Utiliser Déverrouillage magazine

Déverrouillage magazine modifiera l'image affichée sur l'écran verrouillé à chaque allumage de l'écran. Vous pouvez accéder rapidement aux outils dans le panneau de raccourcis, afficher une signature et lire votre compte de pas sur l'écran verrouillé.

### Activer Déverrouillage magazine

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Déverrouillage magazine** et activez **Déverrouillage magazine**.

Lorsque votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi, il télécharge automatiquement les images de Déverrouillage magazine.



### Désactiver Déverrouillage magazine

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Déverrouillage magazine** et désactivez **Déverrouillage magazine**.

Votre téléphone ne changera plus automatiquement les images de Déverrouillage magazine. Les images enregistrées dans les favoris et les images locales ajoutées à la bibliothèque de Déverrouillage magazine ne seront pas effacées.

### Définir une image stockée localement en tant qu'image de Déverrouillage magazine

Allez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Déverrouillage magazine >**

**Ajoutées depuis Galerie**, touchez  , sélectionnez une image stockée localement, puis touchez  .

## Affichage & luminosité

## Ajuster la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur en fonction de vos préférences.

### Ajuster automatiquement la luminosité de l'écran

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité**, et activez **Automatique**.

Votre appareil ajustera alors automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions de luminosité ambiante.

### Régler manuellement la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler manuellement la luminosité de l'écran en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications.

Dans la section  , faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran.

- Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité**. Dans la section  , faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran.

### Ajuster le mode de couleur

Accédez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Mode & température de couleur** et sélectionnez le mode de couleur que vous préférez. Le mode **Normales** sera plus agréable pour vos yeux et est donc recommandé.

- **Normales** : tons de couleurs naturelles
- **Vives** : tons de couleurs vives


### Ajuster la température de couleur

Accédez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Mode & température de couleur** et sélectionnez la température de couleur que vous préférez. **Par défaut** et **Chaude** seront plus agréables pour vos yeux et sont donc recommandées.

- **Par défaut** : une teinte naturelle
- **Chaude** : une teinte tirant sur le jaune
- **Froide** : une teinte tirant sur le blanc
- Vous pouvez toucher n'importe où sur le cercle de couleur ou faire glisser le point pour régler la température de couleur.


### Utiliser le mode Confort des yeux

Le mode Confort des yeux permet de réduire efficacement la lumière bleue nocive et de régler l'écran pour qu'il affiche des couleurs plus chaudes, ce qui soulage la fatigue oculaire et protège votre vue.

-  Reposez vos yeux pendant 10 minutes au moins toutes les demi-heures.
  - Regardez au loin pour que vos yeux puissent s'éloigner de l'écran et pour soulager la fatigue oculaire.
  - Cultiver de bonnes habitudes oculaires protégera votre vision et préviendra la myopie.

### Activer ou désactiver Confort des yeux

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour accéder au panneau de notifications (vous pouvez faire glisser davantage vers le bas) et activer ou désactiver **Confort des yeux**. Appuyez et maintenez **Confort des yeux** pour accéder aux paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux et sommeil** et activez ou désactivez **Activation permanente**.

Une fois activé, la barre d'état affichera l'icône de . Étant donné qu'une certaine lumière bleue est filtrée, l'écran aura un ton plus chaud.

### Définir la période active pour Confort des yeux

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux et sommeil**, activez **Programmé** et réglez le **Début** et la **Fin** pour Confort des yeux comme requis.

### Personnaliser le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux et sommeil**, activez **Activation permanente** ou configurez **Programmé**, et ajustez le curseur sous **Niveau du filtre** pour personnaliser la quantité de lumière bleue que vous souhaitez filtrer.

### Activer Affichage nocturne

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et activez ou désactivez **Affichage nocturne circadien**.

Une fois activé, l'appareil suivra votre horloge circadienne et votre écran aura automatiquement une tonalité plus chaude la nuit.

### Mode sombre

Le mode sombre adoucit la luminosité de l'écran pour vous offrir une expérience visuelle immersive, et peut s'allumer et s'éteindre automatiquement avec le coucher et le lever du soleil, économisant de l'énergie et des manipulations.

### Activer le mode sombre

Activez le mode sombre de l'arrière-plan de l'écran pour réduire la luminosité et l'irritation. Vous pouvez activer ou désactiver le mode sombre en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour accéder au panneau de notifications (vous pouvez faire glisser davantage vers le bas). Activez ou désactivez **Mode sombre**. Appuyez longuement sur **Mode sombre** pour accéder à l'écran Paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, appuyez sur **Sombre** pour entrer dans **Mode sombre** et appuyez sur **Clair** pour quitter **Mode sombre**.

### Activer et désactiver automatiquement le mode sombre

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, activez **Basculement automatique** et appuyez sur **Programme**. Si **Du coucher au lever du soleil** est sélectionné, le système déterminera l'heure de la nuit en fonction de votre situation géographique et de votre horloge. Vous pouvez également appuyer sur **Heure personnalisée** pour définir l'heure de basculement automatique du mode sombre en fonction de vos habitudes d'utilisation.

### Plus de paramètres du mode sombre

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, assurez-vous que **Sombre** est activé, touchez **Paramètres du mode sombre**, et vous pourrez choisir d'activer ou non des fonctions telles que **Assombrir le fond d'écran en mode sombre**.

Quand **Assombrir le fond d'écran en mode sombre** est activé, la luminosité du fond d'écran changera avec l'environnement.

### Réglage de la résolution de l'écran

#### Réglage intelligent de la résolution de l'écran

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et activez **Résolution intelligente**. Le système augmentera ou diminuera la résolution de l'écran en fonction des applications en cours d'exécution.

### Ajuster la fréquence de rafraîchissement de l'écran


Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Fréquence de rafraîchissement de l'écran** et sélectionnez la fréquence de rafraîchissement en fonction de vos besoins :

- **Dynamique** : économise de l'énergie et améliore la douceur de l'écran.
- **Élevée** : améliore la fluidité de l'écran mais augmente la consommation d'énergie.
- **Moyenne** : améliore la fluidité de l'écran mais augmente légèrement la consommation d'énergie.
- **Standard** : économise de l'énergie.

### Activation d'Améliorateur vidéo

Lorsque vous activez Améliorateur vidéo, le système optimise automatiquement la couleur et le contraste lorsque vous lisez une vidéo en plein écran, ce qui rend l'image plus vive.

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et activez ou désactivez le bouton **Améliorateur vidéo**.

-  Dans la liste **Applications prises en charge**, vous pouvez afficher les applications prenant en charge cette fonction.

## Son & vibration

### Ajuster les paramètres de son

#### Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

#### Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

### Modifier la sonnerie et la vibration

Vous pouvez modifier la sonnerie des SMS, des notifications et des appels entrants, et personnaliser les vibrations.

- 1** Accédez à **Paramètres > Son & vibration** et appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification**.
- 2** Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
  - Définir une sonnerie  
Sélectionnez une sonnerie système ou appuyez sur **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique local comme sonnerie de texte.  
Pour un téléphone double SIM, sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour définir leur sonnerie séparément.
  - Définir le mode de vibration  
Appuyez sur **Vibration** et sélectionnez le mode de vibration souhaité.  
Si vous sélectionnez le mode **Synchronisée (par défaut)**, la vibration se synchronisera avec la sonnerie.  
Si vous sélectionnez un autre mode de vibration, la vibration sera indépendante de la sonnerie.

### Basculer le mode sonnerie, vibration ou silencieux avec des raccourcis

- 1** Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état en haut de l'écran pour afficher le panneau de notifications. Continuez à faire glisser vers le bas pour afficher l'intégralité du menu.

- 2** Appuyez sur  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour basculer entre les différents modes.

En mode sonnerie, votre téléphone lit tous les sons.

En mode silencieux, votre téléphone désactive les notifications, telles que les alertes et autres sons d'AI Voice et de certaines applications tierces. Les alarmes, la musique, les vidéos et les jeux ne sont pas affectés.

En mode vibration, le son de votre téléphone est coupé et remplacé par une vibration.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Son & vibration** pour basculer entre **Son**, **Vibreur** ou **Silencieux**.

### Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.

### Retourner pour couper le son

Lorsque vous recevez un appel, retournez votre téléphone pour couper le son.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Mise en silence de la sonnerie en retournant** est activé.

### Soulever votre téléphone pour baisser le volume

Lorsque vous recevez un appel, soulevez votre téléphone pour réduire le volume de la sonnerie.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Réduction du volume en soulevant** est activé.

### Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres > Son & vibration** ; vous pouvez alors régler le volume pour les éléments suivants :

- **Sonnerie, notifications**
- **Alarmes**
- **Musique, vidéos, jeux**
- **Appels**

### Configurer Plus de paramètres

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et explorez d'autres façons de vous alerter. Par exemple, **Verrouillage de l'écran**, **Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.



## Configurer le mode Ne pas déranger

**Ne pas déranger** vous permet d'éviter les interruptions lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Lorsque ce mode est activé, le son des messages et des appels sera coupé et les notifications sous forme de bannière ne seront pas affichées.

### Activer ou désactiver Ne pas déranger

Vous pouvez activer ou désactiver Ne pas déranger à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour accéder au panneau de notifications (vous pouvez faire glisser davantage vers le bas). Activez ou désactivez **Ne pas déranger**. Appuyez longuement sur **Ne pas déranger** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger** et activez ou désactivez **Ne pas déranger**.

Lorsque Ne pas déranger est activé, une icône de lune  apparaît dans la barre d'état. Vous pouvez voir les notifications dans le panneau de notifications déroulant en mode Ne pas déranger. Faites glisser la notification vers la gauche et appuyez sur  pour définir un rappel différé.

Lorsqu'il y a des appels entrants, des notifications et des messages, votre téléphone ne s'allume pas ou n'affiche pas les notifications de bannière et le son est coupé.

### Définir une programmation pour le mode Ne pas déranger

- 1 Allez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger**, et désactivez **Ne pas déranger**.
- 2 Activez **Programmation**. Votre appareil passera en mode Ne pas déranger à l'heure définie les samedis et dimanches par défaut.
- 3 Touchez **Programmation** pour définir la période de temps et le cycle de répétition.
- 4 Vous pouvez également toucher **Ajouter** pour définir plusieurs heures de début.

### Répondre aux appels ou aux messages en mode Ne pas déranger

Vous pouvez autoriser les appels ou les messages de certaines personnes en mode Ne pas déranger.

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger** et activez **Ne pas déranger** ou **Programmation**. Ensuite vous pouvez :

- Appuyer sur **Appels** ou **Messages** et sélectionner une certaine catégorie de contacts. Dans le mode **Ne pas déranger**, la sonnerie est jouée lorsqu'un appel ou un message est reçu des personnes de la catégorie.
- Activer **Appels répétés**. La sonnerie est jouée pour les appels répétés du même numéro dans les 15 minutes.

# Notifications

## Badges d'application

Lorsque de nouvelles notifications arrivent pour une application, un badge numéroté apparaît sur l'icône de l'application. Vous pouvez également définir que le badge s'affiche sous forme de point ou bien le masquer pour certaines applications ou pour toutes.

### Désactiver les badges d'application

- 1 Allez à **Paramètres** > **Notifications**, et touchez **Badges d'icône d'application**.
- 2 Désactivez le bouton pour certaines ou pour toutes les applications.


### Changer le mode d'affichage des badges

Sur l'écran des **Badges d'icône d'application**, touchez **Mode d'affichage des badges**, et sélectionnez **Numéros** ou **Témoins** selon vos préférences.

## Désactiver les notifications d'applications

### Désactiver les notifications d'une application spécifique

Si vous ne voulez pas être dérangé par les notifications d'une application, procédez de l'une des deux manières suivantes:

- Après avoir reçu une notification de l'application, glissez sur la notification vers la gauche dans le panneau de notifications et allez à  > **Désactiver les notifications**.
- Allez à **Paramètres** > **Notifications**, touchez l'application dont vous souhaitez désactiver les notifications, puis désactivez **Autorisation de notifier**.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

### Désactiver collectivement les notifications d'applications

Pour désactiver en même temps les notifications de plusieurs applications, allez à **Paramètres** > **Notifications** > **Gestion par lot** et désactivez l'option située en regard de chaque application.

## Autres paramètres de notifications d'applications

### Définir la méthode de rappel pour les notifications d'application

Accédez à **Paramètres** > **Notifications**. Sélectionnez une application pour définir la méthode de notification pour les notifications de l'application.

- Activez **Autoriser les notifications** : vous serez averti lorsque de nouvelles notifications seront disponibles pour l'application.
- Une fois que l'application a généré des notifications, vous pouvez également configurer d'autres moyens de rappel.

Par exemple, une fois que l'**Agenda** a généré des notifications, vous pouvez également définir **Rappel d'alarme d'événement**, **Notification d'événement (rappeler plus tard)**, ou **Notification d'événement par défaut**.

 Les méthodes de rappel prises en charge par chaque application peuvent être différentes.

### Les notifications activent l'écran

Allez à **Paramètres > Notifications > Autres paramètres de notification** et activez **Allumage de l'écran**. Votre appareil allumera alors automatiquement l'écran verrouillé lorsqu'il recevra une notification.

### Afficher les icônes de notifications dans la barre d'état

Allez à **Paramètres > Notifications > Autres paramètres de notification** et activez **Affichage des icônes de notification dans la barre d'état**.

## Accès biométrique & déverrouillage

### Identification par empreinte digitale de l'utilisateur

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran, saisir automatiquement des numéros de compte et des mots de passe ou accéder à des informations privées telles que le Verrouillage d'applications.

### Enregistrer une empreinte digitale

- 1** Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et suivez les instructions pour définir ou saisir votre mode de déverrouillage.
- 2** Touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour commencer à enregistrer votre empreinte digitale.
- 3** Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Lorsque vous sentez une vibration, soulevez et placez-y à nouveau votre empreinte digitale. Veuillez bouger votre doigt pour enregistrer les différentes parties de votre empreinte digitale.
- 4** Lorsque l'enregistrement est terminé, touchez **OK**.

Vous pouvez maintenant placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

### Renommer ou supprimer une empreinte digitale

- 1** Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2** Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez une empreinte digitale enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

## Identifier une empreinte digitale

L'identification des empreintes digitales vous permet de faire correspondre vos doigts aux empreintes digitales enregistrées.

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez **Identifier l'empreinte digitale**.
- 3 Touchez le capteur d'empreinte digitale avec votre doigt. L'empreinte digitale reconnue sera mise en surbrillance.

## Utiliser votre empreinte digitale pour accéder à votre Coffre-fort

- 1 Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mot de passe d'écran verrouillé.
- 2 Activez le bouton pour **Accès au coffre-fort** et suivez les instructions à l'écran pour lier votre empreinte digitale au Coffre-fort.

Maintenant, vous pouvez accéder à **Fichiers > Parcourir**, toucher **Coffre-fort**, puis utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

## Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller une application sans code

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Activez le bouton pour **Déverrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Verrouillage d'applications.

Vous pouvez désormais toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

## Activer et utiliser le paiement via empreinte digitale

Votre empreinte digitale peut être utilisée pour vérifier vos paiements dans une application de paiement.


Dans l'application de paiement, suivez les instructions à l'écran pour activer cette fonctionnalité.

## Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil ou d'accéder à des applications verrouillées à l'aide de vos données faciales.

## Enregistrer votre visage

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Reconnaissance faciale**, et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Sélectionnez **Activer l'activation en soulevant**.

-  Les éléments de paramètres varient selon les appareils. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.

**3** Touchez **Enregistrer un visage** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage.


### Enregistrer un look alternatif

Un look alternatif peut être ajouté pour une reconnaissance faciale plus précise et plus pratique.

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Enregistrer un look alternatif**, et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer un visage alternatif.

### Activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Déverrouillage de l'appareil**, et sélectionnez une méthode de déverrouillage.

-  Si Espace privé est activé ou si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs sur votre téléphone, le déverrouillage par reconnaissance faciale peut uniquement être utilisé dans l'espace d'utilisation principal ou avec le compte propriétaire.

### Accéder aux applications verrouillées avec la reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, activez **Déverrouillage des applications**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre visage au Verrouillage d'applications.

Vous pouvez ensuite toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser la reconnaissance faciale pour y accéder.

### Désactiver ou supprimer les données relatives à votre visage

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, vous pouvez procéder comme suit :

- Désactiver les données relatives à votre visage pour certaines fonctionnalités : désactivez **Déverrouillage de l'appareil**, ou **Déverrouillage des applications** en fonction de vos besoins. Ceci ne supprimera pas les données relatives à votre visage.
- Supprimer les données relatives à votre visage : touchez **Supprimer les données relatives au visage** et suivez les instructions à l'écran pour supprimer les données relatives à votre visage.

### Mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe en tant que mode de déverrouillage de votre écran.

### Définir le mode de déverrouillage de l'écran

**1** Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage** et touchez **Mode de déverrouillage**.

- 2 Saisissez un mot de passe à 6 chiffres.
- 3 Alternativement, touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

### Modifier le mot de passe de l'écran verrouillé

- 1 Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage**, appuyez sur **Changer le code de déverrouillage de l'écran**.
- 2 Entrez le mot de passe actuel de l'écran verrouillé.
- 3 Saisissez un nouveau mot de passe ou appuyez sur **Modifier le mode de déverrouillage** pour sélectionner et saisir un nouveau mot de passe.

### Désactiver le mot de passe de l'écran verrouillé

Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage** et appuyez sur **Désactiver le code de déverrouillage de l'écran**.

### Activer le verrouillage

Il existe de nombreuses façons de déverrouiller votre téléphone. Dans certains cas (par exemple, si vous vous endormez dans les transports en commun), le déverrouillage par mot de passe est plus sûr que d'autres méthodes de déverrouillage. Lorsque le mode Verrouillage est activé, vous ne pourrez déverrouiller votre téléphone qu'en utilisant votre mot de passe d'écran verrouillé. Les autres méthodes de déverrouillage seront temporairement désactivées.

Vous devez définir un mot de passe d'écran verrouillé pour utiliser cette fonctionnalité.

- 1 Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Sécurisation du verrouillage** et activez **Option du bouton de verrouillage**.
- 2 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'option **Verrouiller** s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur **Verrouiller** et suivez les instructions à l'écran pour activer le mode de verrouillage. Une fois le mode de verrouillage activé, vous ne pourrez déverrouiller qu'à l'aide du mot de passe d'écran verrouillé.
- 4 Le mode de verrouillage est automatiquement désactivé lorsque vous déverrouillez votre appareil, vous pouvez utiliser d'autres méthodes de déverrouillage comme d'habitude la prochaine fois que vous déverrouillez votre appareil.  
Si vous devez réactiver le mode de verrouillage, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt et appuyez à nouveau sur l'option **Verrouiller**.

## Applications

## Activer Application jumelle

Connectez-vous à deux comptes WhatsApp ou Facebook simultanément pour séparer votre vie professionnelle de votre vie privée.


 Seules certaines applications prennent en charge **Application jumelle**.

Si le téléphone a activé Espace privé ou ajouté plusieurs utilisateurs, Application jumelle n'est disponible que dans l'Espace d'utilisation principal ou pour le propriétaire de l'appareil.

Accédez à **Paramètres** > **Applications** > **Application jumelle** et activez le bouton d'une application. L'application jumelle sera alors affichée sur l'écran d'accueil.

## Voir ou modifier des paramètres d'applications

Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications** et touchez une application. Vous pouvez l'arrêter de force, la désinstaller, afficher et modifier ses autorisations, définir des modes de notification, etc.

 Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées.


## Batterie

### Gestion de l'alimentation

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez vérifier le temps estimé de batterie restante, ainsi qu'activer le mode de gestion d'alimentation Économie pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

### Activer le mode de gestion d'alimentation Économie

Si **Mode d'optimisation de l'alimentation** est activé sur votre appareil et que le niveau de la batterie est supérieur à 10 %, certaines fonctions seront désactivées, les applications en arrière-plan seront limitées et les effets visuels seront affaiblis afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 10 %, des mesures d'économie d'énergie plus strictes sont prises pour assurer la durée de veille la plus longue. Il est recommandé d'activer **Mode d'optimisation de l'alimentation** lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 20 %.


Pour ce faire, allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou à **Gestionnaire système** > **Batterie**), et activez **Mode d'optimisation de l'alimentation**. Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.


Vous pouvez toucher **En savoir plus** pour voir le détail des mesures d'économie d'énergie.

## Activer le mode Performance

**Mode performance** ajuste les paramètres d'alimentation de votre téléphone pour offrir des performances maximales. Cela entraînera une décharge plus rapide de la batterie, en particulier lorsque des applications gourmandes en ressources graphiques sont utilisées.

Lorsque la batterie est suffisamment chargée, accédez à **Paramètres > Batterie** (ou **Gestionnaire système > Batterie**) et activez **Mode performance**.


Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

 **Mode performance** n'est disponible que sur certains appareils. Si l'option **Mode performance** n'est pas affichée dans **Batterie**, cela indique que votre appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité.

## Activer la charge intelligente

La charge intelligente tire les leçons de vos habitudes de chargement et gère le processus de recharge de manière intelligente. Cette fonctionnalité réduit le niveau d'usure de la batterie et prolonge son autonomie en réduisant le temps mis par votre appareil à se recharger complètement. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Par exemple, si vous avez l'habitude de charger vos appareils pendant la nuit ou pendant une période prolongée, la charge intelligente interrompra le rechargement lorsque la capacité de la batterie aura atteint un certain niveau. Avant que vous ne vous leviez le lendemain matin, la charge intelligente reprendra le chargement jusqu'à ce que votre appareil soit complètement rechargé. Cela permet de réduire le temps que votre appareil passe à pleine charge pour ralentir l'usure de la batterie et prolonger son autonomie.

 Les données relatives à vos habitudes de chargement seront uniquement utilisées sur votre appareil et ne seront ni sauvegardées ni téléchargées vers le cloud.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Charge intelligente**.

## Activer le gestionnaire batterie intelligent

Le gestionnaire batterie intelligent ajuste intelligemment la capacité maximale disponible de la batterie en fonction de son état actuel afin de ralentir l'usure de la batterie et de prolonger son autonomie. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Gestionnaire batterie intelligent**.

## Personnaliser les paramètres de la batterie

Vous pouvez également définir si le pourcentage de batterie restant s'affiche dans la barre d'état, et si la connexion réseau est maintenue lorsque l'écran de l'appareil est éteint.

## Afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état

Allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou **Gestionnaire système** > **Batterie**), touchez **Niveau de batterie**, et choisissez d'afficher le pourcentage de batterie restant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'icône de batterie dans la barre d'état.

## Rester connecté lorsque votre appareil est en veille

Si vous souhaitez que votre appareil continue à recevoir des messages ou à télécharger des données en mode veille, définissez votre appareil pour qu'il reste connecté pendant sa veille. Veuillez toutefois noter que cela pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Sur l'écran **Batterie**, touchez **Plus de paramètres batterie**, puis activez ou désactivez **Connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille** tel que demandé.


# Stockage

## Vérifier l'utilisation du stockage

Allez à **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier l'utilisation du stockage, et optimisez-la si nécessaire.

## Libérer l'espace de stockage de votre téléphone

Le **Nettoyage** de **Gestionnaire système** analysera le stockage des fichiers redondants et des fichiers volumineux, tels que les résidus d'application, les packages d'installation redondants et les données générées par WeChat, et fournira des suggestions de nettoyage pour vous aider à libérer de l'espace.

- 1 Accédez à **Gestionnaire système** et appuyez sur **Nettoyage**.
- 2 Une fois l'analyse terminée, appuyez sur **Nettoyer** ou **Nettoyer** derrière l'élément à nettoyer et suivez les instructions pour supprimer les fichiers redondants.
  -  Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran et votre téléphone analysera à nouveau le stockage.

## Nettoyer les fichiers en double


**Gestionnaire système** peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

# Sécurité

## Utiliser le Trousseau d'accès pour saisir automatiquement le mot de passe

Trousseau d'accès enregistre vos noms d'utilisateur/mots de passe et les saisit automatiquement à chaque fois que vous vous connectez à une application. Ces données sont cryptées au niveau du matériel et stockées uniquement sur votre appareil. HONOR n'y a pas accès, et ne les transférera pas sur le réseau ou sur des serveurs.

-  • Avant d'utiliser Trousseau d'accès, il est nécessaire de définir un mode de déverrouillage de l'écran.
- Trousseau d'accès est uniquement compatible avec certaines applications.

### Saisie automatique des noms d'utilisateur et mots de passe

- 1** Accédez à **Paramètres > Sécurité > Trousseau d'accès** et activez **Enregistrer et saisir automatiquement les noms d'utilisateur/mots de passe**.
- 2** Saisissez les noms d'utilisateur et les mots de passe lors de la première connexion à l'application. Lors de la connexion, votre téléphone vous proposera automatiquement de les mémoriser.
  - Si vous souhaitez mémoriser le nom d'utilisateur et le mot de passe localement uniquement, veuillez appuyer sur **ENREGISTRER SUR L'APPAREIL UNIQUEMENT** dans la fenêtre contextuelle.
  - Si vous souhaitez synchroniser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe avec d'autres appareils connectés à votre Compte HONOR, accédez à **Paramètres > Sécurité > Trousseau d'accès**, appuyez sur **Synchroniser les données du Trousseau d'accès** ou sur **SYNCHRONISER SUR LES AUTRES APPAREILS** dans la fenêtre contextuelle pour mémoriser le mot de passe.
- 3** Lorsque vous vous reconnectez, passez l'authentification de l'écran verrouillé pour remplir automatiquement le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Grâce à **Device Clone**, les données de Trousseau d'accès peuvent être transférées vers votre téléphone HONOR lorsque vous passez à un nouvel appareil. Vous pouvez vous connecter rapidement à votre nouveau modèle de téléphone.

### Voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés

Les noms d'utilisateur/mots de passe stockés dans Trousseau d'accès peuvent être vus ou supprimés à tout moment.

Allez à **Paramètres > Sécurité > Trousseau d'accès > COMPTES** pour voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés.

### Désactiver Trousseau d'accès

Accédez à **Paramètres > Sécurité > Trousseau d'accès** et désactivez **Enregistrer et saisir automatiquement les noms d'utilisateur/mots de passe**.

## Utiliser le Verrouillage des applications pour protéger votre vie privée

Vous pouvez verrouiller les applications contenant vos données personnelles, telles que les applications de chat et de paiement, afin d'empêcher tout accès non autorisé.


### Activer le verrouillage des applications

Allez à **Paramètres > Sécurité > Verrouillage des applications > Activer**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le mot de passe du verrouillage des applications et sélectionner les applications à verrouiller.

Si vous avez activé le déverrouillage par reconnaissance faciale ou par reconnaissance d'empreintes digitales, vous pouvez lier le verrouillage d'applications à un identifiant de visage ou d'empreintes digitales lorsque vous y êtes invité.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.


### Changer de mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications ou les questions de sécurité

Accédez à l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, allez à  > **Type de mode d'accès**, et sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications.

Si vous sélectionnez **Code personnalisé**, vous pouvez alors continuer et définir un nouveau mode de déverrouillage et des questions de sécurité.

### Annuler ou désactiver la fonctionnalité Verrouillage des applications

Sur l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, procédez comme suit :

- Annuler la fonctionnalité Verrouillage des applications : dans la liste des applications verrouillées, désactivez les boutons des applications pour lesquelles vous souhaitez annuler le verrouillage.
- Réinitialiser la fonctionnalité Verrouillage des applications : allez à  > **Désactiver le verrouillage des applications > DÉACTIVER**. Cela annulera tous les verrouillages et effacera tous les paramètres de verrouillage des applications.

### Définir un code PIN de verrouillage de la carte SIM

Un code PIN est le code d'identité d'une carte SIM ; il peut être défini pour verrouiller la carte SIM. Après que vous l'aurez défini, afin d'empêcher tout accès non autorisé, il vous sera demandé d'entrer le bon code PIN pour déverrouiller la carte SIM chaque fois que vous allumerez votre appareil ou que vous passerez à un nouvel appareil.

Si vous dépassez le nombre maximal de tentatives infructueuses autorisées pour la saisie du code PIN, afin de pouvoir déverrouiller la carte SIM, vous devrez saisir une clé de déverrouillage de code PIN, appelée code PUK. Si vous dépassez le nombre maximum de

tentatives infructueuses autorisées pour entrer le code PUK, votre carte SIM sera définitivement bloquée.

Les codes PIN et PUK de votre carte SIM sont fournis par votre opérateur. Le nombre de chiffres des codes PIN et PUK ainsi que le nombre maximal de tentatives autorisées pour les déverrouiller dépendent de votre opérateur.

- 1 Allez à **Paramètres > Sécurité > Autres paramètres > Paramétrer le verrouillage de la carte SIM** pour accéder à l'écran des paramètres de verrouillage de la carte SIM.
- 2 Activez **Verrouillage de la carte SIM**, saisissez le code PIN, puis touchez **OK**. Pour modifier le code PIN, touchez **Modifier le code PIN de la carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

## Vie privée

### Gestion des autorisations

Les applications peuvent nécessiter certaines autorisations, telles que l'autorisation Informations de localisation, afin de vous fournir les services correspondants.

Cependant, certaines applications peuvent obtenir des autorisations excessives, ce qui présente des risques potentiels pour la vie privée et la sécurité de vos informations. Vous pouvez vérifier les autorisations accordées à chaque application et refuser celles que vous jugez inutiles.

### Examiner les journaux d'accès à la vie privée

Vous pouvez vérifier et gérer les journaux d'accès à la vie privée si nécessaire pour supprimer les autorisations injustifiées pour de meilleurs services.

Sur l'écran **Gestion des autorisations**, sélectionnez une autorisation pour l'activer ou la désactiver.

### Gérer l'autorisation Informations de localisation

Après s'être vu accorder l'autorisation Informations de localisation, une application peut obtenir à tout moment des informations relatives à votre situation géographique. Par exemple, si une application cartographique obtient l'autorisation Informations de localisation, elle pourra vous fournir des services de localisation et de navigation. Vous pouvez révoquer l'autorisation si vous n'avez pas besoin de ces services.

- 1 Accédez à **Paramètres > Applications > Gestion des autorisations**.
- 2 Sur l'écran **Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, touchez l'icône de l'application correspondante, puis sélectionnez l'une des options d'autorisation d'accès.

## Voir et éliminer les risques liés à la vie privée

Vous pouvez également afficher le rapport sur les risques liés à la vie privée sur l'écran Vie privée et gérer les autorisations inutiles pour maintenir la sécurité.


- 1 Accédez à **Paramètres** > **Vie privée**, le système analysera et détectera automatiquement les risques liés à la vie privée. Si des risques liés à la vie privée sont détectés, **autorisations** sera affiché. Appuyez sur **autorisations** pour afficher le rapport sur les risques liés à la vie privée.
- 2 Appuyez sur **OPTIMISER** pour éliminer les risques liés à la vie privée.

## Utiliser les services de localisation

Certaines applications ont besoin d'accéder à vos informations de localisation pour proposer de meilleurs services. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation, et accorder ou refuser l'accès aux informations de localisation pour certaines applications ainsi que nécessaire.

### Activer ou désactiver les services de localisation

Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation de l'une des manières suivantes :

- Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications et balayez encore vers le bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver cette fonction.
- Vous pouvez également aller à **Paramètres** > **Données de localisation** et activer ou désactiver **Accès informations localisation**.

Lorsque les services de localisation sont désactivés, votre appareil empêchera toutes les applications et tous les services de collecter et d'utiliser les informations de localisation, à l'exception de certaines applications intégrées. Quand ces applications ou services auront besoin d'utiliser les informations de géolocalisation, votre appareil vous rappellera de réactiver les services de localisation.

### Améliorer la précision des services de localisation

Vous pouvez améliorer la précision du positionnement de votre téléphone en autorisant les applications et les services à rechercher les réseaux Wi-Fi et les appareils Bluetooth à proximité ou à accéder à des données supplémentaires des systèmes de positionnement par satellites (GNSS).

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Accédez à **Paramètres** > **Données de localisation** > **Paramètres avancés** et configurez les options selon vos besoins.

## Autoriser ou interdire l'accès de certaines applications aux informations de localisation

Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'une application aux informations de localisation. Il est possible de choisir entre une autorisation ponctuelle, permanente, ou une interdiction d'accès aux informations de localisation lors de l'utilisation de l'application.

- 1 Allez à **Paramètres > Vie privée > Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, et vérifiez quelles applications sont autorisées à accéder aux informations de localisation.
- 2 Touchez l'application pour laquelle vous souhaitez changer les paramètres, et suivez les instructions à l'écran pour autoriser ou interdire les accès.

## Créer un Espace privé pour vos données privées


Créez votre Espace Privé complètement séparé de l'Espace d'utilisation principal (l'espace d'origine) sur votre appareil et rendez-le accessible uniquement via votre empreinte digitale ou votre mot de passe.

 Les appareils ne prennent pas tous en charge les fonctionnalités d'empreintes digitales.

Vous pouvez déplacer des photos, des vidéos et d'autres fichiers privés vers l'Espace privé pour empêcher tout accès non autorisé. Vous pouvez également déplacer vos applications de paiement et de jeu vers l'Espace privé pour empêcher votre enfant d'y accéder.

### Activer et accéder à l'Espace privé

- 1 Accédez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé > Activer** et suivez les instructions à l'écran pour créer l'Espace privé.
- 2 Vous pouvez accéder à votre Espace privé en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  - Depuis l'écran verrouillé, accédez à l'Espace privé en utilisant l'empreinte ou le mot de passe correspondant.
  - Dans l'Espace d'utilisation principal, accédez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé** et appuyez sur **Se connecter**.

 Si vous ré démarrez l'appareil, vous devez saisir le mot de passe pour accéder d'abord à l'Espace d'utilisation principal, puis passer à l'Espace privé.

### Dissimuler ou afficher l'entrée d'Espace privé

Vous pouvez dissimuler l'entrée d'Espace privé dans les paramètres de l'espace d'utilisation principal, de telle manière que vous ne puissiez accéder à l'Espace privé qu'en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage défini pour cet espace.

- Pour dissimuler l'entrée d'Espace privé : dans Espace privé, allez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé**, et activez **Dissimulation d'Espace privé**.
- Pour afficher l'entrée d'Espace privé : dans l'espace d'utilisation principal, allez à **Paramètres > Sécurité > Autres paramètres**, puis allez à **Afficher tous les paramètres > OK**.

## Transférer des fichiers entre l'Espace d'utilisation principal et l'Espace privé

- 1 Dans l'Espace privé, allez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé** et touchez **De l'espace principal vers Espace privé** ou **D'Espace privé vers l'espace principal**.
- 2 Sélectionnez les fichiers ( photos, vidéos et fichiers audio) que vous souhaitez transférer, touchez **Déplacer** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour transférer les fichiers.

Dans l'espace cible, allez à **Galerie > Albums > Autres > SharedImages** ou à **Galerie > Albums > Autres > SharedVideos** pour voir des photos et des vidéos.

## Réinitialiser le mot de passe de l'Espace privé

Vous pouvez définir une question de sécurité lors de la création du mot de passe pour l'Espace privé, ce qui vous aidera à réinitialiser le mot de passe si vous l'oubliez.

- 1 Dans l'Espace privé, accédez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé** et appuyez sur **Protection mode de déverrouillage**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la vérification, sélectionnez et répondez à la question de sécurité, puis appuyez sur **Terminer**.
- 3 Dans l'Espace d'utilisation principal, accédez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé** et appuyez sur **⋮ > Toucher pour réinitialiser**. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la vérification, puis réinitialisez le mot de passe de l'Espace privé.

## Supprimer l'Espace privé

Si vous supprimez l'Espace privé, toutes les applications et données stockées dans celui-ci seront supprimées et ne pourront pas être restaurées. Veuillez faire preuve de prudence pour cette opération.

Vous pouvez supprimer l'Espace privé de l'une des manières suivantes :

- Dans l'Espace d'utilisation principal, accédez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé** et appuyez sur **⋮ > Supprimer Espace privé**.
- Dans l'Espace privé, accédez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé** et appuyez sur **Supprimer**.

## Accessibilité

### Utiliser une application de lecteur d'écran

Les applications de lecteur d'écran sont conçues pour aider les utilisateurs handicapés visuels à se servir d'un appareil.

### Activer la Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'écran

La Correction des couleurs aide les personnes ayant une vue déficiente à voir plus facilement le contenu à l'écran.

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**.
- 2 Touchez **Mode de correction** pour sélectionner un mode de correction de couleurs.

### Gestes d'agrandissement

Vous pouvez zoomer sur l'écran à l'aide de gestes d'agrandissement.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Agrandissement** et activez le bouton pour **Agrandissement**.

Appuyez rapidement 2 fois sur l'écran avec 1 doigt, puis :

- Pincez 2 doigts ou écartez-les l'un de l'autre pour zoomer et dézoomer sur l'écran.
- Faites glisser 2 doigts ou plus pour faire défiler l'écran.

### Activer l'inversion des couleurs

L'inversion des couleurs est utilisée pour changer les couleurs du texte et de l'arrière-plan à l'écran. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre téléphone affichera du texte blanc sur un fond noir.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez le bouton pour **Inversion des couleurs**.

### Activer le texte à contraste élevé

Cette fonctionnalité peut approfondir la couleur de la police et améliorer le contraste entre le texte et l'arrière-plan pour aider les utilisateurs malvoyants.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez **Texte en contraste élevé**.

### Activer les fonctionnalités d'accessibilité par raccourci

Vous pouvez activer une fonctionnalité d'accessibilité de votre choix par le raccourci de la touche de volume.

- 1 Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Raccourci d'accessibilité**.
- 2 Appuyez sur **Sélectionner la fonctionnalité** et choisissez la fonctionnalité à activer par raccourci.
- 3 Activez **Raccourci d'accessibilité**. Touchez et maintenez simultanément sur les touches de volume haut et bas et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes pour activer la fonctionnalité d'accessibilité.

### Ajuster le temps de réponse tactile

Cette fonctionnalité vous permet de régler le temps de réponse de l'écran lorsque vous touchez et appuyez longuement sur l'écran.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Paramètres tactiles**, et réglez **Durée du toucher** et **Durée de pression longue** comme requis.

## Définir un allumage/extinction programmés

La fonctionnalité **Allumage/extinction programmés** permet d'allumer et d'éteindre votre appareil à des heures définies, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les interruptions pendant le repos.

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Allumage/extinction programmés**, et activez **Allumage/extinction programmés**.
  - 2 Définissez les heures d'allumage et d'extinction, ainsi que le cycle de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.
- Pour arrêter d'utiliser cette fonctionnalité, désactivez **Allumage/extinction programmés**.

## Définir des utilisateurs multiples

### Ajouter un compte d'utilisateur ou d'invité

- 1 Allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**, touchez **Créer un compte utilisateur** ou **Créer un compte invité**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un compte.
- 2 Touchez **Changer** pour alterner entre le compte d'utilisateur et le compte d'invité. Configurez les paramètres du nouveau compte en suivant les indications qui s'affichent.
- 3 Installez les applications nécessaires. Remarque : si une version plus récente d'une application a été installée par un autre utilisateur, l'installation de l'application échouera.

Il est possible d'ajouter un maximum de trois comptes d'utilisateur et un seul compte d'invité.


### Autoriser un compte d'utilisateur ou d'invité à passer des appels et à envoyer des messages

Vous pouvez choisir d'autoriser un compte utilisateur ou invité à passer des appels, à envoyer des SMS, etc.

- 1 Après avoir accédé à votre appareil en tant que propriétaire, allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**.
- 2 Touchez le compte concerné et sélectionnez les autorisations que vous souhaitez accorder.

### Alterner entre le propriétaire, l'utilisateur et l'invité


Vous pouvez passer à un autre compte en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez  , puis touchez la photo de profil du compte auquel vous souhaitez passer.
- Allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs** et touchez le nom du compte auquel vous souhaitez passer.

## Supprimer un compte d'utilisateur ou d'invité


La suppression d'un compte d'utilisateur ou d'invité entraîne la suppression de toutes les données qui s'y rapportent. Donc, la prudence est de mise.

Après avoir accédé à votre appareil en tant que propriétaire, utilisez l'une des deux méthodes suivantes pour supprimer un compte d'utilisateur ou d'invité :

- Allez sur **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**, touchez le nom du compte que vous souhaitez supprimer, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour le supprimer.
- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez  > **Plus de paramètres**, touchez le nom du compte que vous souhaitez supprimer, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour le supprimer.

## Systeme & mises à jour

### Modifier la langue et la région du système

- 1** Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Langue et région** et sélectionnez une langue.
- 2** Si la langue que vous souhaitez utiliser ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter une langue**, recherchez-la et ajoutez-la à la liste des langues, puis sélectionnez la langue.
  -  • Le système prend en charge de nombreuses langues, mais pas toutes. Vous ne trouverez peut-être pas la langue que vous souhaitez.
  - Vous pouvez également faire glisser l'écran vers le bas de la liste des langues et appuyer sur **Mettre à jour la liste** pour mettre à jour les langues prises en charge par le système.
- 3** Appuyez sur **Région** pour sélectionner votre pays/région. L'interface du système sera ajustée en fonction des habitudes culturelles du pays ou de la région que vous avez choisi.

### Utiliser une autre méthode de saisie

Vous pouvez télécharger une méthode de saisie tierce et la définir en tant que méthode de saisie par défaut.

- 1** Téléchargez la méthode de saisie depuis un magasin d'applications officiel.
- 2** Suivez les instructions à l'écran pour la définir en tant que méthode de saisie par défaut, ou allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Clavier par défaut** et sélectionnez la méthode de saisie.

## Définir la date et l'heure du système

Les informations relatives à la date, l'heure, et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez peuvent être synchronisées automatiquement par votre appareil via les données mobiles, ou bien définies manuellement.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Date & heure**, puis définissez les options en fonction de vos besoins.

### Définir la date et l'heure automatiquement ou manuellement

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement la date et l'heure locales via les données mobiles.
- Pour définir la date et l'heure manuellement, désactivez **Définition automatique**.

### Changer le fuseau horaire

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement le fuseau horaire local via les données mobiles.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez **Définition automatique**.

### Changer le format de l'heure


- Activez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 24 heures.
- Désactivez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 12 heures.

## Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

**Device Clone** vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.


### Migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **HONOR** ou **Autre Android**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

## Migrer des données depuis un iPhone ou un iPad


- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **iPhone/iPad**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le clonage des données.


 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant iOS 8.0 ou version ultérieure.

## Sauvegarde avec un périphérique de stockage externe

### Sauvegarder des données sur des appareils de stockage USB

Lorsque l'espace de stockage de votre téléphone est faible, vous devriez régulièrement sauvegarder des fichiers volumineux ou des données importantes sur un appareil de stockage USB (par exemple, une clé USB, un lecteur de carte).

- 1 Connectez votre téléphone à l'appareil de stockage USB avec un câble USB OTG.
- 2 Accédez à téléphone **Paramètres > Système & mises à jour > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe** et sélectionnez **Périphérique de stockage USB** sur l'écran **Stockage externe**.
- 3 Appuyez sur **SAUVEGARDER**, cochez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **Sauvegarder**.
- 4 Lors de la première sauvegarde, suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et l'indice de mot de passe. Les données seront cryptées lors de la sauvegarde. N'oubliez pas le mot de passe de sauvegarde : Une fois le mot de passe de sauvegarde défini, vous n'avez pas besoin de saisir le mot de passe pour les sauvegardes ultérieures, mais vous devez le saisir pour vérification afin de récupérer les fichiers. Pour réinitialiser le mot de passe, accédez à l'écran de sauvegarde **Périphérique de stockage USB**, touchez  > **Réinitialiser le mot de passe** et suivez les instructions à l'écran pour terminer la réinitialisation.

 Le mot de passe de réinitialisation n'est valide que pour les sauvegardes suivantes, pas pour les sauvegardes précédentes.

### Récupérer des données de sauvegarde à partir d'un appareil de stockage USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'appareil de stockage USB avec un câble USB OTG.

- 2** Accédez à téléphone **Paramètres > Système & mises à jour > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe** et sélectionnez **Périphérique de stockage USB** sur l'écran **Stockage externe**.
- 3** Sélectionnez l'entrée d'enregistrement de sauvegarde appropriée dans la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE** et ouvrez-la.
- 4** Sélectionnez les données que vous devez récupérer, appuyez sur **Restaurer**, suivez les invites pour entrer le mot de passe, puis récupérez les données.

## **Restaurer votre téléphone aux paramètres par défaut ou aux paramètres d'usine**

### **Réinitialiser les paramètres réseau**

Cette opération réinitialisera vos paramètres Wi-Fi, Bluetooth et réseau de données mobiles. Aucun autre paramètre ne sera modifié sur votre appareil et aucune donnée ne sera supprimée.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres réseau.

### **Restaurer tous les paramètres**

Cette opération réinitialisera tous les paramètres du réseau, le mot de passe de votre écran de verrouillage et la disposition de l'écran d'accueil. Si votre appareil prend en charge la reconnaissance des empreintes digitales ou du visage, les empreintes digitales et les données faciales enregistrées seront également supprimées. Les autres données ou les autres fichiers ne seront pas supprimés de votre appareil. Cette opération ne restaure pas non plus les paramètres Lost, ceux des utilisateurs et des comptes et des administrateurs de l'appareil, ni les paramètres d'applications.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour terminer l'opération.


### **Restaurer les paramètres d'usine**

Cette opération effacera les données de votre appareil: vos comptes, les données des applications et les paramètres système, les applications installées, la musique, les images et tous les fichiers du stockage interne, le contenu de la puce de sécurité ainsi que les données stockées en local: données système, d'applications et personnelles liées aux identifiants HONOR ID. Veillez à sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres d'usine sur votre appareil.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation > Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour restaurer les paramètres d'usine.


## Mettre à jour en ligne le système de votre appareil

Lorsqu'une mise à jour est disponible, votre appareil vous invite à télécharger et installer le package de mise à jour.

-  Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que votre appareil fonctionne sous une version système officielle. Sinon, la mise à jour pourrait échouer et des problèmes inconnus pourraient être rencontrés par votre appareil.
- Sauvegardez vos données avant d'effectuer la mise à jour.
- Après une mise à jour, les applications tierces qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version système pourraient devenir indisponibles. Dans certains cas, la publication d'une version d'application compatible peut prendre du temps.
- Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ou encore insérer ou retirer une carte mémoire.

**1** Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Mise à jour logicielle**, puis touchez **Mise à jour logicielle**.

**2** Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez télécharger et installer manuellement le package de mise à jour, ou mettre à jour votre appareil automatiquement de nuit.

- Télécharger et installer le package de mise à jour : allez à **Nouvelle version > TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**. Pour éviter de consommer des données, connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi lors du téléchargement du package de mise à jour. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée.
- Mettre à jour de nuit : touchez  , puis activez **Téléchargement automatique via Wi-Fi** et **Mettre à jour de nuit**.

Votre appareil sera automatiquement mis à jour et redémarrera entre 2 et 4 heures du matin.

Pour assurer la réussite de la mise à jour de nuit, assurez-vous que votre appareil soit allumé et son écran verrouillé, qu'aucune alarme ne soit définie pendant cette période et que le niveau de batterie reste supérieur à 35 %. Connectez votre appareil à un chargeur si nécessaire.

Pour désactiver les mises à jour automatiques, touchez  sur l'écran **Mise à jour logicielle**, puis désactivez **Téléchargement automatique via Wi-Fi**.

## À propos du téléphone

### Mentions légales

Droit d'auteur © Honor Device Co., Ltd. 2023. Tous droits réservés.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Modèle: FRI-NX9

MagicOS 7.1\_01