

**HONOR Magic6 Pro<sup>5G</sup>**

**Benutzerhandbuch**

**HONOR**

# Inhaltsverzeichnis

## Einführung

Häufig verwendete Gesten	1
Ändern der Navigationsmethode	4
Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät	5
Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren	5
Verbinden mit dem Mobilfunknetz	7
Verbinden mit dem Wi-Fi-Netzwerk	13
Informationen zum Startbildschirm	15
Informationen zu allgemeinen Symbolen	18
Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen	20
Anpassen der Lautstärke	20
Ein- und Ausschalten und Neustart	22
Aufladen des Telefons	23

## HONOR Connect

Intelligente Kooperation	27
MagicRing	28
Geräteübergreifende Apps	29
Geräteübergreifender Anruf	32
Geräteübergreifende Benachrichtigung	33
Geräteübergreifende Eingabe	34
Netzwerkfreigabe	36
Geräteübergreifende Dienstnutzung	37
Kooperation zwischen Telefon und HONOR-PC	38
Kooperation zwischen Telefon und Nicht-HONOR-PC	43
Kooperation zwischen Telefon und Tablet	45
Easy Projection	47
HONOR Share	51
Anmelden bei HONOR ID	54

## Erstellen von Videos

Grundlagen der Fotografie	55
Aufnehmen von Fotos	56
Aufnehmen von Videos	68
Bearbeiten von Bildern	71
Bearbeiten von Videos	73
Anzeigen von Bildern und Videos	73

## Nutzung von Smart Life

Smart Controller	78
Automatischer Kanalwechsel mit einem Antippen	78

Klangqualität und Effekte	79
<b>Tipps</b>	
Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App	80
Screenshot und Bildschirmaufnahme	80
Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window	87
<b>Apps</b>	
Apps	92
Kontakte	93
Telefon	96
Kalender	102
Uhr	104
Memo	105
Rekorder	109
E-Mail	110
Rechner	111
Taschenlampe	112
Kompass	112
Spiegel	113
App-Twin	114
Systemmanager	114
Device Clone	115
Tipps	116
<b>Einstellungen</b>	
Wi-Fi	117
Bluetooth	118
Mobilfunknetz	120
Weitere Verbindungen	126
Startbildschirm & Hintergrund	130
Anzeige und Helligkeit	135
Töne	138
Benachrichtigungen	141
Biometrie & Passwort	143
App	146
Akku	146
Speicher	148
Sicherheit	148
Bedienungshilfen	150
Einrichten von mehreren Nutzern	152
System & Aktualisierungen	153
Über das Telefon	157




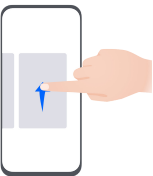
# Einführung



## Häufig verwendete Gesten

### Grundlegende Gesten und Verknüpfungen

#### Vollbild-Navigationsgesten

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und vergewissern Sie sich, dass **Gesten** ausgewählt ist.

	<b>Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren</b> Streichen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms nach innen.
	<b>Zum Startbildschirm zurückkehren</b> Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.
	<b>Multitasking-Bildschirm aufrufen</b> Streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und halten Sie den Bildschirm dann gedrückt.
	<b>Eine Aufgabe beenden</b> Streichen Sie auf dem Multitasking-Bildschirm auf der Aufgabenkarte nach oben.

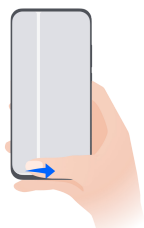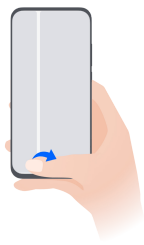


### Apps wechseln

- Streichen Sie am unteren Rand des Bildschirms entlang. Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Systemnavigation** und tippen Sie auf **Einstellungen**. Vergewissern Sie sich, dass **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** aktiviert ist.
- Streichen Sie in einem Bogen am unteren Rand des Bildschirms entlang.


## Gesten mit Fingerknöcheln

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten**, um **Screenshot/Globale Favoriten, Bildschirmaufnahme** zu aktivieren.

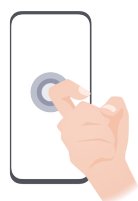


### Screenshot erstellen

Klopfen Sie zweimal mit Ihrem Fingerknöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

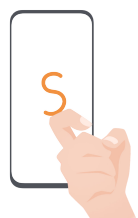


### Scrollshot aufnehmen

Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichnen Sie ein „S“, um einen Scrollshot aufzunehmen.

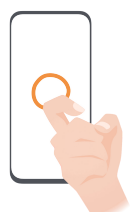

### Teil des Bildschirms erfassen


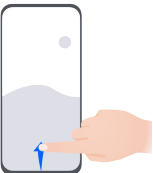

Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichnen Sie einen geschlossenen Bereich, um einen Teil des Bildschirms zu erfassen.

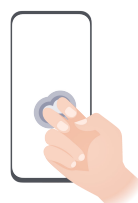

### Bildschirm aufnehmen

Klopfen Sie mit zwei Fingerknöcheln zweimal auf den Bildschirm, um eine Bildschirmaufnahme zu starten oder zu beenden.

## Weitere Gesten

	<p><b>Modus zur Anpassung des Startbildschirms aufrufen</b> Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander.</p>
	<p><b>Schnellzugriffsfeld auf dem Sperrbildschirm aktivieren</b> Tippen Sie bei gesperrtem Bildschirm auf den Bildschirm und streichen Sie mit einem Finger von unten nach oben.</p>
	<p><b>Schnellzugriff und Benachrichtigungen öffnen</b> Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten.</p>

## Mehr über die Tasten erfahren

	<p><b>Ausschalten/Neustart</b> Drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste, bis die Menüs <b>Ausschalten</b> und <b>Neustart</b> auf dem Telefon angezeigt werden und tippen Sie auf das entsprechende Menü.</p>
	<p><b>Lauter</b> Drücken Sie die Lauter-Taste.</p>
	<p><b>Leiser</b> Drücken Sie die Leiser-Taste.</p>
	<p><b>Screenshot</b> Drücken Sie die Leiser-Taste und die Ein-/Aus-Taste.</p>

# Ändern der Navigationsmethode


## Den Systemnavigationsmodus ändern

### Navigation mit Gesten verwenden

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Gesten** aus.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Zum übergeordneten Menü zurückkehren: Streichen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms nach innen.
- Zum Startbildschirm zurückkehren: Streichen Sie von der Mitte des unteren Bildschirmrands nach oben.
- Auf Multitasking zugreifen: Streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie.
- Aufgabe schließen: Streichen Sie in der Multitasking-Oberfläche nach oben auf eine Aufgabenkarte. Streichen Sie auf einer Karte nach unten, um die Aufgabe zu sperren.

Gesperrte Aufgaben werden durch Antippen von  in der Multitasking-Oberfläche nicht stapelweise gelöscht.




- Schnelle App-Umschaltung: Streichen Sie in einem Bogen über den unteren Teil des Bildschirms, um zwischen Apps zu wechseln; oder gehen Sie zu **Einstellungen**, aktivieren Sie den Schalter **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** und streichen Sie anschließend über den unteren Teil des Bildschirms.

Sie können auch zu **Einstellungen** gehen und den Schalter **Navigationsleiste anzeigen** aktivieren, um die Gestenbedienung über die Navigationsleiste zu unterstützen.

### Drei-Tasten-Navigation verwenden


Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Drei-Tasten-Navigation** aus.

Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder die aktuelle App zu beenden.
- Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ aufzurufen.

Anschließend können Sie auf **Einstellungen** tippen, um weitere Einstellungen zu konfigurieren.

- Wählen Sie eine Navigationstastenkombination aus.

- Tippen Sie auf  (falls in der ausgewählten Navigationstastenkombination verfügbar), um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

## Das NaviDot zum Bedienen des Geräts verwenden

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Systemnavigation** > **Mehr** und aktivieren Sie **NaviDot**.

Sobald die NaviDot-Schaltfläche angezeigt wird, haben Sie folgende Optionen:

- Ziehen Sie die Schaltfläche auf die gewünschte Position.
- Tippen Sie zum Zurückkehren auf die Schaltfläche.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und lassen Sie sie anschließend los, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und streichen Sie anschließend nach links oder rechts, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.


## Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät

### Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

#### Daten von einem Android-Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die **Device Clone** -App. Alternativ können Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** und dann auf **HONOR** oder **Anderes Android-Gerät** tippen.
- 2 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Device Clone** auf Ihr altes Gerät herunterzuladen und zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die **Device Clone** -App und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um den Klonvorgang zu starten.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher verfügbar.

## Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren



## Ihren Bildschirm sperren und entsperren

### Sperrbildschirm

Wenn Sie das Telefon eine gewisse Zeit lang nicht bedienen, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

Sie können den Bildschirm auch manuell sperren, indem Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder
- Ziehen Sie zwei Finger zusammen/auseinander, um die Bearbeitungsoberfläche auf dem Startbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben bis zum unteren Rand der Kartenliste, tippen Sie auf **Klassische Widgets** und auf **Bildschirmsperre**, um den den Bildschirm zu sperren.

### Zeit bis zum Bildschirm-Timeout festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Augen schonen & Schlaf** und wählen Sie eine Zeit bis zum Bildschirm-Timeout aus.

### Den Bildschirm mit einem Passwort entsperren

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, streichen Sie von der Bildschirmmitte aus über den Bildschirm, um das Fenster zur Passworteingabe anzuzeigen. Geben Sie anschließend Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

### Verwenden Sie Face Unlock

Schalten Sie den Bildschirm ein und richten Sie ihn auf Ihr Gesicht aus. Ihr Gerät wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wurde.

### Verwenden Sie Entsperren per Fingerabdruck

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, wird das Fingerabdruck-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie mit einem registrierten Finger auf das Symbol, um den Bildschirm zu entsperren.

### Ihr Gerät mit Ihrem Fingerabdruck entsperren

Drücken Sie einen registrierten Finger gegen den Fingerabdrucksensor, um Ihr Gerät zu entsperren.

### Ihre Signatur auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil**, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und geben Sie dann Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Um die Signatur zu entfernen, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und löschen Sie den Text.

## Apps über den Sperrbildschirm starten

Sie können gängige Apps, wie Kamera, Rechner und Timer, über den Sperrbildschirm starten.

- Beleuchten Sie den Bildschirm, halten Sie das Kamerasymbol in der unteren rechten Ecke gedrückt und streichen Sie nach oben, um die **Kamera** zu öffnen.
- Beleuchten Sie den Bildschirm, streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Schnellbedienungsleiste zu öffnen. Tippen Sie auf ein Symbol, um die App zu starten. Dazu gehören **Taschenlampe**, **Rechner**, **Timer** usw.


## Verbinden mit dem Mobilfunknetz

### Mit mobilen Daten verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
  - Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
  - Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

### 5G aktivieren

-  • 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Nicht alle Geräte unterstützen 5G.

Mobilfunknetze der fünften Generation, drahtlose Systeme der fünften Generation oder die fünfte Generation (5G) ist die fünfte Generation der Mobilkommunikationstechnologie. Im Vergleich zu 4G bietet 5G höhere Datenübertragungsraten und kürzere Latenzzeiten.

Wenn zwei SIM-Karten eingelegt sind und nur eine Karte 5G unterstützt und als Standardkarte für mobile Daten ausgewählt ist, unterstützt nur die Standardkarte für Daten 5G und die andere Karte unterstützt 4G/3G/2G.

- 1 Überprüfen Sie, ob Ihre Karte 5G unterstützt, basierend auf dem Netz des Netzbetreibers und der damit verbundenen Bereitstellung von Diensten, und kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um 5G zu aktivieren.
- 2 Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingelegt sind, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als Standardkarte für Daten fest.

Die 5G-Funktionen sind in einigen Netzumgebungen und geografischen Positionen aufgrund von Störungen im Frequenzband des Betreibernetzwerks möglicherweise nicht verfügbar.

## SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

### Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

### Ihrer SIM-Karte einen Namen geben

Sie können Ihren SIM-Karten für eine leichtere Identifizierung und Verwaltung Namen geben. Sie könnten eine SIM-Karte beispielsweise „Arbeit“ und die andere „Privat“ nennen.


Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und tippen Sie auf



, um den Namen der SIM-Karte zu bearbeiten.

## Dual-SIM-Einstellungen konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen und eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten aktivieren.


 Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

### Die Standard-SIM-Karte für mobile Daten und die Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten oder die Standard-SIM-Karte für Anrufe fest.

### Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitung für beide SIM-Karten werden eingehende Anrufe an die andere SIM-Karte weitergeleitet, wenn die ursprünglich angerufene SIM-Karte nicht erreichbar ist.



 Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** > **Rufumleitung zwischen SIM-Karten**.

- 2** Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.  
Die Rufumleitung zwischen zwei SIM-Karten wird aktiviert, wenn sie für beide SIM-Karten konfiguriert ist.


### Schnelles Wechseln der Standard-SIM-Karte für mobile Daten

Wenn in Ihrem Telefon zwei SIM-Karten eingesetzt sind, können Sie mit einer Verknüpfung schnell die Standard-SIM-Karte für mobile Daten wechseln.

- 1** Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
  - 2** Tippen Sie auf den Text unter , bis eine Aufforderung angezeigt wird, wählen Sie dann eine SIM-Karte und tippen Sie auf **OK**.
-  Wenn die Aufforderung angezeigt wird, tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Bildschirm **SIM-Verwaltung** aufzurufen.

### eSIM


Embedded-SIM (eSIM) ist eine virtuelle SIM-Karte, die statt einer physischen SIM-Karte verwendet werden kann. Eine eSIM-Karte funktioniert genauso wie eine physische SIM-Karte, belegt jedoch keinen Speicherplatz und kann mit mehreren Kartennummern verknüpft werden. Sie können frei zwischen Anbietern wählen, um das beste Angebot für Sie zu finden.

-  • Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

### eSIM-Karte beantragen

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine eSIM-Karte zu beantragen.

Bei der Beantragung einer eSIM-Karte müssen Sie die Informationen zur Embedded-SIM-ID (EID) bereitstellen. Diese Informationen beziehen sich darauf, ob Ihr Gerät über einen integrierten intelligenten eSIM-Chipsatz verfügt. Navigieren Sie zum Anzeigen dieser Informationen zu **Einstellungen > Über das Telefon > EID anzeigen**. Wenn die EID-Informationen nicht angezeigt werden, weist dies darauf hin, dass diese Funktion auf Ihrem Gerät nicht unterstützt wird.

-  • Sie können mehrere eSIM-Karten beantragen. Die maximale Anzahl wird durch die Kapazität des eSIM-Chipsatzes Ihres Geräts vorgegeben. Wenn die Anzahl der beantragten eSIM-Karten das Limit überschritten hat, sehen Sie auf Ihrem Gerät eine Meldung mit dem Hinweis, dass Sie keine weiteren eSIM-Karten hinzufügen können.
- Es kann immer nur eine eSIM-Karte verwendet werden.

## Hinzufügen einer eSIM-Karte

### 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung**.

- Wenn Ihr Gerät ein Einzel-SIM-Gerät ist, zeigt der **SIM-Verwaltung**-Bildschirm dennoch zwei Optionen an: SIM 1 und SIM 2. Die eSIM-Karte ist standardmäßig im SIM 2-Steckplatz eingesetzt.
- Wenn Ihr Gerät ein Dual-SIM-Gerät ist und bereits eine physische SIM-Karte in SIM 2-Steckplatz eingesetzt ist, werden Sie aufgefordert, SIM 2 beim Hinzufügen einer eSIM-Karte zu deaktivieren. Die eSIM-Services werden durch das Einsetzen oder Entfernen von SIM 2 nicht beeinträchtigt.

### 2 Tippen Sie auf neben SIM 2. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge zum Hinzufügen der eSIM-Karte aus:

- Scannen Sie den QR-Code: Nachdem Sie eine eSIM-Kartennummer beantragt haben, stellt Ihnen der Anbieter einen QR-Code bereit. Nach Scannen des QR-Codes wird Ihr Gerät die Konfigurationsdatei herunterladen und installieren und die neue eSIM-Karte standardmäßig aktivieren.
- Scannen Sie das Bild: Wenn Sie die Kamera nicht zum Scannen des vom Anbieter bereitgestellten QR-Codes verwenden können (zum Beispiel, wenn Sie eine eSIM-Karte über die App des Anbieters beantragen), speichern Sie den vom Anbieter bereitgestellten QR-Code als Bild. Tippen Sie während des QR-Code-Scans auf **Aus Galerie auswählen** und wählen Sie das gespeicherte Bild des QR-Codes aus. Ihr Gerät identifiziert den QR-Code automatisch, lädt die Konfigurationsdatei herunter und installiert sie.
- Geben Sie den Aktivierungscode ein: Tippen Sie auf **Manuell eingeben** und befolgen Sie die anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben des vom Anbieter bereitgestellten Aktivierungscodes.

## Die eSIM-Karte aktivieren

Aktivieren Sie eine eSIM-Karte, wenn Sie sie erneut verwenden möchten.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Aktivieren Sie die eSIM-Karte gemäß der Aufforderung.

## Die eSIM-Karte deaktivieren


Wenn Sie eine eSIM-Karte nicht verwenden oder zu einer anderen eSIM-Karte wechseln möchten, können Sie sie ganz einfach deaktivieren.

Nach der Deaktivierung einer eSIM-Karte können Sie diese nicht mehr für die Kommunikation mit anderen verwenden. Die monatliche Gebühr wird jedoch nicht ausgesetzt oder gestoppt. Nach Deaktivieren der eSIM-Karte befinden sich die

Informationen der eSIM-Karte weiterhin in der eSIM-Liste und Sie können die eSIM-Karte erneut aktivieren.


Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Deaktivieren Sie die eSIM-Karte gemäß der Aufforderung.

Wenn Sie SIM 2 zu einer physischen Karte ändern möchten, tippen Sie auf **Austauschbare SIM**. Ihr Gerät wird die eSIM-Karte automatisch deaktivieren.

-  Einige eSIM-Karten können nach der Aktivierung nicht deaktiviert werden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

## Die eSIM-Karte benennen


Sie können Ihren eSIM-Karten verschiedene Namen geben, wie „Geschäftlich“ oder „Privat“.


Tippen Sie auf dem **SIM-Verwaltung**-Bildschirm auf  neben SIM 2 und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Bearbeiten des Namens der eSIM-Karte.

## Eine eSIM-Karte löschen

Sie können eine eSIM-Karte löschen, die Sie nicht länger verwenden. Die gelöschte eSIM-Karte kann nicht wiederhergestellt werden und wird nicht in der eSIM-Liste angezeigt.


Deaktivieren Sie die eSIM-Karte vor dem Löschen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen der eSIM-Karte.

-  • Das Löschen einer eSIM-Karte bedeutet nicht, dass Sie den Vertrag mit dem Anbieter gekündigt haben. Der Anbieter wird weiterhin Gebühren für die eSIM-Karte erheben. Um die Erhebung von Gebühren zu beenden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um die Registrierung für den eSIM-Kartendienst aufzuheben.
- Einige eSIM-Karten können nicht gelöscht werden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

## Die eSIM-Karte auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen

- Wenn Sie beim Zurücksetzen Ihres Geräts auf die Werkseinstellungen **Zurücksetzen und eSIMs beibehalten** auswählen, kann die eSIM-Karte nach dem erneuten Einschalten des Geräts weiter verwendet werden.
- Wenn Sie **Zurücksetzen** auswählen, werden die Informationen über die eSIM-Karte gelöscht und die eSIM-Karte kann nicht mehr verwendet werden. Dies bedeutet nicht, dass Sie den Vertrag mit dem Anbieter gekündigt haben. Der Anbieter wird weiterhin Gebühren für die Kartennummer erheben. Um die Erhebung von Gebühren zu beenden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um die Registrierung für den eSIM-Kartendienst aufzuheben.

-  eSIM-Karteninformationen sind Ihre persönlichen Daten und sie sollten sorgsam damit umgehen.

## Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

### Ihr Netzwerk über „Persönlicher Hotspot“ teilen


-  Einige WLAN-Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN-Netzwerkverbindung Ihres Geräts wird anschließend mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch wie folgt vorgehen:

- Legen Sie die Option **Geräteiname** fest.
- Legen Sie die Option **Passwort** fest.
- Tippen Sie auf **Verbundene Geräte**, um die Liste der verbundenen Geräte und die Blockierungsliste anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte**, um es gemäß Aufforderung in die **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.
- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **Datenlimit** und **AP-Band** festzulegen.

### Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 2** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
- 3** Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

### Ihr Netzwerk über USB freigeben

- 1** Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2** Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobilen Daten oder das aktuell verbundene WLAN-Netzwerk freizugeben.

## Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-

Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.


Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

## VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

### VoLTE aktivieren


Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Service für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn sowohl das primäre als auch das sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Telefons VoLTE unterstützen, kann die Funktion für beide SIM-Karten aktiviert werden.


-  Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
  - 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
  - Wenn das 5G-Netzwerk unterstützt wird, aktivieren Sie **5G**. Die VoLTE-Funktion wird anschließend standardmäßig aktiviert.

### Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

**1** Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

**2** Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.


## Verbinden mit dem Wi-Fi-Netzwerk



## Einführung in WLAN


Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen. Sie können auch die WLAN-Sicherheitsüberwachung aktivieren, um riskante Hotspots zu vermeiden und einen sicheren Internetzugang zu ermöglichen.

### WLAN-Netzwerk nutzen


-  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

### PIN für WLAN-Verbindung eingeben

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2** Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
  - Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN-Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
  - Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Telefon per WLAN auf das Internet zugreift.



### Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
  - 2** Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Telefon, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.
  - 3** Scannen Sie den QR-Code mit dem Telefon, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.
-  Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

## Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Sie können Wi-Fi Direct verwenden, um Daten zwischen HONOR-Geräten zu übertragen. Wi-Fi Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1** Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2** Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen > Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen Wi-Fi Direct aktiviert ist.

- 3** Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.  
 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 4** Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
- 5** Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage an.  
 Navigieren Sie anschließend zu **Dateien > Browsen > Telefon > Download > Wi-Fi Direct**, um die empfangenen Dateien anzuzeigen.

## Informationen zum Startbildschirm

### Startbildschirm kennenlernen

Über den Startbildschirm können Sie wie folgt vorgehen:

- Überprüfen Sie den Status Ihres Geräts und der Benachrichtigungen in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm.
- Streichen Sie nach links oder rechts, um die auf dem Startbildschirm vorhandenen Apps und Widgets anzuzeigen.

### Kontrollzentrum

Sie können die Verknüpfungsfunktionen des /Telefons nutzen oder Schnelleinstellungen im **Kontrollzentrum** vornehmen.

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Streichen Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen. Streichen Sie auf dem leeren Bereich nach links oder rechts, um zwischen beiden zu wechseln.

### Nutzen von Verknüpfungsschaltern

Tippen Sie auf den Verknüpfungsschalter, um seine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Verknüpfungsschalter gedrückt, um schnell zur Einstellungsseite der Funktion zu gelangen (sofern eine Einstellungsseite vorhanden ist). Halten Sie beispielsweise **WLAN** gedrückt, um direkt zur Einstellungsseite „**Einstellungen > WLAN**“ zu gelangen.

Schieben Sie das untere Symbol des Verknüpfungsschalterfelds nach unten, um weitere Verknüpfungsschalter anzuzeigen.



### Nutzen intelligenter empfohlener Verknüpfungsschalter

Basierend auf den intelligenten Funktionen von **Sugestii AI** kann Ihr /Telefon die Nutzungshäufigkeit und Szenarien von Verknüpfungsschaltern intelligent erkennen. Zum

richtigen Zeitpunkt werden häufig verwendete Verknüpfungsfunktionen, die Sie möglicherweise benötigen, aktiv empfohlen, wodurch Sie Zeit sparen können.

Mit zunehmender Nutzungsdauer wird die Empfehlung immer genauer.

## Anpassen des Kontrollzentrums

- **Feld für Sugestii AI und Schalterfeld** anpassen: Tippen Sie auf  > **Verknüpfungsschalter bearbeiten** und halten Sie das Verknüpfungsschaltersymbol gedrückt. Ziehen Sie es, um zu sortieren, hinzuzufügen oder auszublenden, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
- **Gerätekooperationsseite von HONOR Connect** anzeigen oder ausblenden: Tippen Sie auf  > **HONOR Connect ausblenden** (oder **HONOR Connect anzeigen**), um den Zugang zur Gerätekooperationsseite von **HONOR Connect** zu schließen oder anzuzeigen.

## Servicekarten

Bleiben Sie mit wichtigen Informationen auf dem Laufenden und greifen Sie mit einem Fingertipp auf häufig genutzte Funktionen zu, ohne Apps öffnen zu müssen. Dank der Karten in verschiedenen Stilen unterscheidet sich Ihr Startbildschirm von anderen.

Apps, die Servicekarten unterstützen, haben standardmäßig eine Anzeigeleiste am unteren Rand (gehen Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** >


**Startbildschirmeinstellungen**, um **Kartenleiste anzeigen** zu aktivieren oder zu deaktivieren).

### Servicekarten durch Bearbeiten des Startbildschirms hinzufügen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, wählen Sie **Galerie**, **Wetter** oder andere, streichen Sie nach links und rechts, um Ihren bevorzugten Stil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

### Zum Hinzufügen von Servicekarten App-Symbole nach oben streichen

Streichen Sie die App-Symbole, die Servicekarten unterstützen, nach oben, klappen Sie die Servicekarten aus (tippen Sie zum Einklappen auf andere Bereiche) und tippen Sie in der

oberen rechten Ecke der Karte auf , um sie an den Startbildschirm anzuheften.

### Servicekarten bearbeiten

Das folgende Beispiel zeigt anhand von Memo, wie Sie die Karten bearbeiten können:

Drücken Sie lange auf die Karte „Memo“ und wählen Sie in der Popup-Liste „Karte bearbeiten“, um die Kategorie Memo auszuwählen.

## Servicekarten entfernen


Drücken Sie lange auf die Servicekarte, wählen Sie **Entfernen** in der Pop-up-Liste aus und tippen Sie anschließend im Bestätigungsfeld auf **Entfernen**, um die Karte zu entfernen.

## Große Ordner

Speichern Sie Ihre Apps in einem großen Ordner. Sie können auf sie zugreifen, ohne den Ordner öffnen zu müssen, was die Interaktion mit dem Startbildschirm effizienter macht.

### Zum großen Ordner wechseln

Halten Sie einen kleinen Ordner gedrückt und tippen Sie auf **Vergrößern**.

-  Wenn der Ordner mehr als 9 Apps enthält, wird in der rechten unteren Ecke ein Symbol für „Weitere Apps“ angezeigt.


### App im großen Ordner aktivieren

Tippen Sie auf das App-Symbol im großen Ordner, um die App zu aktivieren.

Tippen Sie auf „Weitere Apps“ in der unteren rechten Ecke des großen Ordners, um den großen Ordner zu erweitern und weitere Apps anzuzeigen oder zu öffnen.

### Weitere Funktionen für große Ordner

Große Ordner umbenennen: Drücken Sie lange auf einen großen Ordner, um ihn umzubenennen.

Apps hinzufügen oder entfernen: Öffnen Sie den großen Ordner, tippen Sie auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Apps hinzuzufügen oder zu entfernen.

### Zum kleinen Ordner wechseln

Drücken Sie lange auf den großen Ordner und tippen Sie auf **Verkleinern**, um zum kleinen Ordner zu wechseln.

## App-Vorschläge

**App-Vorschläge** empfehlen Apps, die Sie für Ihr tägliches Leben benötigen. Basierend auf Ihren aktuellen Anforderungen wird der Zugriff auf die Apps und Services effizienter.

### App-Vorschläge aktivieren

Die Karte für **App-Vorschläge** ist standardmäßig auf dem Startbildschirm vorinstalliert.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Assistent > AI-Vorschläge > App-Vorschläge** und stellen Sie sicher, dass die Schalter der Apps, die **App-Vorschläge** unterstützen, aktiviert sind.

### App-Vorschläge zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können die größere Karte **App-Vorschläge** auswählen, um genauere Empfehlungen und ein besseres Erlebnis zu erhalten.

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm auseinander/zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten** und wählen Sie **AI-Vorschläge** aus. Streichen Sie nach links und wählen Sie den 2\*4-Kartenstil **App-Vorschläge** aus, dann tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**. Wenn auf dem Startbildschirm kein Platz mehr ist, werden die **Karten** zu einem anderen Bildschirm hinzugefügt.


### Die App nicht mehr empfehlen

Nehmen Sie die **Einstellungen** als Beispiel:



















Gehen Sie auf dem Startbildschirm zur Karte **AI-Vorschläge**, drücken Sie lange auf die App **Einstellungen**, bis das Dialogfeld angezeigt wird, und tippen Sie auf **Nicht interessiert** > **OK**. Die App **Einstellungen** wird nicht mehr empfohlen.











## Informationen zu allgemeinen Symbolen

### Mehr über allgemeine Benachrichtigungs- und Statussymbole erfahren

 Die Symbole für den Netzwerkstatus können je nach Region oder Netzwerkserviceanbieter variieren.

Verschiedene Produkte unterstützen unterschiedliche Funktionen. Die folgenden Symbole werden möglicherweise nicht auf Ihrem Telefon angezeigt. Bitte beachten Sie die tatsächliche Anzeige des Telefons.

	Mit 5G-Netzwerk verbunden		Mit 4G-Netzwerk verbunden
	Mit 3G-Netzwerk verbunden		Mit 2G-Netzwerk verbunden
	Mit dem HSPA-Netzwerk verbunden		Mit dem HSPA+-Netzwerk verbunden
	Volles Signal		Roaming
	Datenverbrauchsoptimierung aktiviert		Keine SIM-Karte
	Hotspot aktiviert		Mit Hotspot verbunden
	Mit WLAN-Netzwerk verbunden		Mit WLAN-Netzwerken mit 2,4 GHz und 5 GHz verbunden
	Automatische Netzwerkumschaltung durch WLAN+		Mit Wi-Fi 6-Netzwerk verbunden
	Kein Akku		Mit Wi-Fi 6-Netzwerken mit 2,4 GHz und 5 GHz verbunden

	Aufladen		Hotspot getrennt
	Aufladen mit Supercharger		Akku schwach
	Schnelles kabelloses Aufladen		Schnelles Aufladen
	Stromsparen aktiviert		Kabelloses SuperCharge
	Bluetooth aktiviert		Kabelloses Aufladen
	Mit Bluetooth-Gerät verbunden		Digital Balance auf dem Telefon aktiviert
	Weitere Informationen		Akku des Bluetooth-Geräts
	Standortservices aktiviert		Mit VPN-Netzwerk verbunden
	Mit Ohrhörern verbunden		Augen schonen aktiviert
	Laufender Anruf		Die Verbindung zum Sprachkanal kann nicht hergestellt und Anrufe können nicht angenommen oder getätigt werden.
	Verpasster Anruf		VoLTE-HD-Anruf aktiviert
	Stummschalten		Neue Nachrichten
	NFC aktiviert		Vibrationsmodus
	Synchronisieren von Daten		Nicht stören aktiviert
	Leistungsmodus aktiviert		Datensynchronisierung fehlgeschlagen
	Kalendererinnerung empfangen		Neue E-Mail empfangen
	Wecker aktiviert		Blockierte Anrufe oder Nachrichten
	Flugmodus aktiviert		



# Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen

## Benachrichtigungen anzeigen und löschen

### Benachrichtigungen anzeigen


Wenn eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm entsperren und von der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die Benachrichtigung anzuzeigen.


### Benachrichtigungen löschen

- Sie können eine Benachrichtigung entfernen, indem Sie darauf nach rechts streichen.
- Sie können auf  tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen.
-  Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von Apps, die im Vordergrund ausgeführt werden, können nicht gelöscht werden.

### Benachrichtigung nicht anzeigen

Um nicht durch Benachrichtigungen gestört zu werden, streichen Sie auf der

Benachrichtigung, die Sie bearbeiten möchten, nach links und tippen Sie auf . Dann haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **Stumme Benachrichtigungen**
- **Benachrichtigungen deaktivieren**
- **Weitere Einstellungen**
-  • Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von im Vordergrund befindlichen Apps können nicht geschlossen oder verzögert werden.
- Verschiedene Apps können unterschiedliche Optionen unterstützen, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Situationen.

### Festlegen des Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und legen Sie den Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds im Bereich **Sperrbildschirm** fest:

- **Anzahl**
- **Liste**
- **Stapel**




## Anpassen der Lautstärke

## Toneinstellungen anpassen

### Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

### Wechsel des Tonmodus über das Kontrollzentrum

- 1 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  **Ton**,  **Lautlos**, oder  **Vibration**, um zwischen unterschiedlichen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Telefon alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Telefon die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, die Kommunikation, Musik, Videos und Spiele sind davon nicht betroffen.

Im Vibrationsmodus ist das Telefon stummgeschaltet und vibriert stattdessen, damit Sie keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpassen.

Sie können auch zu **Einstellungen > Töne & Vibration** gehen, um zwischen dem **Ton**-, **Vibration**- und **Lautlos**-Modus zu wechseln.

### Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Rufton, Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**

### Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

### Zum Stummschalten umdrehen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu schalten.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** aktiviert ist.

### Zum Verringern der Lautstärke das Telefon in die Hand nehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, nehmen Sie das Telefon in die Hand, um den Klingelton zu reduzieren.



Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** aktiviert ist.

## Klingelton und Vibration ändern

Sie können den Klingelton für Texte, Benachrichtigungen sowie eingehende Anrufe ändern und die Vibration anpassen.

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration** und tippen Sie auf **Klingelton** oder **Benachrichtigungston**.
- 2** Sie können einen der folgenden Vorgänge ausführen:
  - Einen Klingelton einstellen  
Wählen Sie einen Systemklingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Song als Textklingelton auszuwählen.  
Wählen Sie bei einem Dual-SIM-Telefon SIM 1, SIM 2 aus, um die Klingeltöne getrennt einzustellen.
  - Den Vibrationsmodus einstellen  
Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie den gewünschten Vibrationsmodus aus.  
Wenn Sie den Modus **Synchronisiert (Standard)** auswählen, wird die Vibration mit dem Klingelton synchronisiert.  
Wenn Sie einen anderen Vibrationsmodus auswählen, erfolgt die Vibration unabhängig vom Klingelton.

## Systemhaptik

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Weitere Einstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

## Weitere Einstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Weitere Einstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre**, **Screenshot**.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

# Ein- und Ausschalten und Neustart

## Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

## Gerät ein- und ausschalten

Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Tippen Sie dann auf **Ausschalten** und **Zum Ausschalten antippen**.

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert und das Logo anzeigt.

## Gerät neu starten

Starten Sie Ihr Gerät regelmäßig neu, um den Cache zu löschen und das Gerät in einem optimalen Zustand zu halten. Ein Geräteproblem lässt sich manchmal durch einen Neustart beheben.

Halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt und Sie tippen Sie dann auf **Neustart** und **Berühren, um neu zu starten**.

## Neustart Ihres Telefons erzwingen

Sie können einen Neustart Ihres Telefons erzwingen, wenn es nicht funktioniert oder sich nicht richtig ausschalten lässt. Drücken Sie die Leiser- und Ein-/Aus-Tasten für mehr als 10 Sekunden, um den Neustart Ihres Geräts zu erzwingen.

# Aufladen des Telefons

## Gerät aufladen

Sie werden von Ihrem Gerät benachrichtigt, wenn der Akku bald leer ist. Stellen Sie sicher, Ihr Gerät zeitnah aufzuladen, um ein automatisches Ausschalten bei Leergehen des Akkus zu vermeiden.

## Sicherheitsmaßnahmen für das Aufladen

- Laden Sie Ihr Gerät mit dem Standard-Adapter und dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Geräts auf. Die Nutzung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann zu wiederholten Neustarts, langsamem Aufladen, Überhitzung oder anderen unerwünschten Auswirkungen führen.
- Ihr Gerät führt automatisch eine Sicherheitsprüfung durch, wenn ein Ladegerät oder anderes Gerät mit einem USB-Anschluss verbunden ist. Wenn Ihr Gerät Flüssigkeit im USB-Anschluss erkennt, aktiviert es automatisch Sicherheitsmaßnahmen und unterbricht den Ladevorgang. Trennen Sie Ihr Gerät vom USB-Anschluss und warten Sie, bis der USB-Anschluss getrocknet ist.
- Die vollständige Ladezeit des Akkus hängt von der Umgebungstemperatur und vom Alter des Akkus ab.
- Die Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Wenn die Akkulaufzeit merklich kürzer wird, suchen Sie ein autorisiertes HONOR-Kundendienst-Center auf, um den Akku auszutauschen.




- Decken Sie Ihr Gerät oder Ladegerät während des Aufladens nicht ab.
- Ihr Gerät kann sich erwärmen, wenn es längere Zeit verwendet wird. Dies gilt insbesondere bei hohen Temperaturen. Halten Sie in diesem Fall die Aufladung an, deaktivieren Sie einige Funktionen und bringen Sie Ihr Gerät an einen kühlen Ort.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, während es aufgeladen wird.
- Wenn Ihr Gerät bei Gedrückthalten der Ein-/Aus-Taste nicht reagiert, bedeutet dies, dass der Akku möglicherweise leer ist. Laden Sie es 10 Minuten lang auf und schalten Sie es anschließend ein.

## Verwenden des Ladegeräts aus dem Lieferumfang des Telefons

- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Ladegeräts, um Ihr Gerät mit dem Adapter zu verbinden.
- 2 Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

## Aufladen mit einem drahtlosen Ladegerät

Ein drahtloses Ladegerät besteht aus einem Ladekopf, einem Datenkabel und einer Ladestation. Um die Sicherheit beim Aufladen zu gewährleisten, kaufen Sie bitte die Ladestation über den offiziellen Kanal von HONOR und verwenden Sie den Standard-Ladekopf und das Datenkabel. Um drahtloses SuperCharge zu verwenden, kaufen Sie bitte ein Ladekit, das SuperCharge unterstützt.

- 1 Verbinden Sie den Ladekopf über das Datenkabel mit der Ladestation und stecken Sie den Ladekopf in die Steckdose.
- 2 Stellen Sie die Ladestation auf einen Tisch und legen Sie das Telefon so in die Mitte der Ladestation, dass das Display nach oben zeigt.
- 3 Warten Sie ein paar Sekunden, bis Sie einen Signalton vom Telefon hören, der anzeigt, dass der Ladevorgang begonnen hat.
  - Wenn Sie einen SuperCharge-Kopf und eine SuperCharge-Ladestation verwenden, wird Ihr Telefon im SuperCharge-Modus aufgeladen. Das Symbol  zeigt an, dass drahtloses SuperCharge verwendet wird.
  - Handelt es sich bei dem Ladekopf um einen mit QuickCharge-Kopf mit hoher Spannung, verwendet die Ladestation den QuickCharge-Modus. In diesem Fall sehen Sie das Symbol .
  - Wenn Sie einen Standard-Ladekopf verwenden, wird das Gerät mit der Standardgeschwindigkeit geladen. Das entsprechende Symbol ist .

Dock-Anzeige	Anzeige
Blinkt einmal	Die Ladestation ist an die Stromversorgung angeschlossen.
Ein	Aufladen





Dock-Anzeige	Anzeige
Blinkt	Ein Ladefehler ist aufgetreten.

## Aufladen Ihres Telefons mit einem PC

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an einen PC oder ein anderes Gerät an.
- 2 Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Telefon angezeigt wird, tippen Sie auf **Nur laden**.  
Wenn zuvor eine andere Option festgelegt wurde, wird das Dialogfeld nicht angezeigt. Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf **Einstellungen** und wählen dann **Telefon aufladen**.

## Überblick über die Akkusymbole

Sie können den Akkustand über das Akkusymbol auf dem Telefonbildschirm überprüfen.

Akkusymbol	Akkustand
	Weniger als 10 % Akkuleistung verbleibend.
	10 % bis 20 % Akkuleistung verbleibend.
	Wird aufgeladen; 20 % bis 90 % Akkuleistung verbleibend.
	Wird aufgeladen; mindestens 90 % Akkuleistung verbleibend. Wenn neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, ist der Akku voll aufgeladen.

## Kabelloses umgekehrtes Laden verwenden

Das kabellose umgekehrte Laden wird von Geräten unterstützt, die den Standard zum kabellosen Aufladen unterstützen, wie z. B. Telefone, Tablets, Uhren und Armbänder.

Stellen Sie vor Verwendung des kabellosen umgekehrten Ladens sicher, dass der Akkuladestand Ihres Geräts über 20 % liegt.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku** und aktivieren Sie **Umgekehrtes Laden ohne Kabel**.
- 2 Schalten Sie das aufzuladende Gerät ein und platzieren Sie es mittig auf der Rückseite Ihres Geräts. Legen Sie keine Metallgegenstände zwischen Ihr Gerät und das aufzuladende Gerät.
- 3 Wenn das Gerät den Ladevorgang nicht innerhalb von 5 Sekunden startet, passen Sie seine Position an und versuchen Sie es erneut.
- 4 Wenn das aufzuladende Gerät während des Ladevorgangs länger als 2 Minuten von dem Gerät getrennt wird, wird **Umgekehrtes Laden ohne Kabel** automatisch deaktiviert.



# HONOR Connect

## Intelligente Kooperation

### Intelligente Funktionen für den Alltag von HONOR Connect


**HONOR Connect** basiert auf der von HONOR entwickelten MagicRing-Technologie und kann die Gerätekooperation einfacher und effizienter machen.

Geräte, die bei derselben HONOR ID angemeldet sind, können sich automatisch gegenseitig erkennen und miteinander vernetzen. So können Sie Informationen und Services nahtlos zwischen den Geräten übertragen und übergeben und die Vorteile eines jeden Geräts optimal nutzen, um Ihren Alltag einfacher und effizienter zu machen. Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect**, um mehr über die vom Gerätemodell und der -version unterstützten Funktionen zu erfahren.

- 1 Geräteübergreifende Apps:** Sie können auf einem Gerät mit der Arbeit beginnen und dann auf ein anderes Gerät in der Nähe umschalten und die Arbeit ohne Unterbrechung an der Stelle fortsetzen, an der Sie aufgehört haben. Beispielsweise kann eine Datei, die Sie gerade auf dem Telefon bearbeiten, zur weiteren Bearbeitung nahtlos auf einen Computer übertragen werden.
- 2 Geräteübergreifender Anruf:** Sie können Telefonanrufe auf Ihrem Tablet oder PC annehmen oder tätigen, damit Sie keine wichtigen Anrufe verpassen bzw. Ihre derzeitige Aufgabe nicht unterbrechen müssen. Beispielsweise können Sie Telefonanrufe auf Ihrem Tablet annehmen.
- 3 Geräteübergreifende Benachrichtigung:** Sie können Telefonbenachrichtigungen auf Ihrem Tablet oder PC bearbeiten oder anzeigen, damit Sie sich auf die aktuelle Arbeit konzentrieren können, ohne jedoch wichtige Informationen zu versäumen. Beispielsweise können Sie den Telefonwecker auf Ihrem Computer beenden.
- 4 Verbundene Eingabe:** Sie können mehrere Geräte gleichzeitig mit der Tastatur, Maus oder dem Touchpad des Laptops oder Tablets steuern und Dateien einfach übertragen und so die Freigabe und Zusammenarbeit deutlich einfacher machen. Beispielsweise können Sie Dateien des PCs in ein Chat-Feld auf dem Telefon ziehen, um sie freizugeben.
- 5 Geräteübergreifende Kamera:** Die Kameras Ihres Telefons und Tablets können mit Ihrem PC geteilt werden und bieten flexiblere Anzeigewinkel für Ihr Gerät. Beispielsweise können Sie bei einer Besprechung ganz einfach zwischen dem Sprecher und Präsentationen wechseln.
- 6 Tethering:** Sie können die mobilen Daten Ihres Telefon mit Tablets oder PCs in der Nähe teilen. Wenn Sie beispielsweise ein Tablet ohne Internetverbindung in der Nähe Ihres Telefons platzieren, das mobile Daten nutzt, kann das Tablet sofort auf das Internet zugreifen.

Darüber hinaus können Sie auf dem Bildschirm Geräteübergreifende Kooperation von **HONOR Connect** alle vernetzten Geräte in der Nähe sehen, die dasselbe Konto nutzen.

Ziehen Sie ein Gerät, um die Kooperation zu starten und Aufgaben problemlos zu übergeben.

-  • Die Installation von zusätzlicher Software oder zusätzlichen Plug-ins ist nicht nötig. Zudem fallen bei der Nutzung von **HONOR Connect** keine zusätzlichen Servicegebühren für die Kommunikation an.
- Die Services von **HONOR Connect** können je nach Gerätemodell und -version variieren.


### Verwalten von HONOR Connect auf dem Telefon/Tablet

Gehen Sie auf dem Telefon/Tablet zu **Einstellungen** > **HONOR Connect**. In der Liste von **Services auf diesem Gerät** können Sie HONOR Connect auf dem aktuellen Gerät aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie beispielsweise auf **Geräteübergreifende Apps** und deaktivieren Sie **Geräteübergreifende Apps**. Die Apps und Services können dann nicht mehr zwischen diesem Gerät und anderen Geräten übergeben werden.

### Verwalten von HONOR Connect auf anderen Geräten

Gehen Sie auf dem Telefon zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** und tippen Sie auf das Gerät, für das **In der Nähe** angezeigt wird. Sie können HONOR Connect für einzelne Geräte aktivieren bzw. deaktivieren. Tippen Sie beispielsweise auf einen Laptop, für den **In der Nähe** angezeigt wird, und deaktivieren Sie **Geräteübergreifende Apps**. Apps und Services können dann nicht mehr zwischen dem Telefon und Laptop übertragen werden. Andere Geräte sind davon nicht betroffen.


### Deaktivieren von HONOR Connect auf dem Telefon/Tablet

Gehen Sie auf dem Telefon/Tablet zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** >  > **Info** und tippen Sie auf **Service deaktivieren**, um alle HONOR Connect-Services auf dem Gerät zu deaktivieren. Wenn Sie sie wiederherstellen möchten, gehen Sie zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** und **Zustimmen** der Benutzervereinbarung zu.

## MagicRing


### HONOR Connect Kontrollzentrum

Das HONOR Connect Kontrollzentrum ist ein vereinheitlichtes Portal für geräteübergreifende Kooperationservices. Dort können Sie den Status von Geräten in der Nähe überprüfen, die Kooperation starten und Services sowie Apps übertragen.

-  Bitte beachten Sie die offiziellen Informationen zu Gerätemodellen, die HONOR Connect unterstützen.

### Kontrollzentrum aufrufen

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um auf das Benachrichtigungsfeld zuzugreifen. Tippen Sie auf die Karte von **HONOR Connect**, um das Kontrollzentrum

aufzurufen. Wenn die Karte von **HONOR Connect** gelöscht wird, tippen Sie auf  und wählen Sie **HONOR Connect anzeigen** aus.

## Services an Geräte in der Nähe übertragen

Übertragen Sie Services und Apps geräteübergreifend über das Kontrollzentrum.

### Vorbereitungen

Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf Ihrem Telefon und den Geräten in der Nähe an, schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein und aktivieren Sie **HONOR Connect** in den **Einstellungen**.

### Services übertragen

Streichen Sie in der App mit drei Fingern nach oben, um das Kontrollzentrum aufzurufen. Es wird eine Aufgabenkarte angezeigt. Ziehen Sie sie auf das Zielgerät, damit die App übertragen wird.

### Übertragungsmittel

Das Übertragungsmittel hängt von den Apps und den Zielgeräten ab.

- Wenn die App **Geräteübergreifende Apps** unterstützt, wird sie über **Geräteübergreifende Apps** übertragen. Beispielsweise wird die Notiz auf Ihrem Telefon an die Notizen-App auf Ihrem Tablet übertragen, wo Sie sie weiter bearbeiten können.
- Wenn sie **Geräteübergreifende Apps** nicht unterstützt, hängt es von den Zielgeräten ab, wie sie übertragen wird.
  - **Vom Telefon zum Tablet/Computer:** Die App wird über die Funktion Bildschirmübergreifende Kooperation übertragen. Sie können diese App weiterhin in einem virtuellen Telefonfenster auf dem Ziel-Tablet/-Computer bedienen, während Sie andere Dinge auf Ihrem Telefon erledigen.
  - **Vom Telefon zum Vision:** Der Telefonbildschirm wird auf den HONOR Vision projiziert.

## Geräteübergreifende Apps

### Geräteübergreifende Apps

Wenn Sie eine Notiz oder E-Mail auf Ihrem Telefon bearbeiten, können Sie die aktuelle Aufgabe mit Geräteübergreifende Apps nahtlos auf andere Geräte in der Nähe übertragen, die dieselbe HONOR ID nutzen. Beispielsweise können Sie die Notiz ohne Unterbrechung auf Ihrem PC weiter bearbeiten.


### Verfügbarkeit

Tablets, Telefone und PCs, die HONOR Connect unterstützen.

### Unterstützte System-Apps

Notizen und E-Mail.



-  Die Funktion wird nicht von allen Apps unterstützt. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.



## Geräteübergreifende Nutzung von Notizen

Die Notizen, die auf Ihrem Telefon bearbeitet werden, können auf ein anderes Gerät übertragen werden, um die Bedienung zu erleichtern.

### Vor der Verwendung

- 1** Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.
- 3** Klicken Sie auf das verbundene Gerät (als leuchtend angezeigt) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.

Geräteübergreifende Nutzung von Notizen

- 1** Bearbeiten Sie Ihre Notizen unter **Notizen** auf Ihrem Telefon.
- 2** Sie erhalten einen Verbindungshinweis unter:
  - Startbildschirmkarten für die Sugestii AI oder Zuletzt verwendet (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Mobiltelefon ist.
  - Zuletzt verwendete Aufgaben oder Zuletzt verwendet auf dem Startbildschirm (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Tablet ist.
  - Taskleiste, wenn das verbundene Gerät ein PC ist.
- 3** Klicken Sie auf dem verbundenen Gerät auf den Bedienerhinweis, dann werden die Notizen, die auf Ihrem Telefon bearbeitet werden, einschließlich ihres Inhalts und Bearbeitungsstatus nahtlos auf das aktuelle Gerät übertragen.

## Geräteübergreifende Nutzung der Zwischenablage

Nachdem Sie ein Bild oder einen Text auf Ihr Telefon kopiert haben, können Sie den Inhalt auf einem anderen Gerät in der Nähe mit derselben ID einfügen. Auch das Gegenteil ist möglich. Nachdem Sie auf ein anderes Gerät **in der Nähe mit derselben ID kopiert haben, können Sie ihn auf Ihrem Telefon einfügen.**

### Vor der Verwendung


- 1** Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.

- 3 Klicken Sie auf das verbundene Gerät (als leuchtend angezeigt) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.

### Geräteübergreifende Nutzung der Zwischenablage

- 1 Kopieren Sie einen Link, Text oder ein Bild in einer App auf Ihrem **Telefon**. Sie können zum Beispiel ein Bild oder einen Text auf einer Website kopieren.

- 2 Fügen Sie den Inhalt auf einem verbundenen Gerät ein. Sie können den Inhalt zum Beispiel in Microsoft Word auf Ihrem PC einfügen.

-  • Einige Apps unterstützen das geräteübergreifende Einfügen von Inhalten.
  - Sie müssen beide Geräte mit dem Internet verbinden, wenn Sie den Inhalt einfügen möchten.
  - Die Zwischenablage, die geräteübergreifend funktioniert, unterstützt einen maximalen Inhalt von 20 MB.

### Eine Datei auf einem anderen Gerät weiter bearbeiten oder durchsuchen



Dateien (z. B. WPS), die auf Ihrem Telefon bearbeitet und durchsucht werden, können auf ein anderes Gerät übertragen werden, um die Bedienung zu erleichtern.


#### Vor der Verwendung

- 1 Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2 Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifende Apps** und vergewissern Sie sich, dass die Funktion **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.
- 3 Klicken Sie auf das verbundene Gerät (als leuchtend angezeigt) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.

### Geräteübergreifende Nutzung von Dateien

Um eine Datei (wie z. B. WPS Office) weiter zu verwenden, müssen Sie Folgendes tun:

- 1 Bearbeiten oder durchsuchen Sie die Datei in WPS Office auf Ihrem Telefon.
- 2 Erhalten Sie einen Verbindungshinweis unter:
  - Startbildschirmkarten für die Sugestii AI oder Zuletzt verwendet (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf , wenn das verbundene Gerät ein Mobiltelefon ist.
  - Zuletzt verwendete Aufgaben oder Zuletzt verwendet auf dem Startbildschirm (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf , wenn das verbundene Gerät ein Tablet ist.
  - Taskleiste, wenn das verbundene Gerät ein PC ist.
- 3 Klicken Sie auf dem verbundenen Gerät auf den Bedienerhinweis, dann wird die WPS-Datei, die auf Ihrem Telefon bearbeitet wird, einschließlich ihres Inhalts und Bearbeitungsstatus nahtlos auf das aktuelle Gerät übertragen.

-  Wenn die App nicht auf dem verbundenen Gerät installiert ist, können Sie den Bedienerhinweisen folgen, um sie zu installieren und fortzufahren.

## Geräteübergreifende Nutzung von Audio und Video

Das Video (z. B. YOUKU) oder die Musik (z. B. KUGOU), die auf Ihrem Telefon wiedergegeben werden, können auf einem geeigneteren Gerät wiedergegeben werden, um eine bessere Wirkung zu erzielen.

### Vor der Verwendung

- 1** Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.
- 3** Klicken Sie auf das verbundene Gerät (das aufleuchtet) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.

### Audio und Video fortsetzen

Um ein YOUKU-Video auf einem anderen Gerät fortzusetzen, müssen Sie Folgendes tun:

- 1** Geben Sie ein YOUKU-Video auf Ihrem Tablet oder Telefon wieder.
  - 2** Erhalten Sie einen Verbindungshinweis unter:
    - Startbildschirmkarten für die Sugestii AI oder Zuletzt verwendet (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Mobiltelefon ist.
    - Zuletzt verwendete Aufgaben oder Zuletzt verwendet auf dem Startbildschirm (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Tablet ist.
    - Taskleiste, wenn das verbundene Gerät ein PC ist.
    - Startseite oder Kontrollzentrum, wenn das verbundene Gerät ein Fernseher ist.
  - 3** Klicken Sie auf dem Gerät auf den Bedienerhinweis, dann wird das Video, das Sie auf Ihrem Telefon ansehen, nahtlos auf das aktuelle Gerät übertragen und fortgesetzt.
-  Wenn die Video- oder Musik-Apps nicht auf dem verbundenen Gerät installiert sind, können Sie den Bedienerhinweisen zur Installation und Bedienung folgen. Sie müssen die Apps im Voraus auf dem Fernseher installieren, bevor Sie einen Verbindungshinweis erhalten.

## Geräteübergreifender Anruf

## Verbundener Anruf


Ermöglicht Geräten in der Nähe, darunter Laptops und Tablets, die Anruhfunktion des Telefons gemeinsam zu nutzen. Sie können Anrufe auf diesen Geräten annehmen bzw. tätigen oder Ihren Telefonanruf an diese Geräte weiterleiten. So können Anrufe nahtlos zwischen Geräten umgeschaltet werden.

### Verfügbare Geräte

Telefone, Tablets, Laptops, die HONOR Connect unterstützen.



### Vorbereitung

- 1** Melden Sie sich auf dem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben HONOR ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifender Anruf** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifender Anruf** aktiviert ist.
- 3** Tippen Sie auf der Seite mit den Einstellungen von **HONOR Connect** auf ein mit „**In der Nähe**“ gekennzeichnetes Gerät und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifender Anruf** aktiviert ist.


-  • Bei Nutzung dieser Funktion fallen keine zusätzliche Anrufgebühren an.
- Sie unterstützt nur Sprachanrufe des Anbieters.

### Geräten in der Nähe das Annehmen/Tätigen von Anrufen ermöglichen

Telefonanrufe werden automatisch an verbundene Laptops und Tablets übertragen. Sie können nach Belieben ein Gerät auswählen, um einen Anruf anzunehmen oder zu tätigen.

-  • Die Benachrichtigung über den Anruf wird auf dem Sperrbildschirm oder dem Bildschirm für den Ruhezustand nicht angezeigt.
- Das Tablet kann seinen Besitzer identifizieren. Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect >  > Zusätzliche Services** und aktivieren Sie **Identifizierung des Besitzers**. Wenn der Gerätenutzer nicht der Besitzer ist, erhält er keine Benachrichtigung über den Anruf. Wenn der Besitzer das Gerät gemeinsam mit anderen Personen nutzt, wird die Benachrichtigung über den Anruf auf dem Gerät angezeigt, wobei der Name des Anrufers ausgeblendet wird.

### Manuelles Weiterleiten von Anrufen an Geräte in der Nähe

Nach dem Annehmen eines Anrufs können Sie auf dem Anrufbildschirm auf  > tippen, um den Anruf an ein anderes Gerät, z. B. einen Laptop weiterzuleiten.

## Geräteübergreifende Benachrichtigung

## Verbundene Benachrichtigung

Synchronisieren Sie Benachrichtigungen (z. B. SMS, Wecker, soziale Medien) von Ihrem Telefon mit Geräten in der Nähe, die gerade genutzt werden (Laptop, Tablet usw.). Überprüfen und verwalten Sie Benachrichtigungen ganz einfach geräteübergreifend.

### Verfügbare Geräte


Telefone, Tablets und Laptops, die HONOR Connect unterstützen.

### Vorbereitung

- 1** Melden Sie sich auf dem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben HONOR ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifende Benachrichtigung**, stellen Sie sicher, dass **Gerätübergreifende Benachrichtigung** aktiviert ist, und wählen Sie Apps aus, deren Benachrichtigungen Sie synchronisieren möchten.
- 3** Überprüfen Sie auf der Seite mit den Einstellungen von **HONOR Connect Geräte In der Nähe** und stellen Sie sicher, dass **Gerätübergreifende Benachrichtigung** auf diesen Geräten aktiviert ist.

### Verwalten von Telefonbenachrichtigungen auf Geräten in der Nähe

Benachrichtigungen werden automatisch zwischen Ihrem Telefon und verbundenen Geräten (Laptop, Tablet usw.) synchronisiert. Sie können so auf allen Geräten auf SMS-Nachrichten antworten, Wecker deaktivieren und andere Benachrichtigungen verarbeiten. Der Benachrichtigungsstatus wird geräteübergreifend aktualisiert.

-  • Zum Schutz Ihrer Privatsphäre wird der Inhalt von mit dem Laptop synchronisierten Benachrichtigungen ausgeblendet und nur angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf die Benachrichtigung verschieben.
- Die Identifizierung des Besitzers wird von Tablets unterstützt. Sie können zu **Einstellungen > HONOR Connect > ⋮ > Zusätzliche Services** navigieren und **Identifizierung des Besitzers** aktivieren. Benachrichtigungen werden dann nicht synchronisiert, wenn eine andere Person Ihr Tablet nutzt.
- Wenn die gleiche Drittanbieter-App wie auf dem Telefon auf Ihrem Tablet installiert ist bzw. auf Ihrem Laptop ausgeführt wird, werden Benachrichtigungen der App nicht mit diesen Geräten synchronisiert. Wenn Sie beispielsweise WeChat auf Ihrem Tablet installiert haben oder WeChat auf Ihrem Laptop ausgeführt wird, erhalten diese Geräte keine WeChat-Benachrichtigungen von Ihrem Telefon.

## Geräteübergreifende Eingabe

## Geräteübergreifende Eingabe

Steuern Sie Ihr Telefon und Tablet mit der Tastatur, der Maus und dem Touchpad Ihres PCs. Ziehen Sie Bilder und Dateien nahtlos von einem Gerät und legen Sie sie auf einem anderen Gerät ab, um die Arbeits- und Lerneffizienz zu verbessern.

### Verfügbare Geräte

Telefone, Tablets und PCs, die HONOR Connect unterstützen.

### Vorbereitung

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem /Telefon und in der Nähe befindlichen Geräten mit derselben HONOR ID an. Aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Verbundene Eingabe** und stellen Sie sicher, dass **Verbundene Eingabe** aktiviert ist.
- 3** Prüfen Sie auf der Einstellungsseite von **HONOR Connect** die Geräte **In der Nähe** und stellen Sie sicher, dass **Verbundene Eingabe** auf diesen Geräten aktiviert ist.

### Teilen von Tastatur und Maus

Platzieren Sie das Telefon oder das Tablet neben Ihrem Computer. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte bei eingeschaltetem Bildschirm entsperrt sind. Wenn Sie beide nutzen möchten, platzieren Sie sie jeweils links und rechts vom Computer.

**Methode 1:** Bewegen Sie den Cursor, um den Rand des Computerbildschirms zweimal hintereinander zu berühren. So können Sie auf das entsprechende Gerät klicken und eine Verbindung aufbauen.

### Methode 2

- 1** Wechseln Sie auf Ihrem Computer zu **PC Manager > HONOR Connect > Verbundene Eingabe**.
- 2** Ziehen Sie die Kugel Ihres Telefons oder Tablets auf die linke/rechte Seite des Computers. Wenn das Gerätebild erscheint, ist die Verbindung hergestellt. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit dem Mauszeiger zwischen den Geräten wechseln.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit dem Mauszeiger nahtlos zwischen den Geräten wechseln. Sie können das Telefon und das Tablet wie gewohnt steuern.

### Geräteübergreifende Eingabe beenden

**Methode 1:** Ziehen Sie auf dem Bildschirm **Verbundene Eingabe** Ihres PCs das Telefon/ Tablet aus dem gültigen Bereich. Wenn sich das Gerätebild in eine Kugel ändert, ist die Eingabe getrennt.

**Methode 2:** Bewegen Sie auf dem Bildschirm **Verbundene Eingabe** Ihres PCs den

Mauszeiger auf das Telefon-/Tablet-Bild und tippen Sie auf .

## Teilen von Maus und Tastatur des Tablets mit dem Telefon

Das Telefon kann auch die Tastatur und das Touchpad des Tablets nutzen. Die Tastatur und Maus des Tablets können beliebig von verschiedenen Geräten genutzt werden, sodass Sie App-Fenster von einem Gerät ziehen und auf einem anderen Gerät ablegen können. Sie können Bilder oder Dateien auch von einem Gerät ziehen und auf einem anderen ablegen, um sie zwischen den Geräten zu übertragen. So können Sie die Vorteile jedes Geräts voll ausschöpfen und Ihre Arbeit und Ihr Studium bequem und effizient gestalten.

### Verfügbare Geräte

Telefone und Tablets mit MagicOS 7.2 oder höher, die HONOR Connect unterstützen. Die Tastatur und das Touchpad des Tablets können mit einem Mobiltelefon geteilt werden.

### Vorbereitung

- 1** Melden Sie sich auf dem Telefon und Tablet bei derselben HONOR ID an und schalten Sie WLAN und Bluetooth ein.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Verbundene Eingabe** und stellen Sie sicher, dass **Verbundene Eingabe** aktiviert ist.
- 3** Tippen Sie auf der Einstellungsseite von **HONOR Connect** auf ein Gerät **In der Nähe** und stellen Sie sicher, dass das **Verbundene Eingabe** eingeschaltet ist.

### Geräteübergreifende Eingabe aktivieren

Legen Sie Ihr Telefon neben Ihr Tablet. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte bei eingeschaltetem Bildschirm entsperrt sind.

**Methode 1:** Bewegen Sie den Cursor der Tablet-Maus, um den Rand des Tablet-Bildschirms zweimal hintereinander zu berühren. Wenn die Verbindung hergestellt ist, kann der Cursor zum Bildschirm des Telefons wechseln.

**Methode 2:** Wechseln Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen > HONOR Connect > Verbundene Eingabe** und tippen Sie in **Verfügbare Geräte** auf das Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit dem Mauszeiger nahtlos zwischen den Geräten wechseln. Sie können Ihr Telefon wie gewohnt steuern.

## Netzwerkfreigabe

### Tethering

Ohne WLAN können Ihr Tablet und Ihr Computer eine Verbindung mit dem Netzwerk Ihres Telefons herstellen, ohne dass der Hotspot aktiviert oder das Passwort eingegeben werden muss, wodurch Sie auf ein stabiles Netzwerk zugreifen können.

### Verfügbarkeit



Telefone, Tablets und PCs mit MagicOS 7.2 oder höher, die HONOR Connect unterstützen. Sie können das Mobilfunknetz des Telefons mit dem Tablet und dem PC teilen.

## Vorbereitung

- 1 Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben HONOR ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** und stellen Sie sicher, dass **Tethering** aktiviert ist.

## Teilen des Netzwerks Ihres Telefons mit in der Nähe befindlichen Geräten

Wenn Ihr Telefon und Ihr drahtloses Gerät (z. B. Tablet und Computer) kein WLAN-Netzwerk haben, Ihr Telefon jedoch über ein Mobilfunknetz verfügt, können Sie das drahtlose Gerät in der Nähe Ihres Telefons platzieren (das Telefon muss sich in einer hellen Umgebung befinden). Ersteres erhält dann eine Pop-up-Erinnerung mit der Meldung „Verfügbares Netzwerk gefunden“. Sie können auf JETZT VERBINDEN tippen, um eine Verbindung zum Netzwerk des Telefons herzustellen.

-  Aktivieren Sie das Benachrichtigungsfeld, indem Sie von der oberen Mitte des Telefonbildschirms oder von der oberen linken Bildschirmcke nach unten streichen, auf der rechten Seite der Tethering-Karte auf  tippen und auf TRENNEN tippen, um das Tethering zu beenden.
- Es unterstützt nur das Teilen des Mobilfunknetzes des Telefons mit dem Tablet oder PC.

# Geräteübergreifende Dienstnutzung

## Geräteübergreifende Komponenten

Sie können das am besten geeignete Gerät zum Aufnehmen von Fotos frei wählen, indem Sie die Kamera eines anderen Geräts nutzen. Beispielsweise können die mit Ihrem /Tablet aufgenommenen Fotos sofort in der Datei Ihres Computers angezeigt werden, sodass Sie Ihre Inspiration leichter festhalten und mehr Material erhalten können.

## Verfügbarkeit

Telefone, Tablets und PCs mit MagicOS 7.2 oder höher, die HONOR Connect unterstützen. Sie können mit der Kamera Ihres Telefons oder Tablets Fotos und Videos aufnehmen und diese auf Ihrem PC nutzen.

## Unterstützte System-Apps

HONOR Notizen und HONOR Dokumente

## Unterstützte Drittanbieter-Apps

Ding Drive



- i** Gehen Sie zur AppGallery oder zur offiziellen Website eines Drittanbieters, um die neueste Version der Drittanbieter-App herunterzuladen und zu installieren. Die unterstützenden Bedingungen hängen von der tatsächlichen Situation ab.


## Vorbereitung

- 1 Melden Sie sich auf Ihrem /Tablet und auf Geräten in der Nähe bei derselben HONOR ID an und aktivieren Sie und Bluetooth.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect** und stellen Sie sicher, dass **HONOR Connect** aktiviert ist.

## Teilen der Kamera Ihres /Telefons mit einem in der Nähe befindlichen PC

Wenn Sie eine App zur Dokumentenverarbeitung auf Ihrem PC nutzen, können Sie mit der Kamera Ihres Telefons Fotos oder Videos aufnehmen und diese in die App einfügen.


Wenn Sie beispielsweise HONOR Notizen auf Ihrem PC nutzen, können Sie auf dem

Bearbeitungsbildschirm auf  tippen und mit der Kamera Ihres Telefons oder Tablets Fotos aufnehmen oder Bilder aus der Galerie auswählen. Anschließend werden sie automatisch in die Notiz eingefügt.

## Teilen der Kamera von /Telefon mit einem in der Nähe befindlichen Telefon oder Tablet

Wenn Sie eine App zur Dokumentenverarbeitung auf Ihrem /Telefon nutzen, können Sie mit der Kamera eines anderen Telefons oder Tablets Fotos oder Videos aufnehmen und diese in die App einfügen.

Wenn Sie beispielsweise HONOR Notizen auf Ihrem /Telefon nutzen, können Sie auf dem


Bearbeitungsbildschirm auf  tippen und mit der Kamera eines anderen Telefons oder Tablets Fotos aufnehmen oder Bilder aus der Galerie auswählen. Anschließend werden sie automatisch in die Notiz eingefügt.

# Kooperation zwischen Telefon und HONOR-PC

## Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Telefon und PC


Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem Honor PC, um die bildschirmübergreifende Kooperation für eine geräteübergreifende Steuerung, Dateifreigabe und Dateibearbeitung zu verwenden.




## Ihr Telefon über HONOR Share OneHop mit dem PC verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr PC  unterstützt.
- 2 Aktivieren Sie auf dem PC WLAN, Bluetooth sowie PC Manager und stimmen Sie dem Benutzer-Lizenzvertrag zu.

- 3 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren Sie **NFC, WLAN** und **Bluetooth**.
- 4 Halten Sie den NFC-Bereich (Position des NFC-Sensorbereichs des HONOR Telefons) auf der Rückseite Ihres Telefons an den  Aufkleber auf dem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt.
- 5 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und PC zu verbinden.




### Ihr Telefon mit dem PC über die Bluetooth-Suche verbinden


- 1 Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren Sie .
- 2 Öffnen Sie PC Manager (Version 10.0 oder höher), gehen Sie zu **Bildschirmübergreifende Kooperation > Kooperation mit Telefon > Andere Verbindungsmöglichkeiten**, und wählen Sie die Suche nach Ihrem Telefon über Bluetooth. Halten Sie Ihr Telefon über der Tastatur. Ihr PC beginnt daraufhin mit der Suche nach Ihrem Telefon.
 

 Navigieren Sie zum Überprüfen der PC Manager-Version zu  > **Info**. Zum Aktualisieren von PC Manager navigieren Sie zu  > **Nach Aktualisierungen suchen**.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und PC zu verbinden.

### Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem PC verbinden

- 1 Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Telefon und PC miteinander zu verbinden.
- 2 Öffnen Sie auf dem PC die App PC Manager (Version 10.1 oder später).
 

 Navigieren Sie zum Überprüfen der PC Manager-Version zu  > **Info**. Zum Aktualisieren von PC Manager navigieren Sie zu  > **Nach Aktualisierungen suchen**.
- 3 Bestätigen Sie auf Ihrem Telefon, dass eine Verbindung zum PC hergestellt werden soll.
 

 Wenn Sie den Verbindungsaufbau auf Ihrem Telefon abbrechen, können Sie erneut eine Kabelverbindung herstellen. Öffnen Sie hierzu PC Manager und navigieren Sie zu **Verbinden > Andere Möglichkeiten zur Verbindung > USB**.

### Ihr Telefon vom PC trennen

Wenn Sie Telefon und PC nicht mehr verwenden möchten, können Sie diese über die folgenden Methoden trennen:

- Öffnen Sie PC Manager auf Ihrem PC und klicken Sie auf **Trennen**.
- Streichen Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und tippen Sie auf **TRENNEN**.
- Wenn Telefon und PC über ein USB-Kabel miteinander verbunden sind, entfernen Sie das Kabel, um sie zu trennen.

## Dateien zwischen Telefon und PC durch Ziehen übertragen

Nachdem Ihr Telefon und PC miteinander verbunden sind, können Sie zwischen ihnen Dateien übertragen und so einfacher arbeiten.

### Dateien ziehen und ablegen


Ist die bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC eingerichtet, können Sie Dateien wie Bilder und Videos zwischen diesen durch Ziehen übertragen und so einfacher arbeiten.

Dateien von Ihrem Telefon auf Ihren PC übertragen:

- Öffnen Sie im Telefonfenster auf dem PC die **Galerie** oder **Dateien**, halten Sie ein Bild oder Video und beliebig ausgewählte Dateien so lange gedrückt, bis ein Ziehsymbol angezeigt wird. Ziehen Sie die Dateien dann in einen Ordner auf Ihrem PC.
- Ziehen Sie im Telefonfenster auf dem PC die ausgewählten Bilder oder den ausgewählten Text in ein auf Ihrem PC geöffnetes Dokument.  
Ziehen Sie beispielsweise ein Foto oder einen Text aus Memo im Telefonfenster in ein auf Ihrem PC geöffnetes Office-Dokument und setzen Sie die Bearbeitung auf Ihrem PC fort.

Dateien von Ihrem PC auf Ihr Telefon übertragen:

- Navigieren Sie im Telefonfenster zu **Galerie** > **Alben** und ziehen Sie ein Bild oder Video von Ihrem PC in das Telefonfenster.
- Öffnen Sie im Telefonfenster die App **Dateien** und ziehen Sie ein Dokument von Ihrem PC in das Telefonfenster.

 Die Datei wird in dem Ordner gespeichert, der unter **Dateien** geöffnet ist, oder standardmäßig im **HONOR Share**-Ordner.

- Öffnen Sie eine Datei im Telefonfenster auf dem PC und ziehen Sie dann ein Bild oder Text aus Memo in das Telefonfenster.  
Ziehen Sie beispielsweise ein Bild auf Ihrem PC in ein im Telefonfenster geöffnetes Memo-Element und setzen Sie die Bearbeitung auf Ihrem Telefon fort.


### Dateien mit HONOR Share OneHop übertragen

Nachdem die Funktion Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC aktiviert wurde, können Sie ohne Datenkabel oder Software Dateien zwischen beiden Geräten mit HONOR Share OneHop übertragen.

### Bilder und Videos teilen

- **Bilder und Videos von Ihrem Telefon auf Ihren PC übertragen:**

- 1 Wählen Sie auf Ihrem Telefon ein oder mehrere Bilder oder Videos in der **Galerie** aus.
- 2 Platzieren Sie den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite Ihres Telefons an den HONOR Share-Erkennungsbereich auf dem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton wiedergibt. So werden die ausgewählten Bilder oder Videos schnell auf Ihren PC übertragen..

Sie können im Bildbrowser auf  klicken, um Text aus einem Bild zu extrahieren und diesen kopieren oder in einer neuen Datei speichern.


### • **Bilder von Ihrem PC auf Ihr Telefon übertragen:**

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bild auf Ihrem PC und verwenden Sie **Image Viewer**, um es zu öffnen.
- 2 Beenden Sie auf dem Telefon die **Galerie** oder navigieren Sie zum Startbildschirm und halten Sie Ihr Telefon an Ihren PC (so wie oben beschrieben), um das Bild von Ihrem PC auf Ihr Telefon zu übertragen.

 Stellen Sie sicher, dass PC Manager mit der Version 11.0 oder später ausgeführt wird.

### **PC-Bildschirm aufnehmen:**

Schütteln Sie Ihr Telefon und halten Sie es an Ihren PC, um den PC-Bildschirm auf Ihr Telefon zu projizieren und aufzunehmen.

- 1 Schütteln Sie Ihr Telefon und halten Sie sofort den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite des Telefons an den HONOR Share-Erkennungsbereich auf Ihrem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton wiedergibt. Ihr PC-Bildschirm wird daraufhin auf Ihr Telefon projiziert und aufgenommen. Die PC-Bildschirmaufnahme kann bis zu 60 Sekunden dauern.
- 2 Tippen Sie auf  auf Ihrem Telefon, um die Bildschirmaufnahme zu beenden. Diese wird in der **Galerie** Ihres Telefons gespeichert.

 • Diese Funktion wird derzeit nur von Intel-Laptops unterstützt.

- Stellen Sie sicher, dass PC Manager mit der Version 11.0 oder später ausgeführt wird.

### **Dokumente teilen**

#### • **Dokumente von Ihrem Telefon auf Ihren PC übertragen:**

- 1 Verwenden Sie Microsoft Office auf Ihrem Telefon, um das Dokument, das Sie übertragen möchten, zu öffnen.
- 2 Platzieren Sie den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite Ihres Telefons an den HONOR Share-Erkennungsbereich auf dem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton wiedergibt. Die ausgewählten Dokumente werden schnell auf Ihren PC übertragen.

#### • **Dokumente von Ihrem PC auf Ihr Telefon übertragen:**

- 1 Verwenden Sie Microsoft Office auf Ihrem PC, um das Dokument, das Sie übertragen möchten, zu öffnen.
- 2 Beenden Sie auf Ihrem Telefon Microsoft Office oder kehren Sie zum Startbildschirm zurück und halten Sie Ihr Telefon an Ihren PC (so wie oben beschrieben). Die auf Ihrem PC geöffnete Datei wird auf Ihr Telefon übertragen.

 Stellen Sie sicher, dass PC Manager mit der Version 11.0 oder später ausgeführt wird.

## Ihr Telefon über den PC bedienen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie eine Maus und Tastatur mit dem PC verwenden, was die Nutzung von Telefon-Apps und -Dateien vereinfacht.

### Telefon-Apps auf Ihrem PC bedienen


#### Vorgänge schnell mit der Maus durchführen

- App öffnen: Klicken Sie auf eine App im Telefonfenster auf Ihrem PC, um sie zu öffnen.
- **Auf einer Seite browsen:** Verwenden Sie das Mausrad, um auf Webseiten im Telefonfenster zu browsen oder zwischen Desktop-Registerkarten zu scrollen.

#### Vorgänge schnell mit der Tastatur durchführen

- **Text eingeben:** Verwenden Sie die Eingabemethode auf Ihrem PC, um Text in das Telefonfenster einzugeben.
- **Text kopieren und einfügen:** Drücken Sie Strg+C auf der PC-Tastatur, um Text zu kopieren, und drücken Sie Strg+V, um den Text in das Telefonfenster einzufügen.  
 ⓘ Um Informationen zum zuletzt kopierten Text anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol für das Benachrichtigungszentrum auf dem PC und wählen Sie dann die Registerkarte **Zwischenablage** aus.
- **Nachrichten schnell senden:** Drücken Sie Strg+Eingabe auf der Tastatur, um eine Nachricht im Telefonfenster zu senden.
- App beenden: Drücken Sie die ESC-Taste auf der Tastatur, um eine im Telefonfenster geöffnete App zu beenden.

### Telefonfenster immer oben anzeigen

Klicken Sie im Telefonfenster auf Ihrem PC auf , um das Telefonfenster so zu fixieren, dass es immer oben angezeigt wird. Klicken Sie erneut auf dieses Symbol, um das Telefonfenster zu lösen.

### Sprach- oder Videoanruf auf Ihrem PC annehmen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie über den PC Sprach- und Videoanrufe (z. B. in WeChat und QQ) Ihres Telefons annehmen. Während eines Anrufs können Audio und Video über den PC und dessen Zubehör wie Lautsprecher und Kamera wiedergegeben werden.


Streichen Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und tippen Sie auf **Audio/Video auf Telefon umschalten** oder **Audio/Video auf PC wiedergeben**, um das Audioausgabegerät zu wechseln.

- ⓘ Stellen Sie sicher, dass PC Manager 10.1 oder später auf dem PC installiert wurde.

## Öffnen und Bearbeiten von Dateien auf dem Telefon mit Anwendungen auf dem PC

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie mit einer Anwendung auf dem PC Dateien auf dem Telefon öffnen und bearbeiten. Dies ist z. B. in den folgenden Fällen möglich.

- **Dokumente:** Verwenden Sie Microsoft Office auf dem PC, um ein Dokument zu öffnen.
- **Bilder:** Verwenden Sie Photoshop auf dem PC, um ein Bild zu öffnen.
- **Audio- und Videodateien:** Verwenden Sie Windows Media Player, um eine Audio- oder Videodatei zu öffnen.
- **Webseiten:** Verwenden Sie den Chrome-Browser auf dem PC, um ein Dokument zu öffnen.
- **Komprimierte Dateien:** Verwenden Sie WinRAR auf dem PC, um komprimierte Dateien zu extrahieren und zu öffnen.

 Stellen Sie sicher, dass PC Manager 10.1 oder höher auf dem PC installiert ist.


## Kooperation zwischen Telefon und Nicht-HONOR-PC

### Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem PC

Nachdem Sie Ihr Telefon mit dem Windows PC verbunden haben, können Sie Ihre Telefonbenachrichtigungen, Fotos und Anrufe verwalten und vom PC aus auf den Bildschirm und die Apps Ihres Telefons zugreifen, was Ihre Arbeit oder Ihr Studium effizienter macht.

#### Ihr Telefon mit einem PC verbinden

- 1** Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf „Mit Windows verknüpfen“. Alternativ können Sie auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Link zu Windows** navigieren.
- 2** Zur erstmaligen Verwendung tippen Sie auf dem Telefon auf **Telefon und PC verbinden**, besuchen Sie "www.aka.ms/phonelinkQRC" mit Ihrem Browser auf einem Windows PC und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den QR-Code zu öffnen.
- 3** Scannen Sie den QR-Code auf dem PC-Bildschirm mit Ihrem Telefon, um sich anzumelden und eine Verbindung herzustellen, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Berechtigungen für die Verbindung festzulegen.
- 4** Bei jeder weiteren Verwendung müssen Sie nur **Link zu Windows** auf Ihrem Telefon aktivieren, um sie einfach zu verbinden.

-  • Diese Funktion muss ausgeführt werden, wenn sowohl das Telefon als auch der PC mit dem Internet verbunden sind.
- Besuchen Sie [www.aka.ms/YPappsupport](http://www.aka.ms/YPappsupport), um die Modell- und Versionsanforderungen zu überprüfen und mehr über die Funktionen von Phone Link zu erfahren.

## Weitere PCs zum Telefon hinzufügen

- 1 Navigieren Sie auf dem Telefon zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Link zu Windows**.
- 2 Klicken Sie auf **Computer hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die angegebene Schnittstelle auf dem PC zu öffnen und sich anzumelden.
- 3 Geben Sie den PIN-Code vom PC-Bildschirm auf deinem Telefon ein und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr Telefon und den PC zu verbinden.

 Der neue PC muss mit demselben Microsoft-Konto angemeldet sein wie Ihr Telefon.


## Telefonbenachrichtigungen und Textnachrichten auf Ihrem PC verwalten

Sobald das Telefon mit Ihrem PC verbunden ist, können Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon verwalten oder Textnachrichten über den PC senden und empfangen.

- **Telefonbenachrichtigungen verwalten:** In der App **Smartphone-Link** auf Ihrem PC können Sie Ihre Telefonbenachrichtigungen synchronisieren. Klicken Sie neben der Benachrichtigungsleiste auf , um Benachrichtigungen zu löschen. Die Benachrichtigungen werden auch von Ihrem Telefon gelöscht.
  - **Textnachrichten verwalten:** Klicken Sie in der App **Smartphone-Link** auf Ihrem PC auf **Nachrichten**, um die Textnachrichten der letzten 30 Tage von Ihrem Telefon anzuzeigen. Sie können auch auf eine Textnachricht antworten oder eine neue Nachricht senden.
-  Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, müssen Sie auf Ihrem Telefon bestätigen, dass Ihr PC auf die Telefonbenachrichtigungen zugreifen darf.

## Telefonanrufe auf dem PC tätigen und entgegennehmen

Sobald das Telefon mit dem PC verbunden ist, können Sie Anrufe auf dem PC tätigen oder entgegennehmen, das Gerät für den Anruf auswählen oder die Anrufliste und Kontakte über den PC verwalten.

- **Anrufe auf dem PC entgegennehmen:** Wenn ein Anruf eingeht, klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Ihrem PC auf **Annehmen**, um den Anruf entgegenzunehmen.
  - **Anrufe auf dem PC tätigen:** Klicken Sie in der App **Smartphone-Link** auf Ihrem PC auf **Anrufe**, um einen Anruf auf Ihrem PC zu tätigen.
  - **Gerät wechseln:** Erweitern Sie während eines Anrufs das Pop-up-Fenster für Anrufe auf Ihrem PC und schalten Sie den Anruf auf Ihr Telefon um.
  - **Anrufliste und Kontakte verwalten:** Auf dem Bildschirm **Anrufe** können Sie die Anrufliste und die Kontakte Ihres Telefons verwalten. Das Ergebnis wird mit dem Telefon synchronisiert.
-  Ihr PC muss Bluetooth unterstützen, um diese Funktion nutzen zu können. Folgen Sie den Anweisungen, um das Telefon und den PC vor der Nutzung über Bluetooth zu verbinden und den Zugriff über den PC zu ermöglichen.



## Auf Telefonfotos auf Ihrem PC zugreifen


Sobald Ihr Telefon mit dem PC verbunden ist, klicken Sie in der App **Smartphone-Link** auf Ihrem PC auf **Fotos**, um die letzten 2000 auf Ihrem Telefon gespeicherten Fotos anzuzeigen und zu verwalten. Sie können die Fotos auch auf Ihren PC ziehen und dort ablegen, indem Sie lange auf sie drücken.

 Wenn Sie Fotos auf Ihrem PC löschen, werden sie auch dauerhaft von Ihrem Telefon gelöscht.

## Auf Telefon-Apps auf dem PC zugreifen


Sobald das Telefon mit dem PC verbunden ist, können Sie auf dem PC auf die Apps Ihres Telefons zugreifen und sie mit der Maus steuern.

- **Auf Telefon-Apps zugreifen:** Klicken Sie in der App **Smartphone-Link** auf Ihrem PC auf die **Apps** und dann mit der Maus auf das App-Symbol in der Liste **Alle Apps**, um über ein Fenster auf Ihrem PC auf die Telefon-Apps zuzugreifen.
- **Telefon-Apps verwalten:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das App-Symbol in der Liste **Alle Apps**, um die App Ihren Favoriten hinzuzufügen.

 Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie Ihr Telefon mit demselben Netzwerk wie Ihren PC verbinden und den Anweisungen folgen, um den Zugriff auf Ihren PC zu ermöglichen.



## Den Bildschirm des Telefons auf dem PC öffnen

Nachdem das Telefon mit dem PC verbunden ist, klicken Sie in der App **Smartphone-Link** auf dem PC auf **Apps** > **Telefonbildschirm öffnen**, um ein Fenster mit dem Telefonbildschirm auf dem PC zu öffnen. Sie können das Telefon in dem Fenster mit der Maus bedienen. So können Sie beispielsweise Textnachrichten überprüfen, Anrufe tätigen oder auf mobile Apps zugreifen.

 Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Telefon mit demselben Netzwerk wie Ihren PC verbinden und den Anweisungen folgen, um den Zugriff über den PC zu ermöglichen.

## Die Verbindung zwischen dem Telefon und dem PC trennen

Navigieren Sie auf dem Telefon zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Link zu Windows**.

- **Verbindung trennen:** Schalten Sie **Link zu Windows** aus.
- **Verbundenen PC löschen:** Tippen Sie in der Liste **Verknüpfte Computer** neben dem PC-Namen auf , tippen Sie auf **Dieses Gerät entfernen** und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen des Telefons unter **Smartphone-Link** >  > **Meine Geräte** auf dem PC.

## Kooperation zwischen Telefon und Tablet



## Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Telefon und Tablet


Verbinden Sie Ihr Telefon und Tablet, um die bildschirmübergreifende Kooperation für geräteübergreifende Vorgänge verwenden zu können, z. B. zum Anzeigen Ihres Telefonbildschirms auf dem Tablet, Nutzen Ihrer Telefon-Apps auf dem Tablet, Ziehen und Ablegen zwischen den beiden Geräten sowie Bearbeiten einer Datei von Ihrem Telefon auf dem Tablet.

### Ihr Tablet und Telefon miteinander verbinden

 Nur bestimmte Honor-Tablets unterstützen diese Funktion.

Verbinden Sie Tablet und Telefon miteinander, um die bildschirmübergreifende Kooperation mit einer der folgenden Methoden zu aktivieren:

#### Per Bluetooth verbinden


- 1** Streichen Sie auf Ihrem Tablet von der Statusleiste nach unten und aktivieren Sie **Bildschirmübergreifende Kooperation**.
- 2** Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren Sie .
- 3** Halten Sie Ihr Telefon nah an das Tablet und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um eine Verbindung herzustellen.

#### Zum Herstellen der Verbindung QR-Code scannen:

- 1** Aktivieren Sie **Bildschirmübergreifende Kooperation** auf Ihrem Tablet und tippen Sie anschließend auf dem **Bildschirmübergreifende Kooperation**-Bildschirm auf **Zum Verbinden scannen**.
- 2** Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist, und verbinden Sie Ihr Telefon und Tablet bei Aufforderung.

#### Durch Tippen gegen eine NFC-fähige Tastatur verbinden:

Sie können Ihr Telefon gegen die NFC-fähige Standardtastatur aus dem Lieferumfang Ihres Tablets halten, um die bildschirmübergreifende Kooperation zu aktivieren.

- 1** Stellen Sie sicher, dass Ihr Tablet mit der Tastatur gekoppelt worden ist.
- 2** Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.
- 3** Tippen Sie mit dem NFC-Bereich auf der Rückseite Ihres Telefons (Position des NFC-Sensorbereichs des HONOR Telefons) gegen den NFC-Bereich auf der Tastatur, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt.
- 4** Verbinden Sie Ihr Telefon und Tablet bei Aufforderung.

### Greifen Sie über Ihr Tablet auf Telefon-Apps und Dateien zu

Nachdem Ihr Telefon mit Ihrem Tablet verbunden wurde, können Sie Ihr Telefon über Ihr Tablet bedienen, z. B. zum Nutzen von Telefon-Apps und -Dateien, Anzeigen von

Telefonbenachrichtigungen (wie SMS-Nachrichten) und Tätigen bzw. Annehmen von Telefonanrufen.

Wenn Ihr Telefonbildschirm entsperrt ist, können Sie die folgenden Vorgänge im Telefonfenster auf Ihrem Tablet durchführen:

- Öffnen Sie **Telefon**, um einen Anruf durch das Wählen einer Nummer zu tätigen.
- Öffnen Sie **Nachrichten**, um SMS-Nachrichten anzuzeigen und zu beantworten.
- Öffnen Sie die **Galerie** oder **Dateien**, um Fotos, Videos und Dateien anzuzeigen sowie Video- oder Audiodateien über Ihr Telefon wiederzugeben.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum auf Ihrem Telefon zu öffnen, und tippen Sie dann auf **Audio/Video auf Telefon umschalten** oder **Audio/Video auf Tablet umschalten**, um das Audioausgabegerät zu wechseln.
- Wenn eine externe Tastatur oder ein Stift an Ihr Tablet angeschlossen ist, können Sie diese zur Texteingabe und zur Steuerung des Telefonfensters auf Ihrem Tablet verwenden.

### Dateien zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen


- 1** Öffnen Sie **Galerie** oder **Dateien** und halten Sie ein Bild, ein Video oder ein anderes Dokument gedrückt.
- 2** Wählen Sie mehr Dateien aus, falls erforderlich, halten Sie eine der ausgewählten Dateien gedrückt und ziehen Sie sie anschließend, wenn ein Symbol für das Ziehen von Dateien erscheint.

Beispielsweise haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Dateien in der **Galerie** oder **Dateien** zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen.
- Dateien unter **Dateien** zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen.
- Ein Bild, Text oder eine Datei von Ihrem Telefon in ein geöffnetes Dokument auf Ihrem Tablet, z. B. ein Microsoft Office-Dokument, ein Memo oder eine E-Mail, ziehen.

### Telefon vom Tablet trennen

Wenn Sie Telefon und Tablet nicht mehr verwenden möchten, können Sie diese über die folgenden Methoden trennen:


- Tippen Sie auf dem auf dem Tablet angezeigten Telefonfenster auf , um die Verbindung zu trennen.
- Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf **TRENNEN**.


## Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarmer, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

**1** Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:

- **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
- **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

 Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.

**2** Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.

**3** Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegegeräten.

**4** Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigeerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.

Alternativ können Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten streichen, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und auf **Trennen** tippen.

## Geräteprojektion über eine kabelgebundene Verbindung


Sie können Ihr Gerät über eine kabelgebundene Verbindung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren.

Es wird empfohlen, dass Sie Zubehör über autorisierte HONOR-Kanäle kaufen.


### Projektion mit einem Typ-C-Kabel

**1** Bereiten Sie ein Typ-C-Kabel vor.

Verwenden Sie abhängig von Ihrem Großbildschirm ein Kabel vom Typ-C auf HDMI, Typ-C auf DP oder Typ-C auf MiniDP.

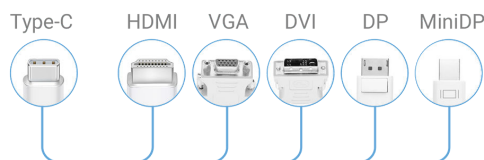

- 2** Schließen Sie die Seite mit dem Typ-C-Anschluss an Ihr Gerät und das andere Ende am Großbildschirm an.

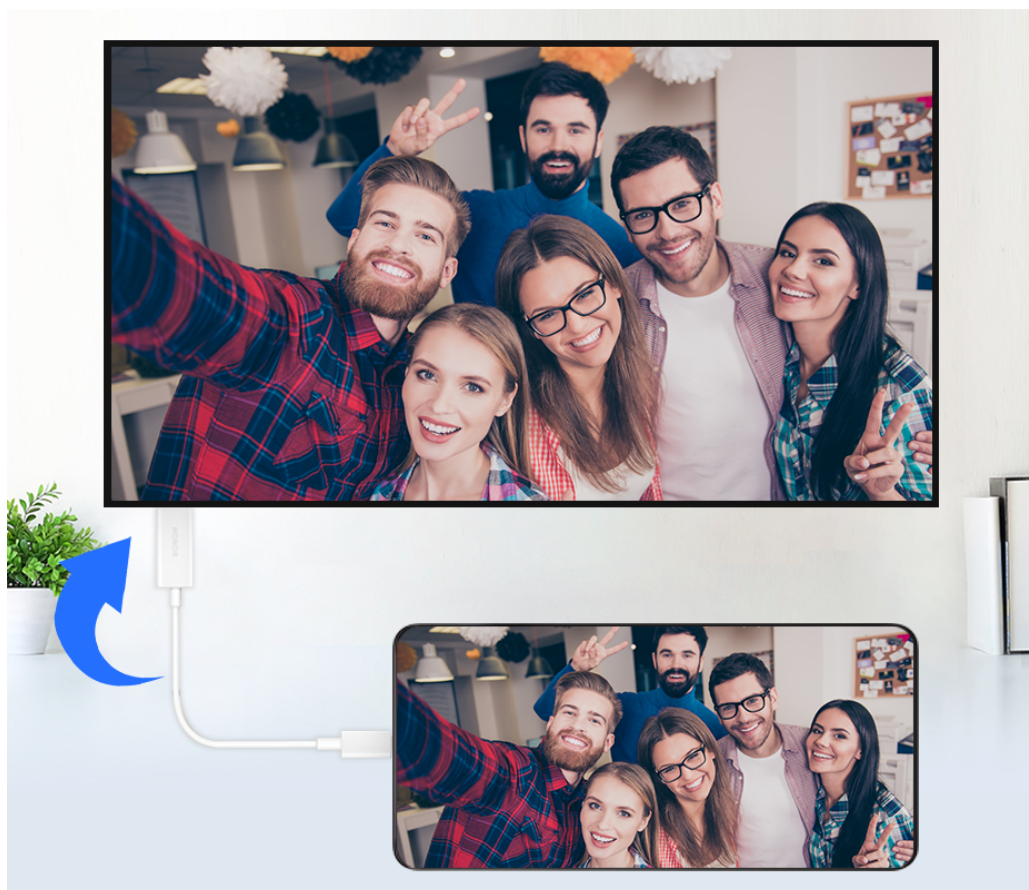

- 3** Stellen Sie auf der externen Anzeige den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

### Projektion mit einer Dockingstation

Sie können eine Dockingstation verwenden, um Ihr Gerät mit einem Großbildschirm zu verbinden und an diese dann eine kabelgebundene Tastatur und Maus anzuschließen.

- 1** Bereiten Sie eine Dockingstation vor.  
An einer Dockingstation stehen mehrere Arten von Ports zur Verfügung. Wenn Ihr Großbildschirm HDMI unterstützt und Sie eine kabelgebundene Maus und Tastatur verwenden müssen, verwenden Sie eine Dockingstation mit mindestens einem HDMI-Anschluss und zwei USB-Anschlüssen.




- 2** Verbinden Sie Ihr Gerät und den Großbildschirm mit der Dockingstation und schließen Sie dann die kabelgebundene Maus und Tastatur an die Dockingstation an.



- 3** Stellen Sie auf der externen Anzeige den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

## Desktopmodus verwenden

Navigieren Sie zu  > **Projektionsmodus** auf dem Telefon und tippen Sie auf **Desktopmodus**, nachdem Ihr Telefonbildschirm projiziert wurde.

Im **Desktopmodus** funktionieren Telefon und Großbildschirm unabhängig voneinander und können unterschiedlichen Inhalt anzeigen. Der auf dem Großbildschirm projizierte Inhalt ähnelt der Darstellungsweise auf einem Computerdesktop.



Daher können Sie beispielsweise ein Dokument auf dem Großbildschirm bearbeiten, während Sie auf Ihrem Telefon chatten. Sie müssen sich keine Sorgen um verpasste Benachrichtigungen, Anrufe oder Nachrichten machen, da Sie ggf. ein roter Punkt auf dem Benachrichtigungsfeld auf der externen Anzeige entsprechend informiert.

### Ihr Telefon als Touchpad nutzen

Nachdem Ihr Telefon im **Desktopmodus** auf den Großbildschirm projiziert wurde, kann Ihr Telefon, sofern keine Tastatur verfügbar ist, als Touchpad für Eingabevorgänge eingesetzt werden, die sonst über Maus und Tastatur erfolgen.

Navigieren Sie zu  > **Touchpad**. Sie können wie folgt vorgehen:


- Verwenden Sie die angegebenen Gesten, um Mausbefehle zu simulieren.
- Wenn keine externe Tastatur angeschlossen ist, tippen Sie auf das Texteingabefeld auf der externen Anzeige, um die Bildschirmtastatur zur Texteingabe einzublenden.  
Wenn eine externe Tastatur angeschlossen ist, ist die Bildschirmtastatur nicht verfügbar. In diesem Fall müssen Sie die externe Tastatur zur Texteingabe verwenden.

### Durch Bildschirm-Projektion einfacher arbeiten

Im **Desktopmodus** können Sie die folgenden Funktionen verwenden:

- **Multi-Window-Anzeige:** Öffnen Sie mehrere Fenster, um mehrere Aufgaben gleichzeitig auszuführen.
- **Dateimanagement:** Speichern Sie Dateien auf dem Desktop, erstellen Sie neue Dateien oder Ordner und benennen Sie Dateien um oder löschen Sie diese.
- **Schnellsuche:** Suchen Sie nach Dokumenten, Multimedia-Dateien und Apps im Suchfeld des Startmenüs.
- **Schnelle App-Projektion:** Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Telefon gedrückt, um die Projektionsoptionen anzuzeigen. Sie können dann die App auf den Großbildschirm projizieren und öffnen.

### Desktopmodus beenden

Um den Desktopmodus zu beenden, navigieren Sie zu  > **Projektionsmodus** und wählen Sie **Telefon** aus.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die HONOR Share

und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.


## HONOR Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können HONOR Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **HONOR Share** ein oder aus. Sie können **HONOR Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **HONOR Share**, um **HONOR Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## Dateien mit HONOR Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können HONOR Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen HONOR-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **HONOR Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **HONOR Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.

 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon** > **HONOR Share**. Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie** > **Alben** > **HONOR Share** navigieren.


## Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer mit HONOR Share teilen

Sie können HONOR Share verwenden, um Dateien einfach drahtlos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer zu teilen.


Bearbeiten Sie Dateien von Ihrem Phone auf Ihrem PC oder zeigen Sie diese an, ohne dass Sie ein Datenkabel benötigen, oder senden Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Telefon.

### Von Ihrem Telefon auf den PC:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Drücken Sie lange auf **HONOR Share**, um den Bildschirm „Einstellungen“ aufzurufen und **HONOR Share** einzuschalten.


- 3** Schalten Sie **PC Manager > HONOR Share** auf Ihrem PC ein und bestätigen Sie, dass **Erkennung durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.
- 4** Drücken Sie lange auf die freizugebende Datei auf Ihrem Telefon, tippen Sie auf  und wählen Sie **HONOR Share**. Nachdem das empfangende Gerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei teilen.

#### Von Ihrem PC auf das Telefon:

- 1** Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
  - 2** Schalten Sie **HONOR Share** auf dem Telefon ein.
  - 3** Wählen Sie die Datei, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > HONOR Share**. Der PC sucht nun nach Telefonen, bei denen die Funktion **HONOR Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Telefon, das die Datei empfangen soll.
  - 4** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Telefonen zu empfangen.
-  Unterstützt nur HONOR Notebooks mit PC Manager Version 15.0 und höher. Die Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

#### One-Touch-Drucken mit HONOR Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der HONOR Share unterstützt, können Sie HONOR Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.


- 1** Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:
    - WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
    - WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
    - Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.
  - 2** Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > HONOR Share**.
  - 3** Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **DRUCKEN**.  
 Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.
-  Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von HONOR Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.



# Anmelden bei HONOR ID

## Einfache Anmeldung bei HONOR ID

Gehen Sie auf dem neuen Gerät zu **Einstellungen** > , **um sich bei Ihrer HONOR ID anzumelden**. Sie können Folgendes ausprobieren:

- Kontoanmeldung: Geben Sie den Kontonamen ein, tippen Sie auf **WEITER** und melden Sie sich mit einem Passwort oder einem SMS-Bestätigungscode an, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- Zum Anmelden scannen: Tippen Sie auf dem neuen Gerät auf das obige QR-Code-Symbol und dann wird ein QR-Code auf dem Bildschirm angezeigt. Gehen Sie auf dem Gerät mit angemeldeter HONOR ID zu **Einstellungen**, tippen Sie auf HONOR ID und dann auf , scannen Sie den QR-Code auf dem neuen Gerät und tippen Sie auf **ANMELDEN**.

# Erstellen von Videos

## Grundlagen der Fotografie

### Kamera starten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Kamera-App zu öffnen.

#### Über den Startbildschirm

Öffnen Sie **Kamera** auf dem Startbildschirm.

#### Über den Sperrbildschirm

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie anschließend auf dem Kamera-Symbol in der unteren rechten Ecke nach oben, um die Kamera zu öffnen.

### Kameraeinstellungen anpassen

Sie können die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.

 Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

### Standortmarkierung aktivieren


Aktivieren Sie **Standortmarkierung**, um Ihren Standort in Fotos und Videos zu markieren. Streichen Sie auf einem Foto oder Video in der Galerie nach oben, um den Aufnahmeort anzuzeigen.

### Fotos mit einem Kameraraster gestalten

Verwenden Sie das Kameraraster, um Ihr Foto perfekt auszurichten.

- 1 Aktivieren Sie **Kameraraster**. Im Bildsucher werden dann Gitterlinien angezeigt.
- 2 Positionieren Sie das Motiv Ihres Fotos auf einem der Schnittpunkte und tippen Sie anschließend auf die Verschluss-Schaltfläche.

### Spiegelbild aktivieren


Bei Verwendung der Frontkamera tippen Sie auf , um **Spiegelbild** zu aktivieren oder deaktivieren.

### Auslöserton stummschalten

Aktivieren Sie **Stumm**, um den Auslöserton der Kamera stummzuschalten.

 Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

## Foto bei Lächeln

Tippen Sie auf **Kamera** >  > **Intelligente Aufnahme**, um **Foto bei Lächeln** zu aktivieren. Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn sie im Bildsucher ein Lächeln erkennt.

## Verwenden Sie die horizontale Ebene für bessere Kompositionen

Aktivieren Sie **Horizontale Ebene**, um eine horizontale Führungslinie auf dem Bildsucher anzuzeigen.







Wenn die gestrichelte Linie genau auf der durchgezogenen Linie liegt, bedeutet das, dass die Kamera parallel zur horizontalen Ebene ausgerichtet ist.


# Aufnehmen von Fotos

## Fotos aufnehmen


**1** Öffnen Sie die **Kamera**.

**2** Sie können die folgenden Aktionen durchführen:

- **Fokus:** Tippen Sie auf den Bildschirm, den Sie hervorheben möchten. Um den Fokuspunkt und den Messpunkt zu trennen, halten Sie einen Bereich im Bildsucher gedrückt. Wenn der Fokusrahmen und der Messrahmen gleichzeitig erscheinen, ziehen Sie sie jeweils getrennt voneinander auf die gewünschte Position.
- **Helligkeit anpassen:** Tippen Sie auf den Bildschirm und streichen Sie auf  neben dem Fokusrahmen nach oben oder nach unten.
- **Vergrößern oder verkleinern:** Ziehen Sie beide Finger auf dem Bildschirm auseinander/zusammen oder streichen Sie über die Zoomleiste neben dem Bildschirm, um zu vergrößern/zu verkleinern.
- **Einen Kameramodus auswählen:** Streichen Sie zum Auswählen eines Modus im Kameramodusbereich nach rechts, nach oben oder nach unten.
- **Blitz ein- oder ausschalten:** Tippen Sie auf  und wählen Sie  (Auto),  (Ein),  (Aus) oder  (Immer eingeschaltet) aus.

Wenn  (Auto) ausgewählt ist, erscheint ein Blitz-Hinweis im Bildsucher, wenn Sie sich in einer dunklen Umgebung befinden, und der Blitz wird bei Aufnahmen automatisch eingeschaltet.


- **Einen Filter auswählen:** Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Filtereffekts anzuzeigen.

 Der oben genannte Vorgang wird nicht von allen Modi unterstützt. Bitte prüfen Sie die jeweiligen Details für jeden Modus.

**3** Tippen Sie zum Aufnahmen auf den Verschluss.


### Unverankerte Auslösertaste zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Sie können die Unverankerte Auslösertaste aktivieren, die dann angezeigt wird, wenn Sie die Kamera verwenden. Ziehen Sie sie auf eine beliebige Position, um Fotos schnell aufzunehmen.

- 1** Navigieren Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie dann **Unverankerte Auslösertaste**.
- 2** Die Unverankerte Auslösertaste wird dann im Bildsucher angezeigt. Sie können ihn beliebig verschieben.
- 3** Tippen Sie auf die Unverankerte Auslösertaste, um ein Foto aufzunehmen.

### Serienfotos aufnehmen





Nehmen Sie mit dem Serienaufnahmemodus mehrere Fotos in rascher Folge auf, um das Beste auszuwählen und zu behalten.

- 1** Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** und vergewissern Sie sich, dass die rückseitige Kamera verwendet wird.
- 2** Halten Sie  gedrückt oder drücken Sie auf eine der Lautstärketasten, um eine Serienaufnahme zu starten.  
Während der Aufnahme sehen Sie einen Zähler, der angibt, wie viele Fotos bereits aufgenommen wurden.
- 3** Lassen Sie los, um die Aufnahme zu beenden.



### Aufnahmen im Modus Porträt, Nachtaufnahme oder Große Blende

#### Porträt-Modus

Verwenden Sie den Porträt-Modus, um Beauty- und Hintergrund-Bokeh zu Ihren Fotos hinzuzufügen und die Personen in Ihren Fotos noch schöner darzustellen.

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Porträt**-Modus aus.
- 2** Richten Sie die Kamera auf die Person, sodass die Person im Porträtfeld erscheint.  
Tippen Sie zum Aufnehmen eines Selfies auf .
- 3** Sie können wie folgt vorgehen, um Porträteffekte anzupassen:
  - Einschalten des Beauty-Effekts: Tippen Sie auf , um den Beauty-Effekt anzupassen.  
Minimieren Sie zum Ausschalten des Beauty-Effekts die Parameter mit dem Slider.  
Tippen Sie für die Frontkamera auf .
  - Festlegen des Hintergrund-Bokeh-Effekts: Tippen Sie auf , wenn Sie „AUS“ sehen, um Hintergrund-Bokeh zu aktivieren.

- **Bildschirm-Ringlichtaufhellung:** Wenn Sie zu der Frontkamera wechseln und das Umgebungslicht unzureichend ist, tippen Sie oben auf das Blitzsymbol, um die Ringlichtmethode auszuwählen und die Helligkeit auf Gesichtern zu erhöhen.

Tippen Sie auf das Blitzsymbol und wählen Sie  (Auto) oder  (Immer eingeschaltet) aus.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

**4** Tippen Sie auf , um Fotos aufzunehmen.

### Nachtaufnahmen erstellen




Der Nachtmodus verleiht Ihren Fotos schärfere Details und hellere Farben, selbst wenn Sie bei schwachem Licht oder bei Nacht fotografieren.

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.
- 2** Halten Sie Ihr Telefon ruhig und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche.
- 3** Ihr Telefon passt die Belichtungszeit basierend auf der Umgebungshelligkeit an. Halten Sie Ihr Telefon ruhig, bis der Countdown abgelaufen ist.

### Mit der Frontkamera Porträts bei Nacht aufnehmen

Sie können die Frontkamera im Nachtmodus verwenden, um Selfies bei Nacht oder bei unzureichendem Umgebungslicht aufzunehmen.


Aktivieren Sie in einer dunklen Umgebung die Ringlichtaufhellung auf Ihrem Telefon, um ein beleuchtetes Foto Ihres Gesichts aufzunehmen.

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.
- 2** Tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Tippen Sie oben auf das Blitzsymbol und wählen Sie  (Auto) oder  (Immer eingeschaltet) aus, um die Ringlichtaufhellung zu aktivieren. Die Ringlichtaufhellung wird verwendet, um Gesichter in dunklen Umgebungen zu erhellen.
- 3** Halten Sie Ihr Telefon ruhig und tippen Sie auf „Aufnehmen“.

### Ein Foto mit großer Blende aufnehmen



Der Modus „Große Blende“ ermöglicht Ihnen das Aufnehmen von Fotos, auf denen der Hintergrund verschwommen ist, während Ihr Motiv scharfgestellt bleibt.

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Blende**-Modus aus.
- 2** Tippen Sie auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten. Um beste Ergebnisse zu erzielen, muss Ihr Gerät sich in einem Abstand von bis zu 2 m zu Ihrem Motiv befinden.



- 3 Tippen Sie im Bildsucher auf  und ziehen Sie den Slider, um die Blendeneinstellungen anzupassen. Je kleiner der Blendenwert, desto verschwommener erscheint der Hintergrund.
- 4 Tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche, um ein Foto aufzunehmen.

## Professionell wirkende Fotos aufnehmen

AI-Fotografie ist eine vorinstallierte Kamerafunktion, die Ihnen hilft, bessere Fotos zu machen, indem sie Objekte und Szenen (wie z. B. Essen, Strände, und sowie Text ) intelligent identifiziert und die Farb- und Helligkeitseinstellungen entsprechend optimiert.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie zum Einschalten auf .
- 3 Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher ein. Sobald die Kamera erkennt, was Sie fotografieren, wird automatisch ein Modus vorgeschlagen (z. B. Essen, Strände oder Text).
- 4 Um den empfohlenen Modus zu deaktivieren, schalten Sie  aus.

## Filter auf Fotos oder Videos anwenden

- 1 Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie den Modus **Foto** oder **Video** aus.
- 2 Tippen Sie auf  oder , um einen Filter auszuwählen und eine Vorschau des Effekts anzuzeigen.






Einige Geräte haben kein  -Symbol.

- 3 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

## Empfohlene Filter



Nachdem die Kamera die Aufnahmeszene erkannt hat, empfiehlt sie geeignete Filter für die Aufnahme von Bildern entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten.

- 1 Wählen Sie im Menü **Kamera** den Modus **Foto**.
- 2 Tippen Sie auf , um AI-Fotografie zu aktivieren. ( ist eingeschaltet)
- 3 Richten Sie Ihr Telefon auf das Motiv. Die Kamera kann automatisch einen Aufnahmemodus einschalten, sobald sie ein Motiv erkennt (z. B. Pflanzen, Menschen und Lebensmittel). Sie können auf  tippen, damit die Kamera Ihnen auf der Grundlage Ihrer Nutzungsgewohnheiten geeignete Filter empfiehlt.

## Weitwinkelaufnahmen und vergrößerte Fotos aufnehmen



Sie können die Weitwinkel- und Vergrößerungsfunktion verwenden, um einen größeren Bereich oder die Ansicht aus einer größeren Entfernung aufzunehmen.

## Weitwinkel-Fotos aufnehmen


- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2 Stellen Sie sicher, dass  aktiviert ist.
- 3 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, von dem Sie ein Foto aufnehmen möchten. Die Kamera empfiehlt automatisch den **Superweitwinkel**-Modus, wenn sie ein Gebäude erkennt. Tippen Sie auf **Superweitwinkel**, um einen weiteren Bildwinkel zu erhalten. Sie können auch den Zoom-Slider im Bildsucher ziehen oder zusammen-/auseinanderziehen, um den Zoomlevel einzustellen. Ein niedrigerer Wert führt zu einem weiteren Blickwinkel.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

## Bei der Aufnahme von Selfies mit der Frontkamera automatisch auf Weitwinkel umschalten

Wenn die Frontkamera Ihres Telefons mehrere Personen im Bild erkennt, schaltet sie automatisch auf Weitwinkel um, damit mehr Personen auf das Foto passen.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** oder **Porträt** aus und tippen Sie dann auf , um zur Frontkamera zu wechseln.
- 2 Stellen Sie sicher, dass **Bokeh** im Modus **Porträt** deaktiviert ist.
- 3 Nachdem Sie Ihr Telefon von Hoch- auf Querformat umgestellt haben, wechselt die Kamera automatisch in den Weitwinkelmodus. Wenn sich drei oder mehr Personen im Bildsucher befinden, wechselt die Kamera automatisch zum weitesten Winkel im Weitwinkelmodus. Sie können auch den Zoom-Slider im Bildsucher ziehen, um manuell zwischen den Zoomleveln zu wechseln.
- 4 Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos auf .


## Fotos aus der Ferne aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2 Richten Sie die Kamera auf das entfernte Motiv, von dem Sie ein Foto aufnehmen möchten. Ziehen Sie den Zoom-Slider oder ziehen Sie zusammen/auseinander, um das Zoomlevel einzustellen. Wenn das Zoomlevel auf 15x oder höher eingestellt ist, wird eine Bild-im-Bild-Vorschau im Bildsucher angezeigt, um Ihnen das Fokussieren zu erleichtern.
- 3 Tippen Sie im Bildsucher auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten. Wenn die Kamera fokussiert hat, tippen Sie auf .


## Super-Makro zum Erstellen von Nahaufnahmen verwenden

Im Super-Makro-Modus können Sie Fotos kleiner Objekte aufnehmen, wie Tautropfen und Blätter, um die Details Ihrer Umwelt zu erforschen und aufzunehmen.

**1** Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Super-Makro**-Modus aus.

**2** Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

## Super-Makro

**1** Öffnen Sie die **Kamera**, um das Aufnahmemotiv automatisch zu erkennen und zu fokussieren, wenn Sie die Kamera im richtigen Abstand darauf richten. Wenn  aktiviert ist, wird **Super-Makro** auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie darauf, um dem Modus **Super-Makro** zu beenden.

**2** Tippen Sie zum Aufnehmen auf .


## Panoramafotos aufnehmen


Mit der Panoramafunktion können Sie Landschaftsaufnahmen und Gruppenfotos mehr Breite verleihen. Die Kamera nimmt mehrere Fotos von Objekten im Sichtfeld auf und fügt diese zu einem Panoramafoto zusammen.

### Panoramafotos mit der Rückkamera aufnehmen

Der **Panorama**-Modus kombiniert mehrere Aufnahmen in einem nahtlosen Panoramafoto. Bewegen Sie die Kamera einfach während der Aufnahme und die Kamera übernimmt den Rest.

**1** Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Panorama**-Modus aus.

**2** Tippen Sie auf  und legen Sie die Richtung für das Panorama fest.

**3** Richten Sie die Kamera auf Ihren Startpunkt und tippen Sie anschließend auf , um die Aufnahme zu starten. Bewegen Sie die Kamera in Richtung des Pfeils, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Halten Sie den Pfeil auf der Mittellinie, während Sie das Foto aufnehmen.

**4** Tippen Sie nach Fertigstellung auf .

## Sticker zu Fotos hinzufügen

Fügen Sie einen Sticker, wie z. B. Zeit, Wetter, Stimmung oder Essen hinzu, um Ihre Fotos aufzupeppen.


**1** Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Sticker** aus.

Wenn die Option **Sticker** nicht vorhanden ist, tippen Sie auf  und laden Sie anschließend **Sticker** herunter.

**2** Tippen Sie auf  und wählen Sie einen Sticker aus. Der ausgewählte Sticker wird im Bildsucher angezeigt.

**3** Ziehen Sie den Sticker, um seine Position ändern. Bei einigen Sticker-Typen können Sie auch den Text bearbeiten.




**4** Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

## Fotos mit hoher Auflösung aufnehmen

Nehmen Sie Fotos mit ultrahoher Auflösung auf, wenn Sie diese ausdrucken oder auf einem großen Bildschirm anzeigen möchten.

- 1** Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Hohe Auflösung** aus.
- 2** Rahmen Sie Ihr Motiv im Bildsucher ein und tippen Sie anschließend auf den Bereich, den Sie fokussieren möchten.  
Im Modus **Hohe Auflösung** können Sie nicht ein- oder auszoomen oder das Seitenverhältnis anpassen.




**3** Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

## Mit dem Pro-Modus wie ein Profi fotografieren

Mit dem Pro-Modus können Sie Fotos und Videos optimieren. Sie erhalten bei der Aufnahme von Fotos oder Videos die volle Kontrolle über die ISO-Empfindlichkeit, den Fokussierungsmodus usw.

### Verwenden Sie den Pro-Modus

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Pro**-Modus aus.
- 2** Anschließend können Sie die folgenden Parameter festlegen:
  - Einstellen der Messmethode: Tippen Sie auf **M**, um die Messmethode auszuwählen.

Messmethode	Anwendbare Szenarien
 <b>Matrix-Messung</b>	Messen des gesamten Bildes. Geeignet für Aufnahmen von Naturszenarien.
 <b>Auf die Mitte fokussierte Messung</b>	Der Fokus liegt auf der Messung des zentralen Bildbereichs. Geeignet für die Aufnahme von Porträts.
 <b>Punktmessung</b>	Messen eines sehr kleinen Bereichs in der Bildmitte (z. B. die Augen einer Person).

- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippen Sie auf **ISO** und streichen Sie über die ISO-Anpassungsbereich.  
Erhöhen Sie die ISO-Empfindlichkeit bei schwacher Beleuchtung; verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit bei starker Beleuchtung, um übermäßiges Bildrauschen zu vermeiden.
- Die Verschlusszeit anpassen: Tippen Sie auf **S** und streichen Sie über den Anpassungsbereich für die Verschlusszeit.

Die Verschlusszeit wirkt sich auf die Menge des Lichts aus, das in die Kamera fällt. Verringern Sie die Verschlusszeit, wenn Sie ruhige Landschaften und Porträts aufnehmen; erhöhen Sie die Verschlusszeit, wenn Sie bewegte Landschaften und Porträts aufnehmen.

- Die Belichtungskorrektur einstellen: Tippen Sie auf **EV** und streichen Sie über den EV-Anpassungsbereich.

Stellen Sie bei schwacher Beleuchtung einen höheren EV-Wert ein; stellen Sie bei starker Beleuchtung einen niedrigeren EV-Wert ein.


- Fokus anpassen: Tippen Sie auf **AF** und wählen Sie den Fokussierungsmodus aus.

Fokussierungsmodus	Anwendbare Szenarien
<b>AF-S-Einzelbildfokus</b>	Ruhige Motive, Landschaften usw.
<b>AF-C kontinuierlicher Fokus</b>	Sich bewegende Motive, Landschaften usw.
<b>MF Manueller Fokus</b>	Tippen Sie auf den Bereich, der hervorgehoben werden soll (wie das Gesicht einer Person), um ihn im Fokus zu erfassen.

- Den Farbton anpassen: Tippen Sie auf **WB** und wählen Sie „Weißabgleich“ aus.


Bei Tageslicht können Sie  auswählen; bei bewölkten oder schattigen

Bedingungen können Sie  auswählen.

Tippen Sie auf , um die Farbtemperatur zu ändern und dem Bild einen kühleren oder wärmeren Ton zu verleihen.

- Speicherformat anpassen: Sie können entsprechend Ihren Anforderungen JPG oder JPG-L als Speicherformat festlegen. Das JPG-Format belegt verhältnismäßig weniger Arbeitsspeicher. Sie können sich jedoch auch für das Format JPG-L entscheiden.

### 3 Tippen Sie zum Aufnehmen auf den Verschluss.




-  Bei der Anpassung einiger Parameter werden andere Parameter geändert. Bitte nehmen Sie die Anpassungen entsprechend Ihren Anforderungen vor.

## Verwenden Sie den Pro-Modus

**1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Mehr > Pro**-Modus aus.

**2** Anschließend können Sie die folgenden Parameter festlegen:



- Einstellen der Messmethode: Tippen Sie auf **M**, um die Messmethode auszuwählen.


Messmethode	Anwendbare Szenarien
 <b>Matrix-Messung</b>	Messen des gesamten Bildes. Geeignet für Aufnahmen von Naturszenarien.
 <b>Auf die Mitte fokussierte Messung</b>	Der Fokus liegt auf der Messung des zentralen Bildbereichs. Geeignet für die Aufnahme von Porträts.
 <b>Punktmessung</b>	Messen eines sehr kleinen Bereichs in der Bildmitte (z. B. die Augen einer Person).

- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippen Sie auf **ISO** und streichen Sie über die ISO-Anpassungsbereich.  
Erhöhen Sie die ISO-Empfindlichkeit bei schwacher Beleuchtung; verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit bei starker Beleuchtung, um übermäßiges Bildrauschen zu vermeiden.
- Die Verschlusszeit anpassen: Tippen Sie auf **S** und streichen Sie über den Anpassungsbereich für die Verschlusszeit.  
Die Verschlusszeit wirkt sich auf die Menge des Lichts aus, das in die Kamera fällt. Verringern Sie die Verschlusszeit, wenn Sie ruhige Landschaften und Porträts aufnehmen; erhöhen Sie die Verschlusszeit, wenn Sie bewegte Landschaften und Porträts aufnehmen.
- Die Belichtungskorrektur einstellen: Tippen Sie auf **EV** und streichen Sie über den EV-Anpassungsbereich.  
Stellen Sie bei schwacher Beleuchtung einen höheren EV-Wert ein; stellen Sie bei starker Beleuchtung einen niedrigeren EV-Wert ein.
- Fokus anpassen: Tippen Sie auf **AF** und wählen Sie den Fokussierungsmodus aus.


Fokussierungsmodus	Anwendbare Szenarien
<b>AF-S-Einzelbildfokus</b>	Ruhige Motive, Landschaften usw.
<b>AF-C kontinuierlicher Fokus</b>	Sich bewegende Motive, Landschaften usw.
<b>MF Manueller Fokus</b>	Tippen Sie auf den Bereich, der hervorgehoben werden soll (wie das Gesicht einer Person), um ihn im Fokus zu erfassen.

- Den Farbton anpassen: Tippen Sie auf **WB** und wählen Sie „Weißabgleich“ aus.

Bei Tageslicht können Sie  auswählen; bei bewölkten oder schattigen Bedingungen können Sie  auswählen.

Tippen Sie auf , um die Farbtemperatur zu ändern und dem Bild einen kühleren oder wärmeren Ton zu verleihen.

**3** Tippen Sie zum Aufnehmen auf den Verschluss.



 Bei der Anpassung einiger Parameter werden andere Parameter geändert. Bitte nehmen Sie die Anpassungen entsprechend Ihren Anforderungen vor.

## Verwenden Sie den Pro-Modus

**1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Mehr > Pro**-Modus aus.

**2** Anschließend können Sie die folgenden Parameter festlegen:

- Einstellen der Messmethode: Tippen Sie auf **M**, um die Messmethode auszuwählen.

Messmethode	Anwendbare Szenarien
 <b>Auf die Mitte fokussierte Messung</b>	Der Fokus liegt auf der Messung des zentralen Bildbereichs. Geeignet für die Aufnahme von Porträts.
 <b>Punktmessung</b>	Messen eines sehr kleinen Bereichs in der Bildmitte (z. B. die Augen einer Person).


- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippen Sie auf **ISO** und streichen Sie über die ISO-Anpassungsbereich.  
Erhöhen Sie die ISO-Empfindlichkeit bei schwacher Beleuchtung; verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit bei starker Beleuchtung, um übermäßiges Bildrauschen zu vermeiden.
- Die Verschlusszeit anpassen: Tippen Sie auf **S** und streichen Sie über den Anpassungsbereich für die Verschlusszeit.  
Die Verschlusszeit wirkt sich auf die Menge des Lichts aus, das in die Kamera fällt. Verringern Sie die Verschlusszeit, wenn Sie ruhige Landschaften und Porträts aufnehmen; erhöhen Sie die Verschlusszeit, wenn Sie bewegte Landschaften und Porträts aufnehmen.
- Die Belichtungskorrektur einstellen: Tippen Sie auf **EV** und streichen Sie über den EV-Anpassungsbereich.  
Stellen Sie bei schwacher Beleuchtung einen höheren EV-Wert ein; stellen Sie bei starker Beleuchtung einen niedrigeren EV-Wert ein.
- Fokus anpassen: Tippen Sie auf **AF** und wählen Sie den Fokussierungsmodus aus.

Fokussierungsmodus	Anwendbare Szenarien
<b>AF-S-Einzelbildfokus</b>	Ruhige Motive, Landschaften usw.
<b>AF-C kontinuierlicher Fokus</b>	Sich bewegende Motive, Landschaften usw.
<b>MF Manueller Fokus</b>	Tippen Sie auf den Bereich, der hervorgehoben werden soll (wie das Gesicht einer Person), um ihn im Fokus zu erfassen.


- Den Farbton anpassen: Tippen Sie auf **WB** und wählen Sie „Weißabgleich“ aus.

Bei Tageslicht können Sie  auswählen; bei bewölkten oder schattigen

Bedingungen können Sie  auswählen.

Tippen Sie auf , um die Farbtemperatur zu ändern und dem Bild einen kühleren oder wärmeren Ton zu verleihen.




### 3 Tippen Sie zum Aufnehmen auf den Verschluss.

-  Bei der Anpassung einiger Parameter werden andere Parameter geändert. Bitte nehmen Sie die Anpassungen entsprechend Ihren Anforderungen vor.

## Highlights-Aufnahme


Wenn Highlights-Aufnahme aktiviert ist, kann die Kamera lächelnde Gesichter, springende und laufende Katzen, Hunde oder Menschen intelligent einfangen.

### Manuelle Aufnahme

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Foto** und tippen Sie auf , um Highlights-Aufnahme zu aktivieren (stellen Sie sicher, dass  eingeschaltet ist).
- 2 Fokussieren Sie Ihre Kamera auf ein Motiv, z. B. eine Katze, einen Hund oder einen Menschen, tippen Sie auf , um Fotos aufzunehmen, und die Kamera wird den besten Moment innerhalb von 1,5 Sekunden intelligent einfangen.

### Auto-Aufnahme

Wenn „Auto-Aufnahme“ aktiviert ist, kann die Kamera Szenen erkennen und automatisch Fotos aufnehmen, um gute Momente für Sie festzuhalten.

- 1 Wählen Sie im Menü **Kamera** den Modus **Foto**.
- 2 Tippen Sie auf  > **Intelligente Aufnahme**, um die Funktion **Auto-Aufnahme** zu aktivieren. Wenn die Kamera die entsprechende Szene erkennt, nimmt sie automatisch Fotos auf.

## Intelligenter Fokus




Wenn der intelligente Fokus aktiviert ist, kann die Kamera Personen, Katzen oder Hunde automatisch erkennen und verfolgen. Sie können auch manuell ein Motiv auswählen, das verfolgt werden soll.


**1** Wählen Sie im Menü **Kamera** den Modus **Foto**.


**2** Tippen Sie auf  > **Intelligenter Fokus**.

**3** Sie können Ihr Telefon auf Menschen, Katzen oder Hunde richten und die Kamera erkennt und verfolgt das Motiv intelligent, um Fotos aufzunehmen. Sie können auch auf das Motiv tippen, das Sie aufnehmen möchten. Wenn der Rahmen des ausgewählten Bereichs orange hervorgehoben wird, verfolgt die Kamera das Motiv, um es aufzunehmen.

## Aufnehmen von Bewegungsfotos

**1** Gehen Sie zu **Kamera** > **Foto** und tippen Sie auf  >  (  ist ein).

**2** Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen. Die Kamera zeichnet auf, was vor und nach dem Drücken des Auslösers passiert.

 Die Kamera kann keine bewegten Bilder aufnehmen und schaltet diese Funktion in bestimmten Situationen automatisch aus, z. B. in einer schlecht beleuchteten Umgebung oder bei hoher Zoomstufe. Bitte beachten Sie die tatsächliche Erfahrung.

## Ansehen von Bewegungsfotos

Die aufgenommenen Bewegungsfotos werden in **Galerie** im JPG-Format gespeichert.

Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera**, tippen Sie auf ein Bewegungsfoto und dann auf

 oben auf dem Foto, um den Bewegungseffekt zu sehen.

Die Wiedergabe des Bewegungsfotos stoppt automatisch, wenn sie beendet ist. Sie können auch jederzeit auf den Bildschirm tippen, um den Vorgang zu beenden.

## Bearbeiten von Bewegungsfotos

**1** Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera**, tippen Sie auf das zu bearbeitende Bewegungsfoto und tippen Sie auf . Sie können Folgendes tun:

- Zuschneiden und drehen: Tippen Sie auf **Zuschneiden**, wählen Sie ein Seitenverhältnis aus und ziehen Sie das Rechteck oder seine Ecken, um den Bereich zu umschließen, den Sie auf dem Foto behalten möchten.

Um das Foto zu drehen, tippen Sie auf **Zuschneiden** und ziehen Sie den Schieberegler, um den Winkel anzupassen.



Um das Foto um 90 Grad zu drehen oder es horizontal zu spiegeln, tippen Sie auf

 oder .


- Filter hinzufügen: Tippen Sie auf **Filter** und wählen Sie einen Filter.
- Licht und Farben anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung etc. anzupassen.
- Sonstiges: Sie können auch die Farbe des Fotos beibehalten, das Foto unscharf machen, ein Doodle erstellen und den Farbspritzeffekt, einen Rahmen oder Notizen zum Foto hinzufügen.

**2** Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

### Speichern von Bewegungsfotos als GIF-Meme

Um Memes aus Bewegungsfotos zu erstellen, öffnen Sie ein Album, tippen Sie auf das gewünschte Foto, tippen Sie auf  und wählen Sie **Als GIF-Meme speichern** aus. Sie können das Foto zuschneiden und Text hinzufügen. Tippen Sie auf **Exportieren**, um das Meme in der Galerie zu speichern. Tippen Sie zum Teilen auf .

### Speichern von Bewegungsfotos als Videos

Um ein Bewegungsfoto als Video zu speichern, öffnen Sie ein Album, tippen Sie auf das gewünschte Foto, tippen Sie auf  und wählen Sie **Als Video speichern** aus.

## Aufnehmen von Videos

### Multi-Videoaufnahme


Mit dem Multi-Videomodus können Sie zwischen verschiedenen Kamerakombinationen wechseln, um einzigartige und unterhaltsame Videos zu erstellen.

#### Ein Multi-Video erstellen



**1** Navigieren Sie zu **Kamera > Mehr** und wählen Sie **MULTIVIDEO** aus.

**2** Tippen Sie auf  und wählen Sie dann den Multi-Videomodus.

**3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.





Tippen Sie während der Aufnahme auf  oder streichen Sie nach oben, um den Multi-Videomodus zu aktivieren.

Tippen Sie auf , um ein Bild des aktuellen Multi-Videobildes aufzunehmen.

**4** Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten, oder auf , um die Aufnahme zu beenden.







## Ein Multi-Video mit Videos unterschiedlicher Geschwindigkeiten erstellen

Mit der Funktion für variable Geschwindigkeit können Sie wichtige Momente verlängern oder Bilder beschleunigen, die nicht im Detail gezeigt werden müssen, um das Tempo der Videos zu steuern.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie **MULTIVIDEO** aus.
  - 2 Tippen Sie auf , wählen Sie den Multi-Videomodus und beginnen Sie dann mit der Aufnahme.
  - 3 Tippen Sie während der Aufnahme auf  und wählen Sie dann eine andere Geschwindigkeit, um ein Video mit variabler Geschwindigkeit aufzunehmen.
  - 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
-  • Die 0,5-fache Geschwindigkeit (oder Zeitlupenaufnahme) wird im **Front**- und im **Rückseite**-Modus unterstützt.
  - Das Zoomen, die Kameraumschaltung oder der Multi-Videomodus werden nicht während der Aufnahme mit anderen Geschwindigkeiten als der standardmäßigen unterstützt.




## Filmmodus

Mit dem Filmmodus können Sie Filmtonalitäten entsprechend des Szenarios auswählen und Videos in Filmqualität erstellen.






- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** und wählen Sie **Film** aus.
  - 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie LUT-Tonalitäten entsprechend dem Szenario aus.  
Sie können auch auf  tippen, um 4K-HDR-Filmqualität zu aktivieren.
  - 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und auf , um die Aufnahme zu beenden.
-  Sie können auf  tippen, um in 4-facher Zeitlupe aufzunehmen. 4K-HDR und LUT können nicht während Zeitlupenaufnahmen aktiviert werden.

## LOG-Videos aufnehmen und bearbeiten

Mit LOG-Aufnahmen können Sie mehr Details und einen größeren dynamischen Bereich aufnehmen und mehr Details in extrem hellen und extrem dunklen Bereichen erhalten. LUT-Filter sorgen für klarere, sattere Videos mit mehr Textur.



- 1 Tippen Sie im **Film**-Modus auf , um den LOG-Modus zu aktivieren.  
Tippen Sie im **Pro**-Modus auf , um zum Aufnahmemodus zu wechseln. Tippen Sie auf , um den LOG-Modus zu aktivieren.
- 2 Stellen Sie Parameter im Pro-Modus entsprechend Ihren Anforderungen ein.



- 3** Tippen Sie zum Starten der Aufnahmen auf , zum Anhalten der Aufnahme auf  oder zum Beenden der Aufnahme auf .
- 4** Öffnen Sie das LOG-Video und tippen Sie auf  > , um Filter hinzuzufügen.
- 5** Tippen Sie nach dem Bearbeiten auf **Exportieren**.


## Den Zeitraffer zum Erstellen kurzer Videos verwenden

Sie können den Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise können Sie die Schönheit des Wandels einfangen – blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.




- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Zeitraffer**-Modus aus.
- 2 Bringen Sie Ihr Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwenden Sie ein Stativ, um Ihr Gerät ruhig zu halten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und anschließend auf , um die Aufnahme zu beenden.

Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

## Aufnahmen von Videos mit dem Pro-Modus

- 1 Tippen Sie im **Pro**-Modus auf , um zum Aufnahmemodus zu wechseln. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Messmodus anpassen: Tippen Sie auf **M** und wählen Sie einen Messmodus aus.

Messmodus	Anwendungsszenarien
 <b>Matrixmessung</b>	Misst das gesamte Bild. Eignet sich zum Aufnehmen von Landschaften.
 <b>Mittenbetonte Messung</b>	Setzt den Fokus auf den mittleren Bildbereich. Eignet sich für Porträtaufnahmen.
 <b>Spotmessung</b>	Konzentriert sich auf einen sehr kleinen Bildbereich, z. B. die Augen einer Person.



- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippen Sie auf **ISO** und ziehen Sie den ISO-Slider. Erhöhen Sie bei schlechten Lichtverhältnissen die ISO-Empfindlichkeit. Reduzieren Sie in gut beleuchteten Umgebungen die ISO-Empfindlichkeit, um Bildrauschen zu vermeiden.
- Verschlusszeit anpassen: Tippen Sie auf **S** und ziehen Sie den Slider für die Verschlusszeit.


Die Verschlusszeit bestimmt, wie viel Licht in die Kamera eintreten kann. Reduzieren Sie beim Aufnehmen von stationären Motiven oder Porträts die Verschlusszeit. Erhöhen Sie beim Aufnehmen von sich bewegenden Motiven oder Objekten die Verschlusszeit.

- Belichtungskorrekturwert anpassen: Tippen Sie auf **EV\*** und ziehen Sie den EV-Slider.  
Erhöhen Sie den EV-Wert bei schlechten Lichtverhältnissen und reduzieren Sie ihn in gut beleuchteten Umgebungen.
- Fokusmodus anpassen: Tippen Sie auf **AF\*** und wählen Sie einen Fokusmodus aus.

Fokusmodus	Anwendungsszenarien
<b>AF-S (Einzelfokus)</b>	Eignet sich für stationäre Motive oder Porträts.
<b>AF-C (Kontinuierlicher Autofokus)</b>	Eignet sich für sich bewegende Motive oder Porträts.
<b>MF (Manueller Fokus)</b>	Tippen Sie auf den zu fokussierenden Bereich (z. B. das Gesicht einer Person).


- Farbstich anpassen: Tippen Sie auf **WB\*** und wählen Sie Weißabgleich aus.

Wählen Sie bei Aufnahmen im hellen Sonnenlicht  aus. Wählen Sie bei schlechten Lichtverhältnissen oder Bewölkung  aus.

Tippen Sie auf , um die Farbtemperatur anzupassen und dem Bild einen kühleren oder wärmeren Farbton zu verleihen.

**2** Sie können auf  tippen, um einen LUT-Filter auszuwählen und anzuwenden.

**3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.


 Durch das Anpassen mancher Einstellungen können sich andere Einstellungen ebenfalls ändern. Passen Sie die Einstellungen entsprechend Ihren Anforderungen sorgfältig an.

## Bearbeiten von Bildern

### Fotos und Videos bearbeiten



Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos.

#### Standardbearbeitung


**1** Öffnen Sie die **Galerie**, tippen Sie auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie anschließend auf , um auf die Bearbeitungsfunktionen zuzugreifen.

- Zuschneiden und drehen: Tippen Sie auf **Zuschneiden** und wählen Sie einen Rahmen aus, ziehen Sie das Raster oder seine Ecken, um auszuwählen, welchen Teil Sie behalten möchten.



Um das Foto zu drehen, tippen Sie auf **Zuschneiden** und ziehen Sie das Winkelrad auf die gewünschte Ausrichtung.

Tippen Sie auf , um das Foto um 90 Grad zu drehen. Tippen Sie auf , um das Foto zu spiegeln.


- Filtereffekt hinzufügen: Tippen Sie auf **Filter**, um einen Filter auszuwählen.
- Fotoeffekte anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Aspekte des Fotos anzupassen.
- Sonstige: Tippen Sie auf **Mehr**, um andere Bearbeitungen am Foto vorzunehmen, z. B. das Hinzufügen von Farbspritzern, Unschärfe, Kritzeleien oder eines Textelements.

- 2 Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern, und anschließend auf **Speichern**, um das Foto zu speichern.


### Hinzufügen von Stickern zu Fotos

- 1 Berühren Sie in der Galerie ein Foto und wechseln Sie dann zu  > **Sticker**.
- 2 Wählen Sie den Stickertyp aus, den Sie hinzufügen möchten, z. B. **Zeit**, **Wetter** oder **Stimmung**.
- 3 Wählen Sie einen Sticker aus und ziehen Sie ihn, um seine Position zu ändern. Sie können auch den Text einiger Stickertypen bearbeiten.
- 4 Berühren Sie , um Ihre Änderungen zu speichern, und berühren Sie **Speichern**, um das Foto zu speichern.

### Verpixeln von Fotos

- 1 Berühren Sie in der Galerie ein Foto und wechseln Sie dann zu  > **Mosaik**.
- 2 Wählen Sie einen Mosaikstil und eine Mosaikgröße aus, um Teile des Fotos abzudecken.
- 3 Um das Mosaik zu entfernen, berühren Sie **Radierer** und wischen Sie es vom Foto weg.
- 4 Berühren Sie **Speichern**, um das Foto zu speichern.


### Fotos umbenennen

- 1 Tippen Sie in Galerie auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie umbenennen möchten.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

## Bearbeiten von Videos

### Instant Movie

Wenn Sie Bilder und Videos ausgewählt haben, kann Instant Movie diese mithilfe der Vorlage zu einem Kurzvideo zusammenfassen, das Sie einfach teilen können.


 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.


#### 1 Sie können die Funktion wie folgt nutzen:

- Gehen Sie zu **Galerie > Erstellen**, tippen Sie auf **Instant Movie** und wählen Sie Bilder und Videos aus.
- Gehen Sie zu **Galerie > Erstellen > Schnitt** und tippen Sie auf **Instant Movie**, um die Bilder und Videos auszuwählen.
- Öffnen Sie **Schnitt** und tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Instant Movie**, um die Bilder und Videos auszuwählen.
- Öffnen Sie **Galerie > Alben**, halten Sie ein Bild oder Video gedrückt, um in einem Album in den Modus für die Mehrfachauswahl zu wechseln, wählen Sie mehrere Videos oder Bilder aus und tippen Sie auf **Instant Movie**.

#### 2 Ihr Telefon kann automatisch Kurzvideos erstellen und Sie können:

- eine Vorlage ersetzen, indem Sie auf **Vorlagen** tippen, um unter einer breiten Palette von Vorlagen zu wählen.
- die Musik ändern, indem Sie auf **Musik** tippen, um unter einer breiten Palette von Hintergrundmusik zu wählen.

Tippen Sie nach dem Hinzufügen der Hintergrundmusik auf . Unter **Bearbeiten** können Sie den Musikclip anpassen, oder tippen Sie auf **Lautstärke**, um die Musiklautstärke anzupassen.

- Passen Sie Clips an, indem Sie auf **Snippets** tippen, um Clips für das Kurzvideo auszuwählen oder zu ändern, oder um die Wiedergabereihenfolge anzupassen.
- Bearbeiten Sie die Clips weiter, indem Sie auf  tippen, um mit HONOR Clip weitere Änderungen durchzuführen.


#### 3 Nach dem Bearbeiten können Sie zum Speichern auf tippen, oder zum einfachen Teilen auf **Teilen**.

 Einige Ressourcen stehen nur VIP-Mitgliedern zur Verfügung.

## Anzeigen von Bildern und Videos

## Superdynamische, lebendige Anzeige


HDR-Bilder zeichnen sich durch einen größeren Helligkeitsbereich, einen besseren Farbkontrast und lebendigere Licht- und Schatteneffekte aus und sorgen so für ein noch intensiveres Seherlebnis.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera**, um HDR-Fotos in Szenen mit starkem Hell-Dunkel-Kontrast aufzunehmen, wie z. B. Nachtszenen, einen glühenden Sonnenuntergang oder Schatten bei Sonnenschein.
- 2 Stellen Sie sicher, dass **Galerie** >  > **Einstellungen** > **HDR-Bildanzeige** eingeschaltet ist.
- 3 Navigieren Sie zu **Galerie**, um Ihre Fotos zu überprüfen.

## Galerie-Karte auf dem Startbildschirm

Verschönern Sie Ihren Startbildschirm durch das benutzerdefinierte Anzeigen von Fotos über die Galerie-Karte.

### Galerie-Karte hinzufügen:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm zu öffnen, tippen Sie auf **Karten** und wählen Sie die Karte **Galerie** aus. Streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.
- Streichen Sie auf dem Startbildschirm auf dem Symbol für **Galerie** nach oben und tippen Sie auf , um Startbildschirmkarten hinzuzufügen.
- Halten Sie **Galerie** auf dem Startbildschirm gedrückt, wählen Sie die **Galerie**-Karten aus, streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.


**Galerie-Karte bearbeiten:** Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Karte bearbeiten** und wählen Sie den Anzeigehalt der Galerie-Karte aus.


- **Automatische Auswahl:** Zeigt Highlight-Fotos an, die vom Telefon aus den Alben ausgewählt wurden.
- **Album auswählen:** Zeigt alle Fotos eines angegebenen Albums an.
- **Bild auswählen:** Zeigt ein angegebenes Foto an.

**Galerie-Karte entfernen:** Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Entfernen** und entfernen Sie nicht gewünschte Karten.

## Bilder und Videos teilen


Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben**. Sie können Bilder und Videos auf die folgenden Arten teilen:

- Ein einzelnes Bild oder Video teilen: Tippen Sie auf ein Bild oder Video und anschließend auf , um es zu teilen.

- Mehrere Bilder oder Videos teilen: Halten Sie in einem Album ein Bild oder Video gedrückt, um in den Mehrfachauswahl-Modus zu wechseln, wählen Sie mehrere Bilder und Videos aus und tippen Sie zum Teilen auf .

## Sichere Fotofreigabe


Mit der Funktion Sichere Fotofreigabe können Sie Informationen wie den Aufnahmeort und die Aufnahmedaten entfernen, um zu verhindern, dass Ihre Privatsphäre bei der Freigabe verletzt wird.

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.
- 2 Wählen Sie ein oder mehrere Fotos aus und tippen Sie auf .
- 3 Überprüfen Sie die Nachricht oben links auf dem Freigabebildschirm. Wenn der Schutz der Privatsphäre nicht aktiviert ist, tippen Sie auf **Datenschutz-Optionen**. Daraufhin wird das Fenster **Datenschutz-Optionen** angezeigt. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um diese Funktion zu aktivieren und Fotos sicher zu teilen.



## Alben ordnen

Ordnen Sie Ihre Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.

## Alben hinzufügen


- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.
- 2 Tippen Sie auf , benennen Sie das Album und tippen Sie dann auf **OK**.
- 3 Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten, und verschieben oder kopieren Sie sie dann in das Album.

## Alben sortieren


- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben > ** und tippen Sie auf **Alben sortieren**.
- 2 Ziehen Sie  neben ein Album an der gewünschten Position. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Alben auf die Standardreihenfolge zurückzusetzen.

## Ausblenden von Alben


Wenn Sie private Bilder und Videos haben, die nicht im Album angezeigt werden sollen, können Sie diese ausblenden.

Tippen Sie auf die Registerkarte **Alben**, öffnen Sie ein Album, halten Sie die Bilder oder Videos gedrückt, die ausgeblendet werden sollen, und tippen Sie auf  > **Ausblenden** > **OK**.



Die ausgewählten Bilder und Videos werden ausgeblendet. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf der Seite **Alben** auf  > **Versteckte Elemente**, um die ausgeblendeten Bilder und Videos zu überprüfen.
- Halten Sie die ausgewählten Bilder oder Videos unter **Versteckte Elemente** gedrückt und tippen Sie auf **Einblenden**.

Wenn Sie das Ausblenden rückgängig machen, werden die ausgeblendeten Bilder und Video in ihren ursprünglichen Alben wiederhergestellt.


-  • Die Bilder und Videos in freigegebenen Alben können nicht ausgeblendet werden. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.
- Um Ihre Privatsphäre zu schützen, können Drittanbieter-Apps nicht auf Bilder und Videos in ausgeblendeten Alben zugreifen.

## Fotos und Videos verschieben

- 1 Öffnen Sie ein Album und halten Sie anschließend die Fotos und Videos, die Sie verschieben möchten, zum Auswählen gedrückt.
  - 2 Tippen Sie auf  > **Verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.
  - 3 Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.
-  Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos. Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

## Fotos und Videos löschen


Halten Sie die zu löschenden Elemente gedrückt und navigieren Sie dann zu **Löschen** > **Löschen**.

-  Einige voreingestellte Alben, wie z. B. die Alben **Alle Fotos**, **Meine Favoriten**, **Videos** und **Kamera**, können nicht gelöscht werden.

Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend in das Album **Zuletzt gelöscht** verschoben, bevor sie nach 30 Tagen dauerhaft gelöscht werden.

Halten Sie die Miniaturansicht eines Fotos oder Videos im Album **Zuletzt gelöscht** gedrückt, um es dauerhaft zu löschen, und navigieren Sie anschließend zu **Löschen** > **Löschen**.




## Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halten Sie im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen.


Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.

## Alben blockieren

Blockiere App-Alben von Drittanbietern, um zu verhindern, dass sie in der Galerie angezeigt werden.

- 1 Tippe in der Liste **Sonstige** auf das Album, das du blockieren möchtest.
  - 2 Wenn oben  angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Album blockiert werden kann.  
Gehe zu  > **Sperren**.  
Blockierte Alben können nur in **Dateien** angesehen werden.
  - 3 Öffne zum Aufheben der Blockierung eines Albums **Sonstige**, tippe auf **Gesperrte Alben anzeigen** und anschließend auf **Sperrung aufheben** neben dem Album.
-  Nur manche Alben in **Sonstige** können blockiert werden.

## Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffnen Sie ein Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf  .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.





# Nutzung von Smart Life

## Smart Controller


### Gerät als Fernbedienung verwenden

Ihr Gerät verwendet Infrarot-Technologie, sodass Sie es mit Hauselektronik in der Smart Remote-App koppeln und damit Geräte wie Fernseher, Klimaanlage, STBs, DVD-Player, Kameras, Projektoren und Netzwerkboxen fernbedienen können.

### Fernbedienung hinzufügen und verwenden

- 1 Navigieren Sie zu **Werkzeuge > Smart Controller** >  und wählen Sie den Gerätetyp (z. B. Fernseher, Klimaanlage, STB, DVD-Player, Kamera, Projektor oder Netzwerkbox) und dann die Marke aus.
- 2 Richten Sie den Infrarotsensor auf der Oberseite Ihres Geräts auf die Hauselektronik und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um diese Ihrer Fernbedienung hinzuzufügen.
- 3 Nachdem Sie das jeweilige Gerät hinzugefügt haben, tippen Sie einfach auf , um es fernzubedienen.


### Tastentöne der Fernbedienung aktivieren oder deaktivieren


Navigieren Sie zu **Smart Controller** >  > **Einstellungen**, um Tastentöne und/oder Vibration zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## Automatischer Kanalwechsel mit einem Antippen

### Während der Wiedergabe zu einem anderen Ausgabegerät wechseln

Während der Wiedergabe von Musik oder Videos über Ihre Kopfhörer können Sie schnell zu der Wiedergabe über ein anderes Gerät wechseln, ohne Ihre kabelgebundenen Kopfhörer ausstecken oder die Verbindung Ihrer Bluetooth-Kopfhörer trennen zu müssen.

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit kabelgebundenen Kopfhörern oder einem Bluetooth-Audio-Gerät (wie Bluetooth-Kopfhörern, einem Bluetooth-Lautsprecher oder einem an einem Fahrzeug befestigten Gerät).
- 2 Nach erfolgreicher Kopplung sehen Sie die **Derzeitiges Audioausgabegerät**- oder **Derzeitiges Audioein-/ausgabegerät**-Karte, wenn Sie auf dem Benachrichtigungsfeld auf Ihrem Gerät nach unten streichen. Tippen Sie auf  auf der Karte, um die derzeit verfügbaren Audioausgabegeräte anzuzeigen.  
Wählen Sie das Gerät, an das Sie Audio mithilfe von Push übertragen möchten.

-  Wenn Ihr Gerät kabelgebundene Ohrhörer mit einem anderen Anschluss als Typ C unterstützt, wird der Audioausgangskanal Ihres Geräts standardmäßig von **Dieses Gerät** auf die kabelgebundenen Ohrhörer umgeschaltet.

## Klangqualität und Effekte

### Tonqualität und Toneffekte

Wählen Sie Tonqualität und Toneffekte für ein besseres Klangerlebnis aus.

-  Für diese Funktion muss Ihr Telefon mit Kopfhörern verbunden sein.

#### DTS:X Ultra-Klangeffekte aktivieren

DTS:X Ultra sorgt für eine intensivere Tonqualität und ein angenehmeres und natürliches Hörerlebnis.

- 1** Verbinden Sie die Kopfhörer.
- 2** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne& Vibration > Soundqualität und -effekte** und aktivieren Sie **DTS:X Ultra-Klangeffekte**.
- 3** Wählen Sie **Tonstil** aus. Wählen Sie den Klangstil aus oder passen Sie ihn entsprechend dem Szenario an, z. B. Musik, Film oder Spiel.
- 4** Wenn Ihr Kopfhörermodell nicht automatisch erkannt wird, können Sie es manuell in **Ton an Kopfhörer anpassen > Sonstige Modelle** verbinden.

# Tipps


## Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App


### Auf häufig verwendete App-Funktionen über den Startbildschirm zugreifen

Sie können auf häufig verwendete Funktionen bestimmter Apps über App-Symbole auf dem Startbildschirm zugreifen und sogar Verknüpfungen für diese Funktionen auf dem Startbildschirm hinzufügen.

### Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis ein Pop-up-Menü angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf eine häufig verwendete Funktion, um darauf zuzugreifen.

Halten Sie beispielsweise das -Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf einen Aufnahmemodus, wie Selfie oder Video, um darauf zuzugreifen.

 Wenn kein Pop-up-Menü angezeigt wird, nachdem Sie ein App-Symbol gedrückt gehalten haben, weist dies darauf hin, dass die App diese Funktion nicht unterstützt.

### Häufig verwendete App-Funktionen zum Startbildschirm hinzufügen

Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, um das entsprechende Pop-up-Menü aufzurufen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie diese auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen.

## Screenshot und Bildschirmaufnahme

### Screenshot erstellen


#### Screenshot mit Ihrem Fingerknöchel erstellen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten** und vergewissern Sie sich, dass **Screenshots mit Knöchelgeste** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

#### Screenshot mit einer Tastenkombination erstellen

Halten Sie die Ein-/Aus- und Leiser-Tasten gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen.

## Screenshots mit der Verknüpfungstaste-Taste aufnehmen

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Tippen Sie auf , um den vollständigen Screenshot aufzunehmen.

## Einen Screenshot teilen und bearbeiten oder zu einem Scrollshot wechseln



Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmcke eine Miniaturansicht angezeigt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach unten, um einen Scrollshot zu erstellen.
- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach oben, um eine Freigabemethode auszuwählen und den Screenshot mit Ihren Freunden zu teilen.
- Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten oder zu löschen. Sie können auch auf **Scrollshot** tippen, um einen Scrollshot aufzunehmen.

Screenshots werden standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

## Scrollshots mit Knöchelgesten erstellen



- 1 Tippen Sie mit einem Knöchel auf den Bildschirm, halten Sie den Knöchel dabei auf dem Bildschirm und üben Sie ein wenig Kraft aus, um ein „S“ zu zeichnen. Daraufhin wird der Bildschirm automatisch nach unten gescrollt, um einen Screenshot zu erstellen.  
 ⓘ Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, folgen Sie bitte den Anweisungen des Systems, um **Scrollshot** zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie während des Scrollens auf den Scrollbereich, um das Erstellen des Screenshots zu beenden.

### Screenshot erstellen durch Streichen mit drei Fingern nach unten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten** und vergewissern Sie sich, dass **Drei-Finger-Screenshot** aktiviert ist.
- 2 Streichen Sie mit drei Fingern von der Mitte des Bildschirms nach unten, um einen Screenshot zu erstellen.

### Einen Screenshot mit berührungslosen Gesten aufnehmen


Wenn Tippen auf den Bildschirm unpraktisch für Sie ist, können Sie mit berührungslosen Gesten einen Screenshot aufnehmen.


- ⓘ Diese Funktion wird im Querformat nicht unterstützt.

## Grabshot aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Assistent** > **Berührungslose Gesten** > **Grabshot** und aktivieren Sie **Grabshot**.


## Grabshot-Lernprogramm

Halten Sie Ihre Handfläche in ca. 20-40 cm Abstand mit den Fingern nach oben zum Bildschirm hin und machen Sie eine Faust, wenn  angezeigt wird.

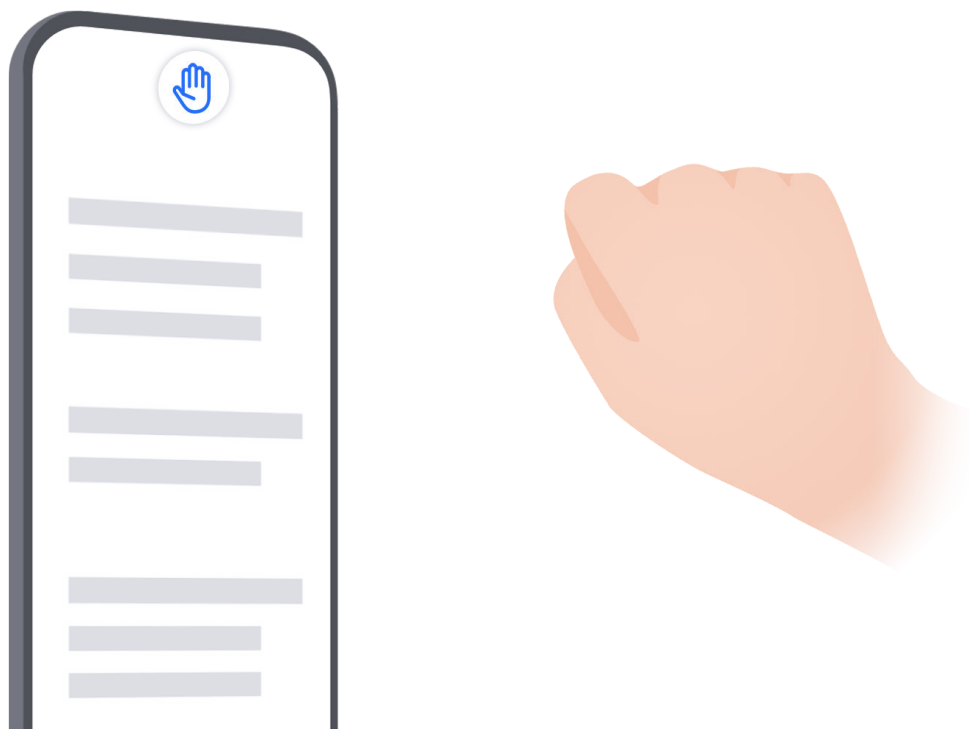


## Was Sie tun können, wenn ein Grabshot fehlschlägt

- 1 Halten Sie Ihre Hand eine halbe Armlänge weit vom Bildschirm entfernt.

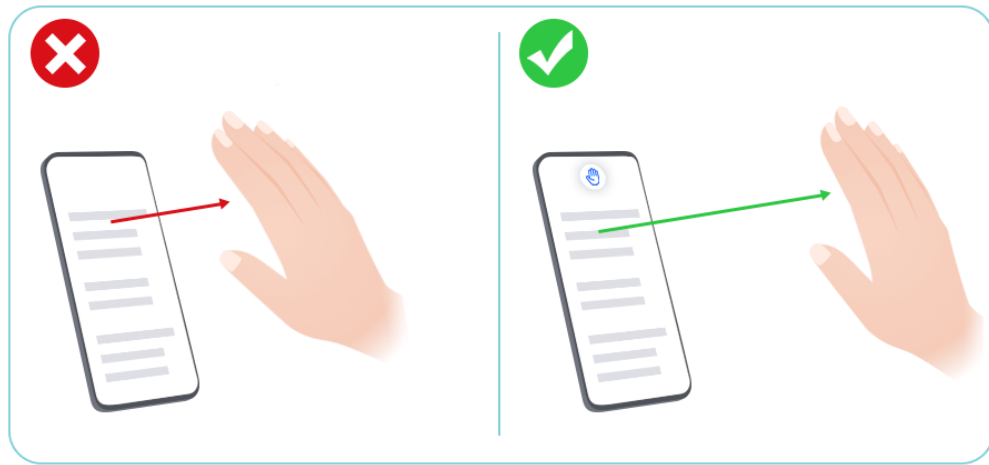

**2** Halten Sie Ihre Hand gerade nach oben, direkt vor den Bildschirm.

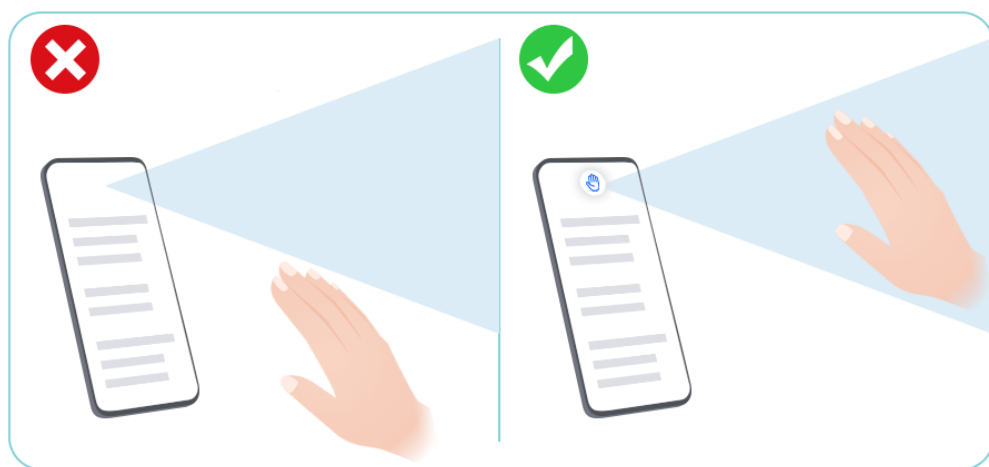


**3** Machen Sie nur einmal eine Faust, wenn  angezeigt wird.

## Teil-Screenshot aufnehmen





- 1** Halten Sie den Bildschirm mit einem Fingerknöchel gedrückt und zeichnen Sie einen Umriss um den Teil des Bildschirms, den Sie aufnehmen möchten. Achten Sie darauf, dass Ihr Knöchel auf dem Bildschirm bleibt.
- 2** Der Bildschirm zeigt den Verlauf Ihres Fingerknöchels an und es wird ein Screenshot des ausgewählten Bereichs erstellt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Ziehen Sie den Rahmen an die gewünschte Position oder ändern Sie seine Größe.
  - Tippen Sie auf ein Formsymbol, um die Form des Teil-Screenshots festzulegen, oder behalten Sie die aktuelle Form bei.
- 3** Tippen Sie auf , um den Screenshot zu speichern.

### **Sicherheitsmaßnahmen für die Verwendung von Screenshot-Aufnahmen mit dem Fingerknöchel**

- Klopfen Sie zweimal hintereinander in angemessener Geschwindigkeit auf dieselbe Stelle.
- Halten Sie Ihren Fingerknöchel vertikal zum Bildschirm.
- Wenn Sie mehr als einen Screenshot aufnehmen möchten, warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie erneut auf den Bildschirm klopfen.



- Wenn eine Bildschirmschutzfolie auf dem Bildschirm angebracht ist, klopfen Sie fester auf den Bildschirm oder entfernen Sie die Bildschirmschutzfolie und versuchen Sie es erneut.

## Bildschirm aufnehmen

Sie können Vorgänge auf dem Bildschirm als Video aufnehmen und mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen.

### Bildschirmaufnahme mit einer Tastenkombination starten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie beide Tasten erneut gedrückt.

### Bildschirmaufnahme mit einer Verknüpfung starten

- 1 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Bildschirmrekorder**, um die Bildschirmaufnahme zu starten.
- 3 Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf den Timer oben auf dem Bildschirm.
- 4 Die Aufnahme wird in der **Galerie** gespeichert.

### Bildschirmaufnahme mit zwei Fingerknöcheln starten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Bildschirmaufnahme** und vergewissern Sie sich, dass **Bildschirmaufnahme** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit zwei Fingerknöcheln auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, klopfen Sie erneut zweimal.


### Stimme während der Bildschirmaufnahme aufnehmen

Sie können das Mikrofon aktivieren, um Ihre Stimme während der Bildschirmaufnahme aufzuzeichnen.

Tippen Sie nach dem Starten einer Bildschirmaufnahme auf das Mikrofonsymbol und

stellen Sie sicher, dass es als  angezeigt wird. Sie können jetzt Ihre Stimme aufzeichnen.




Wenn das Mikrofon deaktiviert ist (wenn es als  angezeigt wird), können Sie nur Systemtöne, wie Musik aufnehmen. Wenn Sie keine Systemtöne in Ihrer Bildschirmaufnahme wünschen, schalten Sie Ihr Gerät stumm und schalten Sie Musik und Medientöne aus, bevor Sie die Bildschirmaufnahme starten.

# Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window

## Multi-Window

Das Durchsuchen von Apps in einem unverankerten Fenster oder geteilten Bildschirm macht Multitasking einfacher, flexibler und effizienter.

- Unverankertes Fenster: Sie können eine App im unverankerten Fenster im Vollbildmodus anzeigen.
- Mini-Fenster: Dies ist die kleinste Darstellungsform eines unverankerten Fensters. Es kann die Anzeige einer App auf ein minimales Format verkleinern und bei Bedarf wieder vergrößern.
- Geteilter Bildschirm: Auf dem Bildschirm können zwei Apps gleichzeitig genutzt werden.
- Doppelfenster: Sie können zwei gleiche Apps gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm nutzen.

 • Welche Apps **Multi-Window** unterstützen, kann je nach Gerätemodell und -version variieren.

## Unverankerte Fenster erleichtern den Aufgabenwechsel

Möchten Sie Kommunikations-Apps nutzen, ohne das Spiel verlassen zu müssen? Dazu müssen Sie lediglich unverankerte Fenster aktivieren. Wechseln Sie vor der Nutzung zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** und stellen Sie sicher, dass **Multi-Window-Dock** eingeschaltet ist.

## Unverankertes Fenster öffnen

Streichen Sie von einer Seite des Bildschirms aus nach innen und halten Sie die Stelle gedrückt, um **Multi-Window-Dock** zu öffnen. Tippen Sie auf eine App, um das unverankerte Fenster zu öffnen.

## Größe anpassen




Streichen Sie über die unteren beiden Ecken des unverankerten Fensters.

## Das unverankerte Fenster verschieben

Ziehen Sie  über das unverankerte Fenster.





## Unverankertes Fenster minimieren

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Ziehen Sie  schnell über das unverankerte Fenster auf einer Seite des Bildschirms, um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf  > , um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.


## Das unverankerte Fenster schließen

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Streichen Sie  an der Unterseite des unverankerten Fensters nach oben, um es zu schließen. Streichen Sie nach unten, um zum Vollbild zu wechseln.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf  > , um es zu schließen.
-  Manche Apps unterstützen die Funktion unverankertes Fenster nicht.
  - Bis zu 10 unverankerte Fenster (einschließlich Mini-Fenster) können in die unterstützende Kugel integriert werden.



## Multitasking in unverankerten Fenstern

Mit dem Task-Manager für unverankerte Fenster können Sie unverankerte Fenster schnell finden und wechseln.

- 1 Mehrere Aufgaben für unverankerte Fenster wurden geöffnet und zur unterstützenden Kugel minimiert.
- 2 Tippen Sie auf die unterstützende Kugel, um den Task-Manager für unverankerte Fenster aufzuklappen.
  - Ein unverankertes Fenster suchen: Scrollen Sie nach oben oder unten, um das gewünschte Fenster zu finden.
  - Zu einem anderen unverankerten Fenster wechseln: Tippen Sie auf die Karte für das unverankerte Fenster, die wiederhergestellt werden muss, um das Fenster zu öffnen.
  - Ein unverankertes Fenster schließen: Tippen Sie auf dem unverankerten Fensters auf , um es zu schließen.

## Unverankertes Fenster und Mini-Fenster

Wenn Sie ein unverankertes Fenster minimieren, erhalten Sie ein Mini-Fenster. Sie können das Mini-Fenster mit einer der folgenden Methoden aus dem Vollbildmodus oder dem Modus unverankertes Fenster aktivieren:

- **Durch Vollbild-Gesten:** Streichen Sie vom unteren Rand der Vollbild-App nach oben zur oberen linken oder oberen rechten Ecke des Bildschirms und heben Sie Ihren Finger an.
- **Durch Gesten für unverankertes Fenster:** Ziehen Sie  an der Oberseite des unverankerten Fensters in die obere linke oder rechte Ecke des Bildschirms und lassen Sie es los.
- **Durch Minimieren des unverankerten Fensters:** Schieben Sie die beiden unteren Ecken des unverankerten Fensters in die kleinste Form und lassen Sie sie los.
- **Durch Minimieren des unverankerten Fensters:** Streichen Sie  unten im unverankerten Fenster nach oben in die kleinste Form und lassen Sie es los.

Tippen Sie einmal auf das Mini-Fenster, um es wieder in ein unverankertes Fenster zurückzusetzen. Tippen Sie zweimal darauf, um wieder ein Vollbild zu erhalten.

- Das Mini-Fenster ist eine Sonderform des unverankerten Fensters. Sie können es nur als Ganzes bearbeiten, z. B. verschieben. Die App lässt sich jedoch nicht direkt im Mini-Fenster nutzen.

## Öffnen eines Anhangs in einem unverankerten Fenster

Sie können einen Link oder Anhang innerhalb bestimmter Apps (wie E-Mail oder Notizen) in einem unverankerten Fenster öffnen.

- Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

**1** Öffnen Sie die E-Mail-App.

**2** Tippen Sie in der E-Mail-App auf einen Link oder Anhang, um ihn im unverankerten Fenster zu öffnen.

- **Einen Link öffnen:** Tippen Sie auf einen Link in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.
- **Einen Anhang öffnen:** Tippen Sie auf einen Anhang (z. B. ein Dokument, Bild oder Video) in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.


## Teilen des Bildschirms für einfaches Multitasking

Auf einem geteilten Bildschirm können zwei Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm genutzt werden. Wechseln Sie vor der Nutzung zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** und stellen Sie sicher, dass **Multi-Window-Dock** eingeschaltet ist.

### Ansicht Geteilter Bildschirm aufrufen

Öffnen Sie eine App, streichen Sie von einer Seite des Bildschirms aus nach innen und halten Sie die Stelle gedrückt, um **Multi-Window-Dock** zu öffnen. Berühren und ziehen Sie die App auf den Bildschirm und lassen Sie sie los, um den geteilten Bildschirm zu aktivieren.


### Anzeigeposition ändern

Ziehen Sie  **oben** in der App auf die andere Seite des Bildschirms und heben Sie Ihre Hand an.

### Fenstergröße anpassen

Streichen Sie über den Bildschirmteiler .

### Geteilten Bildschirm beenden


Ziehen Sie die Bildschirm-Trennlinie  an den oberen oder unteren Bildschirmrand.

- Manche Apps unterstützen den geteilten Bildschirm nicht.
- Es können nur zwei Apps für geteilten Bildschirm gleichzeitig genutzt werden.








## Ziehen und Ablegen zwischen Apps mit Multi-Window

Nutzen Sie die Multi-Window-Funktion, um Bilder, Text und Dokumente bequem durch Ziehen und Ablegen zwischen Apps zu übertragen.

- Ein Bild ziehen und ablegen: Wenn Sie Notizen mit **Memo** machen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Foto aus, das Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie es in den **Memo**-Editor.
- Text ziehen und ablegen: Wenn Sie eine SMS-Nachricht senden, öffnen Sie **Memo**, halten Sie den zu sendenden Text gedrückt und ziehen Sie ihn in das Eingabefeld für den Nachrichtentext.
- Ein Dokument ziehen und ablegen: Wenn Sie eine E-Mail verfassen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Dokument aus, das Sie anhängen möchten, und ziehen Sie es in den E-Mail-Editor.


 Nicht alle Apps unterstützen das Ziehen und Ablegen mit Multi-Window vollständig.

## Hinzufügen, Verschieben oder Entfernen einer App aus dem Multi-Window-Dock

- Eine App hinzufügen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie die App, die Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.
- Eine App verschieben: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , ziehen Sie die gewünschte App an eine beliebige Stelle im Dock und berühren Sie dann **Fertig**.
- Eine App entfernen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie  in der oberen rechten Ecke des Symbols der App, die Sie entfernen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.


## Wechseln zwischen der geteilten Bildschirmanzeige und der unverankerten Fensteranzeige

### Von der geteilten Bildschirmansicht zu unverankerten Fenstern wechseln

Ziehen Sie  **oben** in der App auf eine Seite des Bildschirms und heben Sie Ihre Hand an.

### Von einem unverankerten Fenster zur geteilten Bildschirmansicht wechseln

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

Halten Sie bei einer geöffneten App, die den geteilten Bildschirm unterstützt,  über dem unverankerten Fenster gedrückt und ziehen Sie es zum unteren oder oberen Bildschirmrand und lassen Sie es dann los.

## Multi-Window-Ansicht für eine einzelne App

Sie können zwei Aufgabenfenster für dieselbe App erstellen (wie E-Mail und Notizen) und Bilder, Text oder Dokumente zwischen diesen Fenstern ziehen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

**1** Rufen Sie die geteilte Bildschirmansicht innerhalb einer App auf.

- Öffnen Sie die E-Mail-App.
- Streichen Sie vom linken oder rechten Rand auf Ihrem Telefon nach innen und halten Sie gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
- Halten Sie das E-Mail-Symbol gedrückt und ziehen Sie es auf den Bildschirm, um die geteilte Bildschirmansicht aufzurufen.

**2** Ziehen Sie Bilder, Text oder Dokumente im geteiltem Bildschirm zwischen den Fenster hin und her.

- **Bild ziehen:** Wählen Sie ein Bild aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.
- **Text ziehen:** Halten Sie den Text gedrückt und wählen Sie den gewünschten Teil aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus, halten Sie dann den Text erneut gedrückt und ziehen Sie ihn in das andere Fenster.
- **Dokument ziehen:** Wählen Sie ein Dokument aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.

### Deaktivieren von Multi-Window-Dock

Multi-Window-Dock ist standardmäßig aktiviert. Zum Deaktivieren wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** und deaktivieren Sie dann **Multi-Window-Dock**.

# Apps


## Apps

### App-Grundlagen

#### Apps deinstallieren

Du kannst eine App durch eine der folgenden Methoden deinstallieren:


- Wenn du den Startbildschirm im **Standard**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol auf dem Startbildschirm und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
- Wenn du den Startbildschirm im **Drawer**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol im Drawer und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
- Gehe zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**, tippe auf die App und tippe auf **Deinstallieren**.

 Einige vorinstallierte System-Apps können nicht deinstalliert werden, da deren Deinstallation Systemfehler verursachen kann.

#### Apps deinstallieren


Du kannst eine App durch eine der folgenden Methoden deinstallieren:

- Wenn du den Startbildschirm im **Standard**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol auf dem Startbildschirm und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
- Gehe zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**, tippe auf die App und tippe auf **Deinstallieren**.

 Einige vorinstallierte System-Apps können nicht deinstalliert werden, da deren Deinstallation Systemfehler verursachen kann.





#### Hintergrund-Apps verwalten

**1** Rufen Sie den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben mit einer der folgenden Methoden auf, je nachdem, welche Navigationsmethode Sie verwenden:

- **Gesten:** Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
- **Drei-Tasten-Navigation:** Tippen Sie auf .

**2** Auf dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben können Sie folgende Vorgänge durchführen:

- Streichen Sie über den Bildschirm, um die App-Vorschau anzuzeigen.
- Berühren Sie eine App-Vorschau, um auf eine App zuzugreifen.
- Streichen Sie in einer App-Vorschau nach oben, um eine App zu schließen.

- Streichen Sie in einer App-Vorschau nach unten, um sie zu sperren.  wird oben in der App-Vorschau angezeigt. Wenn Sie  berühren, wird diese App nicht geschlossen.
- Streichen Sie erneut nach unten, um sie zu entsperren.  wird ausgeblendet.
- Berühren Sie , um alle Apps zu schließen (außer denen, die Sie gesperrt haben).

## Den Cache einer App löschen

Löschen Sie Dateien im App-Cache, um Speicherplatz freizugeben.



Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**, wählen Sie die, deren Cache Sie löschen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Speicher** > **Cache löschen**.

## Kontakte



### Kontakte hinzufügen und verwalten

Sie können auf dem Startbildschirm **Kontakte** öffnen (oder öffnen Sie **Telefon** und gehen Sie zur Oberfläche **Kontakte**) und Kontakte hinzufügen, teilen oder löschen.


### Kontakte manuell erstellen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** auf , gehen Sie zur Oberfläche **Neuer Kontakt**, geben Sie Name, Telefonnummer und andere Informationen ein und tippen Sie zum Speichern auf .


### Zum Hinzufügen von Kontakten Visitenkarten aus Papier aufnehmen

Gehen Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** zu  > **Scannen**, visieren Sie die Visitenkarte an und tippen Sie zum Aufnehmen auf . Das System erkennt automatisch den Namen, die Telefonnummer und andere Informationen des Kontakts und zeigt sie auf der Oberfläche


**Neuer Kontakt** an. Tippen Sie auf , um die Informationen zu speichern.


 Sie können auch mehrere Visitenkarten auf einmal hinzufügen. Wählen Sie auf dem Kamerabildschirm **Mehrere** aus und folgen Sie den Anweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

### Zum Hinzufügen von Kontakten QR-Code scannen


Gehen Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu  > **Scannen** visieren Sie den QR-Code des Kontakts an. Das System erkennt automatisch den Namen, die Telefonnummer und andere



Informationen des Kontakts und zeigt sie auf der Oberfläche **Neuer Kontakt** an. Tippen Sie auf , um die Informationen zu speichern.


-  Sie können auch mehrere Kontakte auf einmal hinzufügen. Wählen Sie auf dem Kamerabildschirm **Mehrere** aus und folgen Sie den Anweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

## Doppelte Kontakte zusammenführen

Gehen Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Doppelte Kontakte zusammenführen**, wählen Sie die doppelten Kontakte aus und tippen Sie auf **Zusammenführen**.

## Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf folgende Weise suchen:

- Öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte** und geben Sie die Stichwörter, die Sie abfragen möchten (z. B. die Initialen des Nachnamens des Kontakts, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse), in das Eingabefeld **Suchen** oben ein.
- Streichen Sie in der Mitte des Startbildschirms nach unten, um das Suchfeld aufzurufen, und geben Sie die Stichwörter ein, die Sie abfragen möchten.
-  Für eine präzisere Suche können Sie auch mehrere Stichwörter auf einmal eingeben, z. B. „John Peking“.


## Kontakte teilen



- 1** Drücken Sie auf der Oberfläche **Kontakte** lange auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und tippen Sie auf **Kontakt teilen**. Oder tippen Sie auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und dann auf **Mehr** > **Kontakt teilen**.
- 2** Wählen Sie eine zu teilende Methode aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

## Kontakte löschen

Sie können Kontakte auf folgende Weise löschen (oder massenweise löschen):

Drücken Sie in der Oberfläche **Kontakte**

- lange auf die zu löschenden Kontakte und tippen Sie auf **Löschen**.
- Tippen Sie auf die zu löschenden Kontakte und anschließend unten auf **Mehr** > **Kontakt löschen**.
- Navigieren Sie zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Mehrere Kontakte löschen**, wählen Sie die zu löschenden Kontakte aus und tippen Sie unten auf **Löschen**.

-  Um versehentlich gelöschte Kontakte wiederherzustellen, öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Zuletzt gelöscht**, drücken Sie lange, um die wiederherzustellenden Kontakte auszuwählen, und tippen Sie auf **Wiederherstellen**.

## Kontaktgruppen verwalten

Sie können eine große Anzahl von Kontakten verwalten, indem Sie sie nach Ihren Wünschen gruppieren und so das Versenden von Gruppen-E-Mails oder -Nachrichten erleichtern. Das System gruppiert Kontakte automatisch nach Unternehmen, Stadt und dem letzten Zeitpunkt des Kontakts. Sie können auch eigene Gruppen erstellen.

### Gruppen erstellen

- 1** Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2** Wählen Sie **Gruppen** aus, tippen Sie auf **Neu**, geben Sie den Gruppennamen ein, z. B. Familie, und tippen Sie auf **OK**.
- 3** Tippen Sie auf dem Gruppenbildschirm auf **Mitglieder hinzufügen**, wählen Sie den Kontakt aus, den Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie auf **Hinzufügen**.



### Gruppen bearbeiten

Wählen Sie auf der Oberfläche **Kontakte** die Option **Gruppen** aus und geben Sie die Gruppe ein, die Sie bearbeiten möchten.

- Mitglied hinzufügen: Tippen Sie auf **Mitglieder hinzufügen**, um Mitglieder zur Gruppe hinzuzufügen.
- Mitglied entfernen: Drücken Sie lange auf das Mitglied, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **Aus Gruppe löschen**.
- Weitere Vorgänge: Tippen Sie auf **Mehr**, wählen Sie **Mitglieder entfernen** für die Massenentfernung aus, oder wählen Sie **Gruppenklingelton**, **Gruppe löschen** und **Umbenennen**.

### Gruppennachrichten oder Gruppen-E-Mails senden

Wählen Sie in der Oberfläche **Kontakte** die Option **Gruppen** aus und geben Sie eine Gruppe ein:

- Gruppennachricht senden: Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden und die Zielmitglieder auszuwählen.
- Gruppen-E-Mail senden: Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden und die Zielmitglieder auszuwählen.

## Gruppen löschen


Navigieren Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu **Gruppen**. Sie können Telefongruppen auf eine der folgenden Arten löschen:

- Drücken Sie lange auf die zu löschende Gruppe und tippen Sie auf **Löschen**.
- Tippen Sie unten auf **Löschen**, wählen Sie die zu löschende Gruppe aus und tippen Sie auf **Löschen**.

## Persönliche Informationen hinzufügen


Sie können Visitenkarten mit persönlichen Informationen erstellen, die Sie an andere weitergeben können. Sie können auch persönliche Notfallinformationen hinzufügen, um im Notfall Hilfe zu erhalten.

### Visitenkarten erstellen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2 Tippen Sie auf **Meine Karte** und legen Sie Ihr Profilbild, Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und andere Informationen fest.
- 3 Tippen Sie auf , um eine Visitenkarte mit einem QR-Code zu erstellen.

 Sie können Ihre Karte auch über QR-Codes teilen.

### Persönliche Notfallinformationen hinzufügen

Gehen Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu **Meine Karte** >  **Notfallinformationen**, tippen Sie auf **HINZUFÜGEN** und geben Sie persönliche Informationen, medizinische Informationen, Notfallkontakte und andere Informationen ein.

 Um die Informationen später zu ändern, gehen Sie zur Oberfläche **Notfall** und tippen Sie auf



### Kontaktverlauf löschen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2 Klicken Sie auf einen Kontakt mit Kontaktverlauf.
- 3 Tippen Sie auf **Mehr** > **Verlauf löschen**, tippen Sie anschließend auf **Löschen** und löschen Sie alle Anruflisten, Anrufaufzeichnungen und Nachrichten für den Kontakt.

## Telefon

### Anruf tätigen

## Eine Nummer wählen oder einen Kontakt auswählen, um einen Anruf zu tätigen


Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einen Anruf zu tätigen:

- Öffnen Sie **Telefon**, geben Sie einen Teil einer Telefonnummer, den ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die Initialen eines Kontakts ein, um einen Kontakt zu finden, und tippen Sie anschließend darauf, um einen Anruf zu tätigen.
- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und suchen Sie anschließend nach einem Kontakt oder wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus, um einen Anruf zu tätigen.

Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden.

## Direktwahl verwenden

Nachdem Sie die Direktwahl für einen Kontakt eingerichtet haben, können Sie diesen Kontakt mit der zugewiesenen Nummerntaste schnell anrufen.


Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Direktwahl**, wählen Sie eine Nummerntaste aus und legen Sie anschließend einen Kontakt für diese Direktwahl-Zahl aus.

## Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden

Drücken Sie während eines Anrufs die Ein-/Aus-Taste, um diesen zu beenden.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Mehr** und aktivieren Sie **Ein/Aus beendet Anruf**.

## Auslandsgespräch tätigen


- 1 Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um den internationalen Anrufdienst zu aktivieren und Informationen zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und wählen Sie anschließend einen Kontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.
- 3 Öffnen Sie für Nummern, die nicht in der Kontaktliste gespeichert sind, das Wählprogramm und halten Sie die Nummerntaste **0** gedrückt, bis das Symbol **+** angezeigt wird. Geben Sie die Ländervorwahl und Telefonnummer ein und tippen Sie anschließend auf , um ein Auslandsgespräch zu tätigen.

## VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

## VoLTE aktivieren

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Service für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn sowohl das primäre als auch das sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Telefons VoLTE unterstützen, kann die Funktion für beide SIM-Karten aktiviert werden.


-  Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
  - 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
  - Wenn das 5G-Netzwerk unterstützt wird, aktivieren Sie **5G**. Die VoLTE-Funktion wird anschließend standardmäßig aktiviert.

## Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.


**1** Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

**2** Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

## Neues Anruferlebnis mit VoWLAN starten

VoWLAN basiert auf dem WLAN-Netzwerk für Internetanrufe und kann im Flugmodus verwendet werden.

- 1** Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter, um VoWLAN zu aktivieren.
- 2** Gehen Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Wi-Fi Calling** und schalten Sie **Wi-Fi Calling** ein.
- 3** Wenn die Einstellungen nicht automatisch wirksam werden, stellen Sie die Netzwerkeinstellungen wieder her. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Zurücksetzen** > **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und setzen Sie das WLAN, mobile Daten und Bluetooth zurück.




## Eingehende Anrufe verwalten

Sie können die Anklopffunktion verwenden, um eingehende Anrufe anzunehmen, wenn Sie bereits telefonieren.

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, weil Ihr Gerät defekt oder das Netzwerksignal schlecht ist, können Sie zudem die Rufumleitung so einstellen, dass Anrufe an eine andere Nummer oder ein anderes Gerät weitergeleitet werden.

## Einen eingehenden Anruf annehmen oder ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wenn der Bildschirm entsperrt ist:

- Tippen Sie auf , um den Anruf anzunehmen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen und mit einer Nachricht zu antworten.

### Schnelle Anrufe aktivieren


Wenn ein Anruf eingeht, nehmen Sie das Telefon in die Hand und halten es an Ihr Ohr, um den Anruf automatisch anzunehmen. Wenn Sie eine Freisprecheinrichtung oder Bluetooth-Kopfhörer verwenden, halten Sie das Telefon an Ihr Ohr, um in den Hörmuschelmodus zu wechseln.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Anrufe annehmen** und vergewissern Sie sich, dass die Funktion **Anrufe annehmen** eingeschaltet ist.

### Anklopffunktion aktivieren



Mit der Anklopfen-Funktion können Sie einen eingehenden Anruf während eines laufenden Anrufs annehmen, indem Sie den ersten Anruf halten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** und anschließend zu **Mehr** > **Anklopfen**.

 Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.


Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

### Neue eingehende Anrufe während eines Gesprächs annehmen


- 1 Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, während Sie telefonieren, tippen Sie auf , um diesen anzunehmen.
- 2 Tippen Sie auf  oder einen gehaltenen Anruf in der Anrufliste, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

### Rufumleitung aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitungsfunktion werden Anrufe, die Ihre vorab festgelegten Voraussetzungen erfüllen, automatisch an eine spezifische Telefonnummer weitergeleitet. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.


- 1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.

- 2 Wählen und aktivieren Sie die Weiterleitungsmethode. Geben Sie dann die Zielnummer ein und bestätigen Sie diese.

 Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.

Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

## Rufumleitung deaktivieren


- 1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.

- 2 Wählen Sie den Weiterleitungsmodus und deaktivieren Sie ihn.

## Spam-Anrufe filtern und blockieren

Legen Sie verschiedene Regeln zum Blockieren fest, um Werbe-, betrügerische und andere Arten von Spam-Anrufen zu blockieren.

### Spam-Anrufe filtern

- 1 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert**.  
Navigieren Sie alternativ zu **Systemmanager** > **Blockiert**.
- 2 Tippen Sie auf **Regeln zur Anrufblockierung** und aktivieren Sie die Schalter der entsprechenden Regeln zur Blockierung.

### Festlegen, ob Benachrichtigungen für blockierte Anrufe empfangen werden sollen

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und legen Sie fest, ob Benachrichtigungen empfangen werden sollen, wenn Anrufe blockiert werden.

### Blockierte Anrufe verwalten

Auf dem Bildschirm „Blockiert“ können Sie blockierte Anrufe verwalten, z. B. durch das Zurückrufen von Nummern, Löschen von Einträgen oder das Erheben eines Einspruchs, wenn eine Nummer fälschlicherweise markiert wurde.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Eintrag und wählen Sie **Anruf**, um Nummern zurückzurufen, oder wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen** oder **Kontakt hinzufügen** oder tippen Sie auf **Löschen**, um alle Einträge zu löschen.
- Tippen Sie auf **Löschen**, um mehrere blockierte Anrufe auf einmal zu löschen.
- Tippen Sie auf **Blockierregeln**, um die Blockierungsregeln zu ändern.

## Notfall-SOS verwenden

Wenn Sie sich in einer Notfallsituation befinden, können Sie schnell und diskret eine SOS-Nachricht senden oder einen SOS-Anruf an Ihre Notfallkontakte tätigen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Notfall > Notfall-SOS** und tippen Sie auf **Notfallkontakte**, um einen Notfallkontakt hinzuzufügen.
- 2** Aktivieren Sie **Zusätzlich eine SOS-Nachricht senden** und **Automatischer SOS-Anruf** und legen Sie die jeweiligen Berechtigungen gemäß den Aufforderungen fest.

Sobald Sie die Notfall-SOS-Funktion aktiviert haben und sich in einer Notfallsituation befinden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste fünfmal schnell hintereinander. Anschließend sendet Ihr Gerät automatisch eine Nachricht mit Ihrem derzeitigen Standort an Ihre Notfallkontakte. Es ruft außerdem automatisch nacheinander Ihre Notfallkontakte an, spielt eine zuvor aufgenommene Notfallnachricht ab und beendet den Anruf dann automatisch. Wenn **Automatischer SOS-Anruf** deaktiviert ist, ruft Ihr Gerät nach Senden der Nachricht den Notruf-Bildschirm auf, über den Sie schnell einen Notfalldienst oder einen Ihrer Notfallkontakte anrufen können.

### Automatisches Senden von Standortinformationen bei Notfällen




Rufen Sie bei einem Verkehrsunfall 112 (Notrufnummer für Rettungskräfte) an, um Hilfe zu erhalten. Ihr Telefon ruft automatisch Ihre Standortinformationen ab und meldet diese für effiziente Rettungsservices der Rettungszentrale.

**Funktion aktivieren:** Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Notfall > Notfall-SOS** und vergewissern Sie sich, dass **Zusätzlich eine SOS-Nachricht senden** aktiviert ist.


Wenn kein Mobilfunknetz verfügbar ist, werden nur der Längen- und Breitengrad auf dem Anrufbildschirm angezeigt. In den Einstellungen können Sie überprüfen, in welchen Städten diese Funktion verfügbar ist.

### Bedienungen während eines Anrufs durchführen

Während eines Anrufs wird ein Menü für eingehende Anrufe angezeigt.

- Tippen Sie auf , um den Audiokanal auf den Lautsprecher umzuschalten.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu starten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
- Tippen Sie zum Anzeigen des Wählprogramms auf .
- Während eines Anrufs können Sie den Anrufbildschirm ausblenden und auf andere Apps zugreifen, indem Sie über den aktuellen Navigationsmodus auf Ihrem Gerät zum vorherigen Bildschirm oder Startbildschirm zurückkehren.  
Tippen Sie auf das grüne Symbol in der Statusleiste, um zum Anrufbildschirm zurückzukehren.





- Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.

## Kalender



### Termine verwenden

Termine helfen Ihnen, Aktivitäten in Ihrem täglichen Leben und Ihrer Arbeit zu planen, wie z. B. die Teilnahme an Firmenmeetings, die Organisation von Treffen in der Freizeit oder Zahlung von Kreditkartenabrechnungen. Sie können Termine hinzufügen und Erinnerungen festlegen, damit Sie Ihren Zeitplan im Voraus organisieren können.


### Termine hinzufügen

- 1 Gehen Sie zum **Kalender** und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie Details wie Titel, Ort, Start- und Endzeit des Termins ein.
- 3 Tippen Sie auf **Erinnerung hinzufügen**, um eine zweite Erinnerung für den Termin einzurichten.
- 4 Tippen Sie auf , um den Termin zu speichern.


### Meeting-Erinnerungen importieren

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Konten verwalten**.
- 2 Tippen Sie auf  und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um dem Kalender Ihre geschäftlichen E-Mails (von Ihrem Exchange-Konto) hinzuzufügen und so Meeting-Erinnerungen anzeigen zu können.

### Termin suchen


- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kalender** auf .
- 2 Geben Sie Schlüsselwörter Ihres Termins, wie den Titel und Ort, in das Suchfeld ein.

### Termin teilen

- 1 Öffnen Sie den **Kalender**, tippen Sie auf einen Termin auf dem Kalenderbildschirm oder auf der Registerkarte „Termine“.
- 2 Tippen Sie auf  > **Teilen**, um den Termin bei Aufforderung wie von Ihnen gewünscht zu teilen.

### Termin löschen

Sie können einen Termin über eine der folgenden Methoden löschen:



- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kalender** auf den zu löschenden Termin und dann auf  > **Löschen**.

- Halten Sie auf dem Bildschirm **Termine** einen Termin gedrückt, wählen Sie die zu löschenden Termine aus und tippen Sie dann auf **Termin löschen**.

## Wichtige Termine

Fügen Sie Terminen eine Priorität hinzu, um sie zu unterscheiden und hervorzuheben, damit Sie sich auf wichtige Termine konzentrieren und diese effizient bearbeiten können.


### Wichtige Termine hinzufügen

Aktivieren Sie **Kalender**, tippen Sie auf  und auf **Priorität**, um den Termin in der Oberfläche mit den Details als **Wichtig** einzustufen. Geben Sie Details wie Titel, Ort, Start- und Endzeit des Termins usw. ein und tippen Sie auf , um sie zu speichern.


## VIP-Teilnehmer für Termine einstellen

Wenn Sie VIP-Teilnehmer zu Terminen hinzufügen, wird **Kalender** die Termine intelligent markieren, damit Sie keine wichtigen Termine mehr verpassen.


### VIPs aus Termineinstellungen hinzufügen

Aktivieren Sie **Kalender**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **VIP** in der oberen rechten Ecke, um die VIPs nach Ihren Bedürfnissen hinzuzufügen oder zu entfernen. Der Kalender empfiehlt Ihnen auch VIPs auf der Grundlage ihrer Häufigkeit der Teilnahme an früheren Terminen.

### VIPs aus Veranstaltungsteilnehmern hinzufügen

Aktivieren Sie den **Kalender** und wählen Sie die Veranstaltung aus, zu der Sie VIP-Teilnehmer hinzufügen möchten. Gehen Sie in der Oberfläche mit den Details auf **Einstellungen** > **VIP**, wählen Sie die Teilnehmer aus, die hinzugefügt werden sollen, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen, oder tippen Sie unten auf **Alle auswählen** und tippen Sie in der oberen linken Ecke auf , um sie nach der Bestätigung zu speichern.

### VIPs entfernen

Aktivieren Sie den **Kalender**, gehen Sie in der oberen rechten Ecke zu  > **Einstellungen** > **VIP**, wählen Sie die Teilnehmer, die Sie entfernen möchten, in der Liste **VIP** aus, tippen Sie auf der rechten Seite der Teilnehmer auf **Entfernen** und bestätigen Sie anschließend.

## Kalenderbenachrichtigung festlegen


Stellen Sie die Art der Kalenderbenachrichtigung entsprechend Ihren Anforderungen ein. Sie können Statusleisten-, Banner- und Klingelton-Benachrichtigungen festlegen. Nach Einstellen der standardmäßigen Erinnerungszeit sendet Ihr Gerät eine Benachrichtigung zum angegebenen Zeitpunkt.

•  
 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.

- Tippen Sie auf **Standard-Erinnerungszeit** oder **Erinnerungszeit für ganztägige Termine**, um eine Erinnerungszeit festzulegen.
- Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**. Befolgen Sie zum Erstellen des Benachrichtigungstyps die Bildschirmanweisungen.

## Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen

Sie können die Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen, etwa indem Sie den Starttag der Woche auswählen und festlegen, ob die Kalenderwoche angezeigt wird.

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie den Starttag der Woche aus oder aktivieren Sie den entsprechenden Schalter, um die Kalenderwoche anzuzeigen.


## Alternative Kalender festlegen

Sie können zu anderen Kalendern wechseln, z. B. zum chinesischen Mondkalender oder islamischen Kalender.

•  
 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Alternative Kalender** und wählen Sie den gewünschten Kalender aus.

## Nationale/Regionale Feiertage anzeigen

Zeigen Sie die nationalen/regionalen Feiertage im Kalender an, um Ihre Reise besser planen zu können.


- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Nationale/Regionale Feiertage**.
- 2 Aktivieren Sie den Schalter eines Landes/einer Region. Ihr Telefon lädt daraufhin automatisch Feiertagsinformationen für dieses Land/diese Region herunter und zeigt sie im Kalender an.

# Uhr

## Alarmer festlegen

Sie können festlegen, dass Alarmer zu bestimmten Zeiten einen Ton abspielen oder vibrieren.

## Einen Alarm hinzufügen

- 1 Gehen Sie zu **Uhr** > **Wecker** und tippen Sie auf , um einen Alarm hinzuzufügen.
- 2 Beachten Sie die Eingabeaufforderungen zum Einstellen des Klingeltons, des Wiederholungsintervalls usw.

**3** Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

### Einen Alarm modifizieren oder löschen

Tippen Sie auf einen vorhandenen Alarm, um ihn zu modifizieren oder zu löschen.

### Einen Alarm in den Schlummerzustand versetzen

Wenn Sie nicht aufstehen möchten, wenn der Alarm klingelt, berühren Sie einfach die Schlummertaste oder drücken Sie die Ein-/Austaste.

Die Schlummerdauer wird beim Erstellen des Alarms festgelegt.



### Einen Alarm ausschalten

Wenn ein Alarm klingelt, streichen Sie nach links oder rechts auf der Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um ihn auszuschalten.



### Den Timer oder die Stoppuhr verwenden

Sie können den Timer verwenden, um von einer festgelegten Uhrzeit herunterzuzählen. Sie können auch die Stoppuhr verwenden, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.

#### Timer

Navigieren Sie zu **Uhr > Timer**, legen Sie die Zeitdauer fest und tippen Sie auf , um den Timer zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .


#### Stoppuhr

Navigieren Sie **Uhr > Stoppuhr** und tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

### Duale Uhren auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Wenn Sie sich außerhalb Ihrer Heimatzeitzone befinden, verwenden Sie **Duale Uhren**, um die Zeit Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.






Gehen Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Datum und Uhrzeit**, aktivieren Sie **Duale Uhren** und legen Sie eine **Heimatstadt** fest. Die Uhrzeiten Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts werden jetzt beide auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

 Wenn Ihr aktueller Standort in derselben Zeitzone wie Ihre Heimatstadt liegt, wird nur eine Uhr auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

## Notiz erstellen

Um Ihre Gedanken und Inspirationen schnell nachzuverfolgen, können Sie Notizen mit den Modi Handgeschrieben (zum Schreiben oder Zeichnen von Inhalten) und Dokument scannen erstellen.

### Inhalt zu Notiz hinzufügen

- 1 Gehen Sie zu **Notizen** und tippen Sie auf  > **Eingegebene Notiz**.
- 2 Geben Sie den Titel und Inhalt der Notiz ein. Sie können dann Folgendes durchführen:
  - Tippen Sie auf , um eine Checkliste hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf , um Textstil, Absatzausrichtung und Hintergrund zu ändern.
  - Tippen Sie auf , um ein Bild einzufügen. Halten Sie das Bild gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf die gewünschte Position in der Notiz.
  - Um Ihre Notizen so zu organisieren, dass sie einfacher auf sie zugreifen und diese anzeigen können, tippen Sie auf **Keine Kategorie**, nachdem Sie für diese ein Tag hinzugefügt haben.
- 3 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

## Notizen synchronisieren

Synchronisieren Sie Ihre lokalen Notizen-Daten mit anderen Telefonen, um sie einfach über Exchange Mail oder HONOR Cloud anzuzeigen.

### Exchange-Synchronisierung

Synchronisieren Sie Daten aus Ihren geschäftlichen E-Mails unter Ihrem Exchange-Konto mit **Notizen**, und behalten Sie so jederzeit und überall den Überblick über Ihre wichtigen Dinge bei der Arbeit.

- 1 Melden Sie sich auf Ihrem Telefon bei Ihrem Exchange-Konto an.
- 2 Sie können die Notiz- und Aufgabendaten im Exchange-Konto mit **Notizen** synchronisieren, indem Sie in der E-Mail-Liste von Exchange nach unten streichen und aktualisieren, um entsprechende Notizen und Aufgaben zu erstellen.

Ein Ordner, der nach diesem Exchange-Konto benannt ist, wird zur einfacheren Verwaltung automatisch in den **Notizen** erstellt.

## Übertragung alter Notizen

Sie können Ihre Notizen in der **Notizen**-App von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon auf verschiedene Arten übertragen, z. B. durch HONOR ID-Synchronisierung, Device Clone, Datensicherung und HONOR Share.

- **HONOR ID-Synchronisierung:** Melden Sie sich auf Ihrem alten Telefon bei Ihrer HONOR ID an und synchronisieren Sie die Notizen-Daten von Ihrem alten Telefon mit der Cloud. Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf Ihrem neuen Telefon an, um die **Notizen**-Daten zu synchronisieren.
- **Device Clone:**  
Mit Device Clone können Sie **Notizen** und andere Daten von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon migrieren.
- **Datensicherung:** Bei der Datensicherung über ein externes Speichergerät können Sie Daten auf einer externen Speicherkarte oder einem USB-Speichermedium sichern und sie nach Abschluss der Datensicherung im externen Speicher des Telefons wiederherstellen.
- **HONOR Share:** Wählen Sie die Notizen aus, die Sie weitergeben müssen, und übertragen Sie sie über HONOR Share schnell auf Ihr neues Telefon.

### Konvertierung von Notizen im alten Format

Wenn die Notizen des alten Telefons auf das neue Telefon migriert werden, werden die Notizen im alten Format nur zur Ansicht unterstützt und können nach der Konvertierung in das neue Format bearbeitet werden.

Gehen Sie zu **Notizen > Notizen**, tippen Sie in das Dropdown-Menü von **Alle Notizen** und zeigen Sie die **Notizen im alten Format** an.

- **Alle konvertieren:** Gehen Sie zu **Notizen im alten Format > Alle konvertieren > Konvertieren**, dann wird der Katalog der **Notizen im alten Format** automatisch nicht mehr angezeigt, wenn die Konvertierung abgeschlossen ist.
- **Eine konvertieren:** Wenn Sie die Notiz im alten Format zum ersten Mal öffnen, wird auf dem Bildschirm **Diese Notiz konvertieren?** eingeblendet. Tippen Sie zum Konvertieren auf **Konvertieren**. Wenn zum ersten Mal nach einem nicht konvertierten Format gefragt wird, unterstützt die geöffnete Notiz nur die Formate **Löschen** und **Format konvertieren** und nicht die Bearbeitung. Sie muss zum Bearbeiten konvertiert werden.

### Ihr Memo verwalten

Sie können Ihre Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn Sie eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigen, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Statusleiste, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das Sie gerade betrachten.

### App-Sperre für Memo-App verwenden oder eine Notiz sperren

**App-Sperre für Memo aktivieren:** Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Gerät und Datenschutz > App-Sperre**, geben Sie das Entsperrpasswort ein oder passen Sie das Passwort für die App-Sperre nach Aufforderung an und schalten Sie dann den Schalter neben Memo ein.


## Notizelemente nach Kategorie sortieren

Um die Notizen in verschiedene Ordner nach Kategorien zu sortieren, können Sie Etiketten in verschiedenen Farben hinzufügen, um die Kategorien zu unterscheiden und die Ordner zu bearbeiten. Damit sind Ihre Notizen klarer kategorisiert und leichter zu finden.

### Alle Notizen anzeigen:

- In der Oberfläche der **Alle Notizen** Liste werden verschiedene Notizen in unterschiedlichen Farben angezeigt und Sie können auch Schlüsselwörter in das Suchfeld eingeben, um die gewünschten Notizen schnell zu finden.
- Tippen Sie auf das rechte Dropdown-Menü von **Alle Notizen**, um verschiedene Notizen anzuzeigen, z. B. **Alle Notizen**, **Favoriten**, **Zuletzt gelöscht**, usw.

### Ordner erstellen/bearbeiten:

- Öffnen Sie **Mein Ordner**, tippen Sie auf  > **Neuer Ordner**, um die gewünschte Ordnerfarbe zu wählen, geben Sie den Ordernamen ein und tippen Sie auf **Speichern**.
- Sie können auch auf einem Ordner nach links streichen, um ihn anzuheften, zu bearbeiten oder zu löschen.


### Notizen verschieben/sperren oder Notizen zu Favoriten hinzufügen:

- Drücken Sie auf der Oberfläche der Notizenliste lange auf die zu bearbeitende Notiz und tippen Sie auf **Verschieben**, um den Ordner auszuwählen, in den die Notizen verschoben werden sollen.
- Tippen Sie auf **Mehr** > **Favorit**, um eine Notiz zu speichern oder anzuheften.
- Öffnen Sie die zu sperrende Notiz und tippen Sie auf **Mehr** > **Schloss hinzufügen** unten rechts.
- In der Oberfläche der **Alle Notizen** Liste können Sie auf einer Notiz nach links streichen, um sie anzuheften, zu verschieben, zu bearbeiten oder zu löschen.


 Notizen im Ordner unter dem Exchange-Konto werden für die Bearbeitung nicht unterstützt.


## Memo-Elemente teilen

Sie können Memo-Elemente auf folgende Weise teilen:


- Um eine einzelne Notiz oder ein einzelnes Aufgaben-Element zu teilen, öffnen Sie das zu teilende Element vom Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** aus, tippen Sie auf  und teilen Sie es entsprechend der Aufforderung.

Notizen können durch Tippen auf **Als Bild**, **Als Text**, **Als Dokument exportieren** oder **Mit anderem Gerät teilen** geteilt werden.

 Nachdem Sie auf **Als Dokument exportieren** getippt haben, können Sie auswählen, ob Sie die Notiz als TXT- oder HTML-Datei exportieren möchten, die dann standardmäßig unter **Dateien** > **Browsen** > **Telefon** > **Documents** > **NotePad** gespeichert wird.



- Um mehrere Notizen zu teilen, halten Sie auf dem Bildschirm **Alle Notizen** eine Notiz gedrückt und wählen Sie die Notizen aus, die Sie teilen möchten. Tippen Sie anschließend auf  und teilen Sie sie entsprechend der Aufforderung.


## Memo-Elemente drucken

- 1 Öffnen Sie das zu druckende Element auf dem **Alle Notizen**-Bildschirm.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Drucken**, wählen Sie anschließend einen Drucker aus und konfigurieren Sie die Druckeinstellungen gemäß Aufforderung.

## Memo-Elemente löschen

Sie können Memo-Elemente über eine der folgenden Methoden löschen:

- Streichen Sie auf dem Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** auf einem Element nach links und tippen Sie auf , um es zu löschen.
- Halten Sie eine Notiz oder ein To-Do-Element gedrückt, das Sie löschen möchten, wählen oder ziehen Sie die Kontrollkästchen anderer Notizen oder To-Do-Elemente, die Sie ebenfalls löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf .






Tippen Sie zum Wiederherstellen eines gelöschten Memo-Elements auf **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos**, wählen Sie das Element aus, das Sie in **Zuletzt gelöscht** wiederherstellen möchten und tippen Sie anschließend auf .

# Rekorder

## Rekorder

Mit dem Rekorder können Sie die Audiodatei speichern, so dass Sie sie jederzeit wieder anhören können.

## Audioaufnahme

- 1 Öffnen Sie **Rekorder** im Ordner **Werkzeuge**. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 2 Sie können auf  tippen, um wichtige Punkte während der Aufnahme zu markieren.
- 3 Sie können auch auf  tippen. Der Wechsel zu  gibt an, dass **Stimmverbesserung** aktiviert ist. Bei der Aufnahme werden Umgebungsgeräusche reduziert, wodurch die menschliche Stimme klarer wird.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Sie können lange auf die Aufnahmedatei drücken, um sie zu teilen, umzubenennen oder zu löschen.






Sie können auch über **Dateien > Browsen > Telefon > Sounds** die aufgezeichneten Dateien anzeigen.



### Die Audioaufnahme wiedergeben

Die Aufnahme Dateien werden in einer Liste auf der Startseite von **Rekorder** angezeigt und können durch Antippen wiedergegeben werden.

Auf dem Bildschirm des Players haben Sie folgende Möglichkeiten:


- Tippen Sie auf , um die Abschnitte ohne Ton automatisch zu überspringen.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.
- Tippen Sie auf , um wichtige Punkte zu markieren.
- Tippen Sie auf den Namen einer Markierung, um sie umzubenennen.

### Audioaufnahme Dateien bearbeiten

- 1 Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Tippen Sie auf die Aufnahme Datei.
- 2 Tippen Sie auf . Die vollständige Wellenform der Aufnahme wird angezeigt.
- 3 Ziehen Sie die Schieberegler für die Start- und Endzeit der Aufnahme, um einen Abschnitt auszuwählen. Sie können den Wellenformbereich auch mit zwei Fingern zoomen, um den Bereich anzupassen und dann den Abschnitt auszuwählen.
- 4 Tippen Sie auf . Wählen Sie **Ausgewählten Teil behalten** oder **Ausgewählten Teil löschen** aus.

### Audioaufnahme Dateien freigeben

Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Sie können Audioaufnahme Dateien mit einer der folgenden Methoden freigeben:

- Drücken Sie lange auf die Aufnahme Datei, um den Mehrfachauswahlmodus aufzurufen, markieren Sie eine oder mehrere Aufnahme Dateien, die Sie freigeben möchten, tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie anschließend eine Freigabemethode aus.
- Tippen Sie auf eine der Aufnahme Dateien, die Sie freigeben möchten, um die Oberfläche für die Wiedergabe aufzurufen, tippen Sie dann auf  > **Teilen** und wählen Sie eine Freigabemethode aus.

## E-Mail

### E-Mail-Konten hinzufügen


Fügen Sie Ihr E-Mail-Konto in **E-Mail** hinzu, um über Ihr Gerät bequem auf Ihre E-Mails zugreifen zu können.

## Hinzufügen von persönlichen E-Mail-Konten

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** auf Ihrem Telefon und wählen Sie anschließend aus den verfügbaren Mailbox-Anbietern aus.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, tippen Sie auf **Anmelden** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.


## Exchange-Konto hinzufügen

Microsoft Exchange ermöglicht digitales Messaging innerhalb eines Unternehmens. Wenn Ihr Unternehmens-Postfach den Exchange-Server verwendet, können Sie sich auf Ihrem Gerät bei Ihrem Firmen-E-Mail-Konto anmelden.

- 1 Wenden Sie sich an den E-Mail-Server-Administrator des Unternehmens, um den Domännennamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie **E-Mail** und wählen Sie **Exchange** aus.
- 3 Geben die E-Mail-Adresse, den Benutzernamen und das Passwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Manuell einrichten**. Geben Sie auf dem Bildschirm **Kontoeinrichtung** den E-Mail-Domainnamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp ein.
- 5 Tippen Sie auf  und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

## E-Mail-Benachrichtigungen festlegen

Legen Sie nach Bedarf einen Benachrichtigungsmodus für Ihre E-Mails fest.

- 1 Navigieren Sie zu **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**.
- 2 Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, für das Benachrichtigungen festgelegt werden sollen, aktivieren Sie den Schalter **Benachrichtigungen zulassen** und wählen Sie anschließend einen Benachrichtigungsmodus aus.


## Rechner

### Rechner




Sie können den Taschenrechner auf Ihrem Gerät für grundlegende mathematische Berechnungen sowie zur Berechnung von exponentiellen, logarithmischen und trigonometrischen Funktionen verwenden.

### Basisrechner nutzen

Sie können den Rechner mit einer der folgenden Methoden öffnen:

- Suchen Sie den **Rechner** im **Werkzeuge**-Ordner.
- Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um das Verknüpfungsfeld anzuzeigen, und tippen Sie dann auf , um den Rechner zu öffnen.



### Nummern kopieren oder löschen


- Ein Rechenergebnis kopieren: Halten Sie das Rechenergebnis gedrückt, tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie das Ergebnis anschließend an einer anderen beliebigen Stelle wieder ein, wie in einer Notiz oder Nachricht.
- Die letzte Ziffer löschen: Tippen Sie auf .
- Die Anzeige löschen: Tippen Sie auf **C**. Sie können auch auf  tippen, um die Anzeige zu löschen, nachdem Sie zum Abschließen der Berechnung auf  getippt haben.

## Taschenlampe

### Taschenlampe

Sie können die Taschenlampe über eine der folgenden Methoden einschalten:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf , um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um die Verknüpfungsleiste anzuzeigen, und tippen Sie auf , um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Wenn sie eingeschaltet wird, erscheint auf dem Sperrbildschirm eine Benachrichtigung mit dem Hinweis, dass die Taschenlampe eingeschaltet wurde. Tippen Sie auf , um die Taschenlampe auszuschalten.

## Kompass

### Kompass

Der Kompass zeigt Ausrichtung des Telefons und den Breitengrad und Längengrad der aktuellen Position an.

- 1 Sie können den Kompass wie folgt öffnen:

- Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms nach unten, um das Suchfeld zu öffnen und geben Sie **Kompass** ein. Das oberste Suchergebnis ist das systemeigene **Kompass**.
- Öffnen Sie **Werkzeuge** im Ordner **Kompass**

## 2 Zeigen Sie die Ausrichtung und die Koordinaten an.

- Halten Sie das Telefon waagerecht, die Ausrichtung und der aktuelle Breiten- und Längengrad werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Halten Sie das Telefon senkrecht, die Ausrichtung und der aktuelle Breiten- und Längengrad werden in einer Live-Szene angezeigt.

## 3 Um die aktuelle Ausrichtung zu sperren, tippen Sie auf die Skala des Kompasses. Wenn die Ausrichtung vom Original abweicht, wird ein blauer Skalenbereich angezeigt.






Um genauere Informationen zur Ausrichtung zu erhalten, versuchen Sie, den Kompass ohne Winkelabweichung waagerecht oder senkrecht zum Boden zu halten.

# Spiegel

## Ihr Telefon als Spiegel verwenden

Sie können Ihr Telefon als Spiegel verwenden, um Ihr Aussehen zu prüfen.


Navigieren Sie zu **Werkzeuge** > **Spiegel**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie den Zoom-Slider im unteren Bereich. Sie können auch zweimal auf den Bildschirm tippen, um zu vergrößern, und erneut zweimal tippen, um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen.
- Das Bild speichern: Tippen Sie auf den Bildschirm, um das aktuelle Bild zu pausieren. Tippen Sie zum Fortsetzen erneut auf den Bildschirm. Wenn das Bild pausiert ist, tippen Sie zum Speichern des Bilds auf . Sie finden das gespeicherte Bild in der **Galerie**.
- Helligkeit des Spiegels einstellen: Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  oder .
- Den Bildschirm in Nebel hüllen: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Pusten**. Pusten Sie anschließend in das Mikrofon, um den Bildschirm in Nebel zu hüllen. Wischen Sie über den Bildschirm, um den Nebel zu entfernen.
- Den Spiegelrahmen ändern: Tippen Sie auf , um zu einem anderen Rahmen zu wechseln.
- Einen zerbrochenen Spiegel-Effekt erzeugen: Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um den Spiegel zusammen mit einem Soundeffekt zu „zerbrechen“. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um den Spiegel zu „reparieren“.

## App-Twin

### App-Twin aktivieren

Melden Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten an, um Arbeit und Privatleben zu trennen.

 Nur bestimmte Apps unterstützen **App-Twin**.

Wenn auf dem Telefon PrivateSpace aktiviert ist oder mehrere Nutzer hinzugefügt wurden, ist App-Twin nur im MainSpace oder für den Eigentümer des Geräts verfügbar.


Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > App-Twin** und aktivieren Sie den Schalter einer App. Der Twin dieser App wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

## Systemmanager

### Speicher des Telefons freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, Daten, die von WeChat generiert wurden, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1 Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
- 2 Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.

 Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Telefon den Speicher erneut.

### Papierkorbdateien bereinigen


**Systemmanager** kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

### Spam-Anrufe filtern und blockieren

Legen Sie verschiedene Regeln zum Blockieren fest, um Werbe-, betrügerische und andere Arten von Spam-Anrufen zu blockieren.

### Spam-Anrufe filtern

- 1 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert**.  
Navigieren Sie alternativ zu **Systemmanager** > **Blockiert**.

- 2** Tippen Sie auf **Regeln zur Anrufblockierung** und aktivieren Sie die Schalter der entsprechenden Regeln zur Blockierung.

### Festlegen, ob Benachrichtigungen für blockierte Anrufe empfangen werden sollen

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und legen Sie fest, ob Benachrichtigungen empfangen werden sollen, wenn Anrufe blockiert werden.

### Blockierte Anrufe verwalten

Auf dem Bildschirm „Blockiert“ können Sie blockierte Anrufe verwalten, z. B. durch das Zurückrufen von Nummern, Löschen von Einträgen oder das Erheben eines Einspruchs, wenn eine Nummer fälschlicherweise markiert wurde.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Eintrag und wählen Sie **Anruf**, um Nummern zurückzurufen, oder wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen** oder **Kontakt hinzufügen** oder tippen Sie auf **Löschen**, um alle Einträge zu löschen.
- Tippen Sie auf **Löschen**, um mehrere blockierte Anrufe auf einmal zu löschen.
- Tippen Sie auf **Blockierregeln**, um die Blockierungsregeln zu ändern.

## Device Clone

### Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

#### Daten von einem Android-Gerät migrieren

- 1** Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die **Device Clone** -App. Alternativ können Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** und dann auf **HONOR** oder **Anderes Android-Gerät** tippen.
- 2** Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Device Clone** auf Ihr altes Gerät herunterzuladen und zu installieren.
- 3** Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die **Device Clone** -App und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4** Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um den Klonvorgang zu starten.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher verfügbar.

# Tipps

## Tipps

**Tipps** bietet eine Auswahl an Tipps und Tricks, mit denen Sie schnell lernen können, wie Sie Ihr Telefon verwenden. Außerdem steht eine vollständige Version des Nutzerhandbuchs zur Verfügung, in dem Sie jederzeit nachschlagen können.

Einführung zum Abschnitt **Tipps**:

- Illustrierte Tipps: Ein kleines Video oder ein Bild mit klarem und prägnantem Text, der Ihnen hilft, einen Vorgang zu meistern. Die Karten sind nach Szenarien geordnet, so dass Sie leicht den für Sie interessanten Abschnitt auswählen können.
- Ausführliche Tipps: Leicht zugängliche und leicht verständliche Anleitungen zu den erweiterten Funktionen des Telefons.

Hauptfunktionen von **Tipps**:

- Suche: Geben Sie ein Stichwort ein, um alle zugehörigen Inhalte in **Tipps** abzurufen, damit Sie schnell auf die gewünschten Informationen zugreifen können. Es gibt auch aktuelle Informationen zum Nachschlagen.
- Gefällt mir und Kommentar: Sie können die Informationen überprüfen und Feedback geben.
- Probieren Sie es aus: Stellen Sie die Schaltfläche **Jetzt testen** für wichtige oder komplizierte Funktionen bereit. Tippen Sie, um direkt zur Oberfläche der Funktion zu gelangen.

-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.


# Einstellungen

## Wi-Fi

### Einführung in WLAN


Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen. Sie können auch die WLAN-Sicherheitsüberwachung aktivieren, um riskante Hotspots zu vermeiden und einen sicheren Internetzugang zu ermöglichen.

### WLAN-Netzwerk nutzen


-  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

### PIN für WLAN-Verbindung eingeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
  - Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN-Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
  - Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Telefon per WLAN auf das Internet zugreift.


### Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
  - 2 Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Telefon, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.
  - 3 Scannen Sie den QR-Code mit dem Telefon, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.
-  Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.



## Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Sie können Wi-Fi Direct verwenden, um Daten zwischen HONOR-Geräten zu übertragen. Wi-Fi Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1** Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2** Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen** > **Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen Wi-Fi Direct aktiviert ist.
- 3** Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.

 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

- 4** Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.

- 5** Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage an.

Navigieren Sie anschließend zu **Dateien** > **Browsen** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct**, um die empfangenen Dateien anzuzeigen.

## Bluetooth

### Telefon – Bluetooth-Grundlagen

Sie können Ihr Telefon mit Bluetooth-Kopfhörern, -Lautsprechern und -Unterhaltungssystemen im Auto verbinden oder Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth an andere Geräte weitergeben.

Wir werden Ihnen die folgenden Bluetooth-Funktionen Ihres Telefons vorstellen: ①

Bluetooth ein- oder ausschalten; ② Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten; ③ Bluetooth-Geräte koppeln; ④ Dateien über Bluetooth übertragen; ⑤ Geräte entkoppeln.

Die effektive Reichweite von Bluetooth beträgt 10 Meter. Bitte verwenden Sie Bluetooth-Funktionen innerhalb der effektiven Reichweite.

### Ein- oder Ausschalten von Bluetooth

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Bluetooth**. Drücken Sie lange auf **Bluetooth**, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und schalten Sie den Schalter **Bluetooth** ein oder aus.


### Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten

- 1** Gehen Sie zum Einstellungsbildschirm für **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**.

- 2** Tippen Sie auf **Gerätename**, geben Sie den neuen Namen ein und tippen Sie auf **OK**.



### Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1** Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Zielgerät und stellen Sie es auf „sichtbar“. Detailliertere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- 2** Greifen Sie über Ihr Gerät auf den **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm zu und aktivieren Sie **Bluetooth**, damit Ihr Gerät automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe sucht.
- 3** Wählen Sie aus der **Verfügbare Geräte**-Liste dasjenige aus, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

Tippen Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm auf , um Tipps für das Verbinden verschiedener Bluetooth-Geräte anzuzeigen.

### Dateien per Bluetooth übertragen

Per Bluetooth können Sie Videos, Bilder, Kontakte, und vieles mehr auf ein anderes Gerät übertragen, sofern sich beide Geräte im Bluetooth-Betriebsbereich befinden.

- 1** Koppeln Sie Sende- und Empfangsgerät per Bluetooth.
- 2** Halten Sie auf dem Sendegerät eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus, tippen Sie auf  und wählen Sie **Bluetooth** aus.  
 Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.
- 3** Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen des Empfangsgeräts, um den Vorgang zum Teilen zu starten.
- 4** Nehmen Sie die Bluetooth-Übertragungsanfrage auf dem Empfangsgerät an.


### Verbinden von Hörgeräten über Bluetooth

Hörgeräte, die die Bluetooth-Funktion unterstützen, können innerhalb der effektiven Übertragungsdistanz für Telefonanrufe, die Musikkwiedergabe usw. mit Mobiltelefonen verbunden werden. Hörgeräte können mit einer der folgenden Methoden verbunden werden:

- **Schnelles Verbinden über das Kontrollzentrum:** Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf **Hörgerät** (wenn das Element nicht gefunden wird, tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol oben, tippen Sie auf **Verknüpfungsschalter bearbeiten** und fügen Sie **Hörgerät** aus dem Bereich unten mit mehr Schaltern zum Kontrollzentrum hinzu) und wählen Sie ein zu koppelndes Hörgerät aus.
- **Verbinden in den Bedienungshilfen Einstellungen:** Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **Hörgerät**, aktivieren Sie **Bluetooth** und wählen Sie ein zu koppelndes Hörgerät aus.

Bei Anrufen und der Musikkwiedergabe können Sie schnell auf andere Bluetooth-Geräte umschalten.

### Ein Bluetooth-Gerät entkoppeln

- 1 Aktivieren Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den **Bluetooth**-Schalter.
- 2 Tippen Sie in der Liste der **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, das Sie entkoppeln möchten. Tippen Sie anschließend auf **Entkoppeln**.


## Mobilfunknetz

### Mit mobilen Daten verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
  - Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
  - Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

### 5G aktivieren

-  • 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Nicht alle Geräte unterstützen 5G.

Mobilfunknetze der fünften Generation, drahtlose Systeme der fünften Generation oder die fünfte Generation (5G) ist die fünfte Generation der Mobilkommunikationstechnologie. Im Vergleich zu 4G bietet 5G höhere Datenübertragungsraten und kürzere Latenzzeiten.

Wenn zwei SIM-Karten eingelegt sind und nur eine Karte 5G unterstützt und als Standardkarte für mobile Daten ausgewählt ist, unterstützt nur die Standardkarte für Daten 5G und die andere Karte unterstützt 4G/3G/2G.

- 1 Überprüfen Sie, ob Ihre Karte 5G unterstützt, basierend auf dem Netz des Netzbetreibers und der damit verbundenen Bereitstellung von Diensten, und kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um 5G zu aktivieren.
- 2 Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingelegt sind, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als Standardkarte für Daten fest.

Die 5G-Funktionen sind in einigen Netzumgebungen und geografischen Positionen aufgrund von Störungen im Frequenzband des Betreibernetzwerks möglicherweise nicht verfügbar.

## SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

### Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

### Ihrer SIM-Karte einen Namen geben


Sie können Ihren SIM-Karten für eine leichtere Identifizierung und Verwaltung Namen geben. Sie könnten eine SIM-Karte beispielsweise „Arbeit“ und die andere „Privat“ nennen. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und tippen Sie auf



, um den Namen der SIM-Karte zu bearbeiten.

## Dual-SIM-Einstellungen konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen und eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten aktivieren.


 Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

### Die Standard-SIM-Karte für mobile Daten und die Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten oder die Standard-SIM-Karte für Anrufe fest.

### Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren



Nach Aktivieren der Rufumleitung für beide SIM-Karten werden eingehende Anrufe an die andere SIM-Karte weitergeleitet, wenn die ursprünglich angerufene SIM-Karte nicht erreichbar ist.

 Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** > **Rufumleitung zwischen SIM-Karten**.
- 2** Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.  
Die Rufumleitung zwischen zwei SIM-Karten wird aktiviert, wenn sie für beide SIM-Karten konfiguriert ist.


## Schnelles Wechseln der Standard-SIM-Karte für mobile Daten

Wenn in Ihrem Telefon zwei SIM-Karten eingesetzt sind, können Sie mit einer Verknüpfung schnell die Standard-SIM-Karte für mobile Daten wechseln.

- 1 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
  - 2 Tippen Sie auf den Text unter , bis eine Aufforderung angezeigt wird, wählen Sie dann eine SIM-Karte und tippen Sie auf **OK**.
-  Wenn die Aufforderung angezeigt wird, tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Bildschirm **SIM-Verwaltung** aufzurufen.

## eSIM


Embedded-SIM (eSIM) ist eine virtuelle SIM-Karte, die statt einer physischen SIM-Karte verwendet werden kann. Eine eSIM-Karte funktioniert genauso wie eine physische SIM-Karte, belegt jedoch keinen Speicherplatz und kann mit mehreren Kartennummern verknüpft werden. Sie können frei zwischen Anbietern wählen, um das beste Angebot für Sie zu finden.

-  • Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

## eSIM-Karte beantragen

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine eSIM-Karte zu beantragen.


Bei der Beantragung einer eSIM-Karte müssen Sie die Informationen zur Embedded-SIM-ID (EID) bereitstellen. Diese Informationen beziehen sich darauf, ob Ihr Gerät über einen integrierten intelligenten eSIM-Chipsatz verfügt. Navigieren Sie zum Anzeigen dieser Informationen zu **Einstellungen > Über das Telefon > EID anzeigen**. Wenn die EID-Informationen nicht angezeigt werden, weist dies darauf hin, dass diese Funktion auf Ihrem Gerät nicht unterstützt wird.

-  • Sie können mehrere eSIM-Karten beantragen. Die maximale Anzahl wird durch die Kapazität des eSIM-Chipsatzes Ihres Geräts vorgegeben. Wenn die Anzahl der beantragten eSIM-Karten das Limit überschritten hat, sehen Sie auf Ihrem Gerät eine Meldung mit dem Hinweis, dass Sie keine weiteren eSIM-Karten hinzufügen können.
- Es kann immer nur eine eSIM-Karte verwendet werden.

## Hinzufügen einer eSIM-Karte

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung**.

- Wenn Ihr Gerät ein Einzel-SIM-Gerät ist, zeigt der **SIM-Verwaltung**-Bildschirm dennoch zwei Optionen an: SIM 1 und SIM 2. Die eSIM-Karte ist standardmäßig im SIM 2-Steckplatz eingesetzt.
- Wenn Ihr Gerät ein Dual-SIM-Gerät ist und bereits eine physische SIM-Karte in SIM 2-Steckplatz eingesetzt ist, werden Sie aufgefordert, SIM 2 beim Hinzufügen einer eSIM-Karte zu deaktivieren. Die eSIM-Services werden durch das Einsetzen oder Entfernen von SIM 2 nicht beeinträchtigt.

**2** Tippen Sie auf  neben SIM 2. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge zum Hinzufügen der eSIM-Karte aus:

- Scannen Sie den QR-Code: Nachdem Sie eine eSIM-Kartennummer beantragt haben, stellt Ihnen der Anbieter einen QR-Code bereit. Nach Scannen des QR-Codes wird Ihr Gerät die Konfigurationsdatei herunterladen und installieren und die neue eSIM-Karte standardmäßig aktivieren.
- Scannen Sie das Bild: Wenn Sie die Kamera nicht zum Scannen des vom Anbieter bereitgestellten QR-Codes verwenden können (zum Beispiel, wenn Sie eine eSIM-Karte über die App des Anbieters beantragen), speichern Sie den vom Anbieter bereitgestellten QR-Code als Bild. Tippen Sie während des QR-Code-Scans auf **Aus Galerie auswählen** und wählen Sie das gespeicherte Bild des QR-Codes aus. Ihr Gerät identifiziert den QR-Code automatisch, lädt die Konfigurationsdatei herunter und installiert sie.
- Geben Sie den Aktivierungscode ein: Tippen Sie auf **Manuell eingeben** und befolgen Sie die anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben des vom Anbieter bereitgestellten Aktivierungscodes.

### Die eSIM-Karte aktivieren

Aktivieren Sie eine eSIM-Karte, wenn Sie sie erneut verwenden möchten.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Aktivieren Sie die eSIM-Karte gemäß der Aufforderung.


### Die eSIM-Karte deaktivieren

Wenn Sie eine eSIM-Karte nicht verwenden oder zu einer anderen eSIM-Karte wechseln möchten, können Sie sie ganz einfach deaktivieren.

Nach der Deaktivierung einer eSIM-Karte können Sie diese nicht mehr für die Kommunikation mit anderen verwenden. Die monatliche Gebühr wird jedoch nicht ausgesetzt oder gestoppt. Nach Deaktivieren der eSIM-Karte befinden sich die Informationen der eSIM-Karte weiterhin in der eSIM-Liste und Sie können die eSIM-Karte erneut aktivieren.


Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Deaktivieren Sie die eSIM-Karte gemäß der Aufforderung.

Wenn Sie SIM 2 zu einer physischen Karte ändern möchten, tippen Sie auf **Austauschbare SIM**. Ihr Gerät wird die eSIM-Karte automatisch deaktivieren.

-  Einige eSIM-Karten können nach der Aktivierung nicht deaktiviert werden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

### Die eSIM-Karte benennen


Sie können Ihren eSIM-Karten verschiedene Namen geben, wie „Geschäftlich“ oder „Privat“.


Tippen Sie auf dem **SIM-Verwaltung**-Bildschirm auf  neben SIM 2 und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Bearbeiten des Namens der eSIM-Karte.

### Eine eSIM-Karte löschen

Sie können eine eSIM-Karte löschen, die Sie nicht länger verwenden. Die gelöschte eSIM-Karte kann nicht wiederhergestellt werden und wird nicht in der eSIM-Liste angezeigt.


Deaktivieren Sie die eSIM-Karte vor dem Löschen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen der eSIM-Karte.

-  • Das Löschen einer eSIM-Karte bedeutet nicht, dass Sie den Vertrag mit dem Anbieter gekündigt haben. Der Anbieter wird weiterhin Gebühren für die eSIM-Karte erheben. Um die Erhebung von Gebühren zu beenden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um die Registrierung für den eSIM-Kartendienst aufzuheben.
- Einige eSIM-Karten können nicht gelöscht werden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

### Die eSIM-Karte auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen

- Wenn Sie beim Zurücksetzen Ihres Geräts auf die Werkseinstellungen **Zurücksetzen und eSIMs beibehalten** auswählen, kann die eSIM-Karte nach dem erneuten Einschalten des Geräts weiter verwendet werden.
- Wenn Sie **Zurücksetzen** auswählen, werden die Informationen über die eSIM-Karte gelöscht und die eSIM-Karte kann nicht mehr verwendet werden. Dies bedeutet nicht, dass Sie den Vertrag mit dem Anbieter gekündigt haben. Der Anbieter wird weiterhin Gebühren für die Kartennummer erheben. Um die Erhebung von Gebühren zu beenden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um die Registrierung für den eSIM-Kartendienst aufzuheben.

-  eSIM-Karteninformationen sind Ihre persönlichen Daten und sie sollten sorgsam damit umgehen.



## Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

### Ihr Netzwerk über „Persönlicher Hotspot“ teilen


 Einige WLAN-Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN-Netzwerkverbindung Ihres Geräts wird anschließend mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch wie folgt vorgehen:

- Legen Sie die Option **Geräteiname** fest.
- Legen Sie die Option **Passwort** fest.
- Tippen Sie auf **Verbundene Geräte**, um die Liste der verbundenen Geräte und die Blockierungsliste anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte**, um es gemäß Aufforderung in die **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.
- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **Datenlimit** und **AP-Band** festzulegen.

### Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 2** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
- 3** Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

### Ihr Netzwerk über USB freigeben

- 1** Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2** Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobilen Daten oder das aktuell verbundene WLAN-Netzwerk freizugeben.

## Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.



Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.


Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

## VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

### VoLTE aktivieren

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Service für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn sowohl das primäre als auch das sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Telefons VoLTE unterstützen, kann die Funktion für beide SIM-Karten aktiviert werden.


-  Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
  - 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
  - Wenn das 5G-Netzwerk unterstützt wird, aktivieren Sie **5G**. Die VoLTE-Funktion wird anschließend standardmäßig aktiviert.

### Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

**1** Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.


**2** Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

## Weitere Verbindungen

## Einführung in NFC

Nahfeldkommunikation (NFC) ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit geringer Reichweite, die es mobilen und anderen elektronischen Geräten ermöglicht, sich auf unzählige Arten zu verbinden, sodass Sie problemlos Daten übertragen und mobile Zahlungen durchführen können.

-  • NFC wird nicht von allen Geräten unterstützt.
- Aktivieren Sie **Lesen und Schreiben/P2P** auf dem NFC-Einstellungsbildschirm, falls verfügbar. Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

## Aktivieren oder Deaktivieren von NFC

Sie können NFC wie folgt aktivieren oder deaktivieren:


- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **NFC**. Sie können **NFC** gedrückt halten, um auf den Einstellungen-Bildschirm zuzugreifen.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > NFC** und aktivieren oder deaktivieren Sie **NFC**.


## Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarmer, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

**1** Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:

- **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
- **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

 Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.

**2** Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.

**3** Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.

**4** Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigelerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.

Alternativ können Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten streichen, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und auf **Trennen** tippen.

## HONOR Share

HONOR Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die HONOR Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

### HONOR Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können HONOR Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **HONOR Share** ein oder aus. Sie können **HONOR Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > HONOR Share**, um **HONOR Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### Dateien mit HONOR Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können HONOR Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen HONOR-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **HONOR Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **HONOR Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.
 


 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon > HONOR Share**. Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie > Alben > HONOR Share** navigieren.

## Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer mit HONOR Share teilen

Sie können HONOR Share verwenden, um Dateien einfach drahtlos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer zu teilen.

Bearbeiten Sie Dateien von Ihrem Phone auf Ihrem PC oder zeigen Sie diese an, ohne dass Sie ein Datenkabel benötigen, oder senden Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Telefon.

### Von Ihrem Telefon auf den PC:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Drücken Sie lange auf **HONOR Share**, um den Bildschirm „Einstellungen“ aufzurufen und **HONOR Share** einzuschalten.
- 3 Schalten Sie **PC Manager > HONOR Share** auf Ihrem PC ein und bestätigen Sie, dass **Erkennung durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.
- 4 Drücken Sie lange auf die freizugebende Datei auf Ihrem Telefon, tippen Sie auf  und wählen Sie **HONOR Share**. Nachdem das empfangende Gerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei teilen.

### Von Ihrem PC auf das Telefon:


- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Schalten Sie **HONOR Share** auf dem Telefon ein.
- 3 Wählen Sie die Datei, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > HONOR Share**. Der PC sucht nun nach Telefonen, bei denen die Funktion **HONOR Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Telefon, das die Datei empfangen soll.
- 4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Telefonen zu empfangen.

 Unterstützt nur HONOR Notebooks mit PC Manager Version 15.0 und höher. Die Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

## One-Touch-Drucken mit HONOR Share


Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der HONOR Share unterstützt, können Sie HONOR Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.

- 1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:
  - WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
  - WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
  - Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.

- 2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > HONOR Share**.
  - 3 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **DRUCKEN**.  
Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.
-  Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von HONOR Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

## Daten zwischen Ihrem Telefon und einem Computer mit einem USB-Kabel übertragen

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer. Nachdem der Treiber automatisch auf dem Computer installiert wurde, wird der Name des Laufwerks angezeigt, das Ihrem Telefon entspricht.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Telefon auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, navigieren Sie zu **Für weitere Optionen antippen** und wählen Sie einen USB-Verbindungsmodus, um Daten zu übertragen.
  - **Fotos übertragen:** Verwenden Sie das Picture Transfer Protocol (PTP), um Fotos zwischen Ihrem Telefon und dem Computer zu übertragen. Auf dem neu angezeigten Laufwerk auf dem Computer können Sie auf Ihrem Telefon gespeicherte Fotos anzeigen oder Fotos zwischen Gerät und Computer durch Kopieren und Einfügen übertragen.
  - **Dateien übertragen:** Verwenden Sie das Media Transfer Protocol (MTP), um Dateien zwischen Ihrem Telefon und dem Computer zu übertragen. Auf dem neu angezeigten Laufwerk auf dem Computer können Sie auf Ihrem Telefon gespeicherte Dateien anzeigen oder Dateien zwischen Gerät und Computer durch Kopieren und Einfügen übertragen.
 

 Installieren Sie Windows Media Player 11 oder später auf Ihrem Computer, um auf Ihrem Telefon Mediendateien anzuzeigen.
  - **MIDI eingeben:** Verwenden Sie Ihr Telefon als Musical Instrument Digital Interface (MIDI)-Audioeingabegerät und geben Sie Musik über Ihren Computer wieder.

## Startbildschirm & Hintergrund

## Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen

Wenn **Always On Display** aktiviert ist, werden auf dem Sperrbildschirm das Datum, die Uhrzeit und vieles mehr angezeigt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

### Always On Display aktivieren

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Always On Display** und aktivieren Sie **Always On Display**.
- 2 Legen Sie den **Anzeigemodus** gemäß Aufforderung fest.

### Animiertes Always On Display aktivieren

Fügen Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm personalisierte Bilder oder Animationen hinzu, um Ihr Telefon noch lebendiger und interessanter zu machen.

Gehen Sie zu **Always On Display**. Wählen Sie unter **Bilder** ein Bild oder eine Animation aus, die Ihnen gefällt, und tippen Sie auf **Anwenden**.




Wenn Sie sich für die Polarbär-Animation entschieden haben, wird sich die Haltung des Polarbären bei ausgeschaltetem Bildschirm zusammen mit dem Akkustand ändern. Sie können auch mit dem Polarbären interagieren, indem Sie darauf tippen.

- i** Wenn Sie Face Unlock aktivieren, wird das Telefon möglicherweise versehentlich entsperrt, wenn Sie versuchen, den Bildschirm einzuschalten. Dies führt dazu, dass Sie das Always On Display verpassen. Bitte halten Sie Ihr Gesicht nicht direkt vor das Telefon.

Haltung des Polarbären				
Akkustand	Aufladen	Weniger als 20 %	Zwischen 20 % und 60 %	Mehr als 60 %

### GIF-Bilder oder animierte Fotos auswählen



Sie können ein lokales Bild (z. B. ein GIF-Bild oder ein animiertes Foto) anzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, um das Always On Display lebendig und interessant zu gestalten.

- 1 Gehen Sie zu **Always On Display**. Tippen Sie unter **Bilder** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Bild auswählen**, wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf . Wenn Sie bereits ein lokales Bild eingerichtet haben, tippen Sie bitte auf **Bild ändern**. Wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf .

- 3 Wenn ein GIF-Bild ausgewählt ist, können Sie auch auf **Bearbeiten** tippen, um es zu bearbeiten.
- 4 Legen Sie weitere Optionen gemäß den Bildschirmanweisungen fest und tippen Sie auf **Anwenden**.



### Ihre Signatur als Künstler hinzufügen

Sie können verschiedene Schriftarten, Farben und dekorative Sticker hinzufügen, um das Always On Display zu personalisieren.

- 1 Gehen Sie zu **Always On Display**. Tippen Sie in **Graffiti** auf einen Signaturstil.
- 2 Geben Sie Text in **Text eingeben** ein und legen Sie den Signaturstil fest, z. B. **Farbe** und **Schriftgröße**.  
Sie können der Signatur auch **Sticker** hinzufügen. Ziehen Sie den Rahmen, um die Position und Größe der Elemente anzupassen, und tippen Sie auf  oder , um Elemente neu auszurichten oder zu löschen.
- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

### Künstlerisches Bild für das Always On Display erstellen

Sie können aus mehreren modernen Kunststilen wählen (z. B. dem Mondrian-Stil). Sie können auch das Farbschema für das künstlerische Bild festlegen, indem Sie ein Foto aufnehmen oder aus Ihren Lieblingsfotos auswählen. Die Farbpalette für das künstlerische Bild wird aus den Farben im Foto gebildet.

- 1 Tippen Sie unter **Künstlerisch** auf dem Bildschirm **Always On Display** auf den gewünschten Stil.
- 2 Legen Sie die entsprechenden Optionen für den **Künstlerisch**-Stil fest, wie z. B. **Layout**. Wenn Sie **Farbe** einstellen, kann Ihr Gerät die Farben aus Ihrem Foto analysieren und die abstrahierte Farbpalette auf das künstlerische Bild anwenden.  
Tippen Sie auf , nehmen Sie ein Foto auf oder wählen Sie ein Foto aus der Galerie aus und gehen Sie dann zu  > **Farben extrahieren**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

### Uhr-Stile

Sie können für das Always On Display **Analog** oder **Digital** als Uhrenstil auswählen.

- 1 Streichen Sie auf dem Bildschirm **Analog** unter **Digital** oder **Always On Display** nach links oder rechts, um durch die Uhrenstile zu blättern und Ihren bevorzugten Uhrenstil auszuwählen.
- 2 Legen Sie die entsprechenden Optionen für den ausgewählten Uhrenstil fest, z. B. **Datum anzeigen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.



## Startbildschirmlayout verwalten

Sie können das Startbildschirmlayout an Ihre Nutzungsgewohnheiten anpassen.

### Symbole auf dem Startbildschirm neu anordnen

Halten Sie ein Symbol gedrückt, bis es sich vergrößert, und ziehen Sie es anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

### Ausrichtung der Startbildschirmsymbole beibehalten

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Automatische Ausrichtung**. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Entfernen von Apps leere Bereiche automatisch ausgefüllt.

### Startbildschirm-Symbolpositionen sperren

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Layout sperren**.

### Layoutmuster für Startbildschirm auswählen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, navigieren Sie zu **Startbildschirmeinstellungen** > **Layout** und wählen Sie dann das von Ihnen gewünschte Layoutmuster aus.

## Magazin entsperren verwenden

Die Funktion „Magazin entsperren“ ändert das auf dem Sperrbildschirm angezeigte Bild bei jedem Einschalten des Bildschirms. Sie können auf Tools in der Verknüpfungsleiste schnell zugreifen, eine Signatur anzeigen und die Anzahl der Schritte auf dem Sperrbildschirm ablesen.

### Magazine aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Magazine** und aktivieren Sie **Magazine**.

Wenn Ihr Telefon mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, lädt es automatisch Bilder zum Entsperren von Magazine herunter.



### „Magazin entsperren“-Bild abonnieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Magazine** und wählen Sie dann die Bildtypen **Magazine** gemäß Ihren Anforderungen aus oder ab.



## Lokales Bild als „Magazin entsperren“-Bild festlegen


Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Magazine** > **Aus Galerie**

**hinzugefügt**, tippen Sie auf , wählen Sie ein lokales Bild aus und tippen Sie dann auf .

## Magazine-Bild sperren oder entfernen

Schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie anschließend auf dem Sperrbildschirm nach oben, um die Verknüpfungsleiste anzuzeigen.

Tippen Sie auf  oben im Bildschirm. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Fixieren**, und das Magazine-Bild ändert sich nicht jedes Mal, wenn Sie den Bildschirm einschalten. Gehen Sie erneut zu  > **Lösen**, um den Bildwechsel wieder zu aktivieren.
- Tippen Sie auf **Entfernen**, um das aktuelle Bild aus der Magazine-Bildbibliothek zu entfernen. Das Bild wird nicht erneut auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Wenn Face Unlock aktiviert ist, schauen Sie beim Einschalten des Bildschirms nicht direkt auf Ihr Gerät. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät immer noch gesperrt ist, bevor Sie die Verknüpfungsleiste öffnen.

## In Favoriten gespeicherte Magazine-Bilder löschen

Öffnen Sie **Galerie**, tippen Sie auf die Registerkarte **Alben** und navigieren Sie dann zu **Sonstige** > **Magazine**. Um ein Bild auszuwählen, das Sie löschen möchten, tippen Sie darauf und halten Sie es gedrückt. Sie können bei Bedarf mehrere Bilder auswählen.

## Magazine deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Magazine** und deaktivieren Sie **Magazine**.

Ihr Telefon wechselt nicht mehr automatisch die Bilder zum Entsperren von Magazine. Bilder, die in den Favoriten gespeichert sind, und lokale Bilder, die der Bibliothek zum Entsperren von Magazine hinzugefügt wurden, werden nicht gelöscht.

## App-Drawer zum Speichern von Apps verwenden

Sie können Ihre Apps in einem Drawer ablegen und nur häufig verwendete Apps auf Ihrem Startbildschirm anzeigen, um Ihren Startbildschirm zu optimieren.

## App-Drawer aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmstil** und wählen Sie **Drawer** aus.

Nach der Aktivierung können Sie auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um auf alle Ihre Anwendungen im Drawer zuzugreifen.

### Verknüpfungen auf dem Startbildschirm erstellen

Streichen Sie im Drawer-Modus auf dem Startbildschirm nach oben, um den Drawer anzuzeigen. Halten Sie eine App gedrückt, bis sie sich vergrößert. Ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

### Apps wieder in den Drawer verschieben

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und tippen Sie dann auf **Entfernen**. Durch diesen Vorgang wird nur das App-Symbol von Ihrem Startbildschirm entfernt, die App wird nicht deinstalliert.

Sie befindet sich nach wie vor im App-Drawer.


### Drawer-Modus deaktivieren

Um wieder zum Standard-Startbildschirm zu wechseln, gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirmstil** und wählen Sie **Standard** aus.

## Anzeige und Helligkeit

### Anpassen der Schriftart

#### Anpassen des Schriftstils

-  • Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- Einige Schriftarten müssen käuflich erworben werden.

**1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Schriftarten**.

**2** Laden Sie eine Schriftart herunter oder kaufen Sie eine, die Ihnen gefällt.

#### Anpassen von Schriftgröße und Fettdruck

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Schriftarteinstellungen**. Sie können Folgendes anpassen, indem Sie den Controller ziehen:


- **Schriftgröße:** Textgröße auf dem Bildschirm
- **Fettformatierung von Text und Symbolen:** Fettdruck von Text und Symbolen auf dem Bildschirm

#### Anpassen der Anzeigegröße

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Anzeigegröße**. Sie können die Größe von Bildern oder anderen Elementen auf dem Bildschirm anpassen, indem Sie den Controller ziehen.


## Modus „Augen schonen“ verwenden

Der Modus „Augen schonen“ reduziert effektiv schädliches blaues Licht und stellt den Bildschirm auf die Anzeige wärmerer Farben ein, um die Augen zu entlasten und Ihr Sehvermögen zu schützen.

-  • Ruhen Sie Ihre Augen alle halbe Stunde für mindestens 10 Minuten aus.
- Sehen Sie in die Ferne, damit Ihre Augen eine Pause vom Bildschirm erhalten und um entlastet werden.
- Eine gute Pflege der Sehgewohnheiten schützt Ihr Sehvermögen und beugt Kurzsichtigkeit vor.

## Aktivieren oder Deaktivieren des Modus Augen schonen

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Augen schonen**. Halten Sie **Augen schonen** gedrückt, um auf die Seite mit den Einstellungen zuzugreifen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen & Schlaf** und aktivieren/deaktivieren Sie **Ganztägig aktivieren**.

Wenn der Modus Augen schonen aktiviert wurde, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt und der Bildschirm nimmt einen Gelbton an, da weniger blaues Licht abgegeben wird.

## Zeitplan für den Modus „Augen schonen“ festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen & Schlaf**, aktivieren Sie **Geplant**, stellen Sie dann **Startzeit** und **Endzeit** wie gewünscht ein.

## Augen-schonen-Modus anpassen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen & Schlaf**, aktivieren Sie **Ganztägig aktivieren** oder richten Sie **Geplant** ein und richten Sie den Slider unter **Filterstufe** aus, um die Menge an blauem Licht anzupassen, das herausgefiltert werden soll.

## Nachtanzeige einschalten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit** und schalten Sie die **Zirkadiane Nachtanzeige** ein oder aus.

Nach dem Einschalten folgt das Gerät Ihrer inneren Uhr, dann hat Ihr Bildschirm nachts automatisch einen wärmeren Ton.

## Anwenden des E-Book-Modus

Nachdem der E-Book-Modus aktiviert wurde, wird der Bildschirm Ihres Telefons schwarz und weiß, um die Ermüdung Ihrer Augen zu verringern.

Sie können den Modus mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus. (Wenn auf dem Bedienfeld kein

Schnellschalter für **eBook-Modus** zu sehen ist, tippen Sie auf  >

**Verknüpfungsschalter bearbeiten**, dann finden Sie den **eBook-Modus**-Schalter unten auf dem Bedienfeld.)

- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit** und schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus.
- Wenn Sie **eBook-Modus** und **Augen schonen** gleichzeitig aktivieren, funktioniert nur **eBook-Modus**.
- Wenn Sie **eBook-Modus** und **Dark Mode** gleichzeitig aktivieren, wird der Bildschirmhintergrund dunkel und der Text weiß.

## Einstellung der Bildschirmauflösung

### Intelligente Einstellung der Bildschirmauflösung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit** und schalten Sie **Intelligente Auflösung** ein. Das System passt die Bildschirmauflösung je nach den ausgeführten Apps nach oben oder unten an.

### Die Bildschirmauflösung manuell einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Bildschirmauflösung** und schalten Sie **Intelligente Auflösung** aus. Stellen Sie dann die Bildschirmauflösung manuell ein. Je höher die Auflösung, desto schärfer ist die Anzeige, aber der Bildschirm verbraucht auch mehr Strom.

### Aktivieren des Videooptimierers

Wenn Sie den Videooptimierer aktivieren, optimiert das System automatisch die Farbe und den Kontrast, wenn Sie das Video im Vollbildmodus wiedergeben, wodurch das Bild lebendiger wird.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit** und aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter **Videooptimierer**.

- In der Liste für **Unterstützte Apps** können Sie die Apps anzeigen, die diese Funktion unterstützen.

## Vollbildanzeige

### Vollbildanzeige anwenden

- Die meisten auf Ihrem Gerät installierten Apps passen sich automatisch an die korrekte Darstellung im Vollbildmodus an.

- Für Anwendungen, bei denen dies nicht geschieht, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Weitere Anzeigeeinstellungen** > **Vollbildanzeige** und aktivieren Sie die entsprechenden Schalter. Das Aktivieren der Option **Vollbildanzeige** kann dazu führen, dass einige Apps nicht korrekt angezeigt werden, z. B. weil sie fälschlicherweise gestreckt werden.

### Den Anzeigebereich am oberen Rand des Bildschirms festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Weitere Anzeigeeinstellungen** > **Aussparung**.
- 2 Um den oberen Bereich für eine bestimmte App festzulegen, wählen Sie die App aus und legen Sie fest, wie der obere Bereich angezeigt werden soll.
  - **Automatisch**
  - **Aussparung anzeigen**
  - **Aussparung ausblenden**




## Töne

### Toneinstellungen anpassen

#### Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

#### Wechsel des Tonmodus über das Kontrollzentrum

- 1 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  **Ton**,  **Lautlos**, oder  **Vibration**, um zwischen unterschiedlichen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Telefon alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Telefon die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, die Kommunikation, Musik, Videos und Spiele sind davon nicht betroffen.

Im Vibrationsmodus ist das Telefon stummgeschaltet und vibriert stattdessen, damit Sie keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpassen.

Sie können auch zu **Einstellungen** > **Töne & Vibration** gehen, um zwischen dem **Ton**-, **Vibration**- und **Lautlos**-Modus zu wechseln.

### Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Töne & Vibration**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Rufton, Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**

### **Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten**

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

### **Zum Stummschalten umdrehen**

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu schalten.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** aktiviert ist.

### **Zum Verringern der Lautstärke das Telefon in die Hand nehmen**

Wenn Sie einen Anruf erhalten, nehmen Sie das Telefon in die Hand, um den Klingelton zu reduzieren.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** aktiviert ist.

### **Klingelton und Vibration ändern**

Sie können den Klingelton für Texte, Benachrichtigungen sowie eingehende Anrufe ändern und die Vibration anpassen.

**1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration** und tippen Sie auf **Klingelton** oder **Benachrichtigungston**.

**2** Sie können einen der folgenden Vorgänge ausführen:

- **Einen Klingelton einstellen**  
Wählen Sie einen Systemklingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Song als Textklingelton auszuwählen.  
Wählen Sie bei einem Dual-SIM-Telefon SIM 1, SIM 2 aus, um die Klingeltöne getrennt einzustellen.
- **Den Vibrationsmodus einstellen**  
Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie den gewünschten Vibrationsmodus aus.  
Wenn Sie den Modus **Synchronisiert (Standard)** auswählen, wird die Vibration mit dem Klingelton synchronisiert.  
Wenn Sie einen anderen Vibrationsmodus auswählen, erfolgt die Vibration unabhängig vom Klingelton.

## Systemhaptik

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne& Vibration > Weitere Einstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

### Weitere Einstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne& Vibration > Weitere Einstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre, Screenshot**.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.



## Modus „Nicht stören“ einstellen

Der Modus **Nicht stören** hilft Ihnen, Unterbrechungen zu vermeiden, wenn Sie sich konzentrieren müssen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden Anrufe und Nachrichten stummgeschaltet und Bannerbenachrichtigungen werden nicht angezeigt.

### Aktivieren oder Deaktivieren von Nicht stören

Sie können die Funktion Nicht stören mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für **Nicht stören** zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne& Vibration > Nicht stören** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**.

Wenn Nicht stören aktiviert ist, wird ein Mondsymboll  in der Statusleiste angezeigt. Streichen Sie von der oberen Mitte des Bildschirms oder von der linken oberen Bildschirmcke nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen und Benachrichtigungen zu Nicht stören anzuzeigen. Streichen Sie auf der Benachrichtigung nach links und tippen Sie auf , um eine Erinnerung einzurichten.

Bei eingehenden Anrufen, Benachrichtigungen und Nachrichten schaltet das Telefon den Bildschirm nicht ein bzw. zeigt keine Bannerbenachrichtigungen an und ist stummgeschaltet.

### Zeitplan für „Nicht stören“ festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne& Vibration > Nicht stören** und deaktivieren Sie **Nicht stören**.

- 2** Aktivieren Sie **Planmäßig**. Ihr Gerät wechselt anschließend samstags und sonntags standardmäßig zum festgelegten Zeitpunkt in den Modus „Nicht stören“.
- 3** Tippen Sie auf **Planmäßig**, um den Zeitrahmen und Wiederholungszyklus festzulegen.
- 4** Sie können auch auf **Hinzufügen** tippen, um mehrere Startzeiten festzulegen.

### Im Modus Nicht stören Anrufe annehmen oder Nachrichten beantworten

Sie können Anrufe oder Nachrichten von bestimmten Personen im Modus Nicht stören zulassen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und schalten Sie **Nicht stören** oder **Planmäßig** ein. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Anrufe** oder **Nachrichten** und wählen Sie eine bestimmte Kategorie von Kontakten aus. Im Modus **Nicht stören** wird der Klingelton wiedergegeben, wenn ein Anruf oder eine Nachricht von Personen aus der Kategorie eingeht.
- Aktivieren Sie **Wiederholte Anrufe**. Der Klingelton wird bei wiederholten Anrufen von derselben Nummer innerhalb von 15 Minuten wiedergegeben.

## Benachrichtigungen

### App-Embleme

Wenn neue Benachrichtigungen für eine App empfangen werden, wird ein nummeriertes Emblem auf dem App-Symbol angezeigt. Sie können auch einen Punkt als Emblem festlegen oder das Emblem für einige oder alle Apps ausblenden.

### App-Embleme ausschalten

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und tippen Sie auf **App-Symbolemlème**.
- 2** Schalten Sie den Schalter für einige oder alle Apps aus.


### Den Emblem-Anzeigemodus ändern

Tippen Sie auf dem **App-Symbolemlème**-Bildschirm auf **Emblemanzeigemodus** und wählen Sie entsprechend Ihrer Präferenz **Zahlen** oder **Punkte** aus.

### App-Benachrichtigungen deaktivieren

#### Benachrichtigungen von einer spezifischen App deaktivieren

Wenn Sie von den Benachrichtigungen einer App nicht gestört werden möchten, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Nachdem Sie eine Benachrichtigung von der App empfangen haben, streichen Sie auf dieser im Benachrichtigungsfeld nach links und navigieren Sie zu  > **Benachrichtigungen deaktivieren**.



- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**, suchen Sie nach der App, für die Sie die Benachrichtigungen deaktivieren möchten, und deaktivieren Sie anschließend **Benachrichtigungen zulassen**.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

### Benachrichtigungen von mehreren Apps auf einmal deaktivieren

Um die Benachrichtigungen für mehrere Apps auf einmal zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Alle verwalten** und deaktivieren Sie den Schalter neben jeder App.

### Inhalte von Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm ausblenden

Sorge dafür, dass die Inhalte von Benachrichtigungen nicht mehr von anderen gesehen werden, indem du diese auf dem Sperrbildschirm ausblendest.

Navigiere zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Benachrichtigungsinhalt auf Sperrbildschirm** und aktiviere **Anzeigen (Inhalt ausblenden)**.

### Weitere Einstellungen für App-Benachrichtigungen

#### Modus „Pur“ der Statusleiste

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Reiner Modus**. Wenn **Reiner Modus** eingeschaltet ist, werden auf der Statusleiste nur die Zeit, das WLAN, das Mobilfunksignal und der Akkustand angezeigt.

#### Erinnerungsmethode für App-Benachrichtigungen festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**. Wählen Sie eine App aus, um die Erinnerungsmethode für die App-Benachrichtigungen festzulegen.

- **Benachrichtigungen zulassen** aktivieren: Sie werden daran erinnert, wenn neue Benachrichtigungen für die App verfügbar sind.
- Sobald die App Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie auch weitere Erinnerungsmöglichkeiten einrichten.

Sobald der **Kalender** Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie zum Beispiel auch die Optionen **Terminalarmerinnerung**, **Terminerinnerung (später erinnern)** oder **Standard-Terminbenachrichtigung** einstellen.

 Die von jeder App unterstützten Erinnerungsmethoden können unterschiedlich sein.

#### Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und aktivieren Sie **Bildschirm bei Benachrichtigungen aktivieren**. Ihr Gerät aktiviert anschließend automatisch den Sperrbildschirm, wenn es eine Benachrichtigung empfängt.

## Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Benachrichtigungssymbol anzeigen**.

## Biometrie & Passwort

### Fingerabdruck-ID nutzen

Sie können Ihre Fingerabdruck-ID zum Entsperren des Bildschirms, zur automatischen Eingabe von Kontonummern und Passwörtern oder für den Zugriff auf private Informationen wie die App-Sperre verwenden.

### Bildschirm-Fingerabdruck-ID hinzufügen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Entsperrpasswort festzulegen oder einzugeben.
- 2** Tippen Sie auf **Neuer Fingerabdruck > FINGERABDRUCK REGISTRIEREN**. Registrieren Sie Ihren Fingerabdruck.
- 3** Legen Sie Ihren Finger auf den Sensorbereich des Bildschirm-Fingerabdrucks auf. Drücken Sie auf den Bereich, bis das Telefon vibriert, und lassen Sie dann los. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit verschiedenen Abschnitten desselben Fingers, bis die Registrierung abgeschlossen ist.
- 4** Tippen Sie anschließend auf **OK**.

Sobald der Bildschirm gesperrt ist, nehmen Sie Ihr Telefon in die Hand. Der Sensorbereich des Bildschirm-Fingerabdrucks wird auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie den Bereich mit dem Finger, den Sie für die Registrierung verwendet haben, um den Bildschirm zu entsperren.

### Fingerabdruck umbenennen oder löschen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf einen registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.

### Fingerabdruck identifizieren

Die Fingerabdruckidentifizierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Finger mit den registrierten Fingerabdrücken abzugleichen.


- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf **Fingerabdruck identifizieren**.

- 3 Berühren Sie den Fingerabdrucksensor mit dem Finger. Der erkannte Fingerabdruck wird hervorgehoben.

## Gesichtserkennung

Face Scan ermöglicht Ihnen, mit Ihren Gesichtsdaten Ihr Gerät zu entsperren oder auf gesperrte Apps zuzugreifen.

### Gesichtsdaten registrieren

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Face Scan** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Wählen Sie „**Zum Aktivieren aufrichten**“ **aktivieren** aus.
  -  Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn Ihr Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.
- 3 Tippen Sie auf **Starten** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.


### Ein Alternatives Aussehen registrieren

Sie können ein alternatives Aussehen für ein präziseres und benutzerfreundlicheres Face Scan hinzufügen.

Tippen Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm auf **Alternativen Look registrieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Registrieren der alternativen Gesichtsdaten.

### Face Unlock aktivieren

Tippen Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm auf **Gerät entsperren** und wählen Sie eine Entsperrmethode aus.

-  Wenn Sie PrivateSpace aktiviert oder mehrere Nutzer zu Ihrem Telefon hinzugefügt haben, können Sie Face Unlock nur in MainSpace oder mit dem Besitzerkonto verwenden.


### Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen

Aktivieren Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen Ihrer Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend können Sie auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und Face Scan zum Zugreifen auf die App verwenden.

### Intelligente Sperrbildschirmbenachrichtigungen

Auf dem Sperrbildschirm werden die Details der Banner-Benachrichtigungen von WeChat, QQ und Weibo automatisch ausgeblendet und erst angezeigt, wenn Ihr Gesicht erkannt wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass andere Ihre Nachrichten lesen, und die Privatsphäre geschützt, wenn andere das Gerät benutzen oder Sie von anderen Personen umgeben sind.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Face Scan**, geben Sie das Entsperrpasswort ein, um **Face Scan** aufzurufen, und schalten Sie die **Benachrichtigungen anzeigen** ein.
  - 2 Tippen Sie auf **Gerät entsperren** und wählen Sie die Entsperrmethode **Zum Entsperren streichen**.
-  Um Gesichtsdaten zu löschen, schalten Sie **Benachrichtigungen anzeigen** aus. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Passwort für die Bildschirmsperre eingegeben wurde, schalten Sie **Anzeigen (Inhalt ausblenden)** ein, um die Benachrichtigungsdetails der Bildschirmsperre auszublenden.

### Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Auf dem **Face Scan**-Bildschirm haben Sie folgende Optionen:

- Gesichtsdaten oder bestimmte Funktionen deaktivieren: Deaktivieren Sie **Gerät entsperren** oder **Auf App-Sperre zugreifen** nach Bedarf. Hierdurch werden keine Gesichtsdaten gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippen Sie auf **Gesichtsdaten löschen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen Ihrer Gesichtsdaten.

### Sperrbildschirm-Passwort

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort als Ihr Sperrbildschirm-Passwort festlegen.

#### Das Sperrbildschirm-Passwort festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort**.
- 2 Geben Sie ein Passwort mit 6 Ziffern ein.
- 3 Tippen Sie alternativ auf **Entsperrmethode ändern** und wählen Sie einen Passtworttyp aus. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

#### Das Entsperrpasswort ändern

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort ändern**.
- 2 Geben Sie das aktuelle Entsperrpasswort ein.
- 3 Geben Sie ein neues Passwort ein oder tippen Sie auf **Entsperrmethode ändern**, um ein neues Passwort auszuwählen und einzugeben.


#### Das Entsperrpasswort deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort deaktivieren**.

## App

### App-Twin aktivieren

Melden Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten an, um Arbeit und Privatleben zu trennen.

 Nur bestimmte Apps unterstützen **App-Twin**.

Wenn auf dem Telefon PrivateSpace aktiviert ist oder mehrere Nutzer hinzugefügt wurden, ist App-Twin nur im MainSpace oder für den Eigentümer des Geräts verfügbar.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **App-Twin** und aktivieren Sie den Schalter einer App. Der Twin dieser App wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

### App-Einstellungen anzeigen oder ändern

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps** und tippen Sie auf eine App. Sie können das Beenden der Ausführung erzwingen, die App deinstallieren, die App-Berechtigungen ändern, Benachrichtigungsmodi festlegen uvm.

 Einige Apps können nicht deinstalliert werden.


## Akku


### Energieverwaltung

Auf dem Bildschirm **Akku** können Sie die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit überprüfen und einen Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

### Stromsparen aktivieren

Wenn **Stromsparen** auf Ihrem Gerät aktiviert ist und der Akkustand niedriger als 10 % ist, werden einige Funktionen deaktiviert, Hintergrund-Apps werden eingeschränkt und visuelle Effekte werden abgeschwächt, um den Stromverbrauch zu verringern. Wenn der Akkustand 10 % oder weniger beträgt, werden strengere Stromsparmaßnahmen ergriffen, um die längst mögliche Standby-Dauer sicherzustellen. Es wird empfohlen, **Stromsparen** zu aktivieren, wenn der Akkustand 20 % oder weniger beträgt.

Navigieren Sie hierzu zu **Einstellungen** > **Akku** (oder **Systemmanager** > **Akku**) und aktivieren Sie **Stromsparen**. Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.


Sie können auf  > **Mehr erfahren** tippen, um Details zu den Stromsparmaßnahmen anzuzeigen.

## Leistungsmodus aktivieren

**Leistungsmodus** Passt die Energieeinstellungen Ihres Telefons an, um die maximale Leistung zu erzielen. Dadurch wird der Akku schneller entladen, insbesondere bei grafikintensiven Anwendungen.

Wenn der Akkustand ausreichend ist, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**) und aktivieren Sie **Leistungsmodus**.


Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

 **Leistungsmodus** ist nur bei ausgewählten Geräten verfügbar. Wenn diese **Leistungsmodus** Option nicht in **Akku** angezeigt wird, unterstützt Ihr Gerät diese Funktion nicht.

## Smart Charge aktivieren

Smart Charge lernt aus Ihren Ladegewohnheiten und verwaltet den Ladevorgang intelligent. Diese Funktion verringert die Akkualterung und verlängert die Lebensdauer des Akkus durch das Verringern der Zeit, die Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Wenn Sie zum Beispiel daran gewöhnt sind, Ihr Gerät über Nacht oder über einen längeren Zeitraum aufzuladen, wird Smart Charge den Ladevorgang pausieren, wenn die Akkukapazität ein bestimmtes Niveau erreicht. Bevor Sie morgens aufstehen, wird Smart Charge den Ladevorgang fortsetzen, bis Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Hierdurch wird die Zeit verringert, in der Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

 Daten über Ihre Ladegewohnheiten werden nur auf Ihrem Gerät verwendet und nicht in die Cloud hochgeladen oder dort gespeichert.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku > Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Smart Charge**.

## Intelligente Akkuschonung aktivieren

Intelligente Akkuschonung passt die maximal verfügbare Akkukapazität basierend auf dem aktuellen Akkustatus an, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku > Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Intelligente Akkuschonung**.

## Anpassen der Akku-Einstellungen

Sie können auch einstellen, ob die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste angezeigt werden soll und ob eine Netzwerkverbindung aufrecht erhalten werden soll, wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet wird.

## Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** (oder **Systemmanager** > **Akku**), tippen Sie dann auf **Akkuladung in %**, und wählen Sie, ob die Akkuladung in Prozent entweder innerhalb oder außerhalb des Akkusymbols in der Statusleiste angezeigt werden soll.

## Verbindung halten, während Ihr Gerät im Ruhezustand ist

Wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät weiterhin Nachrichten empfängt oder Daten herunterlädt, während es sich im Ruhemodus befindet, stellen Sie ein, dass es während des Ruhezustands verbunden bleibt. Bitte beachten Sie, dass dies den Stromverbrauch erhöhen kann.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Akku** auf **Weitere Akkueinstellungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Im Ruhezustand verbunden bleiben** wie erforderlich.

# Speicher


## Speicherbelegung überprüfen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Speicher**, um die Speicherbelegung zu überprüfen und zu optimieren, wenn dies Ihrer Meinung nach erforderlich ist.

## Speicher des Telefons freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, Daten, die von WeChat generiert wurden, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1 Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
- 2 Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.

 Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Telefon den Speicher erneut.

## Papierkorbdateien bereinigen

**Systemmanager** kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

# Sicherheit

## Parallel Space

**Parallel Space** ist ein separater sicherer Bereich, der speziell dem Schutz der Daten Ihres Telefons dient und unabhängig vom MainSpace ist, aber gleichzeitig genutzt werden kann. Sie können Ihre wichtigen Daten und Apps in **Parallel Space** speichern, damit diese unabhängiger und sicherer werden.

### Aktivieren von Parallel Space

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Gerät und Datenschutz > Parallel Space** und tippen Sie auf **Aktivieren**.
- 2** Legen Sie nach der Aktivierung das Passwort und die Passwortschutzfrage fest oder geben Sie sie ein und erstellen Sie **Parallel Space**. Danach wird auch auf dem Startbildschirm eine Verknüpfung von **Parallel Space** erstellt.

### Ziehen von Dateien in Parallel Space oder aus Parallel Space

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Gerät und Datenschutz > Parallel Space**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Dateien in den Parallel Space verschieben**, um wichtige Daten wie Bilder, Videos, Audios und Dokumente nach **Parallel Space** zu migrieren.
- Tippen Sie auf **Dateien aus dem Parallel Space verschieben**, um wichtige Daten wie Bilder, Videos, Audios und Dokumente aus **Parallel Space** zu migrieren.

Sie können Dateien im Modus „Geteilter Bildschirm“ oder „unverankertes Fenster“ im MainSpace auch nach **Parallel Space** ziehen.

### Verwalten von Apps in Parallel Space

Sie können Apps, die Sie benötigen, in **Parallel Space** hinzufügen. Sie können dieselbe App auch im MainSpace **Parallel Space** mit einem anderen Kontonamen nutzen. Die App läuft dann unabhängig im MainSpace **Parallel Space**.

Apps in **Parallel Space** hinzufügen:

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Gerät und Datenschutz > Parallel Space > Apps hinzufügen** und befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen von Apps im MainSpace zu **Parallel Space**.

Apps von **Parallel Space** entfernen:

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Gerät und Datenschutz**, halten Sie die App gedrückt und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**. Vom Deinstallieren der App in **Parallel Space** ist die App im MainSpace nicht betroffen.

### Löschen von Daten in Parallel Space

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Gerät und Datenschutz > Parallel Space > Einstellungen**, tippen Sie auf **Parallel Space löschen**, authentifizieren Sie Ihre Identität und befolgen Sie die Anweisungen zum Löschen aller Daten in **Parallel Space**.



Sie können **Parallel Space** basierend auf den Anweisungen auswählen. Die Daten im Parallel Space werden dann in den MainSpace migriert.

## SIM-PIN-Sperre einrichten

Eine PIN ist der Identitätscode einer SIM-Karte und kann als SIM-Kartensperre festgelegt werden. Nach der Einrichtung müssen Sie die korrekte PIN jedes Mal zum Entsperren der SIM-Karte eingeben, wenn Sie Ihr Gerät einschalten oder zu einem neuen Gerät wechseln, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Wenn Sie eine falsche PIN eingegeben und die maximale Anzahl an zulässigen Versuchen zum Entsperren mit der PIN überschritten haben, müssen Sie die PIN Unlocking Key (PUK) eingeben und die PIN anschließend zurücksetzen. Wenn Sie die maximale Anzahl an zulässigen Versuchen zum Entsperren mit der PUK überschritten haben, wird Ihre SIM-Karte dauerhaft blockiert.

Die PIN und PUK Ihrer SIM-Karte werden von Ihrem Anbieter bereitgestellt. Die Anzahl der Ziffern und die maximal zulässige Anzahl an Versuchen zum Entsperren mit Ihrer PIN und PUK unterliegen den Vorgaben Ihres Anbieters.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Mehr Sicherheit und Datenschutz > Mehr Sicherheit und Datenschutz > SIM-Sperre einrichten**, um den Bildschirm mit den Einstellungen der SIM-Sperre zu öffnen.
- 2** Aktivieren Sie **SIM-Karte sperren**, geben Sie die PIN ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.  
Tippen Sie zum Ändern der PIN auf **PIN ändern** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

## Bedienungshilfen

### Eine Bildschirm-Reader-App verwenden

Bildschirm-Reader-Apps dienen dazu, Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen bei der Verwendung eines Geräts zu unterstützen.

### Farbkorrektur zum Anpassen der Bildschirmfarbe aktivieren

Die Farbkorrektur hilft Personen mit geringer Sehkraft dabei, Bildschirminhalte leichter zu sehen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Farbkorrektur** und aktivieren Sie **Farbkorrektur**.

### Vergrößerungsgesten

Sie können den Bildschirm mit Vergrößerungsgesten vergrößern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Vergrößerung** und aktivieren Sie den Schalter zur **Vergrößerung**.

Tippen Sie schnell 2 Mal mit 1 Finger auf den Bildschirm. Anschließend:

- Ziehen Sie 2 oder mehr Finger zusammen oder auseinander, um den Bildschirm zu vergrößern.
- Ziehen Sie mit 2 oder mehr Fingern, um auf dem Bildschirm zu blättern.

### Farbinvertierung aktivieren

Die Farbinvertierung wird verwendet, um die Farben von Text und Hintergrund auf dem Bildschirm zu ändern. Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt Ihr Telefon weißen Text auf schwarzem Hintergrund an.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und aktivieren Sie den Schalter für **Farbumkehr**.

### Text mit hohem Kontrast aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie die Schriftfarbe vertiefen und den Kontrast zwischen Text und Hintergrund verbessern, um Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen zu unterstützen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und aktivieren Sie **Text mit hohem Kontrast**.

### Bedienungshilfen per Verknüpfung aktivieren

Sie können eine Bedienungshilfe Ihrer Wahl mit der Verknüpfung Lautstärketaste aktivieren.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen-Verknüpfung**.
- 2 Tippen Sie auf **Funktionen auswählen** und wählen Sie die Funktion aus, die per Verknüpfung aktiviert werden soll.
- 3 Aktivieren Sie **Bedienungshilfen-Verknüpfung**. Halten Sie die Lauter- und Leiser-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bedienungshilfe zu aktivieren.

### Reaktionszeit beim Berühren anpassen

Mit dieser Funktion können Sie die Reaktionszeit des Bildschirms beim Tippen und langen Drücken auf den Bildschirm einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Berührungseinstellungen** und stellen Sie **Dauer des Antippens** und **Dauer des langen Drückens** nach Bedarf ein.

### Geplantes Ein-/Ausschalten einrichten

Verwenden Sie die **Geplantes Ein-/Ausschalten**-Funktion, um Ihr Gerät zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten und so Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden, während Sie sich ausruhen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Geplantes Ein-/Ausschalten** und aktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**.
- 2 Richten Sie die Zeiten zum Ein- und Ausschalten sowie die Wiederholungszyklen ein. Ihr Gerät wird sich zu den spezifizierten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

Deaktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**, um die Verwendung dieser Funktion zu beenden.

## Einrichten von mehreren Nutzern

### Benutzer- oder Gastkonto hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**, tippen Sie auf **Nutzer hinzufügen** oder **Gast hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Konto hinzuzufügen.
  - 2 Tippen Sie auf **Wechseln**, um zum Benutzer- oder Gastkonto zu wechseln. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das neue Konto nach Aufforderung.
  - 3 Installieren Sie Apps nach Bedarf. Beachten Sie, dass die App-Installation fehlschlägt, wenn von einem anderen Benutzer eine neuere Version einer App installiert wurde.
- Sie können maximal drei Benutzer- und ein Gastkonto hinzufügen.


### Benutzer- oder Gastkonto zum Tätigen von Anrufen und Senden von Nachrichten autorisieren

Sie können festlegen, ob ein Benutzer- oder Gastkonto Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden und vieles mehr darf.

- 1 Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Gerät zugegriffen haben, navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**.
- 2 Tippen Sie auf das entsprechende Konto und wählen Sie die zu autorisierenden Berechtigungen aus.

### Zwischen Besitzer, Benutzer und Gast wechseln


Sie können mit einer der folgenden Methoden auf ein anderes Konto wechseln:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf das Profilbild des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Benutzer > Aktueller Nutzer** und tippen Sie auf den Namen des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.

### Benutzer- oder Gastkonto löschen


Wenn Sie ein Benutzer- oder Gastkonto löschen, werden alle zugehörigen Daten gelöscht. Gehen Sie mit Vorsicht vor.

Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Telefon zugegriffen haben, verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Benutzer- oder Gastkonto zu löschen:

- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Benutzer > Aktueller Nutzer**, tippen Sie auf den Namen des zu löschenden Kontos und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf  > **Weitere Einstellungen**, tippen Sie auf den Namen des Kontos, das Sie löschen möchten, und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.

## System & Aktualisierungen

### Systemsprache und Region ändern

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Sprache und Eingabe > Sprache und Region** und wählen Sie eine Sprache aus.
- 2 Wenn die gewünschte Sprache nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, suchen Sie sie und fügen Sie sie der Sprachliste hinzu, und wählen Sie anschließend die Sprache aus.
  -  • Das System unterstützt viele Sprachen, aber nicht alle. Möglicherweise finden Sie nicht die Sprache, die Sie suchen.
  - Sie können auch auf dem Bildschirm nach oben zum unteren Ende der Sprachliste streichen und dort auf **Aktualisierungsliste** tippen, um die vom System unterstützten Sprachen zu aktualisieren.
- 3 Tippen Sie auf **Region**, um Ihr Land/Ihre Region auszuwählen. Die Systemoberfläche wird an die kulturellen Gewohnheiten des/der von Ihnen gewählten Landes/Region angepasst.

### Systemdatum und -zeit festlegen

Ihr Gerät kann das lokale Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren. Sie können das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone auch manuell für Ihr Gerät einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Datum und Uhrzeit** und legen Sie anschließend die Optionen entsprechend Ihren Anforderungen fest.

### Automatisches oder manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät das lokale Datum und die Uhrzeit über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

## Ändern der Zeitzone

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät die lokale Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um die Zeitzone manuell festzulegen.

## Das Zeitformat ändern

- Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.
- Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigen.

## Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

### Daten von einem Android-Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die **Device Clone** -App. Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** und dann auf **HONOR** oder **Anderes Android-Gerät** tippen.
- 2 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Device Clone** auf Ihr altes Gerät herunterzuladen und zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die **Device Clone** -App und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um den Klonvorgang zu starten.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher verfügbar.


## Sicherung auf einem externen Speichergerät

### Daten auf USB-Speichermedium sichern

Wenn der Speicherplatz auf dem Telefon knapp ist, sollten Sie regelmäßig große Dateien oder wichtige Daten auf einem USB-Speichermedium (z. B. USB-Stick, Kartenleser) sichern.

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2 Navigieren Sie zum Telefon **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Externer Speicher** und wählen Sie **USB-Speicher** auf dem Bildschirm **Externer Speicher** aus.
- 3 Tippen Sie auf **SICHERN**, markieren Sie die Daten, die Sie sichern möchten, und tippen Sie auf **Sichern**.

- 4 Wenn Sie zum ersten Mal eine Datensicherung durchführen, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Passwort und den Passworthinweis festzulegen. Die Daten werden bei der Sicherung verschlüsselt. Bitte merken Sie sich das Passwort für die Sicherung: Nachdem das Passwort für die Sicherung festgelegt wurde, müssen Sie das Passwort für spätere Datensicherungen nicht mehr eingeben, aber Sie müssen es zur Bestätigung eingeben, um Dateien wiederherzustellen.

 Das zurückgesetzte Passwort ist nur für nachfolgende, nicht für frühere Datensicherungen gültig.

### Sicherungsdaten von USB-Speichermedien wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2 Navigieren Sie zum Telefon **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Datensicherung > Externer Speicher** und wählen Sie **USB-Speicher** auf dem Bildschirm **Externer Speicher** aus.
- 3 Wählen Sie den entsprechenden Eintrag für den Sicherungsdatensatz in der Liste **SICHERUNGSDATENSÄTZE** aus und öffnen Sie ihn.
- 4 Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederherstellen**, folgen Sie den Bedienerhinweisen zur Eingabe des Passworts und stellen Sie anschließend die Daten wieder her.

### Ihr Telefon auf die Standard- oder Werkseinstellungen zurücksetzen

#### Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden die Einstellungen für WLAN, mobiles Datennetzwerk und Bluetooth zurückgesetzt. Es werden keine weiteren Einstellungen auf Ihrem Gerät geändert und keine Daten gelöscht.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

#### Alle Einstellungen wiederherstellen

Durch diesen Vorgang werden alle Netzwerkeinstellungen, Ihr Entsperrpasswort und das Startbildschirmlayout wiederhergestellt. Wenn Ihr Gerät Fingerabdrücke oder Gesichtserkennung unterstützt, werden auch die registrierten Fingerabdrücke und Gesichtsdaten gelöscht. Andere Daten oder Dateien werden nicht von Ihrem Gerät gelöscht. Durch diesen Vorgang werden weder die Einstellungen für Gerätesuche, Nutzer & Konten oder Geräte-Administratoren noch für App-Einstellungen wiederhergestellt.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen** und folgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

## Werkseinstellungen wiederherstellen

Dieser Vorgang löscht Daten auf Ihrem Gerät, einschließlich Ihrer Konten, App-Daten und Systemeinstellungen, installierte Apps, Musik, Bilder, alle Dateien im internen Speicher, Inhalte von Sicherheitschips und lokal gespeicherte System-, App- und persönliche Daten im Zusammenhang mit HONOR IDs. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherstellen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Zurücksetzen > Telefon zurücksetzen**, berühren Sie **Zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

## Einfachen Modus aktivieren oder beenden

Der einfache Modus verwendet ein übersichtlicheres Layout zwecks einfacher Navigation, vergrößert Symbole und Schriften für den Startbildschirm und maximiert die Lautstärke.

### Einfachen Modus aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Einfacher Modus** und tippen Sie auf **Aktivieren**.


Halten Sie ein beliebiges Symbol gedrückt, um es an den gewünschten Ort zu ziehen oder zu deinstallieren, wenn es sich nicht um eine obligatorische App handelt.

### Einfachen Modus beenden

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Einfachen Modus beenden**.

## Ihr Gerätesystem online aktualisieren

Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fordert Sie Ihr Gerät auf, das Aktualisierungspaket herunterzuladen und zu installieren.


-  • Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass auf Ihrem Gerät eine offizielle Systemversion installiert ist. Andernfalls kann die Aktualisierung fehlschlagen und auf Ihrem Gerät können unbekannte Probleme auftreten.
- Sichern Sie vor der Aktualisierung Ihre Benutzerdaten.
- Nach einem Update können Drittanbieter-Apps, die nicht mit der neuen Systemversion kompatibel sind, nicht mehr verfügbar sein. In einigen Fällen kann es einige Zeit dauern, bis eine kompatible App-Version freigegeben wird.
- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus, starten Sie es nicht neu, entfernen Sie nicht die Speicherkarte und legen Sie keine Speicherkarte ein.

**1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Softwareaktualisierung** und tippen Sie auf **Softwareaktualisierung**.

**2** Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, können Sie das Aktualisierungspaket entweder manuell herunterladen und installieren oder Ihr Gerät über Nacht automatisch aktualisieren.


- Laden Sie das Aktualisierungspaket herunter und installieren Sie es: Navigieren Sie zu **Neue Version > HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN**. Um eine Datennutzung zu vermeiden, verbinden Sie Ihr Gerät zum Herunterladen des Aktualisierungspakets mit einem WLAN-Netzwerk.

Ihr Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

- Aktualisierung über Nacht: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Automatisches Herunterladen per WLAN** und **Über-Nacht-Aktualisierung**.

Ihr Gerät wird automatisch aktualisiert und zwischen 02:00 – 04:00 Uhr neu gestartet.

Um eine erfolgreiche Aktualisierung über Nacht zu gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm gesperrt ist, für diesen Zeitraum keine Alarmer eingestellt sind und der Akkuladestand über 35% liegt. Schließen Sie Ihr Gerät bei Bedarf an ein Ladegerät an.

Um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm **Softwareaktualisierung** und deaktivieren Sie dann **Automatisches Herunterladen per WLAN**.

## Über das Telefon

### Rechtlicher Hinweis

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Alle Rechte vorbehalten.



Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Modell: BVL-N49

MagicOS 8.0\_01