

HONOR Magic4 Lite

Guide de l'utilisateur

HONOR

Sommaire

Fondamentaux

Gestes de base	1
Navigation système	3
Device Clone	4
Verrouiller et déverrouiller votre écran	5
Icônes de notification et d'état	6
Boutons de raccourci	8
Widgets d'écran d'accueil	9
Définir votre fond d'écran	10
Captures d'écran & capture vidéo d'écran	11
Voir et effacer les notifications	15
Ajuster les paramètres son	16
Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil	18
Charge	18

Fonctionnalités intelligentes

Projection facile	21
HONOR Share	21

Appareil photo et Galerie

Lancer Appareil photo	24
Prendre des photos	24
Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture	25
Photo IA	26
Macro	26
Prendre des photos panoramiques	27
Ajouter des filigranes aux photos	27
Prendre des photos en haute résolution	28
Mode Pro	28
Enregistrer des vidéos	30
Photographie en time-lapse	31
Ajuster les paramètres de Appareil photo	32
Gérer Galerie	33
Éditeur Vlog	38

Applications

Applications	39
Téléphone	40
Agenda	45
Horloge	46

Bloc-notes	47
Enregistreur sonore	50
Email	52
Calculatrice	52
Lampe-torche	53
Boussole	53
Miroir	54
Gestionnaire	54
Device Clone	57
Astuces	58


Paramètres

Wi-Fi	59
Bluetooth	60
Données mobiles	61
Plus de connexions	64
Écran d'accueil & fond d'écran	68
Affichage & luminosité	70
Sons & vibrations	72
Notifications	73
Accès biométrique & déverrouillage	75
Applications	77
Batterie	77
Stockage	79
Sécurité	80
Vie privée	81
Fonctionnalités d'accessibilité	83
Système & mises à jour	85
À propos du téléphone	88

Fondamentaux




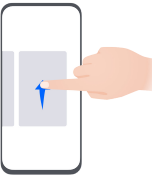

Gestes de base

Gestes basiques et raccourcis

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.




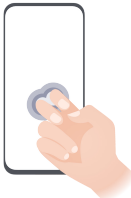
Gestes de navigation dans le système

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et vérifiez que **Gestes** est bien sélectionné.


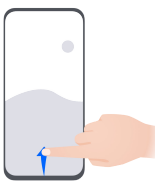
	Revenir à l'écran précédent Pour revenir à l'écran précédent, faites glisser vers l'intérieur à partir du bord gauche ou du bord droit.
	Revenir à l'écran d'accueil Pour revenir à l'écran d'accueil, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran.
	Afficher les tâches récentes Pour afficher les tâches récentes, faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez enfoncé.
	Fermer une application Lorsque vous visualisez des tâches récentes, faites glisser vers le haut un aperçu d'application pour fermer celle-ci.
	Passer d'une application à l'autre <ul style="list-style-type: none">Faites glisser le long du bord inférieur de l'écran. Avant d'utiliser ce geste, allez à Navigation système > Paramètres et vérifiez que Changement d'application via le bord inférieur de l'écran est bien activé.Faites glisser en bas de l'écran en formant un arc.


Gestes avec l'articulation du doigt

Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** pour activer **Faire une capture d'écran**, **Faire une capture vidéo d'écran**.

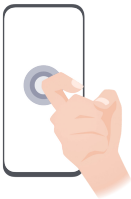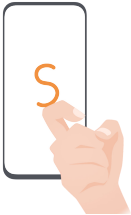	<p>Effectuer une capture d'écran</p> <p>Toquez deux fois sur l'écran avec une articulation pour prendre une capture d'écran.</p>
	<p>Capturer un écran défilant</p> <p>Toquez sur l'écran avec une articulation et dessinez un S pour prendre une capture d'écran défilante.</p>
	<p>Capturer une partie de l'écran</p> <p>Avec une articulation, touchez et dessinez une zone fermée correspondant à la partie de l'écran à capturer.</p>
	<p>Effectuer une capture vidéo de l'écran</p> <p>Toquez deux fois sur l'écran avec deux articulations pour démarrer ou arrêter une capture vidéo de l'écran.</p>

Plus de gestes

	<p>Accéder au mode édition de l'écran d'accueil</p> <p>Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil.</p>
	<p>Afficher le panneau de raccourcis sur l'écran verrouillé</p> <p>Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé.</p>

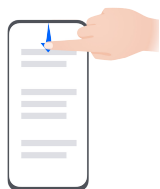

Ouvrir le panneau de notifications

Faites glisser le doigt vers le bas depuis la barre d'état.

Raccourcis de bouton



Éteindre et redémarrer

Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que les options **Éteindre** et **Redémarrer** apparaissent.



Augmenter le volume

Appuyez sur le bouton de volume haut.



Baisser le volume

Appuyez sur le bouton de volume bas.



Faire une capture d'écran

Appuyez simultanément sur le bouton de volume bas et le bouton marche/arrêt.

Navigation système


Changer de mode de navigation système

Utiliser la navigation gestuelle

Accédez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et sélectionnez **Gestes**.

Vous pouvez :

- Retourner au menu parent : faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.

- Retourner à l'écran d'accueil : faites glisser vers le haut depuis le milieu du bord inférieur de l'écran.
- Accéder au multitâche : faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause.
- Fermer une tâche : dans l'interface multitâche, faites glisser vers le haut sur une carte de tâche. Faites glisser vers le bas sur une carte pour verrouiller la tâche, les tâches verrouillées ne seront pas effacées par lots en appuyant sur  dans l'interface multitâche.
- Changement rapide d'application : faites glisser le bas de l'écran en arc de cercle pour basculer entre les applications ; ou accédez à **Paramètres**, activez le bouton **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran**, puis faites glisser vers le bas de l'écran.




Vous pouvez également accéder à **Paramètres**, activer le bouton **Affichage de la barre de navigation** pour assister les opérations gestuelles à l'aide de la barre de navigation.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.


Utiliser la navigation à trois touches

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et sélectionnez **Navigation à trois touches**.

Vous pouvez alors :

- toucher  pour revenir au menu précédent ou pour quitter l'application en cours. Vous pouvez également utiliser cette touche pour fermer le clavier virtuel
- toucher  pour revenir à l'écran d'accueil
- toucher  pour accéder à l'écran des tâches récentes

Vous pouvez toucher **Paramètres** pour configurer d'autres paramètres.

- sélectionner une combinaison de touches de navigation
- activer **Dissimulation des touches de navigation** pour masquer la barre de navigation lorsqu'elle n'est pas utilisée
- toucher (si  est présent dans la combinaison de touches de navigation sélectionnée) pour ouvrir le panneau de notifications


Device Clone

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.


Migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **Honor** ou **Autre Android**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

Migrer des données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **iPhone/iPad**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le clonage des données.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant iOS 8.0 ou version ultérieure.

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller l'écran

Lorsque l'appareil reste inactif pendant un certain temps, celui-ci verrouille automatiquement l'écran et entre en mode veille pour économiser de l'énergie.

Parallèlement, l'écran peut également être verrouillé manuellement en utilisant l'une des manières suivantes :

- Appuyer sur le bouton marche/arrêt.
- Sur l'écran d'accueil, pincer avec deux doigts pour accéder au mode de modification de l'écran d'accueil. Toucher **Widgets**, puis déplacer l'icône de **Verrouillage d'écran** sur l'écran

d'accueil. Vous pouvez désormais verrouiller l'écran en touchant l'icône de **Verrouillage d'écran**.

Définir le temps de mise en veille de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Veille** et sélectionnez un temps de mise en veille de l'écran.

Déverrouiller l'écran avec un mot de passe

Une fois l'écran allumé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le milieu de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.

Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

Allumez l'écran et alignez-le avec votre visage. L'appareil se déverrouillera dès lors qu'il aura reconnu votre visage.

Déverrouiller votre appareil avec votre empreinte digitale

Placez l'une de vos empreintes digitales enregistrées sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller votre appareil.

Affichage de votre signature sur l'écran verrouillé

Allez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran**, touchez **Signature d'écran verrouillé**, puis saisissez le texte à afficher sur l'écran verrouillé.

Pour retirer votre signature, touchez **Signature d'écran verrouillé** et supprimez le texte.


Lancer des applications depuis l'écran verrouillé

Vous pouvez lancer des applications courantes, telles que Appareil photo, Calculatrice et Minuterie à partir de l'écran verrouillé.









































- Allumez l'écran, touchez et maintenez l'icône Appareil photo dans le coin inférieur droit et faites glisser vers le haut pour ouvrir **Appareil photo**.
- Allumez l'écran, faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran pour ouvrir le panneau des opérations rapides, appuyez sur une icône pour lancer l'application. Cela inclut **Lampe-torche**, **Calculatrice**, **Minuteur**, etc.










Icônes de notification et d'état

Icônes de notification et de statut

 Les icônes de statut du réseau peuvent varier selon votre région ou votre fournisseur de services réseau.

Les fonctions prises en charge varient selon le modèle d'appareil. Certaines des icônes suivantes peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil.

	Connecté à un réseau 5G		Connecté à un réseau 4G
	Connecté à un réseau 3G		Connecté à un réseau 2G
	Pleine intensité du signal		Itinérance
	Économiseur de données activé		Aucune carte SIM détectée
	Hotspot activé		Hotspot connecté
	Connecté à Wi-Fi		Hotspot déconnecté
	Changement de réseau via Wi-Fi+		Alarme définie
	Batterie vide		Batterie faible
	Charge en cours		Charge rapide
	Super charge		Super charge sans fil
	Charge rapide sans fil		Charge normale sans fil
	Mode de gestion d'alimentation Économie activé		Équilibre digital activé
	Bluetooth activé		Batterie d'appareil Bluetooth
	Appareil Bluetooth connecté		Connecté à un VPN
	Mode conduite		Appareil de projection connecté
	Service de localisation activé		Mode Confort des yeux activé
	Casque connecté		Casque-microphone connecté
	Appels		VoLTE activé
	Appel manqué		SMS non lus
	Silence		Vibreur


	NFC activé		Mode Ne pas déranger activé
	Synchronisation de données		Échec de la synchronisation des données
	Mode Performance activé		Nouvel e-mail
	Rappel d'événement		Autres notifications
	Mode avion activé		


Boutons de raccourci

Utiliser des boutons de raccourcis

Activer un bouton de raccourci

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

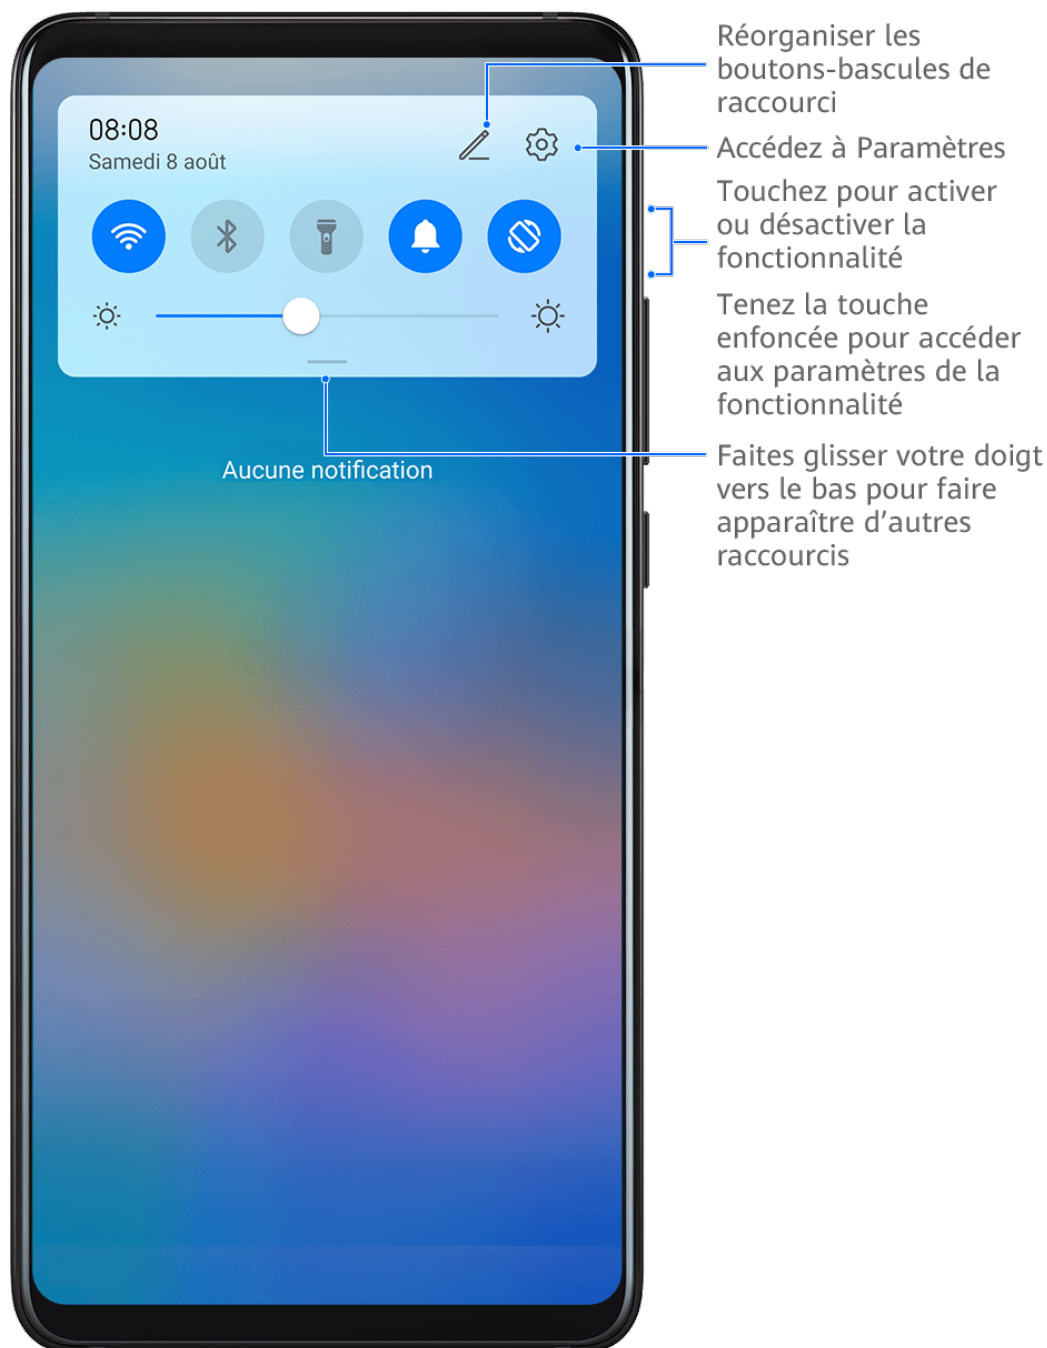

- Touchez un bouton de raccourci pour activer ou désactiver la fonctionnalité correspondante.
- Maintenez enfoncé un bouton de raccourci pour accéder à l'écran des paramètres de la fonctionnalité correspondante (possible uniquement dans quelques fonctionnalités).
- Touchez  pour accéder à l'écran des paramètres du système.

Personnaliser les boutons de raccourcis

Touchez , maintenez enfoncé un bouton de raccourci, puis faites-le glisser à la position souhaitée.

Widgets d'écran d'accueil


Ajouter, déplacer ou supprimer des widgets de l'écran d'accueil


Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets de l'écran d'accueil, tels que Verrouillage d'écran, Météo, Bloc-notes, Horloge, Contacts et Agenda en fonction de vos besoins personnels.

Ajouter la météo, l'horloge et d'autres widgets à l'écran d'accueil

- 1 Rapprochez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode de paramétrage de l'écran d'accueil.
- 2 Touchez **Widgets**, puis faites glisser vers la gauche pour afficher tous les widgets.
- 3 Certains widgets, comme **Météo**, sont disponibles dans différents formats. Touchez le widget pour afficher tous les formats et faites glisser vers la droite pour le réduire.
- 4 Touchez un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil. S'il n'y a pas de place sur l'écran actuel, maintenez le widget enfoncé et faites-le glisser vers un autre écran.



Pour configurer l'application **Météo**, ouvrez-la et touchez  pour définir les configurations lorsque vous y êtes invité.

Par exemple, pour passer de Celsius à Fahrenheit, allez à  > **Unité de température** et touchez **Celsius (°C)** ou **Fahrenheit (°F)**.


Déplacer ou supprimer des widgets

Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez un widget, puis faites-le glisser vers la position souhaitée. Vous pouvez également appuyer sur **Retirer** pour supprimer le widget.


Définir votre fond d'écran

Définir votre fond d'écran

Utiliser un fond d'écran prédéfini

- 1 Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**.
- 2 Touchez l'image que vous souhaitez définir comme fond d'écran.
- 3 Définissez les options suivantes en fonction de vos préférences :
 - **Flouter** : applique un effet de flou, qui peut être ajusté en faisant glisser le curseur.
 - **Recadrer** : permet de faire défiler le fond d'écran dans l'écran d'accueil.
- 4 Touchez  Vous devez ensuite déterminer si vous souhaitez l'utiliser comme fond d'écran pour l'**Écran verrouillé et de déverrouillage**, l'**Écran d'accueil** ou **Les deux**.

Définir une image de la galerie en tant que fond d'écran

- 1 Ouvrez **Galerie**, et ouvrez l'image que vous souhaitez définir en tant que votre fond d'écran.
- 2 Allez à  > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Captures d'écran & capture vidéo d'écran

Faire une capture d'écran


Utiliser votre articulation du doigt pour effectuer une capture d'écran

- 1 Allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Faire une capture d'écran** et assurez-vous que **Captures d'écran avec l'articulation d'un doigt** est activé.
- 2 Frappez l'écran deux fois de suite avec une seule articulation du doigt pour prendre une capture d'écran.

Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas pour faire une capture d'écran.

Utiliser un raccourci pour effectuer une capture d'écran

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour prendre une capture d'écran.

Partager et modifier une capture d'écran ou passer à la capture d'écran défilant



Après avoir pris une capture d'écran, une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez alors :

- faire glisser la vignette vers le bas pour prendre une capture d'écran défilant
- faire glisser la vignette vers le haut pour choisir par quel moyen partager la capture d'écran avec vos amis
- toucher la vignette pour la modifier ou la supprimer Vous pouvez également toucher **Capture d'écran défilant** pour effectuer une capture d'écran défilant.

Les captures d'écran sont enregistrées par défaut dans **Galerie**.

Utiliser l'articulation d'un doigt pour faire une capture d'écran défilant




- 1 Toquez sur l'écran avec l'articulation d'un doigt, puis maintenez pour dessiner un "S". L'écran défilera alors automatiquement jusqu'en bas et fera une capture de tout l'écran.
- 2 Vous pouvez toucher l'écran à tout moment pour arrêter la capture d'écran.

Faites glisser vers le bas avec trois doigts pour effectuer une capture d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture d'écran** et assurez-vous que **Capture d'écran avec 3 doigts** est activé.
- 2 Faites glisser vers le bas avec trois doigts depuis le milieu de l'écran pour effectuer une capture d'écran.

Effectuer une capture partielle d'écran



- 1 Toquez sur l'écran avec une articulation du doigt et maintenez-la appuyée pour dessiner un contour autour de la partie de l'écran que vous voulez capturer. Veillez à ce que votre articulation reste toujours en contact avec l'écran.
- 2 L'écran affichera la trajectoire du mouvement de votre articulation et prendra une capture d'écran de la zone sélectionnée. Vous pouvez alors :
 - faire glisser le cadre à la position souhaitée ou le redimensionner
 - toucher une icône de forme pour déterminer la forme de la capture d'écran partielle ou conserver la forme actuelle
- 3 Touchez  pour enregistrer la capture d'écran.

Précautions pour l'utilisation des captures d'écran avec une phalange

- Tapez deux fois de suite avec la phalange au même endroit de l'écran et à une vitesse appropriée.
- Conservez la phalange verticale par rapport à l'écran.
- Pour prendre plusieurs captures d'écran, attendez deux secondes avant de taper à nouveau à l'écran avec la phalange.
- Si l'écran est recouvert par un protecteur, ôtez ce dernier ou tapez plus fort avec la phalange.

Effectuer une capture vidéo d'écran

Vous pouvez enregistrer ce que vous faites à l'écran dans des vidéos que vous pourrez partager à diverses fins : composer un tutoriel, démontrer vos compétences en matière de jeu, etc.

Utiliser une combinaison de touches pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume haut pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, appuyez/maintenez à nouveau les deux boutons.

Utiliser un raccourci pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

- 1 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.
- 2 Touchez **Capture vidéo d'écran** pour commencer à faire une capture vidéo d'écran.
- 3 Pour arrêter la capture vidéo, touchez le minuteur en haut de l'écran.
- 4 La capture vidéo d'écran sera enregistrée dans **Galerie**.

Utiliser les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture vidéo d'écran**, et assurez-vous que **Faire une capture vidéo d'écran** soit activée.
- 2 Toquez rapidement sur l'écran deux fois avec les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, toquez à nouveau deux fois.


Enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran

Vous pouvez activer le micro pour enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran. Après avoir commencé la capture vidéo d'écran, touchez l'icône du micro et assurez-vous que



soit affiché. Votre voix peut alors désormais être enregistrée.



Si le micro est désactivé (c'est-à-dire si  est affiché), vous ne pourrez enregistrer que les sons système, telles que la musique. Si vous ne souhaitez aucun son dans votre capture vidéo d'écran, mettez en silence votre appareil et coupez le son de toute musique ou autre média avant de commencer la capture vidéo d'écran.



Voir et effacer les notifications

Voir et effacer les notifications


Afficher les notifications


Lorsqu'il y a un rappel de notification, vous pouvez déverrouiller l'écran et faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et visualiser la notification.

Effacer des notifications

- Vous pouvez supprimer une notification en glissant dessus vers la droite.
- Vous pouvez toucher  pour effacer toutes les notifications.
-  Certaines notifications du système et d'applications fonctionnant au premier plan ne peuvent pas être effacées.

Ne pas afficher de notification

Pour ne pas être dérangé par les notifications, faites glisser vers la gauche sur la notification que vous souhaitez traiter et appuyez sur . Ensuite, vous pouvez sélectionner :

- **Désactiver les notifications**
- **Activer les notifications discrètes**
- **Plus de paramètres**
-  • Certaines notifications système et notifications des applications de premier plan ne peuvent pas être fermées ou repoussées.
- Différentes applications peuvent prendre en charge différentes options, veuillez vous référer aux situations réelles.

Ajuster les paramètres son

Ajuster les paramètres de son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Changer la sonnerie et le vibreur

Vous pouvez modifier la sonnerie des SMS, des notifications et des appels entrants, et personnaliser les vibrations.

- 1 Accédez à **Paramètres > Son & vibration** et appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification**.
- 2 Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Définir une sonnerie
Sélectionnez une sonnerie système ou appuyez sur **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau local comme sonnerie pour les messages texte.
Pour un téléphone avec deux cartes SIM, sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour définir leur sonnerie séparément.
- Définir le mode de vibration
Appuyez sur **Vibration**, sélectionnez le mode de vibration souhaité.

Utiliser un raccourci pour alterner entre les modes son, vibreur et silencieux

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

2 Touchez l'icône  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour passer d'un mode à l'autre.

En mode son, votre téléphone émet tous les sons de manière normale.

En mode silencieux, votre téléphone ne met en sourdine que les sonneries des appels entrants, des messages, des notifications et de certaines applications tierces. Les autres sons (alarmes, appels vocaux, musique, vidéos et jeux) ne seront pas coupés.

En mode vibreur, votre téléphone est mis en sourdine et il vibre afin de fournir des alertes discrètes pour les appels ou les messages.

Vous pouvez également aller à **Paramètres > Son & vibration** pour alterner entre les modes **Son**, **Vibreur** et **Silencieux**.

Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.

Retourner pour couper le son

Lorsqu'il y a un appel entrant, vous pouvez retourner votre téléphone pour le mettre en sourdine.

Pour que les fonctionnalités prennent effet, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** et assurez-vous que **Mise en silence de la sonnerie en retournant** est activé.

Définir Plus de paramètres

Dans l'écran **Son & vibration**, touchez **Plus de paramètres** et définissez d'autres méthodes de notification qui vous conviennent davantage. Par exemple, vous pouvez définir **Tonalité du clavier** et **Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer/éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer/éteindre votre appareil

Pour éteindre votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Éteindre** et **Toucher pour éteindre**.

Pour allumer votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil vibre et affiche le logo.

Redémarrer votre appareil

Redémarrez votre appareil régulièrement afin de vider le cache et garder l'appareil dans une condition optimale. Un redémarrage peut en effet parfois résoudre les problèmes rencontrés par l'appareil.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Redémarrer** et **Toucher pour redémarrer**.

Forcer le redémarrage de votre appareil

Vous pouvez redémarrer de force votre appareil s'il ne fonctionne pas ou s'éteint normalement. Appuyez simplement sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes ou plus.

Charge

Charger votre appareil

Votre appareil vous avertit lorsque son niveau de batterie est bas. Il est alors nécessaire de le charger en temps voulu afin d'éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement suite à une batterie déchargée.

Précautions pour la charge

- Chargez votre appareil en utilisant le chargeur standard et le câble USB fourni avec l'appareil. L'utilisation d'autres chargeurs ou câbles USB pourraient engendrer des redémarrages à répétition, des charges plus longues, une surchauffe et d'autres effets indésirables.
- Votre appareil effectue automatiquement un contrôle de sécurité lorsqu'un chargeur ou un autre appareil se connecte via son port USB. Si de l'humidité est détectée au niveau du port USB, votre appareil activera automatiquement ses fonctionnalités de sécurité et s'arrêtera

de charger. Dans ce cas, déconnectez tout appareil du port USB de votre appareil, et attendez jusqu'à ce que le port USB soit sec.

- Le temps requis pour une charge complète de la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Lorsque l'autonomie de la batterie est devenue considérablement plus courte, vous pouvez vous rendre à un centre technique agréé HONOR pour la remplacer.
- Ne couvrez pas votre appareil ou le chargeur pendant la charge.
- Votre appareil pourrait chauffer lorsque celui-ci est utilisé pendant une période de temps prolongée, notamment à des températures élevées. Dans ce cas, arrêtez toute charge éventuelle, désactivez certaines fonctionnalités et placez votre appareil dans un endroit frais.
- Veuillez ne pas utiliser votre appareil pendant sa charge.
- Si votre appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, il se pourrait que la batterie soit déchargée. Chargez-le pendant 10 minutes, puis allumez-le.

Utiliser le chargeur fourni avec votre appareil





- 1 Connectez l'appareil et le chargeur en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Branchez le chargeur à une prise électrique.

Charger votre appareil avec un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
- 2 Lorsque la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** apparaît sur votre appareil, touchez **Charger uniquement**.
Si une autre option a déjà été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

Présentation des icônes de la batterie

Le niveau de la batterie est indiqué sur l'écran de l'appareil via l'icône de la batterie.

Icône de la batterie	Niveau de la batterie
	Moins de 4 % de batterie restante
	En charge, moins de 10 % de batterie restante
	En charge, 10 % à 90 % de batterie restante
	En charge, au moins 90 % de batterie restante La batterie est complètement chargée lorsqu'il est affiché 100 % au niveau de l'icône de la batterie, ou qu'un message indiquant que la charge est terminée s'affiche sur l'écran verrouillé.


Fonctionnalités intelligentes


Projection facile

Projeter par sans fil l'écran de votre téléphone

Pour des raisons de sécurité, lorsque vous projetez par sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (un téléviseur, par exemple), les notifications de type appels entrants, SMS et alarmes de l'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1 Procédez comme suit en fonction du modèle et des fonctionnalités du grand écran :
 - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son option de projection sans fil.
 - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-lui un adaptateur HDMI sans fil. L'adaptateur HDMI sans fil doit être branché sur une source d'alimentation électrique.

 Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et pour savoir comment y activer la projection sans fil, consultez le guide de l'utilisateur ou le service clientèle du fabricant du grand écran.

- 2 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez  .
- 3 Faites de nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activez **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les écrans disponibles.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil afin de finaliser la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Vous pouvez également glisser vers le bas à partir de la barre d'état, puis toucher **Se déconnecter**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge HONOR Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.


Activer ou désactiver HONOR Share


Vous pouvez activer ou désactiver HONOR Share de l'une des deux manières suivantes:

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **HONOR Share**. Vous pouvez également maintenir enfoncé **HONOR Share** pour accéder à son écran de configuration.
- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > HONOR Share** pour activer ou désactiver **HONOR Share**.

Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de HONOR Share

HONOR Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils HONOR. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

- 1 Sur l'appareil récepteur, activez **HONOR Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **HONOR Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.


Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > HONOR Share**.

Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > HONOR Share**.

Impression One-Touch avec HONOR Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge HONOR Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser HONOR Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

- 1 Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants:
 - Imprimantes compatibles Wi-Fi: l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Imprimantes compatibles WiFi Direct: l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
 - Imprimantes compatibles Bluetooth: l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.

- 2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > HONOR Share**.
- 3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.
-  Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage HONOR Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Appareil photo et Galerie

Lancer Appareil photo

Lancer Appareil photo

L'application Appareil photo peut être lancée de plusieurs manières.

Depuis l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé







Lorsque l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le doigt vers le haut depuis l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit de l'écran.


Prendre des photos

Prendre des photos


1 Ouvrez **Appareil photo**.

2 Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :

- Mise au point : appuyez sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point. Pour séparer le point de focus et le point de mesure, appuyez et maintenez dans le cadre de l'écran du viseur, et lorsque le cadre de mise au point et le cadre de mesure apparaissent en même temps, faites-les glisser séparément vers la position souhaitée.
- Régler la luminosité : appuyez sur l'écran et faites glisser vers le haut ou vers le bas  à côté du cadre de mise au point.
- Effectuer un zoom avant ou arrière : écartez/pincez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom à côté de l'écran pour effectuer un zoom avant/arrière.
- Sélectionner un mode d'appareil photo : dans la zone du mode appareil photo, faites glisser vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour sélectionner un mode.
- Activer ou désactiver le flash : touchez  et sélectionnez  (Auto),  (Activé),  (Désactivé), ou  (Toujours allumé).

Lorsque  (Auto) est sélectionné, si l'appareil photo détecte que vous vous trouvez dans un environnement sombre, une alerte flash apparaîtra dans l'écran du viseur et le flash s'allumera automatiquement lors de la prise de vue.


- Sélectionner un filtre : appuyez sur  pour prévisualiser l'effet de filtre.

-  Les modes ne prennent pas tous en charge l'opération ci-dessus, veuillez vous référer à chaque mode pour plus de détails.

3 Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

Minuter la prise de photo

Le minuteur de l'appareil photo vous permet de régler un compte à rebours afin que vous puissiez vous mettre en position après avoir touché l'obturateur.

- 1** Allez à **Appareil photo** >  > **Minuteur** et sélectionnez un compte à rebours.
- 2** Revenez au viseur et appuyez sur l'obturateur. Votre appareil prendra une photo lorsque le compte à rebours sera terminé.

Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

Mode portrait

Utilisez le mode portrait pour embellir et ajouter un bokeh d'arrière-plan à vos photos afin de rendre les personnages de vos photos plus beaux.


- 1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Portrait**.
- 2** Dirigez l'appareil photo vers le visage de manière à ce qu'il apparaisse dans la zone portrait.

Pour prendre un selfie, appuyez sur .


- 3** Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour ajuster les effets de portrait :

- Activer l'effet Embellissement : touchez  pour ajuster l'effet.
Pour désactiver l'effet Embellissement, réduisez le paramètre à l'aide du curseur. Pour

l'appareil photo avant, appuyez sur .

- Définir l'effet bokeh d'arrière-plan : appuyez sur  lorsque vous voyez OFF pour activer le bokeh d'arrière-plan.
- Lumière de remplissage de type anneau d'écran : Lorsque vous passez à l'appareil photo avant et que la lumière ambiante est insuffisante, appuyez sur l'icône de flash en haut pour sélectionner la méthode d'éclairage anneau afin d'améliorer la luminosité des visages.

Appuyez sur l'icône flash et sélectionnez  (automatique) ou  (toujours allumé).

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

4 Appuyez sur  pour prendre des photos.

Prendre des photos de nuit

Le mode Cliché nocturne donne à vos photos des détails plus précis et des couleurs plus vives, même en cas de faible luminosité ou de prise de vue la nuit.

- 1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.
- 2** Stabilisez votre téléphone et appuyez sur le bouton de l'obturateur.
- 3** Votre téléphone ajustera le temps d'exposition en fonction de la luminosité ambiante. Gardez votre téléphone stable jusqu'à la fin du compte à rebours.

Prendre des photos à grande ouverture

Le mode grande ouverture vous permet de prendre des photos où l'arrière-plan est flou alors que votre sujet reste net.



- 1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Ouverture**.
- 2** Touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Pour des résultats optimaux, votre appareil doit se trouver à moins de 2 m (environ 7 pieds) de votre sujet.
- 3** Touchez  dans le viseur et faites glisser le curseur pour ajuster les paramètres d'ouverture. L'arrière-plan sera d'autant plus flou que la valeur de l'ouverture sera faible.
- 4** Touchez l'obturateur pour prendre une photo.

Photo IA

Prendre des photos d'aspect professionnel

Photographie IA est une fonctionnalité d'appareil photo préinstallée qui vous aide à prendre de meilleures photos en identifiant intelligemment les objets et les scènes (telles que la nourriture, les plages, et texte et en optimisant les paramètres de couleur et de luminosité en conséquence.


- 1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2** Appuyez sur  pour activer Photographie IA.
- 3** Cadrez le sujet dans l'écran du viseur. Une fois que l'appareil photo a identifié ce que vous photographiez, il recommande automatiquement un mode (tel que nourriture, plages ou texte).

Macro

Utiliser Super macro pour les gros plans

Le mode Super macro vous permet de prendre des photos d'objets de petite taille (gouttes de rosée, par exemple, ou feuilles) pour explorer et enregistrer les détails du monde environnant.

1 Allez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez le mode **Super macro**.

2 Touchez  pour prendre une photo.

Prendre des photos panoramiques


Prendre des photos panoramiques


La fonctionnalité de panoramique vous permet d'élargir vos photos de paysages ou de groupes. L'appareil photo prend plusieurs photos des objets dans votre champ de vision et les assemble en une seule photo panoramique.


Utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des photos panoramiques

Le mode **Panoramique** combine plusieurs clichés en une seule et même photo panoramique continue. Il suffit de déplacer l'appareil photo pendant que vous photographiez et l'appareil s'occupera du reste.

1 Allez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez le mode **Panoramique**.

2 Touchez  et réglez la direction du panoramique.

3 Pointez l'appareil photo sur votre point de départ, puis touchez  pour commencer à photographier. Déplacez l'appareil photo dans le sens de la flèche affichée à l'écran. Gardez la flèche sur la ligne centrale lorsque vous prenez la photo.


4 Touchez  quand vous avez terminé.


Ajouter des filigranes aux photos


Ajouter des filigranes aux photos

Vous pouvez ajouter à vos photos un filigrane (heure, météo, humeur ou nourriture) qui leur donnera de l'intérêt.

1 Allez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez le mode **Filigrane**.

Si l'option **Filigrane** n'est pas présente, touchez , puis téléchargez **Filigrane**.


2 Touchez  et sélectionnez un filigrane. Le filigrane sélectionné s'affichera dans le viseur.

- 3 Faites glisser le filigrane pour modifier sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

Prendre des photos en haute résolution

Prendre des photos haute résolution

Prenez des photos en haute résolution si vous souhaitez les imprimer ou les afficher sur un grand écran.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Haute résolution**.
- 2 Cadrez votre objet dans le viseur, puis touchez l'emplacement sur lequel vous voulez faire la mise au point.
En mode **Haute résolution**, vous ne pourrez pas faire de zoom avant ou arrière, ni régler le format d'image.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.



Mode Pro


Utiliser le mode Pro pour des photos ou des vidéos de qualité professionnelle

Le mode Pro vous permet d'affiner vos photos et vos vidéos et il vous donne un contrôle total sur la sensibilité ISO, le mode de mise au point, etc. lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.

Utiliser le mode Pro

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Pro**.
- 2 Vous pouvez régler les paramètres suivants :
 - Régler la méthode de mesure : appuyez sur **M** pour sélectionner la méthode de mesure.



Méthode de mesure	Scénarios applicables
 Mesure matricielle	Mesure de l'ensemble de l'image. Convient pour photographier des paysages naturels.
 Mesure centrée	Concentrée sur la mesure de la zone centrale du cadre. Convient pour photographier des portraits.

Méthode de mesure	Scénarios applicables
 Mesure par point	Mesure d'une très petite zone au centre du cadre (comme les yeux d'une personne).

- Ajuster la sensibilité ISO : appuyez sur **ISO** et faites glisser la zone de réglage ISO. Lorsque la lumière est faible, augmentez la sensibilité ISO ; lorsqu'il y a beaucoup de lumière, réduisez la sensibilité ISO pour éviter un bruit excessif dans l'image.
- Régler la vitesse d'obturation : appuyez sur **S** et faites glisser la zone de réglage de la vitesse d'obturation.
La vitesse d'obturation affectera la quantité de lumière dans l'appareil photo, lors de la prise de vue de paysages fixes et de portraits, réduisez la vitesse d'obturation ; lors de la prise de vue de paysages et de portraits en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.
- Ajuster la valeur de compensation d'exposition : appuyez sur **EV** et faites glisser la zone de réglage EV.
Lorsque la lumière est faible, ajustez la valeur EV plus haut ; lorsque la lumière est élevée, ajustez la valeur EV plus bas.
- Régler la mise au point : appuyez sur **AF** et sélectionnez le mode de mise au point

Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-S (mise au point simple)	Sujets fixes, paysages, etc.
AF-C (mise au point continue)	Sujets en mouvement, paysages, etc.
MF (mise au point manuelle)	Appuyez sur la zone qui doit être mise en évidence (comme le visage d'une personne) pour la mettre au point.


- Ajuster la tonalité de couleur : appuyez sur **WB** et sélectionnez Balance des blancs.

Vous pouvez sélectionner  à la lumière du jour ; sélectionner  dans des conditions nuageuses ou ombragées.

Appuyez sur  pour changer la température de couleur pour donner à l'image un ton plus froid ou plus chaud.

- Sélectionner le format de stockage : vous pouvez définir le format de stockage en JPG ou JPG-L selon vos besoins. Le format JPG occupe relativement moins de mémoire et vous pouvez également choisir d'enregistrer au format JPG-L.







3 Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.


-  Certains paramètres changeront lors du réglage d'autres paramètres. Veuillez les ajuster en fonction de vos besoins.

Enregistrer des vidéos

Filmer des vidéos

En mode vidéo, vous pouvez utiliser des fonctions auxiliaires telles que le zoom, la mise au point et l'embellissement, et vous pouvez également définir la résolution vidéo et la fréquence d'images.



- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
- 2 Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes pour préparer la prise de vue :
 - Effectuer un zoom avant ou arrière : écartez/pincez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Mise au point : appuyez sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point. Appuyez et maintenez sur l'écran pour verrouiller l'exposition et la mise au point.
 - Activer ou désactiver le flash : appuyez  pour régler le flash sur  (Toujours allumé) ou  (Désactivé).
Lors de l'enregistrement avec l'appareil photo avant, vous pouvez régler le flash sur  (Toujours allumé) dans des conditions de faible luminosité. Lorsque ce mode est activé, l'appareil photo assurera un éclairage de remplissage en augmentant la luminosité de l'écran pour améliorer la luminosité des visages.
 - Activer l'effet d'embellissement : appuyez sur  et faites glisser pour ajuster l'effet d'embellissement.
 - Ajuster la résolution vidéo et le nombre d'images par seconde : accédez à  > **Résolution vidéo** et sélectionnez la résolution souhaitée. Plus la résolution est élevée, plus la vidéo est claire et plus le fichier vidéo final généré est volumineux, veuillez choisir en fonction de vos besoins réels.
Vous pouvez également appuyer sur **Fréquence d'images** pour sélectionner le nombre d'images par seconde souhaité.

-  Les produits ne prennent pas tous en charge les fonctionnalités ci-dessus, veuillez vous référer à votre produit pour plus de détails.





- 3 Appuyez sur  pour commencer à prendre des photos.

Lorsque vous enregistrez, appuyez longuement sur  ou  pour zoomer ou dézoomer sur l'écran.

Appuyez sur  pour capturer l'image actuelle.

- 4 Appuyez sur  pour suspendre la prise de vue, appuyez sur  pour terminer la prise de vue.



Utiliser des écouteurs Bluetooth pour l'enregistrement sonore lors de l'enregistrement de vidéos

- 1 Connectez votre téléphone aux écouteurs Bluetooth.
 - 2 Après une connexion réussie, la barre de notification déroulante de votre téléphone s'affichera. Appuyez sur , dans la liste contextuelle des appareils audio, sélectionnez le canal audio du casque Bluetooth.
 - 3 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
 - 4 Pointez l'objectif vers la cible à photographier et appuyez sur  pour commencer la prise de vue.
Lors de l'enregistrement avec votre téléphone, seul le son reçu par les écouteurs Bluetooth est inclus.
 - 5 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.
-  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par certains casques Bluetooth, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre casque.

Photographie en time-lapse

Utiliser Time-lapse pour créer une courte vidéo

La fonction Time-lapse vous permet de capturer au ralenti des images pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, puis de les condenser en une courte vidéo. Cela vous permet de capturer la splendeur de changements de la nature : fleurs en fleuraison, nuages à la dérive, etc.


- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Time-lapse**.
- 2 Placez votre appareil en position. Pour réduire les tremblements de l'appareil photo, stabilisez votre appareil à l'aide d'un trépied.
- 3 Touchez  pour commencer à filmer, puis touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.

La vidéo enregistrée est automatiquement sauvegardée dans Galerie.

Ajuster les paramètres de Appareil photo


Ajuster les paramètres de Appareil photo

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos plus rapidement.

 Les fonctionnalités suivantes pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.

Ajuster le format d'image

Allez à **Appareil photo** >  > **Format d'image** et sélectionnez un format d'image.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains modes.


Activer Étiquette de localisation

Activez **Étiquette de localisation** pour ajouter un tag de localisation aux photos et vidéos.

Faites glisser le doigt vers le haut sur une photo/vidéo de la galerie pour afficher l'endroit où elle a été prise.

Ajouter des filigranes d'appareil

Activez **Ajout d'un filigrane**. Un filigrane d'appareil sera ajouté aux photos et aux vidéos prises avec l'appareil photo arrière.


 L'ajout d'un filigrane aux vidéos n'est pas pris en charge sur certains appareils.

Utiliser la grille pour composer vos photos

La grille de composition vous aide à aligner le cliché parfait.

- 1** Activez **Grille de composition**. Des lignes de quadrillage apparaissent dans le viseur.
- 2** Placez le sujet de votre photo à l'un des points d'intersection, puis touchez l'obturateur.

Activer la réflexion miroir

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  pour activer ou désactiver **Réflexion miroir**.

Couper le son de l'obturateur

Activez **Silencieux** pour couper le son de l'obturateur de l'appareil photo.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Capturer des sourires

Activez **Capture des sourires**. L'appareil photo prendra alors automatiquement une photo lorsqu'il détectera un sourire sur l'écran du viseur.

Utiliser le niveau horizontal pour de meilleures compositions

Activez **Niveau horizontal** pour afficher un guide horizontal dans le viseur.

Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

Gérer Galerie

Visualiser les photos et les vidéos

Dans Galerie, vous pouvez afficher, modifier et partager vos photos et vidéos.

Afficher par heure de prise de vue

Ouvrez **Galerie**. Dans l'onglet **Photos**, pincez avec les doigts sur l'écran pour passer en vue mensuelle et écartez les doigts pour passer en vue quotidienne.


Vous pouvez également faire glisser la boule de commande sur le bord pour afficher l'heure.

Voir par album

Les photos et vidéos peuvent être visionnées par album dans l'onglet **Albums**.

Certaines d'entre elles sont enregistrées dans des albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Appareil photo**, tandis que les captures d'écran et captures vidéos d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**.


Consulter les détails des photos et des vidéos



- 1 Dans la Galerie, touchez une photo ou une vidéo pour la visualiser en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu.
- 2 En mode plein écran, touchez  pour voir les détails de la photo ou de la vidéo (emplacement du stockage, résolution et taille).

Modifier des photos et des vidéos



Galerie offre une large palette de fonctionnalités pour la modification de photos et de vidéos.

Retouches de base




- 1 Ouvrez **Galerie**, touchez la vignette de la photo à retoucher, puis touchez  pour accéder aux fonctionnalités de retouche.
 - Rogner et faire pivoter : touchez **Rogner**, sélectionnez un cadre, puis faites glisser la grille ou ses coins pour sélectionner la partie que vous souhaitez conserver. Pour faire pivoter la photo, touchez **Rogner** et faites glisser la roue d'angle dans l'orientation souhaitée.

Pour faire pivoter la photo de 90°, touchez . Pour mettre la photo en miroir, touchez .




- Ajouter un effet de filtre : touchez **Filtres** pour sélectionner un filtre.
- Régler les effets photographiques : touchez **Ajuster** pour régler la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres aspects de la photo.
- Autres : touchez **Plus** pour modifier la photo d'autres manières, par exemple en lui ajoutant des éclaboussures de couleur, du flou, un gribouillis ou du texte.

2 Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez  pour enregistrer la photo.


Ajouter des filigranes aux photos

- 1** Dans Galerie, touchez une photo, puis allez à  > **Plus** > **Filigranes**.
- 2** Sélectionnez le type de filigrane à ajouter (par exemple, **Date**, **Météo** ou **Humeur**).
- 3** Sélectionnez un filigrane et faites-le glisser à la position souhaitée sur la photo. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.
- 4** Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez  pour enregistrer la photo.

Pixelliser des photos

- 1** Dans Galerie, touchez une photo, puis allez à  > **Plus** > **Mosaïque**.
- 2** Sélectionnez un style et une taille de la mosaïque qui recouvrira certaines parties de la photo.
- 3** Pour enlever la mosaïque, touchez **Gomme** et effacez-la de la photo.
- 4** Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez  pour enregistrer la photo.


Renommer des photos

- 1** Dans Galerie, touchez la vignette de la photo que vous voulez renommer.
- 2** Allez à  > **Renommer** et saisissez un nouveau nom.
- 3** Touchez **OK**.



Collage

La fonctionnalité de collage dans Galerie permet de combiner rapidement plusieurs photos en une seule et même photo facile à partager.

- 1** Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité de l'une des deux manières suivantes :

- Dans l'onglet **Découvrir**, touchez **Créer un collage**, sélectionnez les photos souhaitées, puis touchez **Créer**.
- Dans l'onglet **Photos** ou **Albums**, appuyez de manière prolongée pour sélectionner les photos souhaitées, puis allez à  > **Créer collage**.



2 Sélectionnez un modèle. Vous pouvez alors :

- Déplacer une photo : appuyez quelques instants sur la photo et faites-la glisser vers une autre position.
- Ajuster la partie affichée d'une photo : glissez sur la photo ou rapprochez/écartez les doigts sur elle de manière à ce que seule la partie souhaitée s'affiche dans la grille.
- Faire pivoter une photo : touchez la photo, puis touchez  pour la faire pivoter ou  pour la retourner.
- Ajouter ou supprimer des bordures : par défaut, des bordures sont affichées entre les photos et le long des bords de la grille. Pour les retirer, touchez **Cadre**.

3 Touchez pour enregistrer le collage. Pour visualiser le collage enregistré, allez à **Albums** > **Collages**.

Partager des images et des vidéos

Accédez à **Albums**, et vous pourrez partager des images et des vidéos des manières suivantes :

- Partager une seule image ou vidéo : Appuyez sur une image ou une vidéo et appuyez sur  partager.
- Partager plusieurs images ou vidéos : Dans un album, appuyez longuement sur une image ou une vidéo pour entrer en mode de sélection multiple, sélectionnez plusieurs images et vidéos et appuyez sur  pour partager.

Partage de photos sécurisé

Le partage de photos sécurisé vous aide à supprimer des informations telles que l'emplacement de la photo et les données de prise de vue pour éviter les fuites liées à la vie privée lors du partage.

1 Accédez à **Galerie** > **Albums**.


2 Sélectionnez une ou plusieurs photos et appuyez sur .

3 Vérifiez le message en haut à gauche de l'écran de partage. Si la protection de la vie privée n'est pas activée, appuyez sur **Options relatives à la vie privée**, la fenêtre **Options relatives à la vie privée** apparaîtra, suivez les invites à l'écran pour activer cette fonctionnalité afin de partager des photos en toute sécurité.



Organiser en albums

Organisez en albums les photos et les vidéos pour pouvoir les parcourir facilement.


Ajouter des albums


- 1 Allez à **Galerie > Albums**.
- 2 Touchez , donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**.
- 3 Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter, puis déplacez-les ou copiez-les dans l'album.

Trier des albums

- 1 Allez à **Galerie > Albums > ** et touchez **Trier les albums**.
- 2 Faites glisser à la position souhaitée  situé à côté d'un album. Touchez **Réinitialiser** pour remettre les albums dans l'ordre par défaut.

Déplacer des photos et des vidéos


- 1 Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.
- 2 Touchez  > **Déplacer** pour sélectionner l'album souhaité.
- 3 Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.

 Les albums **Tous les éléments** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil.

Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

Supprimer des photos et vidéos


Maintenez enfoncé pour sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer, puis allez à **Supprimer > Supprimer**.

 Certains albums prédéfinis, comme les albums **Tous les éléments**, **Mes favorites**, **Vidéos** et **Appareil photo**, ne peuvent pas être supprimés.

Les photos et vidéos supprimées seront temporairement déplacées dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées après 30 jours.

Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo de manière manuelle, maintenez enfoncée sa vignette dans l'album **Récemment supprimées**, puis allez à **Supprimer > Supprimer**.

Récupérer des photos et des vidéos supprimées

Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/ vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer dans leurs albums d'origine.

Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.

Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites



Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez .

La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.

Dissimuler des albums

Vous pouvez dissimuler des albums d'applications tierces pour empêcher qu'ils ne s'affichent dans la Galerie.

1 Dans la liste **Autres**, touchez l'album que vous voulez dissimuler.

2 La présence de  en haut signale qu'il est possible de dissimuler l'album. Allez à  > **Dissimuler**.

Les albums dissimulés ne peuvent être visualisés que dans **Fichiers**.

3 Pour cesser de dissimuler un album, ouvrez la liste **Autres**, touchez **Voir les albums dissimulés**, puis **Ne plus dissimuler** à côté de l'album.

 Seuls certains albums dans **Autres** peuvent être dissimulés.


Cacher un album

Si vous avez des photos et des vidéos privées que vous ne souhaitez pas afficher dans l'album, vous pouvez les cacher.


Dans l'onglet **Albums**, appuyez sur un album, appuyez longuement pour sélectionner la

photo ou la vidéo que vous souhaitez cacher et appuyez sur  > **Cacher** > **OK**.

Les photos et vidéos sélectionnées seront cachées. Vous pouvez ensuite :

- Dans l'onglet **Albums**, toucher  > **Éléments cachés** pour afficher les photos et vidéos cachées.
- Appuyer longuement pour sélectionner une image ou une vidéo dans **Éléments cachés** et appuyez sur **Ne pas cacher**.

Après l'affichage, les photos et les vidéos seront restaurées dans l'album d'origine.

 Les photos et les vidéos des albums partagés ne peuvent pas être cachées, veuillez vous référer à la situation réelle.


Éditeur Vlog

Éditeur Vlog

Vous pouvez également sélectionner vous-même les photos et vidéos pour créer vos propres vlogs.

Dans chacun des cas, vos vlogs peuvent être édités et partagés en une seule touche.

Partager des vlogs

- 1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Video Editor** où vous trouverez toutes les vidéos que vous avez exportées.
- 2 Appuyez quelques instants sur les vidéos que vous souhaitez partager, puis touchez  .

Applications


Applications

Fondamentaux des applications

Désinstaller une application


Pour désinstaller une application, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Classique**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans l'écran d'accueil, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Tiroir**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans le tiroir, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Allez à **Paramètres > Applications > Applications**, touchez l'application, puis touchez **Désinstaller**.





 Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, car leur désinstallation pourrait provoquer des erreurs système.

Gérer les applications en arrière-plan

1 Accédez à l'écran des tâches récentes en utilisant l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode de navigation que vous utilisez :

- **Gestes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, puis maintenez.
- **Navigation à trois touches** : touchez .

2 Sur l'écran des tâches récentes, vous pouvez :

- Faire glisser le doigt en travers pour afficher les aperçus des applications.
- Toucher un aperçu d'application pour accéder à une application.
- Faire glisser le doigt vers le haut sur un aperçu d'application pour fermer une application.
- Faire glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour le verrouiller. 
apparaîtra en haut de l'aperçu d'application. Toucher  ne fermera pas cette application.
- Faire glisser le doigt à nouveau vers le bas pour le déverrouiller.  disparaîtra.
- Toucher  pour fermer toutes les applications (sauf celles verrouillées).

Effacer le cache d'une application

Effacer les fichiers de cache d'une application permet de libérer de l'espace de stockage.

Allez à **Paramètres > Applications > Applications**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez effacer le cache, puis allez à **Stockage > Vider le cache**.


Téléphone

Passer un appel

Composer un numéro ou sélectionner un contact pour passer un appel


Pour passer un appel, vous pouvez procéder de l'une des deux manières suivantes :

- Ouvrez **Téléphone**, entrez une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom d'un contact, ou les initiales d'un contact pour trouver un numéro de contact, puis touchez pour passer l'appel.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis recherchez un contact ou sélectionnez un contact dans la liste des contacts pour passer l'appel.

Pour mettre fin à l'appel, touchez .


Utiliser la composition abrégée

Une fois que vous avez configuré la composition abrégée pour un contact, vous pouvez rapidement appeler ce contact avec la touche numérique qui lui a été attribuée.

Allez à **Téléphone >  > Paramètres > Composition abrégée**, sélectionnez une touche numérique, puis définissez un contact pour ce numéro de composition abrégée.

Pour mettre fin à un appel, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

Pendant un appel, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre fin à l'appel.

Allez à **Téléphone >  > Paramètres > Plus** et activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

Définir un arrière-plan pour les appels

Pour définir un fond d'écran comme arrière-plan des appels, procédez comme suit :


- 1 Allez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Fonds d'écran**.
- 2 Sélectionnez une image et définissez-la comme fond d'écran.

Vous pouvez également définir une photo de profil pour un contact, qui s'affichera en arrière-plan de l'appel.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez un contact.


2 Touchez  , puis  , pour définir une photo de profil pour le contact sélectionné.

Passer un appel international

- 1 Contactez votre opérateur mobile pour activer et vous renseigner sur le service d'appels internationaux.
- 2 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez le contact à appeler.
- 3 Pour les numéros qui ne figurent pas dans la liste des contacts, ouvrez le composeur et maintenez enfoncée la touche **0** jusqu'à ce que l'icône **+** s'affiche. Saisissez le code pays et le numéro de téléphone, puis touchez  pour passer l'appel international.

Utiliser Appel via Wi-Fi pour une nouvelle expérience d'appel

La fonctionnalité Appel via Wi-Fi vous permet de passer des appels sur un réseau Wi-Fi. Vous pouvez même passer des Appels via Wi-Fi lorsqu'en mode avion.





- 1 Cette fonctionnalité nécessite une prise en charge par votre opérateur. Veuillez par conséquent le contacter pour activer la fonction Appel via Wi-Fi.
- 2 Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)**, puis activez **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)**.

Gérer les appels entrants

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en attente d'appel pour répondre aux appels entrants alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel. Si vous ne pouvez pas répondre à un appel parce que votre appareil est défectueux ou le signal réseau médiocre, vous pouvez également définir la fonctionnalité de transfert d'appels pour transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou appareil.



Répondre à un appel entrant ou le refuser

Si vous recevez un appel alors que l'écran est verrouillé :

- faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel
- faites glisser  vers la gauche pour refuser l'appel
- touchez  pour refuser l'appel et répondre avec un message
- touchez  pour définir un rappel d'avoir à rappeler le numéro

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est déverrouillé :


- touchez  pour répondre à l'appel
- touchez  pour refuser l'appel

- touchez  pour refuser l'appel et répondre avec un message
- touchez  pour définir un rappel d'avoir à rappeler le numéro

Activer Appel en attente



La fonctionnalité d'appel en attente vous permet, alors qu'un autre appel est déjà en cours, de répondre à un appel entrant en mettant le premier appel en attente. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres**, puis à **Plus** > **Appel en attente**.

 Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.



Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Répondre à un nouvel appel entrant pendant un appel

- 1 Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel, touchez  pour y répondre.
- 2 Touchez  ou touchez un appel en attente dans la liste pour basculer entre les deux appels.


Activer le transfert d'appels

Une fois que la fonctionnalité de transfert d'appels aura été activée, les appels qui répondent à vos conditions prédéfinies seront automatiquement transférés vers le numéro de téléphone que vous avez spécifié. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.
 - 2 Sélectionnez et activez une méthode de transfert, puis entrez et confirmez le numéro cible.
-  Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Désactiver le transfert d'appels

- 1 Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.
- 2 Sélectionnez le mode de transfert et désactivez-le.

Filtrer et intercepter les appels spam

Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

Filtrer les appels de spam


1 Allez à **Téléphone** >  > **Interception** > .

Vous pouvez également aller à **Optimisation** > **Interception** > .

2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez/désactivez les options des règles d'interception d'appels correspondantes.

Bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques

Pour bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :

- Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage**, touchez , puis ajoutez les numéros de téléphone que vous voulez bloquer.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, touchez le contact que vous voulez bloquer, puis choisissez  > **Ajouter à la liste noire**.

Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas d'appels interceptés

Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des appels sont interceptés.

Gérer les appels interceptés

Dans l'écran Interception, vous pouvez gérer les appels interceptés, par exemple en rappelant des numéros, en supprimant des enregistrements ou en faisant appel si vous estimez qu'un numéro a été marqué à tort comme spam.

Allez à **Téléphone** >  > **Interception**. Vous pouvez alors :

- toucher un enregistrement et sélectionnez **Appeler** pour rappeler les numéros, sélectionner **Ajouter à la liste de confiance** ou **Ajouter un contact**, ou toucher **Retirer** pour supprimer les enregistrements d'appels
- toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des appels interceptés
- toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels

SOS et appels d'urgence

Utiliser Urgence

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez rapidement et discrètement envoyer un message ou passer un appel à vos contacts en cas d'urgence.


- 1 Allez à **Paramètres > Sécurité > Urgence** et touchez **Contacts en cas d'urgence** pour ajouter un contact en cas d'urgence.
- 2 Activez **Envoi d'un message d'urgence** et **Appel automatique d'urgence**, et définissez les autorisations correspondantes quand vous y êtes invité.


Une fois que vous avez activé la fonction Urgence et que vous vous trouvez dans une situation d'urgence, appuyez cinq fois de suite rapidement sur le bouton Marche/Arrêt et votre appareil enverra automatiquement à vos contacts d'urgence un message indiquant votre position géographique actuelle. En outre, il appellera automatiquement vos contacts d'urgence un par un et émettra un message d'urgence pré-enregistré, puis il mettra fin automatiquement à l'appel.

Si **Appel automatique d'urgence** est désactivé, après l'envoi du message, votre appareil affichera l'écran d'appel d'urgence, à partir duquel vous pourrez rapidement appeler un service d'urgence ou l'un de vos contacts d'urgence.

Passer des appels d'urgence




En cas d'urgence, vous pouvez passer des appels d'urgence directement depuis l'écran verrouillé de votre appareil, même s'il n'y a pas de signal.


 La fonction d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et aux différents opérateurs mobiles. Des problèmes de réseau ou d'autres types d'interférences peuvent entraîner le non-fonctionnement des appels d'urgence.

- 1 Dans l'écran verrouillé, accédez à l'écran de saisie de votre mot de passe et touchez **Appel d'urgence**. Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est bon et que votre appareil dispose d'une connexion Internet, il obtiendra automatiquement votre position géographique et l'affichera à l'écran.
- 2 Entrez votre numéro d'urgence local et touchez  pour appeler le numéro. Vous pouvez également toucher **Informations en cas d'urgence** et sélectionner un contact à appeler en cas d'urgence.

Effectuer des opérations pendant un appel

Pendant un appel, un menu d'opérations pendant l'appel s'affichera.

- Touchez  pour basculer le canal audio vers le haut-parleur.
- Touchez  pour démarrer un autre appel. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Touchez  pour utiliser le composeur de numéro.



- Pendant un appel, vous pouvez masquer l'écran d'appel et accéder à d'autres applications en revenant à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil en utilisant le mode de navigation actuel de votre appareil.
Pour revenir à l'écran d'appel, touchez l'icône verte dans la barre d'état.
- Touchez  pour mettre fin à un appel.

Agenda


Utiliser des événements

Les événements vous aident à planifier des activités dans votre vie quotidienne et professionnelle : assister à des réunions d'entreprise, organiser des rencontres ou effectuer des remboursements de cartes de crédit. Vous pouvez ajouter des événements et définir des rappels pour vous aider à organiser votre emploi du temps à l'avance.

Ajouter un événement

- 1 Accédez à **Agenda**, puis touchez .
- 2 Entrez les détails tels que le titre, l'emplacement, l'heure de début et de fin de l'événement.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un rappel** pour définir un rappel pour l'événement.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer l'événement.

Rechercher un événement

- 1 Dans l'écran **Agenda**, touchez .
- 2 Entrez dans la zone de recherche des mots clés de votre événement (titre ou lieu, par exemple).

Partager des événements

- 1 Ouvrez l'écran **Agenda**, puis appuyez sur un événement sous Afficher ou Programme.
- 2 Appuyez sur **Partager**, puis suivez les instructions à l'écran pour partager votre emploi du temps comme vous le souhaitez.

Supprimer des événements

Vous pouvez supprimer des événements en utilisant la méthode suivante :

- Sur l'écran **Agenda**, touchez l'événement que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**.

Définir une notification d'Agenda


Vous pouvez définir le type de notification d'Agenda qui correspond à vos besoins. Vous pouvez définir des notifications dans la barre d'état, dans une bannière ou par sonnerie. Après que vous aurez défini l'heure de rappel par défaut, votre appareil enverra une notification à l'heure indiquée.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

- Touchez **Rappel par défaut** ou **Heure de rappel pour les évènements d'une journée entière** pour définir l'heure du rappel.
- Touchez **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le type de la notification.

Personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda, par exemple en spécifiant le jour de début de la semaine et en indiquant si vous souhaitez afficher les numéros de semaine.

1 Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

2 Sélectionnez le jour de début de la semaine ou activez l'option permettant d'afficher les numéros de semaine.

Définir d'autres agendas

Vous pouvez passer à d'autres agendas basés sur d'autres calendriers, par exemple le calendrier lunaire chinois ou le calendrier islamique.


Allez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Autres calendriers** et sélectionnez le calendrier que vous souhaitez utiliser.

Horloge


Définir des alarmes

Vous pouvez définir des alarmes pour qu'elles émettent un son ou produisent des vibrations à des moments précis.

Ajouter une alarme

1 Accédez à **Horloge** > **Alarme**, activez  pour ajouter une alarme.

2 Suivez les invites pour définir la sonnerie, l'intervalle de répétition, etc.

3 Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

Modifier ou supprimer une alarme

Touchez une alarme existante pour la modifier ou la supprimer.

Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever lorsque l'alarme sonne, vous pouvez simplement toucher le bouton de répétition ou appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Les paramètres de répétition peuvent être définis lors de la création de l'alarme.



Éteindre une alarme

Lorsque l'alarme sonne, faites glisser le bouton qui apparaît en bas de l'écran vers la gauche/droite pour éteindre l'alarme.

Utiliser le minuteur ou le chronomètre

Le minuteur peut être utilisé pour déclencher un compte à rebours à partir d'une durée spécifiée, tandis que le chronomètre peut être utilisé pour mesurer la durée d'un événement.

Minuteur

Allez à **Horloge** > **Minuteur**, réglez la durée du temps et touchez  pour démarrer le minuteur. Pour l'arrêter, touchez .


Chronomètre

Allez à **Horloge** > **Chronomètre** et touchez  pour démarrer le chronomètre. Pour l'arrêter, touchez .

Afficher une double horloge dans l'écran verrouillé

Lorsque vous êtes hors de votre fuseau horaire, **Double horloge** permet d'afficher en même temps dans l'écran verrouillé l'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, activez **Double horloge** et définissez une **Ville de résidence**. L'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez actuellement s'afficheront désormais toutes les deux dans l'écran verrouillé.







 Une seule horloge s'affichera dans l'écran verrouillé si votre lieu de séjour actuel se trouve dans le même fuseau horaire que votre ville de résidence.

Bloc-notes

Créer une note

Pour vous aider à ne pas laisser s'envoler vos idées et vos inspirations, vous pouvez créer des notes en utilisant les modes Écriture manuscrite (pour écrire ou dessiner du contenu) et Scanner le document.

Ajouter du contenu à une note

- 1 Allez à **Bloc-notes** > **Notes** et touchez .
- 2 Saisissez le titre et le contenu de la note. Vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes :
 - Touchez  pour ajouter une liste de contrôle.
 - Touchez  pour modifier le style du texte, l'alignement des paragraphes et l'arrière-plan.
 - Touchez  pour insérer une photo. Appuyez quelques instants sur une image, puis faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée dans la note.
 - Pour organiser vos notes afin d'en faciliter l'accès et la consultation, touchez  après avoir terminé afin d'y ajouter une étiquette.
- 3 Touchez  pour enregistrer la note.




Créer des listes de tâches

Vous pouvez créer des listes de tâches pour garder une trace des éléments essentiels du quotidien (listes de courses, tâches professionnelles ou tâches ménagères).

Ajouter une tâche

Vous pouvez ajouter une tâche et définir un rappel d'heure ou de jour pour cette tâche.

Si vous avez marqué la tâche comme importante, un rappel en plein écran s'affichera lorsque l'écran sera verrouillé.

- 1 Allez à **Bloc-notes** > **À faire** et touchez .
- 2 Entrez votre tâche.
- 3 Touchez , définissez une heure et touchez **OK**.
- 4 Activez  pour marquer la tâche comme importante.
- 5 Touchez **Enregistrer**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Définir des rappels répétés pour une tâche

Si vous spécifiez une heure pour une tâche donnée, vous pouvez sélectionner un mode de répétition (par exemple, **Jamais**, **Tous les jours**, **Toutes les semaines**, **Tous les mois** ou **Tous les ans**) et votre appareil vous invitera de manière répétée à effectuer la tâche à l'heure indiquée.

Gérer votre Bloc-notes

Vous pouvez trier les éléments de votre Bloc-notes par catégorie et les placer dans différents dossiers, supprimer les éléments indésirables et partager des éléments avec d'autres personnes.

Lorsque vous consultez une liste d'éléments ou un élément individuel dans le Bloc-notes, touchez la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au premier élément ou au début de l'élément que vous êtes en train de consulter.





Utiliser le verrouillage des applications pour le Bloc-notes ou verrouiller une note

Activer le verrouillage des applications pour le Bloc-notes: allez à **Paramètres > Sécurité > Verrouillage des applications**, entrez le mot de passe de l'écran verrouillé ou personnalisez le mot de passe du verrouillage des applications lorsque vous y êtes invité, puis activez le bouton situé en regard de Bloc-notes.

Trier par catégorie les éléments du Bloc-notes

Pour trier les notes dans différents dossiers par catégorie, vous pouvez ajouter des étiquettes de couleurs différentes.

Vous pouvez trier les éléments du Bloc-notes en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Toutes les notes**, faites glisser un élément vers la gauche, sélectionnez  ou  pour déplacer cet élément vers le haut, ou ajoutez-lui une étoile.
- Dans l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser un élément vers la gauche, touchez  et sélectionnez un Bloc-notes pour cet élément.
- Appuyez quelques instants sur une note ou sur une tâche, sélectionnez celles que vous voulez classer dans la même catégorie, puis touchez .

 Il n'est pas possible de déplacer les éléments d'un compte Exchange.

Synchroniser des éléments du Bloc-notes

Dans la liste de diffusion Exchange, faites glisser vers le bas pour synchroniser avec le Bloc-notes les notes et les tâches du compte actuel. Les notes et les tâches correspondantes seront alors générées automatiquement.

Un dossier portant le nom du compte Exchange sera automatiquement généré dans le Bloc-notes.


Partager des éléments du Bloc-notes


Vous pouvez partager des éléments du Bloc-notes des manières suivantes :

- Pour partager une seule note ou une tâche à faire, ouvrez celle que vous souhaitez partager

à partir de l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, touchez  et partagez-la lorsque vous y êtes invité.


Les notes peuvent être partagées en touchant **En tant qu'image**, **En tant que texte**, **Exporter en tant que document** ou **Vers un autre appareil**.

-  Après avoir touché **Exporter en tant que document**, vous pouvez choisir d'exporter la note sous forme de fichier TXT ou HTML, qui sera enregistré dans **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Documents > NotePad** par défaut.

- Pour partager plusieurs notes, sur l'écran **Toutes les notes**, appuyez longuement sur une note, puis sélectionnez celles que vous souhaitez partager. Touchez ensuite  et partagez-les lorsque vous y êtes invité.

Imprimer les éléments du Bloc-notes

- 1 Dans l'écran **Toutes les notes**, ouvrez l'élément que vous souhaitez imprimer.

- 2 Allez à  > **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante et configurez les paramètres d'impression l.

Supprimer des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez supprimer des éléments du Bloc-notes grâce à l'une des deux méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser un élément vers la gauche

et touchez  pour le supprimer.

- Appuyez quelques instants sur la note ou la tâche que vous souhaitez supprimer, sélectionnez les cases à cocher de toutes les autres notes ou tâches que vous souhaitez




également supprimer (ou glissez sur leurs cases à cocher), puis touchez .

Pour restaurer un élément supprimé du Bloc-notes, touchez **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, sélectionnez dans **Récemment supprimées** l'élément que vous souhaitez restaurer,

puis touchez .

Enregistreur sonore

Enregistrement de son




- 1 Dans le dossier **Outils**, ouvrez **Enreg. sonore** et touchez  pour démarrer un enregistrement.
- 2 Pendant un enregistrement, vous pouvez toucher  pour ajouter un tag.
- 3 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un enregistrement, puis le partager, le renommer ou le supprimer.

Les enregistrements sont sauvegardés sous **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Sounds**.



Écouter un enregistrement

Les fichiers d'enregistrement sont répertoriés dans l'écran d'accueil d'**Enreg. sonore**. Touchez un enregistrement pour l'écouter.


Dans l'écran de lecture de l'enregistrement, vous pouvez :

- toucher  pour ignorer les parties en sourdine
- toucher  pour régler la vitesse de lecture
- toucher  pour ajouter un tag
- toucher un tag pour le renommer

Modifier un enregistrement

- 1 Dans l'écran d'accueil d'**Enreg. sonore**, touchez un enregistrement.
- 2 Touchez  pour afficher la forme d'onde de l'enregistrement.
- 3 Faites glisser les barres de début et de fin pour régler la longueur du clip. Pincez les doigts sur la forme d'onde pour effectuer un zoom avant ou arrière afin d'ajuster la longueur du clip avec plus de précision.
- 4 Touchez  et sélectionnez **Conserver la portion sélectionnée** ou **Supprimer la portion sélectionnée**.

Partager des enregistrements

- 1 Dans l'écran d'accueil de l'**Enreg. sonore**, touchez l'enregistrement que vous souhaitez partager.
- 2 Allez à  > **Partager**.
- 3 Sélectionnez la méthode que vous préférez pour le partage et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour partager l'enregistrement.

Email

Ajouter des comptes e-mail

Vous pouvez ajouter votre compte e-mail dans **Email** pour pouvoir accéder facilement à vos courriels depuis votre appareil.

Ajouter un compte e-mail personnel

- 1 Ouvrez **Email** sur votre téléphone, puis sélectionnez l'un des fournisseurs de messagerie proposés.
- 2 Entrez votre adresse électronique et votre mot de passe, touchez **Se connecter**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système va alors se connecter automatiquement au serveur de messagerie et vérifier ses paramètres.

Ajouter un compte Exchange

Microsoft Exchange permet la messagerie numérique au sein d'une entreprise. Si la boîte mail de votre entreprise utilise le serveur Exchange, vous pouvez vous connecter au compte de messagerie de votre entreprise à partir de votre appareil.

- 1 L'administrateur du serveur de messagerie de l'entreprise peut vous communiquer le nom du domaine, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 2 Ouvrez **Email** et sélectionnez **Exchange**.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe.


Calculatrice

Calculatrice

La calculatrice sur votre appareil vous permet de réaliser des calculs mathématiques de base, mais aussi de calculer des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométriques.

Utiliser la calculatrice de base




Vous pouvez ouvrir la calculatrice en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Recherchez **Calculatrice** dans le dossier **Outils**.
- Faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour afficher le panneau des raccourcis, puis touchez  pour ouvrir la calculatrice.

Utiliser la calculatrice scientifique

Ouvrez la calculatrice et allez à  > **Scientifique**.



Copier, supprimer, ou effacer des chiffres

- Copier le résultat d'un calcul : touchez/maintenez le résultat d'un calcul, touchez **Copier**, puis collez-le à un autre endroit, par exemple dans une note ou dans un message.
- Supprimer le dernier chiffre : touchez .
- Effacer l'affichage : touchez **C**. Vous pouvez également toucher  pour effacer l'affichage après avoir touché  pour terminer le calcul.

Lampe-torche

Lampe-torche

Vous pouvez allumer la lampe-torche en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche.
- Faites glisser vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran verrouillé pour afficher le panneau des raccourcis et touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche.

Lorsque la lampe-torche est allumée, une notification l'indique dans l'écran verrouillé.

Touchez  pour éteindre la lampe-torche.

Boussole

Utiliser la boussole

La boussole affiche l'orientation de votre téléphone ainsi que la latitude et la longitude de sa position actuelle.

- 1 Vous pouvez ouvrir la boussole **Boussole** dans le dossier **Outils**.
- 2 Voir l'orientation et les coordonnées.
 - Placez votre téléphone horizontalement, l'orientation ainsi que la latitude et la longitude actuelles s'afficheront à l'écran.
 - Placez votre téléphone verticalement, l'orientation et la latitude et la longitude actuelles seront affichées sous une scène en direct.
- 3 Pour verrouiller l'orientation actuelle, appuyez sur le disque gradué de la boussole. Une zone graduée bleue s'affiche lorsque l'orientation s'écarte de l'originale.






Pour obtenir des informations d'orientation plus précises, essayez de garder la boussole horizontale ou verticale par rapport au sol sans déviation angulaire.

Miroir

Utiliser votre appareil comme miroir

Votre appareil peut vous servir de miroir, vous permettant de vérifier votre apparence.

Allez à **Outils** > **Miroir**. Vous pouvez alors :

- Effectuer un zoom avant ou arrière : faites glisser le curseur de zoom en bas. Vous pouvez également toucher deux fois l'écran pour zoomer en avant et deux fois encore pour restaurer la vue d'origine.
- Enregistrer l'image : touchez l'écran pour mettre en pause sur l'image actuelle. Pour reprendre, touchez l'écran de nouveau. Lorsque l'image est en pause, touchez  pour l'enregistrer en tant que fichier. L'image sera enregistrée dans **Galerie**.
- Régler la luminosité du miroir : touchez  ou  en haut de l'écran.
- Embuer l'écran : touchez  et activez **Souffler**. Soufflez ensuite dans le microphone pour que l'écran s'embue. Essayez l'écran pour dissiper la buée.
- Modifier le cadre du miroir : touchez  pour utiliser un autre cadre.
- Créer un effet de miroir brisé : touchez l'écran de manière prolongée pour « fracturer » le miroir (un son va être émis). Touchez de nouveau l'écran pour « réparer » le miroir.

Gestionnaire

Nettoyer l'espace de stockage de l'appareil

Vous pouvez utiliser **Nettoyage** dans **Optimisation** pour rechercher des fichiers redondants ou volumineux (résidus d'applications, packages d'installation non désirés, données WeChat, etc.). Une fois la détection terminée, vous pouvez choisir de supprimer ou non les fichiers suggérés.

- 1 Ouvrez **Optimisation** , puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Une fois l'analyse terminée, touchez **Nettoyer** après chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.

Vider automatiquement la corbeille du système

- 1 Ouvrez **Optimisation** , puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Faites glisser le doigt depuis le haut de l'écran vers le bas pour que votre appareil vide automatiquement la corbeille du système.

Vider manuellement la corbeille du système

Outre le nettoyage automatique, votre appareil détectera et recommandera également des fichiers indésirables à nettoyer manuellement.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Nettoyer** près d'une catégorie, sélectionnez les éléments à nettoyer, puis touchez **SUPPRIMER (%1\$s)**.

Nettoyer les fichiers en double

Optimisation peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Optimisation**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Voir et gérer les applications à forte consommation de données


- 1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.
- 2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.

Voir et définir l'autorisation d'accès réseau d'une application

Sur l'écran des données consommées, touchez **Accès réseau**, puis modifiez les paramètres des applications consommant une forte quantité de données (telles que des applications de streaming vidéo) pour qu'elles ne soient utilisées que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Dans **Optimisation**, vous pouvez ajouter des forfaits de données pour vos cartes SIM et des rappels de consommation afin de rester informé de votre consommation de données.

- 1 Dans l'écran **Consommation de données**, allez à **Plus de paramètres données** > **Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un forfait données.
- 2 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. De là, vous pouvez définir si une notification sera envoyée ou si les données mobiles seront désactivées une fois que la limite mensuelle de données ou la limite de données en itinérance auront été dépassées.
- 3 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, vous pouvez définir s'il y a lieu d'activer **Rappel de consommation de données de l'écran verrouillé**.

Filtrer et intercepter les appels spam

Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

Filtrer les appels de spam





- 1 Allez à **Téléphone** >  > **Interception** > .

Vous pouvez également aller à **Optimisation** > **Interception** > .

- 2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez/désactivez les options des règles d'interception d'appels correspondantes.

Bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques

Pour bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :

- Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage**, touchez , puis ajoutez les numéros de téléphone que vous voulez bloquer.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, touchez le contact que vous voulez bloquer, puis choisissez  > **Ajouter à la liste noire**.

Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas d'appels interceptés

Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des appels sont interceptés.

Gérer les appels interceptés

Dans l'écran **Interception**, vous pouvez gérer les appels interceptés, par exemple en rappelant des numéros, en supprimant des enregistrements ou en faisant appel si vous estimez qu'un numéro a été marqué à tort comme spam.

Allez à **Téléphone** >  > **Interception**. Vous pouvez alors :

- toucher un enregistrement et sélectionnez **Appeler** pour rappeler les numéros, sélectionner **Ajouter à la liste de confiance** ou **Ajouter un contact**, ou toucher **Retirer** pour supprimer les enregistrements d'appels
- toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des appels interceptés
- toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels


Device Clone

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.


Migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **Honor** ou **Autre Android**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

Migrer des données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **iPhone/iPad**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le clonage des données.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant iOS 8.0 ou version ultérieure.

Astuces

Astuces

Astuces vous fournit une pléthore d'informations qui vous permettent de vous familiariser rapidement avec votre appareil et d'en faire le meilleur usage. Dans **Astuces**, vous trouverez également un ensemble complet de guides utilisateur pour des instructions plus détaillées.

Introduction aux sections d'**Astuces**:

- Collections: parcourez des cartes faciles à lire qui contiennent un bref clip vidéo ou une image vous permettant de vous familiariser rapidement avec toutes les fonctions les plus utiles de votre appareil. Les cartes sont classées par catégories, ce qui vous permet d'aller directement à la catégorie qui vous intéresse.

Principales fonctions fournies par **Astuces**:

- Rechercher: trouvez ce que vous cherchez en le recherchant dans la barre de recherche d'**Astuces**. Les résultats de la recherche incluront également des sujets connexes susceptibles de vous intéresser.
- J'aime et je n'aime pas: notez les cartes et donnez votre avis.
- Essayer des fonctionnalités: certaines cartes comportent un bouton **Essayer** qui vous permet d'essayer la fonctionnalité immédiatement.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.


Paramètres

Wi-Fi

Présentation du Wi-Fi

Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles. Vous pouvez également activer le contrôle du niveau de sécurité Wi-Fi pour éviter les points d'accès risqués et assurer un accès à Internet sécurisé.

Se connecter à un réseau Wi-Fi


 Soyez particulièrement prudent lors de la connexion à un point d'accès Wi-Fi public gratuit afin d'éviter les risques de sécurité et les pertes économiques pouvant résulter de la fuite de vos informations personnelles.


- 1 Allez à **Paramètres > Wi-Fi**, et activez **Wi-Fi**.
- 2 Connectez-vous à un réseau Wi-Fi sur l'écran **Wi-Fi** en utilisant l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Un mot de passe est nécessaire pour les réseaux cryptés.
 - Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, touchez **Ajouter un réseau**, saisissez le SSID et le mot de passe tel que demandé pour établir la connexion.

L'icône  affichée dans la barre d'état indique que l'appareil est connecté au Wi-Fi.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils HONOR. Wi-Fi direct vous permet de transférer des fichiers volumineux vers un appareil à proximité plus rapidement que le Bluetooth et sans avoir à associer les appareils.

- 1 Sur l'appareil récepteur, allez à **Paramètres > Wi-Fi** et activez le **Wi-Fi**.
- 2 Allez à **Plus de paramètres > Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher des appareils à proximité qui ont activé le Wi-Fi Direct.
- 3 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner les fichiers que vous voulez partager, touchez  et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 4 Touchez l'icône de l'appareil récepteur pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.
- 5 Sur l'appareil récepteur, acceptez la demande de transfert Wi-Fi direct.

Ensuite, allez à **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Wi-Fi Direct** pour voir les fichiers reçus.

Sélectionner un réseau via Wi-Fi+

Lorsque Wi-Fi+ est activé, si votre appareil détecte un réseau Wi-Fi auquel il s'est précédemment connecté ou étant gratuit, il activera alors automatiquement le Wi-Fi et se connectera au réseau. Votre appareil évaluera également la qualité du réseau Wi-Fi actuel et passera sur les données mobiles si le signal Wi-Fi est médiocre.

- 1 Allez à **Paramètres > Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Plus de paramètres**, puis activez ou désactivez **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth

Le Bluetooth permet à votre appareil de se connecter à des casques, enceintes et kits voiture, mais également de partager des données avec d'autres appareils.

Pour ce faire, il est nécessaire que votre appareil se trouve à moins de 10 m de l'appareil Bluetooth ciblé.

Activer ou désactiver le Bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver Bluetooth de l'une des deux manières suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **Bluetooth**. Maintenez le bouton enfoncé pour accéder à l'écran des paramètres **Bluetooth**.
- Allez à **Paramètres > Bluetooth**, puis activez ou désactivez **Bluetooth**.


Définir un nom Bluetooth

Vous pouvez définir un nom Bluetooth pour votre appareil afin qu'il soit facilement identifié pendant une connexion.

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Touchez **Nom de l'appareil**, saisissez un nom, puis touchez **OK**.



Associer un appareil Bluetooth

- 1 Activez le Bluetooth sur l'appareil cible et rendez-le visible. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.
- 2 Depuis votre appareil, accédez à l'écran des paramètres **Bluetooth**, et activez le **Bluetooth** afin que votre appareil recherche automatiquement les autres appareils Bluetooth à proximité.
- 3 Sur la liste des **Appareils disponibles**, touchez celui que vous souhaitez associer avec votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.


Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, touchez  pour voir les astuces de connexion avec divers appareils Bluetooth.

Transférer des fichiers via le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer vers un autre appareil des vidéos, des photos, des contacts, et bien plus encore, à condition que les deux appareils se trouvent dans la portée effective du Bluetooth.

- 1 Associez l'appareil émetteur et l'appareil destinataire via le Bluetooth.
- 2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**.
 Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.
- 3 Touchez le nom Bluetooth de l'appareil destinataire pour commencer le partage.
- 4 Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Bluetooth.

Dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Sur la liste des **Appareils associés**, touchez  à côté du nom de l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis touchez **Dissocier**.

Données mobiles

Se connecter aux données mobiles

- 1 Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2 Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
 - Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Activez **Données mobiles**.
 - Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

Donner un nom à votre carte SIM

Vous pouvez donner un nom à vos cartes SIM pour faciliter leur identification et leur gestion. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme « Professionnelle » et l'autre comme « Personnelle ».

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**, et touchez  pour modifier le nom de la carte SIM.

Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.


 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

Définir les cartes SIM par défaut pour les données mobiles et pour les appels

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez la SIM 1 ou la SIM 2 comme carte SIM par défaut pour les données mobiles ou comme carte SIM par défaut pour les appels.

Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM

Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.


 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1** Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM > Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2** Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante. Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.

Changer rapidement de carte SIM par défaut pour les données mobiles

Si deux cartes SIM ont été installées sur votre appareil, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer rapidement de carte SIM définie par défaut pour les données mobiles.

- 1** Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Activez **Données mobiles**.


- 2 Touchez le texte sous  jusqu'à ce qu'une invite s'affiche, puis sélectionnez une carte SIM et touchez **OK**.

 Lorsque l'invite s'affiche, touchez **Paramètres** pour accéder à l'écran **Gestion des cartes SIM**.

Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

Partager votre réseau via un point d'accès personnel


-  • Les éléments de paramètres varient selon les appareils. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.
- Veuillez noter que certaines connexions Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagées.

Accédez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. Les données mobiles ou la connexion de Wi-Fi de votre téléphone peuvent ensuite être partagées avec d'autres appareils via hotspot.

Vous pouvez également modifier les paramètres suivants de votre hotspot personnel :

- Appuyez sur **Nom de l'appareil** pour changer le nom de votre hotspot personnel pour une reconnaissance facile.
- Appuyez sur **Mot de passe** pour changer le mot de passe du hotspot.
- Appuyez sur **Appareils connectés** pour afficher la liste **Appareils connectés** et la **Liste de blocage**. Appuyez sur un appareil dans la liste **Appareils connectés** et suivez les instructions pour l'ajouter dans la **Liste de blocage**, ou vous pouvez supprimer des appareils de la **Liste de blocage**.
- Si vous partagez des données mobiles, vous pouvez également appuyer sur **Plus** pour régler la **Limiter les données consommées** et la du hotspot.

Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1 Allez à **Paramètres** > **Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.
- 2 Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** > **Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3 Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Optimisation** , puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Voir et gérer les applications à forte consommation de données


- 1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.
- 2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.

Voir et définir l'autorisation d'accès réseau d'une application

Sur l'écran des données consommées, touchez **Accès réseau**, puis modifiez les paramètres des applications consommant une forte quantité de données (telles que des applications de streaming vidéo) pour qu'elles ne soient utilisées que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Dans **Optimisation**, vous pouvez ajouter des forfaits de données pour vos cartes SIM et des rappels de consommation afin de rester informé de votre consommation de données.

- 1 Dans l'écran **Consommation de données**, allez à **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un forfait données.
- 2 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. De là, vous pouvez définir si une notification sera envoyée ou si les données mobiles seront désactivées une fois que la limite mensuelle de données ou la limite de données en itinérance auront été dépassées.
- 3 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, vous pouvez définir s'il y a lieu d'activer **Rappel de consommation de données de l'écran verrouillé**.

Plus de connexions

Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels,

envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes:

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les

raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.

- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.


Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement.

Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

-  • Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Introduction au NFC

La communication en champ proche (NFC) est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet aux appareils mobiles et autres appareils électroniques de se connecter de toutes sortes de façons, vous permettant de transférer des données et d'effectuer des paiements mobiles en toute facilité.

-  • Les appareils ne prennent pas tous en charge le NFC.
 - Activez **Lire et écrire/P2P** dans l'écran des paramètres NFC si celui-ci est disponible. Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Activer ou désactiver le NFC


Vous pouvez activer ou désactiver le NFC en procédant comme suit :


- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **NFC**. Vous pouvez maintenir **NFC** enfoncé pour accéder à l'écran des paramètres.
- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > NFC**, puis activez ou désactivez **NFC**.

Projeter par sans fil l'écran de votre téléphone

Pour des raisons de sécurité, lorsque vous projetez par sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (un téléviseur, par exemple), les notifications de type appels entrants, SMS et alarmes de l'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1 Procédez comme suit en fonction du modèle et des fonctionnalités du grand écran :
 - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son option de projection sans fil.
 - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-lui un adaptateur HDMI sans fil. L'adaptateur HDMI sans fil doit être branché sur une source d'alimentation électrique.

 Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et pour savoir comment y activer la projection sans fil, consultez le guide de l'utilisateur ou le service clientèle du fabricant du grand écran.

- 2 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez .
- 3 Faites de nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activez **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les écrans disponibles.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil afin de finaliser la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Vous pouvez également glisser vers le bas à partir de la barre d'état, puis toucher **Se déconnecter**.

HONOR Share

HONOR Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge HONOR Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.


Activer ou désactiver HONOR Share


Vous pouvez activer ou désactiver HONOR Share de l'une des deux manières suivantes:

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **HONOR Share**. Vous pouvez également maintenir enfoncé **HONOR Share** pour accéder à son écran de configuration.
- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > HONOR Share** pour activer ou désactiver **HONOR Share**.

Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de HONOR Share

HONOR Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils HONOR. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

- 1 Sur l'appareil récepteur, activez **HONOR Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **HONOR Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > HONOR Share**.

Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > HONOR Share**.

Impression One-Touch avec HONOR Share


Lorsqu'une imprimante prenant en charge HONOR Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser HONOR Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

1 Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants:

- Imprimantes compatibles Wi-Fi: l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
- Imprimantes compatibles WiFi Direct: l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
- Imprimantes compatibles Bluetooth: l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.

2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > HONOR Share**.

3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.

 Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage HONOR Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Imprimer des images et des documents

Connectez votre appareil à une imprimante certifiée Mopria via Wi-Fi. Vous pourrez ensuite imprimer des images et des documents depuis votre appareil.

Connecter votre appareil à une imprimante

- 1** Reportez-vous au manuel de l'imprimante ou consultez son fabricant pour vérifier qu'elle soit certifiée Mopria.
Si elle n'est pas certifiée Mopria, consultez son fabricant pour installer l'application ou le module complémentaire correspondants sur votre appareil.
- 2** Connectez votre appareil et l'imprimante au même réseau Wi-Fi en utilisant l'une des manières suivantes :

- Connectez-vous à un routeur Wi-Fi : activez le Wi-Fi sur l'imprimante et connectez-la au routeur Wi-Fi. Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le même routeur Wi-Fi, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
- Connectez-vous avec Wi-Fi Direct : si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, allez à **Plus de paramètres > Wi-Fi Direct**, puis touchez l'imprimante pour établir la connexion.
- Connectez-vous au point d'accès de votre imprimante : si votre imprimante peut servir de point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer le point d'accès et définir un mot de passe. Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

3 Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Impression > Service d'impression par défaut**, et activez **Service d'impression par défaut**.

4 Sélectionnez l'imprimante dans les résultats de la recherche ou suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'imprimante.

Imprimer des fichiers

Pour imprimer des fichiers dans **Galerie** et **Bloc-notes**, procédez comme suit :

- Imprimer une image : ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **Plus > Imprimer/exporter en PDF**, sélectionnez l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'impression.
- Imprimer une note : ouvrez **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, touchez **Plus > Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'impression.

Écran d'accueil & fond d'écran

Gérer la disposition de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran d'accueil pour qu'elle corresponde à vos habitudes d'utilisation de l'appareil.

Réorganiser les icônes sur l'écran d'accueil

Touchez et maintenez une icône jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'écran d'accueil.

Maintenir les icônes de l'écran d'accueil alignées

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Alignement automatique**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les espaces vides seront automatiquement remplis lorsque des applications sont retirées.

Verrouiller les positions des icônes de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Verrouillage de la disposition**.

Sélectionner le modèle de disposition de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, allez à **Paramètres de l'écran d'accueil > Disposition**, puis sélectionnez le modèle de disposition que vous préférez.

Définir votre écran d'accueil dans les paramètres


Vous pouvez aussi aller à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activer **Alignement automatique** et plus.

Utiliser des dossiers pour organiser les icônes sur l'écran d'accueil

Pour organiser les icônes sur l'écran d'accueil, placez-les dans des dossiers par catégories et nommez les dossiers.

- 1 Touchez et maintenez une icône jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers une autre icône pour les placer dans un nouveau dossier.
- 2 Ouvrez le dossier, appuyez sur le nom du dossier et saisissez le nom de votre choix.

Ajouter des icônes d'application à un dossier ou les retirer

Ouvrez un dossier et touchez . Vous pourrez ensuite :

- Sélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les ajouter au dossier.
- Désélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les retirer du dossier. Si vous désélectionnez toutes les applications, le dossier sera supprimé.

Utiliser le tiroir d'applications pour stocker des applications

Vous pouvez disposer vos applications dans un tiroir et n'afficher que les applications fréquemment utilisées sur votre écran d'accueil pour optimiser ce dernier.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Activer le tiroir d'applications

Allez **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**.

Une fois activé, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à toutes vos applications dans le tiroir.

Créer des raccourcis sur l'écran d'accueil

En mode Tiroir, faites glisser vers le haut sur l'écran d'accueil pour afficher le tiroir, touchez et maintenez une application jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'écran d'accueil.

Déplacer des applications vers le tiroir

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez **Retirer**. Cette opération retirera uniquement l'icône d'application de votre écran d'accueil mais ne la désinstallera pas.

Vous pourrez encore la trouver dans le tiroir d'applications.

Désactiver le mode Tiroir

Pour revenir à l'écran d'accueil standard, accédez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Style d'écran d'accueil** et sélectionnez **Classique**.

Affichage & luminosité

Ajuster la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur en fonction de vos préférences.



Ajuster automatiquement la luminosité de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, et activez **Automatique**.

Votre appareil ajustera alors automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions de luminosité ambiante.

Régler manuellement la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler manuellement la luminosité de l'écran en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Dans la section  , faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran.
- Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité**. Dans la section  , faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran.

Ajuster le mode de couleur

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode & température de couleur**, et sélectionnez votre mode de couleur préféré. Le mode **Normales** fatiguera moins vos yeux et est par conséquent recommandé.

- **Normales** : tons naturels de couleurs
- **Vives** : tons vifs de couleurs


Ajuster la température de couleur

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode & température de couleur**, et sélectionnez votre température de couleur préférée. Les options **Par défaut** et **Chaude** fatigueront moins vos yeux et sont par conséquent recommandées.

- **Par défaut** : teinte naturelle
- **Chaude** : teinte jaunâtre
- **Froide** : teinte blanchâtre
- Ajustez la température de couleur en touchant un point du cercle chromatique ou en déplaçant le point de contrôle central.


Utiliser le mode Confort des yeux

Le mode Confort des yeux permet de réduire efficacement la lumière bleue nocive et de régler l'écran pour qu'il affiche des couleurs plus chaudes, ce qui soulage la fatigue oculaire et protège votre vue.

-  Reposez vos yeux pendant 10 minutes au moins toutes les demi-heures.
- Regardez au loin pour que vos yeux puissent s'éloigner de l'écran et pour soulager la fatigue oculaire.
- Cultiver de bonnes habitudes oculaires protégera votre vision et préviendra la myopie.

Activer ou désactiver le mode Confort des yeux

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **Confort des yeux**. Vous pouvez maintenir **Confort des yeux** enfoncé pour accéder à l'écran des paramètres.
- Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux** et activez ou désactivez **Activation permanente**.

Une fois le mode Confort des yeux activé,  s'affichera dans la barre d'état et l'écran prendra une teinte jaune, car il sera émis moins de lumière bleue.

Définir un horaire pour le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux**, activez **Programmé**, puis définissez **Début** et **Fin** en fonction de vos préférences.

Ajuster la température des couleurs du mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux**, activez **Activation permanente**, puis déplacez le curseur de température des couleurs pour obtenir des couleurs d'écran plus froides ou plus chaudes.

Personnaliser le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux**, activez **Activation permanente** ou configurez **Programmé**, et ajustez le curseur sous **Niveau du filtre** pour personnaliser la quantité de lumière bleue que vous souhaitez filtrer.

Ajuster la fréquence de rafraîchissement de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Fréquence de rafraîchissement de l'écran** et sélectionnez la fréquence de rafraîchissement de l'écran que vous souhaitez utiliser.

Une fréquence élevée vous aidera à bénéficier d'une expérience visuelle plus fluide.

Affichage plein écran

Appliquer l'affichage plein écran

- La plupart des applications installées sur votre appareil s'adapteront automatiquement pour s'afficher correctement en plein écran.
- Si des applications ne s'affichent pas correctement, allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Affichage plein écran**, et activez leurs boutons. Activer **Affichage plein écran** pourrait causer l'affichage incorrect de certaines applications, par exemple, en les étirant trop.

Montrer l'encoche

- 1 Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Découpe**, et sélectionnez **Par défaut**.
- 2 Si vous souhaitez montrer ou masquer l'encoche pour une application spécifique, touchez **Personnaliser**, sélectionnez l'application, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Automatique**
 - **Laisser apparaître la découpe**
 - **Dissimuler la découpe**

Dissimuler l'encoche

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Découpe**, et sélectionnez **Dissimuler la découpe**.

Sons & vibrations



Configurer le mode Ne pas déranger

Ne pas déranger vous permet d'éviter les interruptions lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Lorsque ce mode est activé, le son des messages et des appels sera coupé et les notifications sous forme de bannière ne seront pas affichées.

Activer ou désactiver Ne pas déranger

Vous pouvez activer ou désactiver Ne pas déranger de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications (vous pouvez faire glisser davantage vers le bas), puis activez ou désactivez . Appuyez longuement sur **Ne pas déranger** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger** et activez ou désactivez **Ne pas déranger**.

Lorsque la fonction Ne pas déranger est activée, une icône de lune  s'affichera dans la barre d'état. Lorsque vous êtes en mode Ne pas déranger, vous pouvez vérifier les notifications dans le panneau de notifications déroulant. Faites glisser vers la gauche sur la notification et appuyez sur  pour définir un rappel différé.

Votre téléphone ne s'éclaire pas automatiquement ou n'affiche pas les notifications bannière pour les appels entrants, les notifications et les messages, et le son est coupé.

Définir une programmation pour le mode Ne pas déranger

- 1 Allez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger**, et désactivez **Ne pas déranger**.
- 2 Activez **Programmation**. Votre appareil passera en mode Ne pas déranger à l'heure définie les samedis et dimanches par défaut.
- 3 Touchez **Programmation** pour définir la période de temps et le cycle de répétition.
- 4 Vous pouvez également toucher **Ajouter** pour définir plusieurs heures de début.

Faire des exceptions dans le mode Ne pas déranger

Lorsque le mode **Ne pas déranger** est activé, vous pouvez autoriser votre téléphone à sonner pour les appels et les messages provenant de certaines sources, afin de ne rien manquer d'important.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger**, et activez **Ne pas déranger** ou **Programmation**. Vous pouvez alors :

- Toucher **Appels** ou **Messages** et sélectionner l'une des options. Si vous faites une exception, votre téléphone sonnera pour les appels et les messages provenant de la source sélectionnée.
- Activer l'option **Appels répétés** afin qu'un deuxième appel dans les 15 minutes d'un même numéro ne soit pas mis en silence.

Notifications

Badges d'application

Lorsque de nouvelles notifications arrivent pour une application, un badge numéroté apparaît sur l'icône de l'application. Vous pouvez également définir que le badge s'affiche sous forme de point ou bien le masquer pour certaines applications ou pour toutes.


Désactiver les badges d'application

- 1 Allez à **Paramètres** > **Notifications**, et touchez **Badges d'icône d'application**.
- 2 Désactivez le bouton pour certaines ou pour toutes les applications.

Désactiver les notifications d'applications

Désactiver les notifications d'une application spécifique

Si vous ne voulez pas être dérangé par les notifications d'une application, procédez de l'une des deux manières suivantes :

- Après avoir reçu une notification de l'application, glissez sur la notification vers la gauche dans le panneau de notifications et allez à  > **Désactiver les notifications**.
- Allez à **Paramètres** > **Notifications**, touchez l'application dont vous souhaitez désactiver les notifications, puis désactivez **Autorisation de notifier**.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

Désactiver collectivement les notifications d'applications

Pour désactiver en même temps les notifications de plusieurs applications, allez à **Paramètres** > **Notifications** > **Gestion par lot** et désactivez l'option située en regard de chaque application.

Masquer le contenu des notifications dans l'écran verrouillé

En masquant le contenu des notifications dans l'écran verrouillé, vous pouvez empêcher ce contenu d'être vu par d'autres personnes.


Allez à **Paramètres** > **Notifications** et activez **Confidentialité sur écran verrouillé**.

Autres paramètres de notifications d'applications

Définir la méthode de notification de l'application

Accédez à **Paramètres** > **Notifications** et sélectionnez des applications, vous pouvez ensuite définir les méthodes de notification de ces applications.

- Activez **Autoriser les notifications** pour recevoir des notifications.
- Activez **Bulles** pour afficher une partie du détail de la notification dans un message contextuel.

 Les méthodes de notification prises en charge peuvent varier d'une application à l'autre.

Les notifications activent l'écran

Allez à **Paramètres > Notifications > Autres paramètres de notification** et activez **Allumage de l'écran**. Votre appareil allumera alors automatiquement l'écran verrouillé lorsqu'il recevra une notification.

Afficher les icônes de notifications dans la barre d'état

Allez à **Paramètres > Notifications > Autres paramètres de notification** et activez **Affichage des icônes de notification dans la barre d'état**.

Accès biométrique & déverrouillage

Définir des empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort, déverrouiller les applications sans code, et plus encore.

Renommer ou supprimer une empreinte digitale

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez une empreinte digitale enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

Identifier une empreinte digitale

L'identification des empreintes digitales vous permet de faire correspondre vos doigts aux empreintes digitales enregistrées.

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez **Identifier l'empreinte digitale**.
- 3 Touchez le capteur d'empreinte digitale avec votre doigt. L'empreinte digitale reconnue sera mise en surbrillance.

Utiliser votre empreinte digitale pour accéder à votre Coffre-fort

- 1 Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mot de passe d'écran verrouillé.
- 2 Activez le bouton pour **Accès au coffre-fort** et suivez les instructions à l'écran pour lier votre empreinte digitale au Coffre-fort.

Maintenant, vous pouvez accéder à **Fichiers > Parcourir**, toucher **Coffre-fort**, puis utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller une application sans code

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.

- 2 Activez le bouton pour **Déverrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Verrouillage d'applications.

Vous pouvez désormais toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.


Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil ou d'accéder à des applications verrouillées à l'aide de vos données faciales.

Enregistrer votre visage

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Reconnaissance faciale**, et saisissez votre mode de déverrouillage.

- 2 Sélectionnez **Activer l'activation en soulevant**.

 Les éléments de paramètres varient selon les appareils. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.

- 3 Touchez **Enregistrer un visage** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage.

Enregistrer un look alternatif

Un look alternatif peut être ajouté pour une reconnaissance faciale plus précise et plus pratique.

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Enregistrer un look alternatif**, et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer un visage alternatif.

Accéder aux applications verrouillées avec la reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, activez **Déverrouillage des applications**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre visage au Verrouillage d'applications.

Vous pouvez ensuite toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser la reconnaissance faciale pour y accéder.

Désactiver ou supprimer les données relatives à votre visage

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, vous pouvez procéder comme suit :

- Désactiver les données relatives à votre visage pour certaines fonctionnalités : désactivez **Déverrouillage de l'appareil**, ou **Déverrouillage des applications** en fonction de vos besoins. Ceci ne supprimera pas les données relatives à votre visage.
- Supprimer les données relatives à votre visage : touchez **Supprimer les données relatives au visage** et suivez les instructions à l'écran pour supprimer les données relatives à votre visage.

Mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe en tant que mode de déverrouillage de votre écran.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe.

- 1** Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage** et touchez **Mode de déverrouillage**.
- 2** Saisissez un mot de passe à 6 chiffres.
- 3** Alternativement, touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Modifier le mode de déverrouillage de l'écran

- 1** Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Changer le mode de déverrouillage de l'écran**.
- 2** Saisissez votre mode de déverrouillage d'origine.
- 3** Saisissez un nouveau mode de déverrouillage, ou touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran

Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran**.

Applications

Voir ou modifier des paramètres d'applications

Allez à **Paramètres > Applications > Applications** et touchez une application. Vous pouvez l'arrêter de force, la désinstaller, afficher et modifier ses autorisations, définir des modes de notification, etc.

 Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées.



Batterie

Gestion de l'alimentation

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez vérifier le temps estimé de batterie restante, ainsi qu'activer le mode de gestion d'alimentation Économie pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

Activer le mode de gestion d'alimentation Économie


Si **Mode d'optimisation de l'alimentation** est activé sur votre appareil et que le niveau de la batterie est supérieur à 10 %, certaines fonctions seront désactivées, les applications en arrière-plan seront limitées et les effets visuels seront affaiblis afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 10 %, des mesures d'économie d'énergie plus strictes sont prises pour assurer la durée de veille la plus longue. Il est recommandé d'activer **Mode d'optimisation de l'alimentation** lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 20 %.

Pour ce faire, allez à **Paramètres > Batterie** (ou à **Optimisation > **), et activez **Mode d'optimisation de l'alimentation**. Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état. Vous pouvez toucher **En savoir plus** pour voir le détail des mesures d'économie d'énergie.

Activer la charge intelligente

La charge intelligente tire les leçons de vos habitudes de chargement et gère le processus de recharge de manière intelligente. Cette fonctionnalité réduit le niveau d'usure de la batterie et prolonge son autonomie en réduisant le temps mis par votre appareil à se recharger complètement. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Par exemple, si vous avez l'habitude de charger vos appareils pendant la nuit ou pendant une période prolongée, la charge intelligente interrompra le rechargement lorsque la capacité de la batterie aura atteint un certain niveau. Avant que vous ne vous leviez le lendemain matin, la charge intelligente reprendra le chargement jusqu'à ce que votre appareil soit complètement rechargé. Cela permet de réduire le temps que votre appareil passe à pleine charge pour ralentir l'usure de la batterie et prolonger son autonomie.

 Les données relatives à vos habitudes de chargement seront uniquement utilisées sur votre appareil et ne seront ni sauvegardées ni téléchargées vers le cloud.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Charge intelligente**.

Activer le gestionnaire batterie intelligent


Le gestionnaire batterie intelligent ajuste intelligemment la capacité maximale disponible de la batterie en fonction de son état actuel afin de ralentir l'usure de la batterie et de prolonger son autonomie. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Gestionnaire batterie intelligent**.

Personnaliser les paramètres de la batterie

Vous pouvez également définir si le pourcentage de batterie restant s'affiche dans la barre d'état, et si la connexion réseau est maintenue lorsque l'écran de l'appareil est éteint.

Afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état

Allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou **Optimisation** > ) , touchez **Niveau de batterie**, et choisissez d'afficher le pourcentage de batterie restant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'icône de batterie dans la barre d'état.

Rester connecté lorsque votre appareil est en veille

Si vous souhaitez que votre appareil continue à recevoir des messages ou à télécharger des données en mode veille, définissez votre appareil pour qu'il reste connecté pendant sa veille. Veuillez toutefois noter que cela pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Sur l'écran **Batterie**, touchez **Plus de paramètres batterie**, puis activez ou désactivez **Connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille** tel que demandé.

Stockage

Vérifier l'utilisation du stockage

Allez à **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier l'utilisation du stockage, et optimisez-la si nécessaire.

Nettoyer l'espace de stockage de l'appareil

Vous pouvez utiliser **Nettoyage** dans **Optimisation** pour rechercher des fichiers redondants ou volumineux (résidus d'applications, packages d'installation non désirés, données WeChat, etc.). Une fois la détection terminée, vous pouvez choisir de supprimer ou non les fichiers suggérés.

- 1 Ouvrez **Optimisation** , puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Une fois l'analyse terminée, touchez **Nettoyer** après chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.

Vider automatiquement la corbeille du système

- 1 Ouvrez **Optimisation** , puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Faites glisser le doigt depuis le haut de l'écran vers le bas pour que votre appareil vide automatiquement la corbeille du système.

Vider manuellement la corbeille du système

Outre le nettoyage automatique, votre appareil détectera et recommandera également des fichiers indésirables à nettoyer manuellement.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Nettoyer** près d'une catégorie, sélectionnez les éléments à nettoyer, puis touchez **SUPPRIMER (%1\$s)**.

Nettoyer les fichiers en double

Optimisation peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Sécurité

Utiliser le Verrouillage des applications pour protéger votre vie privée

Vous pouvez verrouiller les applications contenant vos données personnelles, telles que les applications de chat et de paiement, afin d'empêcher tout accès non autorisé.


Activer le verrouillage des applications

Allez à **Paramètres > Sécurité > Verrouillage des applications > Activer**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le mot de passe du verrouillage des applications et sélectionner les applications à verrouiller.

Si vous avez activé le déverrouillage par reconnaissance faciale ou par reconnaissance d'empreintes digitales, vous pouvez lier le verrouillage d'applications à un identifiant de visage ou d'empreintes digitales lorsque vous y êtes invité.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.


Changer de mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications ou les questions de sécurité

Accédez à l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, allez à  > **Type de mode d'accès**, et sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications.

Si vous sélectionnez **Code personnalisé**, vous pouvez alors continuer et définir un nouveau mode de déverrouillage et des questions de sécurité.

Annuler ou désactiver la fonctionnalité Verrouillage des applications

Sur l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, procédez comme suit :

- Annuler la fonctionnalité Verrouillage des applications : dans la liste des applications verrouillées, désactivez les boutons des applications pour lesquelles vous souhaitez annuler le verrouillage.
- Réinitialiser la fonctionnalité Verrouillage des applications : allez à  > **Désactiver le verrouillage des applications > DÉACTIVER**. Cela annulera tous les verrouillages et effacera tous les paramètres de verrouillage des applications.

Définir un code PIN de verrouillage de la carte SIM

Un code PIN est le code d'identité d'une carte SIM ; il peut être défini pour verrouiller la carte SIM. Après que vous l'aurez défini, afin d'empêcher tout accès non autorisé, il vous sera demandé d'entrer le bon code PIN pour déverrouiller la carte SIM chaque fois que vous allumerez votre appareil ou que vous passerez à un nouvel appareil.

Si vous dépassez le nombre maximal de tentatives infructueuses autorisées pour la saisie du code PIN, afin de pouvoir déverrouiller la carte SIM, vous devrez saisir une clé de déverrouillage de code PIN, appelée code PUK. Si vous dépassez le nombre maximum de tentatives infructueuses autorisées pour entrer le code PUK, votre carte SIM sera définitivement bloquée.

Les codes PIN et PUK de votre carte SIM sont fournis par votre opérateur. Le nombre de chiffres des codes PIN et PUK ainsi que le nombre maximal de tentatives autorisées pour les déverrouiller dépendent de votre opérateur.

- 1** Allez à **Paramètres > Sécurité > Autres paramètres** pour accéder à l'écran des paramètres de verrouillage de la carte SIM.
- 2** Activez **Verrouillage de la carte SIM**, saisissez le code PIN, puis touchez **OK**. Pour modifier le code PIN, touchez **Modifier le code PIN de la carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

Vie privée

Gestion des autorisations

Les applications peuvent nécessiter certaines autorisations, telles que l'autorisation Informations de localisation, afin de vous fournir les services correspondants.

Cependant, certaines applications peuvent obtenir des autorisations excessives, ce qui présente des risques potentiels pour la vie privée et la sécurité de vos informations. Vous pouvez vérifier les autorisations accordées à chaque application et refuser celles que vous jugez inutiles.

Gérer l'autorisation Informations de localisation

Après s'être vu accorder l'autorisation Informations de localisation, une application peut obtenir à tout moment des informations relatives à votre situation géographique. Par exemple, si une application cartographique obtient l'autorisation Informations de localisation, elle pourra vous fournir des services de localisation et de navigation. Vous pouvez révoquer l'autorisation si vous n'avez pas besoin de ces services.

- 1** Accédez à **Paramètres > Applications > Gestion des autorisations**.
- 2** Dans l'écran **Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, touchez l'icône de l'application correspondante, puis sélectionnez les options d'autorisation.

Examiner les journaux d'accès à la vie privée

Vous pouvez vérifier et gérer les journaux d'accès à la vie privée si nécessaire pour supprimer les autorisations injustifiées pour de meilleurs services.


Sur l'écran **Gestion des autorisations**, sélectionnez une autorisation pour l'activer ou la désactiver.

Utiliser les services de localisation

Certaines applications ont besoin d'accéder à vos informations de localisation pour proposer de meilleurs services. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation, et accorder ou refuser l'accès aux informations de localisation pour certaines applications ainsi que nécessaire.

Activer ou désactiver les services de localisation

Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation de l'une des manières suivantes :

- Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications et balayez encore vers le bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver cette fonction.
- Vous pouvez également aller à **Paramètres > Données de localisation** et activer ou désactiver **Accès informations localisation**.

Lorsque les services de localisation sont désactivés, votre appareil empêchera toutes les applications et tous les services de collecter et d'utiliser les informations de localisation, à l'exception de certaines applications intégrées. Quand ces applications ou services auront besoin d'utiliser les informations de géolocalisation, votre appareil vous rappellera de réactiver les services de localisation.

Augmenter la précision des services de localisation

Vous pouvez améliorer la précision de la localisation de votre appareil en autorisant les applications et les services à analyser les réseaux Wi-Fi et les appareils Bluetooth qui se trouvent à proximité ou à accéder aux données de correction des systèmes mondiaux de navigation par satellites (GNSS).

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Allez à **Paramètres > Données de localisation > Paramètres avancés** et définissez les options nécessaires.

Autoriser ou interdire l'accès de certaines applications aux informations de localisation

Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'une application aux informations de localisation. Il est possible de choisir entre une autorisation ponctuelle, permanente, ou une interdiction d'accès aux informations de localisation lors de l'utilisation de l'application.

- 1 Allez à **Paramètres > Vie privée > Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, et vérifiez quelles applications sont autorisées à accéder aux informations de localisation.
- 2 Touchez l'application pour laquelle vous souhaitez changer les paramètres, et suivez les instructions à l'écran pour autoriser ou interdire les accès.

Fonctionnalités d'accessibilité

Utiliser une application de lecteur d'écran

Les applications de lecteur d'écran sont conçues pour aider les utilisateurs handicapés visuels à se servir d'un appareil.

Activer la Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'écran

La Correction des couleurs aide les personnes ayant une vue déficiente à voir plus facilement le contenu à l'écran.

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**.
- 2 Touchez **Mode de correction** pour sélectionner un mode de correction de couleurs.

Gestes d'agrandissement

Vous pouvez zoomer sur l'écran à l'aide de gestes d'agrandissement.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Agrandissement** et activez le bouton pour **Agrandissement**.

Appuyez rapidement 2 fois sur l'écran avec 1 doigt, puis :

- Pincez 2 doigts ou écartez-les l'un de l'autre pour zoomer et dézoomer sur l'écran.
- Faites glisser 2 doigts ou plus pour faire défiler l'écran.

Activer l'inversion des couleurs

L'inversion des couleurs est utilisée pour changer les couleurs du texte et de l'arrière-plan à l'écran. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre téléphone affichera du texte blanc sur un fond noir.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez le bouton pour **Inversion des couleurs**.

Activer les fonctionnalités d'accessibilité par raccourci

Vous pouvez activer une fonctionnalité d'accessibilité de votre choix par le raccourci de la touche de volume.

- 1 Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Raccourci d'accessibilité**.

- 2 Appuyez sur **Sélectionner la fonctionnalité** et choisissez la fonctionnalité à activer par raccourci.
- 3 Activez **Raccourci d'accessibilité**. Touchez et maintenez simultanément sur les touches de volume haut et bas et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes pour activer la fonctionnalité d'accessibilité.

Ajuster le délai de toucher et de maintien

Cette fonctionnalité vous permet de régler le temps que prend l'écran pour répondre lorsque vous touchez et maintenez quelque chose sur l'écran.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité**, appuyez sur **Durée de pression longue** et réglez le délai comme vous le souhaitez.

Utiliser votre appareil d'une seule main

Vous pouvez passer à un affichage avec écran réduit afin de pouvoir utiliser votre appareil d'une seule main.

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Interface de navigation à une main** et activez **Interface de navigation à une main**.
- 2 Vous pouvez accéder à l'**Interface de navigation à une main** en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Si vous utilisez **Gestes** et que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est activé, glissez en travers du bas de l'écran en maintenant enfoncé.
 - Si vous utilisez **Gestes** et que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est désactivé, glissez en travers du bas de l'écran en dessinant un arc et en maintenant enfoncé.
 - Si vous utilisez la **Navigation à trois touches**, glissez en travers du bas de l'écran.
 - Si vous utilisez **Gestes** et qu'il n'y a pas de bouton **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran**, glissez en travers du bas de l'écran.
- 3 Pour quitter le mode, touchez n'importe quelle zone en dehors de l'affichage avec écran réduit.

L'interface de navigation à une main ne fonctionnera pas si l'agrandissement par gestes est activé sur votre appareil.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Définir un allumage/extinction programmés

La fonctionnalité **Allumage/extinction programmés** permet d'allumer et d'éteindre votre appareil à des heures définies, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les interruptions pendant le repos.

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Allumage/extinction programmés**, et activez **Allumage/extinction programmés**.

- 2 Définissez les heures d'allumage et d'extinction, ainsi que le cycle de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.

Pour arrêter d'utiliser cette fonctionnalité, désactivez **Allumage/extinction programmés**.

Système & mises à jour

Changer la langue et la région du système

- 1 Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Langue et région**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.
- 2 Si la langue n'est pas dans la liste, touchez **Ajouter une langue**, repérez-la puis touchez-la pour l'ajouter à la liste.
- 3 Touchez **Région** pour sélectionner un pays/région, permettant ainsi au contenu affiché de s'adapter à la culture locale et aux habitudes du pays/région sélectionné.

Définir la date et l'heure du système

Les informations relatives à la date, l'heure, et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez peuvent être synchronisées automatiquement par votre appareil via les données mobiles, ou bien définies manuellement.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Date & heure**, puis définissez les options en fonction de vos besoins.

Définir la date et l'heure automatiquement ou manuellement

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement la date et l'heure locales via les données mobiles.
- Pour définir la date et l'heure manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le fuseau horaire

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement le fuseau horaire local via les données mobiles.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le format de l'heure


- Activez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 24 heures.
- Désactivez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 12 heures.

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.


Migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **Honor** ou **Autre Android**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

Migrer des données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **iPhone/iPad**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le clonage des données.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant iOS 8.0 ou version ultérieure.

Restaurer votre téléphone aux paramètres par défaut ou aux paramètres d'usine

Réinitialiser les paramètres réseau

Cette opération réinitialisera vos paramètres Wi-Fi, Bluetooth et réseau de données mobiles. Aucun autre paramètre ne sera modifié sur votre appareil et aucune donnée ne sera supprimée.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres réseau.

Restaurer tous les paramètres

Cette opération réinitialisera tous les paramètres du réseau, le mot de passe de votre écran de verrouillage et la disposition de l'écran d'accueil. Si votre appareil prend en charge la

reconnaissance des empreintes digitales ou du visage, les empreintes digitales et les données faciales enregistrées seront également supprimées. Les autres données ou les autres fichiers ne seront pas supprimés de votre appareil. Cette opération ne restaure pas non plus les paramètres Lost, ceux des utilisateurs et des comptes et des administrateurs de l'appareil, ni les paramètres d'applications.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour terminer l'opération.

Restaurer les paramètres d'usine

Cette opération effacera les données de votre appareil: vos comptes, les données des applications et les paramètres système, les applications installées, la musique, les images et tous les fichiers du stockage interne, le contenu de la puce de sécurité ainsi que les données stockées en local: données système, d'applications et personnelles liées aux identifiants HONOR ID. Veuillez à sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres d'usine sur votre appareil.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation > Réinitialiser la tablette**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour restaurer les paramètres d'usine.

Activer ou quitter le mode simple

Le mode simple adopte une disposition plus épurée pour faciliter la navigation, agrandit les icônes et les polices de caractères de l'écran d'accueil et optimise le volume.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Activer le mode simple

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Mode simple** et touchez **Activer**.

Touchez/maintenez une icône quelconque pour la déplacer vers l'emplacement souhaité ou la désinstaller s'il ne s'agit pas d'une application obligatoire.

Quitter le mode simple

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Quitter le mode simple**.


Mettre à jour en ligne le système de votre appareil

Lorsqu'une mise à jour est disponible, votre appareil vous invite à télécharger et installer le package de mise à jour.

- Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que votre appareil fonctionne sous une version système officielle. Sinon, la mise à jour pourrait échouer et des problèmes inconnus pourraient être rencontrés par votre appareil.
- Sauvegardez vos données avant d'effectuer la mise à jour.
- Après une mise à jour, les applications tierces qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version système pourraient devenir indisponibles. Dans certains cas, la publication d'une version d'application compatible peut prendre du temps.
- Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ou encore insérer ou retirer une carte mémoire.


1 Allez à **Paramètres > Système & mises à jour**, puis touchez **Mise à jour logicielle**.

2 Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez télécharger et installer manuellement le package de mise à jour, ou mettre à jour votre appareil automatiquement de nuit.

- Télécharger et installer le package de mise à jour : allez à **Nouvelle version > TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**. Pour éviter de consommer des données, connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi lors du téléchargement du package de mise à jour. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée.
- Mettre à jour de nuit : touchez , puis activez **Téléchargement automatique via Wi-Fi** et **Mettre à jour de nuit**.

Votre appareil sera automatiquement mis à jour et redémarrera entre 2 et 4 heures du matin.

Pour assurer la réussite de la mise à jour de nuit, assurez-vous que votre appareil soit allumé et son écran verrouillé, qu'aucune alarme ne soit définie pendant cette période et que le niveau de batterie reste supérieur à 35 %. Connectez votre appareil à un chargeur si nécessaire.

Pour désactiver les mises à jour automatiques, touchez  sur l'écran **Mise à jour logicielle**, puis désactivez **Téléchargement automatique via Wi-Fi**.

À propos du téléphone

Mentions légales

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2022. Tous droits réservés.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Modèle: ANY-LX1

Magic UI 4.2_01