

HONOR Magic7 Pro ^{5G}

Manual del usuario

HONOR

Índice

Familiarizarse

Gestos de uso común	1
Cambio del método de navegación	4
Migración de datos del dispositivo anterior al nuevo	5
Más información sobre el bloqueo y el desbloqueo de la pantalla	6
Conexión a la red móvil	8
Conexión a la red Wi-Fi	15
Más información sobre la pantalla principal	16
Más información sobre los iconos comunes	20
Visualización y deshabilitación de notificaciones	22
Ajuste del volumen	23
Encendido/apagado y reinicio	25
Carga del teléfono	25

HONOR Connect

Colaboración inteligente	28
MagicRing	30
Aplicaciones conectadas	31
Llamada conectada	34
Notificación conectada	35
Cámara conectada	36
Uso del servicio entre dispositivos	37
Uso compartido de la pantalla	38
Uso compartido de auriculares	39
Uso compartido de impresora	40
Colaboración en teléfono y PC de HONOR	40
Colaboración en teléfono y PC que no es de HONOR	41
Colaboración en teléfono y tableta	44
Proyección simple	45
HONOR Share	48
Inicio de sesión en ID de HONOR	50

Creación de vídeos

Conceptos básicos de fotografía	51
Toma de fotos	53
Grabación de vídeos	65
Edición de imágenes	71
Edición de vídeos	73
Visualización de imágenes y vídeos	75

Disfrute de Smart Life

	Índice
Texto mágico	83
Privacidad de llamadas por IA	84
Portal mágico de HONOR	85
Cápsula mágica	87
Traducción de IA	88
Cambio de canal de audio con un solo toque	89
Calidad y efectos de sonido	90
Sugerencias	
Detección inteligente	91
Habilitación rápida de funciones de uso frecuente de la aplicación	95
Captura y grabación de pantalla	96
Proceso de tareas en varias ventanas a la vez	100
Aplicaciones	
Aplicaciones	106
Contactos	107
Teléfono	110
Calendario	115
Reloj	118
Bloc de notas	119
Documentos de HONOR	125
Grabadora	128
Correo	129
Calculadora	130
Linterna	131
Brújula	131
App gemela	132
Administrador del sistema	132
Clonación de dispositivo	135
Sugerencias	135
Ajustes	
Wi-Fi	137
Bluetooth	138
Red móvil	140
Más conexiones	146
Pantalla principal personalizada y más	150
Pantalla y brillo	155
Sonidos	161
Notificaciones	164
Datos biométricos y contraseña	165
Aplicación	170

	Índice
Batería	170
Almacenamiento	173
Seguridad	173
Privacidad	178
Accesibilidad	181
Definición de multiusuario	185
Sistema y actualizaciones	186
Acerca del teléfono	190


Familiarizarse

Gestos de uso común

Gestos y accesos directos básicos

Gestos de navegación a pantalla completa


Vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema** y asegúrese de que **Gestos** está seleccionado.

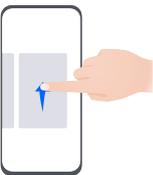	<p>Volver a la pantalla anterior Deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.</p>
	<p>Volver a la pantalla principal Deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.</p>
	<p>Acceder a la pantalla de multitarea Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantenga pulsado.</p>
	<p>Finalizar una tarea En la interfaz de multitarea, deslice la tarjeta de tarea hacia arriba con el dedo.</p>




Cambiar de aplicación

- Deslice a lo largo de la parte inferior de la pantalla.
Antes de utilizar esta función, vaya a **Navegación del sistema**. Asegúrese de que **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** esté activado.
- Deslice en un arco a lo largo de la parte inferior de la pantalla.

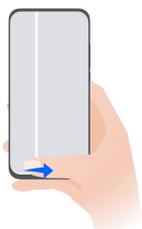


Gestos con nudillos

Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** para habilitar **Captura/Favoritos globales y Grabar pantalla**.

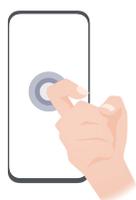

Hacer una captura de pantalla

Golpee la pantalla dos veces con un nudillo para hacer una captura de pantalla.

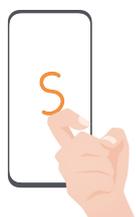


Hacer una captura con desplazamiento

Golpee la pantalla con un nudillo y dibuje la letra “S” para hacer una captura con desplazamiento.



Hacer captura de parte de la pantalla


Golpee la pantalla y dibuje un área cerrada con un nudillo para capturar una parte de la pantalla.

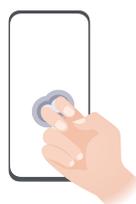

Grabar la pantalla

Golpee dos veces la pantalla con dos nudillos para iniciar o finalizar una grabación de pantalla.

Más gestos

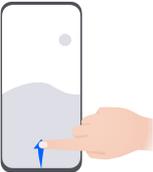	<p>Acceder al modo de edición de la pantalla principal Pellizque con dos dedos en la pantalla principal</p>
	<p>Acceder el panel de acceso rápido a la pantalla de bloqueo Con la pantalla bloqueada, toque la pantalla y deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior</p>
	<p>Abrir el Centro de control Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla</p>
 	<p>Abrir el Centro de notificaciones y buscar Deslice hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla</p>
	<p>Acceder a la pantalla de búsqueda global Deslice el dedo hacia abajo desde la parte central de la pantalla</p>

Más información sobre los botones

	<p>Apagar/reiniciar Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezcan los menús Apagar y Reiniciar en su dispositivo y toque el menú correspondiente.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Subir volumen Pulse el botón de aumento del volumen.</p>
	<p>Bajar volumen Pulse el botón de disminución del volumen.</p>
	<p>Captura Pulse el botón de disminución del volumen y el botón de encendido.</p>

Cambio del método de navegación

Cómo cambiar el modo de navegación del sistema

Cómo usar la navegación por gestos

Vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema** y seleccione **Gestos**.

Podrá:

- Volver al menú principal: deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.
- Volver a la pantalla principal: deslice el dedo hacia arriba desde el centro de la parte inferior de la pantalla.
- Acceder a multitareas: deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y deténgalo.
- Cerrar una tarea: en la interfaz de multitareas, deslice una tarjeta de tarea hacia arriba con el dedo. Deslícela hacia abajo para bloquear la tarea; las tareas bloqueadas no se podrán borrar en lotes al seleccionar  en la interfaz de multitareas.
- Cambiar rápido de aplicaciones: deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla dibujando un arco para cambiar entre aplicaciones o vaya a **Ajustes**, active el selector **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** y, a continuación, deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla.

También puede ir a **Ajustes** y activar el selector **Mostrar barra de navegación** para facilitar las operaciones mediante gestos al usar la barra de navegación.

Sensibilidad de gestos en los bordes mejorada

Habilite **Sensibilidad de gestos en los bordes mejorada** cuando use una funda para ampliar las áreas sensibles a los gestos en los lados y la parte superior y mejorar la capacidad de respuesta a los gestos.

Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema**, seleccione **Gestos**, toque **Ajustes > Sensibilidad de gestos en los bordes mejorada** y active **Sensibilidad de gestos en los bordes mejorada**.

Cómo usar la navegación con tres teclas

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y seleccione **Tres teclas**.

A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Pulsar  para volver al menú anterior o para salir de la aplicación actual. También puede utilizar esta tecla para cerrar el teclado en pantalla.
- Pulsar  para volver a la pantalla principal.
- Pulsar  para acceder a la pantalla de tareas recientes.

Puede pulsar **Ajustes** para configurar más ajustes.

- Seleccionar una combinación de teclas de navegación.
- Pulsar  (si está disponible en la combinación de teclas de navegación seleccionada) para abrir el panel de notificaciones.

Cómo utilizar el dock de navegación para usar el dispositivo

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y habilite **Dock de navegación**.

Una vez que haya aparecido en la pantalla el dock de navegación, se podrá hacer lo siguiente:

- Arrastre el botón hasta el lugar deseado.
- Pulse el botón para volver.
- Mantenga pulsado el botón y después libérela para volver a la pantalla principal.
- Mantenga pulsado el botón y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las tareas recientes.

Migración de datos del dispositivo anterior al nuevo

Usar Clonación de dispositivo para transferir datos al nuevo dispositivo

Clonación de dispositivo le permite mover de forma rápida y sencilla todos los datos básicos (incluidos los contactos, el calendario, las imágenes y los vídeos) de su teléfono anterior a su teléfono nuevo.

Cómo migrar datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** . También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y, después, luego seleccione el tipo de dispositivo antiguo.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su dispositivo anterior.
- 3 En su dispositivo anterior, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo anterior con su teléfono nuevo escaneando un código o de forma manual.
- 4 En su dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y toque **Siguiente > Transferir** para iniciar la clonación.

 **Clonación de dispositivo** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o versiones posteriores.

Más información sobre el bloqueo y el desbloqueo de la pantalla

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Pantalla de bloqueo

Si no utiliza teléfono durante un período de tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente.

También puede bloquear manualmente la pantalla de la siguiente manera:

- Pulse el botón de encendido o
- Toque **Bloqueo de pantalla** de bloqueo de pantalla para bloquear la pantalla. Pellizque con dos dedos para acceder a la interfaz de edición de la pantalla principal, toque **Tarjetas**, buscar **Widgets rápidos**, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla hasta el final de la lista de tarjetas, toque **Widgets clásicos** y toque **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla.

Mantener la pantalla activa al mirarla

La pantalla permanecerá encendida mientras la esté mirando; si aparta los ojos de la pantalla, se apagará según los ajustes de reposo preestablecidos.

Vaya a **Ajustes > HONOR AI > Detección inteligente** y confirme que **Mantener la pantalla activa al mirarla** esté activado.

Si la pantalla se atenúa pero no se bloquea, puede volver a encenderla de un vistazo.

Cómo configurar el tiempo de espera de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > En reposo** y seleccione el tiempo de espera de la pantalla.

Cómo encender la pantalla

Puede encender la pantalla de las siguientes formas:

- Pulse el botón de encendido.
- Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Activar pantalla** y habilite **Levantar para activar** o **Pulsar dos veces para activar**

Desbloqueo de pantalla con contraseña

Una vez encendida la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde la parte central de la pantalla para ver el panel de introducción de contraseñas. A continuación, introduzca su contraseña de pantalla de bloqueo.

Uso de Desbloqueo facial

Encienda la pantalla y alíneela con su cara. Su dispositivo se desbloqueará una vez que se reconozca su cara.

Cómo utilizar el desbloqueo con huella digital

Una vez encendida la pantalla, se verá el icono con forma de huella digital. Pulse este icono con un dedo cuya huella digital ya esté registrada para desbloquear la pantalla.

Cómo desbloquear el dispositivo con la huella digital

Coloque el dedo cuya huella ha registrado en el sensor de huellas digitales para desbloquear el dispositivo.

Cómo mostrar su firma en la pantalla de bloqueo

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y estilo**, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** e introduzca el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para eliminar la firma, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** y elimine el texto.

Cómo abrir aplicaciones desde la pantalla de bloqueo

Puede abrir aplicaciones comunes, como las de Cámara, Calculadora y Temporizador, desde la pantalla de bloqueo.

- Encienda la pantalla, mantenga pulsado el icono de cámara en la esquina inferior derecha y deslice el dedo hacia arriba para abrir **Cámara**.

- Encienda la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el panel de operaciones rápidas y toque un icono para abrir una aplicación. Esto incluye **Linterna**, **Calculadora**, **Temporizador**, etc.

Conexión a la red móvil

Cómo conectarse a datos móviles

- 1 Asegúrese de que los datos móviles estén disponibles en su tarjeta SIM.
- 2 Conéctese a datos móviles utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active **Datos móviles**.
 - Vaya a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles** y habilite **Datos móviles**.

Para ahorrar batería y datos móviles, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Habilitación de la conexión de red 5G

5G, también llamada red 5G o sistemas móviles 5G, es la quinta generación de tecnología móvil. En comparación con 4G, 5G ofrece mayores velocidades de transferencia de datos y menor latencia.

Confirme si su tarjeta SIM y la red móvil 5G de su operador son compatibles entre sí. Si es necesario, contacte también con su proveedor para habilitar el servicio 5G en nuestra SIM.

-  • Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.
 - La señal y las funcionalidades 5G pueden verse afectadas por interferencias debido a la cobertura (ubicación geográfica) o interferencias de frecuencia.

Si su teléfono cuenta con dos tarjetas SIM, vaya a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles > Más** y habilite **Dual SIM 5G**.

Cómo gestionar tarjetas SIM

Puede habilitar o deshabilitar tarjetas SIM y asignarles un nombre para facilitar su identificación.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y habilite o deshabilite una tarjeta SIM según sea el caso.

Al deshabilitar una tarjeta SIM, no podrá usarla para llamar, enviar mensajes ni acceder a Internet.

Cómo configurar los ajustes de tarjetas SIM

Si su dispositivo tiene dos tarjetas SIM insertadas, puede configurar la tarjeta SIM de datos móviles predeterminada y la tarjeta SIM de llamadas predeterminada, y habilitar el desvío de llamadas entre las dos tarjetas SIM.

 Esta función solo es aplicable a los dispositivos con doble SIM.

Cómo configurar las tarjetas SIM predeterminadas para datos móviles y llamadas

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y configure SIM 1 o SIM 2 como tarjeta SIM predeterminada para datos móviles o llamadas.

Cómo habilitar el desvío de llamadas entre tarjetas SIM

Después de habilitar el desvío de llamadas en las dos tarjetas SIM, las llamadas entrantes que no se puedan establecer en una de las tarjetas SIM se desviarán a la otra.

 Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1** Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM > Desvío de llamadas entre las SIM**.
- 2** Seleccione un modo de desvío de llamadas y active el selector correspondiente. El desvío de llamadas entre dos SIM se habilitará cuando esté configurado para ambas tarjetas SIM.

Cómo cambiar rápidamente la SIM de datos móviles por defecto

Si se han instalado dos tarjetas SIM en su teléfono, puede usar un acceso directo para cambiar rápidamente la tarjeta SIM de datos móviles por defecto.

- 1** Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active **Datos de SIM**.
- 2** Toque el texto que hay debajo de  hasta que aparezca un mensaje y, a continuación, seleccione una tarjeta SIM y toque **Aceptar**.

 Cuando se muestre el mensaje, toque **Ajustes** para acceder a la pantalla **Gestión de SIM**.

eSIM

La SIM integrada (eSIM) es una tarjeta SIM que puede utilizarse en lugar de una tarjeta SIM física. Una tarjeta eSIM funciona de la misma forma que una tarjeta SIM física, pero no ocupa espacio y puede asociarse a múltiples números de tarjeta. Usted es libre de cambiar de operador hasta encontrar la opción que más le convenga.

-  • La función puede variar según el operador.
 - Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.
 - Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo solicitar una tarjeta eSIM

Póngase en contacto con su operador para solicitar una tarjeta eSIM.

Usted debe proporcionar la información de ID de la tarjeta SIM integrada (EID) cuando solicite una tarjeta eSIM. El suministro de esta información depende de si su dispositivo tiene un chipset inteligente de eSIM integrado. Para ver esta información, acceda a **Ajustes > Acerca del teléfono > EID**. Si la información de EID no aparece en pantalla, significa que su dispositivo no admite esta función.

- i • Usted puede solicitar múltiples tarjetas eSIM, cuya cantidad máxima depende de la capacidad del chipset de eSIM de su dispositivo. Si la cantidad de tarjetas eSIM solicitadas ha superado el límite, aparecerá un aviso en el dispositivo indicando que no puede añadir más tarjetas eSIM.
 - Solo se puede usar una tarjeta eSIM cada vez.

Cómo añadir una tarjeta eSIM

1 Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM**.

- i Si su dispositivo es un dispositivo de doble SIM, y ya hay una tarjeta SIM física insertada en la ranura para SIM 2, se le pedirá que deshabilite SIM 2 cuando añada una tarjeta eSIM. La inserción o extracción de la SIM 2 no afectará a los servicios de eSIM.

2 Pulse  al lado de SIM 2. Realice una de estas acciones para añadir la tarjeta eSIM:

- Escanear código QR: Después de solicitar un número de tarjeta eSIM, el operador le proporcionará un código QR. Después de escanear el código QR, su dispositivo descargará e instalará el archivo de configuración, y habilitará la nueva tarjeta eSIM por defecto.
- Escanear imagen: Si no puede usar la cámara para escanear el código QR proporcionado por el operador (por ejemplo, cuando solicita una tarjeta eSIM a través de la aplicación del operador), guarde el código QR proporcionado por el operador como imagen. Pulse **Seleccionar de Galería** mientras escanea el código QR, y seleccione la imagen guardada del código QR. Su dispositivo identificará automáticamente el código QR y descargará e instalará el archivo de configuración.
- Introducir el código de activación: Pulse **Introducir manualmente** y siga las instrucciones en pantalla para introducir el código de activación proporcionado por su operador.

Cómo habilitar la tarjeta eSIM

Habilite una tarjeta eSIM si desea usarla de nuevo.

En la pantalla de **Gestión de SIM**, pulse  al lado de SIM 2. Habilite la tarjeta eSIM tal como se indica.

Cómo deshabilitar la tarjeta eSIM

Si no desea usar una tarjeta eSIM o desea cambiar de tarjeta eSIM, puede deshabilitarla fácilmente.

Una vez deshabilitada una tarjeta eSIM, no podrá usarla para ponerse en contacto con otros. Sin embargo, el plazo mensual no se suspenderá ni detendrá. Una vez deshabilitada la tarjeta eSIM, la información de la tarjeta eSIM todavía permanecerá en la lista de tarjetas eSIM, y usted podrá volver a habilitar la tarjeta eSIM.

En la pantalla de **Gestión de SIM**, pulse  al lado de SIM 2. Deshabilite la tarjeta eSIM tal como se indica.

Si desea seleccionar la SIM 2 en una tarjeta física, pulse **SIM física**. Su dispositivo deshabilitará automáticamente la tarjeta eSIM.

-  Algunas tarjetas eSIM no pueden deshabilitarse después de haberlas habilitado. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

Cómo asignar los nombres de las tarjetas eSIM

Puede darle diferentes nombres a sus tarjetas eSIM, por ejemplo “Comercial” o “Personal”.

En la pantalla de **Gestión de SIM**, pulse  al lado de SIM 2 y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para editar el nombre de la tarjeta eSIM.

Cómo eliminar una tarjeta eSIM

Puede eliminar una tarjeta eSIM que ya no use. La tarjeta eSIM eliminada no podrá restablecerse y no se mostrará en la lista de tarjetas eSIM.

Deshabilite la tarjeta eSIM antes de eliminarla.

En la pantalla de **Gestión de SIM**, pulse  al lado de SIM 2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar la tarjeta eSIM.

-  La eliminación de una tarjeta eSIM no implica la cancelación del contrato con el operador. El operador continuará cobrando los gastos de la tarjeta eSIM. Para dejar de incurrir en gastos, póngase en contacto con su operador para dar de baja el servicio de la tarjeta eSIM.
- Algunas tarjetas eSIM no podrán eliminarse. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

Cómo restablecer la tarjeta eSIM a sus ajustes de fábrica

- Si selecciona **Restablecer pero mantener tarjetas eSIM** cuando está restableciendo su dispositivo a los ajustes de fábrica, la tarjeta eSIM podrá seguir usándose después de volver a encender el dispositivo.
- Si selecciona **Restablecer**, la información acerca de la tarjeta eSIM se eliminará, y la tarjeta eSIM ya no podrá usarse. Esto no significa que haya cancelado el contrato con el

operador. El operador continuará cobrando los gastos del número de la tarjeta. Para no incurrir en gastos, póngase en contacto con su operador para dar de baja el servicio de la tarjeta eSIM.

-  La información de la tarjeta eSIM son sus datos personales y debe tener cuidado con el manejo de ellos.

Cómo compartir la conexión de red con otros dispositivos

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

Cómo compartir la red a través de una zona Wi-Fi personal

-  Algunas redes Wi-Fi que requieren autenticación no se pueden compartir.

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal** y habilite **Zona Wi-Fi personal**. Los datos móviles o la conexión de red Wi-Fi de su dispositivo se compartirán con otros dispositivos.

Usted puede realizar estas acciones en la zona Wi-Fi personal:

- Configurar **Nombre del dispositivo**.
- Configurar **Contraseña**.
- Pulsar **Dispositivos conectados** para ver la lista de dispositivos conectados y la lista de bloqueo. Pulsar un dispositivo de la lista de **Dispositivos conectados** para moverlo a la **Lista de bloqueo** como se indica. Usted también puede eliminar un dispositivo de la lista.
- Si está compartiendo una red de datos móviles, también puede pulsar **Más** para configurar **Límite de datos** y **Banda de AP**.

Cómo compartir la red vía Bluetooth

- 1 Acceda a **Ajustes > Bluetooth** y habilite **Bluetooth**. Seleccione un dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar el enlace.
- 2 Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.
- 3 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo enlazado, pulse  al lado del nombre del dispositivo y habilite **Acceso a Internet** para compartir la red.

Cómo compartir una red vía USB

- 1 Use un cable USB para conectar su dispositivo al ordenador.
- 2 En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite la función **Anclaje vía USB** para compartir sus datos móviles o la red Wi-Fi actualmente conectada.

Cómo habilitar o deshabilitar el modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así le solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes > Red móvil** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

Cómo usar VoLTE para hacer videollamadas HD

VoLTE (Voz sobre LTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP. Si habilita VoLTE, podrá conectarse más rápido a las llamadas y, tanto las llamadas de voz como las videollamadas tendrán una óptima calidad.

Habilitar VoLTE

Póngase en contacto con su operador para activar el servicio VoLTE para su tarjeta SIM. Si tanto la bandeja de la tarjeta SIM principal como la secundaria de teléfono con doble SIM admiten VoLTE, se puede habilitar para ambas tarjetas SIM.

-  La función puede variar según el operador.
 - Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.
 - Habilite **5G** si la red 5G es compatible. La funcionalidad de VoLTE se habilitará de forma predeterminada.

Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

- 1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.
- 2 Pulse  para hacer una videollamada.

Durante una llamada de voz, puede pulsar  para pasar a videollamada.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Visualización y gestión de aplicaciones que consumen muchos datos

- 1 En **Uso de datos de este mes** de la interfaz de “Gestión de uso de datos”, puede ver la clasificación de los datos utilizados por cada aplicación.
- 2 Toque la aplicación que consume muchos datos para restringir el uso de datos móviles, los datos en itinerancia, datos en segundo plano, etc.
 -  Algunas aplicaciones (como las generadas por App gemela) no pueden restringir el acceso a Internet en “Gestión de uso de datos”. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, busque el nombre de la aplicación y toque **Uso de datos** para restringir su acceso a Internet.

Visualización y configuración del acceso a Internet para aplicaciones

En la interfaz de “Gestión de uso de datos”, toque **Acceso a la red**, desmarque **Datos móviles** y configure las aplicaciones que consumen muchos datos (como el reproductor de video) para que se usen solo con Wi-Fi.

-  No puede restringir el acceso a Internet para algunas aplicaciones (como las generadas por App gemela) en la interfaz de “Gestión de uso de datos”. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, busque el nombre de la aplicación y toque **Uso de datos** para restringir su acceso a Internet.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla Uso de datos, pulse **Ahorro inteligente de datos** y, a continuación, habilítelo. El icono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Añadir recordatorios de uso de datos móviles

Añada información del plan de la tarjeta SIM en **Administrador del sistema** y establecer recordatorios de uso. A continuación, **Administrador del sistema** le recordará el uso de datos móviles en su momento.

Si su teléfono admite dos SIM, puede establecer planes para cada tarjeta.

- 1 En la página **Uso de datos**, pulse **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y configúrelo de acuerdo con las instrucciones en pantalla.

- 2 En la página **Más ajustes de datos**, pulse **Recordatorios de uso**. Puede hacer que el sistema envíe recordatorios o corte directamente el acceso a Internet cuando el uso mensual de datos móviles/en itinerancia supere el límite.
- 3 En la página **Más ajustes de datos**, también puede habilitar **Recordatorio de uso de datos con pantalla de bloqueo**.

Conexión a la red Wi-Fi

Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi.

Acceso a la red Wi-Fi

-  Tenga cuidado cuando acceda a redes Wi-Fi gratuitas en lugares públicos para evitar posibles riesgos de seguridad, como fugas de privacidad y pérdida de bienes.

Introducir un PIN para conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 2 En la página de ajustes, puede conectarse a una red Wi-Fi por cualquiera de los siguientes métodos:
 - Toque la red Wi-Fi a la que desee conectarse en **Redes disponibles**. Si se selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.
 - Desplácese hasta la parte inferior del menú, toque **Añadir red** y siga las indicaciones de la pantalla para introducir el nombre de la red y la contraseña para completar la conexión.

Cuando la barra de estado muestre , significa que su teléfono está accediendo a Internet a través de Wi-Fi.

Conectarse escaneando un código QR

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
 - 2 Vaya a la página de ajustes de **Wi-Fi** de teléfono que comparte la red, toque la red que está conectada y obtenga el código QR.
 - 3 Escanee el código QR con teléfono para conectarse a la red y siga las indicaciones para acceder a la red.
-  Es posible que algunas redes cifradas no admitan la conexión mediante escaneo de códigos. Consulte la situación real.

Cómo transferir datos usando Wi-Fi Directo

Puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre los dispositivos HONOR. Wi-Fi Directo permite transferir archivos grandes a un dispositivo cercano más rápidamente que con Bluetooth y sin necesidad de enlazar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a **Ajustes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
- 2 Acceda a **Más ajustes** > **Wi-Fi Direct** para iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos que han habilitado Wi-Fi Directo.
- 3 En el dispositivo que transfiere los archivos, mantenga pulsado para seleccionar los archivos que desea compartir, pulse  y seleccione **Wi-Fi Directo**.
 -  Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.
- 4 Pulse el icono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.
- 5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

A continuación, acceda a **Archivos** > **Explorar** > **Teléfono** > **Download** > **Wi-Fi Direct** para ver los archivos recibidos.

Más información sobre la pantalla principal

Explorar su pantalla principal

En la pantalla principal, puede:

- Comprobar el estado de su teléfono o ver las notificaciones en la barra de estado en la parte superior de la pantalla.
- Deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para ver aplicaciones, tarjetas en pantalla y widgets.

Puede pellizcar con dos dedos en la pantalla principal e ir a **Ajustes pantalla principal** para cambiar el estilo de diseño.

Centro de Control

Puede utilizar las funciones de acceso directo de su /teléfono o realizar ajustes rápidos en el **Centro de Control**.

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el espacio en blanco para cambiar entre ellas.

Usar selectores de accesos directos

Toque el selector de acceso directo para habilitar o deshabilitar su funcionalidad.

Mantenga pulsado el selector de acceso directo para ir rápidamente a la página de ajustes de la funcionalidad (si hay una página de ajustes). Por ejemplo, mantenga pulsado **Wi-Fi** y podrá ir directamente a la página de ajustes “**Ajustes > Wi-Fi**”.

Deslice hacia abajo el icono inferior del panel de selectores de acceso directo para mostrar más.

Usar selectores de acceso directo inteligentes recomendados

En función de las capacidades inteligentes de Sugerencias con IA, su /teléfono puede percibir de manera inteligente la frecuencia de uso y los escenarios de los selectores de acceso directo. En el momento adecuado, recomendará activamente funcionalidades de acceso directo de uso común que pueda necesitar, lo que puede ahorrarle tiempo.

Con el aumento del tiempo de uso, la recomendación se vuelve cada vez más precisa.

Tarjetas de servicio

Mantenerse informado con información importante y un solo toque para acceder a las funciones más utilizadas sin abrir las aplicaciones. Las tarjetas multiestilo distinguen su pantalla principal de otras.

Las aplicaciones que admiten tarjetas de servicio tienen una barra indicadora de forma predeterminada en la parte inferior (vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Ajustes pantalla principal** para habilitar o deshabilitar **Mostrar barra de tarjetas**).

Añadir tarjetas de servicio editando la pantalla de inicio

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición, toque **Tarjetas**, seleccione **Galería**, **El tiempo** u otros, deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el estilo que prefiera, toque **Añadir a la pantalla principal**.

Deslizar los iconos de la aplicación hacia arriba para agregar tarjetas de servicio

Deslice hacia arriba los iconos de la aplicación que admiten tarjetas de servicio, maximice las tarjetas de servicio (toque otras áreas para minimizar) y toque  en la esquina superior derecha de la tarjeta para anclarla a la pantalla principal.

Editar tarjetas de servicio

Utilizando el Bloc de notas como ejemplo, puede editar las tarjetas de la siguiente manera: Mantenga pulsada la tarjeta Bloc de notas y seleccione Editar tarjeta en la lista emergente para seleccionar la categoría del Bloc de notas.

Pila de tarjetas de escritorio

Arrastre una tarjeta a otra del mismo tamaño para crear una pila. Esta función permite apilar hasta 10 tarjetas. Arrastre una tarjeta a un conjunto de tarjetas que contenga tarjetas del mismo tamaño. Las tarjetas apiladas se expanden automáticamente y puede establecer el orden de apilamiento de las tarjetas. También puede:

- Cambiar las tarjetas: deslice hacia arriba o hacia abajo las tarjetas apiladas para verlas todas.
- Ver las tarjetas: toque una tarjeta para ver los detalles.
- Expandir las tarjetas: puede expandir todas las tarjetas con un deslizamiento largo hacia arriba o hacia abajo.
- Eliminar tarjetas: mantenga pulsada una tarjeta y luego selecciónela para eliminarla.
- Eliminar un conjunto de tarjetas: mantenga pulsadas las tarjetas apiladas y selecciónelas para eliminar el conjunto de tarjetas.

Eliminación de tarjetas de servicio

Mantenga pulsada la tarjeta de servicio, seleccione **Eliminar** en la lista emergente y, a continuación, toque **Eliminar** en el cuadro de confirmación para eliminar la tarjeta.

Carpetas grandes

Almacene sus aplicaciones en una carpeta grande. Puede acceder a ellas sin tener que abrir la carpeta, lo que aumenta la eficacia de la pantalla principal para interactuar.

Cambiar a carpeta grande

Mantenga pulsada una carpeta pequeña y pulse **Agrandar**.

- Si hay más de 9 aplicaciones en la carpeta, aparecerá un icono de "más aplicaciones" en la esquina inferior derecha.

Habilitar la aplicación en la carpeta grande

Pulse el icono de la aplicación en la carpeta grande para habilitar la aplicación.

Pulse "más aplicaciones" en la esquina inferior derecha de la carpeta grande para expandir la carpeta grande y ver o abrir más aplicaciones.

Más operaciones para carpeta grande

Cambiar el nombre a carpetas grandes: mantenga pulsada una carpeta grande para cambiarle el nombre.

Agregar o eliminar aplicaciones: abra la carpeta grande, pulse  y siga las instrucciones en pantalla para agregar o quitar aplicaciones.

Cambiar a carpeta pequeña

Mantenga pulsada la carpeta grande y pulse **Disminuir** para cambiarla a una carpeta pequeña.

Sugerencias de aplicaciones

Sugerencias de aplicaciones le recomienda las aplicaciones que necesita para su vida diaria. Se basa en sus necesidades actuales, lo que hace más eficaz el acceso a las aplicaciones y servicios.

Habilite Sugerencias de aplicaciones

La tarjeta de **Sugerencias de aplicaciones** está preinstalada en la pantalla principal por defecto.

Vaya a **Ajustes > HONOR AI > Sugerencias con IA > Sugerencias de aplicaciones** y asegúrese de que los selectores de las aplicaciones que admiten **Sugerencias de aplicaciones** estén activados.

Adición de Sugerencias de aplicaciones a la pantalla principal

Le recomendamos que seleccione la tarjeta **Sugerencias de aplicaciones** más grande para disfrutar de recomendaciones más precisas y una mejor experiencia.

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición, toque **Tarjetas** y seleccione **Sugerencias con IA**. Deslice hacia la izquierda y seleccione el estilo de tarjeta de 2*4 **Sugerencias de aplicaciones** y pulse **Añadir a la pantalla principal**. Si no hay espacio en la pantalla principal, **Tarjetas** se añadirá a otra pantalla.

Detener la recomendación de la aplicación

Vaya a la tarjeta **Sugerencias con IA** de la pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación **Ajustes** hasta que aparezca el cuadro de diálogo y toque **No me interesa > Aceptar**. La aplicación **Ajustes** ya no volverá a recomendarse.

Personalización de la pantalla principal

Adapte su pantalla principal a sus necesidades y preferencias. Con accesos directos personalizados para aplicaciones y funciones de aplicaciones individuales, el acceso a una amplia gama de servicios está al alcance de un toque. Ya sean herramientas de oficina, transmisión de vídeo, aplicaciones de pago o rutinas de ejercicios, todos los escenarios están al alcance de la mano. También puede ajustar el tamaño de sus carpetas a su gusto y expresar su estilo.

Expansión del acceso rápido a los servicios atómicos

- 1 Mantenga pulsado el icono de la aplicación deseada y luego suéltelo para acceder al modo de edición .

2 Arrastre cualquier esquina  para expandir el acceso rápido a servicios atómicos, como escanear o mostrar códigos de pago.

3 Toque los servicios deseados para acceder a ellos al instante.

 Solo se puede arrastrar hacia áreas vacías de la pantalla. Tenga en cuenta que es posible que algunas aplicaciones no admitan esta función.

Edición del acceso rápido a servicios atómicos

Cuando esté expandida, mantenga pulsada la tarjeta y, a continuación, toque **Editar accesos directos** para acceder a las siguientes operaciones:

- Mantenga pulsado un acceso rápido en la lista **Pantalla** para ajustar su orden.
- Arrastre un acceso rápido desde la lista **Ocultar** a Lista de visualización, o viceversa, para cambiar su visibilidad.

Personalización de los tamaños de iconos de carpetas

Mantenga pulsado el icono de una carpeta para acceder al modo de edición  y, a continuación, arrastre cualquier esquina del icono para cambiar su tamaño y forma según sus preferencias.

 Solo se puede arrastrar hacia áreas vacías de la pantalla. Si no hay espacio vacío alrededor de la carpeta de destino, no podrá ampliarlo.

Más información sobre los iconos comunes

Información sobre los iconos de notificación y estado comunes

 Los iconos de estado de la red pueden variar en función de su región u operador del servicio de red.

Los diferentes productos admiten diferentes funciones. Puede que los siguientes iconos no aparezcan en su teléfono. Consulte la pantalla real de teléfono.

	Conectado a la red 5G		Conectado a la red 4G
	Conectado a la red 3G		Conectado a la red 2G
	Conectado a la red HSPA		Conectado a la red HSPA+
	Señal máxima		Itinerancia
	Ahorro de datos habilitado		No hay tarjeta SIM
	Zona Wi-Fi habilitada		Conectado a Zona Wi-Fi

	Conectado a red Wi-Fi		Conectado a redes Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz
	Cambio automático de red mediante Wi-Fi+		Conectado a una red Wi-Fi 6
	Sin batería		Conectado a redes Wi-Fi 6 de 2,4 GHz y 5 GHz
	Carga		Zona Wi-Fi desconectada
	Supercarga		Batería baja
	Carga rápida inalámbrica		Carga rápida
	Modo de ahorro de energía habilitado		SuperCharge inalámbrica
	Bluetooth habilitado		Carga inalámbrica
	Conectado a dispositivo Bluetooth		Equilibrio digital habilitado en el teléfono
	Más información		Batería del dispositivo Bluetooth
	Servicios de localización habilitados		Conectado a red VPN
	Conectado a auriculares		Modo lectura habilitado
	Llamada en curso		No se puede conectar al canal de voz y responder o realizar llamadas.
	Llamada perdida		Llamada VoLTE HD habilitada
	Silenciar		Mensajes nuevos
	NFC habilitado		Modo de vibración
	Sincronizando datos		No molestar habilitado
	Modo Máximo rendimiento habilitado		Error de sincronización de datos

	Recibir recordatorio de calendario		Recibir nuevo correo
	Alarma habilitada		Llamadas o mensajes bloqueados
	Modo avión habilitado		

Visualización y deshabilitación de notificaciones

Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver las notificaciones

Cuando reciba un recordatorio de notificación, desbloquee la pantalla y deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ver la notificación.

Cómo borrar notificaciones

- Para eliminar una notificación, deslice el dedo hacia la derecha sobre dicha notificación.
- Pulse  para borrar todas las notificaciones.
-  Algunas notificaciones del sistema y de las aplicaciones en primer plano no pueden eliminarse.

No mostrar las notificaciones

Para evitar que las notificaciones le molesten, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la notificación que desea procesar y toque  para seleccionar entre las siguientes opciones:

- **Utilizar notificaciones sutiles**
- **Deshabilitar notificaciones**
- **Más ajustes**
 -  Algunas notificaciones y notificaciones del sistema de aplicaciones en primer plano no se pueden cerrar ni retrasar.
 - Cada aplicación puede ofrecer diferentes opciones, consulte sus características.

Establecer el estilo de visualización del panel de notificaciones

Vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y configure el estilo de visualización del panel de notificaciones en el área **Pantalla de bloqueo**.

Ajuste del volumen

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Pulse el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Cómo cambiar el modo de sonido a través del Centro de control

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control.
- 2 Toque  **Sonido**,  **Silencioso** o  **Vibración** para cambiar entre diferentes modos de sonido.

En el modo de sonido, su teléfono reproduce todos los sonidos.

En el modo silencioso, su teléfono silencia los tonos de llamada, los mensajes, las notificaciones y algunos recordatorios de aplicaciones de terceros. Las alarmas, las comunicaciones, la música, los vídeos y los juegos no se ven afectados.

En el modo de vibración, su teléfono se silencia, pero en su lugar vibrará, lo que puede evitar que pierda llamadas o mensajes importantes.

También puede acceder a **Ajustes > Sonidos y vibración** para cambiar entre los modos **Sonido**, **Vibración** y **Silen**.

Cómo configurar el volumen predeterminado

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** para configurar el volumen de:

- **Timbre, notificaciones**
- **Alarmas**
- **Música, Vídeos, Juegos**
- **Llamadas**

Pulse el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede pulsar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Voltear para silenciar

Cuando reciba una llamada, voltee su dispositivo para silenciarla.

Antes de usar esta funcionalidad, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono/Bajar volumen** y asegúrese de que **Voltear para silenciar el tono** está activado.

Mire la pantalla para bajar el volumen

Si recibe una llamada entrante en su teléfono, puede ajustar el volumen de la llamada mirando la pantalla.

Antes de usar esta función, vaya a **Ajustes > HONOR AI > Detección inteligente** y asegúrese de que **Mirar para bajar el volumen del timbre** esté habilitado.

Levante su dispositivo para bajar el volumen

Cuando reciba una llamada, levante su dispositivo para reducir el volumen del tono.

Antes de usar esta funcionalidad, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono/Bajar volumen** y asegúrese de que **Levantar para bajar el volumen** está activado.

Cambiar el tono y la vibración

Puede cambiar el tono de los mensajes, las notificaciones y las llamadas entrantes, además de personalizar la vibración.

1 Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración** y toque **Tono de llamada** o **Tono de notificación**.

2 Puede realizar cualquiera de las siguientes operaciones:

- Configurar un tono
 Seleccione un tono del sistema o toque **Música en el dispositivo** para seleccionar un tema guardado como tono para los mensajes.
 En un teléfono con doble SIM, seleccione SIM 1 y SIM 2 para configurar los tonos por separado.
- Configurar el modo de vibración
 Toque **Vibración** y seleccione el modo de vibración deseado.
 Si selecciona el modo **Sincronizada (por defecto)**, la vibración se sincronizará con el tono.
 Si selecciona cualquier otro modo de vibración, la vibración no estará asociada al tono.

Respuestas táctiles del sistema

El sistema utiliza respuestas táctiles para enviar comentarios cuando se realizan algunas operaciones, por ejemplo cuando mantiene pulsado un texto, un contacto u otros elementos en la pantalla.

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y habilite o deshabilite **Respuestas táctiles del sistema** según sus preferencias.

Configurar Más ajustes

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y explore más posibilidades de alerta. Por ejemplo, **Bloqueo de pantalla** o **Captura de pantalla**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Encendido/apagado y reinicio

Encendido, apagado o reinicio del dispositivo

Encender y apagar su dispositivo

Para apagar su dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido durante cinco segundos, toque **Apagar** y **Pulsar para apagar**.

Para encender su dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido durante unos segundos hasta que su dispositivo vibre y muestre el logotipo.

Reinicio del dispositivo

Reinicie el dispositivo con frecuencia para borrar la memoria caché y mantener el dispositivo en estado óptimo. Reiniciar el equipo, a veces, puede resolver los problemas.

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos pocos segundos y pulse **Reiniciar** y **Pulsar para reiniciar**.

Cómo forzar el reinicio de su teléfono

Puede forzar el reinicio de su teléfono si no funciona o no se apaga correctamente.

Mantenga pulsados los botones de disminución de volumen y encendido durante más de 10 segundos para forzar el reinicio del dispositivo.

Carga del teléfono

Cómo cargar el dispositivo

El dispositivo le enviará una alerta cuando se esté quedando sin batería. Asegúrese de cargar el dispositivo a tiempo para evitar que se apague automáticamente cuando la batería se agote.

Precauciones para la carga

- Cargue su teléfono con el adaptador estándar y el cable USB que venían con el dispositivo. El uso de otros cargadores o cables USB puede provocar reinicios repetidos, carga lenta, sobrecalentamiento u otros efectos no deseados.
- Su teléfono ejecutará automáticamente una verificación de seguridad cuando se conecte un cargador o cualquier otro dispositivo al puerto USB. Si su teléfono detecta humedad en el puerto USB, activará automáticamente las medidas de seguridad y limitará la carga. Desconecte su teléfono del puerto USB y espere hasta que el puerto USB esté seco.
- El tiempo requerido para cargar por completo la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.

- Las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de carga. Cuando la autonomía de la batería se haya acortado notablemente, visite un Centro de servicios al cliente autorizado de HONOR para reemplazar la batería.
- No cubra su teléfono ni el cargador durante la carga.
- Es posible que su teléfono se recaliente después de haber estado en uso durante un periodo prolongado de tiempo, sobre todo a altas temperaturas. En ese caso, detenga la carga, deshabilite algunas funciones y lleve su teléfono a un lugar fresco.
- No utilice su teléfono mientras se está cargando.
- Si su teléfono no responde después de mantener pulsado el botón de encendido, es posible que la batería se haya agotado. Cargue durante más de 30 minutos.

Cómo usar el cargador que viene con el dispositivo

- 1 Utilice el cable USB que viene con el dispositivo para conectar el dispositivo y el adaptador.
- 2 Enchufe el adaptador a una toma de corriente.

Carga con un cargador inalámbrico

Un cargador inalámbrico consta de un cabezal de carga, un cable de datos y una base de carga. Para garantizar la seguridad de la carga, adquiera la base de carga a través del canal oficial de HONOR y utilice el cabezal de carga y el cable de datos estándar. Para usar la función de SuperCharge inalámbrica, adquiera un kit de carga que admita SuperCharge.

- 1 Utiliza el cable de datos para conectar el cabezal de carga a la base de carga y enchufe el cabezal a la toma de corriente.
- 2 Coloque la base de carga sobre una mesa y su teléfono en el centro con la pantalla hacia arriba.
- 3 Espere unos segundos hasta que escuche un sonido de "bip" de su teléfono, que indica que la carga ha comenzado.
 - Si está utilizando un cabezal y una base para SuperCharge, se usará el modo SuperCharge para cargar su teléfono. El icono de  indica que se está utilizando SuperCharge inalámbrica.
 - Si el cabezal de carga es un cabezal de carga rápida de alto voltaje, la base de carga utilizará el modo de carga rápida. En este caso, verá el icono de .
 - Si se utiliza un cabezal de carga estándar, el dispositivo se cargará a la velocidad estándar. El icono correspondiente es .

Indicador de la base	Indicación
Parpadea una vez	La base está conectada a la fuente de alimentación.
Encendido	Cargando

Indicador de la base	Indicación
Parpadea	Se ha producido un error de carga.

Cómo cargar su teléfono con un PC

- 1 Conecte su teléfono a un PC u otro dispositivo usando un cable USB.
- 2 Cuando el cuadro de diálogo **Usar USB para** se muestre en su teléfono, toque **Solo carga**.
Si previamente se ha configurado otra opción, el cuadro de diálogo no aparecerá.
Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control, toque **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Solo carga**.

Descripción general de los iconos de batería

Puede comprobar el nivel de batería en el icono de la batería de la pantalla de su teléfono.

Icono de batería	Nivel de batería
	Queda menos del 10 % de batería.
	Queda entre un 10 % y un 20 % de batería.
	Cargando, queda entre un 20 % y 90 % de batería.
	Cargando, queda al menos un 90 % de batería. Si se muestra el 100 % junto al icono de batería o aparece un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, la batería está completamente cargada.

Cómo usar la función Suministro de alimentación inalámbrico

El suministro de alimentación inalámbrico es compatible con dispositivos que admiten el estándar de carga inalámbrica, como teléfonos, tabletas, relojes y bandas.

Antes de usar el suministro de alimentación inalámbrico, asegúrese de que el nivel de carga de su dispositivo sea superior al 20 %.

- 1 Acceda a **Ajustes > Batería** y habilite **Carga inversa inalámbrica**.
- 2 Encienda el dispositivo que desea cargar y colóquelo en el centro de la parte posterior de su dispositivo. No coloque objetos metálicos entre su dispositivo y el otro dispositivo que desea cargar.
- 3 Si el dispositivo no inicia la carga dentro de los 5 segundos, cambie su posición y vuelva a intentarlo.
- 4 Si el dispositivo que desea cargar se retira del dispositivo durante más de 2 minutos durante la carga, el **Carga inversa inalámbrica** se deshabilitará automáticamente.

HONOR Connect

Colaboración inteligente

Disfrute de una vida inteligente con HONOR Connect

HONOR Connect, basado en la tecnología MagicRing desarrollada por HONOR, puede hacer más cómoda y eficaz la colaboración entre dispositivos.

Los dispositivos que hayan iniciado sesión con el mismo ID de HONOR pueden detectarse y conectarse automáticamente entre sí, formando MagicRing. La información y los servicios pueden transferirse sin problemas entre los dispositivos, lo que aprovecha al máximo las ventajas de cada uno y hace su vida más cómoda y eficiente. Vaya a **Ajustes > HONOR Connect** para conocer las funciones admitidas por el modelo y la versión del dispositivo.

- 1. Aplicaciones conectadas:** Puedes transferir una aplicación en la que haya trabajado de un dispositivo a otro para continuar sin interrupciones. Por ejemplo, un archivo que se está editando en el teléfono se puede transferir sin problemas a un ordenador para seguir editándolo.
- 2. Llamada conectada:** puede recibir o realizar llamadas telefónicas en su tableta o PC para no perderse ninguna llamada importante ni detener su tarea actual. Por ejemplo, puede responder llamadas telefónicas en su tableta.
- 3. Notificación conectada:** puede manejar o ver las notificaciones del teléfono en su tableta o PC para que pueda mantenerse concentrado en su trabajo actual sin perderse información importante. Por ejemplo, puede cerrar la alarma del teléfono en el ordenador.
- 4. Entrada conectada:** puede utilizar el teclado, el mouse o el panel táctil del ordenador para controlar varios dispositivos al mismo tiempo y arrastrar y soltar archivos entre esos dispositivos, lo que facilita enormemente el uso compartido y la cooperación. Por ejemplo, puede arrastrar archivos del PC a un cuadro de chat en el teléfono para compartirlos.
- 5. Cámara conectada:** las cámaras del teléfono y la tableta se pueden compartir con el PC, lo que proporciona ángulos más flexibles para el dispositivo. Por ejemplo, durante una reunión, puede cambiar fácilmente los ángulos entre el orador y las diapositivas.
- 6. Anclaje a red:** Sin red, la tableta o el PC pueden conectarse a la red del teléfono sin necesidad de habilitar la zona Wi-Fi ni de introducir la contraseña, lo que le proporciona una red estable. Por ejemplo, cuando una tableta sin conexión a Internet se acerca a un teléfono que está compartiendo su red, la tableta puede acceder a Internet inmediatamente.

Además, en el MagicRing del Centro de Control, puede ver claramente los dispositivos MagicRing de la cuenta actual y las funciones y servicios ventajosos de cada dispositivo.

También puede habilitar rápidamente la función HONOR Connect y los servicios de software y hardware.

-  No es necesario instalar ningún software o complemento adicional, ni incurrir en tarifas de servicios de comunicación adicionales para usar **HONOR Connect**.
- Los servicios de **HONOR Connect** pueden variar según los modelos y versiones del dispositivo. Consulte la situación real.

Conecte más dispositivos con HONOR Connect

Primero, actualice todos los dispositivos que se van a conectar a la última versión y asegúrese de que todos sean compatibles con **HONOR Connect**.

- 1** Inicie sesión con el mismo ID de HONOR en el teléfono y en el dispositivo que desea conectar.
- 2** Active las conexiones Wi-Fi y Bluetooth en el teléfono y en el dispositivo que desea conectar.
- 3** Vaya a **HONOR Connect**, acepte el contrato de usuario y asegúrese de que los servicios de HONOR Connect estén habilitados en el teléfono y en el dispositivo que se va a conectar.

En la página de ajustes de **HONOR Connect** del teléfono, el dispositivo con “**Cercanos**” que aparece indica que se ha conectado. Toque en el nombre y asegúrese de que los servicios de HONOR Connect estén habilitados.

-  Para garantizar una conexión más rápida y estable, se recomienda conectar dispositivos a la misma Wi-Fi.

Administre HONOR Connect en su teléfono/tableta

Vaya a **Ajustes** > **HONOR Connect** en el teléfono/tableta. En la lista de **Servicios en este dispositivo**, puede habilitar o deshabilitar HONOR Connect en el dispositivo actual. Por ejemplo, si toca **Aplicaciones conectadas** y apaga **Aplicaciones conectadas**, las aplicaciones y los servicios ya no fluirán entre este dispositivo y los demás.

Administre HONOR Connect en otros dispositivos

Vaya a **Ajustes** > **HONOR Connect** en el teléfono, toque el dispositivo donde se muestre **Cercanos** y podrá habilitar o deshabilitar HONOR Connect para un único dispositivo. Por ejemplo, toque un portátil donde se muestre **Cercanos**, apague **Aplicaciones conectadas** y las aplicaciones y los servicios ya no fluirán entre el teléfono y el portátil. Esto no afectará a los demás dispositivos.

Deshabilite HONOR Connect en su teléfono/tableta

Vaya a **Ajustes** > **HONOR Connect** >  > **Acerca de** en el teléfono o la tableta y toque **Deshabilitar servicio** para deshabilitar los servicios de HONOR Connect en el dispositivo.

Si desea restaurarlos, vaya a **Ajustes > HONOR Connect** y vuelva a tocar **Acepto** el Contrato de usuario.

MagicRing

MagicRing

MagicRing de HONOR Connect ha integrado varios dispositivos y servicios, todos accesibles y controlables directamente desde la página de MagicRing. Con MagicRing, teléfonos, tabletas, portátiles y otros dispositivos vinculados al mismo ID de HONOR aparecerán automáticamente en la página de MagicRing. Esto permite una transferencia de servicios fluida entre todos sus dispositivos MagicRing, todos administrados desde un solo dispositivo. También puede transferir fácilmente aplicaciones y archivos, lo que hace que el proceso sea cómodo y eficiente.

-  Vaya a Plan de HONOR Connect para consultar los modelos de dispositivos que admiten esta función.

Acceder a la página de MagicRing

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y toque la tarjeta de MagicRing. Si se elimina la tarjeta de MagicRing en el Centro de control, simplemente toque  y seleccione **Mostrar MagicRing**.

Servicios de transferencia de MagicRing

En la página de MagicRing, toque cada bola del dispositivo en MagicRing para ver los servicios que proporciona el dispositivo. Arrastre el servicio a otra bola del dispositivo para transferirlo fácilmente. En cualquier dispositivo (teléfono, tableta, ordenador) compatible con la página de MagicRing, puede controlar los servicios de transferencia de todos los dispositivos de MagicRing.

Comenzar

Inicie sesión con la misma cuenta de HONOR en su teléfono y los dispositivos cercanos, active Wi-Fi y Bluetooth, y habilite **HONOR Connect** in **Ajustes**. Los dispositivos como relojes y auriculares deben enlazarse y conectarse a otros dispositivos.

Servicios de transferencia

A través de la página de MagicRing, puede iniciar el uso compartido de pantalla, uso compartido de red, Entrada conectada y el uso compartido de la cámara entre dispositivos y otros servicios.

- 1 En la página de MagicRing, toque la bola del dispositivo para mostrar automáticamente los nombres de los servicios que el dispositivo puede proporcionar.
- 2 Toque/arrastre el servicio que desea transferir y arrastre la tarjeta de servicio al dispositivo al que desea transferirla.

- **i** Es posible que el servicio no admita la transferencia a todos los dispositivos de MagicRing. Al arrastrar la tarjeta de servicio, si el color de la bola del dispositivo es gris, significa que el servicio no admite la transferencia a este dispositivo.

Desconectar el servicio de transferencia

Toque la  en la tarjeta de servicio o arrastre la tarjeta de servicio absorbida en la bola del dispositivo fuera del área de absorción para desconectarla.

Transferir aplicaciones a través de MagicRing

Puede transferir aplicaciones entre dispositivos a través de MagicRing.

Comenzar

Inicie sesión con la misma cuenta de HONOR en su teléfono y los dispositivos cercanos, active Wi-Fi y Bluetooth, y habilite **HONOR Connect** en **Ajustes**.

Transferir aplicaciones

Deslice tres dedos hacia arriba en la aplicación para acceder a la página de MagicRing. Se formará una tarjeta de tarea. Arrástrela al dispositivo de destino y la aplicación se transferirá.

Medios de transferencia

Los medios de transferencia dependen de las aplicaciones y los dispositivos de destino.

- Si la aplicación es compatible con **Aplicaciones conectadas**, se transferirá a través de **Aplicaciones conectadas**.
- Si no es compatible con **Aplicaciones conectadas**, la forma en que se transferirá dependerá del dispositivo de destino.
 - **Desde el teléfono a la tableta/ordenador:** La aplicación se transferirá a una tableta o PC mediante Colaboración entre múltiples pantallas. Puede continuar utilizando esta aplicación en su tableta o PC.
 - **Desde su teléfono a Vision:** La pantalla de su teléfono se proyectará en HONOR Vision. Puede seguir disfrutando del contenido de su teléfono en Vision.

Aplicaciones conectadas

Aplicaciones conectadas

Cuando edita una nota o un archivo, mira videos o escucha música en su teléfono, Aplicaciones conectadas le permite transferir sin problemas la tarea actual a otros dispositivos cercanos con el mismo ID de HONOR. Por ejemplo, puede continuar editando la nota en su PC sin interrupciones.

Disponibilidad

Tabletas, teléfonos y PC compatibles con HONOR Connect.

Aplicaciones del sistema compatibles

Notas y correo

Continuación de notas

Las notas que está editando en su teléfono se pueden transferir a otro dispositivo para un funcionamiento más cómodo.

Antes de usar

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de HONOR en el dispositivo, active la conexión Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes > HONOR Connect**, y asegúrese de que **Aplicaciones conectadas** esté habilitado.
- 3 Haga clic en el dispositivo conectado (que se muestra iluminado) y asegúrese de que **Aplicaciones conectadas** esté activado.

Continuación de notas

- 1 Edite las notas en **Notas** de su teléfono.
- 2 Recibirá un aviso de conexión en:
 - Las tarjetas de la pantalla principal de Sugerencias con IA o en Recientes (deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y haga una pausa en el modo Gestos o toque  en el modo de tres teclas) si el dispositivo conectado es un móvil.
 - Las tareas recientes de la pantalla principal o Recientes (deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y haga una pausa en el modo Gestos o toque  en el modo de tres teclas) si el dispositivo conectado es una tableta.
 - La barra de tareas si el dispositivo conectado es un PC.
- 3 Haga clic en el aviso en el dispositivo conectado y las Notas que se están editando en su teléfono se transferirán sin problemas al dispositivo actual, incluido su contenido y su estado de edición.

Continuación del portapapeles

Después de copiar una imagen o texto en su teléfono, puede pegar el contenido en otro dispositivo cercano con el mismo ID. También puede hacer lo contrario. Después de copiar en otro dispositivo **cercano con el mismo ID, puede pegarlo en su teléfono.**

Antes de usar

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de HONOR en el dispositivo, active la conexión Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes > HONOR Connect**, y asegúrese de que **Aplicaciones conectadas** esté habilitado.
- 3 Haga clic en el dispositivo conectado (que se muestra iluminado) y asegúrese de que **Aplicaciones conectadas** esté activado.

Continuación del portapapeles

- 1 Copie un enlace, texto o imagen en una aplicación en su **teléfono**. Por ejemplo, puede copiar una imagen o texto en un sitio web.
 - 2 Pegue el contenido en un dispositivo conectado. Por ejemplo, puede pegar el contenido en Microsoft Word en su PC.
-  • Algunas aplicaciones admiten pegar contenido entre dispositivos.
 - Debe conectar ambos dispositivos a Internet cuando pegue el contenido.
 - El portapapeles que puede funcionar en todos los dispositivos admite un contenido máximo de 20 MB.

Continuar editando o explorando un archivo en otro dispositivo

Archivos (como WPS) que se están editando y navegando en su teléfono se pueden transferir a otro dispositivo para un funcionamiento más cómodo.

Antes de usar

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de HONOR en el dispositivo, active la conexión Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes > HONOR Connect > Aplicaciones conectadas** y asegúrese de que **Aplicaciones conectadas** esté activado.
- 3 Haga clic en el dispositivo conectado (que se muestra iluminado) y asegúrese de que **Aplicaciones conectadas** esté activado.

Continuación de archivos

Para continuar utilizando un archivo (como WPS Office) debe hacer lo siguiente:

- 1 Edite o explore el archivo en WPS Office en su teléfono.
- 2 Recibirá un aviso de conexión en:
 - Las tarjetas de la pantalla principal de Sugerencias con IA o en Recientes (deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y haga una pausa en el modo Gestos o toque  en el modo de tres teclas) si el dispositivo conectado es un móvil.
 - Las tareas recientes de la pantalla principal o Recientes (deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y haga una pausa en el modo Gestos o toque  en el modo de tres teclas) si el dispositivo conectado es una tableta.
 - La barra de tareas si el dispositivo conectado es un PC.
- 3 Haga clic en el aviso en el dispositivo conectado y el archivo WPS que se está editando y explorando en su teléfono se transferirán sin problemas al dispositivo actual, incluido su contenido y su estado de edición.
 -  Si la aplicación no está instalada en el dispositivo conectado, puede seguir las indicaciones para instalarla y continuar.

Continuación de audio y vídeo

El vídeo (como YOUKU) o la música (como KUGOU) reproducidos en su teléfono se pueden reproducir en un dispositivo más adecuado para mejorar el efecto.

Antes de usar

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de HONOR en el dispositivo, active la conexión Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes > HONOR Connect**, y asegúrese de que **Aplicaciones conectadas** esté habilitado.
- 3 Haga clic en el dispositivo conectado (que está iluminado) y asegúrese de que **Aplicaciones conectadas** esté activado.

Continuar el audio y el vídeo

Para continuar con el vídeo de YOUKU en otro dispositivo, debe hacer lo siguiente:

- 1 Reproduzca un vídeo de YOUKU en su tableta o teléfono.
 - 2 Recibirá un aviso de conexión en:
 - Las tarjetas de la pantalla principal de Sugerencias con IA o en Recientes (deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y haga una pausa en el modo Gestos o toque  en el modo de tres teclas) si el dispositivo conectado es un móvil.
 - Las tareas recientes de la pantalla principal o Recientes (deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y haga una pausa en el modo Gestos o toque  en el modo de tres teclas) si el dispositivo conectado es una tableta.
 - La barra de tareas si el dispositivo conectado es un PC.
 - La página principal o Centro de control si el dispositivo conectado es un televisor.
 - 3 Haga clic en el aviso en el dispositivo y el vídeo que se está viendo en su teléfono se transferirá sin problemas al dispositivo actual y la reproducción continuará.
-  Si las aplicaciones de Vídeo o Música no están instaladas en el dispositivo conectado, puede seguir las instrucciones de instalación y uso. Para recibir el aviso de conexión, primero deberá instalar las aplicaciones en el televisor.

Llamada conectada

Llamada conectada

Permite que los dispositivos cercanos, incluidos los portátiles y las tabletas, compartan la función de llamada del teléfono. Puede responder o realizar una llamada en estos dispositivos, o transferir su llamada telefónica a estos dispositivos. Cambie de llamadas sin problemas entre dispositivos.

Dispositivos aplicables

Teléfonos, tabletas, portátiles compatibles con HONOR Connect.

Pasos previos

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de HONOR en el teléfono y los dispositivos cercanos, y active Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes > HONOR Connect > Llamada conectada** y asegúrese de que **Llamada conectada** esté habilitado.
- 3 En la página de ajustes de **HONOR Connect**, toque un dispositivo en el que se muestre “**Cercanos**” y asegúrese de que **Llamada conectada** esté activado.

-  Esta función no generará costes de llamada adicionales.
 - Solo admite las llamadas de voz del operador.
 - No se admite compartir llamadas entre teléfonos. Si desea recibir llamadas en otro teléfono, vaya a **Teléfono > ⋮ > Ajustes**, toque **Desvío de llamadas**, seleccione un modo de transferencia e introduzca el número de destino (esta funcionalidad requiere soporte de servicio del operador, consulte con el operador de red para obtener más detalles).

Permitir que los dispositivos cercanos respondan/realicen llamadas

Las llamadas telefónicas se transferirán automáticamente a los portátiles y tabletas conectados. Puede elegir el dispositivo que desee para responder o realizar una llamada.

-  La notificación de llamada no se mostrará en la pantalla de bloqueo ni en la pantalla de reposo.
 - La tableta puede identificar a su propietario. Vaya a **Ajustes > HONOR Connect > ⋮ > Servicios adicionales** y active **Identificación del propietario**. Si el usuario del dispositivo no es su propietario, no recibirá la notificación de llamada. Cuando su propietario lo utilice con otras personas, se mostrará en el dispositivo una notificación de llamada con el nombre de la persona que llama oculto.

Transferir llamadas a dispositivos cercanos manualmente

Después de descolgar una llamada, puede tocar  en la pantalla de llamada para transferirla a otro dispositivo, como un portátil.

Notificación conectada

Notificación conectada

Sincronice notificaciones (por ejemplo, SMS, alarmas, redes sociales) desde su teléfono a dispositivos cercanos en uso (portátil, tableta, etc.). Puede comprobar y gestionar las notificaciones en todos los dispositivos cómodamente.

Dispositivos disponibles

Teléfonos, tabletas y portátiles compatibles con HONOR Connect.

Pasos previos

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de HONOR en el teléfono y los dispositivos cercanos, y active Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes > HONOR Connect > Notificación conectada**, asegúrese de que **Notificación conectada** esté habilitado y seleccione las aplicaciones cuyas notificaciones desee sincronizar.
- 3 En la página de ajustes de **HONOR Connect**, marque Dispositivos **Cercanos** y asegúrese de que **Notificación conectada** esté habilitado en esos dispositivos.

Administrar notificaciones telefónicas en dispositivos cercanos

Las notificaciones se sincronizarán automáticamente desde su teléfono a los dispositivos conectados (portátil, tableta, etc.). Puede responder a mensajes SMS, desactivar alarmas y procesar otras notificaciones en cualquier dispositivo. El estado de la notificación se actualizará en todos los dispositivos.

-  Para proteger su privacidad, la notificación sincronizada con el ordenador ocultará el contenido y solo lo mostrará cuando pase el ratón por encima de la notificación.
- La identificación del propietario es compatible con las tabletas. Puede acceder a **Ajustes > HONOR Connect > ⋮ > Servicios adicionales** y habilitar **Identificación del propietario**. A continuación, las notificaciones no se sincronizarán cuando otra persona esté usando su tableta.
- Si su tableta tiene instalada una aplicación de terceros o su portátil está ejecutando la misma aplicación de terceros que el teléfono, las notificaciones de esa aplicación no se sincronizarán con estos dispositivos. Por ejemplo, si tiene instalado WeChat en la tableta o está ejecutando WeChat en el portátil, estos dispositivos no recibirán notificaciones de WeChat desde el teléfono.

Administración de los permisos de la aplicación para Notificación conectada

Vaya a **Notificación conectada** y administre los permisos específicos de la aplicación para Notificación conectada. Cuando otorga permiso para la aplicación, sus notificaciones se transferirán a los dispositivos conectados cercanos.

- Vaya a **Ajustes > HONOR Connect > Notificación conectada**.
- Active o desactive el selector según sus preferencias.

Cámara conectada

Cámara conectada

Con Cámara conectada, puede usar la cámara frontal y posterior de su teléfono en el PC para tener disparos en tiempo real. Por ejemplo, al participar en una videoconferencia en el ordenador, puede usar la cámara de su teléfono. El ángulo de disparo es flexible y la imagen es clara y profesional.

Condiciones

Su teléfono y el ordenador deben ser compatibles con esta función. La cámara de su teléfono se puede compartir con el ordenador.

Comenzar

- 1** Inicie sesión con la misma cuenta de HONOR en su teléfono y los dispositivos cercanos, y active Wi-Fi y Bluetooth.
- 2** Vaya a **Ajustes > HONOR Connect > Cámara conectada** y asegúrese de que **Cámara conectada** esté habilitado.
- 3** En el ordenador, asegúrese de que **Cámara conectada** esté habilitado.

Comparta la cámara de su /teléfono con el PC

Al hacer uso de videoconferencias, videollamadas, transmisiones en vivo y otras aplicaciones que requieren una cámara en el ordenador, puede optar por usar la cámara de su tableta o teléfono según sea necesario, ya que la imagen es más clara y la cámara es más flexible para moverse.

-  Consulte los productos reales para conocer las condiciones de soporte y los pasos para compartir la cámara.

Uso del servicio entre dispositivos

Gadgets conectados

Puede elegir libremente el dispositivo más adecuado para tomar fotografías mediante la cámara de otro dispositivo. Por ejemplo, las fotos tomadas con su /tableta pueden aparecer inmediatamente en el archivo de su ordenador, lo que facilita capturar su inspiración y obtener más materiales.

Disponibilidad

Teléfonos, tabletas y PC con MagicOS 7.2 o posterior y compatibles con HONOR Connect. Puede usar la cámara de su teléfono o tableta para tomar fotos y vídeos y usarlos en su PC.

Aplicaciones del sistema compatibles

Notas de HONOR y Documentos de HONOR

Aplicaciones de terceros compatibles

Unidad Ding

-  Vaya a AppGallery o al sitio web oficial de terceros para descargar e instalar la última versión de la aplicación de terceros. Consulte la situación real para conocer las condiciones de soporte.

Pasos previos

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de HONOR en su /tableta y los dispositivos cercanos y active y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes > HONOR Connect** y asegúrese de que **HONOR Connect** está activado.

Uso compartido de la cámara de su teléfono con un portátil cercano

Cuando usa una aplicación de documentos en su portátil, puede usar la cámara de su teléfono para tomar fotos, escanear documentos y luego insertarlos directamente en el documento.

Por ejemplo, cuando usa Notas de HONOR en el portátil, puede tocar  en la pantalla de edición y usar la cámara de otro teléfono o tableta para tomar fotos o escanear documentos y luego se insertarán sin problemas en la nota.

Uso compartido de la cámara de su teléfono con un teléfono o tableta cercanos

Cuando usa una aplicación de documentos en su teléfono, puede usar la cámara de otro teléfono o tableta para tomar foto e insertarlas en el documento.

Por ejemplo, cuando usa Notas de HONOR en su teléfono, puede tocar  en la pantalla de edición y usar la cámara de otro teléfono o tableta para tomar fotos y luego se insertarán automáticamente en la nota.

Uso compartido de la pantalla

Uso compartido de la pantalla

La pantalla se puede compartir con otros dispositivos MagicRing de la misma cuenta, lo que hace que el trabajo en pantallas múltiples sea más centrado y eficiente.

Dispositivos disponibles

Teléfonos, tabletas y PC compatibles con HONOR Connect.

Comenzar

- 1 Inicie sesión con la misma cuenta de HONOR en su teléfono y los dispositivos cercanos, y active Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes > HONOR Connect** y asegúrese de que **HONOR Connect** esté activado.

Compartir la pantalla de su teléfono

La pantalla de su teléfono se puede compartir con dispositivos MagicRing del mismo ID, incluido el ordenador o tableta. Puede usar su teléfono en un ordenador MagicRing o

tableta del mismo ID, y también puede arrastrar y soltar archivos directamente desde y hacia el ordenador o teléfono.

Método 1:

- 1 Acceda a la página de MagicRing de cualquier dispositivo MagicRing, incluidos teléfonos, tabletas y ordenadores.
- 2 Toque la bola del dispositivo de su teléfono MagicRing.
- 3 Arrastre el servicio de uso compartido de la pantalla de la bola del dispositivo del teléfono al ordenador o la tableta.

Método 2: Deslice tres dedos hacia arriba en la pantalla principal de su teléfono para acceder a la página de MagicRing. El servicio para compartir pantalla se mostrará en forma de tarjeta. Puede arrastrar este servicio a su ordenador o tableta.

Puede tocar la  en la tarjeta de servicio para compartir pantalla en la página de MagicRing de cualquier teléfono, tableta u ordenador MagicRing o arrastrar la tarjeta de servicio para compartir pantalla absorbida en la bola del dispositivo fuera del área de absorción para desconectarla.

Uso compartido de auriculares

Uso compartido de auriculares

Disfrute de un audio perfecto en todos sus dispositivos **MagicRing**. Simplemente arrastre la bola del dispositivo y podrá cambiar fácilmente la fuente de audio para disfrutar de una experiencia auditiva ininterrumpida.

Condiciones

Todos los dispositivos como teléfonos, earbuds, tabletas deben ser compatibles con esta función.

Comenzar

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de HONOR en los dispositivos y habilite Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes** y habilite **HONOR Connect**.
- 3 Asegúrese de que los auriculares estén conectados a cualquiera de sus dispositivos **MagicRing** a través de Bluetooth.

Uso compartido de auriculares entre dispositivos

- Deslice el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla de su teléfono para abrir el Centro de control y, a continuación, toque **MagicRing**.
- Toque la bola del dispositivo de los auriculares y arrastre el servicio de audio a su teléfono; luego, los auriculares reproducirán audio desde ese dispositivo.
- Para cambiar la fuente de audio mientras escucha, simplemente toque la bola del dispositivo y arrastre el servicio de audio al dispositivo que desee usar.

 Es posible que esta función no esté disponible en algunos modelos de auriculares.

Uso compartido de impresora

Uso compartido de impresora

Agregue impresoras a **MagicRing** para imprimir sin complicaciones. Una vez configurado, un rápido deslizamiento hacia arriba con tres dedos en cualquier dispositivo **MagicRing** le permitirá imprimir documentos rápidamente, evitando la necesidad de instalaciones y configuraciones de complementos de impresión adicionales y haciendo que su trabajo en la oficina sea muy sencillo.

Condiciones

El teléfono, la tableta y la impresora deben ser compatibles con esta función.

Comenzar

Para utilizar esta función, asegúrese de que la impresora esté conectada correctamente a su teléfono o tableta. Debe iniciar sesión en sus dispositivos usando el mismo ID de HONOR y tener tanto Wi-Fi como Bluetooth activados. A continuación, active **HONOR Connect** en **Ajustes**.

Uso compartido de auriculares entre dispositivos

- Para imprimir, abra el documento que necesita, deslice tres dedos hacia arriba para acceder a **MagicRing** y el documento aparecerá como una cápsula de servicio.
- Arrastre esta cápsula hasta el icono de la impresora para comenzar a imprimir instantáneamente.
- En **MagicRing**, toque el icono de la impresora y arrastre **Impresión global** hacia otros dispositivos, lo que permite transferencias fluidas de servicios de impresión entre sus gadgets.

-  • Es posible que esta función no esté disponible en algunas impresoras.
 - Esta función está disponible para teléfonos y tabletas, pero no para portátiles.

Colaboración en teléfono y PC de HONOR

Colaboración entre múltiples pantallas con el teléfono y el ordenador

Conecte el teléfono a un ordenador Honor para controlar ambos dispositivos, compartir archivos o editarlos mediante la colaboración entre múltiples pantallas.

Cómo conectar su teléfono y el PC mediante HONOR Share OneHop

- 1 Asegúrese de que el PC admita  .

- 2 En el PC, habilite Wi-Fi, Bluetooth y PC Manager, y acepte el contrato de licencia de usuario.
- 3 En su teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, habilite **NFC, Wi-Fi y Bluetooth**.
- 4 Coloque el área NFC (ubicación del área de detección NFC del teléfono HONOR) en la parte posterior de su teléfono contra la etiqueta de  en el PC hasta que el teléfono vibre o reproduzca un tono.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla para conectar el teléfono y el PC.

Cómo conectar su teléfono al PC usando la búsqueda de Bluetooth

- 1 En el teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, habilite .
- 2 Abra PC Manager (versión 10.0 o posterior), vaya a **Colaboración entre múltiples pantallas > Colaboración entre teléfonos > Otros métodos de conexión** y seleccione para buscar su teléfono a través de Bluetooth. Coloque el teléfono sobre el teclado y el PC comenzará a buscar su teléfono.



Para comprobar la versión de PC Manager, vaya a  > **Acerca de**. Para actualizar PC Manager, vaya a  > **Buscar actualizaciones**.

- 3 Siga las instrucciones en pantalla para conectar el teléfono y el PC.

Cómo desconectar su teléfono del PC

Una vez que haya terminado de usar su teléfono y el PC, puede desconectarlos usando los siguientes métodos:

- En su PC, abra PC Manager y toque **Dejar de compartir**.
- En el teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones y toque **Desconectar**.
- Si el teléfono y el PC están conectados a través de un cable USB, retire el cable para desconectarlos.

Colaboración en teléfono y PC que no es de HONOR

Conecte el teléfono a su PC con Windows

Después de conectar el teléfono a su PC con Windows, puede gestionar las notificaciones, fotos y llamadas de su teléfono, y acceder a la pantalla y las aplicaciones del teléfono en su PC, para que su trabajo o estudio sea más eficiente.

Conectar su teléfono al ordenador

- 1 Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla del teléfono para abrir el Centro de control y toque **Conexión a Windows** o vaya a **Ajustes > Más conexiones > Conexión a Windows** del teléfono.
 - 2 Cuando utilice la función por primera vez, siga las indicaciones en su teléfono y establezca permisos para completar la conexión.
 - 3 Cuando vuelva a usar la función, solo necesita activar **Conexión a Windows** en el teléfono para completar la conexión.
-  Para usar esta función, tanto el teléfono como el ordenador deben estar conectados a Internet.

Añadir un nuevo ordenador al teléfono

- 1 En el teléfono, vaya a **Ajustes > Más conexiones > Conexión a Windows**.
 - 2 Toque **Añadir ordenador**, siga las instrucciones para abrir la interfaz especificada en su ordenador e inicie sesión.
 - 3 En el teléfono, introduzca el código PIN que se muestra en el PC y siga las indicaciones para conectar su teléfono al ordenador.
-  El ordenador recién agregado y el teléfono deben iniciar sesión con la misma cuenta de Microsoft.

Gestión de las notificaciones y los mensajes de texto del teléfono en su PC

Una vez que el teléfono esté conectado al PC, puede gestionar las notificaciones en el teléfono o enviar y recibir mensajes de texto a través del PC.

- **Gestión de las notificaciones del teléfono:** En la aplicación **Phone Link** del PC, puede sincronizar las notificaciones del teléfono. Haga clic en  junto a la barra de notificaciones para eliminar las notificaciones. Las notificaciones también se borrarán de su teléfono.
 - **Gestión de los mensajes de texto:** En la aplicación **Phone Link** del PC, haga clic en **Mensajes** para ver los mensajes de texto del teléfono de los últimos 30 días. También puede responder a un mensaje de texto o enviar un mensaje nuevo.
-  Cuando utilice esta función por primera vez, debe confirmar en el teléfono para permitir que el PC acceda a las notificaciones del teléfono.

Realización y recepción de llamadas telefónicas en el PC

Una vez que el teléfono esté conectado al PC, puede realizar o recibir llamadas en el PC, seleccionar el dispositivo para la llamada o gestionar el registro de llamadas y los contactos mediante el PC.

- **Recepción de llamadas en el PC:** Cuando reciba una llamada, haga clic en **Aceptar** en la ventana emergente del PC para responder a la llamada.

- **Realización de llamadas en el PC:** En la aplicación **Phone Link** del PC, haga clic en **Llamadas** para realizar una llamada en el PC.
 - **Cambio de dispositivo:** Durante una llamada, amplíe la ventana emergente de llamada del PC y pase la llamada al teléfono.
 - **Gestión del registro de llamadas y los contactos:** La pantalla **Llamadas** le permite gestionar el registro de llamadas y los contactos de su teléfono. El resultado se sincronizará con el teléfono.
- i** El PC debe ser compatible con Bluetooth para utilizar esta función. Siga las instrucciones para conectar el teléfono y el PC mediante Bluetooth antes de utilizarlos y permitir el acceso desde el PC.

Acceso a las fotos del teléfono en el PC

Una vez que el teléfono esté conectado al PC, en la aplicación **Phone Link** del PC, haga clic en **Fotos** para ver y gestionar las últimas 2000 fotos almacenadas en el teléfono. También puede arrastrar y soltar las fotos en el PC si las mantiene pulsadas.

- i** Al borrar las fotos del PC, también se borrarán permanentemente del teléfono.

Acceso a las aplicaciones del teléfono en el PC

Una vez que el teléfono esté conectado al PC, puede acceder a las aplicaciones del teléfono en el PC y controlarlas con el ratón.

- **Acceso a las aplicaciones del teléfono:** En la aplicación **Phone Link** del PC, haga clic en **Aplicaciones** y, a continuación, haga clic en el icono de la aplicación con el ratón en la lista **Todas las aplicaciones** para acceder a las aplicaciones del teléfono a través de una ventana del PC.
 - **Gestión de las aplicaciones del teléfono:** Haga clic con el botón derecho en el icono de la aplicación en la lista **Todas las aplicaciones** para añadir la aplicación a sus favoritos.
- i** Para utilizar esta función, debe conectar el teléfono a la misma red que el PC y seguir las instrucciones para permitir el acceso al PC.

Apertura de la pantalla del teléfono en el PC

Una vez que el teléfono esté conectado al PC, en la aplicación **Phone Link** del PC, haga clic en **Aplicaciones** > **Abrir pantalla del teléfono** para abrir una ventana de la pantalla del teléfono en el PC. Puede utilizar el teléfono en la ventana con el ratón para consultar mensajes de texto, realizar llamadas o acceder a aplicaciones móviles.

- i** Para utilizar esta función, debe conectar el teléfono a la misma red que el PC y seguir las instrucciones para permitir el acceso desde el PC.

Desconexión del teléfono del PC

En el teléfono, vaya a **Ajustes** > **Más conexiones** > **Conexión a Windows**.

Desconectar. desactive el selector **Conexión a Windows**.

Colaboración en teléfono y tableta

Colaboración entre múltiples pantallas entre su teléfono y la tableta

Conecte el teléfono y la tableta para usar Colaboración entre múltiples pantallas en operaciones entre dispositivos, como mostrar la pantalla del teléfono en la tableta, utilizar las aplicaciones del teléfono en la tableta, arrastrar archivos entre los dos dispositivos y editar un archivo del teléfono en la tableta.

Cómo conectar su tableta y el teléfono

 Solo determinadas tabletas HONOR son compatibles con esta funcionalidad.

Conecte su tableta y su teléfono para habilitar la función Colaboración entre múltiples pantallas mediante cualquiera de los siguientes métodos:

Conexión a través de Bluetooth

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado de la tableta y habilite **Colaboración entre múltiples pantallas**.
- 2 En el teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, habilite .
- 3 Mantenga el teléfono cerca de la tableta y siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión.

Escáner de un código QR para la conexión:

- 1 En la tableta, habilite **Colaboración entre múltiples pantallas** y, en la pantalla **Colaboración entre múltiples pantallas**, toque **Escanee para conectarse**.
- 2 Asegúrese de que su teléfono está conectado a Internet y conecte el teléfono y la tableta cuando se le solicite.

Conexión mediante un teclado compatible con NFC:

Puede colocar su teléfono frente al teclado estándar compatible con NFC que viene incluido con la tableta para habilitar la función Colaboración entre múltiples pantallas.

- 1 Asegúrese de que la tableta se ha enlazado con el teclado.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, active .
- 3 Toque el área NFC en la parte posterior de su teléfono (ubicación del área de detección NFC del teléfono HONOR) contra el área NFC del teclado hasta que su teléfono vibre o reproduzca un tono.
- 4 Conecte el teléfono y la tableta cuando se le solicite.

Cómo acceder a las aplicaciones y archivos del teléfono desde su tableta

Después de conectar el teléfono a la tableta, puede utilizar el teléfono desde la tableta, por ejemplo, para utilizar aplicaciones y archivos del teléfono, ver notificaciones del teléfono (como mensajes SMS) y realizar o responder llamadas telefónicas.

Si la pantalla del está desbloqueada, puede realizar las siguientes operaciones en la ventana del teléfono de la tableta:

- Abrir **Teléfono** para hacer una llamada marcando un número.
- Abrir **Mensajes** para ver y responder mensajes SMS.
- Abrir **Galería** o **Archivos** para ver fotos, vídeos y archivos, así como para reproducir archivos de vídeo o audio desde el teléfono.
- Deslice del dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control en el teléfono y, a continuación, toque **Cambiar audio/vídeo a otro dispositivo** o **Cambiar audio/vídeo nuevamente al dispositivo actual** para cambiar el dispositivo de salida de audio.
- Si la tableta está conectada a un teclado externo o a un lápiz óptico, puede utilizarlo para introducir texto y controlar la ventana del teléfono en la tableta.

Cómo transferir contenido entre el teléfono y la tableta arrastrando los archivos

- 1 Abra **Galería** o **Archivos**, y mantenga pulsada una foto, un vídeo o un documento.
- 2 Si lo desea, seleccione más archivos, mantenga pulsado cualquiera de ellos y arrástrelos cuando aparezca el icono para arrastrar archivos.

Por ejemplo, podrá:

- Arrastrar para transferir archivos en **Galería** o **Archivos** entre su teléfono y la tableta.
- Arrastre una foto, texto o un archivo desde su teléfono a un documento que esté abierto en la tableta, por ejemplo, un documento de Microsoft Office, un memo o un correo.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo desconectar su teléfono de la tableta

Una vez que haya terminado de usar su teléfono y la tableta, puede desconectarlos usando los siguientes métodos:

- En la ventana del teléfono que se muestra en la tableta, toque  para desconectarlo.
- En el teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, toque **Desconectar**.

Proyección simple

Cómo proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla del teléfono de forma inalámbrica a una pantalla grande (como un televisor) para trabajar o entretenerse, las notificaciones como las notificaciones de llamadas entrantes, los mensajes SMS y las alarmas del reloj solo se mostrarán en el teléfono.

- 1 Realice las siguientes acciones en función del modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande admite Miracast**, active el selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no admite Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

i Para comprobar si la pantalla grande admite Miracast y para saber cómo habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía del usuario o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante de la pantalla grande.

- 2 En su teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, active  .

- 3 Deslice el dedo hacia abajo nuevamente para mostrar todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.

- 4 En la lista de dispositivos, pulse el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez establecida la conexión, puede colocar el teléfono en modo horizontal para obtener una mejor visualización.

Proyección de dispositivos mediante una conexión por cable

Puede proyectar la pantalla de su dispositivo en una pantalla grande (por ejemplo, una TV) utilizando una conexión por cable.


Se recomienda adquirir los accesorios de canales autorizados.

Proyección con cable tipo C

- 1 Prepare un cable tipo C.
Use un cable tipo C a HDMI, tipo C a DP o tipo C a miniDP, según el tipo de pantalla grande que tenga.



- 2** Conecte el extremo tipo C a su dispositivo y el otro extremo a la pantalla grande.

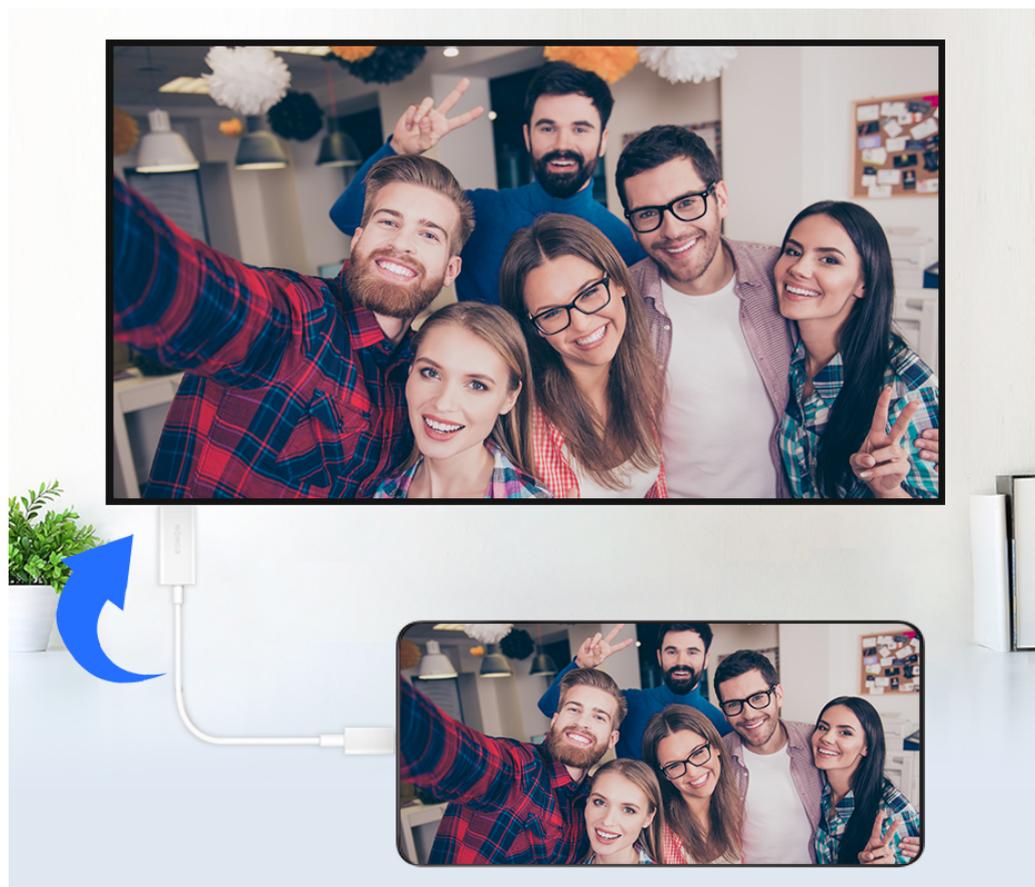

- 3** En la pantalla externa, configure la entrada HDMI, DP o MiniDP correspondiente como fuente de señal.

Proyección con una base de acoplamiento

Puede utilizar una base de acoplamiento para conectar el dispositivo a una pantalla grande y conectarlos con un teclado y un ratón con cable.

- 1** Prepare la base de acoplamiento.
Hay múltiples tipos de puertos disponibles en una base de acoplamiento. Si la pantalla grande admite HDMI y usted necesita utilizar un ratón y un teclado con cable, utilice una base de acoplamiento con, al menos, un puerto HDMI y dos puertos USB.



- 2** Conecte el dispositivo y la pantalla grande a la base de acoplamiento, y luego conecte el ratón y el teclado con cable a la base de acoplamiento.



- 3** En la pantalla externa, configure la entrada HDMI, DP o MiniDP correspondiente como fuente de señal.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, vídeos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten HONOR Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Cómo habilitar o deshabilitar HONOR Share

Puede habilitar o deshabilitar HONOR Share de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, active o desactive **HONOR Share**. También puede mantener pulsado **HONOR Share** para acceder a su pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > HONOR Share** para habilitar o deshabilitar **HONOR Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con HONOR Share

Puede usar HONOR Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos HONOR. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los vídeos recibidos en la Galería.

- 1 En el dispositivo receptor, habilite **HONOR Share**.
- 2 En el dispositivo emisor, mantenga pulsado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y pulse . Pulse **HONOR Share** y, a continuación, pulse el icono del dispositivo receptor para enviar el archivo.
 -  Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 3 En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, pulse la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > HONOR Share**.

Las imágenes o los vídeos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > HONOR Share**.

Cómo compartir archivos entre su teléfono y su ordenador con HONOR Share

Puedes usar HONOR Share para compartir archivos fácilmente, sin necesidad de cables, entre la teléfono y un ordenador.

Desde la teléfono al PC:

- 1 Habilita el Bluetooth y Wi-Fi en el PC.
- 2 Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control de tu teléfono. Mantén pulsado **HONOR Share** para ir a la pantalla de ajustes y activa **HONOR Share**.
- 3 Activa **PC Manager de HONOR > HONOR Share** en tu PC y confirma que la opción **Permitir detección por otros dispositivos** esté habilitada.
- 4 Mantén pulsado el archivo que quieras compartir en la teléfono, toca  y selecciona **HONOR Share**. Una vez detectado el dispositivo receptor, toque su nombre para compartir el archivo.

Desde el PC a la teléfono:

- 1 Habilita el Bluetooth y Wi-Fi en el PC.
- 2 Activa **HONOR Share** en la teléfono.
- 3 Selecciona el archivo que quieras compartir en tu PC y haz clic con el botón derecho en **Mostrar más opciones > HONOR Share**. El PC buscará teléfonos que tengan habilitada la función **HONOR Share**. Seleccione su teléfono para recibir el archivo.
- 4 Sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para recibir el archivo en la teléfono.

- i** Solo es compatible con portátiles HONOR con PC Manager de HONOR 15.0 y versiones superiores. Esta funcionalidad puede variar según el producto; consulta las situaciones reales.

Cómo imprimir en un solo paso con HONOR Share

Cuando haya cerca una impresora que admita HONOR Share, use HONOR Share para detectar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1 Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
 - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
 - Impresoras con WiFi Directo: La impresora debe estar encendida y debe tener habilitada la función WiFi Directo.
 - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.
 - 2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > HONOR Share**.
 - 3 Una vez detectada la impresora, pulse su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, pulse **Imprimir** para imprimir.
Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, pulse el nombre de la impresora y después mantenga pulsado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.
- i** Para acceder a la lista de impresoras admitidas, pulse **Ayuda** en la pantalla para compartir de HONOR Share, seleccione **Impresoras** y pulse **¿Qué impresoras son compatibles?**.

Inicio de sesión en ID de HONOR

Inicio de sesión simple con el ID de HONOR

En el nuevo dispositivo, vaya a **Ajustes > Iniciar sesión en ID de HONOR**. Puede probar lo siguiente:

- Inicio de sesión en la cuenta: introduzca el nombre de la cuenta, toque **SIGUIENTE** e inicie sesión con la contraseña o código de verificación por SMS siguiendo las instrucciones en pantalla.
- Escanee para iniciar sesión: en el nuevo dispositivo, toque el icono del código QR arriba y aparecerá un código QR en la pantalla. En el dispositivo con ID de HONOR en el que ha iniciado sesión, vaya a **Ajustes**, toque HONOR, después toque , escanee el código QR en el nuevo dispositivo y toque **INICIAR SESIÓN**.

Creación de vídeos

Conceptos básicos de fotografía

Cómo activar la cámara

Hay muchas maneras de abrir la aplicación Cámara.

Desde la pantalla principal

Desde la pantalla principal, abra **Cámara**.

Desde la pantalla bloqueada

Cuando la pantalla esté bloqueada, enciéndala y deslice hacia arriba con el dedo el icono de la cámara que se encuentra en el extremo inferior derecho para abrir la cámara.

Abrir rápidamente la cámara con la pantalla apagada

Para abrir rápidamente la cámara cuando la pantalla está apagada o bloqueada, no es necesario desbloquear la pantalla. Solo tienes que apuntar la cámara hacia el sujeto y pulsar rápidamente el botón de disminución del volumen o el botón de encendido dos veces para iniciar la cámara o hacer una foto al instante.

- 1 Ve a **Cámara** >  > **Inicio rápido** y selecciona **Iniciar solo cámara** o **Inicie la cámara y tome una foto** en modo **Toque dos veces el botón de disminución de volumen con la pantalla apagada** o **Toque dos veces el botón de encendido**.
- 2 Con la pantalla apagada, apunta la cámara hacia el sujeto y pulsa rápidamente el botón de disminución del volumen o el botón de encendido dos veces para iniciar la cámara o hacer una foto al instante.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y vídeos más rápidamente.

 Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

Acceso rápido a funciones utilizadas con frecuencia

Para acceder rápidamente a las funciones utilizadas con frecuencia, vaya a la pantalla de la cámara que muestra los modos de disparo (por ejemplo, Retrato, Foto) y podrá configurar los parámetros utilizados con frecuencia en el área de operación rápida.

Tome el modo Foto como ejemplo:

- 1 Vaya a **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Toque  y expanda el área de operación rápida.

3 Puede configurar rápidamente el valor de **Proporción** de la foto, encender el **Flash** y más. También puede tocar  para configurar más parámetros.

Habilitar Etiqueta de ubicación

Vaya a **Cámara** >  y habilite **Etiqueta de ubicación** para etiquetar su ubicación en fotos y vídeos.

Deslice hacia arriba una foto o un vídeo de la Galería para ver su ubicación de captura.

Cómo añadir marcas de agua para su teléfono

Toque **Cámara** >  para acceder a **Marca de agua**. Active **Añadir marca de agua** y después elija **Estilo**:

- Puede elegir **Texto** y añadir **Dispositivo** o **Hora**.
- Puede elegir **Marco** y añadir **Hora** o **Logotipo de premios de Momentos de HONOR Magic**.

-  • Los tipos de marcas de agua compatibles con teléfonos pueden variar.
- Hay teléfonos que no permiten añadir marcas de agua a vídeos.

Utilizar la Cuadrícula de cámara para componer fotos

Utilice la Cuadrícula de cámara para ayudarle a alinear la toma perfecta.

1 Vaya a **Cámara** >  y habilite **Cuadrícula de cámara**. Las líneas de cuadrícula aparecerán en el visor.

2 Coloque el sujeto de la foto en uno de los puntos de intersección y toque el botón del obturador.

Cómo habilitar Reflejo de espejo

Cuando esté usando la cámara frontal, pulse  para habilitar o deshabilitar **Reflejo de espejo**.

Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite **Silencio** para silenciar el sonido del obturador de la cámara.

-  Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Captura automática de sonrisas

Toque **Cámara** >  > **Captura inteligente** para habilitar **Capturar sonrisas**. La cámara tomará una foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Utilizar el nivel horizontal para mejorar las composiciones

Vaya a **Cámara** >  y habilite **Nivel horizontal** para mostrar una línea guía horizontal en el visor.

Cuando la línea de puntos se solapa con la línea continua, indica que la cámara está paralela al nivel horizontal.

Personalice el diseño del modo de cámara

El diseño del modo de cámara se puede personalizar. Los modos utilizados con frecuencia se pueden mover a la interfaz principal y el orden de los modos se puede ajustar para que el diseño se ajuste más a sus hábitos de uso.

1 Vaya a **Cámara** > **Más** y toque  o mantenga pulsado un icono de modo para acceder a la pantalla de edición.

2 Mantenga pulsado un icono de modo para arrastrarlo a la ubicación donde desee colocarlo. También puede mover los modos de **Más** a la interfaz principal o mover los modos de la interfaz principal a **Más**. Algunos modos que se pueden borrar mostrarán el icono . Toque  para borrar el modo.

 **Retrato, Foto, Vídeo** etc. Los modos no se pueden mover a **Más**. Consulte las situaciones reales.

3 Toque  para guardar el diseño.

• Para recuperar modos borrados, toque  en **Cámara** > **Más** y luego toque **Añadir** para recuperar el modo.

• Para recuperar el modo inicial, toque  en **Cámara** > **Más** y luego toque **Restablecer valores predeterminados**.

Toma de fotos

Hacer una foto

1 Abra **Cámara**.

2 Puede hacer lo siguiente:

- **Enfoque:** Toque en la pantalla la zona que desee resaltar. Para separar los puntos de enfoque y medición, deje pulsado el visor. Cuando aparezcan los cuadros de enfoque y medición, arrástrelos a las posiciones deseadas.
- **Ajustar el brillo de la imagen:** Toque la pantalla y deslice  hacia arriba o hacia abajo junto al cuadro de enfoque.

- Acercar o alejar el zoom: En la pantalla, pellizque para acercar el zoom o separe los dedos para alejarlo, o bien, deslice la barra de zoom en la pantalla para ajustar la ampliación.
- Seleccionar modo de cámara: En el área del modo de cámara, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha, o hacia arriba y hacia abajo, para elegir un modo.
- Encender o apagar el flash: Toque , seleccione  (automático), 
(encendido)  (apagado) o  (siempre encendido).

Al seleccionar  (automático), si la cámara detecta que está en un entorno con poca luz, en el visor aparecerá un indicador de flash. El flash se encenderá automáticamente al hacer la fotografía.

- Seleccionar un filtro: Toque  > **Filtros** para previsualizar los efectos del filtro.

 No en todos los modos se pueden realizar las operaciones anteriores. Pruebe con cada situación real.

3 Toque  para hacer la foto.

Cómo utilizar el botón del obturador flotante para hacer fotos

Puede habilitar que se muestre el botón del obturador flotante cuando esté usando la cámara. Arrástrelo hacia donde quiera para hacer fotos rápidamente.

- 1** Acceda a **Cámara** >  y habilite **Obturador flotante**.
- 2** El botón del obturador flotante aparecerá en el visor. Podrá arrastrarlo hacia cualquier parte de la pantalla.
- 3** Pulse el botón del obturador flotante para hacer una foto.

Cómo hacer fotos en ráfaga

Use el modo ráfaga para hacer una secuencia de fotos que se sucedan rápidamente y así poder elegir la mejor.

- 1** Abra **Cámara**, seleccione el modo **Foto** y asegúrese de estar usando la cámara posterior.
- 2** Mantenga pulsada la opción  o mantenga pulsado uno de los botones de volumen para hacer una foto en ráfaga.
Cuando haga la foto verá un contador que indica cuántas fotos ha hecho hasta el momento.
- 3** Retire el dedo para detener la captura.

Seleccionar las fotos en rfaga que desea conservar

- 1 Abra **Galera**. Toque una foto en rfaga (que est etiquetada con ) y luego toque .
- 2 Deslice el dedo por las fotos en rfaga, seleccione las que desee conservar, luego toque **GUARDAR COMO** y siga las instrucciones en pantalla.

Para eliminar toda la secuencia de foto en rfaga, mantenga pulsado para seleccionar la foto y luego toque .

Establecer temporizador de cmara

Para configurar un temporizador en la cmara, configure el fotograma, toque el botn del obturador y luego la cmara disparar automticamente al final de la cuenta regresiva.

- 1 Abra **Cmara**, seleccione un modo de disparo, toque  > **Temporiz.** y seleccione la duracin del temporizador.
- 2 Regrese a la pantalla de disparo, toque el botn del obturador y su telfono disparar automticamente al final de la cuenta regresiva.

Pruebe el modo Retrato

El modo Retrato puede realzar los rasgos faciales, desenfocar el fondo y aadir filtros a fotos, etc., para que los sujetos destaquen.

- 1 Abra **Cmara** y seleccione el modo **Retrato**.
- 2 Enfoque la cmara en una persona. Asegrese de que est en el rea de enfoque. Para hacer un selfie, toque .
- 3 Puede ajustar el efecto de la foto de las siguientes maneras:
 - Habilitar el efecto de belleza: En el modo de cmara frontal, toque  > **Belleza** para ajustar el efecto de belleza, como suavizado, blanqueamiento, tono de piel, etc. Tambn puede tocar  para restablecer los parmetros. Toque  para deshabilitar el efecto de belleza.
 - Habilitar el efecto de belleza de la piel: En el modo de cmara posterior, toque  y arrastre el control deslizante para ajustar el efecto de belleza de la piel. Para desactivar el efecto, ajuste el control deslizante al valor ms bajo.
 - Establecer el efecto bokeh: Toque  para difuminar el fondo.
 - Flash: Cuando dispare con la cmara frontal en un entorno con poca luz, pulse el icono del flash en la parte superior para iluminar su cara. Toque el icono de flash y seleccione  (automtico) o  (siempre activado).

- Añadir un filtro: toque  y elija un filtro.

4 Toque  para disparar.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Captura de fotos nocturnas

El modo nocturno mejora la nitidez de los detalles y el brillo de los colores de las fotos, incluso con poca luz o de noche.

- 1** Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Noche**.
- 2** Mantenga su teléfono estable y pulse el botón del obturador.
- 3** Su teléfono ajustará el tiempo de exposición en función de la luminosidad ambiental. Mantenga su teléfono estable hasta que termine la cuenta atrás.

Retratos nocturnos con la cámara frontal

La cámara frontal se puede usar en el modo nocturno para hacerse selfies de noche o cuando no hay suficiente luz.

Cuando se encuentre en un entorno con poca luz, habilite el aumento gradual de la luz de su teléfono para hacerse una foto de la cara iluminada.

- 1** Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Noche**.
- 2** Toque  para cambiar a la cámara frontal. A continuación, podrá hacer lo siguiente:
 - Toque el icono del flash en la parte superior y seleccione  (automático) o  (siempre activado) para habilitar el aumento gradual de la luz. El aumento gradual de la luz se utiliza para incrementar la luminosidad del rostro en los entornos con poca luz.
- 3** Mantenga su teléfono estable y toque Capturar.

Cómo hacer fotos con gran apertura

El modo de gran apertura permite hacer fotos en los que el fondo se ve borroso, pero el sujeto siempre se mantiene con un enfoque nítido.

- 1** Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Apertura**.
- 2** Pulse donde desee enfocar. Para obtener mejores resultados, el dispositivo debe estar a menos de 2 m (aproximadamente 7 pies) del sujeto.
- 3** Pulse en el visor y arrastre el control deslizante para modificar los ajustes de apertura. Un valor de apertura menor crea un fondo más borroso.
- 4** Pulse el botón del obturador para hacer una foto.

Optimizar automáticamente el efecto de disparo

Fotografía con IA es una función preestablecida de la cámara que reconoce de forma inteligente a las personas y las escenas, calibrando automáticamente el color y el brillo para captar mejores fotos y vídeos.

- 1 Vaya a **Cámara** >  y active la opción **Fotografía con IA**.
- 2 Apunte el objetivo al sujeto y, después de que la cámara lo reconozca, el sistema recomendará automáticamente el mejor modo.
- 3 Para que no se aplique el modo de escena recomendado, desactive **Fotografía con IA**.

Hacer fotos usando filtros

- 1 Abra **Cámara** para seleccionar el modo **Foto**.
- 2
 - En el modo de cámara frontal, toque  para elegir un filtro y obtener una vista previa del efecto.
 - En el modo de cámara posterior, toque  > **Filtros** para seleccionar un filtro y obtener una vista previa del efecto.
- 3 Toque el obturador para disparar.

Recomendar filtros

Una vez que la cámara reconoce la escena de la toma, le recomienda los filtros adecuados para hacer las fotos según sus hábitos de uso.

- 1 En **Cámara**, toque  > **Recomendar filtros** para habilitar la función de recomendación de filtros.
- 2 En **Cámara**, toque  > **Fotografía con IA** para habilitar Fotografía con IA.
- 3 En **Cámara**, seleccione el modo **Foto**.
- 4 Apunte su teléfono al objetivo de disparo. Si la cámara reconoce de forma inteligente la escena y activa automáticamente el modo de foto, en el modo de cámara frontal, toque  (en el modo de cámara posterior, toque  > **Filtros**). La cámara recomendará filtros adecuados según sus hábitos de uso y los mostrará en la parte superior de la lista.

Captura de fotos con zoom y gran angular

Utilice las funciones de zoom y gran angular de la cámara para capturar más contenido o para obtener una perspectiva más alejada.

Cambio automático al gran angular al hacer selfies con la cámara frontal

Cuando la cámara frontal de su dispositivo detecte más de una persona en el encuadre, cambiará automáticamente al modo gran angular para que quepan más personas en la foto.

- 1 Abra **Cámara**, seleccione el modo **Foto** o **Retrato** y, a continuación, pulse  para cambiar a la cámara frontal.
- 2 Asegúrese de que **Efecto bokeh** esté deshabilitado en el modo **Retrato**.
- 3 Después de cambiar su dispositivo de la orientación vertical a la horizontal, la cámara cambiará automáticamente al modo Gran angular. Si hay tres o más personas en el visor, la cámara cambiará automáticamente al ángulo más amplio en el modo Gran angular.
También puede arrastrar el control deslizante del zoom en el visor para ajustar manualmente el nivel de zoom.
- 4 Pulse  para hacer una foto.

Captura de fotos desde lejos

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Apunte la cámara hacia un objeto lejano que quiera fotografiar. Arrastre el control deslizante del zoom o pellizque con dos dedos o ábralos para ajustar el nivel de zoom. Cuando el nivel de zoom está ajustado a 15x o más, se muestra una vista previa de imágenes superpuestas en el visor para ayudarle con el enfoque.
- 3 En el visor, pulse el lugar que desea enfocar. Cuando la cámara esté enfocada, pulse .

Cómo usar el modo Supermacro para capturar primeros planos

Con el modo Supermacro, puede hacer fotos de objetos pequeños como gotas de rocío y hojas para explorar y ver en detalle el mundo que lo rodea.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Supermacro**.
- 2 Pulse  para capturar una foto.

Supermacro

- 1 Abra **Cámara** y acerque la lente al objeto que desea fotografiar. Cuando la distancia sea la adecuada, la cámara lo reconocerá automáticamente y cambiará al modo **Supermacro**. En este punto, en la pantalla aparecerá . Puede hacer un toque para salir del modo **Supermacro** y en la pantalla aparecerá .
- 2 Toque  para empezar a hacer fotos.

Cómo hacer fotos panorámicas

Amplíe el paisaje o las fotos grupales con la función Panorámica. La cámara hace muchas fotos de los objetos dentro de su campo visual y las combina en una única foto panorámica.

Cómo usar la cámara posterior para hacer fotos panorámicas

El modo **Panorámica** combina múltiples capturas en una sola foto panorámica. Simplemente mueva la cámara mientras capture las imágenes y la cámara se ocupará del resto.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Panorámica**.
- 2 Pulse  y configure la dirección de la panorámica.
- 3 Dirija la cámara al punto de inicio y después pulse  para comenzar a capturar. Mueva la cámara en dirección a la flecha que aparece en la pantalla. Mantenga la flecha en la línea central cuando está haciendo la foto.

Cómo añadir marcas de agua a las fotos

Añada una marca de agua, como la fecha/hora, el tiempo, el estado de ánimo o comida, para que sus fotos sean más interesantes.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Marca de agua**.
Si la opción **Marca de agua** no está disponible, pulse  y, a continuación, descargue **Marca de agua**.
- 2 Pulse  y seleccione una marca de agua. La marca de agua seleccionada se mostrará en el visor.
- 3 Arrastre la marca de agua para cambiar su posición. También se puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4 Pulse  para hacer una foto.

Cómo tomar fotos con alta resolución

Tome fotos con alta resolución si quiere imprimirlas o mostrarlas en una pantalla grande.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Alta resolución**.
- 2 Encuadre el objeto de su foto en el visor y pulse el lugar donde quiera enfocar. En modo **Alta resolución**, no podrá acercar ni alejar la imagen, tampoco podrá ajustar la relación de aspecto.
- 3 Pulse  para hacer una foto.

Cómo usar el Modo profesional para hacer fotos como un experto

Modo profesional permite mejorar sus fotos y vídeos, proporcionándole control total sobre la sensibilidad ISO, el modo de enfoque y mucho más cuando hace fotos o graba vídeos.

Uso del modo Profesional

1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Profesional**.

2 Se pueden configurar los siguientes parámetros:

- Ajustar el método de medición: toque **M** para seleccionar el método de medición.

Método de medición	Situaciones aplicables
 Medición matricial	Se mide toda la imagen. Adecuado para la captura de escenarios naturales.
 Medición centrada	La medición se centra en el área central del encuadre. Adecuado para la captura de retratos.
 Medición puntual	Se mide un área muy pequeña en el centro del encuadre (por ejemplo, los ojos de una persona).

- Ajustar la sensibilidad ISO: toque **ISO** y deslice el área de ajuste de ISO. Aumente la sensibilidad ISO cuando haya poca luz y redúzcala cuando haya mucha luz para evitar un exceso de ruido en la imagen.
- Ajustar la velocidad del obturador: toque **S** y deslice el área de ajuste de la velocidad del obturador.
La velocidad del obturador afecta a la cantidad de luz que entra en la cámara. Reduzca la velocidad del obturador para fotografiar paisajes y retratos sin movimiento y aumentela para fotografiar paisajes y retratos con movimiento.
- Ajustar el valor de compensación de exposición: toque **EV** y deslice el área de ajuste de EV.
Aumente el valor de EV cuando haya poca luz y redúzcalo cuando haya mucha luz.
- Ajustar el enfoque: toque **AF** y seleccione el modo de enfoque.

Modo de enfoque	Situaciones aplicables
Enfoque único AF-S	Sujetos y paisajes quietos, etc.
Enfoque continuo AF-C	Sujetos y paisajes en movimiento, etc.

Modo de enfoque	Situaciones aplicables
Enfoque manual MF	Toque el área que quiera resaltar (por ejemplo, el rostro de una persona) para enfocarla.

- Ajustar el tono de color: toque **WB** y seleccione Balance de blancos.

Puede seleccionar  cuando haga sol y  cuando esté nublado o haya sombra.

Toque  para cambiar la temperatura del color y dar un tono más cálido o frío a la imagen.

3 Toque el obturador para disparar.

-  Algunos parámetros cambiarán al modificar otros. Adapte los ajustes a sus necesidades.

Escaneado de Texto mágico

Texto mágico puede escanear sus documentos, PPT de las reuniones, etc. para almacenarlos y compartirlos electrónicamente.

Escanear documento

- 1 Vaya a **Cámara > Más**, seleccione **Escanear documento** y active .
- 2 Coloca todo el documento a la vista de la cámara y pase las páginas. El dispositivo escaneará automáticamente cada página, eliminará las sombras y realizará ajustes.
También puede tocar  para escanear manualmente.
- 3 En la pantalla **Escanear documento**, abra la miniatura en la esquina inferior izquierda. Toque **Exportar** y guarde el documento en el formato que desee.

-  Vaya a **Archivos** para ver el documento exportado.

Captura de recuerdos

Cuando la captura de recuerdos está habilitada, la cámara puede capturar de manera inteligente caras sonrientes y los momentos de salto o carrera de personas, gatos o perros.

Captura manual

- 1 Vaya a **Cámara > Foto** y toque  para habilitar la captura de recuerdos (asegúrese de que  esté activado).
- 2 Enfoque la cámara a los sujetos, como gatos, perros o personas, toque  para hacer fotos y la cámara capturará de manera inteligente los mejores momentos en 1,5 segundos.

Captura automática

También puede habilitar **Captura automática**, que toma fotos automáticamente cuando detecta la escena correcta, garantizando así que nunca se pierda un momento precioso.

- 1 Vaya a **Cámara > Foto**, toque  para habilitar Captura automática ( está activado).
- 2 Toque  > **Captura inteligente** para habilitar **Captura automática**. Cuando la cámara reconozca el escenario correspondiente, hará fotos automáticamente.

Enfoque inteligente

Al activar Enfoque inteligente, la cámara puede identificar y seguir automáticamente a personas, gatos o perros, o bien puede seleccionar manualmente un sujeto al que seguir.

- 1 En **Cámara**, seleccione el modo **Foto**.
- 2 Toque  > **Enfoque inteligente**.
- 3 Puede apuntar con el teléfono a personas, gatos o perros, y la cámara reconocerá y seguirá al sujeto de forma inteligente para hacer fotos. También puede pulsar sobre el sujeto que quiera fotografiar. Cuando el encuadre de la zona seleccionada se ilumine en naranja, la cámara seguirá al sujeto para fotografiarlo.

Toma de fotos inteligente y accesible

Al hacer fotos, el teléfono transmitirá el número y la posición de las caras en el marco de vista previa de la cámara e indicará si el teléfono está inclinado para ayudar a los usuarios con problemas de visión a hacer ajustes y tomar bellas imágenes con retratos centrados y ángulos adecuados.

- 1 Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > TalkBack** y habilite **TalkBack**.
 - 2 Habilite **Cámara** y seleccione un modo (como Foto y Vídeo). El teléfono transmitirá el número y la posición de las caras en el cuadro de vista previa y las sugerencias de ajuste según el ángulo de inclinación del teléfono.
 - 3 Ajuste la posición y el ángulo del teléfono y luego dispere.
-  La cámara puede reconocer hasta 10 caras.

Tome fotos en movimiento

- 1 Vaya a **Cámara > Foto** y toque  >  ( está encendido).
- 2 Toque  para hacer una foto. La cámara grabará lo que ocurre antes y después de pulsar el obturador.

-  La cámara no puede tomar una foto en movimiento y desactivará automáticamente esta función en algunos escenarios, como en un entorno poco iluminado o cuando el nivel de zoom es alto. Consulte la experiencia de uso real.

Ver fotos en movimiento

Las fotos en movimiento que toma se guardan en **Galería**, en formato JPG.

Vaya a **Galería > Álbumes > Cámara**, toque una foto en movimiento y, a continuación, toque  en la parte superior de la foto para ver el efecto de movimiento.

La foto en movimiento deja de reproducirse automáticamente cuando termina. También puede tocar la pantalla para detenerla en cualquier momento.

Editar fotos en movimiento

1 Vaya a **Galería > Álbumes > Cámara**, toque la foto en movimiento que desea editar y, a continuación, toque . Puede hacer lo siguiente:

- Recortar y girar: toque **Recortar**, seleccione una relación de aspecto y arrastre el rectángulo o sus esquinas para encerrar el área que desea mantener en la foto. Para girar la foto, toque **Recortar** y arrastre el control deslizante siguiente para personalizar el ángulo.

Para girar la foto 90 grados o voltearla horizontalmente, toque  o .

- Añadir filtros: toque **Filtros** y elija un filtro.
- Ajustar la luz y el color: toque **Ajustar** para ajustar el brillo, el contraste, la saturación, etc.
- Otros: también puede conservar el color de la foto, desenfocarla, hacer un garabato y añadir el efecto de salpicadura de color, un marco o notas a la foto.

2 Toque **Guardar** para guardar sus ediciones.

Guardar fotos en movimiento como meme GIF

Para crear memes con fotos en movimiento, abra un álbum, toque la foto que desee, toque

-  y elija **Guardar como meme GIF**. Puede recortar la foto y añadir texto. Toque **Exportar**

para guardar el meme en la Galería. Toque  para compartir.

Guardar foto en movimiento como vídeo

Para guardar una foto en movimiento como vídeo, abra un álbum, toque la foto que desee,

toque  y elija **Guardar como vídeo**.

Utilizar Pintura con luz para hacer fotos

Pintura con luz puede ayudarle a capturar las trayectorias de la luz y extender automáticamente el tiempo del obturador. Puede seleccionar cualquiera de los siguientes modos de Pintura con luz según la luz y el sujeto.

Capturar las luces del automóvil en movimiento a través de Estela de luz:

- 1 Vaya a **Cámara** > **Más** > **Pintura con luz** y seleccione el **Estelas de luces** modo.
- 2 Busque ángulos adecuados en pasos elevados o edificios altos que estén lejos del flujo de tráfico.
- 3 Toque  para empezar a disparar. Toque  para terminar de disparar.

Capturar las estelas de luz creadas por la fuente de luz a través de Grafiti de luz:

- 1 Vaya a **Cámara** > **Más** > **Pintura con luz** y seleccione el **Grafiti de luz** modo.
- 2 En un entorno oscuro sin ninguna otra luz parásita, elija una fuente de luz con el brillo y el color adecuados y dibuje el patrón deseado.
- 3 Toque  para empezar a disparar. Toque  para terminar de disparar.

Capturar el hermoso y suave movimiento del agua a través de Aguas suaves:

- 1 Vaya a **Cámara** > **Más** > **Pintura con luz** y seleccione el **Aguas suaves** modo.
- 2 Elija un río o cascada con gran caudal de agua para obtener mejores resultados.
- 3 Toque  para empezar a disparar. Toque  para terminar de disparar.

Capturar el movimiento de las estrellas a través de Estelas de estrellas:

- 1 Vaya a **Cámara** > **Más** > **Pintura con luz** y seleccione el **Estelas de estrellas** modo.
- 2 Elija una zona más abierta y una noche sin nubes para obtener mejores resultados.
- 3 Toque  para empezar a disparar. Toque  para terminar de disparar.

Perfiles de fotos

Captura de fotos con perfiles de fotos

Aproveche los perfiles de fotos del teléfono para elegir temas y escenas que realcen su foto.

- 1 Vaya a **Cámara** y cambie a las cámaras posteriores.
- 2 Toque  y seleccione entre las siguientes opciones:
 - **Natural:** para colores que reflejen la realidad lo más fielmente posible.
 - **Vibrante:** para colores saturados y brillantes con marcados contrastes y capas definidas.
 - **Auténtico:** para una sensación de elegancia y vintage.

3 Toque el obturador para disparar.

 Es posible que no se pueda acceder a esta función en algunos modos de cámara.

Grabación de vídeos

Cómo grabar vídeos

En el modo de vídeo, puede utilizar funciones auxiliares como zoom, enfoque y belleza, y también puede configurar la resolución del vídeo y la velocidad de fotogramas.

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.

2 Puede hacer lo siguiente para preparar la grabación:

- Acercar o alejar el zoom: Separe o pellizque ambos dedos en la pantalla o deslice la barra de zoom para acercar o alejar la imagen.
- Enfocar: En la pantalla, pulse la que desee resaltar. Mantenga pulsado para bloquear la exposición y el enfoque.
- Activar o desactivar el flash: Toque  para seleccionar el flash como  (Siempre encendido) o  (Desactivado).

Al grabar con la cámara frontal, puede seleccionar activar el flash para que esté  (Siempre encendido) en condiciones de poca luz. Cuando se activa, la cámara aumentará el brillo de la pantalla con un flash automático para mejorar el brillo de las caras.

- Seleccionar un filtro: Toque  para obtener una vista previa del efecto de filtro.
- Activar el efecto de belleza: Toque  y deslice el dedo para ajustar el efecto de belleza.
- Ajustar la resolución de vídeo y la velocidad de fotogramas: Toque  > **Resolución** y seleccione la resolución que desee. Cuanto mayor sea la resolución, más claro será el vídeo y mayor será el tamaño final del archivo de vídeo generado. También puede tocar **Velocidad de cuadros** para seleccionar la velocidad de fotogramas que desee.
- Seleccione el formato de vídeo que ahorre espacio: Toque  y active **Formato de vídeo eficiente**.
Cuando este selector activado, su teléfono utilizará un formato de vídeo más eficiente para ayudarle a ahorrar espacio de almacenamiento. Sin embargo, es posible que otros dispositivos no puedan reproducir en este formato.

 No todos los productos admiten las funciones anteriores; consulte su producto para obtener más detalles.

3 Toque  para empezar a disparar.
Cuando esté grabando, separe o junte dos dedos sobre la pantalla o deslice la barra de zoom para acercar o alejar la pantalla.

Toque  para capturar el fotograma actual.

4 Toque  para pausar la grabación y toque  para finalizarla.

Zoom simultáneo de audio y vídeo durante la grabación de vídeo

Al grabar vídeos, su teléfono puede centrarse en el sonido del sujeto e incrementarlo a medida que aumenta la distancia focal.

Por ejemplo, al grabar a alguien tocando un instrumento desde lejos, si enfoca el instrumento con la cámara y aumenta la imagen (acercar el zoom), el sonido grabado se irá escuchando más claro a medida que se acerque la imagen.

1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.

2 Seleccione la cámara posterior y apunte el objetivo hacia el sujeto que quiere grabar.

3 Toque  para iniciar la grabación. Mantenga el objetivo centrado en el sujeto y abra dos dedos en la pantalla o deslice la barra de zoom para acercar la imagen.
A medida que la cámara vaya ampliando el sujeto, la imagen crecerá y el sonido grabado se escuchará con más claridad.

4 Toque  para finalizar la grabación.

Grabación de sonido con auriculares Bluetooth durante la grabación de vídeos

1 Conecte su teléfono a unos auriculares Bluetooth.

2 Cuando se haya establecido la conexión, se mostrará la barra de notificación desplegable de su teléfono. Toque  en la lista emergente de dispositivos de audio y seleccione el canal de audio de los auriculares Bluetooth.

3 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.

4 Apunte el objetivo hacia el sujeto que desea capturar y toque  para iniciar la grabación.
Al grabar con su teléfono solo se incluirá el sonido que capturen los auriculares Bluetooth.

5 Toque  para finalizar la grabación.

 Esta funcionalidad no es compatible con algunos auriculares Bluetooth. Consulte el manual de usuario de los auriculares.

Grabación de vídeos 4K UHD

Su teléfono admite grabación de vídeos 4K Ultra HD (UHD).

- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.
 - 2 Vaya a  > **Resolución** y seleccione **[16:9] 4K** o **[21:9] 4K**.
El Modo belleza, los filtros y los efectos especiales no son compatibles y se deshabilitarán automáticamente al seleccionar la resolución 4K.
 - 3 Vuelva a la pantalla **Vídeo** y toque  para grabar un vídeo.
-  Una resolución más alta dará como resultado un vídeo de mayor calidad, pero también ocupará más espacio de almacenamiento.

Grabación de vídeos con Toma mágica

Si graba un vídeo de más de 5 segundos con la cámara posterior en el modo Grabar, esta función reconocerá los momentos destacados y generará una selección de fotos y clips de música destacados fáciles de compartir.

- 1 Vaya a **Cámara** > **Vídeo** y toque  para empezar a grabar.
 - 2 Después de grabar, haga clic en la esquina inferior izquierda para obtener una vista previa del vídeo y ver las fotos destacadas generadas debajo del vídeo.
 - 3 Toque **Película instantánea** para buscar los clips de música generados automáticamente.
 - 4 Toque  para cambiar la plantilla. Toque  para añadir una marca de agua.
 - 5 Toque  para cambiar la música de fondo. Toque  para editar.
 - 6 Toque  para guardar o toque  para guardar y compartir el clip de música.
-  Antes de usar esta función, asegúrese de que el selector **Toma mágica** esté activado en los ajustes de la cámara y de que la velocidad de fotogramas del vídeo sea de 30 fps. El Modo nocturno  debe estar deshabilitado.
- Grabe vídeos de más de 5 segundos y se generarán simultáneamente fotos y clips de música destacados. Si el vídeo dura menos de 5 segundos, solo se generarán fotos.
 - Le recomendamos que incluya las siguientes escenas en su vídeo: personas, niños, comida, edificios de estilo europeo, edificios antiguos, flores, amanecer y atardecer, plantas en macetas, cielo azul, etc.
 - Mantenga la imagen nítida y estable al grabar.
 - Puede ver las fotos en el álbum.

Reduzca el ruido ambiental durante la grabación de vídeo

Al grabar vídeos con su teléfono, puede habilitar la función de cancelación de ruido para reducir el ruido ambiental y hacer que la voz humana aparezca mucho más clara en el vídeo.

- 1 Vaya a **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.
- 2 Toque  para empezar a grabar.
- 3 Durante la grabación, toque  para activar la cancelación de ruido ( significa que está activado).
- 4 Toque  para terminar de grabar.

 Otros modos de grabación de vídeo, como Cámara lenta, también son compatibles con la función de cancelación de ruido.

La función de cancelación de ruido solo está disponible cuando usa el micrófono del dispositivo y no se puede usar cuando el dispositivo está conectado a los auriculares.

Aplique un filtro a vídeos

- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.
- 2 Toque  para obtener una vista previa del efecto.
- 3 Toque el botón del obturador para tomar una foto o comenzar a grabar un vídeo.

Modo de película

El modo de película permite seleccionar tonalidades en función del escenario y crear vídeos con calidad cinematográfica.

- 1 Vaya a **Cámara** y seleccione **Más > Película**.
- 2 Toque  y seleccione las tonalidades de LUT adecuadas para el escenario.
También puede tocar  para habilitar la calidad de película 4K HDR.

- 3 Toque  para iniciar la grabación y  para finalizarla.

 Puede tocar  para grabar a cámara lenta con una velocidad de 4x. 4K HDR y LUT no se pueden habilitar durante la grabación a cámara lenta.

Grabar y editar vídeos LOG

Con la grabación LOG, puede grabar más detalles y un rango dinámico más amplio, y mantener más detalles en áreas muy brillantes y oscuras. Los filtros LUT hacen que el vídeo sea más claro, rico y texturizado.

- 1 En el modo **Película**, toque  para habilitar el modo LOG.
En el modo **Profesional**, toque  para cambiar al modo de grabación. Toque  para habilitar el modo LOG.
- 2 Ajuste los parámetros en el modo Profesional según sus necesidades.
- 3 Toque  para comenzar a grabar, toque  para pausar la grabación o toque  para finalizar la grabación.
- 4 Abra el vídeo LOG y toque  >  para agregar filtros.
- 5 Después de editar, toque **Exportar**.

Grabar vídeos en cámara lenta

- 1 Vaya a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Cámara lenta**.
- 2 Toque el icono de vídeos en modo Cámara lenta y seleccione 4x u 8x.
 La opción 8x no está disponible en ciertos dispositivos.
- 3 Toque  para iniciar la grabación de pantalla.
- 4 Toque  para finalizar la grabación.

Ajustar la parte de cámara lenta en vídeos de Cámara lenta

Puede cambiar qué parte quiere reproducir a cámara lenta en un vídeo.

-  Esta funcionalidad solo está disponible para vídeos en cámara lenta grabados a 4x u 8x. La opción 8x no está disponible en ciertos dispositivos.
- 1 Vaya a **Galería** y seleccione un vídeo en cámara lenta.
 - 2 Toque  para reproducir el vídeo. Durante la reproducción, toque **Más** > **Abrir en un reproductor de vídeo** para mostrar el área de edición.
 - 3 Arrastre los controles deslizantes para ajustar la parte que desea reproducir en cámara lenta.
Otras partes del vídeo se reproducirán a velocidad normal.
 - 4 Toque  > **Guardar vídeo en cámara lenta** para guardar sus ediciones.
 Para obtener mejores resultados al compartir, comparta los vídeos en cámara lenta en los que se guardaron sus ediciones.

Compartir vídeos en cámara lenta

Utilice cualquiera de los siguientes métodos para permitir que los vídeos en cámara lenta se compartan con aplicaciones de terceros para tener efectos de cámara lenta:

• Método 1:

- 1 Vaya a **Galería** y seleccione un vídeo grabado en cámara lenta.

2 Toque **Compartir**.

• Método 2:

- 1 Vaya a **Galería** para seleccionar un vídeo grabado en cámara lenta.
- 2 Toque **Más > Convertir formato** para guardar el vídeo en cámara lenta que ha grabado.
- 3 Toque **Compartir**.

Cómo utilizar la función **Cámara rápida** para crear un vídeo corto

La función Cámara rápida se puede utilizar para capturar imágenes lentamente durante el transcurso de varios minutos o incluso varias horas y después recopilarlas para crear un vídeo corto. Esto permite capturar la belleza de los cambios: las flores que nacen, las nubes pasajeras, etc.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Cámara rápida**.
- 2 Coloque el dispositivo en la posición deseada. Para disminuir los movimientos de la cámara, utilice un trípode para que el dispositivo se mantenga quieto.
- 3 Pulse  para iniciar la grabación y pulse  para finalizarla.

El vídeo grabado se guardará automáticamente en la Galería.

Uso del modo **Profesional** para grabar vídeos

- 1 En el modo **Profesional**, toque  para cambiar a grabación. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Ajustar el modo de medición: toque **M** y seleccione un modo de medición.

Modo de medición	Situaciones aplicables
 Medición matricial	Se mide todo el encuadre. Se aplica a la captura de paisajes.
 Medición centrada	Se enfoca el centro del encuadre. Se aplica a la captura de retratos.
 Medición puntual	Céntrese en un área muy pequeña del encuadre, como los ojos humanos.

- Ajustar la sensibilidad ISO: Toque **ISO** y arrastre el control deslizante ISO. En entornos con poca iluminación, aumente la sensibilidad ISO. En entornos bien iluminados, reduzca la sensibilidad ISO para evitar el ruido de la imagen.
- Ajustar la velocidad del obturador: toque **S** y arrastre el control deslizante de velocidad del obturador.

La velocidad del obturador afecta a la cantidad de luz que puede entrar en la lente de la cámara. Para capturar escenarios o retratos sin movimiento, reduzca la velocidad del obturador. Para capturar escenarios u objetos en movimiento, aumente la velocidad del obturador.

- Ajustar el valor de compensación de exposición: toque **EV** y arrastre el control deslizante EV.

Aumente el valor de EV en los lugares con poca iluminación y redúzcalo en los lugares bien iluminados.

- Ajustar el modo de enfoque: toque **AF** y seleccione un modo de enfoque.

Modo de enfoque	Situaciones aplicables
AF-S (único)	Se aplica a los escenarios y retratos sin movimiento.
AF-C (continuo)	Se aplica a los escenarios y retratos con movimiento.
MF (enfoque manual)	Toque el área que desea enfocar (por ejemplo, el rostro de una persona).

- Ajustar el dominante de color: toque **WB** y seleccione el balance de blancos.

Cuando dispare bajo la luz del sol, seleccione . En entornos con poca luz o nublados, seleccione .

Toque  para ajustar la temperatura de color, dando un tono más frío o más cálido a la imagen.

2 Puede tocar  para seleccionar y aplicar un filtro LUT.

3 Toque  para empezar a grabar.

- i** La modificación de algunos ajustes puede alterar otros. Adapte los ajustes cuidadosamente a sus necesidades.

Edición de imágenes

Cómo editar fotos y vídeos

La aplicación Galería ofrece una amplia gama de funciones de edición para fotos y vídeos.

Añadir marcas de agua a fotos

- 1** En Galería, toque una foto y luego vaya a  > **Pegatina**.
- 2** Seleccione el tipo de marca de agua que desea agregar, como **Fecha y hora**, **El tiempo** o **Estado**.
- 3** Seleccione una marca de agua y arrástrela para cambiar su posición. También puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.

4 Toque  para guardar sus ediciones y luego **Guardar** para guardar la foto.

Pixelar fotos

- 1** En Galería, toque una foto y luego vaya a  > **Pixelar**.
- 2** Seleccione un estilo y tamaño de imagen pixelada para cubrir partes de la foto.
- 3** Para eliminar la imagen pixelada, toque **Goma de borrar** y bórrela de la foto.
- 4** Toque **Guardar** para guardar la foto.

Cómo cambiar el nombre de una foto

- 1** En Galería, pulse la vista en miniatura de la foto cuyo nombre desea cambiar.
- 2** Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nombre nuevo.
- 3** Pulse **Aceptar**.

Goma de borrar de IA

Utilice la función de borrar en la galería para identificar fácilmente a los transeúntes y borrarlos con un toque. También puede borrar de forma inteligente o manual vehículos, restos varios y otros objetos pequeños en la imagen, creando una instantánea limpia para que luzca visualmente más atractiva.

- 1** Vaya a **Galería** > **Álbumes** y seleccione la imagen que desee editar.
- 2** Toque  > **Retoque mágico** > **Goma de borrar de IA** y podrá elegir cualquiera de los siguientes métodos de eliminación según lo que necesite:
 - **Borrar a los transeúntes:** Toque para detectar automáticamente a todos los viandantes y borrarlos de una vez.
 - **Círculo para borrar:** Al seleccionar o dibujar una línea alrededor de objetos como animales, plantas, personas, edificios o vehículos, el sistema reconocerá y borrará de forma inteligente los elementos no deseados dentro del área seleccionada.
 - **Cepillo para borrar:** Pase el pincel sobre texto, marcas de agua, líneas finas y otros objetos que desee. Seleccione el tamaño del pincel que corresponda según el tamaño del objeto y páselo una sola vez para eliminar lo que quiera de forma más precisa.
- 3** Toque  para guardar las ediciones actuales y toque **Guardar** para guardar la imagen.

Crear un collage

Puede utilizar **Collage** para unir rápidamente varias imágenes de la Galería en una sola para compartirlas.

- 1** Puede acceder a Collage de cualquiera de las siguientes formas.

- Vaya a **Galería** > **Crear**, toque **Collage**, seleccione varias imágenes y toque **Crear**.
- En la página **Fotos** o **Álbumes**, mantenga pulsadas las imágenes para seleccionarlas. Toque **Crear** > **Collage**.

2 Seleccione una plantilla. Podrá hacer lo siguiente:

- Ajustar la posición de la imagen: mantenga pulsada la imagen que desea ajustar y arrástrela a la posición que desee para cambiar de lugar.
- Ajustar la visualización de la imagen: toque la imagen que desea ajustar y arrástrela o acerque o aleje la imagen con dos dedos para ajustar la parte de visualización de la imagen.
- Girar la imagen: toque la imagen y luego toque  o  para girarla o invertirla con efecto espejo.
- Agregar o eliminar bordes: de forma predeterminada, Collage muestra bordes entre los bordes exteriores de las imágenes y alrededor de ellos. Si no necesita bordes, toque **Marco** para eliminarlos.

3 Toque **Guardar** para guardar. Puede ver los collages en **Álbumes** > **Collages**.

Edición de vídeos

Edición de vídeos

-  Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.
- Esta función puede variar según el dispositivo.

1 Vaya a **Galería** > **Álbumes** y toque el vídeo que desee editar.

2 Toque para mostrar la pantalla de edición de vídeo, donde puede realizar lo siguiente:

- Seleccionar un tema: toque **Plantilla** y seleccione un tema preestablecido.
- Editar los clips: toque **Editar**, luego toque la cronología y arrastre los controles deslizantes de ambos extremos para recortar el vídeo a la duración deseada.
- Seleccionar un filtro: toque **Filtros** y seleccione un efecto de filtro. Deslice el control deslizante para ajustar el efecto de filtro.
- Editar música de fondo: toque **Música** y luego toque **Añadir música** para elegir entre música de fondo preestablecida o su música guardada localmente. También puede tocar **Extraer audio** para extraer el audio de un vídeo y adjuntarlo a su clip. Después de añadir la música de fondo, en **Editar** puede tocar **Volumen** para ajustar el volumen del sonido original o de la música de fondo. Habilite **Fundido de entrada**

o **Fundido de salida** para que aparezca o desaparezca gradualmente la música de fondo añadida.

Para tomar o borrar un fragmento de música de fondo, agregue **Cortar** antes y después de la música que desea tomar, seleccione el fragmento y mantenga pulsada la barra de vista previa para arrastrarla a la posición que desee o toque **Eliminar**.

- Añadir texto: Toque **Texto** > **Añadir texto** para añadir texto al vídeo. Después de introducir texto en el cuadro de texto, puede seleccionar plantillas, estilos o texto estilizado a continuación para terminar de añadirlo. A continuación, toque la barra de vista previa de texto y arrastre los controles deslizantes a ambos lados para personalizar la duración del texto.
- Añadir efectos: Toque **Efecto** para añadir efectos al vídeo.
- Añadir Imágenes superpuestas: Toque **PIP** para agregar los materiales que desee. Después de agregarlos correctamente, los materiales se mostrarán en el vídeo corto como una Imagen superpuesta.
- Ajustar el tamaño del fotograma: Toque **Marco** para seleccionar el tamaño de fotograma que desee.
- Añadir un fondo: Toque **Fondo** para añadir un fondo de color sólido u otros estilos. O bien arrastre el control deslizante a la página **Desenfocar** para desenfocar el fondo. También puede tocar Galería para seleccionar una imagen del álbum como fondo.
- Ajustar especificaciones: toque **Ajustar** para ajustar especificaciones como el brillo, el contraste, la saturación, la nitidez del vídeo, etc.

- 3** Cuando haya terminado, toque  para obtener una vista previa y **Exportar** para guardar el vídeo.
Al guardar el vídeo, puede especificar la resolución del vídeo según sea necesario.

Película instantánea

Después de seleccionar imágenes y vídeos, Película instantánea puede sintetizarlos en un vídeo corto fácil de compartir con la plantilla.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

- 1** Puede utilizar la función mediante los siguientes métodos:
 - Vaya a **Galería** > **Crear**, toque **Película instantánea** y seleccione imágenes y vídeos.
 - Vaya a **Galería** > **Crear** > **Cut** y toque **Película instantánea** para seleccionar imágenes y vídeos.
 - Vaya a **Galería** > **Álbumes**, mantenga pulsada una imagen o vídeo para acceder al modo de selección múltiple en un álbum, seleccione varios vídeos o imágenes y toque **Película instantánea** que aparece.
- 2** Su teléfono puede generar automáticamente vídeos cortos y puede realizar lo siguiente:

>

- Cambiar plantilla: Toque **Plantillas** para seleccionar entre una amplia variedad de plantillas de temas.
- Cambiar música: Toque **Música** para seleccionar entre una variedad de música de fondo.
- Ajustar los clips: Toque **Fragmentos** para seleccionar o cambiar clips para el vídeo corto o para ajustar su orden.
- Editar más: Toque  para hacer más ediciones con HONOR Clip y luego toque para exportar o guardar como borrador.

3 Después de editar, puede tocar  para guardar o  para compartir fácilmente.

 A algunos materiales solo se puede acceder mediante VIP.

Visualización de imágenes y vídeos

Visualización de fotos y vídeos

En la Galería puede ver sus fotos y vídeos, editarlos y compartirlos.

Cómo ver las fotos por la fecha y la hora en que se tomaron

Abra **Galería**. En la pestaña **Fotos**, junte dos dedos en la pantalla para cambiar a la vista mensual y sepárelos para acceder a la vista diaria.

También puede arrastrar el botón de deslizamiento en el borde para ver la hora.

Ver por álbum

Las fotos y los vídeos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**.

Algunas fotos y algunos vídeos se guardan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, los vídeos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Cámara**. Las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

Ver por categoría

La Galería clasifica las fotos de forma inteligente en categorías. Esto le permite filtrar rápidamente álbumes grandes por categoría.

Pulse el álbum de una categoría en la pestaña **Crear** (por ejemplo, comida, retratos o paisajes) para ver las fotos de este álbum.

Cómo ver los detalles de fotos y vídeos

1 En Galería, pulse una foto o un vídeo para verlo en modo de pantalla completa. Vuelva a pulsar la pantalla para ocultar el menú.

- 2** Cuando esté en modo de pantalla completa, pulse  para ver los detalles de la foto o del vídeo, por ejemplo, la ruta de almacenamiento, la resolución y el tamaño.

Tarjeta de Galería en la pantalla principal

Adorne la pantalla principal con una presentación personalizada de fotos mediante la tarjeta de Galería.

Añadir la tarjeta de Galería:

- Pellizque con dos dedos sobre la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición, toque **Tarjetas** y seleccione la tarjeta de **Galería**. Deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el estilo de tarjeta y toque **Añadir a la pantalla principal**.
- Deslice el dedo hacia arriba sobre el icono de **Galería** de la pantalla de inicio y toque  para añadir tarjetas de la pantalla principal.
- Mantenga pulsado **Galería** en la pantalla principal, seleccione tarjetas de **Galería**, deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el estilo de tarjeta y toque **Añadir a la pantalla principal**.

Editar la tarjeta de Galería: mantenga pulsada la tarjeta de Galería, toque **Editar tarjeta** y seleccione el contenido de visualización en la tarjeta de Galería.

- **Seleccionar automáticamente:** muestra fotos destacadas seleccionadas de los álbumes por el teléfono.
- **Seleccionar álbum:** muestra todas las fotos de un álbum especificado.
- **Seleccionar una imagen:** muestra una foto especificada.

Eliminar la tarjeta de Galería: mantenga pulsada la tarjeta de Galería, toque **Eliminar** y elimine la tarjeta no deseada.

Búsqueda de imágenes en la Galería

Para buscar imágenes en la Galería, introduzca palabras clave (como la hora, el lugar o el asunto) en la barra de búsqueda.

- 1** Vaya a **Galería > Álbumes** e introduzca las palabras clave que quiere buscar en el campo de búsqueda de la parte superior de la pantalla. Introduzca las palabras clave de la imagen (por ejemplo, "comida", "paisaje" o "flores").
- 2** La Galería mostrará las imágenes relacionadas con las palabras clave y sugerirá otras palabras clave relacionadas. Toque una palabra clave o introduzca más palabras clave para afinar la búsqueda.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Uso compartido de imágenes y vídeos

Vaya a **Galería > Álbumes** para compartir imágenes y vídeos de las siguientes maneras:

- Compartir una sola imagen o vídeo: toque una imagen o un vídeo y, a continuación, toque  para compartirlo.
- Compartir varias imágenes o vídeos: en el álbum, mantenga pulsada una imagen o vídeo para activar el modo de selección múltiple, seleccione varias imágenes o vídeos y toque  para compartirlos.

Compartir fotos de forma segura

La funcionalidad Compartir fotos de forma segura le ayudará a eliminar información como la ubicación de las fotos y datos de dónde se han tomado para evitar filtraciones de privacidad al compartir contenido.

- 1 Vaya a **Galería > Álbumes**.
- 2 Seleccione una o más fotos y toque .
- 3 Compruebe el mensaje en la parte superior izquierda de la pantalla que va a compartir. Si la protección de privacidad no está habilitada, toque **Opciones de privacidad**, y aparecerá la ventana **Opciones de privacidad**. Siga los mensajes que se muestran en la pantalla para habilitar esta funcionalidad y compartir fotografías de forma segura.

Álbumes de IA

Su teléfono reconoce automáticamente las imágenes en la Galería durante la carga sin pantalla y las agrupa por categorías como ubicaciones, objetos (paisajes, comida, etc.) para ayudarle a organizarlas y verlas.

Vaya a **Galería > Crear** para ver imágenes por categoría.

Para sacar una imagen del álbum, manténgala pulsada para seleccionar la imagen en el álbum y toque .

 Algunas imágenes no se pueden eliminar del álbum.

Cómo ver y configurar álbumes de personas

Una vez que haya hecho un número suficiente de fotos, la Galería creará automáticamente álbumes de Personas mediante la identificación de caras de personas o grupos en las fotos. Esto sucederá cuando el dispositivo se esté cargando y la pantalla esté apagada.

Puede ponerle un nombre a los álbumes de Personas y anotar la relación que tienen dichas personas con usted.

Los álbumes de fotos grupales requieren un número específico de fotos que contengan de 2 a 10 caras que ya se han identificado en los álbumes de Personas.

- 1 Acceda a **Galería > Crear** para ver los álbumes de Personas generados.
- 2 Pulse un álbum, acceda a  > **Editar**, y especifique el nombre y la relación con usted (como **Bebé** o **Mamá**).

Una vez que haya terminado, puede encontrar un álbum de Personas introduciendo el nombre o la relación en la barra de búsqueda.

Álbum grupal

Se generará un álbum grupal para fotografías que contengan personas idénticas cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- 1 La foto muestra de 2 a 10 personas.
- 2 A cada persona de la foto se le ha asignado un nombre en un álbum personal.
- 3 El número de fotos del mismo grupo de personas es más de 5.

Cómo organizar álbumes

Organice sus fotos y vídeos en álbumes para seleccionar el que quiere ver más fácilmente.

Cómo añadir álbumes

- 1 Acceda a **Galería > Álbumes**.
- 2 Pulse , asígnele un nombre al álbum y pulse **Aceptar**.
- 3 Seleccione las fotos o los vídeos que quiera añadir y muévalos o cópielos al álbum.

Portada del álbum personalizada

- 1 Vaya a **Galería > Álbumes**.
 - 2 Vaya al álbum cuya portada quiere personalizar y toque  > **Portada personalizada**.
 - 3 Seleccione la imagen que desea establecer como portada.
-  Para restaurar la portada predeterminada, vaya a este álbum y toque  > **Portada predeterminada**.

Cómo ordenar álbumes

- 1 Acceda a **Galería > Álbumes >**  y pulse **Ordenar álbumes**.
- 2 Arrastre  junto a un álbum hasta la posición deseada. Pulse **Restablecer** para restablecer los álbumes al orden predeterminado.

Ordenar fotos en un álbum

- 1 Ve a **Galería > Álbumes** y toca cualquier álbum.
- 2 Toca  en la esquina superior derecha del álbum y, a continuación, elige Ordenadas por **Hora de creación**, **Hora de adición** o **Nombre**.

Cómo ocultar álbumes

Si tiene fotos y vídeos privados que no quiere mostrar en el álbum, puede ocultarlos.

Toque la pestaña **Álbumes**, abra un álbum, mantenga pulsadas las imágenes o los vídeos que desea ocultar y toque  > **Ocultar** > **Aceptar**.

Las imágenes y vídeos seleccionados se ocultarán. Podrá hacer lo siguiente:

- En la página **Álbumes**, toque  > **Elementos ocultos** para comprobar las imágenes y vídeos ocultos.
- Mantenga pulsadas las imágenes o vídeos seleccionados en **Elementos ocultos** y toque **Mostrar**.

Después de cancelar la ocultación, las imágenes y vídeos ocultos se restablecerán en sus álbumes originales.

-  Las imágenes y vídeos de los álbumes compartidos no se pueden ocultar. Consulte las situaciones reales.
 - Para proteger su privacidad, las aplicaciones de terceros no pueden acceder a las fotos y vídeos de los álbumes ocultos.

Cómo mover fotos y vídeos

1 Abra un álbum y mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea mover.

2 Pulse  > **Mover** para seleccionar el álbum deseado.

3 Las fotos y los vídeos que se hayan movido ya no estarán en sus álbumes originales.

-  Los álbumes **Todas las fotos** y **Vídeos** muestran todas las fotos y todos los vídeos almacenados en el dispositivo.

Cuando usted mueva fotos y vídeos de un álbum a otro, la vista en estos álbumes no se verá afectada.

Cómo eliminar fotos y vídeos

Mantenga pulsados los elementos que quiera eliminar y acceda a **Borrar** > **Borrar**.

-  Algunos álbumes preestablecidos, por ejemplo, **Todas las fotos**, **Mis favoritos**, **Vídeos** y **Cámara** no se pueden eliminar.

Las fotos y los vídeos eliminados se moverán temporalmente al álbum **Eliminados recientemente** antes de ser eliminados permanentemente después de 30 días.

Para eliminar manualmente una foto o un vídeo de forma permanente, mantenga pulsada su vista en miniatura en el álbum **Eliminados recientemente** y acceda a **Borrar** > **Eliminar permanentemente**.

Cómo recuperar fotos o vídeos eliminados

En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea recuperar y, a continuación, pulse  para que regresen a sus álbumes originales. Si el álbum original se ha borrado, se creará uno nuevo.

Cómo añadir fotos y vídeos a Favoritos

Abra una foto o un vídeo y, a continuación, pulse .

La foto o el vídeo aparecerán tanto en el álbum original como en el álbum **Mis favoritos**.

Recuerdos

Galería crea automáticamente álbumes de Recuerdos con sus mejores fotos y vídeos basándose en información de ubicación, en temas y en fechas. Además crea un vídeo de corta duración que le permitirá revivir buenos momentos de forma inmediata.

- Para comenzar a usar Recuerdos, acceda a **Cámara** >  y habilite **Etiqueta de ubicación**.
- Los álbumes de Recuerdos se crean automáticamente cuando el dispositivo se está cargando, la pantalla está apagada y tiene, al menos, un 50 % de carga de batería. Este proceso puede tardar.

Un día como hoy

La IA es capaz de reconocer fotos antiguas tomadas hoy en años anteriores y generar texto para crear fotos un día como hoy en el álbum **Memorias**.

Puede ver las fotos de un día como hoy en **Galería** > **Memorias**.

Puede tocar  > **Editar texto** para seleccionar texto de la biblioteca de texto y también puede escribirlo manualmente.

Puede tocar  > **Guardar postal** para guardar fotos como postales.

Toque  para compartir.

- Cuando sus teléfonos están en la interfaz **Memorias** mientras se cargan con la pantalla apagada y conectada a Wi-Fi, y el nivel de la batería es superior al 50 %, el sistema analizará automáticamente las fotos y creará el álbum **Memorias**. Este proceso llevará algún tiempo, así que espere.
- Una vez generado el vídeo, vaya a **Galería** > **Memorias** para ver clips de recuerdos. También puede modificar el texto.

Generación de recuerdos de protagonistas

1 Puedes habilitar Recuerdos de protagonistas con los siguientes métodos:

- Vaya a **Galería** > **Memorias**. Toque  elija un grupo de fotos de personas y luego toque **Generar recuerdos**.
- Vaya a **Galería**, elija la foto de una persona, deslízcela hacia arriba y, a continuación, toque **Generar recuerdos**.

2 Puede hacer lo siguiente en el clip de recuerdo del protagonista generado:

- Toque  para editar vídeos, añadir filtros, música, texto, marcas de agua y demás y luego toque **Exportar**. Los vídeos editados se guardan en **Galería > Álbumes > Editor de vídeo**.
- Toque , seleccione **Exportar vídeo** y vea el vídeo exportado en **Galería > Álbumes > Editor de vídeo**.
- Toque  para compartir vídeos.
- O genere álbumes directamente añadiendo plantillas, música y filtros.

Cómo cambiar la portada del álbum Recuerdos

1 En la pestaña de **Memorias**, pulse un álbum.

2 Acceda a  > **Portada personalizada**, seleccione una foto y pulse .

Cómo compartir vídeos de Recuerdos

Los vídeos de Recuerdos se pueden compartir como fotos o vídeos.

Cómo compartir los vídeos de Recuerdos como vídeos

1 Acceda a **Galería > Álbumes > Video Editor** donde encontrará todos los vídeos exportados.

2 Mantenga pulsado para seleccionar los vídeos que desea compartir y, a continuación, pulse .

Cómo compartir los vídeos de Recuerdos como fotos

Pulse el álbum Recuerdos que desea compartir y acceda a  > **Compartir**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir la foto creada.

También puede compartir la foto en **Galería > Álbumes > Collages** donde se guardan por defecto las fotos creadas para los vídeos de Recuerdos.

Cómo añadir fotos y vídeos a los álbumes de Recuerdos y cómo eliminarlos de ellos

1 En la pestaña **Memorias** pulse un álbum.

2 A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Añadir fotos o vídeos: Pulse , seleccione los elementos que desea añadir y, a continuación, pulse .
- Eliminar fotos o vídeos: Mantenga pulsadas las fotos o los vídeos que desea compartir, pulse  y, a continuación, **Eliminar**.

Cómo cambiar el nombre de los álbumes de Recuerdos

- 1 En la pestaña **Memorias** pulse un álbum.
- 2 Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nuevo nombre.

Cómo eliminar álbumes de Recuerdos

- 1 En la pestaña **Memorias** pulse un álbum.
- 2 Acceda a  > **Borrar** y pulse **Borrar**.

Disfrute de Smart Life

Texto mágico

Texto mágico

Texto mágico puede extraer texto de imágenes que luego puede copiar, arrastrar o tocar para obtener servicios relacionados.

 La disponibilidad de la función varía según los idiomas. Se lanzarán más idiomas gradualmente con la versión de MagicOS, consulte la situación real.

Habilite Texto mágico

Toque **Ajustes** > **HONOR AI** > **Texto mágico** y asegúrese de que **Texto mágico** esté habilitado.

Extraiga texto de imágenes

Puede extraer texto de imágenes de las dos formas siguientes:

Toque el icono de  para extraer texto:

- 1** Abra la imagen y toque el icono de  en la esquina inferior derecha de la imagen. El texto reconocido se resaltará para facilitar su visualización.
- 2** Cuando el texto esté resaltado, puede tocar el texto subrayado para ver y seleccionar los servicios pertinentes. Por ejemplo, puede realizar operaciones de acceso directo, como enviar mensajes de texto o compartílos con otros.
- 3** Arrastre el cursor para seleccionar el texto reconocido y, en el menú emergente, puede realizar operaciones rápidas como copiar, seleccionar todo, compartir y buscar.
- 4** En el modo de pantalla dividida, mantenga pulsado el texto seleccionado y arrástrelo a otro lugar, como Notas y cuadros de chat.

Mantenga pulsado el texto en la imagen para extraerlo:

- 1** Abra la imagen y aparecerá el icono de  en la parte inferior derecha. Mantenga pulsada el área de texto con un dedo.
- 2** Arrastre el cursor para seleccionar el texto reconocido y, en el menú emergente, puede realizar operaciones rápidas como copiar, seleccionar todo, compartir y buscar.
- 3** En el modo de pantalla dividida, mantenga pulsado el texto seleccionado y arrástrelo a otro lugar, como Notas o cuadros de chat.

 Se admite el reconocimiento de escritura a mano. Los resultados de la extracción pueden variar según las imágenes.

Haga capturas con los nudillos

- 1 Toque dos veces la pantalla con un nudillo. En la pantalla de edición, toque .
- 2 Cuando el texto esté resaltado, puede tocar el texto subrayado para ver y seleccionar los servicios pertinentes. Por ejemplo, puede realizar operaciones de acceso directo, como enviar mensajes de texto o compartirlos con otros.
- 3 Arrastre el cursor para seleccionar el texto reconocido y, en el menú emergente, puede realizar operaciones rápidas como copiar, seleccionar todo, compartir y buscar.

Usar la cámara para escanear documentos

Puede usar directamente la cámara para escanear los documentos.

- 1 Vaya a **Cámara** >  active la opción **Fotografía con IA**.
- 2 Abra **Cámara**, apunte la cámara al documento que desee escanear, procurando que el documento se vea entero dentro del marco, hasta que aparezca el icono  en pantalla.
- 3 Toque  para acceder a **Escanear documento**.
- 4 Toque  para escanear el documento.

Privacidad de llamadas por IA

Privacidad de llamadas por IA

En el modo **Privacidad de llamadas por IA**, puede recibir llamadas en un ascensor en silencio, una oficina o un autobús lleno de gente sin preocuparse de que los demás escuchen las llamadas, para garantizar la privacidad de estas.

-  En **Privacidad de llamadas por IA**, siga las indicaciones que aparecen en pantalla para mantener la oreja lo más cerca posible de la **mejor zona de escucha**, para escuchar mejor y proteger la privacidad de las llamadas.
- Durante una llamada, si activa la función de manos libres o utiliza unos auriculares, saldrá automáticamente del modo **Privacidad de llamadas por IA**.

Inicie Privacidad de llamadas por IA de forma predeterminada

Vaya a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Privacidad de llamadas por IA** y seleccione **Habilitar por defecto**. El teléfono accede automáticamente al modo de protección de privacidad cada vez que hace una llamada.

Habilitar Privacidad de llamadas por IA de forma inteligente

Vaya a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Privacidad de llamadas por IA** y seleccione **Habilitar inteligentemente**. El teléfono puede detectar de forma inteligente el volumen

del entorno al hacer una llamada. Cuando el volumen de la llamada está en 13, el teléfono accede automáticamente al modo de protección de privacidad en ambientes silenciosos (mientras el volumen se baja a 12). Cuando el volumen de la llamada está en 12, sale automáticamente del modo de protección de privacidad en entornos ruidosos (mientras el volumen se eleva a 13).

-  Puede saber si se encuentra actualmente en modo de protección de privacidad mediante las alertas de texto en la pantalla de llamada, la apariencia y el color de la barra de volumen al seleccionar **Habilitar por defecto** o **Habilitar inteligentemente**. Durante una llamada, también puede usar los botones de volumen para bajar el volumen y así acceder al modo de privacidad o subir el volumen para salir.
- Al seleccionar **Habilitar inteligentemente**, si ajusta manualmente el volumen durante una llamada, el teléfono entrará en el modo manual y ya no puede cambiar el modo de forma inteligente.
- Durante una llamada, si activa la funcionalidad de manos libres o utiliza unos auriculares, el teléfono saldrá automáticamente del modo de protección de la privacidad.
- Durante cada llamada, el sistema entra o sale automáticamente del modo de protección de privacidad solo una vez en función del volumen del entorno.

Desactivar Privacidad de llamadas por IA

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Privacidad de llamadas por IA** y seleccione **Nunca**. El efecto de llamada normal siempre se mantiene durante la llamada.

Portal mágico de HONOR

Portal mágico

Portal mágico, según la inteligencia contextual, entiende sus intenciones y le recomienda de forma inteligente los servicios que necesita. Al utilizar la articulación del dedo para hacer un círculo en la pantalla, puede acceder rápidamente a funciones, como comparar precios, buscar y compartir, entretenimiento, marcadores, opciones de impresión, etc. También puede dejar pulsado el contenido de la pantalla y deslizarlo con cuidado hacia los bordes para acceder al instante a servicios muy prácticos.

-  Si deja pulsado el contenido por un tiempo, no podrá arrastrarlo; en este caso, puede usar el gesto circular con la articulación del dedo.
- La duración propia de una pulsación prolongada puede variar según la aplicación o la interfaz. En algunos casos, es posible que sea necesario aumentar ligeramente el tiempo de pulsación (alrededor de 1 a 3 segundos) hasta que se pueda arrastrar o activar el contenido.
- Algunas aplicaciones o interfaces pueden restringir acciones como hacer capturas de pantalla o arrastrar y **Portal mágico** no es compatible. Pruebe la funcionalidad en tiempo real para confirmar si funciona en cada caso.

Activar Portal mágico

Vaya a **Ajustes > HONOR AI > Portal mágico** y active la opción **Portal mágico**.

Círculo con el nudillo para abrir Portal mágico

• Cómo usar Círculo con el nudillo:

- 1 Antes de utilizar esta función, asegúrese de que tener activados **Portal mágico** y **Círculo con el nudillo**.
- 2 En cualquier interfaz de su teléfono, use un solo nudillo para tocar y dibujar un círculo para seleccionar contenido. **Portal mágico** abrirá automáticamente y recomendará de forma inteligente servicios relacionados, lo que le permitirá acceder a ellos con solo un clic. Por ejemplo, si ve un par de zapatos en un vídeo, podrá usar el nudillo para hacer un círculo alrededor de los zapatos. **Portal mágico** pensará sus mismas preferencias y abrirá automáticamente varias aplicaciones recomendadas que quizá le interesen. Haga clic en aplicaciones de redes sociales para compartir con amigos y haga clic en aplicaciones de compras para realizar compras.

• **Solución para servicios relacionados no recomendados después de hacer la selección:** Si no se recomiendan servicios relacionados después de seleccionar texto con los nudillos (por ejemplo, no se recomienda ninguna aplicación de navegación al seleccionar una dirección, no se recomienda ninguna aplicación de música o vídeo al seleccionar temas musicales o películas, etc.), puede resolver este problema a través de los siguientes métodos:

- Si desea que se reconozca automáticamente el contenido seleccionado, vaya a **Ajustes > HONOR AI > Portal mágico** y habilite **Reconocer automáticamente imágenes y texto**.
- También puede hacer clic en la interfaz que desee, seleccione **Extraer texto** y pase la imagen al modo de texto para recomendar servicios relacionados con el texto reconocido.

• Cómo deshabilitar Círculo con el nudillo

Si desea deshabilitar **Círculo con el nudillo**, vaya a **Ajustes > HONOR AI > Portal mágico**, deshabilite **Círculo con el nudillo**. Use solo parte de la captura de pantalla con los nudillos.

Dejar pulsado el texto para activar Portal mágico

Seleccione el texto en la pantalla, déjelo pulsado y arrástrelo hacia el borde izquierdo o derecho de la pantalla para abrir la función **Portal mágico**. Una vez que suelte el dedo, se le redirigirá directamente al servicio deseado.

Dejar pulsada la imagen para activar Portal mágico

Deje pulsada la imagen en la pantalla, arrástrela hacia el borde izquierdo o derecho para abrir **Portal mágico** y, cuando suelte la mano, se le redirigirá directamente al servicio deseado.

Dejar pulsado el archivo para activar Portal mágico

Deje pulsado el archivo, arrástrelo hacia el borde izquierdo o derecho para abrir **Portal mágico** y, cuando suelte la mano, se le redirigirá directamente al servicio deseado. Por ejemplo: Deje pulsada el acta de la reunión en la lista de archivos y arrástrela para reenviarla a un compañero.

Habilitar Activar Portal mágico mediante capturas de pantalla

En las pantallas donde no se pueda seleccionar ni arrastrar contenido, puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para activar el **Portal mágico**:

- **Arrastrar todo el contenido de la pantalla:** Después de hacer una captura de pantalla, deje pulsada la miniatura y arrástrela.
- **Arrastrar contenido personalizado:** Después de hacer una captura de pantalla, toque la miniatura para editarla. Una vez editada, deje pulsada la captura de pantalla y arrástrela.

Personalizar Portal mágico

Vaya a **Ajustes > HONOR AI > Portal mágico**, toque **Servicios personalizados** para añadir **Recomendación** a la lista de al lado. Al abrir Portal mágico, estos servicios o aplicaciones aparecerán primero.

Cápsula mágica

Cápsula mágica

La Cápsula mágica está ubicada en la parte superior de la pantalla, se muestra en forma de “cápsula” y presenta tareas en curso, lo que facilita ver el estado en tiempo real, hacer operaciones rápidas o acceder a aplicaciones rápidamente.

La cápsula puede encogerse hasta convertirse en una “pequeña bola” y expandirse nuevamente hasta convertirse en una cápsula después de un determinado periodo de tiempo hasta el final de la tarea. La Cápsula mágica puede expandirse a una forma más grande para mostrar notificaciones dinámicas. El tiempo de visualización, la duración y los métodos de interacción de Cápsula mágica pueden variar según tareas específicas. Solo algunas funcionalidades preestablecidas son compatibles con Cápsula mágica.

Activar Cápsula mágica

Puede activar Cápsula mágica mediante acciones como iniciar tareas en tiempo real y completar operaciones específicas. Por ejemplo:

- Comience a grabar en **Grabadora** y vuelva a la pantalla principal.
- Comience a cronometrar en **Reloj** y vuelva a la pantalla principal.

Ver estado y hacer operaciones rápidas a través de Cápsula mágica

La cápsula se minimizaría hasta convertirse en una “pequeña bola” después de visualizarse durante algún tiempo y se expandiría nuevamente hasta convertirse en una cápsula después de un determinado periodo de tiempo hasta el final de la tarea. Puede hacer un seguimiento del estado actual de la tarea a través de Cápsula mágica:

Toque Cápsula mágica o la “pequeña bola” para expandirla y comprobar el estado detallado o llevar a cabo operaciones rápidas.

Acceder rápidamente a aplicaciones a través de Cápsula mágica

Puede iniciar aplicaciones rápidamente mediante Cápsula mágica:

Cuando Cápsula mágica esté expandida, toque en cualquier lugar del área ampliada.

- ❗ Esta funcionalidad no es compatible en aplicaciones donde Cápsula mágica no funciona en segundo plano.

Traducción de IA

Traducir con IA

Cuando te comunicas con personas que hablan idiomas diferentes, Traducción con IA puede traducir en tiempo real y transmitir el contenido de forma audible. De este modo se rompen las barreras lingüísticas y se facilita una comunicación fluida y libre.

- ❗ Ten en cuenta que no se admiten todos los idiomas. Para obtener más detalles, consulta la interfaz real.

Habilitar Traducir con IA

Al utilizar esta función por primera vez, puedes crear el acceso directo **Traducir con IA** siguiendo cualquiera de los siguientes métodos:

- Ve a **Ajustes > HONOR AI > Traducir con IA** y toca **Añadir en Acceso directo a la pantalla principal**.
- Desliza el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control, mantén pulsado **Traducir con IA** para entrar en los ajustes y, a continuación, toca **Añadir en Acceso directo a la pantalla principal**.

Puedes acceder a **Traducir con IA** siguiendo estos métodos:

- En la pantalla principal, abre el acceso directo **Traducir con IA**.
- Desliza el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, toca **Traducir con IA**.

Chat

- 1 Abre **Traducir con IA** en la pantalla principal, selecciona **Chat** y define el idioma de la conversación para ambas partes:

- Toca  para seleccionar **Conversación** y toca  para seleccionar **Cara a cara**.
 - Toca  para definir el método de entrada de audio, el método de transmisión y más. Continúa tocando **Ajustes** para definir **Voz**, **Tamaño de fuente**, etc.
- 2** Toca el botón correspondiente a tu idioma en la pantalla para iniciar la conversación.
- Una vez que hayas terminado, toca el botón nuevamente o toca  para escribir y enviar el texto. La página mostrará los resultados de la traducción en tiempo real y los leerá en voz alta.
- 3** Toca  y, a continuación, **Guardar** para guardar **Chat** en **Notas**. Si no quieres conservar el historial, solo tienes que tocar **Borrar**.

Intérprete

- 1** Abre **Traducir con IA** en la pantalla principal y selecciona **Intérprete** para definir los idiomas de origen y destino en el selector de idioma.
- 2** Toca el botón de abajo para iniciar la traducción simultánea y vuelve a tocarlo para finalizarla. Conecta los auriculares para experimentar la transmisión de audio en tiempo real.
- 3** Toca  y, a continuación, **Guardar** para guardar **Intérprete** en **Notas**. Si no quieres conservar el historial, solo tienes que tocar **Borrar**.

Cambio de canal de audio con un solo toque

Cómo cambiar de dispositivo de salida de audio durante la reproducción

Al reproducir música o vídeos con auriculares, puede cambiar rápidamente de dispositivo de reproducción sin tener que desconectar los auriculares con cable ni los auriculares Bluetooth.

- 1** Habilite la función Bluetooth en su dispositivo y conecte auriculares con cable o un dispositivo de audio Bluetooth (como auriculares Bluetooth, altavoz Bluetooth o un dispositivo instalado en un vehículo) en el dispositivo.
- 2** Después de enlazarlos, verá la tarjeta de **Dispositivo de salida de audio actual** o **Dispositivo de entrada/salida de audio actual** cuando deslice el dedo hacia abajo sobre el panel de notificaciones en su dispositivo. Pulse  en la tarjeta para ver los dispositivos de salida de audio que están actualmente disponibles. Seleccione el dispositivo desde el cual desea que se escuche el audio.
- i** Si el dispositivo admite auriculares con cable con un puerto que no sea tipo C, el canal de salida de audio del dispositivo cambiará la opción **Este dispositivo** por auriculares con cable por defecto.

Calidad y efectos de sonido

Calidad del sonido y efectos de sonido

Elija la calidad del sonido y los efectos de sonido para mejorar la experiencia sonora.

 Esta funcionalidad requiere que conecte su teléfono a unos auriculares.

Habilitación de los efectos de sonido DTS:X Ultra

DTS:X Ultra ofrece una calidad de sonido más envolvente y una experiencia sonora más agradable y natural.

- 1** Conecte los auriculares.
- 2** Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Calidad y efectos de sonido** y habilite **Efectos de sonido DTS:X Ultra**.
- 3** Seleccione **Tipo de sonido**. Seleccione o personalice el estilo de sonido en función de la situación (por ejemplo, Música, Película o Juego).
- 4** Si no se reconoce automáticamente el modelo de los auriculares, puede conectarlos manualmente en **Ajustar sonido a los auriculares > Otros modelos**.

Habilitar los efectos de sonido del altavoz

- 1** Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Calidad y efectos de sonido**.
- 2** Seleccione **Efectos de sonido del altavoz**. Según su escenario de uso, elija **Bajo premium**, **Sonido envolvente 3D** o **Modo estándar**.

Sugerencias

Detección inteligente

Desplazamiento en el aire

Cuando ambas manos están ocupadas y no puede tocar la pantalla, puede usar gestos en el aire para desplazarse por la pantalla, lo cual resulta conveniente para navegar y pasar la página.

 Algunas aplicaciones o interfaces no admiten Desplazamiento en el aire. Consulte las situaciones reales.

Habilitar desplazamiento en el aire


Vaya a **Ajustes > HONOR AI > Gestos en el aire > Desplazamiento en el aire** y habilite **Desplazamiento en el aire**.

Uso de Desplazamiento en el aire

Desplazamiento en el aire hacia abajo

Junte los cinco dedos, sostenga la palma hacia la parte superior de la pantalla y manténgala a unos 30-40cm de distancia. Mueva la mano hacia abajo cuando aparezca


 en la pantalla.

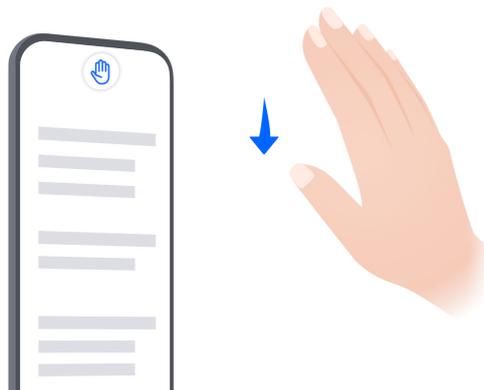

Desplazamiento en el aire hacia arriba

Junte los cinco dedos, sostenga el dorso de la mano hacia la parte superior de la pantalla y manténgala a unos 30-40cm de distancia. Mueva la mano hacia arriba cuando aparezca

 en la pantalla.

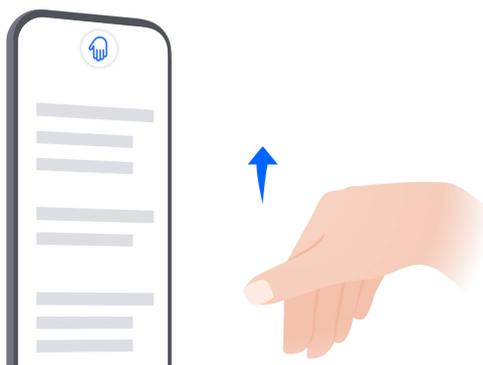

Desplazamiento en el aire hacia la izquierda

Junte los cinco dedos, sostenga la palma hacia la parte superior de la pantalla y manténgala a unos 30-40cm de distancia. Mueva la mano hacia la izquierda cuando aparezca  en la pantalla.


Desplazamiento en el aire hacia la derecha

Junte los cinco dedos, sostenga el dorso de la mano hacia la parte superior de la pantalla y manténgala a unos 30-40cm de distancia. Mueva la mano hacia la derecha cuando aparezca  en la pantalla.


 Los gestos de Desplazamiento en el aire a la izquierda y la derecha solo están disponibles en **Galería** y algunas aplicaciones de libros electrónicos.

Mejora la tasa de éxito de Desplazamiento en el aire


1 No mantenga las manos demasiado cerca de la parte superior de la pantalla, mantenga una distancia de aproximadamente 30-40 cm.

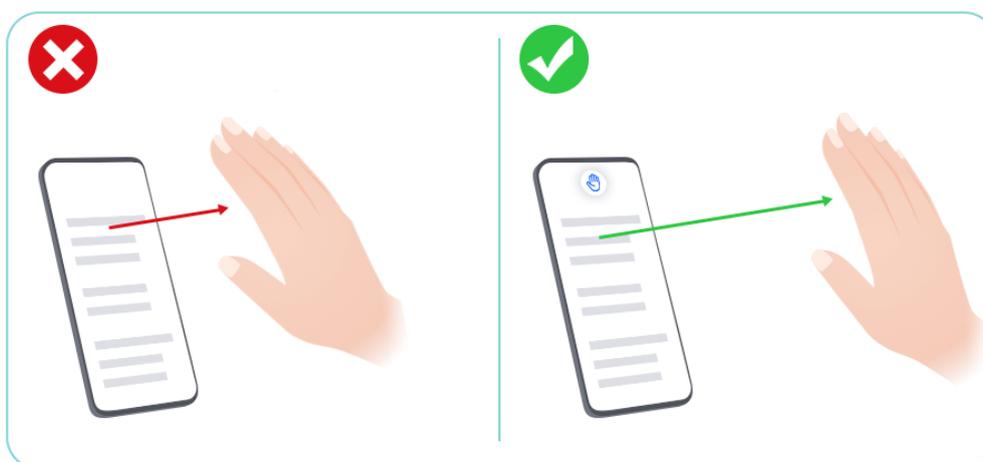


2 No coloque la mano en ángulo respecto a la pantalla, manténgala recta y directamente encima de la parte superior de la pantalla.

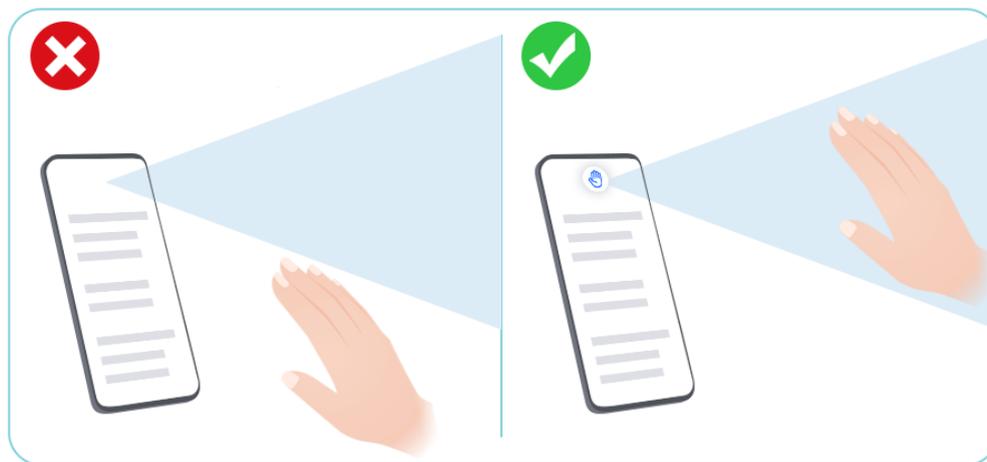

- 3** Para desplazarse hacia arriba, mantenga el dorso de la mano hacia la pantalla con los dedos juntos y extendidos y, a continuación, mueva la mano hacia arriba cuando aparezca el icono  de forma estable en la pantalla.

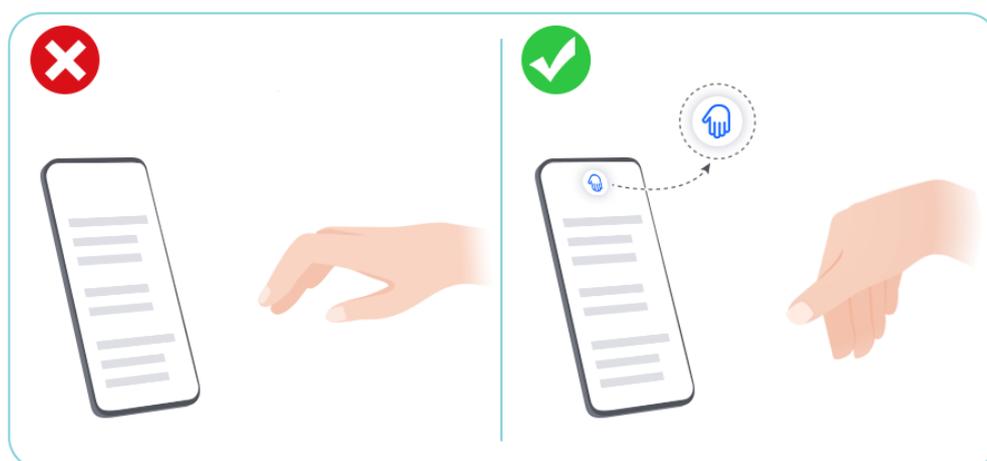

- 4** Para desplazarse hacia abajo, mantenga la palma de la mano hacia la pantalla con los dedos juntos y extendidos y, a continuación, mueva la mano hacia abajo cuando aparezca el icono  de forma estable en la pantalla.

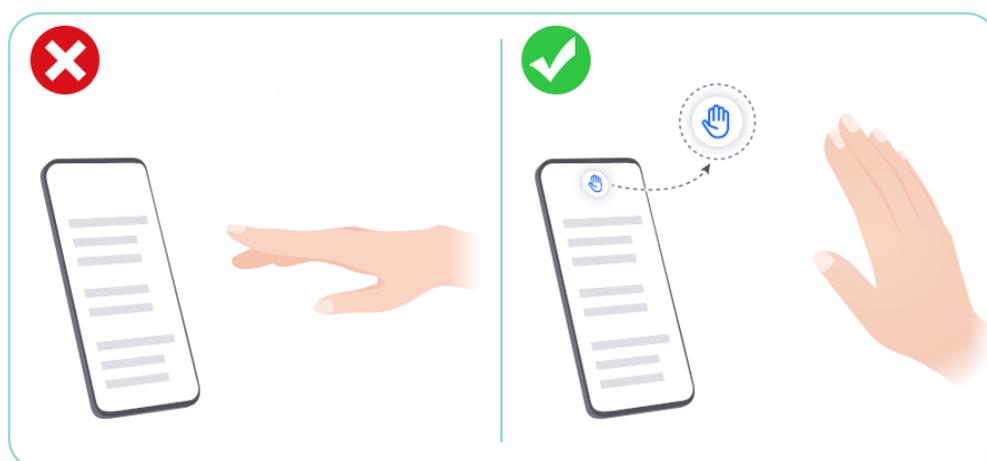

- 5** Muévela hacia arriba y hacia abajo suave y lentamente.

Girar para volver

Puede usar Gestos en el aire para volver a la página anterior cuando tenga las dos manos ocupadas y no pueda tocar la pantalla.

 Algunas aplicaciones o interfaces no admiten Gestos en el aire. Consulte la situación real.

Habilitar Girar para volver


Vaya a **Ajustes > HONOR AI > Gestos en el aire > Retorno de aire** para habilitar **Girar para volver**.

Aplicación de Girar para volver


Junte los cinco dedos, sostenga la palma hacia la parte superior de la pantalla y manténgala a unos 30-40 cm de distancia con las puntas de los dedos hacia arriba. Gira la palma de la mano 180 grados cuando aparezca  en la pantalla.

Mejore la tasa de éxito de Girar para volver

- 1 No mantenga las manos demasiado cerca de la parte superior de la pantalla, mantenga una distancia de aproximadamente 30-40 cm/40-60 cm.

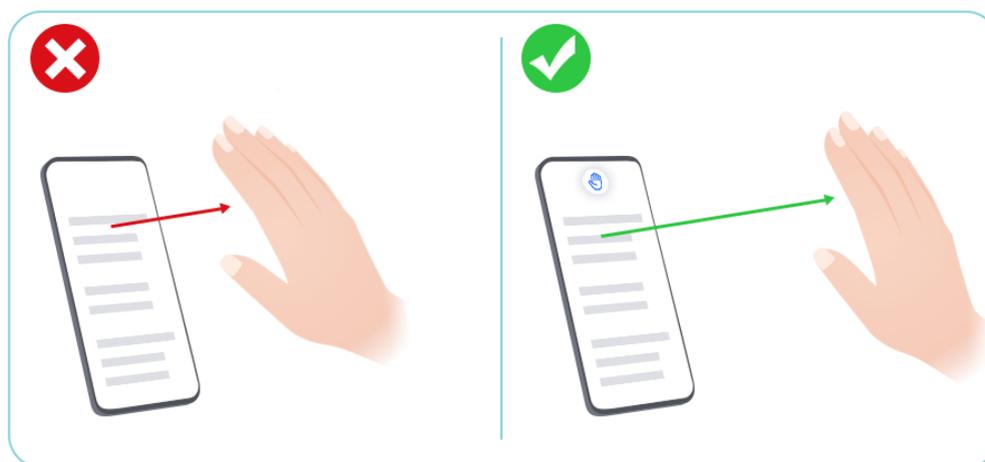

- 2 No coloque la mano en ángulo respecto a la pantalla, manténgala recta y directamente encima de la parte superior de la pantalla.

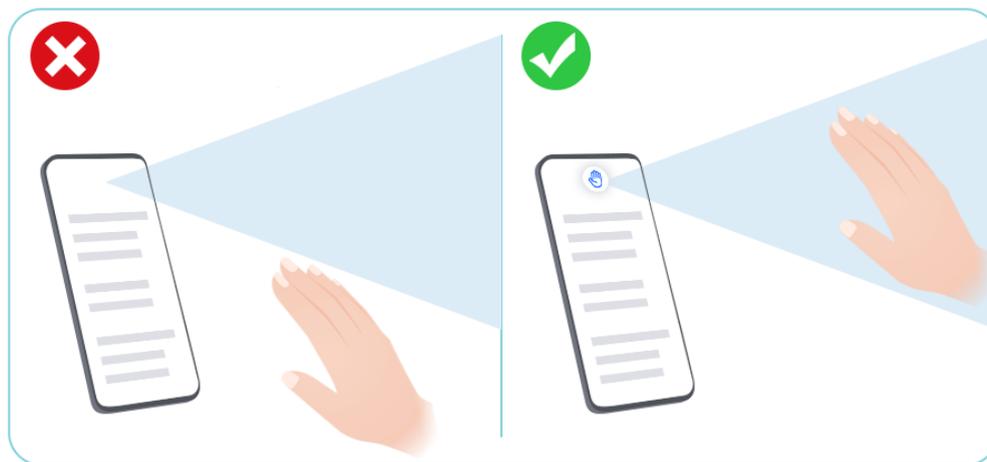

3 Gire la palma de la mano cuando aparezca el icono  .

4 Asegúrese de girar la palma de la mano 180 grados.

Cambio inteligente de pantalla y orientación de las fotos

Active el giro inteligente y la orientación automática, y su teléfono reconocerá de forma inteligente la posición de su cara y alineará la pantalla y la foto con sus ojos.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Detección inteligente** y active **Giro inteligente y orientación automática**. Una vez habilitado, la dirección del contenido de la pantalla coincidirá con la posición de su cara cuando se tumbé de lado y utilice el teléfono. Además, la orientación de la foto será coherente con la de la cámara cuando haga fotos, y no tendrá que girarla manualmente.

Habilitación rápida de funciones de uso frecuente de la aplicación

Cómo acceder a las funciones de aplicaciones de uso frecuente desde la pantalla principal

Puede acceder a las funciones de uso frecuente de determinadas aplicaciones desde los iconos en la pantalla principal e incluso añadir accesos directos para estas funciones en la pantalla principal.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que aparezca un menú emergente y, a continuación, pulse una función de uso frecuente para acceder a ella.

Por ejemplo, mantenga pulsado el icono  y, a continuación, pulse un modo para hacer fotos, como Selfie o Vídeo, del menú emergente para acceder a él.

- i** Si no aparece ningún menú emergente después de mantener pulsado el icono de una aplicación, significa que la aplicación no admite esta función.

Cómo añadir las funciones de aplicaciones de uso frecuente a la pantalla principal

Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal para que el menú emergente aparezca. Mantenga pulsada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo.

Captura y grabación de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla con un nudillo

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/Favoritos globales** y asegúrese de que la opción **Capturas con nudillos** esté habilitada.
- 2 Para hacer una captura de pantalla, golpéela rápidamente dos veces seguidas con un nudillo.

Cómo usar una combinación de botones para hacer una captura de pantalla

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para hacer una captura de pantalla.

Cómo hacer capturas de pantalla con el botón de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el

Centro de control. Toque  para tomar la captura completa.

Cómo compartir y editar una captura de pantalla o seleccionar la captura con desplazamiento

Después de hacer una captura de pantalla, aparecerá una miniatura en el extremo inferior izquierdo de la pantalla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Deslizar el dedo hacia abajo por la vista en miniatura para hacer una captura con desplazamiento.
- Deslizar el dedo hacia arriba sobre la miniatura para seleccionar una forma de compartir la captura de pantalla con sus amigos.
- Pulsar la vista en miniatura para editarla o eliminarla. También puede pulsar **Captura con desplazamiento** para hacer una captura con desplazamiento.

*Las capturas de pantalla se guardan, por defecto, en **Galería**.

Capturas con desplazamiento con el nudillo

1 Toque la pantalla con un nudillo, manténgalo sobre la pantalla, haga un poco de fuerza para dibujar una S y la pantalla se desplazará automáticamente hacia abajo para hacer una captura.

 Si es la primera vez que utiliza esta función, siga las instrucciones del sistema para habilitar **Captura con desplazamiento**.

2 Durante el desplazamiento, toque el área correspondiente para detener la captura.

Cómo hacer capturas de pantalla deslizando tres dedos hacia abajo

1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/Favoritos globales** y asegúrese de que la opción **Deslizar con tres dedos hacia abajo** esté habilitada.

2 Deslice tres dedos hacia abajo desde el centro de la pantalla para hacer una captura.

Hacer una captura de pantalla con gestos en el aire

Cuando le resulte incómodo tocar la pantalla, puede hacer una captura de pantalla mediante gestos en el aire.

 Esta funcionalidad no es compatible con la orientación horizontal.


Habilitar Captura con puño

Vaya a **Ajustes > HONOR AI > Gestos en el aire > Captura con puño** y habilite **Captura con puño**.

Uso de Captura con puño


Junte los cinco dedos, sostenga la palma hacia la parte superior de la pantalla y

manténgala a unos 30-40cm de distancia. Agarre y cierre el puño cuando aparezca  en la pantalla.

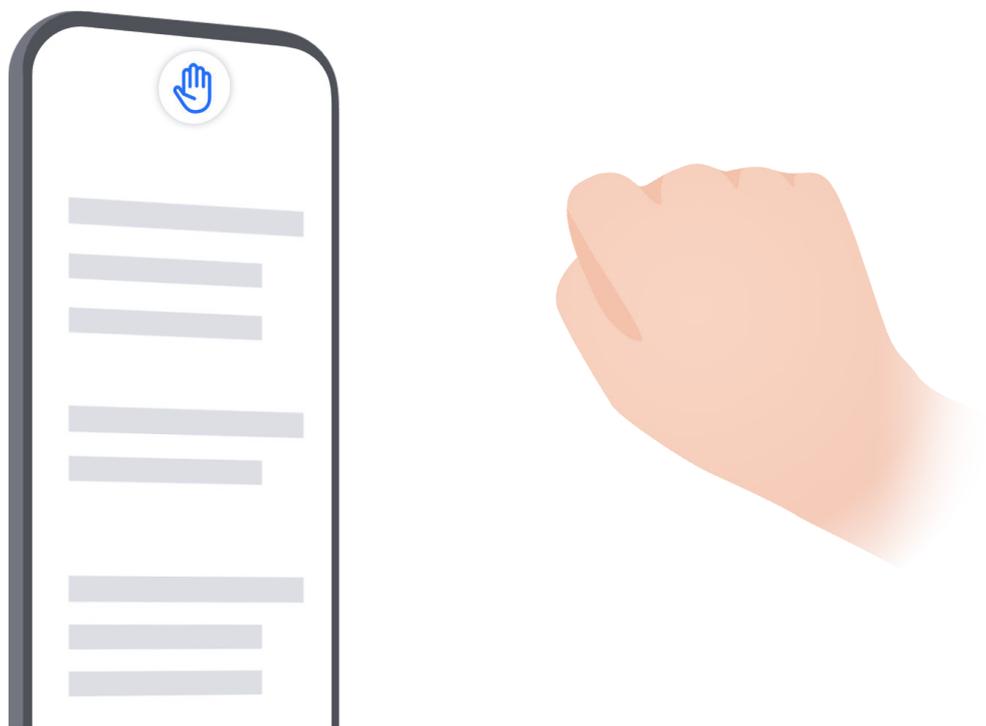


Mejora la tasa de éxito de Captura con puño

- 1 No mantenga las manos demasiado cerca de la parte superior de la pantalla, mantenga una distancia de aproximadamente 30-40cm.

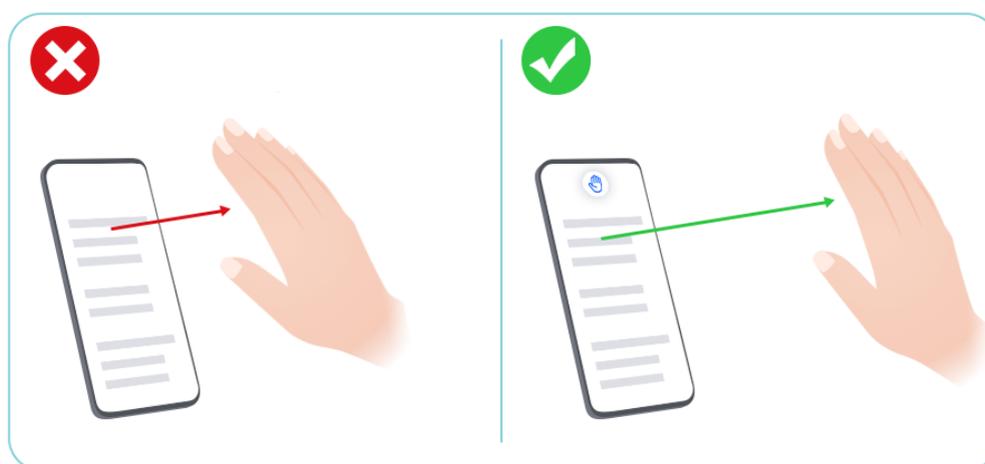

- 2 No coloque la mano en ángulo respecto a la pantalla, manténgala recta y directamente encima de la parte superior de la pantalla.

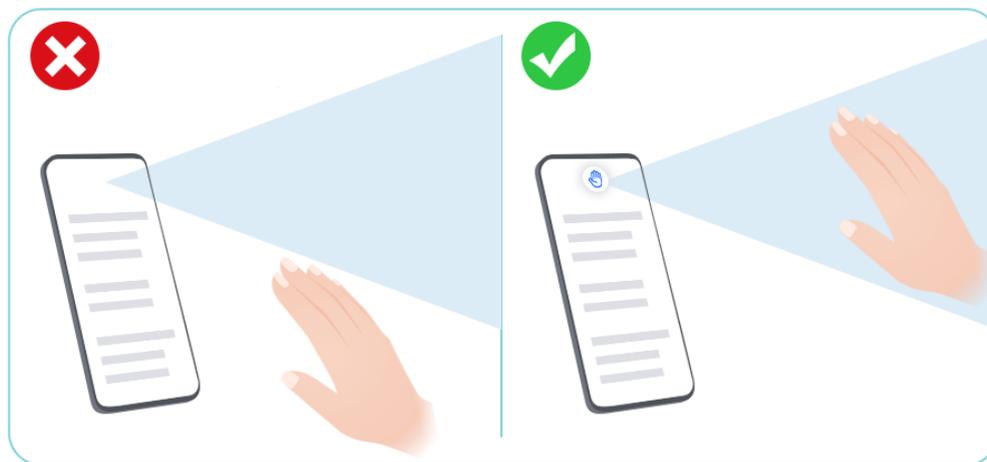

3 Agarre y cierre el puño cuando aparezca el icono  .

Cómo hacer una captura de pantalla parcial

- 1** Golpee la pantalla con un nudillo, mantenga pulsado el nudillo y dibuje el perfil alrededor de la parte de la pantalla que desea capturar. Asegúrese de no levantar el nudillo de la pantalla.
- 2** La pantalla mostrará la trayectoria de movimiento del nudillo y tomará una captura de pantalla del área seleccionada. A continuación, podrá hacer lo siguiente:
 - Arrastrar el marco a la posición deseada o ajustar el tamaño.
 - Pulsar el icono de una forma para definir el contorno de la captura de pantalla parcial o conservar la forma actual.
- 3** Pulsar  para guardar la captura.

Precauciones para usar capturas con nudillos

- Pulse dos veces en la pantalla de modo consecutivo en el mismo sitio y a una velocidad apropiada.
- Mantenga el nudillo en posición vertical con respecto a la pantalla.
- Si desea hacer más de una captura, espere dos segundos antes de volver a golpear la pantalla.
- Si está usando un protector de pantalla, golpee la pantalla más fuerte o deshabilite el protector de pantalla y vuelva a intentarlo.

Grabar pantalla

Puede grabar operaciones en la pantalla como un vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares.

Cómo usar una combinación de botones para iniciar la grabación de la pantalla

Mantenga pulsados el botón para subir el volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente para iniciar la grabación de la pantalla. Para detener la grabación, mantenga pulsados ambos botones de nuevo.

Cómo usar un acceso directo para iniciar la grabación de pantalla

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control.
- 2 Toque **Grabación de pantalla** para iniciar la grabación de pantalla.
- 3 Para detener la grabación, toque el temporizador en la parte superior de la pantalla.
- 4 La grabación se guardará en **Galería**.

Cómo usar dos nudillos para iniciar la grabación de la pantalla

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Grabar pantalla** y asegúrese de que la función **Grabar pantalla** esté habilitada.
- 2 Para iniciar una grabación de pantalla, golpéela rápidamente dos veces seguidas con dos nudillos. Para detener la grabación, vuelva a golpear la pantalla dos veces.

Cómo grabar voz durante una grabación de pantalla

Habilite el micrófono para grabar su voz mientras está realizando una grabación de pantalla.

Después de iniciar una grabación de pantalla, pulse el icono del micrófono y asegúrese de que se vea así: . Ahora ya puede grabar su voz.

Proceso de tareas en varias ventanas a la vez

Ventanas múltiples

Navegar por aplicaciones en una ventana flotante o en pantalla dividida hace que la multitarea sea más fácil, flexible y eficiente.

- Ventana flotante: Puede ver una aplicación en pantalla completa en la ventana flotante.
- Miniventana: Es la forma de visualización más pequeña de una ventana flotante. Puede reducir la visualización de una aplicación a una forma mínima y recuperarla cuando la necesite.
- Pantalla dividida: Se pueden usar dos aplicaciones al mismo tiempo en la pantalla.
- Ventana doble: Puede usar dos aplicaciones iguales al mismo tiempo en una pantalla dividida.

-  • Las aplicaciones compatibles con **Ventanas múltiples** pueden variar según el modelo y la versión del dispositivo.

Las ventanas flotantes facilitan cambiar entre tareas

¿Quiere usar aplicaciones de comunicación sin salir del juego? Todo lo que requiere es habilitar las ventanas flotantes. Antes de usar esta funcionalidad, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Ventanas múltiples** y asegúrese de que **Dock de ventanas múltiples** esté activado.

Abrir una ventana flotante

Deslice hacia adentro desde cualquier lado de la pantalla y mantenga pulsado para abrir **Dock de ventanas múltiples**. Pulse una aplicación para abrir la ventana flotante.

Ajustar el tamaño

Deslice las dos esquinas inferiores de la ventana flotante.

Mover la ventana flotante

Arrastre el  en la parte superior de la ventana flotante.

Minimizar la ventana flotante

Pruebe los siguientes métodos:

- Arrastra rápidamente la  en la parte superior de la ventana flotante hacia cualquier lado de la pantalla para minimizarla y convertirla en un bocadillo de asistencia.
- Toque  >  en la parte superior de la ventana flotante para minimizarla y convertirla en un bocadillo de asistencia.

Cerrar la ventana flotante

Pruebe los siguientes métodos:

- Deslice hacia arriba  en la parte inferior de la ventana flotante para cerrarla. Deslícela hacia abajo para cambiar a pantalla completa.
- Toque  >  en la parte superior de la ventana flotante para cerrarla.



- Algunas aplicaciones no admiten la funcionalidad de ventana flotante.
 - Se pueden incluir hasta 10 ventanas flotantes (incluidas miniventanas) en el bocadillo de asistencia.

Multitareas en ventanas flotantes

Puede buscar y cambiar ventanas flotantes rápidamente con el administrador de tareas de ventanas flotantes.

- 1 Se han abierto y minimizado múltiples tareas de ventana flotante al bocadillo de asistencia.
- 2 Toque el bocadillo de asistencia para desplegar el administrador de tareas de la ventana flotante.

- Buscar una ventana flotante: Deslice hacia arriba o hacia abajo para encontrar la que necesita.
- Cambiar a otra ventana flotante: Toque la tarjeta de ventana flotante que necesita restaurarse para abrirla.
- Cerrar una ventana flotante: Toque  en la ventana flotante para cerrarla.

Miniventana

Como forma de presentación más pequeña de las ventanas flotantes, las miniventanas ahorran espacio y aumentan la eficiencia cuando hace varias tareas a la vez. Puede activar una mini ventana desde el modo de pantalla completa o de ventana flotante:

Desde el modo de pantalla completa:

Mientras usa una aplicación en pantalla completa, deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior hasta la posición  y suéltelo para activar una miniventana.

Desde el modo de ventana flotante:

- Arrastre el  en la parte superior de la ventana flotante hacia la esquina superior izquierda o derecha y suelte para activar una miniventana.
 - Deslice el dedo hacia adentro desde ambas esquinas inferiores de la ventana flotante para minimizarla y suéltelo para activar una miniventana.
 - Deslice el  en la parte inferior de la ventana flotante para minimizarla y suéltelo para activar una miniventana.
-  Toque una miniventana una vez para cambiar a una ventana flotante; tóquela dos veces para cambiar al modo de pantalla completa.

Cómo abrir un adjunto en una ventana flotante

Puede abrir un vínculo o adjunto dentro de aplicaciones específicas (como Correo o Notas) en una ventana flotante.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

- 1 Abra la aplicación Correo.
- 2 Pulse un vínculo o adjunto en la aplicación Correo para abrirlo en la ventana flotante.
 - **Abrir un vínculo:** Pulse un vínculo en la aplicación Correo para mostrarlo en una ventana flotante.
 - **Abrir un adjunto:** Pulse un adjunto (como un documento, una imagen o un vídeo) en la aplicación Correo para mostrarlo en una ventana flotante.

Pantalla dividida para hacer múltiples tareas sin esfuerzo

Utilice dos aplicaciones simultáneamente en una pantalla dividida. Antes de experimentar con la pantalla dividida, asegúrese de que el selector **Dock de ventanas múltiples** esté activado en **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Ventanas múltiples**.

Activar el modo de pantalla dividida en pantalla completa con un toque

Mientras usa aplicaciones en modo de pantalla completa, deslice el dedo hacia arriba

desde el borde inferior hasta la posición  o  y suéltelo para acceder al modo de pantalla dividida a la mitad. La aplicación se minimizará hasta el borde de la pantalla, ya sea hacia el lado izquierdo o la parte superior, y mostrará la pantalla principal. Toque otra aplicación que compatible con la pantalla dividida para iniciar el modo de pantalla dividida.

-  Para salir del modo de pantalla dividida a la mitad y volver a usar aplicaciones en pantalla completa, solo tiene que tocar el botón Volver o tocar la aplicación minimizada en el borde de la pantalla.

Activar el modo de pantalla dividida mediante Dock de ventanas múltiples

Mientras usa una aplicación en pantalla completa, deslícese hacia adentro desde ambos bordes de la pantalla y haga una pausa hasta que aparezca **Dock de ventanas múltiples**. Luego, pulse y arrastre la aplicación a la pantalla y suéltela para acceder al modo de pantalla dividida.

También puede:

- **Cambiar la posición de visualización de la aplicación:** Para cambiar las posiciones de las aplicaciones, toque  en la parte superior de las aplicaciones y arrástrelas hacia el lado opuesto de la pantalla. También puede intercambiar posiciones de aplicaciones si toca el divisor de aplicaciones  y luego selecciona  o .
- **Guardar enlaces de aplicaciones:** Toque el divisor de aplicaciones y luego elija  para agregar el par de aplicaciones actuales en el modo de pantalla dividida a la pantalla principal.
- **Ajustar tamaño de ventana:** Arrastre el divisor de aplicaciones  para ajustar el tamaño de la ventana.
- **Salir del modo de pantalla dividida:** Deslice el divisor de aplicaciones  al borde superior o inferior de la pantalla.

- Algunas aplicaciones no admiten visualizaciones en pantalla dividida.
 - El modo de pantalla dividida admite dos aplicaciones al mismo tiempo.
 - Cuando desinstala una aplicación, todos los pares de aplicaciones vinculados a ella se eliminarán posteriormente.

Arrastrar y soltar entre aplicaciones con ventanas múltiples

Utilice la funcionalidad de ventanas múltiples para arrastrar y soltar fácilmente imágenes, texto y documentos entre aplicaciones.

- Arrastrar y soltar una imagen: Cuando esté tomando notas con **Notas**, abra **Archivos**, seleccione la foto que desea añadir y arrástrela al editor **Notas**.
- Arrastrar y soltar texto: Cuando esté enviando un mensaje SMS, abra **Notas**, mantenga pulsado el texto que desea enviar y arrástrelo al cuadro de entrada de texto del mensaje.
- Arrastrar y soltar un documento: Cuando esté escribiendo un correo electrónico, abra **Archivos**, seleccione el documento que desea adjuntar y arrástrelo al editor de correo electrónico.

- No todas las aplicaciones son totalmente compatibles con la función de arrastrar y soltar con ventanas múltiples.

Añadir, mover o eliminar una aplicación del dock de ventanas múltiples

- Añadir una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, pulse  > , pulse la aplicación que quiere añadir y luego pulse **Listo**.
- Mover una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, pulse  > , arrastre la aplicación deseada a cualquier ubicación en el dock y luego pulse **Listo**.
- Eliminar una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, pulse  > , pulse  en la esquina superior derecha del icono de la aplicación que desea eliminar y luego pulse **Listo**.

Cambiar entre la visualización de pantalla dividida y la visualización de ventana flotante

Cambiar de la vista de pantalla dividida a las ventanas flotantes

Arrastre  en la parte superior de la aplicación a cualquier lado de la pantalla y levante la mano.

Cambiar de la vista de ventana flotante a la de pantalla dividida

Pruebe los siguientes métodos:

Para una aplicación abierta que admita pantalla dividida, mantenga pulsado el  en la parte superior de su ventana flotante hacia la parte inferior o superior de la pantalla y suelte.

Vista de ventanas múltiples para una sola aplicación

Puede crear dos ventanas de tareas para la misma aplicación (como Correo y Notas) y arrastrar imágenes, texto o documentos entre ellas.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

1 Acceda a la vista de pantalla dividida dentro de una aplicación.

- Abra la aplicación Correo.
- Deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho del teléfono y mantenga pulsado para que se abra el dock de ventanas múltiples.
- Mantenga pulsado el icono de Correo y arrástrelo a la pantalla para acceder a la vista de pantalla dividida.

2 Arrastre imágenes, texto o documentos entre las ventanas de pantalla dividida.

- **Arrastrar una imagen:** Seleccione una imagen en una ventana de pantalla dividida y arrástrela a la otra ventana.
- **Arrastrar texto:** Mantenga pulsado el texto, seleccione la parte deseada en una ventana de pantalla dividida y, a continuación, mantenga pulsado el texto de nuevo y arrástrelo a la otra ventana.
- **Arrastrar un documento:** Seleccione un documento en una ventana de pantalla dividida y arrástrelo a la otra ventana.

Deshabilitar el dock de ventanas múltiples

La opción de dock de ventanas múltiples está habilitada por defecto. Para deshabilitarla, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Ventanas múltiples** y luego deshabilite **Dock de ventanas múltiples**.

Aplicaciones

Aplicaciones

Información básica de las aplicaciones

Cómo desinstalar aplicaciones

Puede desinstalar una aplicación usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Cuando esté usando la pantalla principal **Estándar**, mantenga pulsado el icono de la aplicación en la pantalla principal, pulse **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Cuando esté usando la pantalla principal estilo **Cajón de aplicaciones**, mantenga pulsado el icono de la aplicación en el Cajón de aplicaciones, pulse **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, pulse la aplicación y, a continuación, pulse **Desinstalar**.

 Algunas aplicaciones preinstaladas del sistema no se pueden desinstalar, ya que desinstalarlas puede generar errores del sistema.

Cómo gestionar aplicaciones en segundo plano

1 Acceda a la pantalla de tareas recientes usando uno de los siguientes métodos, según el método de navegación que esté usando:

- **Gestos:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala pulsada.
- **Tres teclas:** Pulse  .

2 En la pantalla de tareas recientes, puede:

- Deslizar el dedo sobre la pantalla para ver vistas previas de las apps.
- Pulsar la vista previa de una aplicación para acceder a una aplicación.
- Deslizar el dedo hacia arriba en la vista previa de la aplicación para cerrarla.
- Deslizar el dedo hacia abajo en la vista previa de una aplicación para bloquearla.  aparecerá en la parte superior de la vista previa de la aplicación. Si pulsa  no se cerrará la aplicación.
- Deslice el dedo hacia abajo para desbloquearla. El icono  desaparecerá.
- Pulse  para cerrar todas las aplicaciones (excepto aquellas que haya bloqueado).

Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

Elimine los archivos de la memoria caché de las aplicaciones para liberar espacio de almacenamiento.

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, seleccione la aplicación cuya memoria caché desea borrar y, a continuación, acceda a **Almacenamiento > Vaciar memoria caché**.

Contactos

Agregar y administrar contactos

Puede abrir **Contactos** en la pantalla de inicio (o abrir **Teléfono** e ir a la interfaz **Contactos**) y agregar, compartir o borrar contactos.

Crear contactos manualmente

En la pantalla **Contactos**, toque , vaya a la interfaz **Contacto nuevo**, introduzca el nombre, número de teléfono y otra información, y toque  para guardar.

Fotografiar tarjetas de visita físicas para añadir contactos

En la pantalla **Contactos**, vaya a  > **Analizar**, apunte a la tarjeta de visita y toque  para fotografiarla. El sistema identificará automáticamente el nombre del contacto, el número de teléfono y otra información, y los mostrará en la interfaz **Contacto nuevo**.

Toque  para guardar la información.

 También puede añadir varias tarjetas de visita a la vez. Seleccione **Múltiples** en la pantalla de la cámara y siga las instrucciones para completar la operación.

Escanear un código QR para agregar contactos

En la interfaz **Contactos** vaya a  > **Analizar**, y apunte al código QR del contacto. El sistema identificará automáticamente el nombre del contacto, el número de teléfono y otra información, y los mostrará en la interfaz **Contacto nuevo**. Toque  para guardar la información.

 También puede agregar varios contactos a la vez. Seleccione **Múltiples** en la pantalla de la cámara y siga las instrucciones para completar la operación.

Fusionar contactos duplicados

En la interfaz **Contactos**, vaya a  > **Ajustes > Organizar contactos > Unir contactos duplicados**, seleccione los contactos duplicados y toque **Unir**.

Buscar contactos

Puede buscar contactos de las siguientes formas:

- Abra la interfaz **Contactos** e introduzca las palabras clave que desea consultar (p. ej., iniciales de los apellidos del contacto, número de teléfono, correo electrónico) en el cuadro de entrada **Buscar** de la parte superior.
 - Deslice el dedo hacia abajo en el centro de la pantalla de inicio para abrir el cuadro de búsqueda e introduzca las palabras clave que desea consultar.
- i** También puede introducir varias palabras clave a la vez para realizar una búsqueda más precisa, como "John Beijing".

Compartir contactos

- 1** En la interfaz **Contactos**, mantenga pulsado los contactos que desea compartir y toque **Compartir**. O toque los contactos que desea compartir y, a continuación, toque **Más > Compartir**.
- 2** Seleccione un método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Eliminar contactos

Puede eliminar (o eliminar en masa) contactos de las siguientes formas:

En la interfaz **Contactos**,

- mantenga pulsado los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar**.
 - Toque los contactos que desea eliminar y toque **Más > Eliminar contacto** en la parte inferior.
 - Vaya a **⋮ > Ajustes > Organizar contactos > Eliminar contactos por lotes**, seleccione los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar** en la parte inferior.
- i** Para restablecer los contactos eliminados por accidente, abra la interfaz **Contactos**, vaya a **⋮ > Ajustes > Organizar contactos > Eliminados recientemente**, mantenga pulsado para seleccionar los contactos que desea restaurar y toque **Restaurar**.

Cómo administrar grupos de contactos

Puede gestionar un gran número de contactos agrupándolos según sus preferencias, lo que facilita el envío de mensajes o correos electrónicos de grupo. El sistema agrupa automáticamente los contactos por empresa, ciudad y la hora de contacto más reciente. También puede crear grupos propios.

Cómo crear grupos

- 1** Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2** Seleccione **Grupos**, toque **Nuevo**, escriba el nombre del grupo, como Familia, y toque **Aceptar**.

- 3** En la pantalla de grupo, toque **Miembro**, seleccione el contacto que desea agregar al grupo y toque **Añadir**.

Cómo editar grupos

En la interfaz **Contactos**, seleccione **Grupos** e introduzca el grupo que desea editar.

- Cómo agregar un miembro: Toque **Miembro** para agregar miembros al grupo.
- Cómo eliminar un miembro: Mantenga pulsado el miembro que desea eliminar y toque **Eliminar del grupo**.
- Más operaciones: Toque **Más**, seleccione **Eliminar miembros** para eliminación masiva, o seleccione **Tono de grupo**, **Eliminar grupo** y **Cambiar nombre**.

Cómo enviar mensajes o correos electrónicos de grupo

En la interfaz **Contactos**, seleccione **Grupos** e introduzca un grupo:

- Enviar mensaje de grupo: Toque  para enviar el mensaje y seleccionar los destinatarios.
- Enviar correo electrónico de grupo: Toque  para enviar el correo electrónico y seleccionar los destinatarios.

Eliminar grupos

En la interfaz **Contactos**, vaya a **Grupos**. Puede borrar grupos del teléfono de las siguientes formas:

- Mantenga pulsado el grupo que desea eliminar y toque **Eliminar**.
- Toque **Eliminar** en la parte inferior, seleccione el grupo que desea eliminar y toque **Eliminar**.

Añadir información personal

Puede crear tarjetas de presentación con información personal para compartirlas con otros. También puede añadir información personal de emergencia para obtener ayuda en caso de emergencia.

Crear tarjetas de visita

- 1** Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2** Toque **Mi tarjeta** y establezca su foto de perfil, nombre, número de teléfono y otra información.
- 3** Toque  para crear una tarjeta de presentación con un código QR.

 También puede compartir su tarjeta usando códigos QR.

Añadir información personal de emergencia

En la interfaz de **Contactos**, vaya a **Mi tarjeta** >  **Información de emergencia**, toque **Añadir** y rellene la información personal, los detalles médicos, los contactos de emergencia y demás información.



Para modificar la información más adelante, vaya a la interfaz de **Emergencia** y toque .

Después de configurar los contactos de emergencia, si necesita pedir ayuda, vaya a **Emergencia** > **Información de emergencia** > **Contactos de emergencia** desde la pantalla donde introduce la contraseña de la pantalla de bloqueo y seleccione el contacto de emergencia para hacer la llamada.

Eliminar historial de contactos

- 1 Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2 Haga clic en un contacto con el historial de contactos.
- 3 Toque **Más** > **Borrar historial**, toque **Borrar** y elimine todos los registros de llamadas, grabaciones de llamadas y mensajes del contacto.

Teléfono

Hacer una llamada

Cómo marcar un número o seleccionar un contacto para llamar

Utilice uno de los siguientes métodos para hacer una llamada:

- Abra **Teléfono**, introduzca parte de un número de teléfono, la primera letra del nombre de un contacto o las iniciales del contacto para buscar un contacto o un y, a continuación, púselo para hacer la llamada.
- Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** y busque un contacto o seleccione uno de la lista de contactos para hacer una llamada.

Pulse  para finalizar la llamada.

Cómo usar marcación rápida

Una vez configurada la función de marcación rápida, usted puede llamar rápidamente al contacto con la tecla numérica asignada.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Marcación rápida**, seleccione una tecla numérica y configure un contacto para este número de marcación rápida.

Cómo finalizar una llamada con el botón de encendido/apagado

Durante una llamada, pulse el botón de encendido/apagado para finalizar la llamada.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Más** y habilite **Colgar con botón de encendido**.

Cómo hacer llamadas internacionales

- 1 Póngase en contacto con su operador de servicios móviles para activar el servicio de llamadas internacionales y consultarle acerca de dicho servicio.
- 2 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos**, seleccione un contacto para hacer una llamada.
- 3 Para números que no están en la lista de contactos, abra el teclado numérico y mantenga pulsado el número **0** hasta que aparezca el icono **+** en pantalla. Introduzca el código de país y el número de teléfono, y pulse  para hacer una llamada internacional.

Cómo usar VoLTE para hacer videollamadas HD

VoLTE (Voz sobre LTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP. Si habilita VoLTE, podrá conectarse más rápido a las llamadas y, tanto las llamadas de voz como las videollamadas tendrán una óptima calidad.

Habilitar VoLTE

Póngase en contacto con su operador para activar el servicio VoLTE para su tarjeta SIM. Si tanto la bandeja de la tarjeta SIM principal como la secundaria de teléfono con doble SIM admiten VoLTE, se puede habilitar para ambas tarjetas SIM.

-  La función puede variar según el operador.
 - Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.
 - Habilite **5G** si la red 5G es compatible. La funcionalidad de VoLTE se habilitará de forma predeterminada.

Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

- 1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.
- 2 Pulse  para hacer una videollamada.

Durante una llamada de voz, puede pulsar  para pasar a videollamada.

Cómo gestionar llamadas entrantes

Si ya ha iniciado una llamada, puede responder las llamadas entrantes utilizando la función de llamada en espera.

Si no puede responder una llamada porque el dispositivo no funciona correctamente o porque no hay suficiente cobertura de red, configure la opción de desvío de llamadas para desviar las llamadas a otro número o dispositivo.

Cómo responder o rechazar una llamada entrante

Si recibe una llamada cuando la pantalla está desbloqueada:

- Pulse  para responder la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada y responder con un SMS.

Habilitar llamadas de teléfono rápidas

Cuando reciba una llamada, coja y acerque su teléfono a la oreja para responderla; si usa el modo manos libres o unos auriculares Bluetooth, acerque su teléfono para cambiar al modo auricular.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Responder llamadas** y asegúrese de que **Responder llamadas** está activado.

Cómo responder a una llamada de teléfono automáticamente

Cuando el teléfono esté conectado a unos auriculares Bluetooth o a unos auriculares con cable, utilice los auriculares para responder a las llamadas si tiene las manos ocupadas o es difícil deslizar el dedo por la pantalla (solo admite llamadas de voz).

Activar esta función: Vaya a **Teléfono**, toque  > **Ajustes > Responder llamadas automáticamente**, active **Responder llamadas automáticamente** y ajuste la duración de **Retraso de respuesta automática**.

Cómo responder una nueva llamada entrante durante una llamada

- 1** Si recibe una llamada entrante cuando ya está ocupado con una llamada anterior, pulse  para responderla.
- 2** Pulse  o pulse una llamada en espera de la lista de llamadas para pasar de una llamada a otra.

Cómo habilitar el desvío de llamadas

Una vez habilitada la función Desvío de llamadas, las llamadas que reúnen las condiciones preestablecidas se desviarán automáticamente a un número de teléfono específico. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1** Abra **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y pulse **Desvío de llamadas**.

2 Seleccione y habilite un método de desvío y, a continuación, introduzca y confirme el número deseado.

i Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.

La función puede variar según el operador.

Cómo deshabilitar el desvío de llamadas

1 Abra **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y pulse **Desvío de llamadas**.

2 Seleccione el modo de desvío y deshabilítelo.

Filtrado y bloqueo de llamadas no deseadas

Cómo filtrar una llamada no deseada

1 Acceda a **Teléfono** >  > **Bloqueados**.

Como alternativa, acceda a **Administrador del sistema** > **Bloqueados**.

2 Pulse **Reglas de bloqueo de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a **Teléfono** >  > **Bloqueados** >  > **Lista de bloqueo**, pulse  y añada los números de teléfonos que desee filtrar.
- Abra **Teléfono** pulse la pestaña **Contactos**, pulse el contacto que desea filtrar y seleccione  > **Bloquear contacto**.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones de llamadas filtradas

Acceda a **Teléfono** >  > **Bloqueados** >  > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones cuando reciba llamadas filtradas.

Cómo gestionar llamadas filtradas

En la pantalla Filtro, puede gestionar las llamadas filtradas, por ejemplo, devolviendo las llamadas, borrando los registros o enviando reclamaciones si un número se ha marcado incorrectamente.

Acceda a **Teléfono** >  > **Bloqueados**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Pulsar un registro y seleccionar **Llamar** para devolver la llamada a dichos números, seleccionar **Añadir a la lista de confianza** o **Añadir contacto**, o pulsar **Eliminar** para eliminar los registros de llamadas.

- Pulsar **Eliminar** para eliminar las llamadas filtradas por lotes.
- Pulsar **Reglas de filtro** para cambiar las reglas de filtro.

 La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Cómo hacer llamadas de emergencia y cómo usar la función Emergencia SOS

Emergencia SOS

Si se encuentra en una situación de emergencia, puede enviar de forma rápida y secreta un mensaje SOS o hacer una llamada SOS a sus contactos de emergencia.

- 1 Acceda a **Ajustes > Seguridad y emergencia > Emergencia SOS** y pulse **Contactos de emergencia** para añadir un contacto de emergencia.
- 2 Habilite **También enviar mensaje SOS** y **Llamada SOS automática**, y configure los permisos relacionados según se indique.

Una vez habilitada la función Emergencia SOS, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, pulse el botón de encendido/apagado cinco veces seguidas y el dispositivo enviará automáticamente un mensaje a sus contactos de emergencia con su ubicación actual. Además, llamará automáticamente a sus contactos de emergencia uno por uno y reproducirá un mensaje SOS que haya grabado previamente, y después finalizará la llamada automáticamente.

Si **Llamada SOS automática** está deshabilitada, una vez enviado el mensaje, su dispositivo mostrará la pantalla de llamada de emergencia desde la cual puede llamar rápidamente a un servicio de emergencias o a uno de sus contactos de emergencia.

Cómo realizar una llamada de emergencia

En una situación de emergencia, es posible hacer llamadas de emergencia directamente desde la pantalla de bloqueo del dispositivo, incluso si no hay señal.

 La función de llamadas de emergencia está sujeta a las normas locales y a cada operador de servicios móviles. Los problemas de red u otros tipos de interferencias pueden hacer que las llamadas de emergencia no funcionen.

- 1 En la pantalla de bloqueo, acceda a la pantalla para introducir su contraseña y pulse **Contactos de emergencia**. Si se encuentra en un área con buena señal y su dispositivo tiene conexión a Internet, este obtendrá su ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.
- 2 Introduzca su número de emergencia local y pulse  para realizar la llamada. De manera alternativa, pulse **Información de emergencia** y seleccione un contacto de emergencia para llamar.

Cómo realizar operaciones cuando hay llamadas activas

Durante el transcurso de una llamada, aparecerá un menú que se puede usar durante dicha llamada.

- Pulse  para cambiar el canal de audio al altavoz.
- Pulse  para iniciar otra llamada. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.
- Pulse  para usar el teclado numérico.
- Durante una llamada, puede ocultar la pantalla de la llamada y acceder a otras aplicaciones, lo que se hace volviendo a la pantalla anterior o a la pantalla principal a través del modo de navegación actual de su dispositivo.
Para volver a la pantalla de la llamada, pulse el icono verde situado a la izquierda de la barra de estado.
- Pulse  para finalizar la llamada.

Calendario

Cómo usar los eventos

Los eventos permiten planificar las actividades de su vida diaria y del trabajo, por ejemplo reuniones corporativas, reuniones sociales y solicitudes de reintegro en tarjetas de crédito. Puede añadir eventos y configurar recordatorios para poder organizar sus actividades por anticipado.

Añadir agendas

- 1 Vaya a **Calendario** y toque .
- 2 Introduzca la información, como el título, la ubicación y la hora de inicio y finalización de la agenda.
- 3 Toque **Añadir recordatorio** para crear un recordatorio en la agenda.
- 4 Toque  para guardar la agenda.

Cómo importar recordatorios de reuniones

- 1 Acceda a **Calendario** >  > **Gestionar cuentas**.
- 2 Pulse  y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir sus correos de trabajo (desde su cuenta de Exchange) al calendario y así ver los recordatorios de reuniones.

Cómo buscar un evento

- 1 En la pantalla de **Agenda**, pulse .

- 2 Introduzca las palabras clave del evento en el cuadro de búsqueda, por ejemplo, el título y el lugar.

Cómo compartir eventos

- 1 Abra **Agenda** y pulse un evento en la pantalla del calendario o desde la pestaña del cronograma.
- 2 Pulse  > **Compartir** para compartir el evento de la forma que prefiera cuando se le solicite.

Eliminar agendas

Puede eliminar agendas utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Abra el agenda que desee eliminar y luego toque  > **Eliminar**.
- Deje pulsada una agenda y luego toque **Eliminar evento**.

Eventos importantes

Añada prioridad a los eventos para diferenciarlos y destacarlos, de modo que pueda centrarse en los eventos importantes y gestionarlos con eficacia.

Adición de eventos importantes

Habilite **Calendario**, toque  y toque **Prioridad** para establecer el evento como **Importante** en la interfaz de detalles. Introduzca detalles como el título, la ubicación, la hora de inicio y finalización del evento, etc. y toque  para guardarlos.

Marcar eventos existentes como importantes

Marcar manualmente

Abra **Calendario**, toque un evento y vaya a su página de detalles, toque **Prioridad** y seleccione **Importante**. También puede ir a la página de vista previa de un evento y tocar el menú desplegable en el lado derecho de un evento  > **Prioridad** para realizar ajustes.

Marcar automáticamente

Si un evento contiene **VIP**, el calendario identificará inteligentemente el evento y lo marcará como importante.

Cómo configurar una notificación del calendario

Configure el tipo de notificación del calendario según sus requisitos. Puede configurar las notificaciones de la barra de estado, las notificaciones en tiras, las notificaciones de tonos, etc. Después de configurar la fecha y la hora predeterminadas del recordatorio, su dispositivo enviará una notificación a la fecha y hora especificadas.

Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.

- Pulse **Recordatorio predeterminado** u **Hora del recordatorio para eventos de todo el día** para configurar la fecha y la hora del recordatorio.
- Pulse **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un tipo de notificación.

Personalización de los ajustes de visualización del calendario

Puede personalizar los ajustes de visualización del calendario, por ejemplo, especificando el día de inicio de la semana y si se deben mostrar los números de la semana.

1 Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.

2 Seleccione el día de inicio de la semana o habilite el selector para mostrar los números de la semana.

Cómo configurar Calendarios alternativos

Es posible configurar otros calendarios, como el calendario lunar chino o el calendario islámico.

Para ello, acceda a **Calendario** >  > **Ajustes** > **Calendarios alternativos** y seleccione el calendario que desee usar.

Ver festivos nacionales/regionales

Vea los días festivos nacionales o regionales en el calendario para ayudarle a planificar su viaje.

1 Vaya a **Calendario** >  > **Ajustes** > **Festivos nacionales/regionales**.

2 Active el interruptor de un país/región y su tableta descargará automáticamente la información de vacaciones de ese país/región y la mostrará en Calendario.

Mi agenda diaria

Su teléfono recopila de forma inteligente sus datos de tareas pendientes y eventos de sus mensajes de texto y aplicaciones, y los organiza en su **Calendario** > **Mis eventos de hoy**, lo que le permite ver su agenda diaria fácilmente de un vistazo para que nunca se pierda eventos importantes.

1 Vaya a **Calendario** y toque **Mis eventos de hoy** en el menú de la izquierda.

2 Se mostrará su agenda del día actual. Además, puede desplazarse hacia arriba desde la parte inferior para ver la agenda del día siguiente o tocar  para ver la agenda de un día concreto.

Creación de una lista de pendientes

Cree una lista de pendientes para realizar un seguimiento eficaz de sus tareas, desde sus necesidades de compra y tareas laborales hasta las tareas domésticas y mucho más.

Creación de tareas pendientes

Programe sus actividades y tareas en **Calendario** > **Pendientes** y reciba recordatorios en momentos específicos.

Para las tareas marcadas como importantes, recibirá una notificación a pantalla completa en su pantalla de bloqueo.

- 1 Vaya a **Calendario** > **Pendientes** y seleccione .
- 2 Acceda a su tarea.
- 3 Toque , elija la hora del recordatorio y seleccione **Aceptar**.
- 4 Toque  para establecer el nivel de prioridad de la tarea.
- 5 Utilice  para clasificar la tarea.
- 6 Toque **Guardar**.
- 7 En la lista de pendientes, toque cualquier tarea para editar sus detalles o agregar imágenes según sea necesario.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Establecer recordatorios repetidos para tareas pendientes

Cuando haya establecido una hora de recordatorio para su tarea pendiente, también podrá establecer recordatorios repetidos (**Nunca**, **Todos los días**, **Todas las semanas**, **Todos los meses**, **Todos los años**). Su teléfono le avisará en cada ciclo que haya especificado.

Reloj

Cómo configurar alarmas

Las alarmas se pueden configurar para que se reproduzca un sonido o para que el dispositivo vibre en momentos específicos.

Cómo añadir una alarma

- 1 Vaya a **Reloj** > **Alarma** y toque  para añadir una alarma.
- 2 Siga las indicaciones para establecer el tono, el intervalo de repetición, etc.
- 3 Toque  para guardar los ajustes.

Cómo modificar o eliminar una alarma

Pulse una alarma existente para modificarla o eliminarla.

Cómo postergar una alarma

Si no quiere levantarse cuando suena la alarma, simplemente pulse el botón para postergar o pulse el botón de encendido/apagado.

La duración de la postergación se configura cuando crea la alarma.

Cómo desactivar una alarma

Cuando suene una alarma, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el botón que aparece en el extremo inferior de la pantalla para apagarla.

Cómo usar el temporizador o el cronómetro

Puede utilizar el temporizador para comenzar la cuenta atrás desde una hora determinada. También puede usar el cronómetro para medir la duración de un evento.

Temporizador

Acceda a **Reloj** > **Temporizador**, configure la duración y pulse  para iniciar el temporizador. Para detenerlo, pulse .

Cronómetro

Acceda a **Reloj** > **Cronómetro** y pulse  para iniciar el cronómetro. Para detenerlo, pulse .

Cómo hacer que se vean dos relojes en la pantalla de bloqueo

Cuando esté lejos de la zona horaria de su lugar de origen, utilice **Reloj doble** para que se vea la hora de su ciudad de residencia y la de la ubicación actual en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Fecha y hora**, habilite **Reloj doble** y configure una **Ciudad local**. La hora de su ciudad de residencia y la hora de la ubicación actual comenzarán a verse en la pantalla de bloqueo.

 Se verá un solo reloj en la pantalla de bloqueo si su ubicación actual está en la misma zona horaria que su ciudad de residencia.

Bloc de notas

Creación de una nota

Para ayudarle a llevar un registro rápido de sus ideas e inspiraciones, puede crear notas utilizando los modos de Escritura a mano (para escribir o dibujar contenido) y Escanear documento.

Crear una nota

- 1 Vaya a **Notas**, toque  y seleccione **Nota mecanografiada**.
- 2 Introduzca el título y el contenido de la nota. También puede hacer lo siguiente según sea necesario:
 - Toque  para añadir una lista de verificación.
 - Toque  para cambiar el tipo de fuente, la alineación del párrafo o el fondo.
 - Toque  para insertar imágenes, tablas o enlaces, importar documentos o escanear tarjetas, documentos o tarjetas bancarias, etc.
 - Si quiere que las notas se clasifiquen de forma más clara y fácil de ver, toque **Sin categoría** después de editarlas para añadir una etiqueta a la nota.
- 3 Toque  para guardar la nota.

Añadir una nota escrita a mano

Puedes utilizar notas escritas a mano para registrar su inspiración e ideas de forma más vívida, como dibujar garabatos, insertar imágenes para crear bonitos álbumes de recortes y añadir anotaciones para marcar puntos clave tras insertar diapositivas.

- 1 Vaya a **Notas**, toque  y seleccione **Nota escrita a mano**.
- 2 Introduzca el nombre de la nota, configure la orientación del papel, las especificaciones y la plantilla, y luego toque .
- 3 Introduzca el contenido escrito a mano en su nota. También puede hacer lo siguiente según sea necesario:
 - Toque  para acceder al contenido escribiendo a mano o dibujando. Toque nuevamente después de que  se resalte elegir el lápiz y su grosor.
 - Toque  para borrar el contenido escrito a mano o dibujado. Toque nuevamente después de que  se resalte para elegir el método de borrado.
 - Toque  para insertar una imagen. Toque nuevamente después de que  se resalte para tomar una foto o elija una foto de la Galería.

- Toque  y toque  en un área en blanco para insertar un cuadro de texto.
- Toque  para añadir páginas, importar imágenes y documentos.

 Las funciones anteriores pueden variar según el producto. Consulte las situaciones reales.

4 Toque  para guardar la nota.

Escanear un documento con la cámara y crear notas

1 Abra **Notas**, toque  y seleccione **Nota mecanografiada**.

2 Toque  > **Escanear documento**.

3 Elija las imágenes o documentos que necesita escanear y toque  para seleccionar si quiere escanear una sola página o varias páginas de forma continua.

Favoritos

Favoritos con tres dedos puede ayudarle a guardar rápidamente imágenes, texto, páginas web o documentos en **Notas** o **Espacio de Favoritos**. Puede consultarlos y revisarlos fácilmente en cualquier momento.

 Vaya a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesos directos y gestos** > **Captura/ Favoritos globales** > **Deslizar con tres dedos hacia abajo**, si ha seleccionado **Hacer captura de pantalla**, se habilitará **Captura con tres dedos**.

Guardar páginas web

Deslice tres dedos hacia abajo para guardar artículos web en **Notas** con anuncios filtrados automáticamente. Puede comprobar y editar el artículo aunque la URL original no sea válida.

1 Vaya a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesos directos y gestos** > **Captura/ Favoritos globales** > **Deslizar con tres dedos hacia abajo**, y seleccione **Favoritos**.

2 Deslice tres dedos hacia abajo cuando esté navegando por una página web. Aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla para notificarle que la página web se ha guardado.

-  **Notas** filtrará anuncios y comentarios automáticamente.
- No todas las páginas web admiten esta funcionalidad. La interfaz y las funciones pueden variar según el modelo de dispositivo. Consulte la situación real.

Recopilación de documentos

En la página de un documento abierto, deslice tres dedos hacia abajo para guardar documentos rápidamente en **Archivos**. Esto permite acceder a ellos de forma más fácil y eficaz en otro momento.

- 1 Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/Favoritos globales > Deslizar con tres dedos hacia abajo** y seleccione **Favoritos**.
- 2 En la página de un documento abierto, deslice tres dedos hacia abajo. Aparecerá un mensaje en la parte inferior para notificarle que el documento se ha guardado. También puede comprobarlo en **Archivos**.

Marcar imágenes como favoritas

Toque una imagen de una página web o una aplicación de redes sociales y deslícela hacia abajo con tres dedos para guardarla rápidamente en **Galería**.

- 1 Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/Favoritos globales > Deslizar con tres dedos hacia abajo** y seleccione **Favoritos**.
- 2 Abra una imagen y deslícela hacia abajo con tres dedos. Aparecerá un mensaje en la parte inferior para notificarle que la imagen se ha guardado. También puede comprobarlo en **Galería**.

Sincronización de notas

Sincronice los datos de sus notas locales con otros teléfonos para verlos fácilmente mediante el correo de Exchange u HONOR Cloud.

Todo sincronizado

Habilitar Todo sincronizado le permite sincronizar notas locales con la nube. También puede iniciar sesión en su cuenta HONOR en teléfono diferente para ver sus notas en cualquier momento y en cualquier lugar.

Vaya a **Notas** >  >  > **Sincronizar notas en la nube** y siga las instrucciones en pantalla para habilitar la sincronización para sus notas.

-  Una vez que Todo sincronizado esté habilitado, si elimina datos de notas de su teléfono, los datos también se eliminarán de la nube y de cualquier otro dispositivo conectado a la misma cuenta HONOR.

Sincronización de Exchange

Sincronice los datos de la cuenta de Exchange con **Notas** para satisfacer su necesidad de registrar asuntos importantes en el trabajo en cualquier momento y lugar.

- 1 Inicie sesión en la cuenta de Exchange en su teléfono.
- 2 Desplácese hacia abajo para actualizar la lista de correo de Exchange para sincronizar los datos de notas y tareas en la cuenta con **Notas** y generar las notas correspondientes.

Se generará automáticamente una carpeta con el nombre de la cuenta de Exchange en **Notas** para facilitar su administración.

Transferencia de notas antiguas

Puedes migrar sus notas de **Notas** desde un teléfono antiguo a otro nuevo de diferentes maneras, como la sincronización del ID de HONOR, la clonación de dispositivo, la copia de seguridad de datos y HONOR Share.

- **Sincronización del ID de HONOR:** inicie sesión con su ID de HONOR en el teléfono antiguo y sincronice los datos de Notas del teléfono antiguo con la nube. Inicie sesión con el mismo ID de HONOR en el teléfono nuevo para sincronizar los datos de **Notas**.
- **Clonación de dispositivo:** puede usar Clonación de dispositivo para migrar **Notas** y otros datos de su antiguo teléfono a uno nuevo.
- **Copia de seguridad de datos:** al hacer una copia de seguridad mediante un dispositivo de almacenamiento externo, puede hacer una copia de seguridad de los datos en una tarjeta de memoria externa o en un dispositivo de almacenamiento USB y restaurarlos en el almacenamiento externo del teléfono una vez completada la copia de seguridad.
- **HONOR Share:** seleccione las notas que necesita compartir y mígrelas rápidamente a su nuevo teléfono mediante HONOR Share.

Conversión del formato de notas

Al migrar notas de su teléfono anterior a su teléfono nuevo, las notas etiquetadas como “notas” en su teléfono anterior no requieren ninguna conversión de formato. Si en su teléfono anterior están etiquetadas como “memos” (notas con formato antiguo), solo se pueden visualizar inicialmente. Para habilitar la edición, estas notas deberán convertirse al nuevo formato.

Abra **Notas**, en la interfaz **Todas las notas**, toque  para ver **Notas con formato anterior**.

- **Convertir todo:** Abra **Notas con formato anterior** > **Convertir todo** > **Convertir** y, después de la conversión, **Notas con formato anterior** la tabla de contenidos desaparecerá.
- **Convertir de una en una:** Al abrir por primera vez una nota con el formato antiguo, aparecerá una instrucción de **¿Convertir esta nota?** y podrá tocar **Convertir**. Si no convierte el formato después de ver las instrucciones, la nota que abra solo admitirá **Eliminar** y **Convertir formato**, no la edición. Puede editarla solo después de la conversión de formato.

Gestión del Bloc de notas

Puede clasificar el contenido de su Bloc de notas por categoría y agruparlo en distintas carpetas, así como eliminar notas no deseadas y compartirlas con amigos.

Cuando esté mirando una lista de notas o una sola nota en Bloc de notas, pulse la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla para volver rápidamente a la primera nota o al comienzo de la nota que está viendo.

Establecer una contraseña para notas

Bloquear notas: Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Bloqueo de aplicaciones**, siga las instrucciones en pantalla para introducir la contraseña de pantalla de bloqueo o para personalizar la contraseña de bloqueo de la aplicación y active el selector que hay junto a las notas.

Clasificar notas

Puede ordenar sus notas en diferentes carpetas según categorías. Puede añadir varias etiquetas de colores para diferenciarlas y editar las carpetas para una organización más clara, haciendo más fácil encontrar sus notas.

Ver todas las notas:

- En la interfaz de la lista **Todas las notas**, las distintas notas aparecen en colores diferentes. También puede buscar rápidamente notas específicas introduciendo palabras clave en el cuadro de búsqueda.
- Toque  para ver notas de diferentes categorías, como **Todas las notas**, **Notas favoritas**, **Eliminadas recientes** y más.

Crear/editar carpeta:

- En la interfaz de lista **Todas las notas**, toque . En la página de edición, toque **Carpeta nueva** para seleccionar el color de carpeta que prefiera, introduzca el nombre de la carpeta y toque **Guardar**.
- Para editar o borrar una carpeta, manténgala pulsada para ver las opciones.

Mover/recopilar/bloquear notas:

- En la interfaz de la lista de notas, mantenga pulsada la nota que desea editar y toque **Mover**, seleccione la carpeta a la que desea moverla y toque **Más > Favorita** para marcar la nota; también puede anclarla en la parte superior.
 - Para bloquear una nota, ábrala y toque **Más > Bloquear** en la esquina inferior derecha.
 - En la interfaz de la lista **Todas las notas**, deslice hacia la izquierda sobre una nota para acceder a las opciones para anclarla, moverla, recopilarla o borrarla.
-  Tenga en cuenta que las características e interfaces pueden variar según el dispositivo; consulte el producto real para confirmarlo.

Compartir notas

Tiene varias opciones para compartir sus notas:

- Compartir una sola nota: En la página de la lista **Todas las notas**, abra la nota que desea compartir, toque  y compártala siguiendo las instrucciones. Las notas se pueden compartir a través de **Como imagen**, **Como texto** y **Como documento**.

 Los documentos en formato TXT o HTML se pueden exportar cuando **Como documento** y se guardan en **Archivos > Mis archivos > Notas de HONOR > HONOR Share** de forma predeterminada.

- Compartir varias notas: En la página de la lista **Todas las notas**, mantenga pulsada una nota para compartir, marque varias notas para compartir y luego toque  y compártalas siguiendo las instrucciones.

Cómo imprimir elementos del Bloc de notas

- 1 En la pantalla **Todas las notas**, abra el elemento que desea imprimir.
- 2 Acceda a  > **Imprimir**, seleccione una impresora y configure los ajustes de impresión según se le solicite.

Borrar notas

Puede borrar notas utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En la interfaz de la lista **Todas las notas**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre una nota y toque  para borrarla.
- Mantenga pulsada la nota que desea borrar, marque la casilla o deslícese por la casilla de verificación para seleccionar varias notas y luego toque  para borrarla.

Si desea recuperar notas borradas accidentalmente, vaya a la interfaz de la lista **Todas las notas** y toque , seleccione los registros que desea conservar de la carpeta **Eliminadas recientes** y toque .

Documentos de HONOR

Documentos de HONOR

Documentos de HONOR puede reunir automáticamente documentos guardados en varias aplicaciones y también permitirle crear nuevos documentos, convertir formatos, editar, guardar, imprimir y compartir documentos para experimentar una creación sencilla y un trabajo de oficina eficiente en el móvil.

Crear nuevo documento

- 1 Abra **Documentos de HONOR**, toque  en la esquina inferior derecha para crear un nuevo documento.
- 2 En la página de creación, el teléfono proporciona varias funcionalidades comunes para su uso. Como **crear un nuevo documento**, **crear una nueva hoja** y **crear una nueva carpeta**.

3 Tomemos como ejemplo “**Crear una nueva hoja**”:

a Toque “Nueva hoja” y edite el contenido.

b Toque  en la esquina superior derecha para guardarla, puede escribir el nombre de un archivo, elegir una ubicación de guardado y tocar  para guardarla.

c Toque  para marcar el documento, toque  para compartir el documento.

4 Puede ver y editar aún más el documento recién creado en **Documentos recientes** o en la ubicación del archivo.**Conversión de formato**

1 En la pantalla de creación de **Documentos de HONOR**, puede elegir convertir imágenes, hojas o documentos a PDF según sea necesario.

2 Tome **Hoja a PDF** como ejemplo:

a Toque **Hoja a PDF**, seleccione la hoja para la conversión y toque **Empezar a convertir**.

b Seleccione la ubicación de almacenamiento y toque .

c Después de la conversión, puede compartir, agregar etiquetas o insertar anotaciones en el PDF convertido según sea necesario.

Administrar documentos

- En la lista de documentos, puede mantener pulsado un documento o un archivo para compartirlo, marcarlo, moverlo o eliminarlo. También puede tocar  para imprimir o cambiar el nombre del documento.
- En la página principal de Documentos de HONOR, puede tocar  para encontrar rápidamente el documento que desea según el nombre o el tipo.
- En la página principal de Documentos de HONOR, también puede tocar  para ordenar los documentos según formatos o nombre, hora, tamaño, etiquetas, etc.

Recopilar documentos

1 En la lista de documentos, puede mantener pulsado un documento o una carpeta y luego tocar  en la esquina inferior derecha y seleccionar **Añadir a Favoritos** para recopilarlo.

2 Después de pulsar prolongadamente un documento, puede tocar  para seleccionarlos todos y recopilarlos.

3 Puede encontrar rápidamente los documentos o carpetas recopilados en **Favoritos**.

Agregar etiqueta a un documento

- 1 En la lista de documentos, puede mantener pulsado un documento o archivo y tocar  para agregar una etiqueta.
- 2 Después de pulsar prolongadamente un documento, puede tocar  para seleccionar todas las etiquetas juntas.
- 3 Una vez agregada la etiqueta, puede encontrar rápidamente el documento en la lista de etiquetas a la izquierda.

Compartir documentos

- 1 En la lista de documentos, puede mantener pulsado un documento o archivo y tocar  para compartirlo.
- 2 Después de pulsar prolongadamente un documento, puede tocar  para seleccionarlos todos y compartirlos.

Imprimir documentos

En la lista de documentos, toque  > **Imprimir** en la esquina inferior izquierda y podrá completar la impresión si sigue las instrucciones en pantalla según sea necesario.

Cambiar nombre de documentos

En la lista de documentos, toque  > **Cambiar nombre** para cambiar el nombre del documento o carpeta.

Eliminar documentos

- 1 En la lista de documentos, puede mantener pulsado un documento o archivo y tocar  para eliminarlo.
- 2 Después de pulsar prolongadamente un documento, también puede tocar  en la esquina superior derecha para seleccionarlos todos y eliminarlos.

Sincronización de archivos

Sincronice Documentos de HONOR con la nube, accediendo y administrando fácilmente sus documentos en todos sus dispositivos HONOR.

- 1 Vaya a **Documentos de HONOR** y busque la lista de documentos. Mantenga pulsado un documento o carpeta y, a continuación, toque **Mover** en la parte inferior de la pantalla.
- 2 Toque  para mover el documento o la carpeta a **Mis archivos**.
- 3 El documento o la carpeta se sincronizarán automáticamente desde su teléfono a la nube durante el proceso de traslado.

- 4** Una vez completado, puedes verlos y administrarlos en **Documentos de HONOR > Mis documentos** o **Archivos > Mis archivos** en cualquier dispositivo que haya iniciado sesión con el mismo ID de HONOR.

Guardado automático de archivos

Cuando abre o descarga archivos en aplicaciones o navegadores en su teléfono, su teléfono puede guardar automáticamente estos archivos para verlos o administrarlos fácilmente en el futuro.

- 1** Vaya a **Archivos** >  > **Ajustes** y asegúrese de que **Guardado automático de archivos** está habilitado.
- 2** Cuando abre o descarga archivos en aplicaciones o navegadores en su teléfono, estos archivos se guardarán automáticamente.
- 3** Puede encontrar los archivos guardados en la carpeta **Guardado automático de archivos** de **Documentos de HONOR** o **Archivos**.

Aplicaciones compatibles

- Aplicaciones de mensajes instantáneos convencionales como WeChat, QQ, etc..
- Navegadores convencionales como UC, QQ Browser, etc.
-  • Los documentos recibidos en WeChat o QQ deben descargarse antes de que puedan guardarse automáticamente en su colección.
 - Consulte los productos reales para conocer las aplicaciones de terceros compatibles.

Tipo de documento para guardar automáticamente

- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- Paquetes comprimidos

Grabadora

Grabadora

La grabadora le permite guardar el audio para que pueda escucharlo en cualquier momento.

Reproducir la grabación de audio

Los archivos de grabación se mostrarán como una lista en la página de inicio de **Grabadora** y se pueden reproducir tocándolos.

En la pantalla del reproductor, puede:

- Tocar  para omitir automáticamente las secciones sin sonido.
- Tocar  para cambiar la velocidad de reproducción.
- Tocar  para marcar puntos clave.
- Tocar el nombre de una marca para cambiarle el nombre.

Editar archivos de grabación de audio

- 1 Vaya a la página de inicio de **Grabadora**. Toque el archivo de la grabación.
- 2 Toque . Se muestra la forma de onda completa de la grabación.
- 3 Arrastre los controles deslizantes de hora de inicio y finalización de la grabación para seleccionar una sección. También puede ampliar el área de la forma de onda con dos dedos para ajustar el área y, a continuación, seleccionar la sección.
- 4 Toque . Seleccione **Conservar parte seleccionada** o **Eliminar parte seleccionada**.

Compartir archivos de grabación de audio

Vaya a la página de inicio de **Grabadora**. Puede compartir archivos de grabación de audio mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el archivo de grabación para acceder al modo de selección múltiple, compruebe los archivos de grabación únicos o múltiples que desea compartir, toque **Compartir** y seleccione un método para compartir.
- Toque uno de los archivos de grabación que desea compartir para acceder a la interfaz de reproducción y, a continuación, toque  > **Compartir** y seleccione un método para compartir.

Correo

Nuevas cuentas de correo

Añada su cuenta de correo en la aplicación **Correo** para comenzar a usar su dispositivo y acceder a su correo fácilmente.

Cómo añadir una cuenta de correo electrónico personal

- 1 Abra **Correo** en su dispositivo y elija uno de los proveedores de buzón de correo disponibles.
- 2 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña, pulse **Iniciar sesión** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y comprobará sus ajustes.

Cómo añadir cuentas de Exchange

Microsoft Exchange permite la mensajería digital dentro de una empresa. Si el buzón de correo de su empresa utiliza el servidor de Exchange, usted puede iniciar sesión en la cuenta de correo de la empresa desde su dispositivo.

- 1 Póngase en contacto con el administrador del servidor de correo de la empresa para obtener el nombre de dominio, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 2 Abra **Correo** y seleccione **Exchange**.
- 3 Introduzca la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña.
- 4 Pulse **Configuración manual**. En la pantalla de **Iniciar sesión**, introduzca el nombre de dominio de correo electrónico, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 5 Pulse  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y comprobará sus ajustes.

Cómo configurar notificaciones por correo electrónico

Configure un modo de notificación para sus correos electrónicos según sea necesario.

- 1 Vaya a **Correo** >  > **Ajustes** > **Generales** > **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**.
- 2 Seleccione la cuenta de correo electrónico para la que desea configurar las notificaciones, active el interruptor **Permitir notificaciones** y, a continuación, seleccione un modo de notificación.

Calculadora

Calculadora

Utilice la calculadora en su dispositivo para realizar cálculos matemáticos básicos y para calcular funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Cómo usar la Calculadora básica

Puede abrir la calculadora mediante uno de los siguientes métodos:

- Busque **Calculadora** en la carpeta **Herramientas**.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para mostrar el panel de accesos directos y toque  para abrir la calculadora.

Cómo usar la calculadora científica

Abra la calculadora y acceda a  > **Científica**.

Cómo copiar, eliminar o borrar números

- Copiar el resultado de un cálculo: Mantenga pulsado el resultado del cálculo, pulse **Copiar** y después pegue el resultado en otra parte, como en una nota o un mensaje.
- Borrar el último dígito: Pulse .
- Borrar la pantalla: Pulse . Usted también puede pulsar  para borrar la pantalla después de pulsar  para finalizar el cálculo.

Linterna

Linterna

Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para abrir la linterna:

- **Centro de control:** Deslice hacia abajo desde la esquina superior derecha de su dispositivo para abrir **Centro de control** y toque **Linterna** para encender o apagar la linterna.
- **Widget de pantalla de bloqueo:** En la pantalla de bloqueo, deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el panel de acceso rápido y  para encender o apagar la linterna.
- **Acceso directo de la pantalla principal:** Pellizque la pantalla principal con dos dedos para acceder a la pantalla de edición y toque **Tarjetas**. Deslice hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y toque **Widgets clásicos**. En **Widgets rápidos**, toque **Linterna** para añadir **Linterna** a la pantalla principal. Luego, toque **Linterna** para encender o apagar la linterna.
- **Botones físicos:** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Pulsar dos veces la tecla de disminución de volumen con la pantalla apagada** y seleccione **Activar/desactivar linterna**. Cuando el dispositivo esté apagado o bloqueado y no se reproduzca ningún audio, toque dos veces el botón para bajar el volumen para encender o apagar la linterna.

Después de encender la linterna, se mostrará una notificación en la pantalla de bloqueo.

Puede tocar  para apagar la linterna.

 La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Brújula

brújula

La brújula muestra la orientación del teléfono y la latitud y longitud de su posición actual.

- 1** Para abrir la aplicación Brújula:
 - Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para abrir el cuadro de búsqueda e introduzca **Brújula**. El resultado de la búsqueda superior se corresponde con la **Brújula** del sistema.
 - Abra **Brújula** en la carpeta **Herramientas**.
 - 2** Vea la orientación y las coordenadas.
 - Coloque el teléfono en horizontal para que la orientación y la latitud y longitud actuales se muestren en la pantalla.
 - Coloque el teléfono en vertical para que la orientación y la latitud y longitud actuales se muestren en una escena en directo.
 - 3** Para bloquear la orientación actual, pulse el disco graduado de la brújula. Se mostrará un área azul graduada cuando la orientación se desvíe de la original.
- Para que los datos de orientación sean más precisos, intente mantener la brújula en posición horizontal o vertical al suelo sin desviar su ángulo.

App gemela

Habilitación de App gemela

Inicie sesión en dos cuentas de WhatsApp o Facebook al mismo tiempo para separar el trabajo de la vida personal.

 Solo ciertas aplicaciones son compatibles con **App gemela**.

Si su teléfono tiene habilitado Espacio Privado o se han añadido varios usuarios, App gemela solo estará disponible en Espacio Principal o para el propietario del dispositivo.

Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y active el selector de una aplicación. La aplicación gemela se mostrará en la pantalla principal.

Administrador del sistema

Liberar Teléfono Almacenamiento

La **Limpieza** de **Administrador del sistema** analizará el almacenamiento en busca de archivos redundantes y archivos grandes, como residuos de aplicaciones, y ofrecerá sugerencias de limpieza para ayudarle a liberar espacio.

- 1** Vaya a **Administrador del sistema** y toque **Limpieza**.
- 2** Cuando finalice el análisis, toque **Limpiar** o **Limpiar** detrás del elemento que desea limpiar y siga las instrucciones para eliminar los archivos redundantes.
 -  Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y teléfono volverá a analizar el almacenamiento.

Cómo eliminar archivos duplicados

Administrador del sistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, pulse **Archivos duplicados (grupos)** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Visualización y gestión de aplicaciones que consumen muchos datos

- 1 En **Uso de datos de este mes** de la interfaz de “Gestión de uso de datos”, puede ver la clasificación de los datos utilizados por cada aplicación.
- 2 Toque la aplicación que consume muchos datos para restringir el uso de datos móviles, los datos en itinerancia, datos en segundo plano, etc.
 -  Algunas aplicaciones (como las generadas por App gemela) no pueden restringir el acceso a Internet en “Gestión de uso de datos”. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, busque el nombre de la aplicación y toque **Uso de datos** para restringir su acceso a Internet.

Visualización y configuración del acceso a Internet para aplicaciones

En la interfaz de “Gestión de uso de datos”, toque **Acceso a la red**, desmarque **Datos móviles** y configure las aplicaciones que consumen muchos datos (como el reproductor de video) para que se usen solo con Wi-Fi.

-  No puede restringir el acceso a Internet para algunas aplicaciones (como las generadas por App gemela) en la interfaz de “Gestión de uso de datos”. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, busque el nombre de la aplicación y toque **Uso de datos** para restringir su acceso a Internet.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla Uso de datos, pulse **Ahorro inteligente de datos** y, a continuación, habilítelo. El icono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Añadir recordatorios de uso de datos móviles

Añada información del plan de la tarjeta SIM en **Administrador del sistema** y establecer recordatorios de uso. A continuación, **Administrador del sistema** le recordará el uso de datos móviles en su momento.

Si su teléfono admite dos SIM, puede establecer planes para cada tarjeta.

- 1** En la página **Uso de datos**, pulse **Más ajustes de datos** > **Límite de datos mensual** y configúrelo de acuerdo con las instrucciones en pantalla.
- 2** En la página **Más ajustes de datos**, pulse **Recordatorios de uso**. Puede hacer que el sistema envíe recordatorios o corte directamente el acceso a Internet cuando el uso mensual de datos móviles/en itinerancia supere el límite.
- 3** En la página **Más ajustes de datos**, también puede habilitar **Recordatorio de uso de datos con pantalla de bloqueo**.

Filtrado y bloqueo de llamadas no deseadas

Cómo filtrar una llamada no deseada

- 1** Acceda a **Teléfono** >  > **Bloqueados**.
Como alternativa, acceda a **Administrador del sistema** > **Bloqueados**.
- 2** Pulse **Reglas de bloqueo de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a **Teléfono** >  > **Bloqueados** >  > **Lista de bloqueo**, pulse  y añada los números de teléfonos que desee filtrar.
- Abra **Teléfono** pulse la pestaña **Contactos**, pulse el contacto que desea filtrar y seleccione  > **Bloquear contacto**.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones de llamadas filtradas

Acceda a **Teléfono** >  > **Bloqueados** >  > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones cuando reciba llamadas filtradas.

Cómo gestionar llamadas filtradas

En la pantalla Filtro, puede gestionar las llamadas filtradas, por ejemplo, devolviendo las llamadas, borrando los registros o enviando reclamaciones si un número se ha marcado incorrectamente.

Acceda a **Teléfono** >  > **Bloqueados**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Pulsar un registro y seleccionar **Llamar** para devolver la llamada a dichos números, seleccionar **Añadir a la lista de confianza** o **Añadir contacto**, o pulsar **Eliminar** para eliminar los registros de llamadas.
- Pulsar **Eliminar** para eliminar las llamadas filtradas por lotes.
- Pulsar **Reglas de filtro** para cambiar las reglas de filtro.

 La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Clonación de dispositivo

Usar Clonación de dispositivo para transferir datos al nuevo dispositivo

Clonación de dispositivo le permite mover de forma rápida y sencilla todos los datos básicos (incluidos los contactos, el calendario, las imágenes y los vídeos) de su teléfono anterior a su teléfono nuevo.

Cómo migrar datos desde un dispositivo Android

- 1** En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo**. También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y, después, luego seleccione el tipo de dispositivo antiguo.
- 2** Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su dispositivo anterior.
- 3** En su dispositivo anterior, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo anterior con su teléfono nuevo escaneando un código o de forma manual.
- 4** En su dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y toque **Siguiente > Transferir** para iniciar la clonación.

 **Clonación de dispositivo** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o versiones posteriores.

Sugerencias

Sugerencias

Sugerencias dispone de una selección de consejos y trucos que le ayudarán a aprender rápidamente a utilizar su teléfono. También proporciona una versión completa del manual de usuario para facilitar su consulta en cualquier momento.

Introducción de la sección **Sugerencias**:

- Sugerencias ilustradas: Un breve vídeo o una imagen con texto claro y conciso para ayudarle a dominar una operación. Las tarjetas se clasifican por situación, lo que facilita la elección de la sección de interés.

- Sugerencias detalladas: Instrucciones de fácil acceso y comprensión sobre las funciones avanzadas de su teléfono.

Sugerencias Funciones principales:

- **Buscar:** Introduzca una palabra clave para recuperar todo el contenido relacionado en **Sugerencias**, lo que le permitirá acceder rápidamente a la información que necesita. También ofrece información actualizada para su consulta.
 - **Me gusta y comentar:** Puede hacer una reseña de la información y proporcionar comentarios.
 - **Pruébalo:** Proporciona el botón **Probar ahora** para funciones clave o complicadas. Toque para ir directamente a la interfaz de la función.
-  • La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Ajustes

Wi-Fi

Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi.

Acceso a la red Wi-Fi

-  Tenga cuidado cuando acceda a redes Wi-Fi gratuitas en lugares públicos para evitar posibles riesgos de seguridad, como fugas de privacidad y pérdida de bienes.

Introducir un PIN para conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 2 En la página de ajustes, puede conectarse a una red Wi-Fi por cualquiera de los siguientes métodos:
 - Toque la red Wi-Fi a la que desee conectarse en **Redes disponibles**. Si se selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.
 - Desplácese hasta la parte inferior del menú, toque **Añadir red** y siga las indicaciones de la pantalla para introducir el nombre de la red y la contraseña para completar la conexión.

Cuando la barra de estado muestre  , significa que su teléfono está accediendo a Internet a través de Wi-Fi.

Conectarse escaneando un código QR

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
 - 2 Vaya a la página de ajustes de **Wi-Fi** de teléfono que comparte la red, toque la red que está conectada y obtenga el código QR.
 - 3 Escanee el código QR con teléfono para conectarse a la red y siga las indicaciones para acceder a la red.
-  Es posible que algunas redes cifradas no admitan la conexión mediante escaneo de códigos. Consulte la situación real.

Cómo transferir datos usando Wi-Fi Directo

Puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre los dispositivos HONOR. Wi-Fi Directo permite transferir archivos grandes a un dispositivo cercano más rápidamente que con Bluetooth y sin necesidad de enlazar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a **Ajustes > Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.

- 2 Acceda a **Más ajustes > Wi-Fi Direct** para iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos que han habilitado Wi-Fi Directo.
- 3 En el dispositivo que transfiere los archivos, mantenga pulsado para seleccionar los archivos que desea compartir, pulse  y seleccione **Wi-Fi Directo**.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 4 Pulse el icono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.

- 5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

A continuación, acceda a **Archivos > Explorar > Teléfono > Download > Wi-Fi Direct** para ver los archivos recibidos.

Bluetooth

Bluetooth básico de su dispositivo

Puede conectar su dispositivo a auriculares, altavoces o sistemas de entretenimiento de vehículos con Bluetooth, o compartir datos desde su dispositivo con otros dispositivos a través de Bluetooth.

Añadiremos las siguientes funciones Bluetooth para su dispositivo: ① Activación o desactivación del Bluetooth; ② Edición del nombre del dispositivo Bluetooth; ③ Enlace de dispositivos Bluetooth; ④ Transferencia de archivos a través de Bluetooth; ⑤ Desenlace de dispositivos.

La distancia efectiva del Bluetooth es de 10 metros. Utilice las funciones Bluetooth dentro del alcance efectivo.

Cómo activar o desactivar Bluetooth

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y habilite o deshabilite **Bluetooth**. Mantenga pulsado **Bluetooth** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Bluetooth** y active o desactive el selector de **Bluetooth**.

Edición del nombre del dispositivo Bluetooth

- 1 Vaya a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth**.
- 2 Toque **Nombre del dispositivo**, introduzca el nuevo nombre y toque **Aceptar**.

Cómo enlazar un dispositivo Bluetooth

- 1 Habilite Bluetooth en el otro dispositivo y configúrelo como detectable. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía de usuario del dispositivo.

- 2 Desde el dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth** para que su dispositivo busque automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos.
- 3 En la lista de **Dispositivos disponibles**, seleccione el dispositivo con el que usted desea enlazarse y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar el enlace.

En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, pulse  para ver sugerencias sobre cómo conectar varios dispositivos Bluetooth.

Cómo transferir archivos vía Bluetooth

Puede usar Bluetooth para transferir vídeos, fotos, contactos, etc., a otro dispositivo siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren dentro del rango efectivo de Bluetooth.

- 1 Enlace el dispositivo receptor y el dispositivo emisor por medio de Bluetooth.
- 2 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga pulsado un archivo, seleccione los archivos que desea compartir, pulse  y seleccione **Bluetooth**.

 Es posible que las operaciones varíen si está compartiendo archivos desde aplicaciones directamente.

- 3 Pulse el nombre de Bluetooth del dispositivo receptor para comenzar a compartir.
- 4 En el dispositivo de destino, acepte la solicitud de transferencia de Bluetooth.

Cómo conectar audífonos a través de Bluetooth

Dentro de la distancia de transmisión efectiva, los audífonos compatibles con la función Bluetooth pueden conectarse a teléfonos móviles para realizar llamadas, reproducir música, etc. Los audífonos pueden conectarse de cualquiera de las siguientes formas:

- **Conexión rápida a través del Centro de control:** deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control, toque **Audífono** (si no lo encuentra, toque el icono de edición de arriba, toque **Editar acceso directo**, añadir **Audífono** al Centro de control en el área de más selectores que hay debajo) y elija el audífono con el que desee enlazar.
- **Conexión en Accesibilidad Ajustes:** vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Audífono**, habilite **Bluetooth** y elija el audífono con el que desee enlazar.

Durante las llamadas y la reproducción de música, puede cambiar rápidamente a otros dispositivos Bluetooth.

Cómo desenlazar un dispositivo Bluetooth

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, habilite el selector de **Bluetooth**.
- 2 En la lista de **Dispositivos enlazados**, pulse  junto al nombre del dispositivo que desea desenlazar y, a continuación, pulse **Desenlazar**.

Red móvil

Cómo conectarse a datos móviles

- 1 Asegúrese de que los datos móviles estén disponibles en su tarjeta SIM.
- 2 Conéctese a datos móviles utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active **Datos móviles**.
 - Vaya a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles** y habilite **Datos móviles**.

Para ahorrar batería y datos móviles, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Habilitación de la conexión de red 5G

5G, también llamada red 5G o sistemas móviles 5G, es la quinta generación de tecnología móvil. En comparación con 4G, 5G ofrece mayores velocidades de transferencia de datos y menor latencia.

Confirme si su tarjeta SIM y la red móvil 5G de su operador son compatibles entre sí. Si es necesario, contacte también con su proveedor para habilitar el servicio 5G en nuestra SIM.

-  Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.
- La señal y las funcionalidades 5G pueden verse afectadas por interferencias debido a la cobertura (ubicación geográfica) o interferencias de frecuencia.

Si su teléfono cuenta con dos tarjetas SIM, vaya a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles > Más** y habilite **Dual SIM 5G**.

Cómo gestionar tarjetas SIM

Puede habilitar o deshabilitar tarjetas SIM y asignarles un nombre para facilitar su identificación.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y habilite o deshabilite una tarjeta SIM según sea el caso.

Al deshabilitar una tarjeta SIM, no podrá usarla para llamar, enviar mensajes ni acceder a Internet.

Cómo configurar los ajustes de tarjetas SIM

Si su dispositivo tiene dos tarjetas SIM insertadas, puede configurar la tarjeta SIM de datos móviles predeterminada y la tarjeta SIM de llamadas predeterminada, y habilitar el desvío de llamadas entre las dos tarjetas SIM.

-  Esta función solo es aplicable a los dispositivos con doble SIM.

Cómo configurar las tarjetas SIM predeterminadas para datos móviles y llamadas

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y configure SIM 1 o SIM 2 como tarjeta SIM predeterminada para datos móviles o llamadas.

Cómo habilitar el desvío de llamadas entre tarjetas SIM

Después de habilitar el desvío de llamadas en las dos tarjetas SIM, las llamadas entrantes que no se puedan establecer en una de las tarjetas SIM se desviarán a la otra.

 Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1** Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM > Desvío de llamadas entre las SIM**.
- 2** Seleccione un modo de desvío de llamadas y active el selector correspondiente. El desvío de llamadas entre dos SIM se habilitará cuando esté configurado para ambas tarjetas SIM.

Cómo cambiar rápidamente la SIM de datos móviles por defecto

Si se han instalado dos tarjetas SIM en su teléfono, puede usar un acceso directo para cambiar rápidamente la tarjeta SIM de datos móviles por defecto.

- 1** Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active **Datos de SIM**.
- 2** Toque el texto que hay debajo de  hasta que aparezca un mensaje y, a continuación, seleccione una tarjeta SIM y toque **Aceptar**.

 Cuando se muestre el mensaje, toque **Ajustes** para acceder a la pantalla **Gestión de SIM**.

eSIM

La SIM integrada (eSIM) es una tarjeta SIM que puede utilizarse en lugar de una tarjeta SIM física. Una tarjeta eSIM funciona de la misma forma que una tarjeta SIM física, pero no ocupa espacio y puede asociarse a múltiples números de tarjeta. Usted es libre de cambiar de operador hasta encontrar la opción que más le convenga.

-  • La función puede variar según el operador.
 - Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.
 - Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo solicitar una tarjeta eSIM

Póngase en contacto con su operador para solicitar una tarjeta eSIM.

Usted debe proporcionar la información de ID de la tarjeta SIM integrada (EID) cuando solicite una tarjeta eSIM. El suministro de esta información depende de si su dispositivo tiene un chipset inteligente de eSIM integrado. Para ver esta información, acceda a

Ajustes > Acerca del teléfono > EID. Si la información de EID no aparece en pantalla, significa que su dispositivo no admite esta función.

-  Usted puede solicitar múltiples tarjetas eSIM, cuya cantidad máxima depende de la capacidad del chipset de eSIM de su dispositivo. Si la cantidad de tarjetas eSIM solicitadas ha superado el límite, aparecerá un aviso en el dispositivo indicando que no puede añadir más tarjetas eSIM.
- Solo se puede usar una tarjeta eSIM cada vez.

Cómo añadir una tarjeta eSIM

1 Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM.**

-  Si su dispositivo es un dispositivo de doble SIM, y ya hay una tarjeta SIM física insertada en la ranura para SIM 2, se le pedirá que deshabilite SIM 2 cuando añada una tarjeta eSIM. La inserción o extracción de la SIM 2 no afectará a los servicios de eSIM.

2 Pulse  al lado de SIM 2. Realice una de estas acciones para añadir la tarjeta eSIM:

- Escanear código QR: Después de solicitar un número de tarjeta eSIM, el operador le proporcionará un código QR. Después de escanear el código QR, su dispositivo descargará e instalará el archivo de configuración, y habilitará la nueva tarjeta eSIM por defecto.
- Escanear imagen: Si no puede usar la cámara para escanear el código QR proporcionado por el operador (por ejemplo, cuando solicita una tarjeta eSIM a través de la aplicación del operador), guarde el código QR proporcionado por el operador como imagen. Pulse **Seleccionar de Galería** mientras escanea el código QR, y seleccione la imagen guardada del código QR. Su dispositivo identificará automáticamente el código QR y descargará e instalará el archivo de configuración.
- Introducir el código de activación: Pulse **Introducir manualmente** y siga las instrucciones en pantalla para introducir el código de activación proporcionado por su operador.

Cómo habilitar la tarjeta eSIM

Habilite una tarjeta eSIM si desea usarla de nuevo.

En la pantalla de **Gestión de SIM**, pulse  al lado de SIM 2. Habilite la tarjeta eSIM tal como se indica.

Cómo deshabilitar la tarjeta eSIM

Si no desea usar una tarjeta eSIM o desea cambiar de tarjeta eSIM, puede deshabilitarla fácilmente.

Una vez deshabilitada una tarjeta eSIM, no podrá usarla para ponerse en contacto con otros. Sin embargo, el plazo mensual no se suspenderá ni detendrá. Una vez deshabilitada

la tarjeta eSIM, la información de la tarjeta eSIM todavía permanecerá en la lista de tarjetas eSIM, y usted podrá volver a habilitar la tarjeta eSIM.

En la pantalla de **Gestión de SIM**, pulse  al lado de SIM 2. Deshabilite la tarjeta eSIM tal como se indica.

Si desea seleccionar la SIM 2 en una tarjeta física, pulse **SIM física**. Su dispositivo deshabilitará automáticamente la tarjeta eSIM.

-  Algunas tarjetas eSIM no pueden deshabilitarse después de haberlas habilitado. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

Cómo asignar los nombres de las tarjetas eSIM

Puede darle diferentes nombres a sus tarjetas eSIM, por ejemplo “Comercial” o “Personal”.

En la pantalla de **Gestión de SIM**, pulse  al lado de SIM 2 y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para editar el nombre de la tarjeta eSIM.

Cómo eliminar una tarjeta eSIM

Puede eliminar una tarjeta eSIM que ya no use. La tarjeta eSIM eliminada no podrá restablecerse y no se mostrará en la lista de tarjetas eSIM.

Deshabilite la tarjeta eSIM antes de eliminarla.

En la pantalla de **Gestión de SIM**, pulse  al lado de SIM 2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar la tarjeta eSIM.

-  La eliminación de una tarjeta eSIM no implica la cancelación del contrato con el operador. El operador continuará cobrando los gastos de la tarjeta eSIM. Para dejar de incurrir en gastos, póngase en contacto con su operador para dar de baja el servicio de la tarjeta eSIM.
- Algunas tarjetas eSIM no podrán eliminarse. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

Cómo restablecer la tarjeta eSIM a sus ajustes de fábrica

- Si selecciona **Restablecer pero mantener tarjetas eSIM** cuando está restableciendo su dispositivo a los ajustes de fábrica, la tarjeta eSIM podrá seguir usándose después de volver a encender el dispositivo.
- Si selecciona **Restablecer**, la información acerca de la tarjeta eSIM se eliminará, y la tarjeta eSIM ya no podrá usarse. Esto no significa que haya cancelado el contrato con el operador. El operador continuará cobrando los gastos del número de la tarjeta. Para no incurrir en gastos, póngase en contacto con su operador para dar de baja el servicio de la tarjeta eSIM.
-  La información de la tarjeta eSIM son sus datos personales y debe tener cuidado con el manejo de ellos.

Cómo compartir la conexión de red con otros dispositivos

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

Cómo compartir la red a través de una zona Wi-Fi personal

 Algunas redes Wi-Fi que requieren autenticación no se pueden compartir.

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal** y habilite **Zona Wi-Fi personal**. Los datos móviles o la conexión de red Wi-Fi de su dispositivo se compartirán con otros dispositivos.

Usted puede realizar estas acciones en la zona Wi-Fi personal:

- Configurar **Nombre del dispositivo**.
- Configurar **Contraseña**.
- Pulsar **Dispositivos conectados** para ver la lista de dispositivos conectados y la lista de bloqueo. Pulsar un dispositivo de la lista de **Dispositivos conectados** para moverlo a la **Lista de bloqueo** como se indica. Usted también puede eliminar un dispositivo de la lista.
- Si está compartiendo una red de datos móviles, también puede pulsar **Más** para configurar **Límite de datos** y **Banda de AP**.

Cómo compartir la red vía Bluetooth

- 1** Acceda a **Ajustes > Bluetooth** y habilite **Bluetooth**. Seleccione un dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar el enlace.
- 2** Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.
- 3** En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo enlazado, pulse  al lado del nombre del dispositivo y habilite **Acceso a Internet** para compartir la red.

Cómo compartir una red vía USB

- 1** Use un cable USB para conectar su dispositivo al ordenador.
- 2** En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite la función **Anclaje vía USB** para compartir sus datos móviles o la red Wi-Fi actualmente conectada.

Cómo habilitar o deshabilitar el modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así le solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes > Red móvil** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

Cómo usar VoLTE para hacer videollamadas HD

VoLTE (Voz sobre LTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP. Si habilita VoLTE, podrá conectarse más rápido a las llamadas y, tanto las llamadas de voz como las videollamadas tendrán una óptima calidad.

Habilitar VoLTE

Póngase en contacto con su operador para activar el servicio VoLTE para su tarjeta SIM. Si tanto la bandeja de la tarjeta SIM principal como la secundaria de teléfono con doble SIM admiten VoLTE, se puede habilitar para ambas tarjetas SIM.

-  • La función puede variar según el operador.
 - Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.
 - Habilite **5G** si la red 5G es compatible. La funcionalidad de VoLTE se habilitará de forma predeterminada.

Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.

2 Pulse  para hacer una videollamada.

Durante una llamada de voz, puede pulsar  para pasar a videollamada.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Visualización y gestión de aplicaciones que consumen muchos datos

- 1** En **Uso de datos de este mes** de la interfaz de “Gestión de uso de datos”, puede ver la clasificación de los datos utilizados por cada aplicación.
- 2** Toque la aplicación que consume muchos datos para restringir el uso de datos móviles, los datos en itinerancia, datos en segundo plano, etc.

-  Algunas aplicaciones (como las generadas por App gemela) no pueden restringir el acceso a Internet en “Gestión de uso de datos”. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, busque el nombre de la aplicación y toque **Uso de datos** para restringir su acceso a Internet.

Visualización y configuración del acceso a Internet para aplicaciones

En la interfaz de “Gestión de uso de datos”, toque **Acceso a la red**, desmarque **Datos móviles** y configure las aplicaciones que consumen muchos datos (como el reproductor de video) para que se usen solo con Wi-Fi.

-  No puede restringir el acceso a Internet para algunas aplicaciones (como las generadas por App gemela) en la interfaz de “Gestión de uso de datos”. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, busque el nombre de la aplicación y toque **Uso de datos** para restringir su acceso a Internet.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla **Uso de datos**, pulse **Ahorro inteligente de datos** y, a continuación, habilítelo. El icono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Añadir recordatorios de uso de datos móviles

Añada información del plan de la tarjeta SIM en **Administrador del sistema** y establecer recordatorios de uso. A continuación, **Administrador del sistema** le recordará el uso de datos móviles en su momento.

Si su teléfono admite dos SIM, puede establecer planes para cada tarjeta.

- 1 En la página **Uso de datos**, pulse **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y configúrelo de acuerdo con las instrucciones en pantalla.
- 2 En la página **Más ajustes de datos**, pulse **Recordatorios de uso**. Puede hacer que el sistema envíe recordatorios o corte directamente el acceso a Internet cuando el uso mensual de datos móviles/en itinerancia supere el límite.
- 3 En la página **Más ajustes de datos**, también puede habilitar **Recordatorio de uso de datos con pantalla de bloqueo**.

Más conexiones

Introducción a NFC

Near Field Communication (NFC) es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto alcance que permite que los dispositivos móviles y otros dispositivos electrónicos se conecten de innumerables maneras, lo que le permite transferir datos y hacer pagos móviles fácilmente.

 No todos los dispositivos admiten NFC.

Habilitar o deshabilitar NFC

Puede habilitar o deshabilitar NFC de la siguiente manera:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, habilite o deshabilite **NFC**. Puede mantener pulsado **NFC** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > NFC** y, a continuación, habilite o deshabilite **NFC**.

Toque rápido con NFC

- 1 Abra **NFC**, acceda a la página **NFC** y seleccione **Aplicación predeterminada**.
- 2 Añada la tarjeta en cuestión para el toque rápido con NFC.
- 3 Acerque el área NFC (ubicación de NFC del teléfono HONOR) de su teléfono al área de detección del dispositivo con sensor.

Cómo proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla del teléfono de forma inalámbrica a una pantalla grande (como un televisor) para trabajar o entretenerse, las notificaciones como las notificaciones de llamadas entrantes, los mensajes SMS y las alarmas del reloj solo se mostrarán en el teléfono.

- 1 Realice las siguientes acciones en función del modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande admite Miracast**, active el selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no admite Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

 Para comprobar si la pantalla grande admite Miracast y para saber cómo habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía del usuario o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante de la pantalla grande.

- 2 En su teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, active  .
- 3 Deslice el dedo hacia abajo nuevamente para mostrar todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.

- 4** En la lista de dispositivos, pulse el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez establecida la conexión, puede colocar el teléfono en modo horizontal para obtener una mejor visualización.

HONOR Share

HONOR Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, vídeos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten HONOR Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Cómo habilitar o deshabilitar HONOR Share

Puede habilitar o deshabilitar HONOR Share de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, active o desactive **HONOR Share**. También puede mantener pulsado **HONOR Share** para acceder a su pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > HONOR Share** para habilitar o deshabilitar **HONOR Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con HONOR Share

Puede usar HONOR Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos HONOR. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los vídeos recibidos en la Galería.

1 En el dispositivo receptor, habilite **HONOR Share**.

2 En el dispositivo emisor, mantenga pulsado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y pulse . Pulse **HONOR Share** y, a continuación, pulse el icono del dispositivo receptor para enviar el archivo.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

3 En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, pulse la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > HONOR Share**.

Las imágenes o los vídeos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > HONOR Share**.

Cómo compartir archivos entre su teléfono y su ordenador con HONOR Share

Puedes usar HONOR Share para compartir archivos fácilmente, sin necesidad de cables, entre la teléfono y un ordenador.

Desde la teléfono al PC:

- 1 Habilita el Bluetooth y Wi-Fi en el PC.
- 2 Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control de tu teléfono. Mantén pulsado **HONOR Share** para ir a la pantalla de ajustes y activa **HONOR Share**.
- 3 Activa **PC Manager de HONOR > HONOR Share** en tu PC y confirma que la opción **Permitir detección por otros dispositivos** esté habilitada.
- 4 Mantén pulsado el archivo que quieras compartir en la teléfono, toca  y selecciona **HONOR Share**. Una vez detectado el dispositivo receptor, toque su nombre para compartir el archivo.

Desde el PC a la teléfono:

- 1 Habilita el Bluetooth y Wi-Fi en el PC.
 - 2 Activa **HONOR Share** en la teléfono.
 - 3 Selecciona el archivo que quieras compartir en tu PC y haz clic con el botón derecho en **Mostrar más opciones > HONOR Share**. El PC buscará teléfonos que tengan habilitada la función **HONOR Share**. Seleccione su teléfono para recibir el archivo.
 - 4 Sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para recibir el archivo en la teléfono.
-  Solo es compatible con portátiles HONOR con PC Manager de HONOR 15.0 y versiones superiores. Esta funcionalidad puede variar según el producto; consulta las situaciones reales.

Cómo imprimir en un solo paso con HONOR Share

Cuando haya cerca una impresora que admita HONOR Share, use HONOR Share para detectar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1 Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
 - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
 - Impresoras con WiFi Directo: La impresora debe estar encendida y debe tener habilitada la función WiFi Directo.
 - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.
- 2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > HONOR Share**.
- 3 Una vez detectada la impresora, pulse su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, pulse **Imprimir** para imprimir.

Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, pulse el nombre de la impresora y después mantenga pulsado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.

- i** Para acceder a la lista de impresoras admitidas, pulse **Ayuda** en la pantalla para compartir de HONOR Share, seleccione **Impresoras** y pulse **¿Qué impresoras son compatibles?**.

Cómo transferir datos entre su teléfono y el ordenador mediante un cable USB

- 1 Conecte su teléfono a un ordenador mediante un cable USB. Tras la instalación automática del controlador en el ordenador, se mostrará el nombre de la unidad correspondiente a su teléfono.
- 2 En su teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones, vaya a **Pulse aquí para ver más opciones.** y seleccione un modo de conexión USB para transferir datos.
 - **Transferir fotos:** Utilice el protocolo de transferencia de imágenes (PTP) para transferir fotografías entre su teléfono y el ordenador. En la nueva unidad que se muestra en el ordenador, puede ver las fotos almacenadas en su teléfono o copiar y pegar fotos entre el dispositivo y el ordenador.
 - **Transferir archivos/Android Auto:** Utilice el protocolo de transferencia multimedia (MTP) para transferir archivos entre su teléfono y el ordenador. En la nueva unidad que se muestra en el ordenador, puede ver los archivos almacenados en su teléfono o copiar y pegar archivos entre el dispositivo y el ordenador.
 - i** Instale Windows Media Player 11 o una versión posterior en el ordenador para reproducir archivos multimedia en su teléfono.
 - **Entrada MIDI:** Utilice su teléfono como dispositivo de entrada de audio de la interfaz digital de instrumentos musicales (MIDI) y reproduzca música en el ordenador.

Pantalla principal personalizada y más

Cómo hacer que se vean la fecha y la hora cuando la pantalla esté apagada

Con la opción **Mostrar siempre en pantalla** habilitada, la pantalla de bloqueo mostrará la fecha, la hora y más información cuando esté apagada.

Cómo habilitar Mostrar siempre en pantalla

- 1 Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Mostrar siempre en pantalla** y habilite **Mostrar siempre en pantalla**.
- 2 Configure **Visualización** como se indique.

Ajustes de Mostrar siempre en pantalla

Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Mostrar siempre en pantalla**. En **Modo de pantalla apagada**, seleccione **Pantalla completa** o **Pantalla parcial**.

- Cuando seleccione **Pantalla completa**, toque **Visualización** y tendrá las opciones para configurar **Pulsar para mostrar**, **Programada** o **Todo el día** en su pantalla exterior y **Pulsar para mostrar** en su pantalla interna.
 - Cuando seleccione **Pantalla parcial**, toque **Visualización** y seleccione **Pulsar para mostrar**, **Programada** o **Todo el día**.
- i** • Mostrar siempre en pantalla no está disponible cuando la carga de la batería es inferior al 10 %.
- La interfaz puede variar según el modelo de dispositivo.
 - La AOD de pantalla completa muestra una versión atenuada de la pantalla de bloqueo. Puede cambiar su aspecto configurando una pantalla exterior personalizada.

Habilitar Mostrar siempre en pantalla animado

Añada imágenes o animaciones personalizadas para que su dispositivo siga resultando estéticamente atractiva e interesante aún con la pantalla apagada.

Vaya a **Mostrar siempre en pantalla**. En **Imágenes**, seleccione la imagen o animación que prefiera y toque **Aplicar**.

Si elige la animación de oso polar, cuando la pantalla esté apagada, la postura del oso polar cambiará con la energía de la batería. Además, al tocar al oso, podrá interactuar con él.

- i** Al activar el desbloqueo facial, es posible que su dispositivo se desbloquee accidentalmente al intentar encender la pantalla, lo que hace que no llegue a ver Mostrar siempre en pantalla. En tal caso, evite tener la cara directamente delante de su teléfono.

Postura del oso polar				
Nivel de la batería	Carga	Menos del 20 %	Entre el 20 % y el 60 %	Superior al 60 %

Pantalla de bloqueo

- 1 Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Mostrar siempre en pantalla** y habilite **Mostrar siempre en pantalla**.

Selección de imágenes GIF o fotos animadas

Puede mostrar una imagen local (como una imagen GIF o una foto animada) cuando la pantalla está apagada para que Mostrar siempre en pantalla resulte atractivo e interesante.

- 1 Vaya a **Mostrar siempre en pantalla**. En **Imágenes**, toque .
- 2 Toque **Seleccionar imagen**, seleccione una imagen y toque . Si ya ha configurado una imagen local, toque **Cambiar imagen**. Seleccione una imagen y toque .
- 3 Si selecciona una imagen GIF, también puede tocar **Editar** para editarla.
- 4 Configure otras opciones según las instrucciones en pantalla y toque **Aplicar**.

Añadir su firma artística

Puede añadir diferentes fuentes, colores y marcas de agua decorativas para personalizar **Mostrar siempre en pantalla**.

- 1 Vaya a **Mostrar siempre en pantalla**. En **Grafiti**, toque un estilo de firma.
- 2 Introduzca texto en **Introducir texto** y configure el estilo de firma, como **Color** y **Tamaño del texto**. También puede añadir **Stickers** a la firma. Arrastre el borde para ajustar la posición y el tamaño de los elementos y toque  o  para reorientar o eliminar elementos.
- 3 Toque **Aplicar**.

Cómo crear una imagen artística para la opción **Mostrar siempre en pantalla**

Puede elegir entre múltiples estilos de arte moderno (como el estilo Mondrian). También puede especificar el esquema de color de la imagen artística, haciendo una foto o eligiendo entre sus fotos favoritas. Los colores de la foto formarán una paleta de colores para la imagen artística.

- 1 En **Artístico** en la pantalla **Mostrar siempre en pantalla**, seleccione el estilo que desea utilizar.
- 2 Configure las opciones relacionadas para el estilo **Artístico**, como **Diseño**. Cuando configure **Color**, el dispositivo puede analizar los colores de la foto especificada y aplicar la paleta de colores abstracta en la imagen artística. Pulse , haga una foto o seleccione una de la Galería y después acceda a  > **Extraer colores**.
- 3 Pulse **Aplicar**.

Estilos de reloj

Puede seleccionar un estilo de reloj **Analógicos** o **Digitales** para la opción **Mostrar siempre en pantalla**.

- 1 En **Analógicos** o **Digitales** en la pantalla **Mostrar siempre en pantalla**, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para navegar por los estilos de reloj y seleccionar el estilo preferido.
- 2 Configure las opciones relacionadas para el estilo de reloj seleccionado, como **Mostrar fecha**.

3 Pulse **Aplicar**.

Cómo gestionar el diseño de la pantalla principal

Personalice la pantalla principal del dispositivo para adaptarla a sus hábitos de uso.

Establecimiento del estilo de icono

Pellizque la pantalla principal con dos dedos y toque para acceder a **Fondos de pantalla y personalizados > Estilo de icono**.

- Toque **Color**: seleccione el **Color del icono** que desea personalizar.
- Toque **Tamaño**: arrastre el control deslizante y configure el tamaño del icono.
- Toque **Esquinas redondeadas**: arrastre el control deslizante y ajuste el efecto del radio de la esquina del icono.
- Toque **Más**: explore más estilos de iconos en **Temas** y elija libremente.

Configuración del diseño de la pantalla principal

- 1 Pellizque la pantalla principal con dos dedos y toque para acceder a **Fondos de pantalla y personalizados > Diseño**.
- 2 Seleccione el método de disposición en **Plantilla de diseño**.
- 3 Toque  para personalizar aún más los efectos según las indicaciones en pantalla. Podrá hacer lo siguiente:
 - Editar **Diseño de la pantalla de visualización**.
 - Active o desactive el selector de **Usar widget de texto**.
- 4 Después de finalizar la configuración, toque **Aplicar**.

Guardar el diseño actual

En **Diseño** toque **Guardar este diseño** para guardarlo en **Diseño del historial** como plantilla.

Ver el historial de diseños

En **Diseño** toque **Diseño del historial** para ver los diseños de pantalla principal **Original** configurados anteriormente.

Definición de los efectos de transición

- 1 Pellizque la pantalla principal con dos dedos y toque para acceder a **Fondos de pantalla y personalizados > Cambiar efecto**.
- 2 Seleccione el **Cambiar efecto** que desea personalizar.

Configuración rápida de plantillas de temas

- 1 Pellizque la pantalla con dos dedos y toque para acceder a **Fondos de pantalla y personalizados > Temas**.
- 2 Toque **Mis temas** para ver el tema actual.

3 Toque **Recomendado** para seleccionar el tema que desea configurar y siga las instrucciones para comprar o **Descargas** la aplicación.

Cómo reorganizar los iconos en la pantalla principal

Mantenga pulsado un icono hasta que se agrande y, a continuación, arrástrelo hasta la posición deseada en la pantalla principal.

Cómo mantener alineados los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes pantalla principal** y habilite **Alinear automáticamente**. Con esta función habilitada, los espacios vacíos se llenarán automáticamente cuando se eliminen las aplicaciones.

Cómo bloquear las posiciones de los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo seleccionar el diseño de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal, acceda a **Ajustes pantalla principal > Diseño** y seleccione el patrón de diseño que prefiera.

Activar el botón de búsqueda en la pantalla principal

Puede usar cualquiera de los siguientes métodos para activar o desactivar el botón de búsqueda en la pantalla principal:

- Pellizque dos dedos en la pantalla principal y toque **Ajustes pantalla principal** para activar o desactivar **Botón de búsqueda en la pantalla principal**.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Ajustes pantalla principal** para activar o desactivar **Botón de búsqueda en la pantalla principal**.

Cómo usar Cajón de apps para almacenar aplicaciones

Puede colocar las aplicaciones en un cajón y mostrar en la pantalla principal solo las más usadas.

Cómo habilitar la función Cajón de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**.

Una vez habilitada esta función, podrá deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla principal para acceder a todas las aplicaciones guardadas en el cajón.

Cómo crear accesos directos en la pantalla principal

En Cajón de aplicaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla principal para ver el cajón de aplicaciones, mantenga pulsada una aplicación hasta que se agrande y, a continuación, arrástrela hasta la posición deseada en la pantalla principal.

Cómo volver a colocar las aplicaciones en el Cajón

Mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre; a continuación, pulse **Eliminar**. Esta operación solo eliminará el icono de la aplicación de la pantalla principal, no la desinstalará.

Aún podrá encontrarla en el Cajón de apps.

Cómo deshabilitar el modo Cajón de aplicaciones

Para volver a la pantalla principal estándar, vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Estándar**.

En espera

Con el modo En espera, puede consultar sin esfuerzo la hora y las actualizaciones del clima mientras la pantalla está bloqueada o apagada. Esta funcionalidad le permite mostrar su estilo mientras se mantiene informado.

Activar el modo de espera

Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > En espera** y active **En espera**. Una vez configurado, simplemente coloque su teléfono horizontalmente para activar **En espera** cuando la pantalla esté apagada o bloqueada.

Ajustes de la pantalla en modo de espera

El modo de espera permanecerá visible durante 20 segundos cuando el teléfono no se esté cargando o si desactiva **Mostrar siempre en pantalla mientras se carga**. Después, puede tocar la pantalla para recuperarlo.

En el modo **En espera**, las notificaciones del sistema aparecerán si habilita **Mostrar notificaciones**.

Personalizar el modo de espera

- Habilite **Álbumes** para mostrar fotos recomendadas por el sistema, álbumes específicos o sus imágenes favoritas en **En espera**.
- Active **Firma artística** para mostrar su firma única con plantillas específicas en **En espera**.

Una vez que la pantalla esté bloqueada y ha activado **En espera**, solo tiene que deslizar hacia arriba y hacia abajo para cambiar entre estilos, y hacia la izquierda y hacia la derecha para elegir entre álbumes o firmas.

Pantalla y brillo

Ajustar fuente

Ajustar el estilo de fuente

- Esta función requiere una conexión a Internet. Conéctese a una red WLAN para evitar que se generen cargos innecesarios por uso de datos.
- Es necesario comprar algunas fuentes.

1 Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Fuentes**.

2 Descargue o compre una fuente que le guste.

Ajustar el tamaño y el grosor de la fuente

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Ajustes de fuente** y podrá ajustar lo siguiente si arrastra el controlador:

- **Tamaño del texto:** Tamaño del texto en la pantalla.
- **Grosor de icono y texto:** El grosor del texto y los iconos en la pantalla.

Ajustar el tamaño de la pantalla

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Tamaño de visualización** y podrá ajustar el tamaño de las imágenes u otros elementos en la pantalla si arrastra el controlador.

Cómo ajustar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color

Puede configurar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color según sus preferencias.

Ajustar brillo de la pantalla automáticamente

Su teléfono ajustará automáticamente el brillo de la pantalla de acuerdo con las condiciones de iluminación ambiental. Puede hacerlo de cualquiera de las siguientes formas:

- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite **Automático**.
- Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir **Centro de control**, toque  en el área de ajuste de brillo de la pantalla.

Cómo ajustar manualmente el brillo de la pantalla

Puede ajustar manualmente el brillo de la pantalla mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla en el área .
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla en el área .

Ajustar el modo de color

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo de color** y seleccione el modo de color que prefiera. El modo **Normal** descansa más la vista, por lo que se recomienda.

- **Normal:** tonos de color naturales
- **Vívido:** tonos de color vivos

Ajustar la temperatura del color

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo de color** y seleccione la temperatura de color que prefiera. **Predeterminada** y **Cálida** descansan más la vista, por lo que se recomiendan.

- **Predeterminada:** un tono natural
- **Cálida:** un tono amarillento
- **Fría:** un tono blanquecino
- Puede tocar en cualquier lugar del círculo de color o arrastrar el punto para ajustar la temperatura del color.

Pantalla con Modo lectura HONOR

La pantalla con Modo lectura HONOR está diseñada específicamente para proteger los ojos en diferentes situaciones, tanto si utiliza el dispositivo con fines de ocio y entretenimiento como si trabaja en la oficina o se relaja para dormir.

-  Esta función no sustituye el cuidado ocular profesional. Controle el tiempo que pasa frente a la pantalla y desarrolle hábitos saludables con sus dispositivos.
- La compatibilidad de esta función puede variar según el modelo de dispositivo y la versión que esté utilizando.

Cómo activar o desactivar el Modo lectura

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y active o desactive **Modo lectura**. Mantenga pulsado **Modo lectura** para acceder a la página de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla con Modo lectura HONOR > Modo lectura** y active o desactive **Habilitar todo el día**.

Una vez activado, la barra de estado mostrará el icono de . Dado que se filtra cierta luz azul, la pantalla tendrá un tono más cálido.

Definición del período efectivo para el Modo lectura

Vaya a **Ajustes > Pantalla con Modo lectura HONOR > Modo lectura**, active **Programar** y defina los valores de **Hora de inicio** y **Hora de fin** para el Modo lectura, según sea necesario.

Cómo personalizar el modo Modo lectura

Acceda a **Ajustes > Pantalla con Modo lectura HONOR > Modo lectura**, habilite **Habilitar todo el día** o configure **Programar** y ajuste el selector debajo de **Nivel de filtro** para personalizar cuánta luz azul desea filtrar.

Desenfoque de cuidado de los ojos

Aprovechando el poder de la teoría óptica de desenfoque, Desenfocar cuidado de los ojos ajustará automáticamente la pantalla de su teléfono para adaptarse a su tiempo de uso durante actividades como ver vídeos o leer libros electrónicos. Refina los detalles de la pantalla y agrega un suave tinte azul-amarillo a los bordes del texto. Esta función también utiliza IA para estimular los beneficios de las gafas desenfocadas, creando la ilusión de que el contenido está ubicado más lejos. Este enfoque innovador reduce significativamente la fatiga visual.

Vaya a **Pantalla con Modo lectura HONOR**, active **Desenfocar cuidado de los ojos**, luego su teléfono ajusta automáticamente las imágenes para crear una experiencia de visualización distante, mejorando el suministro de oxígeno a la retina.

-  • Algunas aplicaciones aún no admiten esta función.
 - Activar esta función puede aumentar el consumo de energía y la temperatura del dispositivo.

Tono natural

Su teléfono ajusta automáticamente la temperatura del color según la iluminación ambiental para una experiencia de visualización similar al papel que ayuda a aliviar la fatiga visual.

Vaya a **Pantalla con Modo lectura HONOR** y active **Tono natural**.

Modo oscuro

Suaviza el brillo de la pantalla para ofrecerle una experiencia visual envolvente, y puede encenderse y apagarse automáticamente al atardecer y al amanecer para mayor comodidad y ahorro de energía.

Cómo habilitar el Modo oscuro

Habilite el Modo oscuro para el fondo de pantalla para proteger sus ojos reduciendo el brillo y la irritación.

Puede habilitar o deshabilitar el Modo oscuro con cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y active o desactive **Modo oscuro**. Manténgalo pulsado para acceder a la página de ajustes de **Modo oscuro**.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, toque **Oscuro** para acceder al **Modo oscuro** y toque **Claro** para salir del **Modo oscuro**.

Activación y desactivación automáticas del Modo oscuro

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, active **Cambiar automáticamente** y toque **Programar**. Si **Del atardecer al amanecer** está seleccionado, el sistema determinará la hora de la noche en función de su ubicación geográfica y el reloj. También puede tocar **Hora personalizada** para definir el tiempo de cambio automático del Modo oscuro de acuerdo con sus hábitos de uso.

Más ajustes del Modo oscuro

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, asegúrese de que **Oscuro** esté activado, toque **Ajustes del Modo oscuro** y podrá elegir habilitar funciones como **Oscurecer fondo de pantalla en Modo oscuro**.

Cuando **Oscurecer fondo de pantalla en Modo oscuro** esté habilitado, el brillo del fondo de pantalla cambiará con el entorno.

Establecer el Modo oscuro para aplicaciones individuales

- 1 Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y asegúrese de que **Oscuro** esté activado. Toque **Ajustes del Modo oscuro**.
- 2 Active el selector situado junto a la aplicación. Cuando vuelva a abrir la aplicación, el fondo se oscurecerá.

 Solo algunas aplicaciones admiten esta función.

Aplicar Modo libro electrónico

Después de habilitar el Modo libro electrónico, la pantalla de su teléfono se volverá blanca y negra para reducir la fatiga ocular.

Puede habilitar o deshabilitar el modo con cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active o desactive **Modo eBook** (Si no se muestra ningún **Modo eBook** selector rápido en el panel, toque  > **Editar acceso directo** y podrá encontrar **Modo eBook** para encender el panel de abajo).
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y active o desactive **Modo eBook**.

-  • Si habilita **Modo eBook** y **Modo lectura** al mismo tiempo, solo funciona **Modo eBook**.
 - Si habilita **Modo eBook** y **Modo oscuro** al mismo tiempo, el fondo de la pantalla se oscurecerá y el texto se volverá blanco.

Ajuste de la resolución de pantalla

Ajuste de la resolución de pantalla inteligente

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Resolución de pantalla** y active **Resolución inteligente**. El sistema ajustará la resolución de la pantalla aumentándola o disminuyéndola en función de las aplicaciones que se estén ejecutando.

Ajustar manualmente la resolución de pantalla

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Resolución de pantalla** y desactive **Resolución inteligente**. A continuación, ajuste manualmente la resolución de la pantalla. Cuanto mayor sea la resolución, más nítida será la imagen, pero la pantalla consumirá más energía.

Ajuste de la frecuencia de actualización de pantalla

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Frecuencia de actualización de pantalla** y seleccione la frecuencia de actualización según sus necesidades:

- **Dinámica:** Consigue ahorrar energía y mejora la suavidad de la pantalla.
- **Estándar:** Ayuda a ahorrar energía.
- **Alta:** Mejora la fluidez de la pantalla, pero aumenta el consumo de energía.

Optimización de vídeo

Pantalla vívida dinámica

Mejore el color y la claridad de los vídeos a pantalla completa para ofrecer una experiencia de visualización viva.

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Optimización de vídeo** y habilite **Pantalla vívida**.

 En la lista de **Aplicaciones compatibles**, puede ver las aplicaciones que admiten esta función.

Pantalla vívida superdinámica

Los vídeos presentan un rango de brillo más amplio, mejor contraste de color y efectos de luz y sombra más vívidos.

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Optimización de vídeo** y habilite **Pantalla superdinámica**.

 En la lista de **Aplicaciones compatibles**, puede ver las aplicaciones que admiten esta función.

Cómo ver la pantalla completa

Cómo aplicar el modo de visualización en pantalla completa

- La mayoría de las aplicaciones instaladas en su dispositivo se adaptarán de forma automática para mostrarse correctamente en modo de pantalla completa.
- Si algunas apps no se muestran correctamente, acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Más ajustes de pantalla > Visualización en pantalla completa** y active los selectores. Si

habilita **Visualización en pantalla completa**, algunas aplicaciones podrían verse de forma incorrecta, por ejemplo, estiradas.

Establezca el área de visualización en la parte superior de la pantalla

- 1 Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Más ajustes de pantalla > Recorte de pantalla**.
- 2 Para establecer el área superior de una aplicación específica, seleccione la aplicación y configure cómo se debe mostrar el área superior.
 - **Automático**
 - **Mostrar muesca**
 - **Ocultar muesca**

Sonidos

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Pulse el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Cómo cambiar el modo de sonido a través del Centro de control

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control.
- 2 Toque  **Sonido**,  **Silencioso** o  **Vibración** para cambiar entre diferentes modos de sonido.

En el modo de sonido, su teléfono reproduce todos los sonidos.

En el modo silencioso, su teléfono silencia los tonos de llamada, los mensajes, las notificaciones y algunos recordatorios de aplicaciones de terceros. Las alarmas, las comunicaciones, la música, los vídeos y los juegos no se ven afectados.

En el modo de vibración, su teléfono se silencia, pero en su lugar vibrará, lo que puede evitar que pierda llamadas o mensajes importantes.

También puede acceder a **Ajustes > Sonidos y vibración** para cambiar entre los modos **Sonido**, **Vibración** y **Silen**.

Cómo configurar el volumen predeterminado

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** para configurar el volumen de:

- **Timbre, notificaciones**
- **Alarmas**
- **Música, Vídeos, Juegos**
- **Llamadas**

Pulse el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede pulsar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Voltear para silenciar

Cuando reciba una llamada, voltee su dispositivo para silenciarla.

Antes de usar esta funcionalidad, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono/Bajar volumen** y asegúrese de que **Voltear para silenciar el tono** está activado.

Mire la pantalla para bajar el volumen

Si recibe una llamada entrante en su teléfono, puede ajustar el volumen de la llamada mirando la pantalla.

Antes de usar esta función, vaya a **Ajustes > HONOR AI > Detección inteligente** y asegúrese de que **Mirar para bajar el volumen del timbre** esté habilitado.

Levante su dispositivo para bajar el volumen

Cuando reciba una llamada, levante su dispositivo para reducir el volumen del tono.

Antes de usar esta funcionalidad, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono/Bajar volumen** y asegúrese de que **Levantar para bajar el volumen** está activado.

Cambiar el tono y la vibración

Puede cambiar el tono de los mensajes, las notificaciones y las llamadas entrantes, además de personalizar la vibración.

1 Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración** y toque **Tono de llamada** o **Tono de notificación**.

2 Puede realizar cualquiera de las siguientes operaciones:

- Configurar un tono
 Seleccione un tono del sistema o toque **Música en el dispositivo** para seleccionar un tema guardado como tono para los mensajes.
 En un teléfono con doble SIM, seleccione SIM 1 y SIM 2 para configurar los tonos por separado.
- Configurar el modo de vibración
 Toque **Vibración** y seleccione el modo de vibración deseado.
 Si selecciona el modo **Sincronizada (por defecto)**, la vibración se sincronizará con el tono.
 Si selecciona cualquier otro modo de vibración, la vibración no estará asociada al tono.

Respuestas táctiles del sistema

El sistema utiliza respuestas táctiles para enviar comentarios cuando se realizan algunas operaciones, por ejemplo cuando mantiene pulsado un texto, un contacto u otros elementos en la pantalla.

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y habilite o deshabilite **Respuestas táctiles del sistema** según sus preferencias.

Configurar Más ajustes

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y explore más posibilidades de alerta. Por ejemplo, **Bloqueo de pantalla** o **Captura de pantalla**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo configurar el modo No molestar

No molestar evita interrupciones cuando necesita concentrarse. Cuando este modo está habilitado, las llamadas y los mensajes se silenciarán y las notificaciones en tiras no se mostrarán.

Cómo habilitar o deshabilitar la función No molestar

Puede habilitar o deshabilitar la función No molestar con cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y active o desactive **No molestar**. Manténgalo pulsado para acceder a la página de ajustes de **No molestar**.
- Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y active o desactive **No molestar**.

Cuando la función No molestar está habilitada, se mostrará un icono de luna  en la barra de estado. Abra el Centro de notificaciones deslizando el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para ver las notificaciones de No molestar.

Deslice la notificación hacia la izquierda y toque  para establecer un recordatorio.

Cuando haya llamadas entrantes, notificaciones y mensajes, su teléfono no encenderá la pantalla ni se mostrarán notificaciones con tira y se silenciará.

Cómo configurar un horario para el modo No molestar

- 1** Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y deshabilite **No molestar**.
- 2** Habilite **Programado**. Su dispositivo accederá al modo No molestar a la hora especificada los sábados y domingos, por defecto.
- 3** Pulse **Programado** para configurar el periodo y el ciclo de repetición.
- 4** También puede pulsar **Añadir** para configurar múltiples horas de inicio.

Responder a llamadas o mensajes en el modo No molestar

Puede permitir llamadas o mensajes de determinadas personas en el modo No molestar. Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y active **No molestar** o **Programado**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Toque **Tono** o **Mensajes** y seleccione una determinada categoría de contactos. En el modo **No molestar**, el tono de llamada se reproduce cuando se recibe una llamada o un mensaje de personas de la categoría.
- Active la opción **Usuarios llamantes repetidos**. El tono de llamada se reproduce para las llamadas repetidas del mismo número en un plazo de 15 minutos.

Notificaciones

Indicaciones en aplicaciones

Cuando una aplicación recibe notificaciones nuevas, aparecerá una indicación con número en el icono de la aplicación. También se puede configurar un punto como indicación u ocultar la indicación para algunas aplicaciones o para todas.

Cómo desactivar los símbolos en los iconos de las aplicaciones

- 1 Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y pulse **Símbolos en iconos de aplicaciones**.
- 2 Desactive el selector correspondiente a algunas aplicaciones o a todas.

Cómo cambiar el modo de visualización de los símbolos en los iconos de las aplicaciones

En la pantalla **Símbolos en iconos de aplicaciones**, pulse **Modo de visualización de la identificación** y seleccione **Números** o **Puntos** según sus preferencias.

Cómo deshabilitar las notificaciones de aplicaciones

Cómo deshabilitar notificaciones de una aplicación específica

Si no desea que la recepción de las notificaciones de una aplicación le interrumpan, realice una de las siguientes acciones:

- Después de recibir una notificación de aplicación, deslice el dedo hacia la izquierda sobre dicha notificación en el panel de notificaciones, y acceda a  > **Deshabilitar notificaciones**.
- Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**, localice y pulse la aplicación cuyas notificaciones desea deshabilitar y después deshabilite **Permitir notificaciones**.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

Cómo deshabilitar notificaciones de aplicaciones por lotes

Para deshabilitar notificaciones de múltiples aplicaciones al mismo tiempo, acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Gestionar todo** y desactive el selector ubicado al lado de cada aplicación.

Cómo ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Evite que terceros tengan acceso al contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Vistas previas en pantalla de bloqueo** y habilite **Ocultar**.

Más ajustes de notificaciones de aplicaciones

Modo puro de barra de estado

Vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Barra de estado** y habilite **Modo puro**. Cuando **Modo puro** está activado, la barra de estado solo muestra la hora, Wi-Fi, señal móvil y nivel de batería.

Definición del método de recordatorio para notificaciones de aplicaciones

Vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**. Seleccione una aplicación para definir el método de recordatorio para las notificaciones de la aplicación.

- Habilite **Permitir notificaciones**: se le recordará cuando haya nuevas notificaciones disponibles para la aplicación.
- Una vez que la aplicación haya generado notificaciones, también puede definir más formas de recordatorio.

Por ejemplo, una vez que **Calendario** haya generado notificaciones, también puede definir **Recordatorio de alarma de evento**, **Notificación de eventos (recordar más tarde)** o **Notificación de eventos predeterminada**.

 Los métodos de recordatorio que admite cada aplicación pueden ser diferentes.

Las notificaciones activan la pantalla

Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y habilite **Activar pantalla para notificaciones**. Su dispositivo activará automáticamente la pantalla de bloqueo cuando reciba una notificación.

Cómo ver los iconos de notificación en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Barra de estado** y habilite **Mostrar icono de notificación**.

Datos biométricos y contraseña

Usar ID de huella digital

Puede usar su ID de huella digital para desbloquear la pantalla, introducir automáticamente números de cuenta y contraseñas o acceder a información privada como el Bloqueo de aplicaciones.

Registrar una huella digital

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** y siga las instrucciones para configurar o introducir la contraseña de la pantalla de bloqueo.
- 2 Toque **Nueva huella digital** para comenzar a registrar su huella digital.
- 3 Coloque ligeramente cualquier dedo sobre el área del sensor de huellas digitales y deslícelo a izquierda y derecha para registrar rápidamente la huella digital. Durante el proceso, puede levantar ligeramente el dedo para ajustar el ángulo o la posición. Evite demasiada amplitud de movimiento o movimientos rápidos.
- 4 Cuando haya finalizado el registro, toque **Aceptar**.

Ahora puede colocar el dedo en el sensor de huellas digitales para desbloquear la pantalla.

Añadir ID de huella digital en pantalla

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar o introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2 Toque **Nueva huella digital > Registrar huella digital**. Registre su huella digital.
- 3 Coloque el dedo en el área de detección de huella digital de la pantalla. Pulse la zona hasta que el teléfono vibre, y suelte. Repita esta operación con diferentes secciones del mismo dedo hasta que se complete el registro.
- 4 A continuación, toque **Aceptar**.

Una vez bloqueada la pantalla, levante su dispositivo. Aparecerá un área de detección de huella digital en pantalla. Pulse el área con el dedo que ha registrado para desbloquear la pantalla.

Configuración de la animación de una huella digital

Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital > Animación por huella digital** y seleccione el efecto de animación.

Cómo cambiar el nombre de una huella digital o eliminarla

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 En la sección **Lista de huellas digitales**, pulse una huella digital registrada para cambiar su nombre o eliminarla.

Cómo identificar una huella digital

La identificación de huellas digitales permite comparar sus dedos con las huellas digitales registradas.

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 En la sección **Lista de huellas digitales**, pulse **Reconocimiento de huella digital**.
- 3 Pulse el sensor de huellas digitales con el dedo. Se resaltará la huella digital con la que hubo coincidencia.

Cómo usar su huella digital para acceder a la Caja fuerte

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2 Active el selector de **Acceder a Caja fuerte** y siga las instrucciones en pantalla para vincular su huella digital con la Caja fuerte.

Ahora puede ir a **Archivos > Explorar**, tocar **Caja fuerte** y acceder con la huella digital.

Cómo usar su huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Active el selector de **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para vincular su huella digital con Bloqueo de aplicaciones.

De este modo, podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando su huella digital.

Cómo habilitar y usar el pago con huella digital

Puede usar la huella digital para verificar sus pagos en una aplicación de pagos.

Acceda a la aplicación de pagos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar esta función.

Reconocimiento facial

Reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas por medio de su cara.

Cómo registrar datos faciales

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial** e introduzca su contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Seleccione **Habilitar Levantar para activar**.

 Los elementos de los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.

- 3 Pulse **Comenzar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar sus datos faciales.

Cómo configurar una apariencia alternativa

Permite añadir otra apariencia para que el reconocimiento facial sea más preciso y práctico.

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, pulse **Configurar apariencia alternativa** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar otros datos faciales.

Cómo habilitar el Desbloqueo facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, pulse **Desbloquear dispositivo** y seleccione un método de desbloqueo.

-  Si usted ha habilitado Espacio Privado o ha añadido múltiples usuarios en el teléfono, la función Desbloqueo facial se podrá utilizar solo en Espacio Principal o con la cuenta del propietario.

Cómo acceder al bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para añadir sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá pulsar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

Notificaciones inteligentes de la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo, los detalles de las notificaciones con tira de WeChat, QQ y Weibo se ocultarán automáticamente y solo se mostrarán cuando se reconozca la cara. Así se evita que se filtren mensajes y se protege la privacidad en el caso de que otras personas utilicen el dispositivo o si el usuario está rodeado de otras personas.

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial**, introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo para acceder a **Reconocimiento facial** y active **Mostrar notificaciones**.
- 2 Toque **Desbloquear dispositivo** y seleccione el método de desbloqueo de **Deslizar para desbloquear**.

-  Para borrar los datos faciales, desactive **Mostrar notificaciones**. Después de asegurarse de que se ha registrado la contraseña de pantalla de bloqueo, active **Mostrar pero ocultar contenidos** para ocultar los detalles de notificación de la pantalla de bloqueo.

Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, puede hacer lo siguiente:

- Deshabilitar los datos faciales de determinadas funciones: deshabilite **Desbloquear dispositivo** o **Acceder al bloqueo de aplicaciones**, según sea el caso. Esta acción no eliminará sus datos faciales.
- Eliminar datos faciales: pulse **Eliminar datos faciales** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar sus datos faciales.

Método de desbloqueo de la pantalla

Para el desbloqueo de la pantalla, se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

Cómo configurar el método de desbloqueo de la pantalla

- 1** Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y pulse **Contraseña de pantalla de bloqueo**.
- 2** Introduzca una contraseña de 6 dígitos.
- 3** Alternativamente, pulse **Cambiar método de desbloqueo** y seleccione un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

Cambiar la contraseña de pantalla de bloqueo

- 1** Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y toque **Cambiar contraseña de pantalla de bloqueo**.
- 2** Introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo actual.
- 3** Introduzca una nueva contraseña o toque **Cambiar método de desbloqueo** para seleccionar e introducir una nueva contraseña.

Desactivar la contraseña de pantalla de bloqueo

Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y toque **Deshabilitar contraseña de pantalla de bloqueo**.

Habilitar bloqueo

Hay muchas formas de desbloquear su tableta. En algunos casos (por ejemplo, si se ha dormido mientras está en el transporte público), el desbloqueo por contraseña es más seguro que otros métodos de desbloqueo. Si el modo de bloqueo está activado, solo podrá desbloquear su tableta con la contraseña de la pantalla de bloqueo. Los demás métodos de desbloqueo se desactivarán temporalmente.

Debe establecer una contraseña de bloqueo de pantalla para utilizar esta función.

- 1** Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Ajustes de bloqueo protegido** y habilite **Mostrar opción de bloqueo**.
- 2** Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la opción **Bloquear** en la pantalla.

- 3** Toque **Bloquear** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar el modo de bloqueo. Una vez habilitado el modo de bloqueo, solo podrá desbloquear con la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 4** El modo de bloqueo se deshabilita automáticamente cuando desbloquee el dispositivo; puede usar otros métodos de desbloqueo de la forma habitual la próxima vez que desbloquee el dispositivo.
Si necesita volver a activar el modo de bloqueo, mantenga pulsado el botón de encendido y toque la opción **Bloquear** de nuevo.

Aplicación

Habilitación de App gemela

Inicie sesión en dos cuentas de WhatsApp o Facebook al mismo tiempo para separar el trabajo de la vida personal.

 Solo ciertas aplicaciones son compatibles con **App gemela**.

Si su teléfono tiene habilitado Espacio Privado o se han añadido varios usuarios, App gemela solo estará disponible en Espacio Principal o para el propietario del dispositivo.

Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y active el selector de una aplicación. La aplicación gemela se mostrará en la pantalla principal.

Cómo ver o cambiar los ajustes de las aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones** y seleccione una aplicación. Puede forzar su detención, desinstalarla, verla y cambiar los permisos de la aplicación, configurar los modos de notificación, entre otros.

 Algunas aplicaciones no pueden desinstalarse.

Batería

Gestión de energía

En la pantalla **Batería**, se puede verificar la cantidad estimada de batería restante y se puede habilitar el modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo.

Cómo habilitar Modo de ahorro de energía

Si el **Modo de ahorro de energía** está habilitado en su dispositivo y el nivel de batería es superior al 10 %, algunas funciones se deshabilitarán, las aplicaciones en segundo plano se restringirán y los efectos visuales disminuirán para reducir el consumo de energía. Cuando el nivel de la batería es inferior o igual al 10 %, se toman medidas de ahorro de energía más estrictas para garantizar el mayor tiempo en estado de inactividad. Se recomienda

habilitar el **Modo de ahorro de energía** cuando el nivel de la batería sea inferior o igual al 20 %.

Para hacerlo, acceda a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**), y

habilite el **Modo de ahorro de energía**. Aparecerá en pantalla el icono  en la barra de estado.

Para ver detalles sobre las mediciones de ahorro de energía, pulse  > **Más información**.

Habilitar Modo de ahorro de energía ultra

Después de habilitar **Modo de ahorro de energía ultra**, aparecerá la pantalla **Modo oscuro**. Esto deshabilitaría la mayoría de las funcionalidades y aplicaciones que pueden consumir energía y limitar el rendimiento del teléfono y solo mantendrá las funcionalidades básicas como llamadas y mensajes para extender el tiempo de espera. También puede agregar aplicaciones de uso frecuente para operaciones de emergencia.

Pruebe los siguientes métodos para habilitar **Modo de ahorro de energía ultra**:

- Vaya a **Ajustes > Batería** (o vaya a **Administrador del sistema > Batería**) y habilite **Modo de ahorro de energía ultra**.
- Cuando la batería restante sea inferior al 10 %, toque **Activar modo de ahorro de energía ultra** en la tira de notificación en la parte superior de la pantalla.

En **Modo de ahorro de energía ultra**, toque **Salir** en la esquina superior derecha para salir de **Modo de ahorro de energía ultra**.

Optimización de la batería

Optimización de la batería: El sistema le dará una serie de recomendaciones para ahorrar energía en diferentes circunstancias según sus hábitos y frecuencia de uso. Puede optimizar el uso de la batería con un toque para ampliar el tiempo de funcionamiento del dispositivo.

Puede optimizar esto de las siguientes maneras:

• Optimización manual:

- 1** Vaya a **Ajustes > Batería > Optimización de la batería** (o vaya a **Administrador del sistema > Batería**).
- 2** Confirme la acción seleccionando **Funcionalidades que consumen mucha batería** y **Funciones poco utilizadas**, luego elija las recomendaciones de optimización específicas en **Consejos de ahorro de energía** según cada situación y toque **Optimizar**.

Habilitar Modo Máximo rendimiento

Modo Máximo rendimiento ajusta la configuración de alimentación de su teléfono para ofrecer el máximo rendimiento. Esto hará que la batería se descargue más rápidamente, sobre todo al utilizar aplicaciones exigentes a nivel de gráficos.

Cuando la batería tenga suficiente energía, vaya a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**) y active **Modo Máximo rendimiento**.

Aparecerá un icono  en la barra de estado.

 **Modo Máximo rendimiento** solo está disponible en algunos dispositivos. Si la opción **Modo Máximo rendimiento** no se muestra en **Batería**, indica que el dispositivo no admite la función.

Cómo habilitar la función Carga inteligente

La función Carga inteligente aprende los hábitos de carga del usuario y gestiona el proceso de carga de forma inteligente. Esta función reduce el nivel de desgaste de la batería y prolonga la autonomía de la batería al reducir el tiempo que el dispositivo pasa estando completamente cargado. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Por ejemplo, si usted suele cargar sus dispositivos por la noche o durante un periodo de tiempo extendido, la función Carga inteligente pausará la carga cuando la capacidad de la batería alcance un determinado nivel. Antes de que usted se despierte por la mañana, la función Carga inteligente reanudará la carga hasta que su dispositivo esté completamente cargado. Esto reduce el tiempo que su dispositivo pasa estando completamente cargado para ralentizar el desgaste de la batería y prolongar su autonomía.

 Los datos de sus hábitos de carga solo se utilizarán en su dispositivo y no se hará una copia de seguridad de ellos ni se cargarán en la nube.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Carga inteligente**.

Cómo habilitar la función Capacidad de batería inteligente

La función Capacidad de batería inteligente ajusta la capacidad de la batería máxima disponible de forma inteligente en función del estado actual de la batería para ralentizar su desgaste y prolongar su vida útil. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Capacidad de batería inteligente**.

Cómo personalizar los ajustes de la batería

También puede configurar si desea mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado y si desea mantener una conexión de red cuando la pantalla del dispositivo está apagada.

Cómo mostrar porcentaje de batería restante en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**), pulse **Porcentaje de batería** y seleccione mostrar el porcentaje de la batería, ya sea dentro o fuera del icono en la barra de estado.

Cómo permanecer conectado cuando el dispositivo está suspendido

Si desea que el dispositivo siga recibiendo mensajes o descargando datos cuando está en modo de reposo, configure que permanezca conectado aunque esté suspendido. Tenga en cuenta que esto puede aumentar su consumo de energía.

En la pantalla de **Batería**, pulse **Más ajustes de batería** y habilite o deshabilite **Permanecer conectado cuando el dispositivo está en modo de reposo**, según se requiera.

Almacenamiento

Cómo consultar el uso del almacenamiento

Acceda a **Ajustes > Almacenamiento** para consultar el uso del almacenamiento y optimícelo cuando lo estime necesario.

Liberar Teléfono Almacenamiento

La **Limpieza de Administrador del sistema** analizará el almacenamiento en busca de archivos redundantes y archivos grandes, como residuos de aplicaciones, y ofrecerá sugerencias de limpieza para ayudarle a liberar espacio.

- 1 Vaya a **Administrador del sistema** y toque **Limpieza**.
- 2 Cuando finalice el análisis, toque **Limpiar** o **Limpiar** detrás del elemento que desea limpiar y siga las instrucciones para eliminar los archivos redundantes.
 -  Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y teléfono volverá a analizar el almacenamiento.

Cómo eliminar archivos duplicados

Administrador del sistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, pulse **Archivos duplicados (grupos)** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Seguridad

Espacio paralelo

Espacio paralelo es un espacio seguro separado enfocado en proteger los datos de su teléfono, que es independiente del Espacio Principal y puede usarse al mismo tiempo. Puede guardar sus datos y aplicaciones importantes en **Espacio paralelo** para hacerlos más independientes y seguros.

Habilitar Espacio paralelo

- 1 Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio paralelo** y toque **Habilitar**.

- Después de habilitar, configure o introduzca la contraseña y la pregunta de protección de contraseña y cree **Espacio paralelo**. Después de eso, también se creará un acceso directo de **Espacio paralelo** en la pantalla principal.

Arrastrado de archivos dentro o fuera del Espacio paralelo

Vaya a **Espacio paralelo** y podrá:

- Tocar **Meter archivos** para migrar datos importantes como imágenes, vídeos, audios y documentos a **Espacio paralelo**.
- Tocar **Sacar archivos** para mover datos importantes como imágenes, vídeos, audios y documentos fuera de **Espacio paralelo**.

También puede arrastrar archivos del Espacio Principal a **Espacio paralelo** en el modo de pantalla dividida o modo de ventana flotante.

Administración de aplicaciones en Espacio paralelo

Puede agregar las aplicaciones que necesite a **Espacio paralelo**. También puede usar la misma aplicación en Espacio Principal y **Espacio paralelo** con cuentas diferentes y la aplicación se ejecutará en el Espacio Principal y en **Espacio paralelo** de forma independiente.

Agregar aplicaciones a **Espacio paralelo**:

Vaya a **Espacio paralelo**, toque **Añadir aplicaciones** y siga las instrucciones para agregar aplicaciones del Espacio Principal a **Espacio paralelo**.

Eliminar aplicaciones de **Espacio paralelo**:

Vaya a **Espacio paralelo**, mantenga pulsada la aplicación y luego toque **Desinstalar**.

Eliminar una aplicación de **Espacio paralelo** no afectará a su uso en el Espacio Principal.

Uso de aplicaciones simultáneamente en espacios dobles

Con **Espacio paralelo**, puede usar aplicaciones simultáneamente en el Espacio Principal y **Espacio paralelo**, con una sola pantalla. Los dos espacios funcionan de forma independiente. Por ejemplo, puede explorar sus archivos de trabajo en un lado y ver vídeos cortos en el otro o puede jugar al mismo juego en dos lados al mismo tiempo.

- Acceda a la página principal de **Espacio paralelo**.
- Deslice hacia dentro desde ambos bordes largos de la pantalla y haga una pausa hasta que aparezca **Dock de ventanas múltiples**. Luego, pulse y arrastre la aplicación a la pantalla y suéltela para acceder al modo de pantalla dividida.
- Abra una aplicación en **Espacio paralelo**.
- En el Espacio Principal del otro lado, abra la misma aplicación o una diferente, según sea necesario **Espacio paralelo**.

- Esta funcionalidad está limitada a aplicaciones que admiten pantalla dividida.
 - Para las aplicaciones que admiten orientación horizontal, entrarán automáticamente al modo de división horizontal cuando se ejecuten los dos espacios al mismo tiempo.
 - Cuando se ejecutan dos juegos al mismo tiempo en pantalla dividida, es necesario utilizar más recursos del sistema y puede provocar retrasos y calentamiento.

Cómo usar Gestor de contraseñas para rellenar automáticamente la contraseña

Gestor de contraseñas guarda sus nombres de usuarios y contraseñas, y rellena automáticamente estos campos cada vez que usted inicia sesión en una aplicación. Los datos están cifrados en el hardware y solo se almacenan en su dispositivo. HONOR no tiene acceso a los datos y no los cargará en la red ni en el servidor.

- Antes de usar Gestor de contraseñas, configure una contraseña de pantalla de bloqueo para su dispositivo.
 - Gestor de contraseñas solo es compatible con determinadas aplicaciones.

Rellene automáticamente nombres de usuario y contraseñas

- 1 Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Contraseña y clave de acceso > Gestor de contraseñas** y habilite **Guardar y rellenar automáticamente nombres de usuario y contraseñas**.
- 2 Introduzca los nombres de usuario y las contraseñas al iniciar sesión en la aplicación por primera vez. Al iniciar sesión, su teléfono le recordará automáticamente el almacenamiento.
 - Si desea almacenar el nombre de usuario y la contraseña solo localmente, toque **Guardar solo en el dispositivo** en la ventana emergente.
 - Si desea sincronizar su nombre de usuario y contraseña con otros dispositivos que han iniciado sesión con su ID de HONOR, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Contraseña y clave de acceso > Gestor de contraseñas**, toque **Sincronizar datos de gestor de contraseñas** o toque **Sincronizar con otros dispositivos** en el elemento emergente para guardar la contraseña.
- 3 Cuando vuelva a iniciar sesión, siga la autenticación de la pantalla de bloqueo para rellenar automáticamente el nombre de usuario y la contraseña.

Con **Clonación de dispositivo**, los datos de Gestor de contraseñas se pueden transferir a suteléfono HONOR al cambiar un nuevo dispositivo. Puede iniciar sesión rápidamente en el dispositivo de teléfono nuevo.

Cómo ver o eliminar contraseñas y nombres de usuarios guardados

Las contraseñas y los nombres de usuario almacenados en Gestor de contraseñas se pueden ver o eliminar en cualquier momento.

Acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Contraseña y clave de acceso > Gestor de contraseñas > CUENTAS** para ver o eliminar las contraseñas y los nombres de usuario almacenados.

Deshabilitar el Gestor de contraseñas

Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Contraseña y clave de acceso > Gestor de contraseñas** y deshabilite **Guardar y rellenar automáticamente nombres de usuario y contraseñas**.

Cómo usar Bloqueo de aplicaciones para proteger su privacidad

Esta función permite bloquear aplicaciones que incluyen datos privados, por ejemplo, aplicaciones de chat y de pago, para evitar el acceso no autorizado a ellas.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Bloqueo de aplicaciones > Habilitar**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y seleccione las aplicaciones que desea bloquear.

Si ha habilitado el desbloqueo facial o con huella digital, puede vincular Bloqueo de aplicaciones con un ID de huella digital o de cara, tal como se indica.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo cambiar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones o las preguntas de seguridad

Acceda a la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, a continuación acceda a  **> Tipo de contraseña** y seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla o PIN personalizado** como la contraseña de Bloqueo de aplicaciones.

Si selecciona **PIN personalizado**, puede configurar una nueva contraseña y las preguntas de seguridad.

Cómo cancelar o deshabilitar Bloqueo de aplicaciones

En la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, haga lo siguiente:

- Cancele la función Bloqueo de aplicaciones: En la lista de aplicaciones bloqueadas, desactive los selectores junto a las aplicaciones para las cuales desea cancelar el bloqueo.
- Restablezca la función Bloqueo de aplicaciones: Acceda a  **> Deshabilitar Bloqueo de aplicaciones > DESHABILITAR**. Se cancelarán todos los bloqueos y se eliminarán todos los ajustes de bloqueo de aplicaciones.

Cómo configurar el bloqueo de PIN de la tarjeta SIM

Un PIN es un código de identificación de una tarjeta SIM y se puede configurar para bloquear la tarjeta SIM. Una vez configurado y con el fin de evitar el acceso no autorizado, cada vez que encienda su dispositivo o comience a usar un dispositivo nuevo, deberá introducir el PIN correcto para desbloquear la tarjeta SIM.

Si ha introducido un PIN incorrecto y ha superado el número máximo de intentos permitidos para desbloquear el PIN, deberá introducir la clave de desbloqueo de PIN (PUK) y restablecer el PIN. Si excede la cantidad máxima de intentos permitidos para desbloquear la clave PUK, su tarjeta SIM se bloqueará de forma permanente.

El PIN y la clave PUK de su tarjeta SIM son proporcionados por su operador. La cantidad de dígitos y la cantidad máxima de intentos permitidos para desbloquear su PIN y clave PUK dependen de lo establecido por su operador.

- 1 Acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más seguridad y privacidad > Más seguridad y privacidad > Ajustes de bloqueo de SIM** para acceder a la pantalla de ajustes de bloqueo de SIM.
- 2 Habilite **Bloquear tarjeta SIM**, introduzca el PIN, y luego pulse **Aceptar**. Para cambiar el PIN, pulse **Cambiar PIN de tarjeta SIM** y siga las instrucciones en pantalla.

Modo seguro del teléfono

El modo seguro es un sistema mínimo donde solo están activas las funciones básicas y las aplicaciones preinstaladas, lo que ayuda a identificar aplicaciones de terceros que podrían estar causando errores del sistema.

Cómo ayuda el modo seguro

Cuando cree que un error del sistema en su teléfono puede haber sido provocado por aplicaciones de terceros, puede activar el modo seguro. Ayuda a diagnosticar si el problema está en una aplicación de terceros o en el sistema en sí.

- Si el sistema funciona bien en modo seguro, es probable que una aplicación de terceros esté causando el problema. Mientras esté en modo seguro, vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones** y busque la aplicación que está causando el problema. Una vez identificada, reinicie su dispositivo al modo normal y desinstálelo.
- Si sigue teniendo problemas en el modo seguro, es posible que el sistema tenga errores. Haga una copia de seguridad de sus datos y acuda a un Centro de servicio al cliente de HONOR para obtener ayuda.

Entrar o salir del modo seguro

- Para acceder al modo seguro, mantenga pulsadas las teclas de encendido y de subir volumen al mismo tiempo mientras se enciende el dispositivo. Manténgalas pulsadas hasta que vea una pantalla de selección. Use las teclas de volumen para navegar hasta el **Safe mode** y luego pulse la tecla de encendido para seleccionarlo. Sabrá que está en

modo seguro cuando vea un mensaje **Modo seguro** en la esquina inferior izquierda de su pantalla.

- Para salir **Modo seguro**, solo tiene que reiniciar su teléfono.

Privacidad

Gestión de permisos

Las aplicaciones pueden requerir ciertos permisos, como el permiso Ubicación, para proporcionarle los servicios correspondientes.

Sin embargo, algunas aplicaciones pueden obtener permisos excesivos, lo que entraña riesgos potenciales para la privacidad y seguridad de su información. Puede comprobar los permisos otorgados a cada aplicación y denegar los que considere innecesarios.

Revisión de los registros de acceso a la privacidad

Puede comprobar y administrar los registros de acceso a privacidad según sea necesario para eliminar permisos injustificados a fin de mejorar los servicios.

En la pantalla **Gestor de permisos**, seleccione un permiso para habilitarlo o deshabilitarlo.

Gestión del permiso de ubicación

Tras conceder el permiso de ubicación a una aplicación, puede obtener información de ubicación en cualquier momento. Por ejemplo, si una aplicación de mapas cuenta con el permiso de ubicación, puede ofrecerle servicios de localización y navegación. Puede revocar el permiso si no necesita estos servicios.

1 Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestor de permisos**.

2 En la pantalla **Gestor de permisos**, toque **Ubicación**, toque el icono de la aplicación correspondiente y seleccione una de las opciones de permisos de acceso..

Cómo ver y eliminar riesgos de privacidad

También puede ver el informe de riesgos de privacidad en la pantalla de privacidad y optimizar los permisos innecesarios para mantener la seguridad.

1 Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos** y el sistema analizará y detectará automáticamente los riesgos de privacidad. Si se detectan riesgos de seguridad, se mostrará **permisos**. Toque **permisos** para ver el informe de riesgos de privacidad.

2 Toque **Optimizar** para eliminar los riesgos de privacidad.

Cómo usar Servicios de localización

Algunas aplicaciones deben obtener la información de ubicación para ofrecer mejores servicios. Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización y conceder o denegar el permiso a acceder a la información de la ubicación para las aplicaciones que desee.

Cómo habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación

Puede habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y habilite o deshabilite  .
- También puede acceder a **Ajustes > Ubicación** y habilitar o deshabilitar **Usar ubicación**.

Una vez deshabilitados los servicios de ubicación, su teléfono evitará que todas las aplicaciones y servicios recopilen y usen la información de ubicación, con la excepción de algunas aplicaciones integradas. Cuando estas aplicaciones o servicios necesiten usar la información de ubicación, su teléfono le recordará que vuelva a habilitar los servicios de ubicación.

Aumento de la precisión de los Servicios de localización

Puede aumentar la precisión de posicionamiento de su dispositivo al permitir que las aplicaciones y los servicios busquen redes Wi-Fi cercanas y dispositivos Bluetooth o accedan a datos complementarios desde sistemas de navegación por satélite globales (GNSS).

 La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Vaya a **Ajustes > Ubicación > Ajustes avanzados** y, a continuación, configure las opciones según sea necesario.

Cómo permitir o prohibir que las aplicaciones obtengan la información de ubicación

Usted puede permitir o prohibir que una aplicación acceda a la información de ubicación, por ejemplo, concediendo acceso permanente o acceso único, o denegando acceso a la información de ubicación cuando usa la aplicación.

- 1 Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Gestor de permisos**, pulse **Ubicación** y verifique qué aplicaciones tienen acceso a la información de ubicación.
- 2 Pulse la aplicación en la que desea modificar los ajustes y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conceder o denegar los permisos.

Creación de un Espacio Privado para sus datos privados

Cree su Espacio Privado completamente separado del Espacio Principal (el espacio original) en su teléfono y haga que solo se pueda acceder a él con su huella digital o contraseña.

 No todos los dispositivos admiten las funciones con huellas digitales.

Puede mover fotos, vídeos y otros archivos privados al Espacio Privado para evitar el acceso no autorizado. También puede transferir sus aplicaciones de pago y juegos al Espacio Privado para evitar que sus hijos puedan acceder a ellas.

Habilitación del Espacio Privado y acceso a este

- 1 Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado > Habilitar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear el Espacio Privado.
 - 2 Puede entrar en su Espacio Privado mediante uno de los siguientes métodos:
 - Desde la pantalla de bloqueo, acceda al Espacio Privado con la huella digital o la contraseña correspondientes.
 - En el Espacio Principal, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado** y toque **Iniciar sesión**.
-  Si reinicia su teléfono, debe introducir la contraseña para acceder al Espacio Principal primero y, a continuación, cambiar a Espacio Privado.

Cómo ocultar o desocultar el acceso a Espacio Privado

Para ocultar el acceso a Espacio Privado, acceda a los ajustes en Espacio Principal, para que solo pueda acceder a Espacio Privado utilizando la huella digital o la contraseña establecida para el espacio.

- Para ocultar el acceso a Espacio Privado: En Espacio Privado, acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado** y habilite **Ocultar Espacio Privado**.

Transferencia de archivos entre Espacio Principal y Espacio Privado

- 1 En Espacio Privado, acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado** y pulse **De Espacio Principal a Espacio Privado** o **De Espacio Privado a Espacio Principal**.
- 2 Seleccione los archivos (como fotos, vídeos y archivos de audio) que desea transferir, pulse **Mover** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para transferir los archivos.

En el espacio deseado, acceda a **Galería > Álbumes > Otros > SharedImages** o **Galería > Álbumes > Otros > SharedVideos** para ver las fotos y los vídeos.

Restablecimiento de la contraseña del Espacio Privado

Al crear la contraseña para el Espacio Privado, puede especificar una pregunta de seguridad que le ayudará a restablecer la contraseña si la olvida.

- 1 En el Espacio Privado, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado** y toque **Protección de contraseña**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la verificación, seleccione y responda a la pregunta de seguridad y, a continuación, toque **Terminar**.
- 3 En el Espacio Principal, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado** y toque **⋮ > Restablecer contraseña**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la verificación y, a continuación, restablezca la contraseña del Espacio Privado.

Cómo transferir datos de Espacio Privado a su dispositivo nuevo

Los datos guardados en Espacio Privado, como contactos, fotos y archivos, se pueden transferir rápidamente de su dispositivo anterior al dispositivo nuevo.

- 1** En el dispositivo nuevo, cree Espacio Privado y acceda a él, y a continuación, acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado > Clonación de dispositivo** y seleccione **Este es el dispositivo nuevo**.
- 2** En el dispositivo anterior, acceda a Espacio Privado, acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado > Clonación de dispositivo** y seleccione **Este es el dispositivo anterior**.
- 3** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para escanear el código QR o conecte el dispositivo anterior con el dispositivo nuevo de forma manual.
- 4** En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea transferir. Si lo desea, puede interrumpir el proceso de transferencia de datos y reanudarlo después de haber conectado el dispositivo anterior con el dispositivo nuevo.

Borrar el Espacio Privado

Si elimina el Espacio Privado, todas las aplicaciones y datos almacenados en el espacio se eliminarán y no se podrán restablecer. Tenga cuidado con esta operación.

Puede borrar el Espacio Privado de las siguientes formas:

- En el Espacio Principal, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado** y toque **⋮ > Detener y borrar Espacio Privado**.
- En el Espacio Privado, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado**, y toque **Borrar**.

Accesibilidad

Cómo usar una aplicación de lector de pantalla

Las aplicaciones de lectores de pantalla se han diseñado para asistir a los usuarios con problemas de visión durante el uso del dispositivo.

Cómo habilitar la corrección de color para personalizar el color de la pantalla

La corrección de color ayuda a las personas con problemas visuales a ver el contenido de la pantalla con mayor facilidad.

Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Corrección de color** y habilite **Corrección de color**.

Gestos de ampliación

Puede acercar la imagen en la pantalla utilizando gestos de ampliación.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Ampliación** y active el selector de **Ampliación**.

Toque rápidamente la pantalla 2 veces con un dedo y a continuación:

- Pellizque con 2 dedos para ampliar la imagen de la pantalla.
- Arrastre con 2 dedos para desplazar la pantalla.

Cómo habilitar la inversión de colores

La inversión de colores se usa para cambiar los colores del texto y del segundo plano de la pantalla. Cuando esta funcionalidad está habilitada, su teléfono mostrará el texto en color blanco sobre un fondo negro.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad**, active el selector de **Invertir colores**.

Habilitar texto de alto contraste

Esta funcionalidad puede profundizar el color de la fuente y mejorar el contraste entre el texto y el fondo para ayudar a los usuarios con problemas de visión.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** y habilite **Texto de alto contraste**.

Cómo habilitar las funciones de accesibilidad mediante acceso directo

Puede habilitar una función de accesibilidad mediante el acceso directo del botón de volumen.

- 1** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Acceso directo a Accesibilidad**.
- 2** Toque **Seleccionar funciones** y seleccione la funcionalidad que desea habilitar mediante acceso directo.
- 3** Habilite la opción **Acceso directo a Accesibilidad**. Mantenga pulsados los botones para subir y bajar el volumen al mismo tiempo durante 3 segundos para habilitar la función de accesibilidad.

Ajustar el tiempo de respuesta táctil

Esta funcionalidad le permite ajustar el tiempo de respuesta de la pantalla cuando pulse y realice una pulsación larga en la pantalla.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Toque** y ajuste **Duración de pulsación** y **Duración de pulsación larga** según sea necesario.

Cómo utilizar el dispositivo con una mano

Puede cambiar a la vista de minipantalla para usar el dispositivo con una mano.

- 1** Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Modo para una sola mano** y habilite **Modo para una sola mano**.
- 2** Puede acceder a **Modo para una sola mano** usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Si está usando **Gestos** y la opción **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** está habilitada, mantenga pulsado el borde inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia un lado.
- Si está usando **Gestos** y la opción **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** está deshabilitada, mantenga pulsado el borde inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia un lado formando un arco.
- Si está usando **Tres teclas**, deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla.

3 Pulse cualquier área fuera de la vista de minipantalla para salir.

El Modo para una sola mano no funcionará si está habilitada la opción Ampliación de gestos.

Accesos directos y gestos

Puede acceder fácilmente a funciones comunes mediante accesos directos y gestos.

Puede ir a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** para ver las funciones que admite este modelo de dispositivo.

Pulse dos veces el botón de disminución de volumen para activar el inicio rápido

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** y toque **Inicio rápido**. Después de asegurarse de que **Inicio rápido** esté habilitado, seleccione las funciones a las que desea acceder fácilmente, como **Activar/desactivar linterna**.

Activación de funciones comunes deslizando tres dedos hacia abajo

Puede personalizar las funciones que se activan al deslizar tres dedos hacia abajo.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos**, toque **Captura/Favoritos globales** y luego **Deslizar con tres dedos hacia abajo**. Luego, seleccione las funciones que se activarán deslizando tres dedos hacia abajo o desactive **Deslizar con tres dedos hacia abajo**.

Inicio rápido para grabar la pantalla

Golpee dos veces la pantalla con un nudillo para empezar a grabar rápidamente la pantalla.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** y toque **Grabar pantalla** para activar **Grabar pantalla**.

Activación rápida

Levante el dispositivo o toque dos veces la pantalla para activarlo rápidamente.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** y toque **Activar pantalla** para activar **Levantar para activar** y **Pulsar dos veces para activar**.

Silenciar rápidamente su dispositivo o reducir el volumen del timbre

Cuando haya una llamada entrante, gire su o teléfono para silenciar rápidamente o levante su teléfono para reducir el volumen del timbre.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** y toque **Silenciar tono/Bajar volumen** para activar **Voltear para silenciar el tono** y **Levantar para bajar el volumen**.

Cómo configurar el encendido/apagado programado

Utilice la función **Encendido/Apagado programados** para encender y apagar el dispositivo a la hora configurada con el objetivo de ahorrar energía y evitar interrupciones durante el descanso.

1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Encendido/Apagado programados** y habilite **Encendido/Apagado programados**.

2 Configure las horas de encendido y apagado, así como el ciclo de repetición. El dispositivo se encenderá y se apagará automáticamente a la hora especificada.

Para dejar de usar esta función, deshabilite **Encendido/Apagado programados**.

Espacio de Favoritos

Con Espacio de Favoritos, puede recopilar rápidamente gráficos, páginas web, vídeos, documentos y otros materiales en un solo lugar para revisarlos y organizarlos fácilmente, y también sincronizarlos con dispositivos MagicRing para compartir el contenido recopilado entre dispositivos.

Arrastrar contenido favorito

- Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Espacio de Favoritos** y asegúrese de que todas las funciones estén habilitadas.
- Vaya a **Ajustes > HONOR AI > Portal mágico** y asegúrese de que **Portal mágico** esté habilitado.

1 Arrastrar contenido a Favoritos: Mantenga pulsadas imágenes, vídeos, texto o documentos hasta que floten, luego arrástrelos hasta el borde de la pantalla **Espacio de Favoritos** y suéltelos. El contenido se guardará en **Espacio de Favoritos**.

2 Arrastrar contenido fuera de Favoritos: Toque desde el borde de la pantalla para expandir **Espacio de Favoritos**. Mantenga pulsados los favoritos para arrastrarlos a otras aplicaciones.

 La posibilidad de arrastrar el contenido recopilado a otras aplicaciones depende del contenido recopilado y de las aplicaciones. Consulte la situación real.

Administrar Espacio de Favoritos

Toque para expandir **Espacio de Favoritos** desde el borde de la pantalla, puede buscar, filtrar, compartir y exportar los contenidos recopilados.

- Toque para expandir **Espacio de Favoritos** desde el borde de la pantalla, toque la esquina superior derecha  > **Acceder a pantalla completa**, toque  e introduzca palabras clave para buscar contenidos recopilados y luego toque  para filtrar los contenidos por tipo.
- En **Espacio de Favoritos**, toque la esquina superior derecha  > **Seleccionar**, puede elegir uno o más contenidos recopilados, que se pueden compartir, exportar, mover y eliminar.
- Toque la esquina superior derecha  > **Portapapeles**, puede ver y buscar solo texto copiado y cortado en Favoritos.
- Toque la esquina superior derecha  > **Añadir a la pantalla principal** para crear un acceso directo a la pantalla principal.

Compartir Espacio de Favoritos entre dispositivos

El contenido de Espacio de Favoritos se puede transferir libremente a teléfonos, tabletas, ordenadores y otros dispositivos MagicRing de la misma cuenta, y se puede compartir y utilizar en varios dispositivos.

Vaya a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Espacio de Favoritos** y asegúrese de que **Compartir entre dispositivos** esté habilitado.

Definición de multiusuario

Cómo añadir una cuenta de usuario o invitado

- 1 Acceda a **Ajustes** > **Usuarios y cuentas** > **Usuarios**, pulse **Añadir usuario** o **Añadir invitado** y, a continuación, siga las instrucciones indicadas en la pantalla para añadir una cuenta.
- 2 Pulse **Sí** para seleccionar la cuenta de usuario o invitado. Configure los ajustes de la cuenta nueva según lo indicado.
- 3 Instale aplicaciones según sea necesario. Tenga en cuenta que, si otro usuario ha instalado una versión más reciente de una aplicación, la instalación fallará.

Se puede añadir un máximo de tres cuentas de usuario y una cuenta de invitado.

Cómo autorizar a una cuenta de usuario o invitado a realizar llamadas y enviar mensajes

Se puede permitir que una cuenta de usuario o invitado haga llamadas, envíe mensajes SMS y más.

- 1 Después de acceder al dispositivo como propietario, acceda a **Ajustes** > **Usuarios y cuentas** > **Usuarios**.
- 2 Pulse la cuenta en cuestión y seleccione los permisos que desee otorgar.

Cómo cambiar entre propietario, usuario e invitado

Puede cambiar a una cuenta diferente usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control, toque  y, a continuación, toque la foto de perfil de la cuenta a la que desea cambiar.
- Vaya a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios > Usuario actual** y toque el nombre de la cuenta a la que desea cambiar.

Cómo borrar una cuenta de usuario o invitado

Al borrar una cuenta de usuario o invitado se borrarán todos los datos relacionados. Tenga cuidado.

Después de acceder a su teléfono como propietario, use cualquiera de los siguientes métodos para borrar una cuenta de usuario o invitado:

- Vaya a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios > Usuario actual** toque el nombre de la cuenta que desea borrar y siga las instrucciones en pantalla para borrarla.
- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control, toque  > **Más opciones**, toque el nombre de la cuenta que desea borrar y siga las instrucciones en pantalla para borrarla.

Sistema y actualizaciones

Cambar la región y el idioma del sistema

- 1 Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e introducción de texto > Idioma y región** y seleccione un idioma.
- 2 Si el idioma que desea utilizar no está en la lista, toque **Añadir un idioma**, busque el idioma y añádalo a la lista. A continuación, seleccione el idioma.
 -  • El sistema es compatible con muchos idiomas, pero no con todos. Es posible que no encuentre el idioma que desea.
 - También puede deslizar el dedo por la pantalla hasta la parte inferior de la lista de idiomas y tocar **Actualizar lista** para actualizar los idiomas compatibles con el sistema.
- 3 Toque **Región** para seleccionar su idioma/región. La interfaz del sistema se ajustará de acuerdo con los hábitos culturales del país o región que elija.

Cómo configurar la fecha y la hora del sistema

El dispositivo puede sincronizarse con la fecha, la hora y zona horaria locales a través de una red móvil. La fecha, la hora y la zona horaria del dispositivo también se pueden configurar manualmente.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora** y, a continuación, configure las opciones según sus necesidades.

Cómo configurar la fecha y la hora automáticamente o manualmente

- Habilite **Establecer automáticamente** para que el dispositivo se sincronice con la fecha y la hora locales a través de una red móvil.
- Para configurar la fecha y la hora manualmente, deshabilite **Establecer automáticamente**.

Cómo cambiar la zona horaria

- Habilite **Establecer automáticamente** para que el dispositivo se sincronice con la zona horaria local a través de una red móvil.
- Para configurar la zona horaria manualmente, deshabilite **Establecer automáticamente**.

Cómo cambiar el formato de la hora

- Habilite **Formato de horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 24 horas.
- Deshabilite **Formato de horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 12 horas.

Usar Clonación de dispositivo para transferir datos al nuevo dispositivo

Clonación de dispositivo le permite mover de forma rápida y sencilla todos los datos básicos (incluidos los contactos, el calendario, las imágenes y los vídeos) de su teléfono anterior a su teléfono nuevo.

Cómo migrar datos desde un dispositivo Android

- 1** En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** . También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y, después, luego seleccione el tipo de dispositivo antiguo.
- 2** Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su dispositivo anterior.
- 3** En su dispositivo anterior, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo anterior con su teléfono nuevo escaneando un código o de forma manual.
- 4** En su dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y toque **Siguiente > Transferir** para iniciar la clonación.

 **Clonación de dispositivo** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o versiones posteriores.

Copias de seguridad de datos en dispositivos USB

Cuando su teléfono disponga de poco espacio de almacenamiento, deberá realizar copias de seguridad de forma periódica de archivos grandes o datos importantes en un

dispositivo de almacenamiento USB (por ejemplo, una unidad flash USB o un lector de tarjetas).

- 1 Conecte su teléfono a un dispositivo USB mediante un cable OTG USB.
- 2 Vaya a su teléfono **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Copia de seguridad y restauración > Almacenamiento externo** y seleccione **Dispositivo USB** en la pantalla **Almacenamiento externo**.
- 3 Toque **COPIA DE SEGURIDAD**, seleccione los datos de los que desea realizar una copia de seguridad y toque **Copia de seguridad**.
- 4 Cuando vaya a realizar una copia de seguridad por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña. Los datos se cifrarán cuando se realice una copia de seguridad de ellos. Recuerde la contraseña de copia de seguridad: Una vez que ha establecido la contraseña, no es necesario introducirla para las copias de seguridad posteriores, aunque sí es necesaria para verificar la recuperación de los archivos.
 -  La contraseña de restablecimiento solo es válida para las copias de seguridad posteriores y no para las copias de seguridad anteriores.

Recuperar copias de seguridad de datos en dispositivos USB

- 1 Conecte su teléfono a un dispositivo USB mediante un cable OTG USB.
- 2 Vaya a su teléfono **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Copia de seguridad y restauración > Copia de seguridad de datos > Almacenamiento externo** y seleccione **Almacenamiento externo** en la pantalla **Dispositivo USB**.
- 3 Seleccione la entrada del registro de copia de seguridad correspondiente en la lista **RESTAURAR DE COPIA DE SEGURIDAD** y ábrala.
- 4 Seleccione los datos que desea recuperar, toque **Restaurar**, siga las indicaciones para introducir la contraseña y, a continuación, recupere los datos.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica de su teléfono

Cómo restablecer ajustes de red

Esta operación restablecerá la red de datos móviles, la red Wi-Fi y los ajustes de Bluetooth. No se modificará ningún otro ajuste en el dispositivo ni tampoco se eliminarán datos.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecer**, pulse **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en la pantalla para restablecer los ajustes de red.

Restablecer todos los ajustes

Esto restablecerá los ajustes de red, las contraseñas de la pantalla de bloqueo y el diseño de la pantalla principal. Si su teléfono admite reconocimiento facial o de huellas digital, también restaurará las identificaciones de huellas digitales y faciales, pero no eliminará otros tipos de datos o archivos. No se restablecerán otros ajustes, incluidos , la cuenta de usuario y el administrador del dispositivo.

 Si ha configurado una contraseña y una huella digital o identificador facial en la aplicación (como Caja fuerte), la huella digital o el identificador facial se eliminarán después de restablecer los ajustes, pero la contraseña permanecerá. Realice una copia de seguridad de los datos antes de restablecer los ajustes.

Si la opción Todo sincronizado está habilitada y el selector de sincronización de datos está activado, los registros de datos de Wi-Fi en su teléfono y otros dispositivos HONOR (que hayan iniciado sesión con la misma cuenta HONOR) y en la nube se restablecerán todos simultáneamente.

Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecer**, toque **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones en pantalla para restablecer.

Cómo restablecer los ajustes de fábrica

Esta operación borrará datos de su dispositivo, como sus cuentas, los datos de aplicaciones y los ajustes del sistema, las aplicaciones instaladas, la música, las imágenes, todos los archivos del almacenamiento interno, los contenidos del chip de seguridad y los datos del sistema, de las aplicaciones y los datos personales almacenados localmente y relacionados con el ID de HONOR. Haga una copia de seguridad de sus datos antes de restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecer > Restablecer teléfono**, pulse **Restablecer teléfono**, y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer los ajustes de fábrica.

Cómo habilitar o salir del modo simple

El modo simple adopta un diseño más conciso para una navegación sencilla, agranda los iconos y la fuente de la pantalla principal, y maximiza el volumen.

Cómo habilitar el modo simple

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Modo simple** y pulse **Habilitar**.

Mantenga pulsado cualquier icono para arrastrarlo a la ubicación deseada o desinstale la aplicación si no es necesaria.

Cómo salir del modo simple

Abra **Ajustes** y pulse **Salir del Modo simple**.

Cómo actualizar en línea el sistema del dispositivo

Cuando haya una actualización disponible, el dispositivo le indicará si debe descargar e instalar el paquete de actualización.

-  Antes de actualizar, asegúrese de que el dispositivo tenga una versión oficial del sistema operativo. De lo contrario, es posible que la actualización falle y el dispositivo experimente problemas desconocidos.
- Realice una copia de seguridad de sus datos antes de la actualización.
- Después de la actualización, es posible que las aplicaciones de terceros que no sean compatibles con la nueva versión no estén disponibles. En algunos casos, el lanzamiento de una versión compatible de la aplicación puede tardar algún tiempo.
- Durante la actualización, no apague ni reinicie el dispositivo, no elimine la tarjeta de memoria ni inserte una tarjeta de memoria.

1 Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Actualización de software** y pulse **Buscar actualizaciones**.

2 Cuando hay una actualización disponible, puede descargar e instalar manualmente el paquete de actualización o actualizar el dispositivo automáticamente por la noche.

- Descargue e instale el paquete de actualización: Acceda a **Versión nueva > Descargar e instalar**. Para evitar el consumo de datos, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi cuando descargue el paquete de actualización.
El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.
- Actualización por la noche: Pulse  > **Ajustes del dispositivo** y habilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi** y **Actualización durante la noche**.
El dispositivo se actualizará automáticamente y se reiniciará entre las 2 a. m. y las 4 a. m.
Para garantizar una actualización correcta durante la noche, asegúrese de que el dispositivo esté encendido, la pantalla esté bloqueada, no haya alarmas configuradas durante ese periodo de tiempo y el nivel de batería permanezca por sobre el 35 %. Conecte el dispositivo a un cargador de ser necesario.

Para deshabilitar las actualizaciones automáticas, pulse  en la pantalla **Ajustes del dispositivo** y deshabilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi**.

Acerca del teléfono

Aviso legal

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2025. Todos los derechos reservados.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Modelo: PTP-N49

MagicOS 9.0_01