

HONOR Pad 9

Panduan Pengguna

HONOR

Contents

Membiasakan

| | |
|--|----|
| Mengubah Metode Navigasi | 1 |
| Memigrasi Data dari Perangkat Lama ke Perangkat Baru | 2 |
| Pelajari tentang Layar Kunci dan Membuka Kunci | 2 |
| Menghubungkan ke Jaringan Seluler | 3 |
| Menghubungkan ke Jaringan Wi-Fi | 6 |
| Pelajari tentang Layar Beranda | 7 |
| Pelajari tentang Ikon Umum | 10 |
| Melihat dan Menonaktifkan Notifikasi | 11 |
| Menyesuaikan Volume | 12 |
| Menyalakan/Mematikan Daya dan Memulai Ulang | 13 |
| Mengisi Daya Ponsel Anda | 13 |

Saran AI yang Perhatian

| | |
|--------------|----|
| Portal Ajaib | 15 |
|--------------|----|

HONOR Connect

| | |
|-------------------------------------|----|
| Kolaborasi Pintar | 17 |
| MagicRing | 19 |
| Berbagi jaringan | 20 |
| Penggunaan layanan lintas perangkat | 21 |
| Proyeksi Mudah | 22 |
| HONOR Share | 22 |
| Masuk ke ID HONOR | 24 |

Pembuatan Video

| | |
|--------------------------|----|
| Dasar-Dasar Fotografi | 26 |
| Mengambil Foto | 27 |
| Merekam Video | 29 |
| Mengedit Gambar | 30 |
| Mengedit Video | 31 |
| Melihat Gambar dan Video | 36 |

Nikmati Kehidupan Pintar

| | |
|---|----|
| Teks Ajaib | 43 |
| Beralih Saluran Audio dengan Sekali Ketuk | 44 |

Kiat

| | |
|--|----|
| Mengaktifkan Fitur yang Sering Digunakan dari Aplikasi Cepat | 45 |
| Foto Layar dan Perekaman Layar | 45 |
| Memproses Tugas di Multijendela dengan Serentak | 47 |

Aplikasi

| | |
|------------------|----|
| Aplikasi | 51 |
| Kontak | 52 |
| Telepon | 53 |
| Kalender | 56 |
| Jam | 58 |
| Catatan | 59 |
| HONOR Dokumen | 63 |
| Perekam Suara | 66 |
| Email | 67 |
| Kalkulator | 67 |
| Pengelola Sistem | 68 |
| Device Clone | 70 |
| Kiat | 71 |

Pengaturan

| | |
|---------------------------|-----|
| Wi-Fi | 73 |
| Bluetooth | 74 |
| Jaringan Seluler | 75 |
| Koneksi Lainnya | 78 |
| Layar Beranda & Wallpaper | 81 |
| Tampilan dan Kecerahan | 83 |
| Suara | 86 |
| Notifikasi | 87 |
| Biometrik & Kata Sandi | 88 |
| Baterai | 90 |
| Penyimpanan | 92 |
| Keamanan | 92 |
| Privasi | 94 |
| Aksesibilitas | 95 |
| Sistem & Pembaruan | 98 |
| Tentang Ponsel | 101 |

Membiasakan


Mengubah Metode Navigasi

Mengubah Mode Navigasi Sistem

Menggunakan navigasi gerakan

Masuklah ke **Pengaturan > Sistem & pembaruan > Navigasi sistem** dan pilih **Gerakan**.

Anda dapat:




- Kembali ke menu induk: Gesek ke dalam dari tepi kiri atau kanan layar.
- Kembali ke layar beranda: Gesek ke atas dari tengah tepi bawah layar.
- Mengakses multitugas: Gesek ke atas dari tepi bawah layar dan jeda.
- Menutup tugas: Dalam antarmuka multitugas, gesek ke atas pada kartu tugas. Gesek ke bawah pada kartu untuk mengunci tugas, tugas yang dikunci tidak akan dikosongkan dalam batch dengan mengetuk  dalam antarmuka multitugas.
- Beralih aplikasi dengan cepat: Gesek melintasi bagian bawah layar secara melengkung untuk beralih di antara aplikasi; atau masuklah ke **Pengaturan**, aktifkan sakelar **Geser melintasi bagian bawah untuk berganti aplikasi**, lalu gesek melintasi bagian bawah layar.

Anda juga dapat masuk ke **Pengaturan**, aktifkan sakelar **Tunjukkan bilah navigasi** untuk membantu operasi gerakan dengan menggunakan bilah navigasi.


Menggunakan Navigasi Tiga Tombol

Buka **Pengaturan > Sistem & pembaruan > Navigasi sistem**, dan pilih **Navigasi tiga tombol**.

Selanjutnya Anda dapat:

- Sentuh  untuk kembali ke menu sebelumnya atau keluar dari aplikasi saat ini.
- Sentuh  untuk kembali ke layar beranda.
- Sentuh  untuk mengakses layar tugas terakhir.

Anda dapat menyentuh **Pengaturan** untuk mengonfigurasi pengaturan lainnya.

- Memilih kombinasi tombol navigasi.
- Sentuh  (jika tersedia pada kombinasi tombol navigasi terpilih) untuk membuka panel notifikasi.

Menggunakan Dok Navigasi untuk Mengoperasikan Perangkat

Buka **Pengaturan > Sistem & pembaruan > Navigasi sistem > Lainnya**, dan aktifkan **Dok Navigasi**.

Setelah tombol Dok navigasi muncul, Anda dapat:

- Menyeret tombol ke posisi yang diinginkan.
- Menyentuh tombol untuk kembali.
- Menyentuh lalu menahan tombol, lalu lepaskan untuk kembali ke layar beranda.
- Menyentuh lalu menahan tombol, lalu gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat tugas terakhir.

Memigrasi Data dari Perangkat Lama ke Perangkat Baru

Gunakan Device Clone untuk Memindahkan Data ke Perangkat Anda yang Baru

Device Clone membuat Anda dapat dengan cepat dan lancar memindahkan semua data dasar (termasuk kontak, kalender, gambar, dan video) dari tablet Anda yang lama ke tablet Anda yang baru.

Migrasi Data dari Perangkat Android

- 1 Pada tablet Anda yang baru, buka aplikasi **Device Clone** . Alternatif lain, pergilah ke **Pengaturan > Sistem & pembaruan > Device Clone**, sentuh **Ini adalah perangkat baru**, lalu sentuh **Honor** atau **Android Lainnya**.
- 2 Ikuti petunjuk di layar untuk mengunduh dan memasang **Device Clone** di perangkat Anda yang lama.
- 3 Di perangkat Anda yang lama, buka aplikasi **Device Clone** lalu sentuh **Ini adalah perangkat lama**. Ikuti petunjuk di layar untuk menghubungkan perangkat Anda yang lama ke tablet Anda yang baru dengan memindai kode atau menghubungkannya secara manual.
- 4 Di perangkat Anda yang lama, pilih data yang ingin Anda klon, lalu sentuh **Transfer** untuk mulai melakukan pengklonan.

 **Device Clone** hanya tersedia pada tablet yang menjalankan Android 7.0 atau yang lebih baru.

Pelajari tentang Layar Kunci dan Membuka Kunci

Mengunci dan Membuka Kunci Layar Anda

Layar Kunci

Jika Anda tidak mengoperasikan tablet dalam waktu lama, layar akan otomatis terkunci.

Anda juga dapat mengunci layar dengan cara berikut:

- Tekan tombol daya, atau
- Cubit dengan dua jari untuk masuk ke antarmuka pengeditan layar beranda, ketuk **K**, gesek ke atas pada layar hingga dasar daftar kartu, ketuk **Widget klasik**, lalu ketuk **Kunci Layar** untuk mengunci layar.

Menetapkan Periode Waktu Tunggu Layar

Buka **Pengaturan > Tampilan & kecerahan > Tidur** dan pilih periode waktu tunggu layar.

Membuka Kunci Layar dengan Kata Sandi

Setelah layar dihidupkan, gesek ke atas dari tengah layar untuk menampilkan panel masukan kata sandi. Kemudian, masukkan kata sandi layar kunci Anda.

Menggunakan Buka Kunci dengan Wajah

Hidupkan layar dan sejajarkan layar dengan wajah Anda. Perangkat Anda akan dibuka kuncinya setelah wajah Anda di kenali.

Menampilkan Tanda Tangan Anda di Layar Kunci

Buka **Pengaturan > Gaya & layar beranda**, sentuh **Tanda tangan layar kunci**, lalu ketikkan teks untuk ditampilkan di layar kunci.

Untuk menghapus tanda tangan, sentuh **Tanda tangan layar kunci** dan hapus teks.

Meluncurkan aplikasi dari layar kunci

Anda dapat meluncurkan aplikasi umum, seperti Kamera, Kalkulator, dan Pengatur Waktu dari layar kunci.

- Nyalakan layar, sentuh lalu tahan ikon Kamera di sudut kanan bawah dan gesek ke atas untuk membuka **Kamera**.
- Nyalakan layar, gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka panel operasi cepat, ketuk ikon untuk meluncurkan aplikasi. Ini termasuk **Kalkulator**, **Pengatur waktu**, dll.

Menghubungkan ke Jaringan Seluler

Hubungkan ke Data Seluler

- 1 Pastikan data seluler tersedia pada kartu SIM Anda. Kartu SIM tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.
- 2 Hubungkan ke data seluler menggunakan salah satu cara berikut:


- Gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol. Aktifkan **Data seluler**.
- Buka **Pengaturan > Jaringan seluler > Data seluler**, lalu aktifkan **Data seluler**.

Untuk menghemat daya baterai dan data seluler, nonaktifkan layanan data seluler saat Anda tidak membutuhkannya.


atau Menonaktifkan Mode Pesawat

Ketika Anda menaiki pesawat, Anda dapat mengaktifkan Mode Pesawat jika diwajibkan oleh maskapai penerbangan. Pada Mode Pesawat, perangkat Anda tidak akan dapat melakukan panggilan, mengirim atau menerima pesan SMS, atau menggunakan data seluler, tetapi semua fungsi lainnya akan tersedia.

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan Mode Pesawat menggunakan salah satu metode berikut:

- Gesek ke bawah dari bilah status untuk membuka panel notifikasi, lalu gesek ke bawah lagi untuk menampilkan semua pintasan. Sentuh  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan **Mode pesawat**.
- Buka **Pengaturan > Jaringan seluler**, dan aktifkan atau nonaktifkan **Mode pesawat**.

Bila Mode Pesawat diaktifkan, Wi-Fi dan Bluetooth akan secara otomatis dinonaktifkan. Anda dapat mengaktifkannya kembali jika diizinkan oleh maskapai penerbangan.

-  • Layanan data tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.
- Layanan panggilan tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.
- Layanan pesan SMS tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.


Menggunakan VoLTE untuk Melakukan Panggilan Video HD

VoLTE (Voice over LTE) adalah teknologi transmisi data berbasis IP. Setelah mengaktifkan VoLTE, fitur tersebut dapat memberi Anda waktu koneksi panggilan cepat serta panggilan suara dan panggilan video berkualitas tinggi.

-  • Fitur ini tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.


VoLTE


Hubungi operator Anda untuk mengaktifkan layanan VoLTE kartu SIM Anda. Jika baik kartu SIM primer maupun sekunder tablet SIM ganda mendukung VoLTE, fitur ini dapat diaktifkan untuk kedua kartu SIM.

-  • Fitur ini dapat berbeda-beda tergantung pada operator Anda.
- Layanan 5G ini hanya tersedia di beberapa negara dan wilayah.
- Aktifkan **5G** jika jaringan 5G didukung. Maka fitur VoLTE akan diaktifkan berdasarkan pengaturan standar.


Melakukan Panggilan Video

Panggilan video hanya dimungkinkan ketika kedua belah pihak menggunakan perangkat yang mengaktifkan VoLTE.

- 1 Buka **Telepon**, sentuh tab **Kontk** di bagian bawah layar, lalu pilih kontak yang ingin Anda panggil.
- 2 Sentuh  untuk melakukan panggilan video.

Ketika melakukan panggilan suara, Anda dapat menyentuh  untuk beralih ke panggilan video.


Mengelola Penggunaan Data

 Fitur ini tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.

Buka **Pengelola Sistem**, lalu sentuh **Penggunaan data** untuk melihat penggunaan data dan mengelola akses jaringan.


Melihat dan Mengelola Aplikasi dengan Penggunaan Data Tinggi

- 1 Di **Penggunaan data bulan ini** antarmuka “Pengelolaan penggunaan data”, Anda dapat melihat peringkat data yang digunakan oleh setiap aplikasi.
- 2 Ketuk pada aplikasi dengan penggunaan data tinggi untuk membatasi penggunaan data seluler, data roaming, data latar belakang, dll.

 Beberapa aplikasi (seperti yang dibuat oleh Kembaran Aplikasi) tidak dapat membatasi akses Internet di “Pengelolaan penggunaan data”. Bukalah **Pengaturan > Aplikasi > Aplikasi**, cari nama aplikasi, lalu ketuk **Penggunaan data** untuk membatasi akses Internet.

Melihat dan Mengatur Akses Internet untuk Aplikasi

Di antarmuka “Pengelolaan penggunaan data”, ketuk **Akses jaringan**, hapus centang **Data seluler**, dan atur aplikasi dengan penggunaan data tinggi (seperti Pemutar Video) untuk hanya digunakan menggunakan Wi-Fi.

 Anda tidak dapat membatasi akses Internet untuk beberapa aplikasi (seperti yang dibuat oleh Kembaran Aplikasi) di antarmuka “Pengelolaan penggunaan data”. Bukalah **Pengaturan > Aplikasi > Aplikasi**, cari nama aplikasi, lalu ketuk **Penggunaan data** untuk membatasi akses Internet.

atau Menon

Penghemat Data Pintar

Aktifkan Penghemat data pintar untuk mencegah aplikasi menggunakan data seluler di latar belakang.

- 1 Di layar Penggunaan data, sentuh **Penghemat Data Pintar**, lalu aktifkan. Ikon  kemudian akan ditampilkan di bilah status.

- 2 Jika Anda ingin mengizinkan akses data yang tidak dibatasi untuk beberapa aplikasi meskipun dijalankan di latar belakang, hidupkan sakelar untuk aplikasi ini.

Menambahkan Pengingat Penggunaan Data Seluler

Tambahkan informasi paket kartu SIM di **Pengelola Sistem**, lalu atur pengingat penggunaan. Kemudian, **Pengelola Sistem** akan mengingatkan Anda penggunaan data seluler tepat waktu.

Jika tablet Anda mendukung SIM ganda, Anda dapat mengatur paket untuk setiap kartu.


- 1 Di halaman **Penggunaan data**, ketuk **Pengaturan data lainnya** > **Batas data bulanan**, lalu atur sesuai dengan instruksi pada layar.
- 2 Di halaman **Pengaturan data lainnya**, ketuk **Pengingat penggunaan**. Anda dapat membuat sistem mengirim pengingat atau secara langsung memutus akses Internet saat penggunaan data roaming/seluler bulanan melebihi batas.
- 3 Di halaman **Pengaturan data lainnya**, Anda juga dapat mengaktifkan **Pengingat penggunaan data Layar kunci**.

Menghubungkan ke Jaringan Wi-Fi

Pendahuluan untuk Wi-Fi


Menghubungkan ke Internet melalui Wi-Fi merupakan cara yang efektif untuk menghemat data seluler. Anda juga dapat mengaktifkan pemantauan keamanan Wi-Fi untuk menghindari hotspot berisiko dan memastikan akses Internet yang aman.

Akses Jaringan Wi-Fi

-  Berhati-hatilah ketika mengakses Wi-Fi gratis di tempat umum guna menghindari potensi bahaya keamanan seperti kebocoran privasi dan kehilangan properti.


Masukkan PIN untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi

- 1 Buka **Pengaturan** > **Wi-Fi** dan nonaktifkan **Wi-Fi**.
- 2 Di halaman pengaturan, Anda dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi dengan metode mana pun berikut ini:
 - Ketuk jaringan Wi-Fi yang ingin Anda koneksikan di **Jaringan yang tersedia**. Jika jaringan terenkripsi dipilih, Anda harus memasukkan kata sandi.
 - Tarik turun ke bagian bawah menu, ketuk **Tambah jaringan**, dan ikuti arahan layar untuk memasukkan nama jaringan dan kata sandi untuk menyelesaikan koneksi.

Jika bilah status menampilkan , itu artinya tablet sedang mengakses Internet melalui Wi-Fi.



Hubungkan melalui pemindaian kode QR

- 1 Buka **Pengaturan** > **Wi-Fi** dan nonaktifkan **Wi-Fi**.

- 2** Buka halaman pengaturan **Wi-Fi** di tablet yang membagikan jaringan, ketuk jaringan yang terhubung, dan dapatkan kode QR.
 - 3** Pindai kode QR dengan tablet untuk terhubung ke jaringan dan ikuti arahan untuk mengakses jaringan.
-  Beberapa jaringan terenkripsi mungkin tidak mendukung koneksi melalui pemindaian kode. Silakan perhatikan situasi aktual.

Mentransfer Data Menggunakan Wi-Fi Direct

Anda dapat menggunakan Wi-Fi Direct untuk mentransfer data di antara perangkat HONOR. Wi-Fi Direct mengizinkan Anda mentransfer file besar ke perangkat terdekat dengan lebih cepat dibandingkan Bluetooth dan tanpa perlu menyandingkan kedua perangkat tersebut.

- 1** Di perangkat penerima, buka **Pengaturan > Wi-Fi** dan aktifkan **Wi-Fi**.
 - 2** Buka **Pengaturan lainnya > Wi-Fi Direct** untuk mulai mencari perangkat terdekat yang telah mengaktifkan Wi-Fi Direct.
 - 3** Di perangkat pengirim, sentuh lalu tahan untuk memilih file yang ingin dibagikan, sentuh , dan pilih **Wi-Fi Direct**.
 Langkah-langkah ini dapat berbeda jika Anda membagikan file secara langsung dari aplikasi.
 - 4** Sentuh ikon perangkat penerima untuk membuat koneksi, lalu bagikan file.
 - 5** Di perangkat penerima, terima permintaan transfer Wi-Fi Direct.
- Kemudian buka **File > Tablet saya > Download > Wi-Fi Direct** untuk melihat file yang diterima.

Pelajari tentang Layar Beranda

Menjelajahi layar beranda

Di layar beranda, Anda dapat:

- Memeriksa tablet Anda atau melihat notifikasi di bilah status di bagian atas layar.
- Menggesek kiri dan kanan untuk memeriksa aplikasi, kartu di layar, dan widget.

Anda dapat menjepitkan dua jari pada layar beranda, dan membuka **Pengaturan layar beranda** untuk mengganti gaya tata letak.

Pusat Kontrol

Anda dapat menggunakan fungsi pintasan tablet atau melakukan pengaturan cepat di **Pusat Kontrol**.

Gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol. Gesek ke bawah dari bagian tengah atau kiri atas layar untuk membuka Pusat Notifikasi. Gesek ke kiri atau kanan pada ruang kosong untuk beralih di antaranya.

Menggunakan sakelar pintasan

Ketuk sakelar pintasan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsinya. Ketuk & tahan sakelar pintasan untuk dengan cepat masuk halaman pengaturan fungsi tersebut (jika terdapat halaman pengaturan). Misalnya, ketuk & tahan **Wi-Fi**, Anda dapat langsung masuk halaman pengaturan “**Pengaturan > Wi-Fi**”.

Geser ke bawah bagian bawah ikon panel sakelar pintasan untuk menampilkan lebih banyak sakelar pintasan.

K layanan


Selalu diberi tahu informasi penting dan satu sentuhan untuk mengakses fitur yang sering digunakan tanpa membuka aplikasi. Kartu berbagai gaya membedakan layar beranda Anda dari yang lain.

Aplikasi yang mendukung kartu layanan memiliki bilah indikator di bagian bawah berdasarkan pengaturan standar (masuklah ke **Pengaturan > Gaya & layar beranda > Pengaturan layar beranda** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan **Tampilkan bilah k**).

Menambahkan k layanan dengan mengedit layar beranda

Jepitkan dua jari di layar beranda untuk memasuki layar edit, ketuk **K** , pilih **Galeri**, **Cuaca**, atau lainnya, gesek ke kiri dan ke kanan untuk memilih gaya yang Anda sukai, ketuk **Tambahkan ke Layar beranda**.

Gesek ke atas ikon aplikasi untuk menambahkan k layanan

Gesek ke atas ikon aplikasi yang mendukung kartu layanan, buka kartu layanan (ketuk area lainnya untuk melipatnya), dan ketuk  di sudut kanan atas kartu untuk menyematkannya ke layar beranda.

Mengedit K Layanan

Dengan Catatan sebagai contoh, Anda dapat mengedit kartu tersebut dengan cara berikut:

Tekan lama kartu Catatan dan pilih Edit Kartu di daftar yang muncul untuk memilih kategori Catatan.

Menghapus k layanan


Tekan lama pada kartu layanan, pilih **Hapus** dalam daftar sembul, kemudian ketuk **Hapus** di kotak konfirmasi untuk menghapus kartu tersebut.

Folder besar

Simpan aplikasi Anda di folder besar. Anda dapat mengaksesnya tanpa harus membuka folder, sehingga interaksi dengan layar beranda menjadi lebih efisien.

Mengalihkan ke Folder Besar

Tekan dan tahan folder kecil, lalu ketuk **Perbesar**.

-  Jika ada lebih dari 9 aplikasi dalam folder, ikon "aplikasi lainnya" akan ditampilkan di sudut kanan bawah.


Aplikasi di Folder Besar

Ketuk ikon aplikasi di folder besar untuk mengaktifkan aplikasi.

Ketuk “aplikasi lainnya” di sudut bawah kanan folder besar untuk memperluas folder besar dan menampilkan atau membuka aplikasi lainnya.

Operasi Lainnya untuk Folder Besar

Mengganti nama folder besar: Tekan lama pada folder besar untuk mengganti namanya.

Menambah atau menghapus aplikasi: Buka folder besar, ketuk  , lalu ikuti instruksi pada layar untuk menambah atau menghapus aplikasi.



Mengalihkan ke Folder Kecil


Tekan lama folder besar, lalu ketuk **Susutkan** untuk mengalihkannya ke folder kecil.

Mempersonalisasi Layar Beranda

Sesuaikan Layar beranda agar cocok dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Dengan pintasan khusus untuk aplikasi dan fitur aplikasi individu, akses berbagai layanan dengan sekali ketuk. Untuk alat kantor, streaming video, aplikasi pembayaran, atau rutinitas kebugaran, setiap skenario dapat dijangkau dengan mudah. Anda juga dapat menyesuaikan ukuran folder sesuai dengan preferensi Anda dan menunjukkan gaya Anda.

Memperluas Akses Cepat ke Berbagai Layanan yang Sangat Kecil

- 1** Tekan lama ikon aplikasi yang diinginkan, lalu lepaskan untuk memasuki mode edit .
- 2** Seret sudut mana pun  untuk memperluas akses cepat ke berbagai layanan yang sangat kecil, seperti memindai atau menampilkan kode pembayaran.
- 3** Ketuk layanan yang diinginkan untuk langsung mengaksesnya.


-  Penyeretan hanya dapat dilakukan ke area yang kosong di layar Anda. Perlu diperhatikan bahwa beberapa aplikasi mungkin tidak mendukung fitur ini.


Mengedit Akses Cepat ke Berbagai Layanan yang Sangat Kecil

Saat diperluas, tekan lama kartunya lalu ketuk **Edit pintasan** untuk mengakses operasi berikut:

- Tekan lama salah satu akses cepat di daftar **Tampilan** untuk menyesuaikan urutannya.
- Seret salah satu akses cepat dari daftar **Sembunyikan** ke daftar Tampilan, atau sebaliknya, untuk mengubah visibilitasnya.


Mempersonalisasi Ukuran Ikon Folder

Tekan lama salah satu ikon folder untuk memasuki mode edit , lalu seret sudut mana pun pada ikon untuk mengubah ukuran dan bentuknya sesuai dengan preferensi Anda.



















-  Penyeretan hanya dapat dilakukan ke area yang kosong di layar Anda. Jika tidak ada ruang kosong di sekitar folder target, Anda tidak akan dapat memperbesarnya.














Pelajari tentang Ikon Umum

Mempelajari tentang Ikon Umum dan Ikon Status

-  Ikon status jaringan mungkin bervariasi sesuai dengan wilayah atau penyedia layanan jaringan Anda.

Produk yang berbeda mendukung fungsi yang berbeda pula. Ikon berikut mungkin tidak muncul pada tablet Anda. Lihatlah tampilan tablet sebenarnya.

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Dihubungkan ke jaringan 4G |  | Dihubungkan ke jaringan 3G |
|  | Dihubungkan ke jaringan 2G |  | Dihubungkan ke jaringan HSPA+ |
|  | Dihubungkan ke jaringan HSPA |  | Roaming |
|  | Sinyal penuh |  | Tidak ada kartu SIM |
|  | Penghemat data diaktifkan |  | Dihubungkan ke hotspot |
|  | Hotspot diaktifkan |  | Dihubungkan ke jaringan Wi-Fi 2.4 GHz dan 5 GHz |
|  | Dihubungkan ke jaringan Wi-Fi |  | Dihubungkan ke jaringan Wi-Fi 6 |
|  | Beralih jaringan otomatis melalui Wi-Fi+ |  | Dihubungkan ke jaringan Wi-Fi 6 2.4 GHz dan 5 GHz |
|  | Tidak ada baterai |  | Hotspot terputus |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
|  | Mengisi daya |  | Baterai rendah |
|  | Pengisian Daya Super |  | Pengisian daya cepat |
|  | Mode Hemat Daya diaktifkan |  | Bluetooth diaktifkan |
|  | Dihubungkan ke perangkat Bluetooth |  | Keseimbangan Digital diaktifkan pada tablet |
|  | Informasi lainnya |  | Baterai perangkat Bluetooth |
|  | Layanan lokasi diaktifkan |  | Dihubungkan ke jaringan VPN |
|  | Dihubungkan ke earbud |  | Mata Nyaman diaktifkan |
|  | Panggilan berlangsung |  | Tidak dapat menghubungkan ke saluran suara dan menjawab atau membuat panggilan. |
|  | Panggilan tak terjawab |  | Panggilan HD VoLTE diaktifkan |
|  | Bisukan |  | Pesan baru |
|  | NFC diaktifkan |  | Mode getaran |
|  | Menyinkronkan data |  | Jangan Ganggu diaktifkan |
|  | Mode Kinerja diaktifkan |  | Sinkronisasi data gagal |
|  | Pengingat Kalender diterima |  | Email baru diterima |
|  | Alarm diaktifkan |  | Panggilan atau pesan diblokir |
|  | Mode pesawat diaktifkan | | |

Melihat dan Menon

asi



Melihat dan Membersihkan

asi

Melihat asi

Ketika terdapat pengingat notifikasi, Anda dapat membuka kunci layar dan menggesek ke bawah dari bilah status untuk membuka panel notifikasi dan melihat notifikasi.


Membersihkan **asi**

- Anda dapat menghapus notifikasi dengan cara menggesek kanan di notifikasi tersebut.
- Anda dapat menyentuh  untuk membersihkan semua notifikasi.
-  Beberapa notifikasi sistem dan notifikasi dari aplikasi yang berjalan di latar depan tidak dapat dibersihkan.

Tidak menampilkan **asi**

Agar tidak terganggu oleh notifikasi, gesek ke kiri pada notifikasi yang ingin Anda proses,

dan ketuk , Anda dapat memilih:

- **Gunakan **asi tanpa suara****
- **Non **asi****
- **Pengaturan lainnya**
-  • Sebagian notifikasi sistem dan notifikasi dari aplikasi latar depan tidak dapat ditutup atau ditangguhkan.
 - Aplikasi yang berbeda mungkin mendukung opsi yang berbeda pula, lihatlah situasi sesungguhnya.

Mengatur gaya tampilan panel **asi**

Buka **Pengaturan** > **asi** dan atur gaya tampilan panel notifikasi di area **Layar kunci**:

- **Hitungan**
- **Daftar**
- **Tumpukan**

Menyesuaikan Volume

Menyesuaikan Pengaturan Suara


Menekan Tombol Volume untuk Menyesuaikan Volume

Tekan tombol Perbesar volume atau Perkecil volume untuk menyesuaikan volume.

Balik untuk membisukan

Bila Anda menerima sebuah panggilan, balik tablet untuk membisukannya.

Sebelum menggunakan fitur ini, masuklah ke **Pengaturan** > **Fitur aksesibilitas** > **Pintasan & gerakan** > **Bisukan nada dering** dan pastikan **Balik untuk membisukan nada dering** telah diaktifkan.

-  Fitur ini tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.

Menyiapkan Pengaturan suara lainnya

Masuklah ke **Pengaturan > Suara > Pengaturan lainnya** dan jelajahi cara lainnya untuk memperingatkan. Seperti **Kunci layar**, **Foto layar**.

 Fitur ini dapat berbeda-beda sesuai dengan perangkat.

Menyalakan/Mematikan Daya dan Memulai Ulang

Menghidupkan dan Mematikan atau Memulai Ulang Perangkat Anda

Menghidupkan dan Mematikan Perangkat Anda

Untuk mematikan daya perangkat Anda, tekan dan tahan tombol Daya selama beberapa detik, sentuh **Matikan daya** dan **Sentuh untuk mematikan**.

Untuk menghidupkan daya perangkat Anda, tekan dan tahan tombol Daya selama beberapa detik sampai perangkat Anda bergetar dan menampilkan logo.

Memulai Ulang Perangkat Anda

Mulai ulang perangkat Anda secara berkala untuk membersihkan tembolok dan menjaga perangkat dalam keadaan optimal. Mulai ulang kadang-kadang dapat mengatasi masalah bila perangkat Anda menghadapi masalah.

Cukup tekan dan tahan tombol Daya selama beberapa detik, lalu sentuh **Mulai ulang** dan **Sentuh untuk memulai ulang**.

Memulai ulang tablet Anda secara paksa

Anda dapat memulai ulang tablet secara paksa jika tidak berfungsi atau tidak dapat dimatikan dengan benar. Tekan lama tombol perkecil volume dan tombol daya selama lebih dari 10 detik untuk memulai ulang perangkat Anda secara paksa.

Mengisi Daya Ponsel Anda

Mengisi Daya Perangkat Anda

Perangkat akan mengingatkan Anda bila dayanya habis. Pastikan untuk mengisi daya perangkat Anda tepat waktu untuk mencegahnya mati secara otomatis ketika daya habis.

Tindakan Pencegahan untuk Pengisian Daya

- Isi daya tablet Anda menggunakan adaptor standar dan kabel USB yang menyertai perangkat Anda. Menggunakan pengisi daya atau kabel USB lainnya dapat menyebabkan perangkat dimulai ulang berkali-kali, pengisian daya yang lambat, panas berlebihan, atau efek yang tidak diinginkan lainnya.

- Tablet Anda secara otomatis akan menjalankan pemeriksaan keamanan bila pengisi daya atau perangkat lainnya dihubungkan ke port USB. Jika terdeteksi adanya kelembapan di port USB, tablet Anda secara otomatis akan mengaktifkan tindakan keselamatan dan menghentikan pengisian daya. Lepaskan tablet Anda dari port USB dan tunggu hingga port USB kering.
- Waktu yang diperlukan untuk mengisi daya baterai hingga penuh bergantung pada suhu sekitar dan usia baterai.
- Baterai memiliki jumlah siklus pengisian daya yang terbatas. Bila usia baterai menjadi jauh lebih singkat, kunjungi Pusat Layanan Pelanggan HONOR resmi untuk mengganti baterai.
- Jangan tutupi tablet Anda atau pengisi daya selama mengisi daya.
- Tablet dapat menjadi panas bila Anda menggunakannya dalam waktu lama, khususnya pada suhu tinggi. Dalam hal ini, hentikan pengisian daya, nonaktifkan beberapa fitur, dan pindahkan tablet Anda ke tempat yang sejuk.
- Jangan gunakan tablet Anda saat diisi daya.

Menggunakan Pengisi Daya yang Dikirimkan Bersama Perangkat Anda

- 1** Gunakan kabel USB yang menyertai perangkat Anda untuk menghubungkan perangkat Anda dan adaptor.
- 2** Colokkan adaptor ke soket listrik.

Mengisi daya Tablet Anda dengan PC


- 1** Hubungkan tablet Anda ke PC atau perangkat lainnya dengan kabel USB.
- 2** Saat kotak dialog **Gunakan USB untuk** ditampilkan pada tablet Anda, sentuh **Isi daya saja**.
Jika opsi lainnya telah diatur sebelumnya, kotak dialog tidak akan muncul. Gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol, sentuh **Pengaturan**, lalu pilih **Isi daya saja**.

Saran AI yang Perhatian

P Ajaib

P Ajaib

Tekan dan tahan konten di layar dan seret pelan ke tepi panjang layar untuk langsung mengakses layanan atau aplikasi cepat. Disederhanakan menghemat waktu, memudahkan penggunaan Anda.

-  Durasi tekan dan tahan mungkin bervariasi menurut aplikasi atau antarmuka. Di beberapa skenario, durasi dapat meningkat dengan wajar (sekitar 1-3 detik) sampai konten diseret ke atas.
- Jika konten tidak dapat diseret dengan menekan dan menahan, Anda dapat mencoba untuk mengambil foto layar guna mengekstrak konten, lalu memicu Portal Ajaib.
- Pengambilan foto layar dan penyeretan dibatasi di beberapa aplikasi atau antarmuka, sehingga Portal Ajaib tidak didukung. Perhatikan situasi sebenarnya.

Membuka P Ajaib

Buka ke **Pengaturan > Asisten > P Ajaib**, aktifkan sakelar untuk **P Ajaib**.

Menekan dan Menahan Teks untuk Memicu P Ajaib

Pilih teks di layar, lalu tekan dan seret ke sisi kiri atau kanan untuk memicu Portal Ajaib, dan angkat jari Anda untuk langsung mengakses layanan yang diinginkan.

Menekan dan Menahan Gambar atau Video untuk Memicu P Ajaib

Tekan dan tahan gambar atau video di layar dan seret ke sisi kiri atau kanan untuk memicu Portal Ajaib, dan angkat jari Anda untuk langsung mengakses layanan yang diinginkan.

Menekan dan Menahan File untuk Memicu P Ajaib

Tekan dan tahan file, seret ke sisi kiri atau kanan layar untuk memicu Portal Ajaib, dan angkat jari Anda untuk langsung mengakses layanan yang diinginkan. Misalnya:

- Tekan dan tahan notula di daftar file dan seret untuk meneruskannya ke kolega.
- ...

Memicu P Ajaib melalui Foto Layar

Di antarmuka tempat konten tidak dapat dipilih atau diseret, Portal Ajaib dapat dipicu dengan salah satu cara berikut:

- Menyeret konten layar penuh: Saat pengambilan foto layar berhasil, tekan dan tahan serta seret gambar kecil foto layar.

- Menyeret konten khusus: Saat pengambilan foto layar berhasil, ketuk gambar kecil foto layar, lalu edit. Saat selesai, tekan dan tahan serta seret foto layar.

P Ajaib yang Dipersonalkan

Buka **Pengaturan > Asisten > P Ajaib**, ketuk **Layanan khusus** untuk menambahkan **Layanan yang disarankan** ke daftar samping. Saat membuka Portal Ajaib, layanan atau aplikasi ini akan muncul terlebih dahulu.


HONOR Connect

Kolaborasi Pintar

Nikmati gaya hidup pintar dengan HONOR Connect

HONOR Connect, dengan dasar teknologi MagicRing yang dikembangkan oleh HONOR, dapat menjadikan kolaborasi perangkat lebih mudah dan efisien.

Perangkat yang masuk dengan ID HONOR yang sama dapat saling menemukan dan terhubung secara otomatis sehingga membentuk MagicRing. Informasi dan layanan dapat ditransfer dengan lancar antarperangkat, sepenuhnya memanfaatkan kelebihan dari setiap perangkat dan menjadikan hidup Anda lebih mudah dan efisien. Buka **Pengaturan > HONOR Connect** untuk mempelajari selengkapnya tentang fungsi yang didukung oleh model dan versi perangkat.

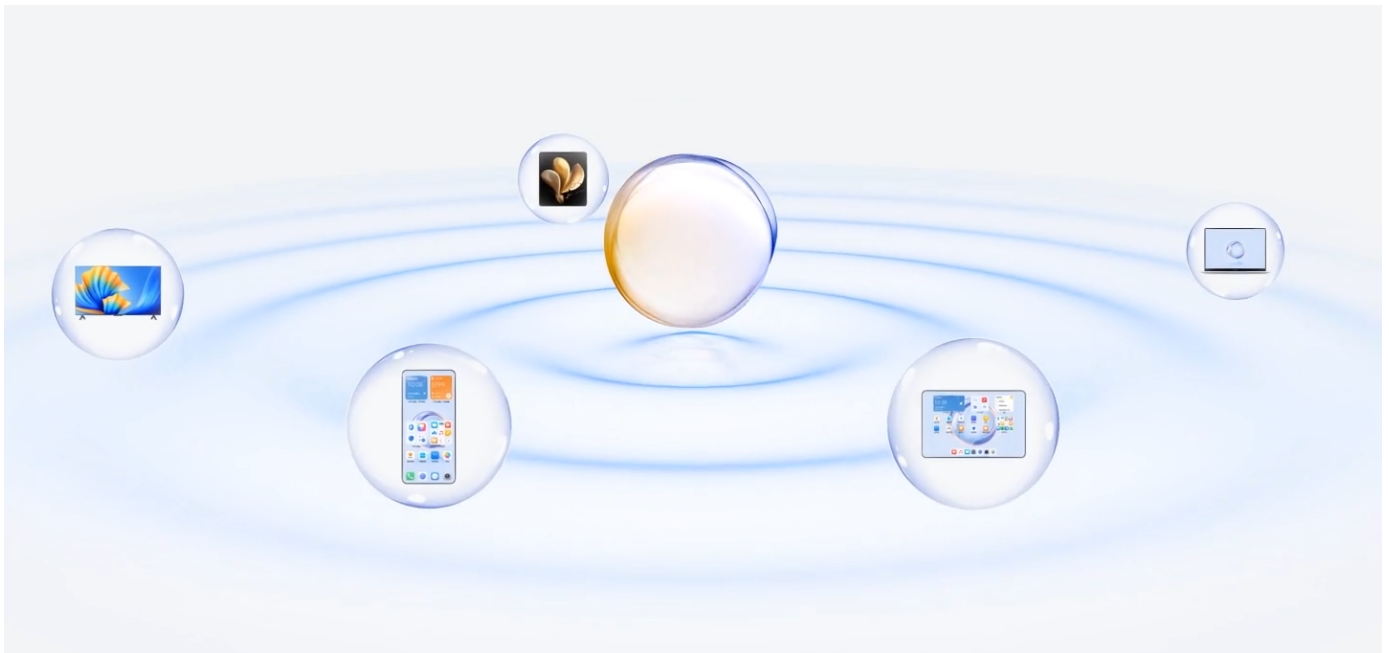

1. **Aplikasi Terhubung:** Anda dapat mentransfer aplikasi yang sedang digunakan dari satu perangkat ke perangkat lainnya untuk melanjutkan pekerjaan tanpa gangguan. Misalnya, file yang sedang diedit di ponsel dapat ditransfer ke komputer dengan lancar untuk melanjutkan pengeditan.
2. **Panggilan Terhubung:** Anda dapat menerima atau melakukan panggilan telepon di tablet atau PC sehingga tidak ada panggilan penting yang terlewat dan tidak perlu menghentikan tugas yang sedang ditangani. Misalnya, Anda dapat menjawab panggilan telepon di tablet.
3. **Asi Terhubung:** Anda dapat menanggapi atau melihat notifikasi ponsel di tablet atau PC, sehingga Anda bisa tetap fokus pada pekerjaan di hadapan Anda tanpa


melewatkan informasi penting. Misalnya, Anda dapat mematikan alarm ponsel dari komputer.

4. Masukan Terhubung: Anda dapat menggunakan keyboard, mouse, atau panel sentuh komputer atau tablet untuk mengontrol beberapa perangkat sekaligus dan menyeret & meletakkan file antarperangkat tersebut dengan mudah, sehingga berbagi dan bekerja sama jadi jauh lebih gampang. Misalnya, Anda dapat menyeret file PC ke kotak obrolan di ponsel untuk membagikannya.

5. Kamera Terhubung: Kamera di ponsel dan tablet dapat dibagikan dengan PC, sehingga Anda bisa mendapatkan sudut yang lebih fleksibel untuk perangkat. Misalnya, Anda dapat dengan mudah beralih sudut antara tampilan penyaji dan slide saat sedang rapat.

6. Penambatan: Anda dapat berbagi data seluler ponsel dengan tablet atau PC terdekat. Misalnya, saat tablet yang tidak memiliki koneksi Internet berada di dekat ponsel yang membagikan data seluler, tablet tersebut dapat langsung mengakses Internet.

Selain itu, di MagicRing Pusat Kontrol, Anda dapat melihat dengan jelas perangkat MagicRing pada akun saat ini dan fungsi serta layanan bermanfaat setiap perangkat. Anda juga dapat mengaktifkan fungsi dan layanan HONOR Connect serta perangkat lunak dan perangkat keras dengan cepat.


-  • Anda tidak perlu menginstal perangkat lunak atau plug-in tambahan atau membayar biaya layanan komunikasi tambahan untuk menggunakan **HONOR Connect**.
- Layanan **HONOR Connect** dapat berbeda-beda menurut model dan versi perangkat. Perhatikan situasi sebenarnya.

Menghubungkan Lebih Banyak Perangkat dengan HONOR Connect

Pertama, perbarui semua perangkat yang akan dihubungkan ke versi terbaru dan pastikan semua perangkat tersebut mendukung **HONOR Connect**.

- 1** Masuk ke ID HONOR yang sama di ponsel dan perangkat yang akan dihubungkan.
- 2** Aktifkan Wi-Fi dan Bluetooth di ponsel serta perangkat yang akan dihubungkan.
- 3** Buka **HONOR Connect**, setuju perjanjian penggunaannya, dan pastikan layanan HONOR Connect diaktifkan di ponsel serta perangkat Anda untuk menghubungkan.

Pada halaman pengaturan **HONOR Connect** di ponsel, perangkat yang menampilkan "**Terdekat**" menunjukkan bahwa perangkat tersebut telah terhubung. Ketuk nama perangkat dan pastikan layanan HONOR Connect telah diaktifkan.

-  • Untuk memastikan koneksi yang lebih cepat dan stabil, direkomendasikan untuk menghubungkan perangkat ke Wi-Fi yang sama.

Mengelola HONOR Connect di Ponsel/Tablet


Buka **Pengaturan** > **HONOR Connect** di ponsel/tablet. Di daftar **Layanan di perangkat ini**, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan HONOR Connect di perangkat saat ini.

Misalnya, ketuk **Aplikasi Terhubung** dan nonaktifkan **Aplikasi Terhubung** agar aplikasi dan layanan tidak akan mengalir lagi di antara perangkat ini dan perangkat lainnya.

Mengelola HONOR Connect di Perangkat Lain

Buka **Pengaturan** > **HONOR Connect** di ponsel, ketuk perangkat yang menampilkan **Terdekat**, lalu Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan HONOR Connect untuk satu perangkat. Misalnya, ketuk laptop yang menampilkan **Terdekat** dan nonaktifkan **Aplikasi Terhubung** agar aplikasi dan layanan tidak akan mengalir lagi di antara ponsel dan laptop tersebut. Perangkat lainnya tidak akan terpengaruh.

Menonaktifkan HONOR Connect di Ponsel/Tablet

Buka **Pengaturan** > **HONOR Connect** >  > **Tentang** di ponsel/tablet, lalu ketuk **Nonaktifkan layanan** untuk menonaktifkan semua layanan HONOR Connect di perangkat tersebut. Jika Anda ingin memulihkan semua layanan, buka **Pengaturan** > **HONOR Connect** dan **Setuju** untuk Perjanjian Pengguna lagi.


MagicRing

MagicRing

HONOR Connect MagicRing telah mengintegrasikan berbagai perangkat dan layanan, semuanya dapat diakses dan dikontrol langsung dari halaman MagicRing. Dengan MagicRing, ponsel, tablet, laptop, , dan perangkat lainnya yang ditautkan ke ID HONOR yang sama akan muncul secara otomatis di halaman MagicRing. Ini memungkinkan transfer layanan yang mulus di seluruh perangkat MagicRing Anda, semuanya dikelola dari satu perangkat. Anda juga dapat mentransfer aplikasi dan file dengan mudah, sehingga prosesnya menjadi praktis dan efisien.

 Buka Peta HONOR Connect untuk memeriksa mode perangkat yang mendukung fungsi ini.

Masuk halaman MagicRing

Gesek ke bawah dari atas kanan layar untuk membuka Pusat Kontrol dan ketuk kartu MagicRing. Jika kartu MagicRing di Pusat Kontrol dihapus, cukup ketuk  dan pilih **Tampilkan MagicRing**.

Mentransfer aplikasi melalui MagicRing

Anda dapat mentransfer aplikasi di seluruh perangkat melalui MagicRing.

Memulai

Masuk dengan Akun HONOR yang sama di tablet dan perangkat terdekat Anda, aktifkan Wi-Fi dan Bluetooth, lalu aktifkan **HONOR Connect** di **Pengaturan**.

Mentransfer aplikasi

Gesek ke atas dengan tiga jari di aplikasi untuk masuk halaman MagicRing. Kartu tugas akan muncul. Seret ke perangkat target, lalu aplikasi akan ditransfer.

Perantara transfer

Perantara transfer tergantung aplikasi dan perangkat target.

- Jika aplikasi mendukung **Aplikasi Terhubung**, layanan akan ditransfer melalui **Aplikasi Terhubung**.
- Jika tidak mendukung **Aplikasi Terhubung**, cara layanan akan ditransfer tergantung perangkat target.
 - **Dari tablet ke Vision:** Layar tablet akan diproyeksikan ke HONOR Vision. Anda dapat terus menikmati konten tablet Anda di Vision.

Berbagi jaringan

Penambatan

Tanpa Wi-Fi, tablet dan komputer Anda dapat terhubung ke jaringan telepon tanpa mengaktifkan hotspot atau memasukkan kata sandi, agar jaringan tetap stabil bagi Anda.

Ketersediaan

Ponsel, tablet, dan PC yang menjalankan MagicOS 7.2 atau lebih baru dan mendukung HONOR Connect. Anda dapat berbagi jaringan seluler ponsel dengan tablet dan PC.

Persiapan


- 1 Masuk dengan ID HONOR yang sama di ponsel Anda dan perangkat terdekat, lalu aktifkan Wi-Fi dan Bluetooth.
- 2 Masuklah ke **Pengaturan > HONOR Connect**, pastikan **Penambatan** telah diaktifkan.

Membagikan jaringan ponsel Anda dengan perangkat terdekat

Metode 1: Saat ponsel dan perangkat nirkabel (seperti tablet dan komputer) Anda tidak memiliki jaringan Wi-Fi, tetapi ponsel Anda memiliki jaringan seluler, Anda dapat mendekatkan perangkat nirkabel ke ponsel (dengan layar ponsel menyala), lalu perangkat pertama akan menerima pengingat sembul "Jaringan yang tersedia ditemukan", dan Anda dapat mengetuk HUBUNGKAN SEKARANG untuk menghubungkan ke jaringan ponsel.

Metode 2:

- 1 Masuk halaman MagicRing perangkat MagicRing mana pun, termasuk ponsel, tablet, dan komputer.
- 2 Ketuk bola perangkat ponsel di MagicRing.
- 3 Cukup seret layanan berbagi jaringan dari bola perangkat ponsel ke tablet atau komputer.

- Aktifkan panel notifikasi dengan menggesek dari bagian atas tengah atau kiri layar ponsel, ketuk  di sisi kanan kartu Penambatan, lalu ketuk PUTUSKAN untuk menghentikan penambatan. Anda juga dapat mengklik X di kartu Penambatan pada halaman MagicRing ponsel, tablet, atau komputer mana pun dalam MagicRing, atau menyeret kartu Penambatan yang menempel pada bola perangkat keluar dari area tempel untuk menghentikan penambatan.
- Fitur ini hanya mendukung berbagi jaringan seluler ponsel dengan tablet atau PC.

Penggunaan layanan lintas perangkat

Gadget Terhubung

Anda dapat bebas memilih perangkat yang paling cocok untuk mengambil foto dengan menggunakan kamera perangkat lain. Misalnya, foto yang diambil oleh ponsel Anda dapat langsung ditampilkan di file komputer, menjadikannya lebih mudah untuk menangkap inspirasi dan mendapatkan material lainnya.

Ketersediaan

Ponsel, tablet, dan PC yang menjalankan MagicOS 7.2 atau lebih baru dan mendukung HONOR Connect. Anda dapat menggunakan kamera ponsel atau tablet Anda untuk mengambil foto dan video, lalu menggunakannya di PC.

Aplikasi sistem yang didukung

HONOR Catatan dan HONOR Dokumen

Aplikasi pihak ketiga yang didukung

Ding Drive


- Buka AppGallery atau situs web resmi pihak ketiga untuk mengunduh dan menginstal versi terbaru aplikasi pihak ketiga. Lihat situasi aktual untuk kondisi yang didukung.

Persiapan

- 1 Masuk dengan ID HONOR yang sama di ponsel Anda dan perangkat terdekat, lalu aktifkan dan Bluetooth.
- 2 Buka **Pengaturan** > **HONOR Connect** dan pastikan **HONOR Connect** dihidupkan.


Berbagi Kamera Tablet dengan Laptop Terdekat

Saat menggunakan aplikasi dokumen di laptop, Anda dapat menggunakan Kamera Tablet untuk mengambil foto, memindai dokumen lalu menyisipkannya langsung ke dokumen.

Misalnya, saat Anda menggunakan HONOR Catatan di laptop, Anda dapat mengetuk  di layar pengeditan dan menggunakan kamera ponsel atau tablet yang lain untuk mengambil foto atau memindai dokumen, lalu gambar tersebut akan dimasukkan ke catatan.

Berbagi Kamera Tablet dengan Ponsel atau Tablet Terdekat

Saat menggunakan aplikasi dokumen di tablet, Anda dapat menggunakan kamera tablet atau kamera ponsel yang lain untuk mengambil foto, memindai dokumen lalu menyisipkannya ke dokumen.



Misalnya, saat Anda menggunakan HONOR Catatan di tablet, Anda dapat mengetuk  di layar pengeditan dan menggunakan kamera tablet atau ponsel yang lain untuk mengambil foto atau memindai dokumen, lalu gambar tersebut akan dimasukkan ke catatan.

Proyeksi Mudah

Memproyeksikan Layar Tablet Anda Secara Nirkabel

Anda dapat memproyeksikan layar tablet secara nirkabel ke layar besar (misalnya, TV).

- 1 Lakukan hal berikut ini berdasarkan model dan fungsi layar besar:
 - **Jika layar besar mendukung Miracast**, aktifkan sakelar proyeksi nirkabelnya.
 - **Jika layar besar tidak mendukung Miracast**, hubungkan adapter HDMI nirkabel ke layar itu. Pastikan adapter HDMI nirkabel telah dihubungkan ke catu daya.

 Untuk memeriksa apakah layar besar mendukung Miracast dan mengetahui cara mengaktifkan proyeksi nirkabel pada layar itu, baca panduan pengguna atau tanyakan pada layanan pelanggan produsen layar besar tersebut.
- 2 Di tablet Anda, gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu aktifkan .
- 3 Gesek lagi ke bawah untuk menampilkan semua pintasan dan aktifkan **Proyeksi Nirkabel**. Tablet Anda akan mulai mencari perangkat layar yang tersedia.
- 4 Dalam daftar perangkat, sentuh nama yang menunjukkan layar besar atau adapter HDMI nirkabel untuk melakukan koneksi proyeksi.

Atau, gesek ke bawah dari bagian tengah atau kiri atas layar untuk membuka Pusat Notifikasi, lalu sentuh **Putuskan**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share adalah teknologi berbagi nirkabel yang memungkinkan Anda untuk secara cepat mentransfer gambar, video, dokumen, dan jenis file lainnya di antara perangkat. Teknologi ini menggunakan Bluetooth untuk menemukan perangkat terdekat yang

mendukung HONOR Share dan Wi-Fi Direct agar dapat mentransfer file tanpa menggunakan data seluler.

atau Menonaktifkan HONOR Share

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan HONOR Share dengan menggunakan salah satu cara berikut:

- Gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu aktifkan atau nonaktifkan **HONOR Share**. Anda juga dapat menyentuh lalu tahan **HONOR Share** untuk mengakses layar pengaturan.
- Buka **Pengaturan > Koneksi lainnya > HONOR Share** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan **HONOR Share**.


Berbagi File Antarperangkat Dengan Cepat Menggunakan HONOR Share

Anda dapat menggunakan HONOR Share untuk berbagi file dengan cepat antarperangkat HONOR. Penerima dapat melakukan pratinjau file sebelum dikirim, lalu melihat konten lengkap file tersebut setelah file diterima. Misalnya, penerima dapat melihat gambar atau video yang diterima di Galeri.

1 Di perangkat penerima, aktifkan **HONOR Share**.

2 Di perangkat pengirim, sentuh lalu tahan untuk memilih file atau album yang ingin

dibagikan, lalu sentuh . Sentuh **HONOR Share**, lalu sentuh ikon perangkat penerima yang akan dikirim file.

 Langkah-langkah ini dapat berbeda jika Anda membagikan file secara langsung dari aplikasi.

3 Di perangkat penerima, sentuh **Terima** untuk menerima transfer.

Untuk melihat file yang diterima, buka **File**, sentuh tab **Jelajahi**, lalu buka **Tablet saya > HONOR Share**.

Anda juga dapat melihat gambar atau video yang diterima dengan cara membuka **Galeri > Album > HONOR Share**.

Membagikan File Antara Tablet dan Komputer Anda dengan HONOR Share


Anda dapat menggunakan HONOR Share untuk membagikan file dengan mudah secara nirkabel antara tablet dan komputer Anda.

Lihat dan edit file tablet di PC Anda tanpa perlu kabel data, atau kirim file dari PC ke tablet Anda.


Dari tablet Anda ke PC:

1 Aktifkan Bluetooth dan Wi-Fi di PC.

2 Gesek ke bawah bilah status pada tablet Anda untuk mengakses panel notifikasi (terus menggesek untuk melihat lebih banyak konten). Tekan lama **HONOR Share** untuk membuka layar Pengaturan, lalu aktifkan **HONOR Share**.


- 3 Buka **Pengelola PC > HONOR Share** di PC Anda dan pastikan **Izinkan ditemukan oleh perangkat lain** diaktifkan.
- 4 Tekan lama file yang akan dibagikan pada tablet Anda, ketuk , lalu pilih **HONOR Share**. Setelah perangkat penerima ditemukan, ketuk namanya untuk membagikan file tersebut.

Dari PC Anda ke tablet :

- 1 Aktifkan Bluetooth dan Wi-Fi di PC.
 - 2 Aktifkan **HONOR Share** di ponsel.
 - 3 Pilih file yang akan dibagikan pada PC Anda, lalu klik kanan **Tampilkan opsi lainnya > HONOR Share**. PC akan mencari tablet yang mengaktifkan fungsi **HONOR Share**. Pilih tablet yang akan menerima file.
 - 4 Ikuti petunjuk pada layar untuk menerima file di tablet .
-  Hanya mendukung notebook HONOR dengan Pengelola PC Versi 15.0 ke atas. Fitur ini mungkin bervariasi menurut produk, lihatlah situasi sesungguhnya.

Pencetakan Satu Sentuhan menggunakan HONOR Share


Bila printer yang mendukung HONOR Share berada di dekat Anda, Anda dapat menggunakan HONOR Share untuk menemukan printer tersebut dan mencetak gambar atau file PDF yang disimpan di perangkat Anda.

- 1 Tergantung pada jenis printernya, pastikan hal berikut:
 - Printer yang memiliki kemampuan Wi-Fi: Printer harus dihidupkan dan dihubungkan ke jaringan yang sama dengan perangkat Anda.
 - Printer yang memiliki kemampuan WiFi Direct: Printer tersebut harus dihidupkan dan telah mengaktifkan WiFi Direct.
 - Printer yang memiliki kemampuan Bluetooth: Printer harus dihidupkan dan dapat ditemukan melalui Bluetooth.
 - 2 Di perangkat Anda, pratinjau file yang akan dicetak, lalu buka **Berbagi > HONOR Share**.
 - 3 Setelah printer ditemukan, sentuh namanya di perangkat Anda, dan sesuaikan pengaturan di layar pratinjau. Lalu sentuh **CETAK** untuk mencetak.
Jika Anda menghubungkan printer Bluetooth ke perangkat untuk pertama kalinya, temukan printer di perangkat Anda, sentuh nama printer, lalu tekan dan tahan tombol Daya di printer selama sekitar 1 detik untuk mengonfirmasi koneksi.
-  Untuk daftar printer yang didukung, sentuh **Bantuan** di layar berbagi HONOR Share, pilih **Printer**, lalu sentuh **Printer apa yang didukung?**.

Masuk ke ID HONOR

Login Mudah ke ID HONOR

Di perangkat baru, buka **Pengaturan** > **Masuk ke ID HONOR**. Anda dapat mencoba hal berikut:

- Login akun: Masukkan nama akun, ketuk **BERIKUTNYA**, lalu masuk dengan kata sandi atau kode verifikasi SMS mengikuti instruksi di layar.
- Memindai untuk masuk: Di perangkat baru, ketuk ikon kode QR di atas dan kode QR akan muncul di layar. Di perangkat yang terdapat ID HONOR, buka **Pengaturan**, ketuk ID HONOR, lalu ketuk , pindai kode QR di perangkat baru, lalu ketuk **MASUK**.

Pembuatan Video

Dasar-Dasar Fotogr

Meluncurkan Kamera

Terdapat beberapa cara untuk membuka aplikasi Kamera.

Dari Layar Beranda

Dari layar beranda, buka **Kamera**.

Dari Layar Kunci


Bila layar terkunci, hidupkan layar, lalu gesek ikon kamera ke arah atas di sudut kanan bawah untuk membuka kamera.

Menyesuaikan Pengaturan Kamera

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kamera untuk mengambil foto dan video dengan lebih cepat.


 Fitur berikut mungkin tidak tersedia pada beberapa mode kamera.

Tag Lokasi

Buka **Kamera** > , aktifkan **Tag lokasi** untuk memberi tag lokasi Anda dalam foto dan video.

Menggunakan Kisi Bantu untuk Mengomposisi Foto Anda

Gunakan kisi bantu untuk membantu Anda menyelaraskan pengambilan gambar yang sempurna.

- 1 Buka **Kamera** > , aktifkan **Kisi kamera**. Garis kisi akan muncul di jendela bidik.
- 2 Tempatkan subjek foto Anda di satu titik yang bersilangan, lalu sentuh tombol rana.

Bayangan Cermin


Ketika menggunakan kamera depan, sentuh  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan **Bayangan cermin**.

Membisukan Suara Rana


Aktifkan **Bisikan** untuk membisukan suara rana kamera.

 Fitur ini hanya tersedia di beberapa negara dan wilayah.

Menangkap Otomatis Senyuman

Ketuk **Kamera** >  > **Tangkap Cerdas** untuk mengaktifkan **Tangkap senyum**. Kamera akan otomatis mengambil foto saat mendeteksi senyuman di jendela bidik.


Menggunakan Level Horizontal untuk Komposisi yang Lebih Baik

Buka **Kamera** > , aktifkan **Level horizontal** untuk menampilkan garis bantu horizontal di jendela bidik.

Saat garis bertitik menumpang tindih garis utuh, hal ini menunjukkan bahwa kamera paralel dengan level horizontal.

Beralih Mode Kamera


Nonaktifkan "Layanan tambahan" di pengaturan Kamera untuk beralih ke mode Khusus. Dalam mode Khusus, kamera akan mempertahankan fungsi dasar untuk mengambil foto dan video. Mode lain dan pengaturan terkait, seperti Potret, Malam, dan Pro, tidak akan tersedia.

Buka **Kamera** >  > **Layanan tambahan**, lalu nonaktifkan **Semua layanan tambahan**. Kemudian, ketuk **NONAKTIFKAN** untuk beralih ke mode Khusus.


Untuk keluar dari mode Khusus, ketuk  di layar pengambilan foto/video untuk mengaktifkan **Semua layanan tambahan**.

Beralih Mode Galeri

Anda dapat mengalihkan Galeri ke mode Khusus dengan menonaktifkan layanan tambahan di Pengaturan Galeri. Di mode Khusus, Cloud, Album Lokasi, dan Editor Video akan dinonaktifkan. Anda hanya dapat menelusuri foto. Beralih mode akan otomatis menutup aplikasi. Setelah beralih, Anda harus mengetuk untuk masuk.

Ketuk **Galeri**. Di layar **Foto** atau **Album**, ketuk  > **Pengaturan** > **Layanan tambahan**. Nonaktifkan **Semua layanan tambahan** dan ketuk **Non** untuk beralih ke mode Khusus.

Untuk keluar dari mode Khusus, ketuk  di jendela sembul Aktifkan Semua



Layanan Tambahan di atas layar atau ketuk  > **Pengaturan** > **Layanan tambahan** dan aktifkan **Semua layanan tambahan**.


Mengambil Foto

Mengambil Foto

1 Buka Kamera.

2 Anda dapat melakukan operasi berikut:

- **Memfokuskan:** ketuk tempat yang ingin disorot pada layar.
Untuk memisahkan titik fokus dan titik pengukuran cahaya, tekan dan tahan di bingkai jendela bidik, dan bila bingkai fokus serta bingkai pengukuran cahaya muncul pada waktu yang sama, seret ke posisi yang diinginkan secara terpisah.
- **Menyesuaikan kecerahan:** Ketuk layar dan geser ke atas atau ke bawah  di sebelah bingkai fokus.
- **Memperbesar atau memperkecil:** Buka/jepitkan kedua jari di layar atau geser bilah perbesaran di sebelah layar untuk memperbesar/memperkecil.
- **Memilih mode kamera:** Di bagian mode kamera, geser ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah untuk memilih mode.
- **Memilih filter:** Ketuk  untuk melihat pratinjau efek filter.

 Tidak semua mode mendukung operasi di atas, lihatlah pada setiap mode untuk mengetahui perinciannya.

3 Ketuk rana untuk memotret.

Menggunakan Rana Melayang untuk Mengambil Foto

Anda dapat mengaktifkan rana melayang untuk ditampilkan ketika Anda menggunakan kamera. Seret rana melayang tersebut ke mana pun yang Anda inginkan untuk mengambil foto dengan cepat.

1 Buka Kamera > , lalu aktifkan Rana melayang.

2 Rana melayang kemudian akan muncul di jendela bidik. Anda dapat menyeretnya ke mana pun yang Anda suka.

3 Sentuh rana melayang untuk mengambil foto.

Mengambil Foto Berwaktu

Pengatur waktu kamera memungkinkan Anda menetapkan hitung mundur sehingga Anda dapat berada di posisi pemotretan setelah menyentuh tombol rana.


1 Buka Kamera > > Pengatur Waktu dan pilih hitung mundur.

2 Kembali ke jendela bidik dan sentuh tombol rana. Perangkat Anda akan mengambil foto bila hitungan mundur berakhir.


Mode Potret

1 Buka Kamera dan pilih mode Potret.

2 Arahkan kamera pada figur agar figur tersebut muncul dalam kotak potret.

Untuk mengambil selfie, ketuk .

3 Anda dapat melakukan operasi berikut untuk menyesuaikan efek potret:

- Mengaktifkan efek cantik: ketuk  untuk menyesuaikan efek cantik. Untuk menonaktifkan efek cantik, minimalkan parameter menggunakan penggeser.
- Menyaring cahaya pengisi lingkaran: Saat beralih ke kamera depan dan cahaya sekitar tidak memadai, ketuk ikon lampu kilat di bagian atas untuk memilih metode cahaya melingkar guna menyempurnakan kecerahan pada wajah.


Ketuk pada ikon lampu kilat dan pilih  **A** (otomatis) atau  (selalu aktif).

4 Ketuk  untuk mengambil foto.

Mengambil Foto dari Kejauhan


1 Buka **Kamera** dan pilih mode **Foto**.

2 Arahkan kamera pada objek jauh yang ingin Anda foto. Seret penggeser atau rapatkan atau renggangkan jari untuk menyesuaikan tingkat perbesaran.

3 Dalam jendela bidik, sentuh tempat yang ingin Anda fokuskan. Bila kamera telah fokus, sentuh .

Memindai Dokumen

1 Buka **Kamera** > **PINDAI DOKUMEN**, lalu pastikan  telah diaktifkan.

2 Posisikan dokumen agar seluruhnya berada dalam jendela bidik Kamera, lalu balik halaman satu per satu. Perangkat akan otomatis memindai setiap halaman, menghapus bayangannya, dan melakukan penyesuaian. Anda juga dapat mengetuk  untuk pengoperasian manual.



3 Di layar **Pindai dokumen**, buka gambar kecil. Ketuk **Ekspor**, lalu simpan dokumen dalam format yang Anda inginkan.

 Buka **File** untuk melihat dokumen yang diekspor.

Merekam Video

Menggunakan Time-Lapse untuk Membuat Video Pendek

Anda dapat menggunakan Time-lapse untuk menangkap gambar secara perlahan selama beberapa menit atau bahkan berjam-jam, kemudian memadatkannya menjadi video pendek. Ini memungkinkan Anda untuk menangkap keindahan perubahan – bunga mekar, awan yang bergerak, dan banyak lagi.





- 1 Buka **Kamera** > **Lainnya** dan pilih mode **Time-lapse**.
- 2 Tempatkan perangkat Anda di posisinya. Untuk mengurangi guncangan kamera, gunakan tripod untuk mengukuhkan perangkat Anda.
- 3 Sentuh  untuk mulai merekam, lalu sentuh  untuk mengakhiri perekaman. Video yang direkam secara otomatis disimpan ke Galeri.

Mengedit Gambar

Mengedit Foto dan Video

Galeri menawarkan banyak sekali fitur pengeditan untuk foto dan video.

Pengeditan Dasar

- 1 Buka **Galeri**, sentuh gambar kecil foto yang ingin Anda edit, lalu sentuh  untuk mengakses fitur pengeditan.
 - Memangkas dan memutar: Sentuh **Potong**, pilih bingkai, lalu seret kisi atau sudutnya untuk memilih bagian yang ingin Anda pertahankan. Untuk memutar foto, sentuh **Potong** dan seret roda sudut ke orientasi yang diinginkan.
 - Untuk memutar foto sebesar 90 derajat, sentuh . Untuk melakukan pencerminan foto, sentuh .
 - Menambahkan efek filter: Sentuh **Filter** untuk memilih filter.
 - Menyesuaikan efek foto: Sentuh **Sesuaikan** untuk menyesuaikan kecerahan, kontras, saturasi, dan aspek foto yang lainnya.
 - Lain-lain: Sentuh **Lainnya** untuk mengedit foto dengan cara lain, seperti menambahkan percikan warna, kabur, coretan, atau elemen teks.
- 2 Sentuh  untuk menyimpan editan Anda dan sentuh **Simpan** untuk menyimpan foto.

Menambahkan stiker ke foto





- 1 Di Galeri, sentuh foto, lalu buka  > **Stiker**.
- 2 Pilih jenis stiker yang ingin ditambahkan, seperti **Waktu**, **Cuaca**, atau **Mood**.
- 3 Pilih stiker dan seret untuk mengganti posisinya. Anda juga dapat mengedit teks beberapa jenis stiker.
- 4 Sentuh  untuk menyimpan editan dan sentuh **Simpan** untuk menyimpan foto.

Foto piksel



- 1 Di Galeri, sentuh foto, lalu buka  > **Mosaik**.
- 2 Pilih gaya dan ukuran mosaik untuk menutupi bagian foto.
- 3 Untuk menghapus mosaik, sentuh **Penghapus** dan bersihkan dari foto.
- 4 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan foto.

Mengganti Nama Foto

- 1 Di Galeri, sentuh gambar kecil foto yang Anda ingin ganti nama.
- 2 Buka  > **Ganti nama** dan masukkan nama yang baru.
- 3 Sentuh **OK**.

Membuat Kolase

Anda dapat menggunakan **Kolase** untuk menyatukan dengan cepat beberapa gambar dari Galeri menjadi satu untuk dibagikan.

- 1 Anda dapat mengakses Kolase dengan salah satu cara berikut.
 - Buka **Galeri** > **Buat**, ketuk **Kolase**, pilih beberapa gambar, dan ketuk **Buat**.
- 2 Pilih templat. Anda dapat:
 - Menyesuaikan posisi gambar: Tekan lama pada gambar yang akan disesuaikan dan seret ke posisi yang diinginkan untuk beralih tempat.
 - Menyesuaikan tampilan gambar: Ketuk gambar yang ingin disesuaikan dan seret gambar tersebut atau perbesar/perkecil dengan dua jari untuk menyesuaikan bagian yang ditampilkan pada gambar.
 - Merotasikan gambar: Ketuk gambar, lalu ketuk  atau  untuk merotasi atau membalik cermin.
 - Menambah atau menghapus batas: Berdasarkan pengaturan standar, Kolase menampilkan batas antara dan sekitar tepi luar gambar. Jika Anda tidak perlu batas, ketuk **Bingkai** untuk menghapus.
- 3 Ketuk **Simpan** untuk menyimpan.
Anda dapat melihat kolase tersebut di **Album** > **Kolase**.

Mengedit Video

Klip HONOR

Klip HONOR

Dengan Klip HONOR, Anda dapat memilih gambar dan video yang diinginkan serta menerapkan beragam templat untuk membuat video pendek. Anda juga dapat menambahkan filter, transisi, dan teks ke video pendek.

1 Buka **Galeri** di layar beranda.

- Pilih **Buat > Video baru**.
- Pilih **Buat > Potong > Buat video**.
- Di **Foto** atau **Album**, sentuh dan tahan foto atau video yang ingin Anda edit, dan ketuk **Buat > Video baru**.


2 Anda dapat:


- Memilih tema: Ketuk **Templat** untuk memilih beragam templat tema.
- Mengedit klip: Untuk memotong video, atau mengubah durasi tampilan suatu gambar, ketuk **Edit**, ketuk bilah pratinjau, dan seret penggeser di kedua sisi klip.
- Memilih filter: Ketuk **Filter** dan pilih efek filter. Geser penggeser untuk menyesuaikan efek filter. Anda juga dapat mengetuk **Sesuaikan** untuk menyesuaikan kecerahan, kontras, dll. lebih lanjut.
- Mengedit musik latar belakang: Ketuk **Musik**, lalu ketuk **Tambah musik** untuk menambahkan musik latar belakang praatur atau musik lokal. Atau ketuk **Ekstrak audio** untuk mengekstrak audio dari suatu video dan menambahkannya ke klip Anda.

Setelah menambahkan musik latar belakang, Anda dapat membuka **Edit**, dan mengetuk **Volume** untuk menyesuaikan tingkat volume suara asli atau musik latar belakang. Aktifkan **Memudar masuk** atau **Memudar keluar** untuk memudarkan musik latar belakang keluar atau masuk.

Untuk mengambil atau menghapus bagian musik latar belakang, tambahkan **Potong** sebelum dan setelah musik yang akan diambil, dan pilih bagian tersebut. Sentuh dan tahan lini masa untuk menyeretnya ke posisi yang diinginkan, atau ketuk **Hapus**.

- Menambahkan teks: Ketuk **Teks > Teks** untuk menambahkan teks ke video. Setelah memasukkan teks di kotak teks, Anda dapat memilih templat, gaya, atau teks bergaya di bawah untuk menyelesaikan penambahan. Setelah itu, ketuk bilah pratinjau, dan seret penggeser di kedua sisi untuk menyesuaikan durasi teks.
- Menambahkan efek: Ketuk **Efek** untuk menambahkan efek ke video.
- Menambahkan Gambar dalam Gambar: Ketuk **PIP** untuk menambahkan material yang Anda inginkan. Setelah berhasil menambahkan, material akan ditampilkan di video pendek sebagai Gambar dalam Gambar.
- Sesuaikan ukuran bingkai: Ketuk **Bingkai** untuk memilih ukuran bingkai yang diinginkan.

- Menambahkan latar belakang: Ketuk **Latar belakang** untuk menambahkan latar belakang dengan warna solid atau gaya lainnya. Atau seret penggeser di halaman **Kabur** untuk memburamkan latar belakangnya. Anda juga dapat mengetuk Galeri untuk memilih gambar dari album sebagai latar belakang.
 - Menyesuaikan spesifikasi: Ketuk **Sesuaikan** untuk menyesuaikan spesifikasi seperti kecerahan, kontras, saturasi, dan ketajaman video.
- 3** Setelah selesai mengedit, ketuk  untuk melihat pratinjau. Ketuk **Atur cover** untuk mengatur sampul. Anda juga dapat memilih resolusi dan laju bingkai sesuai kebutuhan. Setelah itu, ketuk **Ekspor** untuk mengeksport video.


 Beberapa material hanya tersedia untuk anggota VIP.

Otomatis menyimpan konsep video


Video yang belum diedit otomatis disimpan di konsep. Anda dapat melanjutkan pengeditan di Konsep.

Di **Buat > Potong > Konsep**, Anda dapat melihat video yang belum diedit di **Edit**.

Mengedit Video

-  • Pastikan perangkat Anda telah diperbarui ke sistem versi terbaru.
- Fitur ini dapat berbeda-beda sesuai dengan perangkat.


1 Buka **Galeri > Album**, dan sentuh video yang ingin Anda edit.

- 2** Ketuk  untuk menampilkan layar pengeditan video, tempat Anda bisa:
- Memilih tema: Sentuh **Templat** dan pilih tema praatur.
 - Mengedit klip: Sentuh **Edit**, sentuh lini masa dan seret penggeser di kedua ujung untuk memangkas video ke durasi yang diinginkan.
 - Memilih filter: Ketuk **Filter** dan pilih efek filter. Geser penggeser untuk menyesuaikan efek filter.
 - Mengedit musik latar belakang: Sentuh **Musik**, kemudian sentuh **Tambah musik** untuk memilih dari musik latar belakang praatur atau musik Anda yang disimpan secara lokal. Anda juga dapat menyentuh **Ekstrak audio** untuk mengekstrak audio dari suatu video dan menambahkannya ke klip Anda.

Setelah menambahkan musik latar belakang, di **Edit**, Anda dapat mengetuk **Volume** untuk menyesuaikan tingkat volume suara asli atau musik latar belakang. Aktifkan **Memudar masuk** atau **Memudar keluar** untuk memudarkan musik latar belakang yang ditambahkan keluar atau masuk.




Untuk mengambil atau menghapus sebagian musik latar belakang, menambahkan **Potong** sebelum dan setelah musik yang akan diambil, dan memilih bagian, tekan lama pada bilah pratinjau untuk menyeretnya ke posisi yang Anda inginkan, atau ketuk **Hapus**.

- Menambahkan teks: Ketuk **Teks** > **Teks** untuk menambahkan teks ke video. Setelah memasukkan teks di kotak teks, Anda dapat memilih templat, gaya, atau teks bergaya di bawah untuk menyelesaikan penambahan. Setelah itu, ketuk bilah pratinjau, dan seret penggeser di kedua sisi untuk menyesuaikan durasi teks.
- Menambahkan efek: Ketuk **Efek** untuk menambahkan efek ke video.
- Menambahkan Gambar dalam Gambar: Ketuk **PIP** untuk menambahkan material yang Anda inginkan. Setelah berhasil menambahkan, material akan ditampilkan di video pendek sebagai Gambar dalam Gambar.
- Sesuaikan ukuran bingkai: Ketuk **Bingkai** untuk memilih ukuran bingkai yang diinginkan.
- Menambahkan latar belakang: Ketuk **Latar belakang** untuk menambahkan latar belakang dengan warna solid atau gaya lainnya. Atau seret penggeser di halaman **Kabur** untuk memburamkan latar belakangnya. Anda juga dapat mengetuk Galeri untuk memilih gambar dari album sebagai latar belakang.
- Menyesuaikan spesifikasi: Ketuk **Sesuaikan** untuk menyesuaikan spesifikasi video seperti kecerahan, kontras, saturasi, ketajaman, dll.

- 3** Saat Anda selesai, sentuh  untuk mempratinjau dan **Ekspor** untuk menyimpan video.
Saat menyimpan video, Anda dapat menentukan resolusi video sebagaimana diperlukan.



Membuat Klip dengan Gambar dan Video



Di Galeri, Anda dapat melihat gambar dan video favorit dan menggunakan berbagai template untuk membuat klip dengan musik latar belakang. Anda juga dapat menambahkan filter, transisi, teks, dan efek lain ke klip Anda.

-  • Pastikan perangkat Anda telah diperbarui ke sistem versi terbaru.
 - Fitur ini dapat berbeda-beda sesuai dengan perangkat.
 - Fitur ini memerlukan koneksi Internet. Hubungkan ke jaringan Wi-Fi agar tidak dikenakan biaya data yang tidak perlu.
- 1** Masuklah ke **Galeri**, Anda dapat mengakses pembuatan dengan cara berikut ini.
- Buka **Buat** > **Video baru** untuk memilih gambar atau video. Ketuk  di sudut kanan atas layar.
 - Di halaman **Foto** atau **Album**, tekan lama-lama untuk memilih gambar atau video.
- Ketuk  > **Video**.

- 2** Tablet akan membuat klip. Anda dapat:

- Memilih template: Ketuk **Templat** untuk memilih template Anda.

- Edit: Untuk memotong klip video, atau mengubah waktu penampilan foto, ketuk **Edit**. Ketuk bilah pratinjau dan seret penggeser di akhir klip.
- Ubah urutan rekaman: Tekan klip lama-lama di bilah pratinjau dan seret klip ke posisi yang diinginkan.
- Tambahkan efek transisi: Ketuk  antara klip video untuk menambahkan efek transisi, atau ketuk **Edit**, dan seret penggeser. Ketika garis batas putih berada di posisi penambahan transisi, ketuk **Potong**. Setelah pembatas transisi ditambahkan, ketuk  di bilah pratinjau untuk menambahkan efek transisi. Jika Anda telah menambahkan lebih dari satu pembatas, Anda dapat menerapkan transisi ke seluruh video.
- Menyesuaikan frame video: Ketuk **Bingkai** untuk memilih ukuran frame yang dibutuhkan.
- Ekspor gambar satu frame: Di **Edit**, seret video ke garis pembatas putih, lalu ketuk **Ekspor bingkai** untuk mengekspor gambar.
- Hapus klip: pilih klip yang akan dihapus dan ketuk **Hapus** atau **Edit** untuk menambahkan pembatas ke awal dan akhirnya. Lalu pilih klip dan ketuk **Hapus**.
- Memilih filter: Ketuk **Filter** untuk memilih efek klasik, makanan, lanskap, dan filter lainnya. Seret penggeser untuk menyesuaikan efek filter. Anda juga dapat mengetuk untuk menyesuaikan kecerahan, kontras, dll.
- Mengedit musik latar belakang: Ketuk **Musik**, dan ketuk **Tambah musik** untuk menambahkan musik latar belakang praatur atau musik lokal, atau ketuk **Ekstrak audio** untuk mengekstrak suara latar belakang video dan memasukkannya ke video. Setelah menambahkan musik latar belakang, di **Edit**, ketuk **Volume** untuk menyesuaikan tingkat volume suara asli atau latar belakang. Aktifkan **Memudar masuk** atau **Memudar keluar** untuk memudarkan atau menegaskan musik latar belakang yang ditambahkan. Untuk menyisip atau menghapus bagian musik latar belakang, tambahkan **Potong** ke awal dan akhirnya. Pilih musik dan tekan lama-lama bilah pratinjau untuk menyeretnya ke posisi yang diinginkan, atau ketuk **Hapus**.
- Menambahkan teks: Ketuk **Teks** > **Teks** untuk menambahkan teks ke video. Setelah memasukkan teks ke kotak teks, pilih gaya template di bawah ini untuk ditambahkan. Ketuk bilah pratinjau teks dan seret penggeser di kedua sisi untuk mengatur waktu tampilan teks.
- Tambahkan efek visual: Ketuk **Efek** untuk menambahkan efek visual ke video.
- Menambahkan latar belakang: Ketuk **Latar belakang** untuk menambahkan latar belakang warna solid atau latar belakang dengan berbagai gaya ke video Anda atau seret penggeser di halaman **Kabur** untuk memburamkan latar belakang. Anda juga dapat mengetuk Galeri untuk memilih gambar dari album sebagai latar belakang.

- Menyesuaikan parameter: Ketuk **Sesuaikan** untuk menyesuaikan kecerahan, kontras, saturasi, ketajaman, dan parameter lainnya.
- 3** Setelah mengedit, ketuk  untuk mempratinjau. Ketuk **Atur cover** untuk membuat sampul. Anda juga dapat memilih resolusi dan laju bingkai, kemudian mengetuk **Ekspor** untuk mengekspor klip Anda.
-  Untuk beberapa material, diperlukan VIP berbayar.

Melihat Gambar dan Video

Melihat Foto dan Video

Di Galeri, Anda dapat melihat, mengedit, serta berbagi foto dan video.

Melihat berdasarkan Waktu Pemotretan

Buka **Galeri**. Di tab **Foto**, jepit dua jari di layar untuk beralih ke tampilan bulanan dan bentangkan dua jari tersebut untuk beralih ke tampilan harian.

Anda juga dapat menyeret bola lacak yang ada di tepi untuk melihat waktu.

Melihat berdasarkan Album

Anda dapat melihat foto dan video berdasarkan album di dalam tab **Album**.


Beberapa foto dan video disimpan di album standar. Misalnya, video yang direkam menggunakan kamera disimpan di dalam album **Kamera**. Foto layar dan perekaman layar disimpan di dalam album **Foto layar**.

Melihat berdasarkan Kategori

Galeri secara cerdas mengelompokkan gambar menjadi kategori, memungkinkan Anda menyaring cepat album berukuran besar berdasarkan kategori.

Sentuh album kategori pada tab **Buat** (seperti makanan, potret, atau pemandangan) untuk melihat foto di album itu.


Melihat Perincian Tentang Foto dan Video

- 1** Di Galeri, sentuh foto atau video untuk melihatnya dalam mode Layar penuh. Sentuh layar lagi untuk menyembunyikan menu.
- 2** Ketika pada mode Layar penuh, sentuh  untuk melihat perincian tentang foto atau video, seperti jalur penyimpanan, resolusi, dan ukuran.

K Galeri di Layar Beranda

Hias layar beranda Anda dengan tampilan foto yang dikustomisasi melalui kartu Galeri.

Menambahkan k Galeri:

- Jepit dua jari di layar beranda untuk masuk layar pengeditan, ketuk **K** , dan pilih kartu **Galeri**. Gesek ke kiri dan ke kanan untuk memilih gaya kartu dan ketuk **Tambahkan ke Layar beranda**.
- Gesek ke atas pada ikon **Galeri** di layar beranda dan ketuk  untuk menambahkan kartu layar beranda.
- Sentuh lalu tahan **Galeri** di layar beranda, pilih kartu **Galeri**, gesek ke kiri dan ke kanan untuk memilih gaya kartu, dan ketuk **Tambahkan ke Layar beranda**.


Mengedit k Galeri: Sentuh lalu tahan kartu Galeri, ketuk **Edit k** , dan pilih isi tampilan di kartu Galeri.

- **Pilih otomatis:** Menampilkan foto yang telah dipilhkan secara cermat dari album melalui telepon.
- **Pilih album:** Menampilkan semua foto dalam album yang ditetapkan.
- **Pilih gambar:** Menampilkan foto yang ditetapkan.

Menghapus k Galeri: Sentuh lalu tahan kartu Galeri, ketuk **Hapus**, dan hapus kartu yang tidak diinginkan.



Mencari Gambar dalam Galeri

Masukkan kata kunci seperti waktu, tempat, dan subjek dalam bilah pencarian di Galeri untuk mencari gambar.

- 1 Masuklah ke **Galeri > Album**, masukkan kata kunci yang ingin Anda cari dalam bidang pencarian di bagian atas layar.
Masukkan kata kunci untuk gambar (mis. "makanan", "lanskap", "bunga").
 - 2 Galeri akan menampilkan gambar yang berhubungan dengan kata kunci tersebut dan menyarankan kata kunci terkait. Ketuk kata kunci atau lanjutkan memasukkan kata kunci untuk menghasilkan pencarian yang lebih presisi.
-  Fitur ini dapat berbeda-beda sesuai dengan perangkat.

Berbagi Gambar dan Video


Masuklah ke **Galeri > Album**, Anda dapat berbagi gambar dan video dengan cara berikut:

- Berbagi satu gambar atau video: Ketuk sebuah gambar atau video dan ketuk  untuk berbagi.
- Berbagi banyak gambar atau video: Dalam album, tekan lama pada sebuah gambar atau video untuk masuk ke mode multipilihan, pilih beberapa gambar dan video lalu ketuk  untuk berbagi.

Berbagi Foto dengan Aman

Berbagi Foto dengan Aman membantu Anda menghapus informasi seperti lokasi foto dan data pengambilan gambar untuk menghindari kebocoran privasi saat berbagi.

1 Masuklah ke **Galeri > Album**.


2 Pilih satu atau beberapa foto lainnya dan ketuk .


3 Periksa pesan di bagian kiri atas layar berbagi. Jika perlindungan privasi tidak diaktifkan, ketuk **Opsi privasi**, jendela **Opsi privasi** akan muncul, ikuti petunjuk pada layar untuk mengaktifkan fitur ini guna berbagi foto dengan aman.

asi Pintar dari Galeri

Tablet secara otomatis mengenali gambar di Galeri selama pengisian daya dengan kondisi layar mati dan mengelompokkannya berdasarkan kategori seperti lokasi, objek (pemandangan, makanan, dll.) untuk memudahkan Anda menata dan melihatnya.

Buka **Galeri > Buat** untuk melihat gambar berdasarkan kategori.

Untuk memindahkan gambar dari album, tekan lama untuk memilih gambar di album, lalu ketuk .

 Beberapa gambar tidak dapat dihapus dari album.

Melihat dan Menetapkan Album Orang

Setelah Anda mengambil jumlah foto yang cukup, Galeri akan secara otomatis membuat album Foto untuk individu atau grup dengan cara mengidentifikasi wajah di foto Anda. Ini akan terjadi bila perangkat Anda sedang mengisi daya dan layar mati.

Anda dapat memberi nama album Orang ini dan menetapkan hubungan individual dengan Anda.

Album foto grup memerlukan jumlah foto spesifik yang berisi 2 hingga 10 wajah yang sudah diberi nama di album Orang.

1 Buka **Galeri > Buat** dan lihat album Orang yang dibuat.

2 Sentuh album, buka  > **Edit**, lalu tetapkan nama dan hubungan (seperti **Bayi** atau **Mama**).

Setelah selesai, Anda dapat menemukan album Orang dengan memasukkan nama atau hubungan di dalam bilah pencarian.

Album Grup

Album grup akan dihasilkan untuk foto berisi orang yang identik saat syarat berikut terpenuhi:

1 Foto tersebut menampilkan 2-10 orang.


2 Setiap orang di foto telah diberi nama di album pribadi.

3 Jumlah foto grup orang yang sama lebih dari 5.



Menata Album

Tata foto dan video ke dalam album agar mudah menjelajahnya.

Menambah Album

- 1 Buka **Galeri > Album**.
- 2 Sentuh , beri nama album tersebut, lalu sentuh **OK**.
- 3 Pilih foto atau video yang ingin Anda tambahkan, lalu pindahkan atau salin foto atau video tersebut ke album.

Mengurutkan Album

- 1 Buka **Galeri > Album > ** dan sentuh **Urutkan album**.
- 2 Seret  yang ada di samping album ke posisi yang diinginkan. Sentuh **Atur ulang** untuk mengatur ulang album ke urutan standar.


Menyembunyikan Album

Jika Anda memiliki gambar dan video pribadi yang tidak ingin Anda tampilkan di album, Anda dapat menyembunyikannya.


Ketuk tab **Album**, buka album, sentuh dan tahan gambar atau video yang ingin

disembunyikan, lalu ketuk  > **Sembunyikan > OK**.

Gambar dan video yang dipilih akan disembunyikan. Anda dapat:

- Di halaman **Album**, ketuk  > **Item tersembunyi** untuk melihat gambar dan video yang disembunyikan.
- Sentuh dan tahan gambar atau video yang dipilih di **Item tersembunyi**, dan ketuk **Tampilkan**.

Setelah batal menyembunyikan, gambar dan video yang disembunyikan akan dipulihkan di album aslinya.


-  • Gambar dan video di album yang dibagikan tidak dapat disembunyikan. Silakan perhatikan situasi aktual.
- Untuk melindungi privasi Anda, gambar dan video di album yang disembunyikan tidak dapat diakses oleh aplikasi pihak ketiga.

Memindahkan Foto dan Video

- 1 Buka album, sentuh lalu tahan untuk memilih foto dan video yang ingin dipindahkan.

- 2 Sentuh  > **Pindahkan** untuk memilih album yang diinginkan.

- 3 Setelah item dipindahkan, mereka tidak akan ada lagi di album asalnya.

-  Album **Semua foto** dan **Video** menampilkan semua foto dan video yang disimpan di perangkat Anda.

Memindahkan item melintasi album tidak akan memengaruhi tampilan di album ini.

Menghapus Foto dan Video

Sentuh lalu tahan untuk memilih item yang Anda ingin hapus, lalu buka **Hapus > Hapus**.


 Beberapa album praatur, seperti album **Semua foto**, **Favorit saya**, **Video**, dan **Kamera**, tidak dapat dihapus.

Foto dan video yang dihapus akan dipindahkan sementara ke album **Baru saja di-hapus** sebelum dihapus selamanya setelah 30 hari.

Untuk menghapus permanen foto atau video secara manual, sentuh lalu tahan gambar kecilnya di album **Baru saja di-hapus**, lalu buka **Hapus > Hapus secara permanen**.

Memulihkan Foto dan Video yang Dihapus

Di album **Baru saja di-hapus**, sentuh lalu tahan untuk memilih item yang ingin dipulihkan,



lalu sentuh  untuk memulihkannya ke album asalnya.

Jika album asli telah dihapus, album baru akan dibuat.

Memblokir Album

Blokir album aplikasi pihak ketiga untuk mencegahnya ditampilkan di Galeri.

1 Di daftar **Lainnya**, sentuh album yang ingin Anda blokir.

2 Jika  ditampilkan di bagian atas, itu menunjukkan bahwa album tersebut dapat diblokir. Buka  > **Blokir**.
Album yang diblokir hanya dapat dilihat di **File**.

3 Untuk membuka blokiran album, buka daftar **Lainnya**, sentuh **Lihat album terblokir**, lalu sentuh **Buka blokir** di samping album tersebut.

 Hanya beberapa album di **Lainnya** yang dapat diblokir.


Menambah Foto dan Video ke Favorit

Buka foto atau video, lalu sentuh .



Item akan muncul di album asal dan album **Favorit saya**.

Sorotan

Galeri otomatis membuat album Sorotan dari foto dan video terbaik Anda berdasarkan waktu, lokasi, dan informasi tema, bahkan membuat klip video singkat sehingga Anda dapat menghidupkan kembali kenangan akan masa-masa yang menyenangkan.

- Untuk mulai menggunakan Sorotan, buka **Kamera** >  dan aktifkan **Tag lokasi**.
- Album Sorotan otomatis dibuat ketika perangkat Anda sedang diisi daya, layar dalam keadaan mati, dan baterai setidaknya terisi 50%. Proses ini mungkin membutuhkan sedikit waktu.


Mengganti Sampul Album Sorotan

- 1 Di tab **Kenangan**, sentuh album.
- 2 Buka  > **Ganti sampul**, pilih foto, lalu sentuh .


Berbagi Video Sorotan

Anda dapat berbagi video Sorotan sebagai foto atau video.

Berbagi Video Sorotan sebagai Video




- 1 Buka **Galeri** > **Album** > **Video Editor**, tempat Anda akan menemukan semua video yang Anda ekspor.
- 2 Sentuh lalu tahan video yang ingin Anda bagikan, lalu sentuh .

Berbagi Video Sorotan sebagai Foto


Sentuh album Sorotan yang ingin Anda bagikan, lalu buka  > **Berbagi**. Ikuti perintah pada layar untuk berbagi foto yang dibuat.

Anda juga dapat berbagi foto di bawah **Galeri** > **Album** > **Kolase**, tempat foto yang dibuat untuk video Sorotan disimpan berdasarkan pengaturan standar.

Menambah atau Menghapus Foto dan Video dari Album Sorotan

- 1 Pada tab **Kenangan**, sentuh album.
- 2 Selanjutnya Anda dapat:
 - Menambahkan foto atau video: Sentuh  , pilih item yang ingin ditambahkan, lalu sentuh .
 - Menghapus foto atau video: Sentuh lalu tahan untuk memilih foto atau video yang ingin dihapus, sentuh  , lalu sentuh **Hapus**.

Mengganti Nama Album Sorotan

- 1 Pada tab **Kenangan**, sentuh album.
- 2 Buka  > **Ganti nama** dan masukkan nama baru.


Melihat, Mengedit, dan Berbagi Video Album Orang

Galeri secara otomatis membuat album Orang dengan mengidentifikasi wajah di dalam foto.

Lihat, edit, dan bagikan video yang dibuat pada album Orang ini.

Berbagi Video Album Orang

Buka **Galeri > Album > Video Editor**, tempat Anda akan menemukan semua video yang Anda ekspor.


Sentuh lalu tahan untuk memilih video yang ingin Anda bagikan, lalu sentuh  .

Nikmati Kehidupan Pintar

Teks Ajaib

Teks Ajaib

Teks Ajaib dapat mengekstrak teks dari gambar, dan Anda menyimpan, menyeret, atau mengetuknya untuk mendapatkan layanan terkait.

 Ketersediaan fitur bervariasi menurut bahasa. Akan lebih banyak bahasa yang dirilis secara bertahap dengan versi MagicOS, harap perhatikan situasi aktual.


Teks Ajaib

Ketuk **Pengaturan > Asisten > Teks Ajaib** dan pastikan **Teks Ajaib** diaktifkan.


Mengekstrak Teks dari Gambar

Anda dapat mengekstrak teks dari gambar dengan dua cara berikut ini:

Ketuk ikon  untuk mengekstrak teks:


- 1 Buka gambar dan ketuk ikon  di sudut kanan bawah gambar. Teks yang dikenali akan disorot agar mudah dilihat.
- 2 Jika teks disorot, Anda dapat mengetuk teks yang digarisbawahi untuk melihat dan memilih layanan yang relevan. Misalnya, Anda dapat melakukan operasi pintasan seperti, mengirimkan pesan teks, atau berbagi dengan orang lain.
- 3 Seret kursor untuk memilih teks yang dikenali, dan di menu sembul, Anda dapat melakukan operasi cepat seperti menyalin, memilih semua, membagikan, dan mencari.
- 4 Di mode Layar terbagi, Anda dapat menekan dan menahan teks yang dipilih dan menyeretnya ke tempat lain, seperti Catatan dan kotak obrolan.

Tekan lama-lama teks di gambar untuk mengekstrak teks:

- 1 Buka gambar dan ikon  akan muncul di sudut kanan bawah. Tekan lama-lama area teks dengan satu jari.
- 2 Seret kursor untuk memilih teks yang dikenali, dan di menu sembul, Anda dapat melakukan operasi cepat seperti menyalin, memilih semua, membagikan, dan mencari.
- 3 Di mode Layar terbagi, Anda dapat menekan dan menahan teks yang dipilih dan menyeretnya ke tempat lain, seperti Catatan atau kotak obrolan.

 Pengenalan tulisan tangan didukung. Hasil ekstraksi mungkin bervariasi tergantung gambar.

Mengambil foto Layar dengan Buku Jari



- 1 Ketuk layar dengan buku jari Anda dan gambar lingkaran untuk memfoto layar. Di layar pengeditan, ketuk .

- 2 Jika teks disorot, Anda dapat mengetuk teks yang digarisbawahi untuk melihat dan memilih layanan yang relevan. Misalnya, Anda dapat melakukan operasi pintasan seperti, mengirimkan pesan teks, atau berbagi dengan orang lain.
- 3 Seret kursor untuk memilih teks yang dikenali, dan di menu sembul, Anda dapat melakukan operasi cepat seperti menyalin, memilih semua, membagikan, dan mencari.

Beralih Saluran Audio dengan Sekali Ketuk

Beralih ke Perangkat Keluaran Lain Selama Pemutaran

Ketika memutar musik atau video melalui earphone, Anda dapat mengalihkan pengaturan dengan cepat ke perangkat lain tanpa perlu mencabut earphone berkabel atau memutuskan koneksi earphone Bluetooth Anda.

- 1 Aktifkan Bluetooth di perangkat Anda dan hubungkan perangkat tersebut ke earphone berkabel atau perangkat audio Bluetooth (seperti earphone Bluetooth, pengeras suara Bluetooth, atau perangkat yang dipasang di mobil).
 - 2 Setelah penyandingan berhasil, Anda akan melihat kartu **Perangkat keluaran audio saat ini** atau **Perangkat masukan/keluaran audio saat ini** jika Anda menggesek panel notifikasi ke arah bawah di perangkat Anda. Sentuh  di kartu untuk menampilkan perangkat keluaran audio yang tersedia pada saat ini. Pilih perangkat yang dituju untuk mengalihkan audio.
-  Jika perangkat Anda mendukung earphone berkabel dengan port bukan Tipe C, saluran keluaran audio perangkat Anda akan dialihkan dari **Perangkat ini** ke earphone berkabel berdasarkan pengaturan standar.


Fitur yang Sering Digunakan dari Aplikasi Cepat


Mengakses Fitur Aplikasi yang Sering Digunakan dari Layar Beranda

Anda dapat mengakses fitur aplikasi tertentu yang sering digunakan dari ikon aplikasi di layar beranda, dan bahkan menambahkan pintasan untuk fitur ini ke layar beranda.

Mengakses Cepat Fitur Aplikasi yang Sering Digunakan

Sentuh lalu tahan ikon aplikasi sampai menu sembul ditampilkan, lalu sentuh fitur yang sering digunakan untuk mengaksesnya.

Misalnya, sentuh lalu tahan ikon , lalu sentuh mode pemotretan, sentuh sebagai Selfie atau Video, dari menu sembul untuk mengaksesnya.

 Jika tidak ada menu sembul yang ditampilkan setelah Anda menyentuh lalu menahan ikon aplikasi, itu menunjukkan bahwa aplikasi tersebut tidak mendukung fitur ini.

Menambahkan Fitur Aplikasi yang Sering Digunakan ke Layar Beranda

Sentuh lalu tahan ikon aplikasi di layar beranda Anda untuk memunculkan menu sembul. Sentuh lalu tahan fitur yang diinginkan dan seret ke layar beranda Anda untuk membuat pintasan.


Foto Layar dan Perekaman Layar

Mengambil Foto Layar

Menggunakan Kombinasi Tombol untuk Mengambil Foto Layar

Tekan dan tahan tombol Daya dan tombol Perkecil volume secara bersamaan untuk mengambil foto layar.

Mengambil foto layar dengan tombol pintasan

Gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol. Ketuk  untuk mengambil foto layar penuh.

Berbagi dan Mengedit Foto Layar atau Beralih ke Foto Layar Gulir

Setelah Anda mengambil foto layar, gambar kecil akan ditampilkan di sudut kiri bawah layar. Selanjutnya Anda dapat:


- Gesek gambar kecil ke arah bawah untuk mengambil foto layar bergulir.

 Ini tidak didukung dalam mode Lanskap.

- Gesek gambar kecil ke arah atas untuk memilih cara berbagi foto layar dengan teman Anda.
- Sentuh gambar kecil untuk mengedit atau menghapusnya. Anda juga dapat menyentuh **Foto layar gulir** untuk mengambil foto layar bergulir.

Foto layar disimpan ke **Galeri** berdasarkan pengaturan standar.

Mengambil Foto Layar Parsial

- 1 Ketuk layar dengan buku jari dan tahan untuk menggambar garis batas di sekeliling bagian layar yang ingin Anda tangkap. Pastikan buku jari Anda tidak meninggalkan layar.
- 2 Layar akan menampilkan lintasan gerakan buku jari Anda dan mengambil foto layar untuk area terpilih. Selanjutnya Anda dapat:
 - Seret bingkai ke posisi yang diinginkan atau ubah ukurannya.
 - Sentuh ikon bentuk untuk menentukan bentuk foto layar parsial, atau pertahankan bentuk saat ini.
- 3 Sentuh  untuk menyimpan foto layar.

Perhatian ketika Menggunakan Foto Layar dengan Buku Jari

- Ketuk dua kali di layar secara berturut-turut di tempat yang sama dan pada kecepatan yang sesuai.
- Jaga agar buku jari Anda tetap vertikal terhadap layar.
- Jika Anda ingin mengambil lebih dari satu foto layar, tunggu 2 detik sebelum mengetuk layar lagi.
- Jika terdapat pelindung layar di layar, ketuk layar dengan lebih keras atau lepas pelindung layar dan coba lagi.

Merekam layar

Anda dapat merekam berbagai operasi di layar sebagai video dan membagikannya pada teman dan keluarga.

Menggunakan Kombinasi Tombol untuk Memulai Perekaman Layar


Tekan dan tahan tombol Daya dan Perbesar volume secara bersamaan untuk memulai perekaman layar. Untuk berhenti merekam, tekan lalu tahan kedua tombol itu lagi.

Menggunakan Pintasan untuk Memulai Perekaman Layar


- 1 Gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol.
- 2 Sentuh **Perekam Layar** untuk memulai perekaman layar.
- 3 Untuk berhenti merekam, sentuh pengatur waktu di bagian atas layar.

4 Rekaman akan disimpan ke **Galeri**.

Merekam Suara Anda Selama Perekaman Layar

Anda dapat mengaktifkan mikrofon untuk merekam suara Anda sambil merekam layar. Setelah memulai perekaman layar, sentuh ikon mikrofon dan pastikan bahwa ikon tersebut ditampilkan sebagai . Anda kini dapat merekam suara Anda.



Jika mikrofon dinonaktifkan (jika mikrofon ditampilkan sebagai ) , Anda hanya akan dapat merekam suara sistem, seperti musik. Jika Anda tidak menginginkan suara sistem di rekaman layar Anda, busukan perangkat Anda dan matikan setiap musik atau suara media lainnya sebelum memulai perekaman layar.

Memproses Tugas di Multijendela dengan Serentak

Multijendela

Menjelajahi beberapa aplikasi di satu jendela melayang atau layar terbagi memudahkan multitugas dengan lebih fleksibel dan efisien.

- Jendela melayang: Anda dapat melihat satu aplikasi dalam layar penuh di jendela melayang.
- Jendela mini: Tampilan ini berukuran paling kecil untuk jendela melayang. Jendela mini dapat menyusutkan tampilan aplikasi menjadi minimal dan mengembalikannya saat Anda membutuhkannya.
- Layar terbagi: Dua aplikasi dapat digunakan sekaligus di layar.
- Jendela ganda: Anda dapat menggunakan dua aplikasi yang sama sekaligus di layar terbagi.



- Aplikasi yang mendukung **Multijendela** dapat berbeda-beda menurut model dan versi perangkat.

Jendela melayang memudahkan beralih tugas

Apakah Anda menggunakan aplikasi komunikasi tanpa keluar dari game? Anda hanya perlu mengaktifkan jendela melayang. Sebelum menggunakan layar terbagi, buka **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Multijendela** dan pastikan **Dok Multijendela** diaktifkan.

Membuka jendela melayang

Gesek ke bagian dalam dari salah satu sisi layar dan tahan untuk membuka **Dok Multijendela**. Ketuk aplikasi untuk membuka jendela melayang.

Menyesuaikan ukuran




Geser kedua sudut bawah jendela melayang.

Memindahkan jendela melayang

Seret  di atas jendela melayang.






Meminimalkan jendela melayang

Cobalah metode berikut:

- Seret dengan cepat  di atas jendela melayang ke salah satu sisi layar untuk meminimalkannya ke bola bantu.
- Ketuk  >  di atas jendela melayang untuk meminimalkannya ke bola bantu.


Menutup jendela melayang

Cobalah metode berikut:

- Gesek ke atas  di bagian bawah jendela melayang untuk menutupnya. Gesek ke bawah untuk beralih ke layar penuh.
- Ketuk  >  di atas jendela melayang untuk menutupnya.
-  Tablet dapat menampilkan 2 jendela melayang sekaligus.
-  • Beberapa aplikasi tidak mendukung fitur jendela melayang.
 - Maksimal 10 jendela melayang (termasuk jendela mini) dapat disertakan dalam bola bantu.

Multitugas di jendela melayang


Anda dapat menemukan dan beralih jendela melayang dengan cepat menggunakan pengelola tugas jendela melayang.

- 1 Beberapa tugas jendela melayang telah dibuka dan diminimalkan ke bola bantu.
- 2 Ketuk bola bantu untuk membuka lipatan pengelola tugas jendela melayang.
 - Menemukan jendela melayang: Gulir ke atas atau bawah untuk menemukan jendela yang Anda perlukan.
 - Beralih ke jendela melayang lain: Ketuk kartu jendela melayang yang perlu dipulihkan untuk membukanya.
 - Menutup jendela melayang: Ketuk  di jendela melayang untuk menutupnya.




Jendela mini

Sebagai bentuk presentasi minimal dari jendela melayang, jendela mini menghemat ruang dan meningkatkan efisiensi dengan multitugas. Anda dapat mengaktifkan jendela mini dari mode layar penuh atau jendela melayang:

Dari mode layar penuh:

Selagi menggunakan aplikasi di layar penuh, gesek ke atas dari tepi bawah ke posisi  dan lepaskan untuk mengaktifkan jendela mini.

Dari mode jendela melayang:

- Seret  di bagian atas jendela melayang ke sudut kiri atau kanan atas dan lepaskan untuk mengaktifkan jendela mini.
 - Gesek ke dalam dari kedua sudut bawah jendela melayang untuk meminimalkannya dan lepaskan untuk mengaktifkan jendela mini.
 - Gesek  di bagian bawah jendela melayang untuk meminimalkannya dan lepaskan untuk mengaktifkan jendela mini.
-  Ketuk jendela mini sekali untuk beralih ke jendela melayang; ketuk dua kali untuk beralih ke mode layar penuh.

Membuka lampiran di jendela melayang

Anda dapat membuka tautan atau lampiran dalam aplikasi tertentu (seperti Email atau Catatan) di jendela melayang.

 Fitur ini tidak tersedia pada beberapa aplikasi.

- 1 Buka aplikasi Email.
- 2 Sentuh tautan atau lampiran di aplikasi Email untuk membukanya dalam jendela melayang.
 - **Membuka tautan:** Sentuh tautan di aplikasi Email untuk menampilkannya dalam jendela melayang.
 - **Membuka lampiran:** Sentuh lampiran (seperti dokumen, gambar, atau video) di aplikasi Email untuk menampilkannya dalam jendela melayang.



Menyeret dan meletakkan di antara aplikasi dengan Multijendela






Gunakan fitur Multijendela untuk menyeret dan meletakkan gambar, teks, dan dokumen di antara aplikasi dengan mudah.

- Menyeret dan letakkan gambar: Saat mengambil catatan dengan **Catatan**, buka **File**, pilih foto yang ingin Anda tambahkan, lalu seret ke editor **Catatan**.
- Menyeret dan meletakkan teks: Saat mengirim pesan SMS, buka **Catatan**, sentuh lalu tahan teks yang ingin Anda kirim, kemudian seret ke dalam kotak masukan teks pesan.
- Menyeret dan meletakkan dokumen: Saat menulis email, buka **File**, pilih dokumen yang ingin Anda lampirkan, lalu seret ke dalam editor email.

 Tidak semua aplikasi mendukung penuh seret-dan-letakkan dengan Multijendela.

Menambahkan, memindahkan, atau menghapus aplikasi dari Dok multijendela

- Menambah aplikasi: Di Dok multijendela, sentuh  > , sentuh aplikasi yang ingin Anda tambahkan, lalu sentuh **Selesai**.

- Memindah aplikasi: Di Dok multijendela, sentuh  > , seret aplikasi yang diinginkan ke lokasi mana pun di dok, lalu sentuh **Selesai**.
- Menghapus aplikasi: Di Dok multijendela, sentuh  > , sentuh  di sudut kanan atas ikon aplikasi yang ingin Anda hapus, lalu sentuh **Selesai**.


Beralih antara tampilan layar terbagi dan tampilan jendela melayang

Beralih dari tampilan layar terbagi ke jendela melayang

Seret  di atas aplikasi ke salah satu sisi layar, lalu angkat tangan Anda.


Beralih dari jendela melayang ke tampilan layar terbagi

Cobalah metode berikut:

Untuk aplikasi terbuka yang mendukung layar terbagi, sentuh lalu tahan  di atas jendela melayangnya ke bagian bawah atau atas layar, lalu lepaskan.

Tampilan Multijendela untuk satu aplikasi

Anda dapat membuat dua jendela tugas untuk aplikasi yang sama (seperti Email dan Catatan), lalu menyeret gambar, teks, atau dokumen di antara keduanya.

 Fitur ini tidak tersedia pada beberapa aplikasi.

1 Masuk ke tampilan layar terbagi dalam aplikasi.

- Buka aplikasi Email.
- Gesek ke dalam dari tepi kiri atau kanan /tablet Anda, lalu tahan untuk menampilkan Dok multijendela.
- Sentuh lalu tahan ikon Email, kemudian seret ke layar untuk masuk ke tampilan layar terbagi.

2 Seret gambar, teks, atau dokumen di antara jendela layar terbagi.

- **Menyeret gambar:** Pilih sebuah gambar dari satu jendela layar terbagi dan seret ke jendela lainnya.
- **Menyeret teks:** Sentuh lalu tahan pada teks dan pilih bagian yang diinginkan dari satu jendela layar terbagi, kemudian sentuh lalu tahan lagi teks tersebut dan seret ke jendela lainnya.
- **Menyeret dokumen:** Pilih sebuah dokumen dari satu jendela layar terbagi dan seret ke jendela lainnya.

Menonaktifkan Dok multijendela

Dok multijendela telah diaktifkan berdasarkan pengaturan standar. Untuk menonaktifkannya, buka **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Multijendela**, lalu nonaktifkan **Dok Multijendela**.

Aplikasi


Aplikasi

Dasar Aplikasi

Menghapus Instalasi Aplikasi


Anda dapat menghapus instalasi aplikasi menggunakan salah satu metode berikut:

- Ketika menggunakan layar beranda gaya **Standar**, sentuh lalu tahan ikon aplikasi di layar beranda, lalu sentuh **Hapus instalasi** dan ikuti petunjuk.
- Buka **Pengaturan > Aplikasi > Aplikasi**, sentuh aplikasi tersebut, lalu sentuh **Hapus instalasi**.





 Beberapa aplikasi sistem prainstal tidak dapat dihapus instalasinya, karena menghapus instalasi aplikasi tersebut dapat menyebabkan kesalahan sistem.

Mengelola Aplikasi yang Berjalan di Latar Belakang

1 Akses layar tugas terakhir menggunakan salah satu dari metode berikut, tergantung pada metode navigasi yang Anda gunakan:

- **Gerakan:** Gesek ke atas dari bagian bawah layar dan tahan.
- **Navigasi tiga tombol:** Sentuh .

2 Di layar tugas terakhir, Anda dapat:

- Gesek melintasi layar untuk melihat pratinjau aplikasi.
- Sentuh pratinjau aplikasi untuk mengakses aplikasi.
- Gesek ke atas pada pratinjau aplikasi untuk menutup aplikasi tersebut.
- Gesek ke bawah pada pratinjau aplikasi untuk menguncinya.  akan muncul di depan pintu dengan pratinjau aplikasi. Menyentuh  tidak akan menutup aplikasi ini.
- Gesek ke bawah lagi untuk membuka kuncinya.  akan menghilang.
- Sentuh  untuk menutup semua aplikasi (kecuali orang yang telah Anda kunci).

Membersihkan Tembolok Aplikasi

Hapus file tembolok aplikasi untuk mengosongkan ruang penyimpanan.



Buka **Pengaturan > Aplikasi > Aplikasi**, pilih aplikasi yang ingin dibersihkan temboloknya, lalu buka **Penyimpanan > Hapus tembolok**.

Kontak


Menambah dan mengelola kontak

Anda dapat membuka **Kontak** di layar beranda (atau buka **Telepon** dan masuklah ke antarmuka **Kontk**) dan tambahkan, bagikan, atau hapus kontak.

Membuat kontak secara manual


Di layar **Kontk**, ketuk , masuklah ke antarmuka **Kontak baru**, masukkan nama, nomor telepon, serta informasi lainnya, dan ketuk  untuk menyimpan.

Menggabungkan kontak duplikat

Di antarmuka **Kontk**, masuklah ke  > **Pengaturan** > **Atur kontak** > **Gabungkan kontak duplikat**, pilih kontak duplikat, dan ketuk **Gabungkan**.

Mencari kontak

Anda dapat mencari kontak dengan cara berikut:

- Buka antarmuka **Kontk** dan masukkan kata kunci yang ingin Anda cari (misalnya, inisial nama belakang kontak, nomor telepon, email) di kotak masukan **Cari** di bagian atas.
 - Gesek ke bawah di tengah layar beranda untuk menampilkan kotak pencarian dan masukkan kata kunci yang ingin Anda cari.
-  Anda juga dapat memasukkan beberapa kata kunci sekaligus untuk pencarian yang lebih akurat, seperti "John Beijing".


Berbagi kontak



- 1 Di antarmuka **Kontk**, tekan lama pada kontak yang akan dibagikan, dan ketuk **Berbagi kontak**. Atau ketuk pada kontak yang akan dibagikan, ketuk **Lainnya** > **Berbagi kontak**.
- 2 Pilih metode untuk berbagi dan ikuti perintah pada layar.

Menghapus kontak

Anda dapat menghapus (atau menghapus sekaligus) beberapa kontak dengan cara berikut:

Di antarmuka **Kontk**,

- tekan lama pada kontak yang akan dihapus dan ketuk **Hapus**.
- Ketuk kontak yang akan dihapus dan ketuk **Lainnya** > **Hapus kontak** di bagian bawah.
- Masuklah ke  > **Pengaturan** > **Atur kontak** > **Hapus beberapa kontak**, pilih kontak yang akan dihapus, dan ketuk **Hapus** di bagian bawah.


-  Untuk memulihkan kontak yang dihapus secara tidak sengaja, buka antarmuka **Kontk**, masuklah ke  > **Pengaturan** > **Atur kontak** > **Baru saja dihapus**, tekan lama untuk memilih kontak yang akan dipulihkan, dan ketuk **Pulihkan**.

Layanan Tambahan Kontak

Buka **Kontk** >  > **Pengaturan** > **Layanan tambahan**, lalu aktifkan layanan yang Anda inginkan.

Telepon

Melakukan Panggilan

-  Layanan panggilan tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.

Memanggil Nomor atau Memilih Kontak untuk Melakukan Panggilan

Gunakan salah satu metode berikut untuk melakukan panggilan:

- Buka **Telepon**, masukkan bagian dari nomor telepon, huruf pertama dari nama kontak, atau inisial kontak untuk menemukan kontak, lalu sentuh untuk melakukan panggilan.
- Buka **Telepon**, sentuh tab **Kontk**, lalu cari kontak atau pilih kontak di daftar kontak untuk melakukan panggilan.

Sentuh  untuk mengakhiri panggilan.

Menggunakan Panggilan Cepat

Setelah mengatur panggilan cepat untuk kontak, Anda dapat dengan cepat memanggil kontak itu dengan tombol angka yang ditetapkan.

Buka **Telepon** >  > **Pengaturan** > **Panggilan cepat**, pilih tombol nomor, lalu tetapkan kontak untuk nomor panggilan cepat ini.

Menekan Tombol Daya untuk Mengakhiri Panggilan

Selama melakukan panggilan, tekan tombol Daya untuk mengakhiri panggilan.

Buka **Telepon** >  > **Pengaturan**, dan aktifkan **Tombol daya mengakhiri panggilan**.


Menggunakan VoLTE untuk Melakukan Panggilan Video HD

VoLTE (Voice over LTE) adalah teknologi transmisi data berbasis IP. Setelah mengaktifkan VoLTE, fitur tersebut dapat memberi Anda waktu koneksi panggilan cepat serta panggilan suara dan panggilan video berkualitas tinggi.

-  Fitur ini tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.


VoLTE


Hubungi operator Anda untuk mengaktifkan layanan VoLTE kartu SIM Anda. Jika baik kartu SIM primer maupun sekunder tablet SIM ganda mendukung VoLTE, fitur ini dapat diaktifkan untuk kedua kartu SIM.

-  • Fitur ini dapat berbeda-beda tergantung pada operator Anda.
- Layanan 5G ini hanya tersedia di beberapa negara dan wilayah.
- Aktifkan **5G** jika jaringan 5G didukung. Maka fitur VoLTE akan diaktifkan berdasarkan pengaturan standar.


Melakukan Panggilan Video

Panggilan video hanya dimungkinkan ketika kedua belah pihak menggunakan perangkat yang mengaktifkan VoLTE.

- 1** Buka **Telepon**, sentuh tab **Kontk** di bagian bawah layar, lalu pilih kontak yang ingin Anda panggil.
- 2** Sentuh  untuk melakukan panggilan video.

Ketika melakukan panggilan suara, Anda dapat menyentuh  untuk beralih ke panggilan video.

Mengelola Panggilan Masuk




-  Layanan panggilan tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.

Anda dapat menggunakan fitur panggilan tunggu untuk menjawab panggilan masuk ketika Anda sudah melakukan panggilan sebelumnya.

Jika Anda tidak dapat menjawab panggilan karena perangkat Anda rusak atau sinyal jaringan lemah, Anda juga dapat menetapkan penerusan panggilan untuk meneruskan panggilan ke nomor atau perangkat lain.


Menjawab atau Menolak Panggilan Masuk


Jika Anda menerima panggilan ketika layar tidak terkunci:

- Sentuh  untuk menjawab panggilan.
- Sentuh  untuk menolak panggilan.
- Sentuh  untuk menolak panggilan dan membalas dengan pesan.



Panggilan Tunggu

Fitur Panggilan tunggu memungkinkan Anda untuk menjawab panggilan masuk bila panggilan sudah berlangsung dengan cara menahan panggilan pertama. Fitur ini memerlukan dukungan operator Anda. Untuk perinciannya, hubungi operator Anda.

Buka **Telepon** >  > **Pengaturan** lalu buka **Lainnya** > **Panggilan tunggu**.


 Fitur ini dapat berbeda-beda tergantung pada operator Anda.


Menjawab Panggilan Masuk yang Baru Selama Panggilan

- 1 Ketika Anda menerima panggilan masuk ketika sudah melakukan panggilan sebelumnya, sentuh  untuk menjawabnya.
- 2 Sentuh  atau sentuh panggilan yang ditahan di daftar panggilan untuk beralih di antara kedua panggilan tersebut.


Penerusan Panggilan

Setelah fitur Penerusan panggilan diaktifkan, panggilan yang memenuhi ketentuan yang Anda tetapkan di awal akan otomatis ditransferkan ke nomor telepon yang ditentukan. Fitur ini memerlukan dukungan operator Anda. Untuk perinciannya, hubungi operator Anda.


- 1 Buka **Telepon**, buka  > **Pengaturan**, dan sentuh **Penerusan panggilan**.
- 2 Pilih dan aktifkan metode penerusan, lalu masukkan dan konfirmasi nomor target.

 Fitur ini dapat berbeda-beda tergantung pada operator Anda.




Menonaktifkan Penerusan Panggilan

- 1 Buka **Telepon**, buka  > **Pengaturan**, dan sentuh **Penerusan panggilan**.
- 2 Pilih mode penerusan dan nonaktifkan.

Melakukan Operasi Dalam Panggilan

 Layanan panggilan tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.

Ketika melakukan panggilan, menu di dalam panggilan akan ditampilkan.



- Sentuh  untuk memulai panggilan lain. Fitur ini memerlukan dukungan operator Anda. Untuk perinciannya, hubungi operator Anda.
- Sentuh  untuk menggunakan telepon.
- Ketika melakukan panggilan, Anda dapat menyembunyikan layar panggilan dan mengakses aplikasi lainnya dengan cara kembali ke layar sebelumnya atau layar beranda menggunakan mode navigasi saat ini di perangkat Anda.
Untuk kembali ke layar panggilan, sentuh ikon hijau di bilah status.
- Sentuh  untuk mengakhiri panggilan.

Kalender



Menggunakan Acara

Acara membantu Anda menjadwalkan aktivitas dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari, seperti menghadiri rapat perusahaan, mengadakan acara kumpul sosial, dan melakukan pembayaran kartu kredit. Anda dapat menambahkan acara dan menetapkan pengingat untuk membantu mengatur jadwal Anda terlebih dahulu.


Menambahkan Jadwal

- 1 Buka **Kalender**, lalu ketuk .
- 2 Masukkan perincian seperti judul, lokasi, serta waktu awal dan akhir jadwal.
- 3 Ketuk **Tambah bidang lain**, lalu ketuk **Pengingat** atau **Pengingat kedua** untuk mengatur pengingat jadwal.
- 4 Ketuk  untuk menyimpan jadwal.


Mengimpor Pengingat Rapat

- 1 Buka **Kalender** >  > **Kelola akun**.
- 2 Sentuh , lalu ikuti perintah pada layar untuk menambahkan email kantor Anda (dari akun Exchange) ke kalender untuk melihat pengingat rapat.

Mencari Acara

- 1 Di layar **Kalender**, sentuh .
- 2 Masukkan kata kunci acara Anda di kotak pencarian, seperti judul dan lokasi.

Berbagi Acara

- 1 Buka **Kalender**, lalu sentuh acara di layar kalender atau di bawah tab jadwal.
- 2 Sentuh  > **Berbagi** untuk berbagi dengan acara yang Anda sukai ketika dimunculkan.



Acara Penting

Tambah prioritas acara untuk membedakan dan menyorotinya, sehingga Anda dapat fokus ke acara penting, dan menanganinya dengan efisien.

Menampilkan Hitungan Mundur di Layar Beranda

Tambahkan kartu hitungan mundur ke layar beranda Anda untuk mengingatkan acara dan liburan yang akan datang dengan pengatur waktu mundur. Anda dapat menyesuaikan jadwal acara kapan pun, di mana pun, sehingga Anda tidak melewatkan hal penting.


Menambahkan K Hitungan Mundur ke Layar Beranda untuk Acara Baru

Aktifkan **Kalender**, ketuk , ketuk **Tambah bidang lain** di editor acara, aktifkan **K hitung mundur di layar beranda**, masukkan judul, lokasi, waktu mulai dan berakhirnya acara, dll., lalu ketuk  untuk menyimpannya.

Menambahkan K Hitungan Mundur ke Layar Beranda untuk Acara yang Sudah Ada

Di antarmuka detail acara yang sudah ada, jika Anda mengetuk **Tambahkan** di samping **K**, acara ini akan ditampilkan di set kartu layar beranda.

Menambahkan K Hitungan Mundur ke Layar Beranda

- 1 Cubit dengan dua jari di layar beranda untuk masuk layar pengeditan, ketuk **K**, dan pilih **Kalender**. Gesek kiri ke **Hitung Mundur**, lalu ketuk **Tambahkan ke Layar beranda**. Jika tidak ada ruang tersisa di layar utama, kartu hitungan mundur akan ditambahkan ke layar lainnya.
- 2 Di kartu **Tambahkan hitung mundur** layar beranda, ketuk  untuk memilih beragam kategori acara seperti liburan dan jadwal untuk menambahkan pengingat waktu mundur.

Menetapkan asi Kalender


Tetapkan jenis notifikasi kalender sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat menetapkan notifikasi bilah status, notifikasi banner, dan notifikasi nada dering. Setelah mengatur waktu pengingat standar, perangkat Anda akan mengirimkan notifikasi pada waktu yang ditentukan.

Buka **Kalender** >  > **Pengaturan**.

- Sentuh **Waktu pengingat standar** atau **Waktu pengingat untuk acara sehari-hari** untuk menetapkan waktu pengingat.
- Sentuh **asi** dan aktifkan **Izinkan asi**. Kemudian ikuti perintah pada layar untuk menetapkan jenis notifikasi.

Mengustomisasi Pengaturan Tampilan Kalender

Anda dapat mengustomisasi pengaturan tampilan kalender, seperti dengan menentukan hari pertama dalam seminggu, dan apakah akan menampilkan nomor minggu.

1 Buka **Kalender** >  > **Pengaturan**.

- 2 Pilih hari pertama dalam seminggu, atau aktifkan sakelar untuk menampilkan nomor minggu.


Menetapkan Kalender Alternatif

Anda dapat beralih ke kalender lainnya, seperti kalender bulan Tionghoa atau kalender Islam.

Buka **Kalender** >  > **Pengaturan** > **Kalender alternatif**, dan pilih kalender yang ingin digunakan.

Melihat Liburan Nasional/Regional

Lihat hari liburan nasional/regional di kalender untuk membantu merencanakan perjalanan Anda.



- 1 Masuklah ke **Kalender** >  > **Pengaturan** > **Libur Nasional/Regional**.
- 2 Aktifkan sakelar negara/kawasan, dan tablet Anda secara otomatis akan mengunduh informasi hari libur untuk negara/kawasan tersebut dan menampilkannya di Kalender.

Jam

Mengatur Alarm

Anda dapat mengatur alarm agar berbunyi atau bergetar pada waktu tertentu.

Menambahkan alarm

- 1 Masuklah ke **Jam** > **Alarm**, ketuk  untuk menambahkan alarm.
- 2 Ikuti petunjuk untuk mengatur nada dering, interval berulang, dll.
- 3 Ketuk  untuk menyimpan pengaturan.

Mengubah atau Menghapus Alarm

Sentuh alarm yang sudah ada untuk memodifikasi atau menghapusnya.

Menunda Alarm

Jika Anda tidak ingin bangun ketika alarm berdering, cukup sentuh tombol tunda atau tekan tombol Daya.

Lamanya penundaan ditetapkan ketika membuat alarm tersebut.



Mematikan Alarm

Bila alarm berdering, gesek tombol yang muncul di bagian bawah layar ke arah kiri atau kanan untuk mematikan dering alarm.



Menggunakan Pengatur Waktu atau Stopwatch

Anda dapat menggunakan pengatur waktu untuk menghitung mundur dari waktu yang ditentukan. Anda juga dapat menggunakan stopwatch untuk mengukur durasi acara.

Pengatur waktu

Buka **Jam** > **Pengatur waktu**, tetapkan durasi, dan sentuh  untuk memulai pengatur waktu. Untuk menghentikannya, sentuh .

Stopwatch






Buka **Jam** > **Stopwatch**, dan sentuh  untuk memulai stopwatch. Untuk menghentikannya, sentuh .

Catatan




Buat Catatan

Untuk membantu mencatat ide dan inspirasi dengan cepat, Anda dapat membuat catatan menggunakan mode Tulis tangan (untuk menulis atau menggambar konten) dan Pindai dokumen.

Membuat Catatan


- 1 Buka **Catatan**, ketuk , dan pilih **Catatan ketik**.
- 2 Masukkan judul dan isi catatan. Anda juga dapat melakukan hal berikut jika diperlukan:
 - Ketuk  untuk menambahkan daftar centang.
 - Ketuk  untuk mengubah jenis fon, perataan paragraf, atau latar belakang.
 - Ketuk  untuk memasukkan gambar, tabel, atau tautan, mengimpor dokumen, atau memindai kartu, dokumen, atau kartu bank, dll.
 - Jika Anda ingin catatan-catatan diklasifikasikan lebih jelas dan mudah dilihat, ketuk **Tanpa kategori** setelah mengedit untuk menambahkan tag ke catatan.
- 3 Ketuk  untuk menyimpan catatan.

Memindai Dokumen dengan Kamera dan Membuat Catatan

- 1 Buka **Catatan**, ketuk , lalu pilih **Catatan ketik**.
- 2 Ketuk  > **Pindai dokumen**.
- 3 Pilih gambar atau dokumen yang perlu dipindai, lalu ketuk  untuk memilih pemindaian satu halaman atau beberapa halaman terus-menerus.


Favorit Global

Favorit Global tiga jari dapat membantu Anda menyimpan gambar, teks, halaman web, atau dokumen dengan cepat ke **Catatan** atau **Ruang Favorit**. Anda dapat memeriksa dan meninjaunya kapan pun dengan mudah.

-  • Buka **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Ruang Favorit**, jika Anda mengaktifkan **Show items from Global Favorites**, konten yang dikumpulkan melalui Favorit Global tiga jari juga akan ditampilkan bersama-sama di **Ruang Favorit**.
- Buka **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Pintasan & gerakan > Foto Layar/Favorit Global > Gesek ke bawah dengan tiga jari**, jika Anda memilih **Ambil foto layar**, Foto layar tiga jari diaktifkan.

Simpan halaman web

Gesek ke bawah dengan tiga jari untuk menyimpan artikel web ke **Catatan** dengan iklan otomatis difilter. Anda dapat memeriksa dan mengedit artikel tersebut meskipun URL aslinya tidak valid.

- 1** Buka **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Pintasan & gerakan > Foto Layar/Favorit Global > Gesek ke bawah dengan tiga jari**, dan pilih **Favorit Global**.
 - 2** Gesek ke bawah dengan tiga jari ketika Anda menelusuri halaman web. Pesan akan muncul bagian bawah layar untuk memberi tahu bahwa halaman web telah disimpan.
-  • **Catatan** akan memfilter iklan dan komentar secara otomatis.
 - Tidak semua halaman web mendukung fitur ini. Antarmuka dan fungsi mungkin beragam menurut model perangkat. Perhatikan situasi sebenarnya.

Pengumpulan dokumen

Di halaman dokumen yang dibuka, gesek ke bawah dengan tiga jari untuk menyimpan dokumen dengan cepat ke **File**. Hal ini memungkinkan akses yang mudah dan efisien di kemudian hari.

- 1** Buka **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Pintasan & gerakan > Foto Layar/Favorit Global > Gesek ke bawah dengan tiga jari**, dan pilih **Favorit Global**.
- 2** Di halaman dokumen yang dibuka, gesek ke bawah dengan tiga jari. Pesan akan muncul bagian bawah memberi tahu bahwa dokumen telah disimpan. Anda dapat memeriksanya dengan membuka **File**.

Memfavoritkan gambar

Ketuk gambar di halaman web atau aplikasi sosial dan gesek ke bawah dengan tiga jari untuk menyimpannya ke **Galeri** dengan cepat.

- 1** Buka **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Pintasan & gerakan > Foto Layar/Favorit Global > Gesek ke bawah dengan tiga jari**, dan pilih **Favorit Global**.


- 2 Buka gambar, dan gesek ke bawah dengan tiga jari. Pesan akan muncul bagian bawah memberi tahu bahwa gambar telah disimpan. Anda dapat memeriksanya dengan membuka **Galeri**.


Menyinkronkan Catatan

Sinkronkan data catatan lokal ke ponsel lain agar mudah ditampilkan melalui Exchange Mail atau HONOR Cloud.

Tetap Sinkronisasi

Mengaktifkan Tetap Sinkronisasi memungkinkan Anda menyinkronkan catatan lokal ke cloud. Masuk ke ID HONOR Anda di perangkat apa pun untuk melihat catatan kapan pun, di mana pun.

Pilih **Catatan** >  > **Pengaturan** > **Sinkronkan catatan ke cloud**, lalu aktifkan Tetap Sinkronisasi dengan mengikuti instruksi.

-  Setelah mengaktifkan fitur ini, jika Anda menghapus catatan di tablet, data di cloud dan perangkat lainnya yang masuk ke ID HONOR yang sama juga akan dihapus dengan sinkron.

Sinkronisasi Exchange

Sinkronkan data di akun Exchange dengan **Catatan** untuk memenuhi kebutuhan mencatat hal penting di pekerjaan Anda kapan pun dan di mana pun.

- 1 Masuk ke akun Exchange tablet Anda.
- 2 Tarik ke bawah untuk menyegarkan daftar pesan Exchange untuk menyinkronkan data memo dan tugas di akun dengan **Catatan** dan menghasilkan catatan yang sesuai. Folder yang diberi nama dengan akun Exchange akan otomatis dibuat di **Catatan** untuk memudahkan pengelolaan.

Mentransfer Catatan Lama

Anda dapat memigrasi catatan di **Catatan** dari ponsel lama ke ponsel baru Anda melalui berbagai cara seperti sinkronisasi ID HONOR, Device Clone, pencadangan data, dan HONOR Share.

- **Sinkronisasi ID HONOR:** Masuk ke ID HONOR di ponsel lama dan sinkronkan data Catatan dari ponsel lama Anda ke cloud. Masuk ke ID HONOR yang sama di ponsel baru Anda untuk menyinkronkan data **Catatan**.
- **Device Clone:**
Anda dapat menggunakan Device Clone untuk memigrasi **Catatan** dan data lainnya dari ponsel lama ke ponsel baru.
- **Pencadangan data:** Dengan mencadangkan melalui perangkat penyimpanan eksternal, Anda dapat mencadangkan data ke kartu memori eksternal atau perangkat USB penyimpan data dan memulihkannya di penyimpanan eksternal ponsel setelah pencadangan selesai.

- **HONOR Share:** Pilih catatan yang ingin Anda bagi dan migrasikan ke ponsel baru dengan cepat melalui HONOR Share.

Mengelola Catatan Anda

Anda dapat mengurutkan item Catatan berdasarkan kategori dan meletakkannya di dalam folder yang berbeda, menghapus item yang tidak diinginkan, dan berbagi item dengan orang lain.

Ketika melihat daftar item atau item masing-masing di Catatan, sentuh bilah status di bagian atas layar untuk cepat kembali ke item pertama atau awal dari item yang sedang Anda lihat.

Mengatur Kata Sandi untuk Catatan

Mengunci Catatan: Buka **Pengaturan > Keamanan & privasi > Perlindungan data & perangkat > Kunci Aplikasi**, ikuti instruksi pada layar untuk memasukkan kata sandi layar kunci Anda atau menyesuaikan kata sandi kunci aplikasi, lalu aktifkan sakelar di samping catatan.



Mengategorikan catatan-catatan

Anda dapat mengategorikan catatan-catatan Anda ke berbagai folder, menambahkan label warna untuk membedakan folder, dan mengeditnya untuk menjadikan catatan-catatan Anda terpisah lebih jelas dan mudah ditemukan.

Melihat semua catatan:


- Di daftar **Semua catatan**, berbagai catatan ditampilkan dalam beragam warna. Anda juga dapat memasukkan kata kunci di kotak pencarian untuk menemukan catatan yang Anda butuhkan dengan cepat.
- Ketuk menu tarik-turun di sisi kanan **Semua catatan** untuk memeriksa **Semua catatan**, **Favorit**, **Baru saja dihapus**, dan jenis catatan lainnya.

Membuat/mengedit folder:

- Buka menu tarik-turun di sebelah kanan **Semua catatan**, ketuk  di sudut kanan atas, lalu ketuk  > **Folder baru** di halaman pengeditan, pilih warna folder favorit Anda, ketik nama folder, lalu ketuk **Simpan**.




Memindah/mengumpulkan/mengunci catatan:

- Di halaman daftar catatan, tekan dan tahan catatan yang akan diedit, ketuk **Pindahkan**, pilih folder tujuan pemindahan catatan, lalu ketuk **Lainnya > Favorit**, kumpulkan atau sematkan catatan.
- Buka catatan yang akan dikunci, dan ketuk **Lainnya > Tambah kunci** di sudut kanan bawah.
- Di halaman daftar **Semua catatan**, geser catatan ke kiri untuk menyematkan, memindah, memfavoritkan, atau menghapusnya.


-  Fungsi dan antarmuka mungkin beragam menurut model perangkat. Perhatikan situasi sebenarnya.

Membagikan catatan

Anda memiliki beberapa opsi untuk membagikan catatan:



- Membagikan satu catatan: Di halaman daftar **Semua catatan**, buka catatan yang akan dibagikan, ketuk  dan bagikan dengan mengikuti instruksi yang muncul. Catatan dapat dibagikan melalui **Sebagai gambar**, **Sebagai teks**, dan **Sebagai dokumen**.
 -  Dokumen dalam format TXT atau HTML dapat diekspor saat **Sebagai dokumen** dan disimpan di **File > File saya > HONOR Notes > HONOR Share** berdasarkan pengaturan dasar.
- Membagikan beberapa catatan: Di halaman daftar **Semua catatan**, tekan dan tahan catatan yang akan dibagikan, centang beberapa catatan yang akan dibagikan, lalu ketuk  dan bagikan dengan mengikuti instruksi yang muncul.


Mencetak Item Catatan

- Di layar **Semua catatan**, buka item yang ingin Anda cetak.
- Buka  > **Cetak**, lalu pilih printer dan konfigurasi pengaturan pencetakan sesuai perintah.

Menghapus catatan

Anda dapat menghapus catatan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- Di halaman daftar **Semua catatan**, gesek ke kiri pada satu log, lalu ketuk  untuk menghapus.
- Tekan dan tahan catatan atau tugas yang ingin Anda hapus, centangi atau geser pada seluruh kotak centang untuk memilih beberapa rekaman yang akan dihapus, lalu ketuk .







Jika Anda ingin memulihkan catatan yang tidak sengaja dihapus, ketuk **Semua catatan**, dan pilih rekaman yang ingin Anda simpan di folder **Baru saja dihapus**, lalu .

HONOR Dokumen


HONOR Dokumen

HONOR Dokumen dapat otomatis mengumpulkan dokumen yang disimpan di berbagai aplikasi, dan juga memungkinkan Anda untuk membuat dokumen baru, mengonversi format, mengedit, menyimpan, mencetak, dan membagikan dokumen. Memberikan pengalaman pembuatan yang mudah dan pekerjaan kantor yang efisien di mana saja.


Membuat Dokumen Baru

- 1 Buka HONOR Dokumen, ketuk  untuk membuat dokumen baru.
- 2 Di halaman pembuatan, /tablet menyediakan beragam fungsi umum untuk Anda gunakan. Seperti membuat dokumen baru, membuat spreadsheet baru, dan membuat folder baru. Anda juga dapat menggunakan “Pindai dokumen” atau “Ekstrak tabel” atau menggunakan Alat PDF untuk mengonversi format.
- 3 Anggap “Membuat spreadsheet baru”, sebagai contoh:
 - a Ketuk “Spreadsheet baru” dan edit isinya.
 - b Ketuk  di sudut kanan atas untuk menyimpannya, Anda dapat memasukkan nama, lokasi, dan ketuk  untuk menyimpannya.
 - c Ketuk  untuk menandai dokumen, ketuk  untuk membagikan dokumen.
- 4 Anda dapat melihat dan mengedit lebih jauh dokumen yang baru dibuat di Terakhir atau lokasi file.
 - i Ketuk  : > **Pengaturan** > **Lokasi standar** di sudut kanan atas untuk mengedit lokasi penyimpanan standar dokumen.


Mengekstrak tabel



- 1 Pada layar pembuatan **HONOR Dokumen**, pilih **Ekstraksi tabel**.
- 2 Bidik kamera pada tabel yang akan diekstrak, lalu ketuk  > **Ekstrak**. Setelah pengekstrakan, ketuk **Simpan** dan simpan sebagai EXCEL atau WORD sesuai kebutuhan.

Mengonversi format



- 1 Pada layar pembuatan **HONOR Dokumen**, Anda dapat memilih untuk mengonversi gambar, spreadsheet, atau dokumen menjadi PDF sesuai kebutuhan.
- 2 Anggap **Sheet ke PDF** sebagai contoh:
 - a Ketuk **Sheet ke PDF**, pilih spreadsheet untuk dikonversi, lalu ketuk **Mulai mengonversi**.
 - b Pilih lokasi penyimpanan dan ketuk .
 - c Setelah konversi, Anda dapat membagikan, menambahkan tag, atau menyisipkan anotasi pada PDF yang dikonversi sesuai kebutuhan.

Mengelola Dokumen



- Di daftar dokumen, Anda dapat menekan lama dokumen atau file untuk dibagikan, ditandai, dipindah, atau dihapus. Anda juga dapat mengetuk  untuk mencetak atau mengganti nama dokumen.

- Di halaman utama HONOR Dokumen, Anda dapat mengetuk  untuk menemukan dengan cepat dokumen yang Anda inginkan berdasarkan nama atau jenis.
- Di halaman utama HONOR Dokumen, Anda juga dapat mengetuk  untuk mengurutkan dokumen berdasarkan format atau nama, waktu, ukuran, tag, dll.



Mengumpulkan Dokumen

- 1 Di daftar dokumen, Anda dapat menekan dan menahan dokumen atau folder, lalu mengetuk  di sudut kanan bawah, pilih **Favorit** untuk mengumpulkan.
- 2 Setelah menekan lama pada dokumen, Anda dapat mengetuk  untuk memilih semua dan mengumpulkannya.
- 3 Anda dapat menemukan dokumen atau folder dengan cepat yang dikumpulkan di **Favorit** sebelah kanan.


Menambahkan tag ke Dokumen

- 1 Di daftar dokumen, Anda dapat menekan lama dokumen atau file dan mengetuk  untuk menambahkan tag.
- 2 Setelah menekan lama pada dokumen, Anda dapat mengetuk  untuk memilih semua tag.
- 3 Setelah tag ditambahkan, Anda dapat menemukan dengan cepat dokumen di daftar Tag sebelah kiri.

Membagikan Dokumen


- 1 Di daftar dokumen, Anda dapat menekan lama dokumen atau file dan mengetuk  untuk membagikannya.
- 2 Setelah menekan lama pada dokumen, Anda dapat mengetuk  untuk memilih semua dan membagikannya.

Mencetak Dokumen


Di daftar dokumen, ketuk  > **Cetak** di sudut kiri bawah, lalu Anda dapat menyelesaikan pencetakan dengan mengikuti instruksi pada layar sesuai yang dibutuhkan.


-  Dokumen yang dicetak dapat otomatis dikonversikan ke format PDF. Ketuk , lalu Anda dapat menyimpannya sebagai PDF.

Mengganti nama Dokumen

Di daftar dokumen, ketuk  > **Ganti nama** untuk mengganti nama dokumen atau folder.


Menghapus Dokumen

- 1 Di daftar dokumen, Anda dapat menekan lama dokumen atau file dan mengetuk  untuk menghapusnya.


- 2** Setelah menekan lama pada dokumen, Anda dapat mengetuk  di sudut kanan atas untuk memilih semua dan menghapusnya.

Otomatis menyimpan

Saat Anda membuka atau mengunduh file di aplikasi atau browser pada tablet, perangkat dapat otomatis menyimpan file untuk nanti dilihat atau dikelola dengan mudah.

- 1** Buka **Alat > File >  > Pengaturan**, dan pastikan **Simpan File Otomatis** diaktifkan.
- 2** Saat Anda membuka atau mengunduh file di aplikasi atau browser pada tablet, file tersebut akan disimpan secara otomatis.
- 3** Anda dapat menemukan file yang disimpan di folder Simpan File Otomatis.

Aplikasi yang didukung

- Aplikasi IM umum seperti WeChat atau QQ.
- Browser umum seperti UC atau QQ Browser.
-  Lihat produk aktual untuk aplikasi yang didukung.

Jenis dokumen untuk simpan otomatis

- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- ZIP

Perekam Suara




Perekam Suara

Dengan perekam suara Anda dapat menyimpan audio sehingga Anda dapat mendengarkannya kapan saja.



Memutar rekaman audio

File rekaman akan ditampilkan berupa daftar di halaman beranda **Perekam Suara** dan dapat diputar dengan mengetuk.

Di layar pemutar, Anda dapat:


- Ketuk  untuk melewati bagian-bagiannya secara otomatis tanpa ada bunyi.
- Ketuk  untuk mengubah kecepatan pemutaran.
- Ketuk  untuk menandai poin penting.
- Ketuk nama suatu tanda untuk mengganti namanya.

Mengedit rekaman audio

- 1 Masuklah ke layar beranda **Perekam Suara**. Ketuk file rekaman.
- 2 Ketuk . Bentuk gelombang penuh dari rekaman akan ditampilkan.
- 3 Seret penggeser waktu mulai dan selesai rekaman tersebut untuk memilih bagian. Anda juga dapat memperbesar area bentuk gelombang dengan dua jari untuk menyesuaikan area kemudian pilih bagian tersebut.
- 4 Ketuk . Pilih **Simpan bagian terpilih** atau **Hapus bagian terpilih**.

Membagikan rekaman audio


Masuklah ke layar beranda **Perekam Suara**. Anda dapat membagikan file rekaman audio dengan salah satu metode berikut:

- Tekan lama pada file rekaman untuk masuk ke mode multipilihan, periksa atau atau beberapa file rekaman yang ingin Anda bagikan, ketuk **Berbagi**, kemudian pilih metode berbagi.
- Ketuk pada salah satu file rekaman yang ingin Anda bagikan untuk memasuki antarmuka pemutaran, kemudian ketuk  > **Berbagi** dan pilih metode berbagi.

Email

Mengatur asi Email

Atur mode notifikasi untuk email Anda sebagaimana dibutuhkan.

- 1 Masuklah ke **Email** >  > **Pengaturan** > **Umum** > **asi**, dan aktifkan **Izinkan asi**.
- 2 Pilih akun email yang ingin Anda atur notifikasinya, aktifkan sakelar **Izinkan asi**, kemudian pilih mode notifikasi.

Kalkulator


Kalkulator

Gunakan kalkulator di perangkat Anda untuk melakukan perhitungan matematika dasar dan untuk menghitung fungsi eksponensial, logaritmik, dan trigonometri.

Menggunakan Kalkulator Dasar

Anda dapat membuka kalkulator menggunakan salah satu dari metode berikut:





- Gesek ke bawah dari tengah layar beranda untuk menampilkan kotak pencarian. Cari **Kalkulator**, dan hasil pertama akan menjadi aplikasi **Kalkulator** prainstal.
- Temukan **Kalkulator** di folder **Alat**.

- Gesek ke atas dari bagian bawah layar kunci untuk menampilkan panel pintasan, lalu sentuh  untuk membuka kalkulator.

Menggunakan Kalkulator Ilmiah

Buka kalkulator dan buka  > **Ilmiah**.


Menyalin, Menghapus, atau Membersihkan Angka

- Menyalin hasil perhitungan: Sentuh lalu tahan hasil perhitungan, sentuh **Salin**, lalu tempelkan hasilnya di tempat lain, seperti di catatan atau pesan.
- Menghapus digit terakhir: Sentuh .
- Membersihkan tampilan: Sentuh . Anda juga dapat menyentuh  untuk membersihkan tampilan setelah menyentuh  untuk menyelesaikan perhitungan.

Pengelola Sistem

Mengosongkan Penyimpanan Tablet

Bersihkan Pengelola Sistem akan memindai penyimpanan untuk menemukan file berlebih dan file besar, seperti residu aplikasi, paket instalasi berlebih, dan data yang dihasilkan WeChat, serta menyediakan saran pembersihan untuk membantu Anda mengosongkan ruang.

- 1 Buka **Pengelola Sistem**, lalu ketuk **Bersihkan**.
- 2 Saat pemindaian selesai, ketuk **Bersihkan** atau **Bersihkan** pada item yang akan dibersihkan dan ikuti instruksi untuk menghapus file berlebih.
 -  Gesek ke bawah dari atas layar dan tablet akan memindai ulang Penyimpanan.

Membersihkan File Duplikat

Pengelola Sistem dapat mengidentifikasi file duplikat di perangkat Anda.


Di layar **Bersihkan**, sentuh **File duplikat (grup)**, lalu pilih file yang tidak diinginkan untuk menghapus file tersebut.

Mengelola Penggunaan Data

 Fitur ini tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.


Buka **Pengelola Sistem**, lalu sentuh **Penggunaan data** untuk melihat penggunaan data dan mengelola akses jaringan.

Melihat dan Mengelola Aplikasi dengan Penggunaan Data Tinggi

- 1 Di **Penggunaan data bulan ini** antarmuka “Pengelolaan penggunaan data”, Anda dapat melihat peringkat data yang digunakan oleh setiap aplikasi.
- 2 Ketuk pada aplikasi dengan penggunaan data tinggi untuk membatasi penggunaan data seluler, data roaming, data latar belakang, dll.
 -  Beberapa aplikasi (seperti yang dibuat oleh Kembaran Aplikasi) tidak dapat membatasi akses Internet di “Pengelolaan penggunaan data”. Bukalah **Pengaturan > Aplikasi > Aplikasi**, cari nama aplikasi, lalu ketuk **Penggunaan data** untuk membatasi akses Internet.

Melihat dan Mengatur Akses Internet untuk Aplikasi


Di antarmuka “Pengelolaan penggunaan data”, ketuk **Akses jaringan**, hapus centang **Data seluler**, dan atur aplikasi dengan penggunaan data tinggi (seperti Pemutar Video) untuk hanya digunakan menggunakan Wi-Fi.

-  Anda tidak dapat membatasi akses Internet untuk beberapa aplikasi (seperti yang dibuat oleh Kembaran Aplikasi) di antarmuka “Pengelolaan penggunaan data”. Bukalah **Pengaturan > Aplikasi > Aplikasi**, cari nama aplikasi, lalu ketuk **Penggunaan data** untuk membatasi akses Internet.

atau Menon

Penghemat Data Pintar

Aktifkan Penghemat data pintar untuk mencegah aplikasi menggunakan data seluler di latar belakang.

- 1 Di layar Penggunaan data, sentuh **Penghemat Data Pintar**, lalu aktifkan. Ikon  kemudian akan ditampilkan di bilah status.
- 2 Jika Anda ingin mengizinkan akses data yang tidak dibatasi untuk beberapa aplikasi meskipun dijalankan di latar belakang, hidupkan sakelar untuk aplikasi ini.


Menambahkan Peningkat Penggunaan Data Seluler

Tambahkan informasi paket kartu SIM di **Pengelola Sistem**, lalu atur peningkat penggunaan. Kemudian, **Pengelola Sistem** akan mengingatkan Anda penggunaan data seluler tepat waktu.

Jika tablet Anda mendukung SIM ganda, Anda dapat mengatur paket untuk setiap kartu.


- 1 Di halaman **Penggunaan data**, ketuk **Pengaturan data lainnya > Batas data bulanan**, lalu atur sesuai dengan instruksi pada layar.
- 2 Di halaman **Pengaturan data lainnya**, ketuk **Peningkat penggunaan**. Anda dapat membuat sistem mengirim peningkat atau secara langsung memutus akses Internet saat penggunaan data roaming/seluler bulanan melebihi batas.
- 3 Di halaman **Pengaturan data lainnya**, Anda juga dapat mengaktifkan **Peningkat penggunaan data Layar kunci**.

dan Memblokir Panggilan Spam

 Layanan panggilan tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.





Tetapkan aturan blokir yang berbeda untuk memblokir panggilan penjualan, penipuan, dan jenis panggilan spam lainnya.

Panggilan Spam




- 1 Buka **Telepon** >  > **Diblokir**.
Atau, buka **Pengelola Sistem** > **Diblokir**.
- 2 Sentuh **Aturan pemblokiran panggilan** dan hidupkan sakelar untuk aturan pemblokiran yang sesuai.

Memblokir Panggilan Masuk dari Nomor T

Anda dapat memblokir panggilan masuk dari nomor tertentu menggunakan salah satu metode berikut:

- Buka **Telepon** >  > **Diblokir** >  > **Daftar blokir**, sentuh , lalu tambahkan nomor telepon yang ingin Anda blokir.
- Buka **Telepon**, sentuh tab **Kontk**, sentuh kontak yang ingin Anda blokir, lalu pilih  > **Blokir kontak**.

Tetapkan Apakah akan Menerima asi untuk Panggilan yang Diblokir

Buka **Telepon** >  > **Diblokir** >  > **Terima  asi** dan tetapkan apakah Anda ingin menerima notifikasi ketika panggilan diblokir.

Mengelola Panggilan yang Diblokir

Di layar Diblokir, Anda dapat mengelola panggilan yang diblokir, seperti dengan memanggil balik nomor tersebut, menghapus rekaman data, atau mengirim klaim jika nomor telah ditandai secara salah.

Buka **Telepon** >  > **Diblokir**. Selanjutnya Anda dapat:

- Sentuh rekaman data dan pilih **Panggilan** untuk memanggil balik nomor telepon, pilih **Tambahkan ke daftar kepercayaan** atau **Tambah kontak**, atau sentuh **Hapus** untuk menghapus rekaman data panggilan.
- Sentuh **Bersihkan** untuk menghapus panggilan yang diblokir dalam batch.
- Sentuh **Aturan pemblokiran** untuk mengubah aturan pemblokiran.

Device Clone

Gunakan Device Clone untuk Memindahkan Data ke Perangkat Anda yang Baru

Device Clone membuat Anda dapat dengan cepat dan lancar memindahkan semua data dasar (termasuk kontak, kalender, gambar, dan video) dari tablet Anda yang lama ke tablet Anda yang baru.

Migrasi Data dari Perangkat Android

- 1** Pada tablet Anda yang baru, buka aplikasi **Device Clone** . Alternatif lain, pergilah ke **Pengaturan > Sistem & pembaruan > Device Clone**, sentuh **Ini adalah perangkat baru**, lalu sentuh **Honor** atau **Android Lainnya**.
- 2** Ikuti petunjuk di layar untuk mengunduh dan memasang **Device Clone** di perangkat Anda yang lama.
- 3** Di perangkat Anda yang lama, buka aplikasi **Device Clone** lalu sentuh **Ini adalah perangkat lama**. Ikuti petunjuk di layar untuk menghubungkan perangkat Anda yang lama ke tablet Anda yang baru dengan memindai kode atau menghubungkannya secara manual.
- 4** Di perangkat Anda yang lama, pilih data yang ingin Anda klon, lalu sentuh **Transfer** untuk mulai melakukan pengklonan.

 **Device Clone** hanya tersedia pada tablet yang menjalankan Android 7.0 atau yang lebih baru.

Kiat

Kiat


Kiat memiliki beberapa kiat dan trik pilihan untuk membantu Anda mempelajari cara menggunakan tablet Anda dengan cepat. Juga tersedia versi lengkap panduan pengguna untuk kemudahan referensi kapan saja.

Kiat Pendahuluan bagian:

- Kiat ilustrasi: Video atau gambar kecil dengan teks yang jelas dan ringkas untuk membantu Anda menguasai pengoperasian. Kartu dikategorikan menurut skenario, sehingga Anda mudah memilih bagian yang menarik.
- Kiat terperinci: Perintah yang mudah diakses dan mudah dipahami tentang fitur lanjutan tablet.

Kiat Fungsi utama:

- Mencari: Masukkan kata kunci untuk mendapatkan semua konten terkait di **Kiat**, sehingga memberi Anda akses cepat ke informasi yang dibutuhkan. Fungsi ini juga menawarkan informasi populer untuk referensi Anda.
- Menyukai dan mengomentari: Anda dapat meninjau informasi dan memberikan umpan balik.
- Cobalah: Berikan fungsi yang penting atau rumit pada tombol **Coba sekarang**. Ketuk untuk langsung masuk ke antarmuka fungsi tersebut.

-  Ketersediaan fitur berbeda-beda sesuai dengan perangkat.


Pengaturan

Wi-Fi

Pendahuluan untuk Wi-Fi


Menghubungkan ke Internet melalui Wi-Fi merupakan cara yang efektif untuk menghemat data seluler. Anda juga dapat mengaktifkan pemantauan keamanan Wi-Fi untuk menghindari hotspot berisiko dan memastikan akses Internet yang aman.

Akses Jaringan Wi-Fi


-  Berhati-hatilah ketika mengakses Wi-Fi gratis di tempat umum guna menghindari potensi bahaya keamanan seperti kebocoran privasi dan kehilangan properti.

Masukkan PIN untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi

- 1 Buka **Pengaturan > Wi-Fi** dan nonaktifkan **Wi-Fi**.
- 2 Di halaman pengaturan, Anda dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi dengan metode mana pun berikut ini:
 - Ketuk jaringan Wi-Fi yang ingin Anda koneksikan di **Jaringan yang tersedia**. Jika jaringan terenkripsi dipilih, Anda harus memasukkan kata sandi.
 - Tarik turun ke bagian bawah menu, ketuk **Tambah jaringan**, dan ikuti arahan layar untuk memasukkan nama jaringan dan kata sandi untuk menyelesaikan koneksi.

Jika bilah status menampilkan , itu artinya tablet sedang mengakses Internet melalui Wi-Fi.


Hubungkan melalui pemindaian kode QR


- 1 Buka **Pengaturan > Wi-Fi** dan nonaktifkan **Wi-Fi**.
 - 2 Buka halaman pengaturan **Wi-Fi** di tablet yang membagikan jaringan, ketuk jaringan yang terhubung, dan dapatkan kode QR.
 - 3 Pindai kode QR dengan tablet untuk terhubung ke jaringan dan ikuti arahan untuk mengakses jaringan.
-  Beberapa jaringan terenkripsi mungkin tidak mendukung koneksi melalui pemindaian kode. Silakan perhatikan situasi aktual.

Mentransfer Data Menggunakan Wi-Fi Direct

Anda dapat menggunakan Wi-Fi Direct untuk mentransfer data di antara perangkat HONOR. Wi-Fi Direct mengizinkan Anda mentransfer file besar ke perangkat terdekat dengan lebih cepat dibandingkan Bluetooth dan tanpa perlu menyandingkan kedua perangkat tersebut.

- 1 Di perangkat penerima, buka **Pengaturan > Wi-Fi** dan aktifkan **Wi-Fi**.

- 2 Buka **Pengaturan lainnya > Wi-Fi Direct** untuk mulai mencari perangkat terdekat yang telah mengaktifkan Wi-Fi Direct.
- 3 Di perangkat pengirim, sentuh lalu tahan untuk memilih file yang ingin dibagikan, sentuh , dan pilih **Wi-Fi Direct**.

 Langkah-langkah ini dapat berbeda jika Anda membagikan file secara langsung dari aplikasi.

- 4 Sentuh ikon perangkat penerima untuk membuat koneksi, lalu bagikan file.

- 5 Di perangkat penerima, terima permintaan transfer Wi-Fi Direct.

Kemudian buka **File > Tablet saya > Download > Wi-Fi Direct** untuk melihat file yang diterima.

Bluetooth

Dasar Dasar Bluetooth di Tablet

Anda tidak dapat menghubungkan tablet Anda ke earbud Bluetooth, speaker, sistem hiburan mobil, atau membagikan data dari tablet Anda ke perangkat lain melalui Bluetooth.

Kami akan memperkenalkan fungsi Bluetooth berikut ini untuk tablet Anda: ① mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth; ② mengedit nama perangkat Bluetooth; ③ menyandingkan perangkat Bluetooth; ④ mentransfer file melalui Bluetooth; ⑤ memutus sandingan perangkat.

Jarak efektif Bluetooth adalah 10 meter. Silakan gunakan fungsi Bluetooth dalam rentang efektif.

atau menonaktifkan Bluetooth

- Gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu aktifkan atau nonaktifkan **Bluetooth**. Tekan lama **Bluetooth** untuk masuk ke layar pengaturan.
- Buka **Pengaturan > Bluetooth**, aktifkan atau nonaktifkan sakelar **Bluetooth**.


Mengedit nama perangkat Bluetooth

- 1 Buka layar pengaturan untuk **Bluetooth** lalu aktifkan **Bluetooth**.
- 2 Ketuk **Nama perangkat**, masukkan nama baru, lalu ketuk **OK**.

Menyandingkan dengan Perangkat Bluetooth



- 1 Aktifkan Bluetooth di perangkat target dan tetapkan agar perangkat tersebut dapat ditemukan. Untuk petunjuk terperinci, lihat panduan pengguna perangkat tersebut.
- 2 Dari perangkat Anda, akses layar pengaturan **Bluetooth**, dan aktifkan **Bluetooth** agar perangkat Anda otomatis mencari perangkat Bluetooth di sekitar.

- 3 Dari daftar **PERANGKAT YANG TERSEDIA**, pilih perangkat yang ingin disandingkan dengan perangkat Anda, dan ikuti perintah pada layar untuk menyelesaikan penyandingan.

Di layar pengaturan **Bluetooth**, sentuh  untuk melihat kiat menghubungkan ke berbagai jenis perangkat Bluetooth.

Mentransfer File melalui Bluetooth

Anda dapat menggunakan Bluetooth untuk mentransfer video, gambar, kontak, dan hal lainnya ke perangkat lain dengan syarat kedua perangkat tersebut berada di dalam jangkauan efektif Bluetooth.

- 1 Sandingkan perangkat pengirim dan penerima melalui Bluetooth.
- 2 Di perangkat pengirim, sentuh lalu tahan file, pilih file yang ingin dibagikan, sentuh  dan pilih **Bluetooth**.
 Pengoperasian dapat bervariasi jika Anda membagikan file dari aplikasi secara langsung.
- 3 Sentuh nama Bluetooth perangkat penerima untuk mulai berbagi.
- 4 Di perangkat penerima, terima permintaan transfer Bluetooth.


Menghubungkan Alat Bantu Dengar dengan Bluetooth

Dalam jarak transmisi yang efektif, alat bantu dengar yang mendukung fungsi Bluetooth dapat dihubungkan ke telepon seluler untuk panggilan telepon, pemutaran musik, dll. Alat bantu dengar dapat dihubungkan dengan cara berikut ini:

- **Hubungkan dengan cepat melalui Pusat Kontrol:** Gesek ke bawah dari kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol, ketuk **Alat bantu dengar** (Jika tidak ditemukan, ketuk ikon edit di atas, ketuk **Edit sakelar pintasan**, dan tambahkan **Alat bantu dengar** ke Pusat Kontrol di area peralihan lainnya di bawah ini), dan pilih alat bantu dengar yang ingin Anda sandingkan.
- **Hubungkan di Aksesibilitas Pengaturan:** Buka **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Aksesibilitas > Alat bantu dengar**, aktifkan **Bluetooth**, dan pilih alat bantu dengar yang ingin Anda sandingkan.

Selama panggilan dan pemutaran musik, Anda dapat dengan mudah beralih ke perangkat Bluetooth lainnya.

Memutus Sandingan Perangkat Bluetooth

- 1 Di layar pengaturan **Bluetooth**, aktifkan sakelar **Bluetooth**.
- 2 Di dalam daftar **Perangkat tersandingan**, sentuh  di samping nama perangkat yang ingin diputus sandingannya, lalu sentuh **Putus sandingan**.

Jaringan Seluler

Hubungkan ke Data Seluler

- 1 Pastikan data seluler tersedia pada kartu SIM Anda. Kartu SIM tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.
- 2 Hubungkan ke data seluler menggunakan salah satu cara berikut:
 - Gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol. Aktifkan **Data seluler**.
 - Buka **Pengaturan > Jaringan seluler > Data seluler**, lalu aktifkan **Data seluler**.


Untuk menghemat daya baterai dan data seluler, nonaktifkan layanan data seluler saat Anda tidak membutuhkannya.

atau Menon


Mode Pesawat

Ketika Anda menaiki pesawat, Anda dapat mengaktifkan Mode Pesawat jika diwajibkan oleh maskapai penerbangan. Pada Mode Pesawat, perangkat Anda tidak akan dapat melakukan panggilan, mengirim atau menerima pesan SMS, atau menggunakan data seluler, tetapi semua fungsi lainnya akan tersedia.

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan Mode Pesawat menggunakan salah satu metode berikut:


- Gesek ke bawah dari bilah status untuk membuka panel notifikasi, lalu gesek ke bawah lagi untuk menampilkan semua pintasan. Sentuh  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan **Mode pesawat**.
- Buka **Pengaturan > Jaringan seluler**, dan aktifkan atau nonaktifkan **Mode pesawat**.

Bila Mode Pesawat diaktifkan, Wi-Fi dan Bluetooth akan secara otomatis dinonaktifkan. Anda dapat mengaktifkannya kembali jika diizinkan oleh maskapai penerbangan.

-  • Layanan data tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.
- Layanan panggilan tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.
- Layanan pesan SMS tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.


Menggunakan VoLTE untuk Melakukan Panggilan Video HD

VoLTE (Voice over LTE) adalah teknologi transmisi data berbasis IP. Setelah mengaktifkan VoLTE, fitur tersebut dapat memberi Anda waktu koneksi panggilan cepat serta panggilan suara dan panggilan video berkualitas tinggi.

-  • Fitur ini tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.

VoLTE

Hubungi operator Anda untuk mengaktifkan layanan VoLTE kartu SIM Anda. Jika baik kartu SIM primer maupun sekunder tablet SIM ganda mendukung VoLTE, fitur ini dapat diaktifkan untuk kedua kartu SIM.


-  • Fitur ini dapat berbeda-beda tergantung pada operator Anda.
- Layanan 5G ini hanya tersedia di beberapa negara dan wilayah.
- Aktifkan **5G** jika jaringan 5G didukung. Maka fitur VoLTE akan diaktifkan berdasarkan pengaturan standar.

Melakukan Panggilan Video

Panggilan video hanya dimungkinkan ketika kedua belah pihak menggunakan perangkat yang mengaktifkan VoLTE.

1 Buka **Telepon**, sentuh tab **Kontk** di bagian bawah layar, lalu pilih kontak yang ingin Anda panggil.

2 Sentuh  untuk melakukan panggilan video.

Ketika melakukan panggilan suara, Anda dapat menyentuh  untuk beralih ke panggilan video.

Mengelola Penggunaan Data


-  • Fitur ini tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.

Buka **Pengelola Sistem**, lalu sentuh **Penggunaan data** untuk melihat penggunaan data dan mengelola akses jaringan.

Melihat dan Mengelola Aplikasi dengan Penggunaan Data Tinggi


1 Di **Penggunaan data bulan ini** antarmuka “Pengelolaan penggunaan data”, Anda dapat melihat peringkat data yang digunakan oleh setiap aplikasi.

2 Ketuk pada aplikasi dengan penggunaan data tinggi untuk membatasi penggunaan data seluler, data roaming, data latar belakang, dll.

-  Beberapa aplikasi (seperti yang dibuat oleh Kembaran Aplikasi) tidak dapat membatasi akses Internet di “Pengelolaan penggunaan data”. Bukalah **Pengaturan > Aplikasi > Aplikasi**, cari nama aplikasi, lalu ketuk **Penggunaan data** untuk membatasi akses Internet.


Melihat dan Mengatur Akses Internet untuk Aplikasi

Di antarmuka “Pengelolaan penggunaan data”, ketuk **Akses jaringan**, hapus centang **Data seluler**, dan atur aplikasi dengan penggunaan data tinggi (seperti Pemutar Video) untuk hanya digunakan menggunakan Wi-Fi.

-  Anda tidak dapat membatasi akses Internet untuk beberapa aplikasi (seperti yang dibuat oleh Kembaran Aplikasi) di antarmuka “Pengelolaan penggunaan data”. Bukalah **Pengaturan > Aplikasi > Aplikasi**, cari nama aplikasi, lalu ketuk **Penggunaan data** untuk membatasi akses Internet.

atau Menon**Penghemat Data Pintar**

Aktifkan Penghemat data pintar untuk mencegah aplikasi menggunakan data seluler di latar belakang.

- 1 Di layar Penggunaan data, sentuh **Penghemat Data Pintar**, lalu aktifkan. Ikon  kemudian akan ditampilkan di bilah status.
- 2 Jika Anda ingin mengizinkan akses data yang tidak dibatasi untuk beberapa aplikasi meskipun dijalankan di latar belakang, hidupkan sakelar untuk aplikasi ini.

Menambahkan Pengingat Penggunaan Data Seluler

Tambahkan informasi paket kartu SIM di **Pengelola Sistem**, lalu atur pengingat penggunaan. Kemudian, **Pengelola Sistem** akan mengingatkan Anda penggunaan data seluler tepat waktu.

Jika tablet Anda mendukung SIM ganda, Anda dapat mengatur paket untuk setiap kartu.



- 1 Di halaman **Penggunaan data**, ketuk **Pengaturan data lainnya** > **Batas data bulanan**, lalu atur sesuai dengan instruksi pada layar.
- 2 Di halaman **Pengaturan data lainnya**, ketuk **Pengingat penggunaan**. Anda dapat membuat sistem mengirim pengingat atau secara langsung memutus akses Internet saat penggunaan data roaming/seluler bulanan melebihi batas.
- 3 Di halaman **Pengaturan data lainnya**, Anda juga dapat mengaktifkan **Pengingat penggunaan data Layar kunci**.

Koneksi Lainnya

Memproyeksikan Layar Tablet Anda Secara Nirkabel

Anda dapat memproyeksikan layar tablet secara nirkabel ke layar besar (misalnya, TV).

- 1 Lakukan hal berikut ini berdasarkan model dan fungsi layar besar:
 - **Jika layar besar mendukung Miracast**, aktifkan sakelar proyeksi nirkabelnya.
 - **Jika layar besar tidak mendukung Miracast**, hubungkan adapter HDMI nirkabel ke layar itu. Pastikan adapter HDMI nirkabel telah dihubungkan ke catu daya.

 Untuk memeriksa apakah layar besar mendukung Miracast dan mengetahui cara mengaktifkan proyeksi nirkabel pada layar itu, baca panduan pengguna atau tanyakan pada layanan pelanggan produsen layar besar tersebut.
- 2 Di tablet Anda, gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu aktifkan .
- 3 Gesek lagi ke bawah untuk menampilkan semua pintasan dan aktifkan **Proyeksi Nirkabel**. Tablet Anda akan mulai mencari perangkat layar yang tersedia.
- 4 Dalam daftar perangkat, sentuh nama yang menunjukkan layar besar atau adapter HDMI nirkabel untuk melakukan koneksi proyeksi.

Atau, gesek ke bawah dari bagian tengah atau kiri atas layar untuk membuka Pusat Notifikasi, lalu sentuh **Putuskan**.

HONOR Share

HONOR Share adalah teknologi berbagi nirkabel yang memungkinkan Anda untuk secara cepat mentransfer gambar, video, dokumen, dan jenis file lainnya di antara perangkat. Teknologi ini menggunakan Bluetooth untuk menemukan perangkat terdekat yang mendukung HONOR Share dan Wi-Fi Direct agar dapat mentransfer file tanpa menggunakan data seluler.

atau Menonaktifkan HONOR Share


Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan HONOR Share dengan menggunakan salah satu cara berikut:


- Gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu aktifkan atau nonaktifkan **HONOR Share**. Anda juga dapat menyentuh lalu tahan **HONOR Share** untuk mengakses layar pengaturan.
- Buka **Pengaturan > Koneksi lainnya > HONOR Share** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan **HONOR Share**.

Berbagi File Antarperangkat Dengan Cepat Menggunakan HONOR Share

Anda dapat menggunakan HONOR Share untuk berbagi file dengan cepat antarperangkat HONOR. Penerima dapat melakukan pratinjau file sebelum dikirim, lalu melihat konten lengkap file tersebut setelah file diterima. Misalnya, penerima dapat melihat gambar atau video yang diterima di Galeri.

1 Di perangkat penerima, aktifkan **HONOR Share**.

2 Di perangkat pengirim, sentuh lalu tahan untuk memilih file atau album yang ingin dibagikan, lalu sentuh . Sentuh **HONOR Share**, lalu sentuh ikon perangkat penerima yang akan dikirim file.

 Langkah-langkah ini dapat berbeda jika Anda membagikan file secara langsung dari aplikasi.

3 Di perangkat penerima, sentuh **Terima** untuk menerima transfer.

Untuk melihat file yang diterima, buka **File**, sentuh tab **Jelajahi**, lalu buka **Tablet saya > HONOR Share**.


Anda juga dapat melihat gambar atau video yang diterima dengan cara membuka **Galeri > Album > HONOR Share**.

Membagikan File Antara Tablet dan Komputer Anda dengan HONOR Share

Anda dapat menggunakan HONOR Share untuk membagikan file dengan mudah secara nirkabel antara tablet dan komputer Anda.


Lihat dan edit file tablet di PC Anda tanpa perlu kabel data, atau kirim file dari PC ke tablet Anda.

Dari tablet Anda ke PC:

- 1 Aktifkan Bluetooth dan Wi-Fi di PC.
- 2 Gesek ke bawah bilah status pada tablet Anda untuk mengakses panel notifikasi (terus menggesek untuk melihat lebih banyak konten). Tekan lama **HONOR Share** untuk membuka layar Pengaturan, lalu aktifkan **HONOR Share**.
- 3 Buka **Pengelola PC > HONOR Share** di PC Anda dan pastikan **Izinkan ditemukan oleh perangkat lain** diaktifkan.
- 4 Tekan lama file yang akan dibagikan pada tablet Anda, ketuk , lalu pilih **HONOR Share**. Setelah perangkat penerima ditemukan, ketuk namanya untuk membagikan file tersebut.

Dari PC Anda ke tablet :

- 1 Aktifkan Bluetooth dan Wi-Fi di PC.
- 2 Aktifkan **HONOR Share** di ponsel.
- 3 Pilih file yang akan dibagikan pada PC Anda, lalu klik kanan **Tampilkan opsi lainnya > HONOR Share**. PC akan mencari tablet yang mengaktifkan fungsi **HONOR Share**. Pilih tablet yang akan menerima file.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar untuk menerima file di tablet .

 Hanya mendukung notebook HONOR dengan Pengelola PC Versi 15.0 ke atas. Fitur ini mungkin bervariasi menurut produk, lihatlah situasi sesungguhnya.

Pencetakan Satu Sentuhan menggunakan HONOR Share

Bila printer yang mendukung HONOR Share berada di dekat Anda, Anda dapat menggunakan HONOR Share untuk menemukan printer tersebut dan mencetak gambar atau file PDF yang disimpan di perangkat Anda.

- 1 Tergantung pada jenis printernya, pastikan hal berikut:
 - Printer yang memiliki kemampuan Wi-Fi: Printer harus dihidupkan dan dihubungkan ke jaringan yang sama dengan perangkat Anda.
 - Printer yang memiliki kemampuan WiFi Direct: Printer tersebut harus dihidupkan dan telah mengaktifkan WiFi Direct.
 - Printer yang memiliki kemampuan Bluetooth: Printer harus dihidupkan dan dapat ditemukan melalui Bluetooth.
- 2 Di perangkat Anda, pratinjau file yang akan dicetak, lalu buka **Berbagi > HONOR Share**.
- 3 Setelah printer ditemukan, sentuh namanya di perangkat Anda, dan sesuaikan pengaturan di layar pratinjau. Lalu sentuh **CETAK** untuk mencetak.
Jika Anda menghubungkan printer Bluetooth ke perangkat untuk pertama kalinya, temukan printer di perangkat Anda, sentuh nama printer, lalu tekan dan tahan tombol Daya di printer selama sekitar 1 detik untuk mengonfirmasi koneksi.

- i** Untuk daftar printer yang didukung, sentuh **Bantuan** di layar berbagi HONOR Share, pilih **Printer**, lalu sentuh **Printer apa yang didukung?**.

Layar Beranda & Wallpaper

Menetapkan Wallpaper Anda

Menggunakan Wallpaper Praatur

- 1** Buka **Pengaturan > Gaya & layar beranda**, ketuk **Pilih wallpaper**.
- 2** Pilih gambar yang ingin Anda atur sebagai wallpaper.
- 3** Atur yang berikut ini sesuai dengan preferensi Anda:
 - **Buramkan:** menerapkan efek buram, yang dapat disesuaikan dengan menyeret penggeser.
- 4** Ketuk tombol **Terapkan** di halaman untuk menerapkan pengaturan wallpaper layar kunci dan desktop.

Menggunakan wallpaper orisinal

- 1** Masuklah ke **Pengaturan > Gaya & layar beranda > Pilih wallpaper**.
- 2** Pilih sebuah gambar.
- 3** Anda dapat memilih:
 - **Buramkan:** Memberikan efek kabur dan bokeh pada wallpaper. Menyesuaikan efek bokeh dengan slider.
- 4** Ketuk **Terapkan** untuk **Layar kunci**, **Layar beranda**, atau **Keduanya**.

Menetapkan Gambar dari Galeri sebagai Wallpaper Anda

- 1** Buka **Galeri**, dan buka gambar yang ingin ditetapkan sebagai wallpaper Anda.
- 2** Buka **⋮ > Atur sebagai > Wallpaper**, lalu ikuti perintah pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

Mengelola Tata Letak Layar Beranda

Anda dapat mengustomisasi tata letak layar beranda untuk menyesuaikan dengan kebiasaan penggunaan perangkat Anda.

Menyusun kembali ikon di layar beranda

Sentuh lalu tahan sebuah ikon hingga ikon membesar, lalu seret ke posisi yang diinginkan di layar beranda.

anikan Ikon Layar Beranda Tetap Sejajar

Jepit dua jari di layar beranda untuk mengakses mode **Pengaturan layar beranda**, lalu aktifkan **Penyejajaran otomatis**. Dengan mengaktifkan fitur ini, ruang kosong akan otomatis terisi ketika aplikasi dihapus.

Mengunci Posisi Ikon Layar Beranda

Jepit dua jari di layar beranda untuk mengakses mode **Pengaturan layar beranda**, lalu aktifkan **Kunci tata letak**.

Memilih Pola Tata Letak Layar Beranda

Jepit dua jari di layar beranda, buka **Pengaturan layar beranda > Tata letak**, lalu pilih pola tata letak yang Anda sukai.

Menggunakan Buka Kunci Majalah

Buka kunci majalah akan mengubah gambar yang ditampilkan di layar kunci setiap kali layar dihidupkan. Anda dapat mengakses alat dengan cepat di panel pintasan, menampilkan tanda tangan, dan membaca hitungan langkah Anda di layar kunci.

Buka Kunci Majalah

Buka **Pengaturan > Gaya & layar beranda > Buka Kunci Majalah** dan aktifkan **Buka Kunci Majalah**.

Ketika tablet Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi, gambar buka kunci majalah akan diunduh secara otomatis.

Berlangganan Gambar Buka Kunci Majalah

Buka **Pengaturan > Gaya & layar beranda > Buka Kunci Majalah**, lalu pilih atau batal pilih jenis gambar **Buka Kunci Majalah** sesuai dengan preferensi Anda.

Menetapkan Gambar Lokal sebagai Gambar Buka Kunci Majalah


Buka **Pengaturan > Gaya & layar beranda > Buka Kunci Majalah > Ditambahkandari**

Galeri, sentuh , pilih gambar lokal, lalu sentuh **Tambah**.


Menyematkan atau Menghapus Gambar Buka Kunci Majalah

Aktifkan layar, dan gesek ke atas dari bawah kunci layar untuk mengakses layar manajemen buka kunci majalah.


Sentuh  di bagian atas layar. Kemudian Anda dapat:

- Menyentuh **Semat**, dan gambar buka kunci majalah tidak akan berubah setiap kali Anda mengaktifkan layar. Untuk menghilangkan penyematan gambar, buka  > **Lepas sematan**.

- Menyentuh **Hapus**, dan gambar buka kunci majalah akan dihapus dari pustaka dan tidak akan muncul lagi di layar kunci.
- Menyentuh **Suka**, dan wallpaper saat ini tidak akan dihapus setelah gambar layar kunci baru diunduh. Gambar juga akan disimpan ke **Galeri**.

Untuk membatalkan favorit pada gambar, buka  > **Batal favorit**, dan gambar akan dihapus setelah gambar layar kunci baru telah diunduh.

- Menyentuh **Berbagi**, dan pilih cara berbagi gambar yang Anda sukai.

 Gambar buka kunci majalah praatur tidak dapat ditambahkan ke favorit atau berbagi.

Jika Buka kunci dengan wajah diaktifkan, jangan menatap langsung ke tablet saat mengaktifkan layar. Pastikan tablet Anda tetap terkunci saat menggesek ke atas untuk mengakses layar manajemen buka kunci majalah.

Jika Anda membatalkan favorit pada gambar, gambar tidak akan dihapus dari **Galeri**.

Menghapus Gambar Buka Kunci Majalah yang Disimpan ke Favorit

Buka **Galeri**, sentuh tab **Album**, lalu buka **Lainnya** > **Buka Kunci Majalah**. Untuk memilih gambar yang ingin Anda hapus, sentuh lalu tahan gambar tersebut. Anda dapat memilih beberapa gambar sesuai kebutuhan.

Menonaktifkan Buka Kunci Majalah


Buka **Pengaturan** > **Gaya & layar beranda** > **Buka Kunci Majalah** dan nonaktifkan **Buka Kunci Majalah**.

Tablet Anda tidak akan lagi otomatis mengalihkan gambar buka kunci majalah. Gambar yang disimpan ke favorit dan gambar lokal yang ditambahkan ke pustaka Buka kunci majalah tidak akan dihapus.

Tampilan dan Kecerahan

Menyesuaikan fon

Menyesuaikan gaya fon

-  • Fitur ini memerlukan koneksi Internet. Hubungkan ke jaringan Wi-Fi agar tidak dikenakan biaya data yang tidak perlu.
- Beberapa Fon perlu dibeli.

1 Masuklah ke **Pengaturan** > **Tampilan & kecerahan** > **Font**.

2 Unduh atau beli fon yang Anda sukai.

Menyesuaikan ukuran dan ketebalan fon

Buka **Pengaturan** > **Tampilan & kecerahan** > **Pengaturan fon** dan Anda dapat menyesuaikan hal berikut dengan menyeret pengontrol:


- **Ukuran teks:** Ukuran teks pada layar.
- **Ketebalan teks dan ikon:** Ketebalan teks dan ikon pada layar.

Menyesuaikan ukuran layar

Buka **Pengaturan > Tampilan & kecerahan > Ukuran tampilan**, dan Anda dapat menyesuaikan ukuran gambar atau elemen lainnya pada layar dengan menyeret pengontrol.

Menggunakan Mode Mata Nyaman

Mode Mata nyaman dapat secara efektif mengurangi cahaya biru dan menyesuaikan layar ke warna yang lebih hangat, meringankan mata lelah, dan melindungi penglihatan Anda.

-  Istirahatkan mata Anda selama minimal 10 menit setiap setengah jam.
- Lihat ke kejauhan agar mata Anda beristirahat dari layar dan untuk meringankan mata lelah.
- Membiasakan perawatan mata yang baik akan melindungi penglihatan Anda dan mencegah rabun dekat.

atau Menon

Mode Mata Nyaman

- Gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol dan mengaktifkan atau menonaktifkan **Mata Nyaman**. Anda dapat menyentuh dan menahan **Mata Nyaman** untuk mengakses halaman pengaturan.
- Buka **Pengaturan > Tampilan & kecerahan > Perlindungan Mata Oasis**, dan aktifkan/nonaktifkan **sepanjang hari**.

Setelah Mode mata nyaman diaktifkan,  akan ditampilkan di bilah status, dan layar akan bernuansa kuning karena lebih sedikit cahaya biru yang dipancarkan.

Menetapkan Jadwal untuk Mode Mata Nyaman

Buka **Pengaturan > Tampilan & kecerahan > Perlindungan Mata Oasis**, aktifkan **Terjadwal**, lalu tetapkan **Waktu mulai** dan **Waktu selesai** sesuai dengan preferensi Anda.

Mode gelap

Melembutkan kecerahan layar untuk menghadirkan pengalaman visual yang imersif, dapat diaktifkan dan dinonaktifkan saat matahari terbit dan terbenam, sehingga menghemat daya dan menghindari masalah.

Mode Gelap

Aktifkan Mode gelap latar belakang layar untuk melindungi mata Anda dengan mengurangi kecerahan dan iritasi.

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan Mode gelap dengan salah satu metode berikut:

- Gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol, dan aktifkan atau nonaktifkan **Mode gelap**. Sentuh lalu tahan untuk masuk ke halaman pengaturan **Mode gelap**.
- Buka **Pengaturan > Tampilan & kecerahan**, ketuk **Gelap** untuk masuk ke **Mode gelap**, dan ke **Terang** untuk keluar dari **Mode gelap**.

dan Menon

Mode Gelap secara Otomatis

Buka **Pengaturan > Tampilan & kecerahan**, aktifkan **Beralih otomatis**, lalu ketuk **Jadwal**. Jika **Dari matahari terbenam ke matahari terbit** dipilih, sistem akan menentukan waktu malam berdasarkan lokasi geografis dan jam Anda. Anda juga dapat mengetuk **Waktu khusus** untuk mengatur peralihan waktu otomatis Mode gelap menurut kebiasaan penggunaan Anda.

Pengaturan Lainnya untuk Mode Gelap

Buka **Pengaturan > Tampilan & kecerahan**, pastikan **Gelap** diaktifkan, ketuk **Pengaturan Mode gelap**, lalu Anda dapat memilih untuk mengaktifkan berbagai fungsi seperti **Pergelap wallpaper di Mode gelap**.

Jika **Pergelap wallpaper di Mode gelap** diaktifkan, kecerahan wallpaper akan berubah sesuai dengan lingkungan.

Mengatur Mode Gelap untuk Tiap Aplikasi


- 1 Buka **Pengaturan > Tampilan & kecerahan** dan pastikan **Gelap** aktif. Ketuk **Pengaturan Mode gelap**.
- 2 Hidupkan sakelar di sebelah aplikasi. Saat Anda membuka aplikasi tersebut lagi, latar belakangnya akan menjadi gelap.

 Hanya beberapa aplikasi tertentu yang mendukung fungsi ini.

Menerapkan mode E-book

Setelah mode E-book diaktifkan, layar tablet akan menjadi hitam dan putih untuk mengurangi kelelahan mata Anda.

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan mode tersebut dengan salah satu metode berikut:

- Gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol. Aktifkan atau nonaktifkan **Mode eBook** (Jika tidak ada sakelar cepat **Mode eBook** ditampilkan di panel, ketuk  > **Edit sakelar pintasan**, lalu Anda akan menemukan sakelar **Mode eBook** pada panel di bawah).
- Buka **Pengaturan > Tampilan & kecerahan** dan hidupkan atau matikan **Mode eBook**.

- Jika Anda mengaktifkan **Mode eBook** dan **Mata Nyaman** di saat yang sama, hanya **Mode eBook** yang berfungsi.
- Jika Anda mengaktifkan **Mode eBook** dan **Mode gelap** di saat yang sama, latar belakang layar akan menjadi gelap dan teks akan menjadi putih.

Penyesuaian resolusi layar

Penyesuaian resolusi layar pintar

Masuklah ke **Pengaturan > Tampilan & kecerahan** dan aktifkan **Resolusi Pintar**. Sistem akan menaikkan atau menurunkan resolusi layar sesuai dengan aplikasi yang sedang dijalankan.

Cara Penyempurna Video

Jika Anda mengaktifkan Penyempurna Video, sistem akan otomatis mengoptimalkan warna dan kontras ketika Anda memutar video dalam layar penuh, yang membuat gambar lebih jelas.

Buka **Pengaturan > Tampilan & kecerahan**, aktifkan atau nonaktifkan sakelar **Penyempurna video**.

- Dalam daftar **Aplikasi yang didukung**, Anda dapat melihat aplikasi yang mendukung fungsi ini.

Suara

Menyesuaikan Pengaturan Suara

Menekan Tombol Volume untuk Menyesuaikan Volume

Tekan tombol Perbesar volume atau Perkecil volume untuk menyesuaikan volume.

Balik untuk membisukan

Bila Anda menerima sebuah panggilan, balik tablet untuk membisukannya.

Sebelum menggunakan fitur ini, masuklah ke **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Pintasan & gerakan > Bisukan nada dering** dan pastikan **Balik untuk membisukan nada dering** telah diaktifkan.

- Fitur ini tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.

Menyiapkan Pengaturan suara lainnya

Masuklah ke **Pengaturan > Suara > Pengaturan lainnya** dan jelajahi cara lainnya untuk memperingatkan. Seperti **Kunci layar**, **Foto layar**.

- Fitur ini dapat berbeda-beda sesuai dengan perangkat.

Menetapkan Mode Jangan Ganggu



Jangan Ganggu membantu Anda mencegah interupsi bila Anda perlu fokus. Bila mode ini diaktifkan, panggilan dan pesan akan dibisukan dan notifikasi banner tidak akan ditampilkan.

atau Menon

Jangan Ganggu

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan Jangan Ganggu dengan salah satu metode berikut:

- Gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol, dan aktifkan atau nonaktifkan **Jangan Ganggu**. Sentuh lalu tahan untuk masuk ke halaman pengaturan **Jangan Ganggu**.
- Masuklah ke **Pengaturan > Suara > Jangan Ganggu** dan aktifkan atau nonaktifkan **Jangan Ganggu**.

Bila Jangan Ganggu diaktifkan, ikon bulan  akan muncul di bilah status. Buka Pusat Notifikasi dengan menggesek ke bawah dari bagian tengah atas atau kiri layar untuk melihat notifikasi Jangan Ganggu. Gesek notifikasi ke kiri dan ketuk  untuk mengatur pengingat tertunda.

Bila ada notifikasi, pesan, dan panggilan masuk, tablet tidak akan mengaktifkan layar atau menampilkan notifikasi banner dan akan dibisukan.

asi

Lambang Aplikasi

Bila tiba notifikasi baru untuk suatu aplikasi, lambang bernomor akan muncul di ikon aplikasi tersebut. Anda juga dapat menetapkan titik sebagai lambang, atau menyembunyikan lambang untuk beberapa atau semua aplikasi.

Mematikan Lambang Aplikasi

- 1 Buka **Pengaturan > asi**, dan sentuh **Lambang ikon aplikasi**.
- 2 Matikan sakelar untuk beberapa atau semua aplikasi.

Mengubah Mode Tampilan Lambang

Di layar **Lambang ikon aplikasi**, sentuh **Mode tampilan lambang**, dan pilih **Nomor** atau **Titik** sesuai dengan preferensi Anda.



Menon

asi Aplikasi

Menon

asi dari Aplikasi

Jika Anda tidak ingin diganggu oleh notifikasi dari aplikasi, lakukan salah satu hal berikut:

- Setelah Anda menerima notifikasi dari aplikasi, gesek ke kiri di notifikasi tersebut di panel notifikasi, dan buka  > **Non** **asi**.
 - Buka **Pengaturan** > **asi**, cari lokasi dan sentuh aplikasi yang ingin Anda nonaktifkan notifikasinya, lalu nonaktifkan **Izinkan** **asi**.
-  Fitur ini tidak tersedia pada beberapa aplikasi.

Menon **asi** dari Aplikasi dalam Batch

Untuk menonaktifkan notifikasi dari beberapa aplikasi sekaligus, buka **Pengaturan** > **asi** > **Kelola semua**, dan matikan sakelar di samping setiap aplikasi.

Menyembunyikan Konten **asi** di Layar Kunci

Jangan biarkan orang lain melihat konten notifikasi dengan cara menyembunyikannya dari layar kunci.

Buka **Pengaturan** > **asi**, dan aktifkan **Sembunyikan konten** **asi**.


Pengaturan **asi** Aplikasi Lainnya

Mengatur Metode Pengingat untuk **asi** Aplikasi

Buka **Pengaturan** > **asi**. Pilih aplikasi untuk mengatur metode pengingat untuk notifikasi aplikasi.

- Mengaktifkan **Izinkan** **asi**: Anda akan diingatkan ketika notifikasi baru tersedia untuk aplikasi.
- Setelah aplikasi membuat notifikasi, Anda juga dapat menyiapkan cara pengingat lainnya.

Misalnya, setelah **Kalender** membuat notifikasi, Anda juga dapat mengatur **Pengingat alarm acara**, **asi acara (ingatkan nanti)**, atau **asi acara standar**.

 Metode pengingat yang didukung oleh setiap aplikasi mungkin berbeda.

Layar Hidup Saat Ada **asi**

Buka **Pengaturan** > **asi**, dan aktifkan **Bangunkan layar bila ada** **asi**. Perangkat Anda kemudian akan otomatis menghidupkan layar kunci ketika menerima notifikasi.

Menampilkan Ikon **asi** di Bilah Status

Buka **Pengaturan** > **asi** > **Bilah status**, dan aktifkan **Tampilkan ikon** **asi**.

Biometrik & Kata Sandi

Pengenalan Wajah

Pengenalan Wajah memungkinkan Anda untuk membuka kunci perangkat atau mengakses aplikasi terkunci dengan data wajah Anda.

Menambah Pr Wajah Lainnya

Anda dapat menambahkan maksimum lima profil wajah untuk perangkat Anda sehingga dapat dibagikan dengan orang yang Anda cintai secara aman.

Di layar **Pengenalan Wajah**, sentuh **Tambah pr wajah**, dan ikuti perintah pada layar untuk menambahkan data wajah.

Buka Kunci dengan Wajah

Di layar **Pengenalan Wajah**, sentuh **Buka kunci perangkat**, dan pilih metode buka kunci.

- i Jika Anda telah mengaktifkan PrivateSpace atau menambahkan beberapa pengguna ke ponsel, Anda dapat menggunakan Buka kunci dengan wajah hanya di MainSpace atau dengan akun Pemilik.

Mengakses Kunci Aplikasi dengan Pengenalan Wajah

Di layar **Pengenalan Wajah**, aktifkan **Akses Kunci aplikasi**, dan ikuti perintah pada layar untuk menambahkan data wajah Anda ke Kunci aplikasi.

Anda kemudian dapat menyentuh aplikasi terkunci di layar beranda dan menggunakan pengenalan wajah untuk mengakses aplikasi.

asi Layar Kunci Pintar

Di layar kunci, perincian notifikasi banner dari WeChat, QQ, dan Weibo secara otomatis akan disembunyikan dan hanya ditampilkan setelah wajah Anda dikenali. Hal ini membantu menghindari kebocoran pesan dan melindungi privasi bila orang lain menggunakan perangkat atau bila Anda dikelilingi oleh orang lain.

- 1** Buka **Pengaturan > Biometrik & kata sandi > Pengenalan Wajah**, isi kata sandi layar kunci untuk masuk ke **Pengenalan Wajah**, dan aktifkan **Tunjukkan asi**.

- 2** Ketuk **Buka kunci perangkat** dan pilih metode buka kunci **Geser untuk buka kunci**.

- i Untuk menghapus data wajah, nonaktifkan **Tunjukkan asi**. Setelah memastikan kata sandi layar kunci telah didaftarkan, aktifkan **Tunjukkan tapi sembunyikan konten** untuk menyembunyikan perincian notifikasi layar kunci.

Menon atau Menghapus Data Wajah

Di layar **Pengenalan Wajah**, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Menonaktifkan data wajah untuk fitur tertentu: Nonaktifkan **Buka kunci perangkat**, atau **Akses Kunci aplikasi** sesuai kebutuhan. Ini tidak akan menghapus data wajah Anda.
- Menghapus data wajah: Sentuh **Hapus** dan ikuti perintah pada layar untuk menghapus data wajah Anda.

Kata Sandi Layar Kunci

Anda dapat menetapkan angka, pola, atau kata sandi hybrid sebagai kata sandi layar kunci Anda.

Menetapkan Kata Sandi Layar Kunci

- 1 Buka **Pengaturan > Biometrik & kata sandi** dan sentuh **Kata sandi layar kunci**.
- 2 Masukkan kata sandi yang berisi 6 digit.
- 3 Atau, sentuh **Ubah metode buka kunci** dan pilih jenis kata sandi, lalu ikuti perintah pada layar untuk memasukkan kata sandi baru.

Mengubah kata sandi layar kunci

- 1 Masuklah ke **Pengaturan > Biometrik & kata sandi**, ketuk **Ubah kata sandi layar kunci**.
- 2 Masukkan kata sandi layar kunci saat ini.
- 3 Masukkan kata sandi baru, atau ketuk **Ubah metode buka kunci** untuk memilih dan memasukkan kata sandi baru.

Menonaktifkan kata sandi layar kunci

Masuklah ke **Pengaturan > Biometrik & kata sandi** dan ketuk **Nonaktifkan kata sandi layar kunci**.

Baterai


Pengelolaan Daya

Di layar **Baterai**, Anda dapat memeriksa perkiraan waktu baterai yang tersisa, dan mengaktifkan mode hemat daya untuk memperpanjang usia baterai perangkat Anda.

Mode Hemat Daya

Jika **Mode Hemat Daya** diaktifkan di perangkat Anda dan level baterai lebih dari 10%, beberapa fungsi akan dinonaktifkan, aplikasi yang berjalan di latar belakang akan dilarang, dan efek visual akan dilemahkan untuk mengurangi konsumsi daya. Ketika level baterai kurang dari atau sama dengan 10%, upaya hemat daya yang lebih ketat dilakukan untuk memastikan waktu siaga yang lebih lama. Sebaiknya Anda mengaktifkan **Mode Hemat Daya** ketika level baterai kurang dari atau sama dengan 20%.

Untuk melakukan hal tersebut, buka **Pengaturan > Baterai** (atau **Pengelola Sistem >**


Baterai), dan aktifkan **Mode Hemat Daya**. Ikon  kemudian akan ditampilkan di bilah status.

Mode Kinerja

Mode Kinerja menyesuaikan pengaturan daya tablet Anda untuk menghasilkan kinerja maksimum. Akibatnya adalah baterai Anda lebih cepat habis, khususnya jika Anda menggunakan aplikasi yang padat grafis.

Jika daya baterai memadai, buka **Pengaturan > Baterai** (or **Pengelola Sistem > Baterai**) dan aktifkan **Mode Kinerja**.


Maka ikon  akan ditampilkan di bilah status.

 **Mode Kinerja** hanya tersedia di perangkat tertentu saja. Jika opsi **Mode Kinerja** tidak ditampilkan di **Baterai**, artinya perangkat Anda tidak mendukung fitur ini.

Isi Daya Pintar

Isi Daya Pintar belajar dari kebiasaan pengisian daya Anda dan mengelola proses pengisian daya secara cerdas. Fitur ini mengurangi level keausan baterai dan memperlama usia baterai dengan cara mengurangi waktu perangkat Anda dalam keadaan terisi daya penuh. Sebaiknya Anda selalu mengaktifkan fitur ini.

Misalnya, jika Anda terbiasa mengisi daya perangkat semalaman atau untuk jangka waktu lama, Isi Daya Pintar akan menjeda pengisian daya ketika kapasitas baterai mencapai level tertentu. Sebelum Anda bangun di pagi hari, Isi Daya Pintar akan melanjutkan pengisian daya sampai perangkat Anda terisi daya penuh. Ini mengurangi waktu perangkat Anda dalam keadaan terisi daya penuh untuk memperlambat keausan baterai dan memperlama usia baterai.

 Data tentang kebiasaan pengisian daya Anda hanya akan digunakan di perangkat Anda dan tidak akan dicadangkan atau diunggah ke awan.

Untuk mengaktifkan fitur ini, buka **Pengaturan > Baterai > Pengaturan baterai lainnya**, dan aktifkan **Isi Daya Pintar**.

Kapasitas Baterai Pintar

Kapasitas Baterai Pintar secara cerdas menyesuaikan kapasitas maksimum baterai yang tersedia yang didasarkan pada keadaan baterai saat ini untuk memperlambat keausan baterai dan memperpanjang usia pakai baterai. Sebaiknya Anda selalu mengaktifkan fitur ini.

Untuk mengaktifkan fitur ini, buka **Pengaturan > Baterai > Pengaturan baterai lainnya**, dan aktifkan **Kapasitas Baterai Pintar**.

Mengustomisasi Pengaturan Baterai

Anda juga dapat menetapkan apakah akan menampilkan persentase baterai di bilah status, dan apakah akan mempertahankan koneksi jaringan ketika layar perangkat dimatikan.

Menampilkan Persentase Baterai yang Tersisa di Bilah Status

Buka **Pengaturan > Baterai** (atau **Pengelola Sistem > Baterai**), sentuh **Persentase baterai**, dan pilih untuk menampilkan persentase baterai, baik di dalam atau di luar ikon baterai pada bilah status.

Tetap Terhubung Saat Perangkat Anda Tidur

Jika Anda ingin agar perangkat terus menerima pesan atau mengunduh data ketika dalam mode tidur, tetapkan untuk menjaga perangkat Anda tetap terhubung ketika memasuki mode tidur. Harap perhatikan bahwa ini dapat meningkatkan konsumsi daya.

Di layar **Baterai**, sentuh **Pengaturan baterai lainnya**, lalu aktifkan atau nonaktifkan **Tetap terhubung ketika perangkat tidur** sesuai kebutuhan.


Penyimpanan

Memeriksa Penggunaan Penyimpanan

Buka **Pengaturan** > **Penyimpanan** untuk memeriksa penggunaan penyimpanan dan optimalkan bila perlu.

Mengosongkan Penyimpanan Tablet

Bersihkan Pengelola Sistem akan memindai penyimpanan untuk menemukan file berlebih dan file besar, seperti residu aplikasi, paket instalasi berlebih, dan data yang dihasilkan WeChat, serta menyediakan saran pembersihan untuk membantu Anda mengosongkan ruang.

- 1 Buka **Pengelola Sistem**, lalu ketuk **Bersihkan**.
 - 2 Saat pemindaian selesai, ketuk **Bersihkan** atau **Bersihkan** pada item yang akan dibersihkan dan ikuti instruksi untuk menghapus file berlebih.
-  Gesek ke bawah dari atas layar dan tablet akan memindai ulang Penyimpanan.

Membersihkan File Duplikat


Pengelola Sistem dapat mengidentifikasi file duplikat di perangkat Anda.

Di layar **Bersihkan**, sentuh **File duplikat (grup)**, lalu pilih file yang tidak diinginkan untuk menghapus file tersebut.

Keamanan

Menggunakan Peti Sandi untuk Secara Otomatis Mengisikan Kata Sandi

Peti Sandi menyimpan nama pengguna dan kata sandi Anda serta mengisikannya secara otomatis setiap kali Anda masuk ke aplikasi. Data ini dienkripsi di perangkat keras dan disimpan hanya di perangkat Anda. HONOR tidak memiliki akses ke data tersebut, dan tidak akan mengunggahnya ke jaringan atau server.

-  • Sebelum menggunakan Peti Sandi, tetapkan kata sandi layar kunci untuk perangkat Anda.
- Peti Sandi hanya kompatibel dengan aplikasi tertentu.

Mengisi Otomatis Nama Pengguna dan Kata Sandi

- 1** Buka **Pengaturan > Keamanan > Peti Sandi** dan aktifkan **Simpan dan isikan nama pengguna dan kata sandi secara otomatis**.
- 2** Masukkan nama pengguna dan kata sandi saat masuk ke aplikasi pertama kali. Saat login, tablet akan secara otomatis mengingatkan Anda tentang penyimpanan.
 - Jika Anda hanya ingin menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal, ketuk **SIMPAN DI PERANGKAT SAJA** di jendela sembul.
 - Jika ingin menyinkronkan nama pengguna dan kata sandi ke perangkat lain yang masuk ke ID HONOR Anda, buka **Pengaturan > Keamanan > Peti Sandi**, ketuk **Sinkronkan data Peti Sandi**, atau ketuk **SINKRONKAN KE PERANGKAT LAINNYA** di jendela sembul untuk menyimpan kata sandi.
- 3** Saat Anda masuk lagi, lewati autentikasi layar kunci untuk mengisi otomatis nama pengguna dan kata sandi.

Melalui **Device Clone**, data di Peti Sandi dapat ditransfer ke tablet HONOR saat beralih ke perangkat baru. Anda dapat masuk dengan cepat di tablet yang baru.

Melihat atau Menghapus Nama Pengguna dan Kata Sandi yang Disimpan

Anda dapat melihat atau menghapus nama pengguna dan kata sandi yang disimpan di Peti Sandi sekaligus.

Buka **Pengaturan > Keamanan & privasi > Perlindungan data & perangkat > Kata sandi dan kunci sandi > Peti Sandi > AKUN** untuk melihat atau menghapus nama pengguna dan kata sandi yang disimpan.

Non Peti Sandi

Buka **Pengaturan > Keamanan > Kata sandi dan kunci sandi > Peti Sandi**, dan nonaktifkan **Simpan dan isikan nama pengguna dan kata sandi secara otomatis**.

Menggunakan Kunci Aplikasi untuk Melindungi Privasi Anda

Anda dapat mengunci aplikasi yang berisi data pribadi, seperti aplikasi obrolan dan pembayaran, untuk mencegah akses tidak yang tidak diotorisasi.

Kunci Aplikasi

Buka **Pengaturan > Keamanan & privasi > Perlindungan data & perangkat > Kunci Aplikasi >** , lalu ikuti perintah pada layar untuk menetapkan kata sandi Kunci Aplikasi dan pilih aplikasi yang akan dikunci.

Jika Anda telah mengaktifkan buka kunci dengan wajah atau sidik jari, Anda dapat menautkan Kunci Aplikasi tersebut dengan ID wajah atau ID sidik jari sesuai perintah yang ditampilkan.

 Fitur ini dapat berbeda-beda sesuai dengan perangkat.


Mengubah Kata Sandi Kunci Aplikasi atau P yaan Pengaman

Masuki layar pengaturan **Kunci Aplikasi**, buka  > **Jenis kata sandi**, dan pilih **Kata sandi layar kunci** atau **Khususkan PIN** sebagai kata sandi Kunci Aplikasi.

Jika Anda memilih **Khususkan PIN**, Anda dapat melanjutkan untuk menetapkan kata sandi dan pertanyaan pengaman baru.

Membatalkan atau Menon Kunci Aplikasi

Di layar pengaturan **Kunci Aplikasi**, lakukan hal berikut:

- Membatalkan Kunci Aplikasi: Di daftar aplikasi terkunci, matikan sakelar yang ada di samping aplikasi yang ingin dibatalkan pengunciannya.
- Mengatur Ulang Kunci Aplikasi: Buka  > **Non Kunci Aplikasi** > **NONAKTIFKAN**. Ini akan membatalkan semua kunci, dan menghapus pengaturan kunci aplikasi.

Privasi

Pengelolaan izin

Aplikasi mungkin memerlukan izin tertentu, seperti izin Lokasi, untuk menyediakan layanan yang bersangkutan kepada Anda.

Walau demikian, beberapa aplikasi mungkin memperoleh izin yang berlebihan, sehingga menimbulkan kemungkinan risiko pada privasi dan keamanan informasi Anda. Anda dapat memeriksa izin yang diberikan pada setiap aplikasi dan menolak izin yang Anda anggap tidak diperlukan.

Meninjau log akses privasi

Anda dapat memeriksa dan mengelola log akses privasi bila dibutuhkan untuk menghapus izin yang tidak pada tempatnya agar layanan lebih baik.

Pada layar **Pengelola izin**, pilih izin untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya.

Mengelola Izin Lokasi

Setelah diberikan izin Lokasi, aplikasi dapat memperoleh informasi lokasi Anda kapan saja. Misalnya, jika aplikasi peta diberikan izin Lokasi, aplikasi akan dapat menyediakan layanan lokasi dan navigasi kepada Anda. Anda dapat mencabut izin jika tidak membutuhkan layanan ini.


- 1 Masuklah ke **Pengaturan** > **Aplikasi** > **Pengelola izin**.
- 2 Di layar **Pengelola izin**, sentuh **Lokasi**, sentuh ikon aplikasi yang bersangkutan, kemudian pilih salah satu opsi izin akses.

Menggunakan Layanan Lokasi

Beberapa aplikasi perlu mendapatkan informasi lokasi Anda untuk menyediakan layanan yang lebih baik. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan layanan lokasi, dan memberikan izin untuk mengakses informasi lokasi untuk aplikasi tertentu sesuai kebutuhan.

atau Menonaktifkan Layanan Lokasi


Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan layanan lokasi dengan salah satu cara berikut:

- Gesek ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu aktifkan atau nonaktifkan .
- Atau, buka **Pengaturan > Lokasi**, lalu aktifkan atau nonaktifkan **Gunakan lokasi**.

Setelah layanan lokasi dinonaktifkan, tablet Anda akan mencegah semua aplikasi dan layanan mengumpulkan dan menggunakan informasi lokasi, kecuali beberapa aplikasi bawaan. Saat aplikasi atau layanan ini perlu menggunakan informasi lokasi, tablet Anda akan mengingatkan Anda untuk mengaktifkan layanan lokasi kembali.

Tingkatkan Akurasi Layanan Lokasi

Anda dapat meningkatkan akurasi penentuan posisi tablet Anda dengan mengizinkan aplikasi dan layanan memindai jaringan Wi-Fi serta perangkat Bluetooth di sekitar atau mengakses data tambahan dari global navigation satellite system (GNSS).

 Ketersediaan fitur berbeda-beda sesuai dengan perangkat.

Buka **Pengaturan > Lokasi > Pengaturan lanjutan**, kemudian atur opsi sebagaimana diperlukan.

Mengizinkan atau Melarang Aplikasi untuk Memperoleh Informasi Lokasi

Anda dapat mengizinkan atau melarang aplikasi untuk mengakses informasi lokasi, termasuk memberikan akses satu kali atau akses permanen, atau menolak akses ke informasi lokasi selama penggunaan aplikasi.

- 1 Buka **Pengaturan > Aplikasi > Pengelola izin**, sentuh **Lokasi**, dan periksa aplikasi mana saja yang telah diberi akses ke informasi lokasi.
- 2 Sentuh aplikasi yang ingin Anda ubah pengaturannya dan ikuti perintah pada layar untuk memberikan atau menolak izin.

Aksesibilitas

Menggunakan Aplikasi Pembaca Layar

Aplikasi pembaca layar didesain untuk membantu pengguna dengan gangguan penglihatan untuk menggunakan perangkat.

Koreksi Warna untuk Mengustomisasi Warna Layar

Koreksi warna membantu pengguna dengan penglihatan yang buruk agar dapat melihat konten layar dengan lebih mudah.

Buka **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Aksesibilitas > Koreksi warna** dan aktifkan **Koreksi warna**.

Gerakan perbesaran

Anda dapat memperbesar tampilan di layar dengan gerakan perbesaran.

Masuklah ke **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Aksesibilitas > Pembesaran**, aktifkan sakelar untuk **Pembesaran**.

Ketuk cepat pada layar 2 kali dengan 1 jari, kemudian:

- Jepitkan 2 jari atau lebih atau renggangkan untuk memperbesar tampilan di layar.
- Seret 2 jari atau lebih untuk menggulir layar.

inversi warna

Inversi warna digunakan untuk mengganti warna teks dan latar belakang di layar. Bila fitur ini diaktifkan, tablet Anda akan menampilkan teks putih dengan latar belakang hitam.

Masuklah ke **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Aksesibilitas**, aktifkan sakelar untuk **Inversi warna**.

Teks Kontras Tinggi

Fitur ini dapat menajamkan warna fon dan meningkatkan kontras antara teks dan latar belakang untuk membantu pengguna dengan gangguan penglihatan.

Buka **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Aksesibilitas**, lalu aktifkan **Teks kontras tinggi**.

aksesibilitas dengan pintasan

Anda dapat mengaktifkan fitur aksesibilitas pilihan Anda dengan pintasan tombol Volume.

- 1** Masuklah ke **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Aksesibilitas > Pintasan aksesibilitas**.
- 2** Ketuk **Pilih** , pilih fitur yang akan diaktifkan dengan pintasan.
- 3** Aktifkan **Pintasan aksesibilitas**. Sentuh lalu tahan tombol volume naik dan turun pada waktu bersamaan selama 3 detik untuk mengaktifkan fitur aksesibilitas.

Menyesuaikan Waktu Respons Sentuh

Fitur ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan waktu respons saat Anda menyentuh dan menekan lama pada layar.

Buka **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Aksesibilitas > Pengaturan sentuh**, lalu sesuaikan **Durasi ketuk** dan **Durasi tekan lama** sesuai kebutuhan.

Menetapkan Hidup/Mati Daya Terjadwal


Gunakan fitur **Menghidupkan/mematikan terjadwal** untuk menghidupkan dan mematikan daya perangkat pada waktu yang ditetapkan, untuk menghemat daya, dan mencegah interupsi saat Anda beristirahat.

- 1 Buka **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Menghidupkan/mematikan terjadwal**, dan aktifkan **Menghidupkan/mematikan terjadwal**.
 - 2 Tetapkan waktu untuk menghidupkan dan mematikan daya, serta siklus pengulangan. Perangkat Anda akan hidup dan mati secara otomatis pada waktu yang ditentukan.
- Untuk berhenti menggunakan fitur ini, nonaktifkan **Menghidupkan/mematikan terjadwal**.

Ruang Favorit





Dengan Ruang Favorit, Anda dapat mengumpulkan gambar, halaman web, video, dokumen, dan material lainnya dengan cepat dalam satu tempat untuk meninjau dan menatanya dengan mudah, dan juga menyinkronkan ke perangkat MagicRing untuk membagikan konten yang dikumpulkan di seluruh perangkat.



Seret konten favorit

- Buka **Pengaturan > Fitur aksesibilitas > Ruang Favorit** dan pastikan semua fungsi diaktifkan.
 - Buka **Pengaturan > Asisten > P Ajaib** dan pastikan **P Ajaib** diaktifkan.
- 1 Menyeret konten ke Favorit: Tekan dan tahan gambar, video, teks, atau dokumen hingga melayang, lalu seret mereka ke tepi layar **Ruang Favorit** dan lepaskan, kemudian konten akan disimpan ke **Ruang Favorit**.
 - 2 Menyeret konten keluar Favorit: Ketuk dari tepi layar untuk memperluas **Ruang Favorit**. Tekan dan tahan item favorit untuk menyeretnya keluar ke aplikasi lain.
-  Bisa atau tidaknya konten yang dikumpulkan diseret keluar ke aplikasi lain tergantung konten yang dikumpulkan dan aplikasinya. Perhatikan situasi sebenarnya.

Mengelola Ruang Favorit


Ketuk untuk memperluas **Ruang Favorit** dari tepi layar, Anda dapat mencari, memfilter, membagikan, dan mengeksport konten yang dikumpulkan.

- Ketuk untuk memperluas **Ruang Favorit** dari tepi layar, ketuk sudut kanan atas  >
- **Enter full screen**, ketuk  dan masukkan kata kunci untuk mencari konten yang dikumpulkan, lalu ketuk  untuk memfilter konten berdasarkan jenis.
- Di **Ruang Favorit**, ketuk sudut kanan atas  > **Pilih**, Anda dapat memilih satu atau lebih konten yang dikumpulkan. Konten tersebut dapat dibagikan, diekspor, dipindah, atau dihapus.

- Ketuk sudut kanan atas  > **Papan klip**, Anda dapat melihat dan mencari hanya teks yang disalin atau dipotong di Favorit.
- Ketuk sudut kanan atas  > **Tambahkan ke layar beranda** untuk membuat pintasan layar beranda.

Sistem & Pembaruan

Ubah bahasa sistem dan kawasan

- 1 Buka **Pengaturan** > **Sistem & pembaruan** > **Bahasa & masukan** > **Bahasa dan wilayah** dan pilih bahasa.
- 2 Jika bahasa yang ingin Anda gunakan tidak ada di daftar, ketuk **Tambahkan bahasa**, cari dan tambahkan ke daftar bahasa, lalu pilih bahasa tsb.
 -  • Sistem mendukung banyak bahasa, tetapi tidak semua. Anda mungkin tidak menemukan bahasa yang Anda inginkan.
 - Anda juga dapat menggesek layar ke bawah daftar bahasa dan mengetuk **Daftar pembaruan** di sana untuk memperbarui bahasa yang didukung oleh sistem.
- 3 Ketuk **Wilayah** untuk memilih negara/kawasan Anda. Antarmuka sistem akan disesuaikan menurut kebiasaan budaya negara atau kawasan yang Anda pilih.

Menetapkan Tanggal dan Waktu Sistem


Perangkat Anda dapat menyinkronkan ke tanggal, waktu, dan zona waktu lokal melalui jaringan seluler. Anda juga dapat mengatur tanggal, waktu, dan zona waktu untuk perangkat Anda secara manual.

Buka **Pengaturan** > **Sistem & pembaruan** > **Tanggal & waktu**, lalu tetapkan opsi sesuai dengan kebutuhan Anda.

Menetapkan Tanggal dan Waktu Secara Otomatis atau Manual

- Aktifkan **Tanggal & waktu otomatis**, dan perangkat Anda akan menyinkronkan ke tanggal dan waktu lokal melalui jaringan seluler.
- Untuk menetapkan tanggal dan waktu secara manual, nonaktifkan **Tanggal & waktu otomatis**.

Mengubah Zona Waktu

-  Fitur ini dapat berbeda-beda sesuai dengan perangkat.
- Aktifkan **Tanggal & waktu otomatis**, dan perangkat Anda akan disinkronkan ke zona waktu lokal melalui jaringan seluler.
- Untuk menetapkan zona waktu secara manual, nonaktifkan **Tanggal & waktu otomatis**.

Mengubah Format Waktu

- Aktifkan **Format waktu jam** dan perangkat Anda akan menampilkan waktu dalam format 24 jam.
- Nonaktifkan **Format waktu jam** dan perangkat Anda akan menampilkan waktu dalam format 12 jam.

Gunakan Device Clone untuk Memindahkan Data ke Perangkat Anda yang Baru

Device Clone membuat Anda dapat dengan cepat dan lancar memindahkan semua data dasar (termasuk kontak, kalender, gambar, dan video) dari tablet Anda yang lama ke tablet Anda yang baru.

Migrasi Data dari Perangkat Android

- 1 Pada tablet Anda yang baru, buka aplikasi **Device Clone**. Alternatif lain, pergilah ke **Pengaturan > Sistem & pembaruan > Device Clone**, sentuh **Ini adalah perangkat baru**, lalu sentuh **Honor** atau **Android Lainnya**.
- 2 Ikuti petunjuk di layar untuk mengunduh dan memasang **Device Clone** di perangkat Anda yang lama.
- 3 Di perangkat Anda yang lama, buka aplikasi **Device Clone** lalu sentuh **Ini adalah perangkat lama**. Ikuti petunjuk di layar untuk menghubungkan perangkat Anda yang lama ke tablet Anda yang baru dengan memindai kode atau menghubungkannya secara manual.
- 4 Di perangkat Anda yang lama, pilih data yang ingin Anda klon, lalu sentuh **Transfer** untuk mulai melakukan pengklonan.

 **Device Clone** hanya tersedia pada tablet yang menjalankan Android 7.0 atau yang lebih baru.


Mencadangkan dengan Perangkat Penyimpan Eksternal


Mencadangkan data ke perangkat USB penyimpan data

Bila tablet mulai kehabisan ruang penyimpanan, Anda harus mencadangkan file besar atau data penting secara rutin ke perangkat USB penyimpan data (mis., drive flash USB, pembaca kartu).

- 1 Hubungkan tablet ke perangkat USB penyimpan data dengan kabel USB OTG.
- 2 Masuklah ke tablet **Pengaturan > Sistem & pembaruan > Pencadangan & pemulihan > Pencadangan data > Penyimpanan eksternal** dan pilih **Perangkat USB penyimpan data** di layar **Penyimpanan eksternal**.
- 3 Ketuk **CADANGKAN**, centang data yang ingin Anda cadangkan, dan ketuk **Cadangkan**.
- 4 Saat mencadangkan untuk pertama kali, ikuti perintah pada layar untuk mengatur kata sandi dan petunjuk kata sandi. Data akan terenkripsi saat mencadangkan. Ingatlah kata sandi pencadangan: Setelah kata sandi pencadangan diatur, Anda tidak perlu memasukkan kata sandi untuk pencadangan nanti, namun Anda perlu memasukkannya bagi verifikasi untuk memulihkan file.

Untuk mengatur ulang kata sandi, masuklah ke layar pencadangan **Perangkat USB**

penyimpan data, ketuk  > **Atur ulang kata sandi**, dan ikuti perintah pada layar untuk menyelesaikan pengaturan ulang.

 Kata sandi pengaturan ulang hanya valid untuk pencadangan selanjutnya, bukan untuk pencadangan sebelumnya.

Memulihkan data pencadangan dari perangkat USB penyimpan data

- 1 Hubungkan tablet ke perangkat USB penyimpan data dengan kabel USB OTG.
- 2 Masuklah ke tablet **Pengaturan > Sistem & pembaruan > Pencadangan & pemulihan > Pencadangan data > Penyimpanan eksternal** dan pilih **Perangkat USB penyimpan data** di layar **Penyimpanan eksternal**.
- 3 Pilih entri rekaman data pencadangan yang sesuai dalam daftar **PULIHKAN DATA DARI CADANGAN** lalu buka.
- 4 Pilih data yang perlu Anda pulihkan, ketuk **Pulihkan**, ikuti prompt untuk memasukkan kata sandi, kemudian pulihkan data.

Memulihkan Tablet Anda ke Pengaturan Standar atau Pengaturan Pabrik

Mengatur Ulang Pengaturan Jaringan

Operasi ini akan mengatur ulang Wi-Fi, jaringan data seluler, dan pengaturan Bluetooth Anda. Operasi ini tidak akan mengubah pengaturan lainnya di perangkat Anda atau menghapus data apa pun.

Buka **Pengaturan > Sistem & pembaruan > Atur ulang**, sentuh **Atur ulang pengaturan jaringan**, lalu ikuti perintah pada layar untuk mengatur ulang pengaturan jaringan.

 Layanan data tidak didukung pada tablet dengan koneksi Wi-Fi saja.

Memulihkan Semua Pengaturan

Operasi ini akan mengatur ulang semua pengaturan jaringan, kata sandi layar kunci Anda, dan tata letak layar beranda. Jika perangkat Anda mendukung pengenalan sidik jari atau wajah, sidik jari dan data wajah yang didaftarkan akan ikut dihapus. Data atau file lainnya tidak akan dihapus dari perangkat Anda. Operasi ini tidak memulihkan pengaturan Temukan Perangkat, Pengguna & akun, Administrator perangkat, atau pengaturan aplikasi.

Buka **Pengaturan > Sistem & pembaruan > Atur ulang**, sentuh **Atur ulang semua pengaturan**, dan ikuti perintah pada layar untuk menyelesaikan operasi tersebut.


Memulihkan ke Pengaturan Pabrik

Operasi ini akan menghapus data di perangkat Anda, termasuk akun Anda, pengaturan data aplikasi dan sistem, aplikasi terpasang, musik, gambar, semua file yang ada di penyimpanan internal, konten cip pengaman, serta sistem, aplikasi, dan data pribadi yang disimpan secara lokal yang berkaitan dengan ID HONOR. Pastikan untuk mencadangkan data Anda sebelum memulihkan perangkat Anda ke pengaturan pabriknya.

Buka **Pengaturan > Sistem & pembaruan > Atur ulang > Atur ulang tablet**, sentuh **Atur ulang tablet**, dan ikuti perintah pada layar untuk memulihkan ke pengaturan pabrik.


Memperbarui Sistem Perangkat Anda Secara Online


Bila pembaruan tersedia, perangkat Anda akan meminta Anda untuk mengunduh dan memasang paket pembaruan.

-  • Sebelum memperbarui, pastikan perangkat Anda menjalankan versi sistem yang resmi. Jika tidak, pembaruan dapat gagal dan perangkat Anda dapat mengalami masalah yang tidak diketahui.
- Cadangkan data pengguna Anda sebelum memperbarui.
- Setelah pembaruan, aplikasi pihak ketiga yang tidak kompatibel dengan versi sistem baru dapat menjadi tidak tersedia. Pada sebagian kasus, mungkin perlu waktu untuk merilis versi aplikasi yang kompatibel.
- Selama pembaruan, jangan matikan daya atau memulai ulang perangkat Anda, melepaskan kartu memori, atau memasukkan kartu memori.

1 Buka **Pengaturan > Sistem & pembaruan > Pembaruan perangkat lunak**, dan sentuh **Periksa pembaruan**.

2 Bila pembaruan tersedia, Anda dapat mengunduh dan memasang paket pembaruan tersebut secara manual, atau memperbarui perangkat secara otomatis pada waktu tengah malam.

- Mengunduh dan memasang paket pembaruan: Buka **Versi baru > UNDUH DAN PASANG**. Untuk menghindari penggunaan data, hubungkan perangkat Anda ke jaringan Wi-Fi ketika mengunduh paket pembaruan.
Perangkat Anda akan dimulai ulang secara otomatis setelah pembaruan selesai.
- Memperbarui pada waktu tengah malam: Sentuh  , lalu aktifkan **Unduh otomatis lewat Wi-Fi dan Perbarui di tengah malam**.
Perangkat Anda akan otomatis diperbarui dan dimulai ulang antara jam 02.00–04.00. Untuk memastikan berhasilnya pembaruan pada tengah malam, pastikan perangkat Anda dihidupkan dayanya, layar terkunci, dan tidak ada alarm yang ditetapkan untuk jangka waktu ini, dan level baterai lebih dari 35%. Hubungkan perangkat Anda ke pengisi daya jika perlu.

Untuk menonaktifkan pembaruan otomatis, sentuh  di layar **Pengaturan Perangkat**, lalu nonaktifkan **Unduh otomatis lewat Wi-Fi**.

Tentang Ponsel

Pemberitahuan Resmi

Hak cipta © Honor Device Co., Ltd. 2024. Semua hak dilindungi undang-undang.

This guide is for your reference only. The actual product, including but not limited to the colour, size, and screen layout, may vary. All statements, information, and recommendations in this guide do not constitute a warranty of any kind, express or implied.

Model: HEY2-W09

MagicOS 8.0_01