

**PORSCHE DESIGN**

Guia do Utilizador

**PORSCHE DESIGN | HONOR Magic V2 RSR**

# Conteúdo

## Conhecer mais

Alterar método de navegação	1
Migrar dados de um dispositivo antigo para um novo	2
Saber mais sobre o ecrã de bloqueio e o desbloqueio	2
Ligar à rede móvel	3
Ligar à rede Wi-Fi	10
Saber mais sobre o ecrã inicial	11
Saber mais sobre ícones comuns	14
Ver e desativar notificações	15
Ajustar o volume	16
Ligar/Desligar e reiniciar	18
Carregar o telemóvel	19

## HONOR Connect

HONOR Connect	21
Centro de Controlo do HONOR Connect	22
Aplicações ligadas	24
Chamada ligada	27
Entrada ligada	28
Colaboração entre o telemóvel e o computador HONOR	29
Colaboração entre o telemóvel e o computador não-HONOR	34
Colaboração entre o telemóvel e o tablet	36
Projeção fácil	37
HONOR Share	41
Início de sessão rápido na Conta HONOR	43

## Criação de vídeo

Noções básicas sobre fotografia	44
Tirar fotografias	46
Gravar vídeos	54
Editar imagens	60
Editar vídeos	61
Ver imagens e vídeos	67

## Desfrutar de uma vida inteligente

Texto mágico	71
Telecomando	72

## Sugestões

Acesso rápido a funcionalidades frequentemente utilizadas	74
Captura de ecrã e gravação de ecrã	74

	Processar tarefas na Multijanela em simultâneo	Conteúdo 78
<b>Aplicações</b>		
	Aplicações	80
	Contactos	81
	Telefone	83
	Calendário	88
	Relógio	90
	Notas	91
	E-mail	95
	Calculadora	96
	Lanterna	97
	Bússola	97
	Espelho	98
	Aplicações clonadas	98
	Gestor do sistema	98
	Device Clone	99
	Sugestões	99
<b>Definições</b>		
	Wi-Fi	101
	Bluetooth	102
	Rede móvel	103
	Mais ligações	110
	Ecrã inicial e papel de parede	113
	Ecrã e brilho	116
	Sons e vibração	118
	Notificações	121
	Biometria e palavra-passe	122
	Aplicações	125
	Bateria	125
	Armazenamento	127
	Segurança	128
	Privacidade	129
	Acessibilidade	133
	Definir vários utilizadores	134
	Sistema e atualizações	135
	Sobre o telemóvel	139

# Conhecer mais


## Alterar método de navegação

### Alterar o modo de navegação do sistema

#### Utilizar a navegação por gestos

Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Navegação do sistema** e selecione **Gestos**.

Pode:




- Voltar ao menu de nível superior: deslize a partir do centro para a margem esquerda ou direita do ecrã.
- Voltar ao ecrã inicial: deslize a partir do centro do fundo do ecrã.
- Aceder às multitarefas: deslize a partir da margem inferior do ecrã e pause.
- Fechar uma tarefa: na interface de multitarefas, deslize para cima no cartão de uma tarefa. Deslize para baixo num cartão para bloquear a tarefa; as tarefas bloqueadas não serão limpas em lotes ao tocar em  na interface de multitarefas.
- Alternar rapidamente entre aplicações: deslize ao longo do fundo do ecrã em arco para alternar entre aplicações; ou aceda a **Definições**, ative o botão **Deslizar pelo fundo para mudar entre aplicações** e, em seguida, deslize ao longo do fundo do ecrã.

Também pode aceder a **Definições**, ativar o botão **Apresentar a barra de navegação** para auxiliar operações por gestos utilizando a barra de navegação.


#### Utilizar os três botões de navegação

Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Navegação do sistema** e selecione **Navegação de três botões**.

Poderá então:

- Tocar em  para regressar ao menu anterior ou sair da aplicação atual. Também pode utilizar esta tecla para fechar o teclado no ecrã.
- Tocar em  para regressar ao ecrã inicial.
- Tocar em  para aceder ao ecrã de tarefas recentes.

Pode tocar em **Definições** para configurar mais definições.

- Selecionar uma combinação da tecla de navegação.
- Tocar em  (se estiver disponível na combinação da tecla de navegação selecionada) para abrir o painel de notificações.


## Migrar dados de um dispositivo antigo para um novo

### Utilizar o Device Clone para mover dados para um novo dispositivo

O **Device Clone** permite-lhe mover de forma fácil e rápida todos os dados básicos (incluindo os contactos, o calendário, imagens e vídeos) do seu telemóvel antigo para o seu novo telemóvel.

### Migrar dados a partir de um dispositivo Android

- 1** No seu novo telemóvel, abra a aplicação **Device Clone** . Em alternativa, aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Device Clone**, toque em **Este é o novo dispositivo** e, em seguida, toque em **HONOR** ou **Outro Android**.
- 2** Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o **Device Clone** no seu antigo dispositivo.
- 3** No seu antigo dispositivo, abra a aplicação **Device Clone** e toque em **Este é o dispositivo de origem**. Siga as instruções no ecrã para ligar o seu antigo dispositivo ao seu novo telemóvel através da leitura de um código ou de ligação manual.
- 4** No seu antigo dispositivo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, toque em **Transferir** para iniciar a clonagem.

 O **Device Clone** está disponível apenas em telemóveis com o Android 7.0 ou versão mais recente.

## Saber mais sobre o ecrã de bloqueio e o desbloqueio

### Bloquear e desbloquear o ecrã

#### Ecrã de bloqueio

Se não utilizar o telemóvel durante um período de tempo, o ecrã será bloqueado automaticamente.

Também pode bloquear manualmente o ecrã fazendo o seguinte:

- Prima o botão ligar/desligar ou
- Junte dois dedos para entrar na interface de edição no ecrã inicial, toque **Cartões**, deslize para cima no ecrã até ao fim da lista de cartões, toque em **Widgets clássicos** e toque em **Bloq. ecrã** para bloquear o ecrã.

#### Definir o período de tempo limite do ecrã

Aceda a **Definições > Ecrã e brilho > Suspende** e selecione um período de tempo limite do ecrã.

## Desbloquear o ecrã com palavra-passe

Quando o ecrã é ligado, deslize para cima a partir do meio do ecrã para apresentar o painel de introdução de palavra-passe. Em seguida, introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.

## Utilizar o desbloqueio por reconhecimento facial

Ative o ecrã e alinhe-o com o seu rosto. O seu dispositivo irá desbloquear quando o seu rosto for reconhecido.

## Utilizar o desbloqueio por impressão digital

Quando o ecrã é ligado, o ícone de impressão digital será apresentado no ecrã. Toque no ícone com um dedo registado para desbloquear o ecrã.

## Apresentar a sua assinatura no ecrã de bloqueio

Aceda a **Definições > Ecrã inicial e papel de parede**, toque em **Texto no ecrã de bloqueio**, em seguida, escreva o texto que quer apresentar no ecrã de bloqueio.

Para remover a assinatura, toque em **Texto no ecrã de bloqueio** e elimine o texto.

## Iniciar aplicação a partir do ecrã de bloqueio

Pode iniciar aplicações comuns, tais como a Câmara, a Calculadora e o Temporizador, a partir do ecrã de bloqueio.

- Ilumine o ecrã, toque continuamente no ícone da Câmara no canto inferior direito e deslize para cima para abrir **Câmara**.
- Ilumine o ecrã, deslize para cima a partir do fundo do ecrã para abrir o painel de operação rápida, e toque num ícone para iniciar a aplicação. Isto inclui **Lanterna**, **Calculadora**, **Temporizador**, etc.


## Ligar à rede móvel

### Ligar a Dados móveis

- 1 Certifique-se de que os dados móveis estão disponíveis no seu cartão SIM.
- 2 Ligue-se a dados móveis utilizando um dos seguintes métodos:
  - Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo. Ative **Dados móveis**.
  - Aceda a **Definições > Rede móvel > Dados móveis** e ative **Dados móveis**.

Para poupar energia da bateria e dados móveis, desative o serviço de dados móveis quando não necessitar dele.

## Ativar o 5G

-  Os serviços 5G apenas estão disponíveis em alguns países e regiões.
- Nem todos os dispositivos suportam 5G.

Redes móveis de quinta geração, sistemas sem fios de quinta geração ou quinta geração (5G) é a tecnologia de comunicação móvel de quinta geração. Comparada com a 4G, a 5G oferece maiores velocidades de transferência de dados e uma latência mais curta.

Quando estão inseridos dois cartões SIM, se apenas um cartão suportar 5G e estiver selecionado como o cartão predefinido para dados móveis, apenas o cartão predefinido para dados suporta 5G e o outro cartão suporta 4G/3G/2G.

- 1 Confirme se o seu cartão suporta 5G com base na rede da operadora e na implementação do serviço relacionado, e contacte a sua operadora de rede para ativar o 5G.
- 2 Se estiverem inseridos dois cartões SIM no seu telemóvel, aceda a **Definições > Rede móvel > Gestão dos SIM** e defina o SIM 1 ou o SIM 2 como o cartão predefinido para os dados.

As funcionalidades de 5G poderão não estar disponíveis em alguns ambientes de rede e localizações geográficas devido a interferência de banda da rede da operadora.

## Gerir cartões SIM

Pode ativar ou desativar cartões SIM e nomeá-los para uma identificação mais fácil.

### Ativar ou desativar um cartão SIM

Aceda a **Definições > Rede móvel > Gestão dos SIM**, e ative ou desative um cartão SIM conforme necessário.

Quando desativado, um cartão SIM não pode ser utilizado para chamadas, mensagens ou para aceder à Internet.

### Atribuir nome ao seu cartão SIM

Pode atribuir um nome aos seus cartões SIM para uma identificação e gestão mais simples. Por exemplo, pode identificar um cartão SIM como “Trabalho” e o outro como “Pessoal”.

Aceda a **Definições > Rede móvel > Gestão dos SIM**, e toque em  para editar o nome do cartão SIM.

## Configurar a gestão de cartões SIM

Se o seu dispositivo tiver dois cartões SIM inseridos, pode definir um como o SIM predefinido para dados móveis e o outro como o SIM predefinido para chamadas, ou ativar o reencaminhamento de chamadas entre os dois cartões SIM.


-  Esta funcionalidade apenas é aplicável em dispositivos de dois SIM.

## Definir um cartão SIM predefinido para dados móveis e um cartão SIM predefinido para chamadas

Aceda a **Definições > Rede móvel > Gestão dos SIM** e defina o SIM 1 ou SIM 2 como o cartão SIM predefinido para dados móveis ou cartão SIM predefinido para chamadas.

### Ativar o reencaminhamento de chamadas entre os cartões SIM



Após ativar o reencaminhamento de chamadas para ambos os cartões SIM, as chamadas recebidas num cartão SIM não disponível serão reencaminhadas para o outro.

 Esta funcionalidade requer o suporte da sua operadora. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

- 1** Aceda a **Definições > Rede móvel > Gestão dos SIM > Reencaminhamento de chamadas entre os SIM**.
- 2** Selecione um modo de reencaminhamento de chamadas e ative o comutador correspondente.  
O reencaminhamento de chamadas entre dois cartões SIM será ativado quando estiver configurado para ambos os cartões SIM.


### Mudar rapidamente o SIM de dados móveis predefinido

Caso tenham sido instalados dois cartões SIM no seu telemóvel, poderá utilizar um atalho para mudar rapidamente o cartão SIM de dados móveis predefinido.

- 1** Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo. Ative **Dados móveis**.
- 2** Toque no texto sob  até serem exibidas indicações, seguidamente selecione um cartão SIM e toque em **OK**.  
 Quando as indicações forem exibidas, toque em **Definições** para aceder ao ecrã de **Gestão dos SIM**.

## eSIM

O SIM embutido (eSIM) é um cartão SIM virtual que pode ser utilizado em vez de um cartão SIM físico. Um cartão eSIM funciona como um cartão SIM físico, mas não ocupa espaço e pode ser associado a vários números de cartão. Pode mudar livremente de operadora para encontrar a melhor oferta para si.


-  Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.
- Esta funcionalidade apenas está disponível em alguns países e regiões.
- Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

### Solicitar um cartão eSIM

Contacte a sua operadora para solicitar um cartão eSIM.




Deve fornecer as informações da ID do SIM embutido (EID) quando solicitar um cartão eSIM. Estas informações estão relacionadas com o facto de o seu dispositivo ter ou não um chipset inteligente eSIM incorporado. Para ver estas informações, aceda a **Definições > Sobre o telefone > Mostrar EID**. Se as informações EID não forem apresentadas, tal indica que esta funcionalidade não é suportada no seu dispositivo.

-  • Pode solicitar múltiplos cartões eSIM, cujo número máximo é determinado pela capacidade do chipset do eSIM do seu dispositivo. Se o número de cartões eSIM que solicitar ultrapassar o limite, verá um pedido no seu dispositivo que indica que não pode adicionar mais cartões eSIM.
- Apenas pode ser utilizado um cartão eSIM de cada vez.

## Adicionar um cartão eSIM

### 1 Aceda a **Definições > Rede móvel > Gestão dos SIM**.


-  • Se o seu dispositivo for de SIM único, o ecrã **Gestão dos SIM** apresenta duas opções na mesma: SIM 1 e SIM 2. Por defeito, o cartão eSIM é instalado na ranhura SIM 2.
- Se o seu dispositivo suportar dois SIM e já se encontrar um cartão SIM físico inserido na ranhura SIM 2, será indicado a desativar o SIM 2 quando adicionar um cartão eSIM. A inserção ou remoção do SIM 2 não irá afetar os serviços do eSIM.

### 2 Toque em junto a SIM 2. Execute uma das seguintes operações para adicionar o cartão eSIM:

- Leia o código QR: depois de solicitar um número para o cartão eSIM, a operadora irá fornecer um código QR. Após efetuar a leitura do código QR, o seu dispositivo irá transferir e instalar o ficheiro de configuração e ativar o novo cartão eSIM por defeito.
- Digitalize a imagem: se não puder utilizar a câmara para efetuar a leitura do código QR fornecido pela operadora (por exemplo, quando está a solicitar um cartão eSIM através da aplicação da operadora), guarde o código QR fornecido pela operadora como uma imagem. Toque em **Selecionar da Galeria** durante a leitura de um código QR e selecione a imagem do código QR guardada. O seu dispositivo irá identificar automaticamente o código QR e transferir e instalar o ficheiro de configuração.
- Introduza o código de ativação: toque em **Introduzir manualmente** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para introduzir o código de ativação fornecido pela sua operadora.

## Ativar o cartão eSIM

Ative um cartão eSIM se o quiser voltar a utilizar.

No ecrã **Gestão dos SIM**, toque em  junto a SIM 2. Ative o cartão eSIM como indicado.


## Desativar o cartão eSIM

Se não quiser utilizar um cartão eSIM ou se quiser mudar para outro cartão eSIM, poderá desativá-lo facilmente.

Depois de desativar um cartão eSIM, não poderá utilizá-lo para comunicar com terceiros. No entanto, a tarifa mensal não será suspensa ou terminada. Após o cartão eSIM ser desativado, as informações do cartão eSIM permanecem na lista de eSIM e poderá voltar a ativar o cartão eSIM.


No ecrã **Gestão dos SIM**, toque em  junto a SIM 2. Desative o cartão eSIM como indicado.

Se quiser mudar o SIM 2 para um cartão físico, toque em **SIM físico**. O seu dispositivo irá desativar automaticamente o cartão eSIM.

-  Alguns cartões eSIM não podem ser desativados após serem ativados. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

## Dar um nome ao cartão eSIM


Pode dar nomes diferentes aos seus cartões eSIM, tais como "Trabalho" ou "Pessoal".


No ecrã **Gestão dos SIM**, toque em  junto a SIM 2 e, em seguida, siga as instruções no ecrã para editar o nome do cartão eSIM.

## Eliminar um cartão eSIM

Pode eliminar um cartão eSIM que já não seja utilizado. O cartão eSIM eliminado não pode ser restaurado e não será apresentado na lista de eSIM.

Desative o cartão eSIM antes de o eliminar.


No ecrã **Gestão dos SIM**, toque em  junto a SIM 2. Siga as instruções no ecrã para eliminar o cartão eSIM.

-  • A eliminação de um cartão eSIM não significa o cancelamento do contrato com a operadora. A operadora continuará a cobrar o cartão eSIM. Para parar as cobranças, contacte a sua operadora para remover o registo do serviço do cartão eSIM.
- Alguns cartões eSIM não podem ser eliminados. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

## Restaurar o cartão eSIM para as definições de fábrica

- Se selecionar **Repor e manter os eSIM** durante o restauro das definições de fábrica do seu dispositivo, o cartão eSIM continuará a poder ser utilizado depois de voltar a ligar o dispositivo.
- Se selecionar **Repor**, as informações sobre o cartão eSIM serão eliminadas e o eSIM não poderá voltar a ser utilizado. Isto não significa o cancelamento do contrato com a


operadora. A operadora continuará a cobrar o número do cartão. Para parar as cobranças, contacte a sua operadora para cancelar o registo do serviço do cartão eSIM.

 As informações do cartão eSIM são os seus dados pessoais e deve ter cuidado com elas.

## Partilhar a sua ligação de rede com outros dispositivos

Quando o **Ponto de acesso pessoal** for ativado, poderá partilhar com outros dispositivos os seus dados móveis ou a rede Wi-Fi à qual o dispositivo se encontra ligado.

### Partilhar a sua rede por Ponto de acesso pessoal


 Algumas redes Wi-Fi que requerem autenticação não podem ser partilhadas.

Aceda a **Definições > Rede móvel > Ponto de acesso pessoal** e ative **Ponto de acesso pessoal**. Em seguida, a ligação de dados móveis ou de rede Wi-Fi do seu dispositivo será partilhada com outros dispositivos.

Também pode executar o seguinte para o ponto de acesso pessoal:

- Defina **Nome do dispositivo**.
- Defina **Palavra-passe**.
- Toque em **Dispositivos ligados** para ver a lista de dispositivos ligados e a lista de bloqueio. Toque num dispositivo na lista **Dispositivos ligados** para ao mover para a lista **Lista de bloqueio** como indicado. Também pode remover um dispositivo da lista.
- Se estiver a partilhar uma rede de dados móveis, também pode tocar em **Mais** para definir **Limite de dados** e **Banda do ponto de acesso**.

### Partilhar a sua rede por Bluetooth

- 1** Aceda a **Definições > Bluetooth** e ative **Bluetooth**. Selecione um dispositivo e siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento.
- 2** Aceda a **Definições > Rede móvel > Ponto de acesso pessoal > Mais** e ative **Partilha de Internet via Bluetooth**.
- 3** No ecrã das definições de **Bluetooth** do dispositivo emparelhado, toque em  junto ao nome do dispositivo emparelhado e ative **Acesso à internet** para partilhar a sua rede.

### Partilhar a sua rede por USB


- 1** Utilize um cabo USB para ligar o dispositivo ao computador.
- 2** No seu dispositivo, aceda a **Definições > Rede móvel > Ponto de acesso pessoal > Mais**, e ative **Via USB** para partilhar os seus dados móveis ou a rede Wi-Fi atualmente ligada.

## Ativar ou desativar o modo de avião

Durante um voo, pode ativar o modo de avião se requerido pela companhia aérea. No modo de avião, o seu dispositivo não poderá efetuar chamadas, enviar ou receber

mensagens SMS, nem utilizar dados móveis, mas todas as outras funções permanecerão disponíveis.

Pode ativar ou desativar o modo de avião utilizando um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em seguida, volte a deslizar para baixo para apresentar todos os atalhos. Toque em  para ativar ou desativar o **Modo de avião**.
- Aceda a **Definições** > **Rede móvel** e ative ou desative **Modo de avião**.


Quando o modo de avião for ativado, o Wi-Fi e o Bluetooth serão automaticamente desativados. Pode voltar a ativá-los, se permitido pela companhia aérea.

## Utilizar a VoLTE para efetuar chamadas de vídeo em HD

A VoLTE (Voz por LTE) é uma tecnologia de transmissão de dados baseada no IP. Depois de ativar a VoLTE, pode oferecer-lhe tempos de ligação de chamada mais curtos e chamadas de voz e de vídeo de alta qualidade.

### Ativar o VoLTE

Contacte a sua operadora para ativar o serviço VoLTE para o seu cartão SIM. Se ambas as ranhuras para cartões SIM principal e secundária de um telemóvel compatível com dois SIM suportarem VoLTE, poderá ativá-lo para ambos os cartões SIM.


-  Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.
- Os serviços 5G apenas estão disponíveis em alguns países e regiões.
- Ative a opção **5G** se a rede 5G for suportada. A funcionalidade VoLTE será então ativada por predefinição.

### Efetuar uma chamada de vídeo

As chamadas de vídeo apenas são possíveis quando ambos os intervenientes estiverem a utilizar dispositivos com VoLTE ativada.

**1** Abra o **Telefone**, toque no separador **Contactos** ao fundo do ecrã e, em seguida, selecione o contacto para o qual pretende ligar.

**2** Toque em  para efetuar uma chamada de vídeo.

Durante uma chamada de voz, pode tocar em  para mudar para uma chamada de vídeo.

### Gerir a utilização de dados


Abra as **Gestão do sistema**, em seguida, toque em **Utilização de dados** para ver a utilização de dados e gerir o acesso à rede.

# Ligar à rede Wi-Fi

## Introdução ao Wi-Fi

Estabelecer ligação à Internet através de uma rede Wi-Fi é uma forma eficaz para poupar dados móveis. Também pode ativar a verificação de segurança do Wi-Fi para evitar pontos de acesso perigosos e garantir um acesso à Internet seguro.

## Aceder à rede Wi-Fi


-  Tenha cuidado ao aceder a redes Wi-Fi livres em locais públicos para evitar potenciais riscos de segurança como a fuga de informações privadas e danos na propriedade.

## Introduzir o PIN para estabelecer ligação à rede Wi-Fi

- 1** Aceda a **Definições > Wi-Fi** e ative o **Wi-Fi**.
- 2** Na página de definições, pode estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi através de qualquer um dos seguintes métodos:
  - Toque na rede Wi-Fi à qual pretende estabelecer ligação em **Redes disponíveis**. Se for selecionada uma rede encriptada, será necessário introduzir a palavra-passe.
  - Desloque-se para a parte inferior do menu, toque em **Adicionar rede** e siga as indicações no ecrã para introduzir o nome e a palavra-passe da rede para concluir a ligação.

Quando a barra de estado apresentar , significa que o telemóvel está a aceder à Internet através da rede Wi-Fi.

## Ligação através da leitura de um código QR


- 1** Aceda a **Definições > Wi-Fi** e ative o **Wi-Fi**.
  - 2** Aceda à página de definições do **Wi-Fi** no telemóvel que partilha a rede, toque na rede ligada e obtenha o código QR.
  - 3** Efetue a leitura do código QR com o telemóvel que pretende ligar à rede e siga as indicações para aceder à rede.
-  Algumas redes encriptadas podem não suportar a ligação através da leitura de um código. Verifique a situação real.

## Transferir dados por Wi-Fi Direct

Pode utilizar o Wi-Fi Direct para transferir dados entre dispositivos HONOR. O Wi-Fi Direct permite-lhe transferir ficheiros grandes para um dispositivo próximo mais rapidamente do que o Bluetooth e sem ter de emparelhar os dispositivos.

- 1** No dispositivo de destino, aceda a **Definições > Wi-Fi** e ative **Wi-Fi**.
- 2** Aceda a **Mais definições > Wi-Fi Direct** para começar a procurar dispositivos próximos que tenham o Wi-Fi Direct ativado.

**3** No dispositivo de envio, toque continuamente para selecionar os ficheiros que quer partilhar, toque em  e selecione **Wi-Fi Direct**.

 Estes passos poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de uma aplicação.

**4** Toque no ícone do dispositivo de destino para estabelecer uma ligação e, em seguida, partilhe os ficheiros.

**5** No dispositivo de destino, aceite o pedido de transferência por Wi-Fi Direct.

Em seguida, aceda a **Ficheiros > Procurar > Telemóvel > Download > Wi-Fi Direct** para ver os ficheiros recebidos.

## Selecionar uma rede com Wi-Fi+

Quando o Wi-Fi+ está ativado, assim que o dispositivo detetar uma rede de Wi-Fi à qual foi ligado anteriormente ou que esteja desbloqueada, irá ativar automaticamente o Wi-Fi e ligar-se à rede. O seu dispositivo também irá avaliar a estabilidade de redes Wi-Fi e mudar para os dados móveis quando o sinal Wi-Fi for fraco.

**1** Aceda a **Definições > Wi-Fi**.

**2** Toque em **Mais definições** para ativar ou desativar o **Wi-Fi+**.

## Saber mais sobre o ecrã inicial

### Fique a conhecer o ecrã inicial

A partir do ecrã inicial, é possível:

- Consultar o estado do dispositivo e as notificações da barra de estado na parte de cima do ecrã.
- Deslizar para a esquerda ou direita para ver aplicações e widgets apresentadas no ecrã inicial.

### Centro de controlo

Poderá utilizar as funções de atalho do /telemóvel ou efetuar definições rápidas no **Centro de controlo**.

Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo. Deslize para baixo a partir da parte superior central ou esquerda do ecrã para abrir o Centro de notificações. Deslize para a esquerda ou para a direita no espaço em branco para alternar entre ambos.

### Utilizar botões de atalho

Toque no botão de atalho para ativar ou desativar a respetiva função. Toque continuamente no botão de atalho para, rapidamente, entrar na página de definição da

função (caso haja uma página de definição). Por exemplo, ao tocar continuamente em **Wi-Fi**, pode entrar diretamente na página de definição das “**Definições > Wi-Fi**”.



Deslize para baixo o ícone inferior do painel de botões de atalho para mostrar mais botões de atalho.

### Utilizar os botões de atalho inteligentes recomendados

Com base nas capacidades inteligentes das **Sugestões YOYO**, o seu /telemóvel pode aperceber-se de forma inteligente da frequência de utilização e dos cenários dos botões de atalho. No momento certo, recomendará ativamente as funções de atalho mais utilizadas de que possa necessitar, o que pode poupar o seu tempo.

Com o aumento do tempo de utilização, a recomendação torna-se cada vez mais precisa.

### Personalizar o Centro de controlo

- **Personalizar o Painel de Sugestões YOYO e o Painel de botões:** Toque em  > **Editar comutador de atalho** e toque continuamente no ícone do botão de atalho e arraste-o para ordenar, adicionar ou ocultar e, de seguida, toque em **Concluir**.
- **Ocultar ou mostrar a página de colaboração do HONOR Connect:** toque em  > **Ocultar HONOR Connect** (ou **Mostrar HONOR Connect**), para fechar ou apresentar a entrada da página de colaboração do dispositivo do **HONOR Connect**.

### Cartões de serviço


Mantenha-se informado acerca de informações importantes e aceda com um toque a funcionalidades utilizadas com frequência sem ter que abrir aplicações. Os cartões com vários estilos destacam o seu ecrã inicial dos outros.

As aplicações que suportam cartões de serviço possuem uma barra de indicação por predefinição na parte de baixo (aceda a **Definições > Ecrã inicial e papel de parede > Definições do ecrã inicial** para ativar ou desativar **Mostrar barra de cartões**).

### Adicionar cartões de serviço ao editar o ecrã inicial

Junte dois dedos no ecrã inicial para entrar no ecrã de edição, toque em **Cartões**, selecione **Galeria**, **Meteorol.**, ou outros, deslize para a esquerda ou para a direita para seleccionar o seu estilo preferido e toque em **Adicionar ao Ecrã inicial**.

### Deslizar para cima em ícones de aplicações para adicionar cartões de serviço

Deslize para cima nos ícones das aplicações que suportam cartões de serviço, abra os cartões de serviço (toque em outras áreas para os fechar) e toque em  no canto superior direito do cartão para o fixar no ecrã inicial.

### Editar cartões de serviço

Utilizando o Bloco de notas como exemplo, pode editar os cartões da seguinte forma:

Prima continuamente o cartão do Bloco de notas e selecione Editar cartão na lista de pop-up para selecionar a categoria do Bloco de notas.

### Remover cartões de serviço


Prima continuamente o cartão de serviço, selecione **Remover** na lista apresentada e, em seguida, toque em **Eliminar** na caixa de confirmação para remover o cartão.

### Pastas grandes

Guarde as suas aplicações numa pasta grande. Pode aceder-lhes sem necessitar de abrir a pasta, tornando a interação com o ecrã inicial mais eficiente.

### Mudar para uma pasta grande

Prima continuamente uma pasta pequena e toque em **Ampliar**.

 Se existirem mais de 9 aplicações na pasta, será apresentado um ícone de "mais aplicações" no canto inferior direito.


### Ativar a aplicação na pasta grande

Toque no ícone da aplicação na pasta grande para ativar a aplicação.

Toque em "mais aplicações" no canto inferior direito da pasta grande para expandir a pasta grande e visualizar ou abrir mais aplicações.

### Mais operações para a pasta pequena

Mudar o nome de pastas grandes: prima continuamente uma pasta grande para mudar o respetivo nome.

Adicionar ou remover aplicações: abra a pasta grande, toque em  e siga as instruções no ecrã para adicionar ou remover aplicações.

### Mudar para uma pasta pequena

Prima continuamente a pasta grande e toque em **Diminuir** para alterá-la para uma pasta pequena.

### Sugestões de aplicações

As **Sugestões de aplicações** recomendam aplicações necessárias à sua vida diária.

Baseado nas suas necessidades atuais, torna mais eficiente o acesso às aplicações e aos serviços.

### Ativar as Sugestões de aplicações

O cartão **Sugestões de aplicações** está pre-instalado no ecrã inicial por predefinição.

Aceda a **Definições > Assistente > Sugestões IA > Sugestões de aplicações** e certifique-se de que os comutadores das aplicações compatíveis com a funcionalidade **Sugestões de aplicações** estão ativados.



## Adicionar as Sugestões de aplicações ao ecrã inicial

Pode seleccionar o cartão maior de **Sugestões de aplicações** para recomendações mais precisas e uma melhor experiência.

Aproxime dois dedos no ecrã inicial para aceder ao ecrã de edição, toque em **Cartões** e selecione **Sugestões IA**. Deslize para a esquerda e selecione o estilo de cartão de **Sugestões de aplicações** de 2\*4 e, em seguida, toque em **Adicionar ao Ecrã inicial**. Se não existir espaço no ecrã inicial, os **Cartões** serão adicionados a outro ecrã.


## Parar a recomendação da aplicação

Vejam os exemplos das **Definições**:



















Aceda ao cartão **Sugestões IA** no ecrã inicial, prima continuamente a aplicação **Definições** até ser apresentada a caixa de diálogo e toque em **Sem interesse** > **OK**. A aplicação **Definições** deixará de ser recomendada.

































## Saber mais sobre ícones comuns

### Mais informações sobre notificações comuns e ícones de estado

 Os ícones de estado da rede podem variar consoante a sua região ou o fornecedor de serviços de rede.

Diferentes produtos suportam diferentes funções. Os seguintes ícones poderão não ser apresentados no seu telemóvel. Consulte o ecrã do telemóvel.

	Ligado a uma rede 5G		Ligado a uma rede 4G
	Ligado a uma rede 3G		Ligado a uma rede 2G
	Ligado a uma rede HSPA		Ligado a uma rede HSPA+
	Sinal com intensidade máxima		Roaming
	Poupança de dados ativada		Sem cartão SIM
	Ponto de acesso ativado		Ligado ao ponto de acesso
	Ligado a uma rede Wi-Fi		Ligado a redes Wi-Fi de 2.4 GHz e 5 GHz
	Mudança automática de rede através de Wi-Fi+		Ligado a rede WiFi 6
	Sem bateria		Ligado a redes Wi-Fi 6 de 2.4 GHz e 5 GHz

	A carregar		Ponto de acesso desligado
	Super carregamento		Bateria fraca
	Modo de poupança de energia ativado		Carregamento rápido
	Bluetooth ativado		Equilíbrio digital ativado no telemóvel
	Ligado ao dispositivo Bluetooth		Bateria do dispositivo Bluetooth
	Mais informações		Ligado à rede VPN
	Serviço de localização ativado		Modo de leitura ativado
	Ligado aos auriculares		Não é possível estabelecer ligação ao canal de voz e atender ou efetuar chamadas.
	Chamada em curso		Chamada VoLTE HD ativada
	Chamada não atendida		Novas mensagens
	Silenciar		Modo de vibração
	NFC ativado		Não incomodar ativado
	A sincronizar dados		Falha na sincronização de dados
	Modo de desempenho ativado		Receber novos e-mails
	Receber lembrete do calendário		Chamadas ou mensagens bloqueadas
	Alarme ativado		Modo de avião ativado



## Ver e desativar notificações

### Ver e apagar notificações


## Ver notificações


Quando existe um lembrete de notificação, pode desbloquear o ecrã e deslizar para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e ver a notificação.

## Apagar notificações

- Pode remover uma notificação deslizando para a direita na mesma.
- Pode tocar em  para eliminar todas as notificações.
-  Algumas notificações do sistema e notificações de aplicações em primeiro plano não podem ser eliminadas.

## Não mostrar notificações

Para não mostrar notificações, deslize para a esquerda na notificação que pretende desativar, e toque em . Pode seleccionar:

- **Utilizar notificações discretas**
- **Desativar notificações**
- **Mais definições**
-  • Algumas notificações do sistema e notificações de aplicações em primeiro plano não podem ser fechadas ou atrasadas.
- Diferentes aplicações suportam diferentes opções, consulte a situação em questão.

## Definir o estilo de visualização do painel de notificações

Aceda a **Definições > Notificações e barra de estado** e defina o estilo de visualização do painel de notificações na área do **Ecrã de bloqueio**:

- **Contagem**
- **Lista**
- **Não mostrar**

# Ajustar o volume

## Ajustar as definições de som

### Premir um botão de volume para ajustar o volume

Prima o botão de aumentar ou diminuir o volume para ajustar o volume.

### Alternar o modo de Som através do Centro de controlo

- 1 Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo.

**2** Toque em  **Som**,  **Silêncio**, ou  **Vibração** para alternar entre diferentes modos de som.

No modo de Som, o telemóvel reproduz todos os sons.

No modo Silencioso, o telemóvel silencia os sons de toque de comunicação, mensagens, notificações e alguns lembrete de aplicações de terceiros. Alarmes, chamadas, música, vídeos e jogos não são afetados.

No modo Vibração, o telemóvel está silenciado mas, em alternativa, irá vibrar, o que pode evitar que perca chamadas ou mensagens importantes.

Pode também aceder a **Definições > Sons e vibração** para alternar entre os modos **Som**, **Vibração** e **Silêncio**.

### Definir o volume predefinido

Aceda a **Definições > Sons e vibração** e, em seguida, poderá definir o volume para os seguintes itens:

- **Som de toque, Notificações**
- **Alarmes**
- **Música, vídeos e jogos**
- **Chamadas**

### Premir o botão Ligar para silenciar o dispositivo quando toca

Quando o dispositivo soa a anunciar uma chamada recebida, pode premir o botão Ligar para o silenciar.

### Virar para silenciar

Ao receber uma chamada, vire o telemóvel para o silenciar.

Antes de utilizar esta funcionalidade, aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Atalhos e gestos > Silenciar toque de chamada/Reduzir volume** e certifique-se de que **Virar para silenciar o som de toque** está ativado.

### Pegar no telemóvel para diminuir o volume

Ao receber uma chamada, pegue no telemóvel para reduzir o toque.

Antes de utilizar esta funcionalidade, aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Atalhos e gestos > Silenciar toque de chamada/Reduzir volume** e certifique-se de que **Levantar para reduzir o som** está ativado.

### Alterar o som de toque e a vibração

Pode alterar o som de toque para mensagens de texto, notificações e chamadas e personalizar a vibração.

**1** Aceda a **Definições > Sons e vibração** e toque em **Som de chamadas** ou **Som de notificação**.

## 2 Pode realizar qualquer uma das seguintes operações:

- Definir um som de toque.  
Selecione um som de toque predefinido ou toque em **Música no dispositivo** para seleccionar um som no dispositivo como o som de mensagens.  
Para um telemóvel com dois SIM, pode seleccionar SIM 1 e SIM 2 para definir os respetivos sons de toque em separado.
- Definir a vibração  
Toque em **Vibração** e selecione a vibração que desejar.

### Resposta táctica do sistema

O sistema utiliza a resposta táctica quando certas operações são concluídas, tais como quando toca continuamente em texto, num contacto ou em outros elementos no ecrã.

Aceda a **Definições > Sons e vibração > Mais definições** e ative ou desative **Vibração do sistema** de acordo com as suas preferências.

### Configurar Mais definições

Aceda a **Definições > Sons e vibração > Mais definições** e explore mais modos de alerta. Por exemplo, **Bloquear/Desbloquear do ecrã**, **Capturar ecrã**.

 Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

## Ligar/Desligar e reiniciar

### Ligar e desligar ou reiniciar o dispositivo

#### Ligar e desligar o dispositivo

Para desligar o dispositivo, prima continuamente o botão Ligar e, em seguida, toque em **Desligar** e **Toque para desligar**.

Para ligar o dispositivo, prima continuamente o botão Ligar durante alguns segundos, até que o dispositivo vibre e apresente o logótipo.

#### Reiniciar o dispositivo

Reinicie regularmente o dispositivo para limpar a cache e manter o dispositivo numa condição ideal. Um reinício pode, por vezes, resolver um problema encontrado no dispositivo.

Basta premir continuamente o botão Ligar durante alguns segundos e, em seguida, tocar em **Reiniciar** e **Toque para reiniciar**.

## Forçar o reinício do seu telemóvel

Pode forçar o reinício do seu telemóvel se não estiver a funcionar ou a desligar corretamente. Prima continuamente os botões para baixar o volume e para ligar/desligar durante mais de 10 segundos para forçar o reinício do seu dispositivo.

## Carregar o telemóvel

### Carregar o dispositivo

O seu dispositivo irá alertar quando está a ficar sem bateria. Certifique-se de que carrega o dispositivo a tempo para evitar que se desligue automaticamente quando fica sem bateria.

### Precauções para o carregamento

- Carregue o dispositivo com o adaptador padrão e o cabo USB fornecidos com o seu dispositivo. Utilizar outros carregadores ou cabos USB poderá causar reinícios repetidos, carregamento lento, sobreaquecimento ou outros efeitos indesejáveis.
- O dispositivo irá efetuar automaticamente uma verificação de segurança quando um carregador ou outro dispositivo é ligado à porta USB. Se for detetada humidade na porta USB, o dispositivo irá ativar automaticamente funcionalidades de segurança e parar o carregamento. Desligue o dispositivo da porta USB e aguarde que a porta USB seque.
- O tempo necessário para carregar completamente a bateria depende da temperatura ambiente e da idade da bateria.
- As baterias têm um número limitado de ciclos de carregamento. Quando a duração da bateria se torna evidentemente mais curta, dirija-se a um centro de reparações para o cliente HONOR para substituir a bateria.
- Não tape o dispositivo ou o carregador durante o carregamento.
- O dispositivo poderá aquecer quando o utilizar durante períodos prolongados, principalmente em temperaturas altas. Neste caso, pare de carregar, desative algumas funcionalidades e mova o dispositivo para um lugar fresco.
- Não use o dispositivo durante o carregamento.
- Se o seu dispositivo não responder após pressionar continuamente o botão Ligar, a bateria está provavelmente descarregada. Carregue durante 10 minutos e, em seguida, ligue-o.

### Utilizar o carregador fornecido com o dispositivo





- 1 Utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo para ligar o seu dispositivo ao adaptador.
- 2 Ligue o adaptador a uma tomada elétrica.

## Carregar o seu Telefone com um computador

- 1 Ligue o seu telemóvel a um computador ou a outro dispositivo, utilizando um cabo USB.
- 2 Quando a caixa de diálogo **Utilizar USB para** for exibida no seu telemóvel, toque em **Apenas carregar**.  
Caso outra opção tenha sido definida anteriormente, a caixa de diálogo não aparecerá.  
Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo, toque em **Definições** e, de seguida, selecione **Carregar apenas**.

## Descrição dos ícones da bateria

Pode verificar o nível da bateria através do ícone da bateria no ecrã do telemóvel.

Ícone da bateria	Nível da bateria
	Menos de 10% de bateria restante.
	10% a 20% de bateria restante.
	A carregar, 20% a 90% de bateria restante.
	A carregar, pelo menos 90% de bateria restante. Se 100% for apresentado junto ao ícone da bateria, ou for apresentada uma mensagem de carregamento concluído no ecrã de bloqueio, a bateria está totalmente carregada.

# HONOR Connect

## HONOR Connect


### Aproveite a Vida Inteligente com HONOR Connect

O **HONOR Connect**, baseado na tecnologia MagicRing desenvolvida pela HONOR, pode tornar a colaboração entre dispositivos mais conveniente e eficiente.

Os dispositivos com sessão iniciada com a mesma Conta HONOR podem descobrir e ligar-se automaticamente uns aos outros, formando o Magic Ring. As informações e serviços podem ser transferidos de forma fluida entre os dispositivos, o que otimiza completamente as vantagens de cada dispositivo e torna a sua vida mais conveniente e eficiente. Aceda a **Definições > HONOR Connect** para ficar a conhecer as funções suportadas pelo modelo e pela versão do dispositivo.

- 1 Aplicações ligadas:** Pode começar a trabalhar num dispositivo, de seguida alternar para outro dispositivo nas proximidades e continuar de onde parou sem qualquer interrupção. Por exemplo, um ficheiro que esteja a ser editado no telemóvel pode ser transferido sem problemas para um computador para posterior edição.
- 2 Chamada ligada:** Pode receber ou efetuar chamadas telefónicas no seu tablet ou PC para não perder nenhuma chamada importante nem interromper a sua tarefa atual. Por exemplo, pode atender chamadas telefónicas no seu tablet.
- 3 Notificação ligada:** Pode gerir ou ver as notificações do telemóvel no seu tablet ou PC para que possa concentrar-se no seu trabalho atual sem perder informações importantes. Por exemplo, pode fechar o alarme do telemóvel no seu computador.
- 4 Partilha:** Pode partilhar os dados móveis do seu telemóvel com tablets ou PC nas proximidades. Por exemplo, quando um tablet sem ligação à Internet se aproxima do seu telemóvel que está a utilizar dados móveis, o tablet pode aceder imediatamente à Internet.

Além disso, no ecrã de Colaboração multidispositivo do **HONOR Connect**, pode ver dispositivos nas proximidades com a mesma conta no Magic Ring. Arraste um dispositivo para criar colaboração e transferir tarefas com facilidade.

-  • Não existe necessidade de instalar qualquer software adicional ou plug-ins ou incorrer em taxas de serviço de comunicação adicionais para utilizar o **HONOR Connect**.
- Os serviços do **HONOR Connect** podem variar consoante os modelos e versões do dispositivo.

### Ligar mais dispositivos com o HONOR Connect

Primeiro, atualize todos os dispositivos a serem ligados para a versão mais recente e certifique-se de que todos suportam **HONOR Connect**.

- 1** Inicie sessão na mesma Conta HONOR no seu telemóvel e no dispositivo a ser ligado.



- 2** Ative o Wi-Fi e o Bluetooth no seu telemóvel e no dispositivo a ser ligado.
- 3** Aceda a **Definições > HONOR Connect** (para telemóvel/tablet) ou aceda a **PC Manager > HONOR Connect** (para portátil), concordar com as Condições de Utilizador e certifique-se de que os serviços do HONOR Connect estão ativados.

Na página de definições do **HONOR Connect** no telemóvel, o dispositivo com "**Nas proximidades**" apresentado indica que foi ligado. Toque no seu nome e certifique-se de que os serviços do HONOR Connect estão ativados.

### Gerir o HONOR Connect do seu telemóvel/tablet

Aceda a **Definições > HONOR Connect** no telemóvel/tablet. Na lista de **Serviços neste dispositivo**, pode ativar ou desativar o HONOR Connect no dispositivo atual. Por exemplo, toque em **Aplicações ligadas** e desligue **Aplicações ligadas**. Deste modo, as aplicações e serviços deixarão de fluir entre este dispositivo e outros.

### Gerir o HONOR Connect de outros dispositivos

Aceda a **Definições > HONOR Connect** no telemóvel, toque no dispositivo com **Nas proximidades** apresentado; pode ativar ou desativar o HONOR Connect para um único dispositivo. Por exemplo, toque num portátil com **Nas proximidades** apresentado, desligue **Aplicações ligadas**. Assim, as aplicações e serviços deixarão de fluir entre o telemóvel e o portátil. Outros dispositivos não serão afetados.


### Desativar o HONOR Connect do seu telemóvel/tablet

Aceda a **Definições > HONOR Connect > ⋮ > Sobre** no telemóvel/tablet e toque em **Desativar serviço** para desativar todos os serviços HONOR Connect no dispositivo. Se quiser restaurá-los, aceda a **Definições > HONOR Connect** e **Concordar** com as Condições de Utilizador novamente.

## Centro de Controlo do HONOR Connect

### Centro de Controlo do HONOR Connect

O Centro de Controlo do HONOR Connect é um portal unificado para serviços de colaboração entre dispositivos. Aí, pode verificar o estado dos dispositivos nas proximidades, iniciar a colaboração e transferir serviços e aplicações.

-  Consulte as informações oficiais sobre os modelos de dispositivos que suportam o HONOR Connect.

### Aceder ao Centro de controlo

Deslize para baixo a partir da barra de estado para aceder ao painel de notificações. Toque no cartão do **HONOR Connect** para aceder ao Centro de controlo. Se o cartão do **HONOR**

**Connect** tiver sido eliminado, toque em  e selecione **Mostrar HONOR Connect**.

## Localizar e colaborar com dispositivos nas proximidades

No Centro de controlo, o seu telemóvel irá procurar automaticamente dispositivos nas proximidades com sessão iniciada na mesma conta e apresentar os dispositivos encontrados na forma de bolas. Aí, pode ver as colaborações em curso e arrastar as bolas para estabelecer uma nova colaboração.

### Preparações

Inicie sessão na mesma Conta HONOR no seu telemóvel e nos dispositivos nas proximidades, ative o Wi-Fi e o Bluetooth, e ative o **HONOR Connect** nas **Definições**.

### Colaboração multiecrã com o tablet/computador

Estabeleça uma colaboração entre o seu telemóvel e o tablet/computador no Centro de controlo para melhorar a eficiência do trabalho. Na janela do telemóvel virtual no tablet/computador, pode ver e editar ficheiros, arrastar e largar documentos e utilizar aplicações do telemóvel.

- 1** Deslize para baixo a partir da barra de estado para aceder ao painel de notificações. Toque no cartão do **HONOR Connect** para aceder ao Centro de controlo.
- 2** O telemóvel irá procurar automaticamente dispositivos nas proximidades com a mesma conta. Arraste a bola do tablet/computador para perto do dispositivo para iniciar a colaboração.

### Projetar o ecrã do telemóvel na HONOR Vision

Projete o ecrã do seu telemóvel na HONOR Vision no Centro de controlo para desfrutar de uma experiência em ecrã grande.

- 1** Deslize para baixo a partir da barra de estado para aceder ao painel de notificações. Toque no cartão do **HONOR Connect** para aceder ao Centro de controlo.
- 2** O telemóvel irá procurar automaticamente dispositivos nas proximidades com a mesma conta. Arraste a bola da Vision para perto do dispositivo para iniciar a colaboração.

### Desligar

Arraste a bola do dispositivo para fora para parar a colaboração. Também pode tocar no centro do ecrã e seleccionar **Desligar**.

## Transferir serviços para dispositivos nas proximidades

Transfira serviços e aplicações entre dispositivos através do Centro de controlo.

### Preparações

Inicie sessão na mesma Conta HONOR no seu telemóvel e nos dispositivos nas proximidades, ative o Wi-Fi e o Bluetooth, e ative o **HONOR Connect** nas **Definições**.

### Transferir serviços

Deslize para cima com três dedos na aplicação para aceder ao Centro de controlo. Será criado um cartão de tarefa. Arraste-o para o dispositivo de destino para transferir a aplicação.

### Meio de transferência

O meio de transferência depende das aplicações e dos dispositivos de destino.

- Se a aplicação suportar as **Aplicações ligadas**, esta será transferida através das **Aplicações ligadas**. Por exemplo, a nota no seu telemóvel será transferida para a aplicação Notas no seu tablet onde poderá continuar a edição.
- Se esta não suportar as **Aplicações ligadas**, o modo como será transferida irá depender dos dispositivos de destino.
  - **Do telemóvel para o tablet/computador:** a aplicação será transferida através da Colaboração multi-ecrã. Pode continuar a utilizar esta aplicação numa janela de telemóvel virtual no tablet/computador de destino enquanto executa outras tarefas no seu telemóvel.
  - **Do telemóvel para a Vision:** o ecrã do telemóvel será projetado para a HONOR Vision.

## Aplicações ligadas

### Aplicações ligadas

Quando edita uma nota ou um ficheiro, vê vídeos ou ouve música no seu telemóvel, as Aplicações ligadas permitem-lhe transferir facilmente a tarefa atual para outros dispositivos nas proximidades com a mesma Conta HONOR. Por exemplo, pode continuar a editar a nota no seu computador sem interrupções.


### Disponibilidade

Tablets, telemóveis e computadores compatíveis com o HONOR Connect.

### Aplicações do sistema suportadas

Notas e E-mail

### Aplicações de terceiros suportadas

- Aplicações de edição, tais como o WPS Office e o OviCut
- Aplicações de reprodução de áudio e vídeo, tais como o YouKu, o DouYu e o KuGou.
-  A compatibilidade das aplicações de terceiros com a função pode variar. Verifique a situação concreta.
  - O YouKu e o WPS Office pré-instalados no telemóvel podem não suportar as Aplicações ligadas. Aceda ao Mercado de aplicações para transferir a versão mais recente.

### Continuação de Notas



As Notas que estão a ser editadas no seu telemóvel podem ser transferidas para outro dispositivo para uma operação mais conveniente.

### Antes de utilizar

- 1 Inicie sessão na mesma Conta HONOR no dispositivo e ative o Wi-Fi e o Bluetooth.
- 2 Aceda a **Definições** > **HONOR Connect** e certifique-se de que as **Aplicações ligadas** estão ativadas.

- 3** Clique no dispositivo ligado (apresentado iluminado) e certifique-se de que as **Aplicações ligadas** estão ativadas.

#### Continuação de Notas

- 1** Edite as suas Notas em **Notas** no seu telemóvel.
- 2** Receberá uma mensagem de ligação em:
  - Cartões no ecrã inicial das Sugestões YOYO ou em Recentes (deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã e pause no modo Gestos ou toque em  no modo Três teclas) se o dispositivo ligado for um telemóvel.
  - Tarefas recentes no ecrã inicial ou em Recentes (deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã e pause no modo Gestos ou toque em  no modo Três teclas) se o dispositivo ligado for um tablet.
  - Barra de tarefas se o dispositivo ligado for um computador.
- 3** Clique na mensagem no dispositivo ligado e as Notas que estão a ser editadas no seu telemóvel serão transferidas facilmente para o dispositivo atual, incluindo o respetivo conteúdo e o estado da edição.


#### Continuação da área de transferência

Depois de copiar uma imagem ou texto no seu telemóvel, pode colar o conteúdo noutro dispositivo nas proximidades utilizando a mesma conta. O inverso também é possível. Depois de copiar conteúdo noutro dispositivo **nas proximidades utilizando a mesma conta, pode colá-lo no seu telemóvel.**

#### Antes de utilizar

- 1** Inicie sessão na mesma Conta HONOR no dispositivo e ative o Wi-Fi e o Bluetooth.
- 2** Aceda a **Definições > HONOR Connect** e certifique-se de que as **Aplicações ligadas** estão ativadas.
- 3** Clique no dispositivo ligado (apresentado iluminado) e certifique-se de que as **Aplicações ligadas** estão ativadas.

#### Continuação da área de transferência

- 1** Copie uma hiperligação, texto ou uma imagem numa aplicação no seu **telemóvel**. Por exemplo, pode copiar uma imagem ou texto num Web site.
  - 2** Cole o conteúdo num dispositivo ligado. Por exemplo, pode colar o conteúdo no Microsoft Word no seu computador.
-  • Algumas aplicações suportam a colagem de conteúdo entre dispositivos.
- Para colar o conteúdo, ambos os dispositivos têm de estar ligados à Internet.
  - A área de transferência que pode ser partilhada entre dispositivos suporta um conteúdo máximo de 20 MB.

## Continuar a Editar ou Pesquisar um ficheiro noutro dispositivo




Os ficheiros (como do WPS) que estão a ser editados e pesquisados no seu telemóvel podem ser transferidos para outro dispositivo para uma operação mais conveniente.

### Antes de utilizar

- 1 Inicie sessão na mesma Conta HONOR no dispositivo e ative o Wi-Fi e o Bluetooth.
- 2 Aceda a **Definições > HONOR Connect > Aplicações ligadas** e certifique-se de que as **Aplicações ligadas** estão ativadas.
- 3 Clique no dispositivo ligado (apresentado iluminado) e certifique-se de que as **Aplicações ligadas** estão ativadas.

### Continuação de ficheiros

Para continuar a utilizar um ficheiro (como do WPS Office):

- 1 Edite ou pesquise o ficheiro no WPS Office no seu telemóvel.
- 2 Receberá uma mensagem de ligação em:
  - Cartões no ecrã inicial das Sugestões YOYO ou em Recentes (deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã e pause no modo Gestos ou toque em  no modo Três teclas) se o dispositivo ligado for um telemóvel.
  - Tarefas recentes no ecrã inicial ou em Recentes (deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã e pause no modo Gestos ou toque em  no modo Três teclas) se o dispositivo ligado for um tablet.
  - Barra de tarefas se o dispositivo ligado for um computador.
- 3 Clique na mensagem no dispositivo ligado para transferir facilmente o ficheiro do WPS que está a ser editado e pesquisado no seu telemóvel para o dispositivo atual, incluindo o respetivo conteúdo e o estado da edição.
  -  Se a aplicação não estiver instalada no dispositivo ligado, pode seguir as indicações para a instalar e continuar.

### Continuação de áudio e vídeo




O vídeo (como do YOUKU) ou a música (como do KUGOU) reproduzido(a) no seu telemóvel pode ser reproduzido(a) num dispositivo mais adequado para um melhor efeito.

### Antes de utilizar

- 1 Inicie sessão na mesma Conta HONOR no dispositivo e ative o Wi-Fi e o Bluetooth.
- 2 Aceda a **Definições > HONOR Connect** e certifique-se de que as **Aplicações ligadas** estão ativadas.
- 3 Clique no dispositivo ligado (apresentado iluminado) e certifique-se de que as **Aplicações ligadas** estão ativadas.

### Continuar o áudio e vídeo

Para continuar o vídeo do YOUKU noutro dispositivo, deverá fazer o seguinte:

- 1 Reproduza um vídeo do YOUKU no seu tablet ou telemóvel.
  - 2 Receberá uma mensagem de ligação em:
    - Cartões no ecrã inicial das Sugestões YOYO ou em Recentes (deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã e pause no modo Gestos ou toque em  no modo Três teclas) se o dispositivo ligado for um telemóvel.
    - Tarefas recentes no ecrã inicial ou em Recentes (deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã e pause no modo Gestos ou toque em  no modo Três teclas) se o dispositivo ligado for um tablet.
    - Barra de tarefas se o dispositivo ligado for um computador.
    - Página inicial ou Centro de controlo se o dispositivo ligado for uma TV.
  - 3 Clique na mensagem no dispositivo para transferir facilmente o vídeo que está a visualizar no seu telemóvel para o dispositivo atual e continuar.
-  Se as aplicações Vídeo ou Música não estiverem instaladas no dispositivo ligado, pode seguir as indicações para as instalar e continuar. Necessita de instalar as aplicações na TV previamente antes de receber uma mensagem de ligação.

## Chamada ligada


### Chamada ligada

Permite que dispositivos próximos, incluindo computadores portáteis e tablets, partilhem a função de Chamada do telemóvel. Pode atender ou fazer uma chamada nestes dispositivos ou transferir a sua chamada telefónica para estes dispositivos. Alterne chamadas facilmente entre dispositivos.

### Dispositivos disponíveis


Telemóveis, tablets e computadores portáteis que suportam o HONOR Connect.

### Preparações


- 1 Inicie sessão na mesma Conta HONOR no telemóvel e nos dispositivos próximos e ative o Wi-Fi e o Bluetooth.
  - 2 Aceda a **Definições > HONOR Connect > Chamada ligada** e certifique-se de que **Chamada ligada** está ativado.
  - 3 Na página de definições do **HONOR Connect**, toque num dispositivo com "**Nas proximidades**" e certifique-se de que o **Chamada ligada** está ligado.
-  • Esta função não implicará custos de chamada adicionais.
- Apenas suporta as chamadas de voz da operadora.

## Permitir que os dispositivos próximos atendam/efetuem chamadas

As chamadas telefônicas serão automaticamente transferidas para computadores portáteis e tablets ligados. Pode escolher o dispositivo que quiser para atender ou efetuar uma chamada.

-  • A notificação de chamada não será mostrada no ecrã de bloqueio ou no ecrã de suspensão.
- O tablet consegue identificar o seu proprietário. Acesse a **Definições > HONOR Connect > > Serviços adicionais** e ative **Identificação do proprietário**. Se o utilizador do dispositivo não for o seu proprietário, não receberá a notificação de chamada. Quando o seu proprietário o utiliza com outras pessoas, uma notificação de chamada com o nome do autor da chamada oculto é apresentada no dispositivo.

## Transferir chamadas manualmente para dispositivos nas proximidades

Depois de atender uma chamada, pode tocar em  no ecrã de chamada para transferir a sua chamada para outro dispositivo, como um computador portátil.

## Entrada ligada

### Entrada ligada

Controle o seu telemóvel e tablet com o teclado, o rato e o touchpad do seu PC. Arraste e largue ficheiros entre dispositivos sem problemas para melhorar a eficácia de trabalho e estudo.

### Dispositivos disponíveis

Telefone, tablet e PC que suportem o HONOR Connect.

### Preparativos

- 1** Inicie sessão na mesma Conta HONOR no seu /telemóvel e nos dispositivos nas proximidades. Ative o Wi-Fi e o Bluetooth.
- 2** Acesse a **Definições > HONOR Connect > Entrada ligada** e certifique-se de que a **Entrada ligada** está ativada.
- 3** Na página de definições do **HONOR Connect**, verifique os dispositivos **Nas proximidades** e certifique-se de que a **Entrada ligada** está ativada nestes dispositivos.

### Partilhar o teclado e o rato

Coloque o telemóvel ou o tablet ao lado do seu computador. Certifique-se de que estão desbloqueados com o ecrã ligado. Se pretender utilizar ambos, coloque-os nos lados esquerdo e direito do computador, respetivamente.

**Método 1:** Mova o cursor para tocar na extremidade do ecrã do computador duas vezes seguidas para clicar no dispositivo correspondente para estabelecer a ligação.


### Método 2

- 1** No seu computador, aceda a **PC Manager > HONOR Connect > Entrada ligada**.
- 2** Arraste a bola do seu telemóvel ou tablet para o lado esquerdo/direito do computador. Quando a imagem do dispositivo aparecer, a ligação é estabelecida. Uma vez ligado, o cursor do rato pode saltar entre dispositivos.

Uma vez ligado, o cursor do rato pode saltar entre dispositivos sem problemas. Pode controlar o telemóvel e o tablet da forma habitual.

### Parar a Entrada ligada

**Método 1:** No ecrã **Entrada ligada** do seu PC, arraste o telemóvel/tablet para fora da área válida. Quando a imagem do dispositivo mudar para uma bola, a entrada está desligada.

**Método 2:** No ecrã **Entrada ligada** do seu PC, movimente o cursor do rato para a imagem do telemóvel/tablet e toque em .

## Colaboração entre o telemóvel e o computador HONOR


### Colaboração multiecrã entre o telemóvel e o computador

Ligue o seu telemóvel a um computador Honor para utilizar a Colaboração multiecrã para controlo dos dispositivos, partilha de ficheiros e edição de ficheiros.

#### Ligar o seu telemóvel ao computador através do HONOR Share OneHop



- 1** Certifique-se de que o computador é compatível com .
- 2** No computador, ative a o Wi-Fi, o Bluetooth e o PC Manager, e concorde com as condições de licença do utilizador.
- 3** No seu telemóvel, deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo, seguidamente ative **NFC, Wi-Fi e Bluetooth**.
- 4** Encoste a área do NFC (localização da área de deteção do NFC do telemóvel HONOR) na parte posterior do seu telemóvel contra o rótulo  no computador até o seu telemóvel vibrar ou reproduzir um tom.
- 5** Siga as instruções no ecrã para ligar o seu telemóvel ao computador.

#### Ligar o seu Telefone ao computador utilizando a pesquisa de Bluetooth

- 1** No seu telemóvel, deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e ative .
- 2** Abra o PC Manager (versão 10.0 ou posterior), aceda a **Colaboração multiecrã > Colaboração do Telefone > Outras formas de ligar** e selecione para procurar o seu telemóvel opor Bluetooth. Coloque o seu telemóvel acima do teclado e o seu computador irá começar a procurar o seu telemóvel.





Para verificar a versão do PC Manager, aceda a  > **Sobre**. Para atualizar o PC Manager, aceda a  > **Procurar atualizações**.



**3** Siga as instruções no ecrã para ligar o seu telemóvel ao computador.

### Ligar o telemóvel ao computador com um cabo USB

**1** Utilize um cabo USB para ligar o telemóvel ao computador.

**2** No computador, abra o PC Manager (versão 10.1 ou mais recente).



Para verificar a versão do PC Manager, aceda a  > **Sobre**. Para atualizar o PC Manager, aceda a  > **Procurar atualizações**.

**3** Confirme para ligar ao computador no telemóvel.



Se cancelar a ligação no telemóvel, pode voltar a estabelecer uma ligação com fios. Para o fazer, abra o PC Manager e aceda a **Ligar > Outras formas de ligação > USB**.

### Desligar o seu Telefone a partir do seu computador

Depois de ter terminado de utilizar o telemóvel e o computador, pode desligá-los utilizando os seguintes métodos:

- No seu computador, abra o PC Manager e clique em **Desligar**.
- No seu telemóvel, deslize para baixo a partir da parte superior central ou esquerda do ecrã para abrir o Centro de notificações e toque em **DESLIGAR**.
- Se o seu telemóvel e o computador estiverem ligados através de um cabo USB, retire o cabo e desligue-os.

### Arrastar para transferir ficheiros entre o telemóvel e o computador

Depois de ligar o seu telemóvel e o computador, pode transferir ficheiros entre eles para tornar o trabalho mais fácil.

#### Arraste e largue ficheiros

Depois de estabelecer a Colaboração multiecrã entre o telemóvel e o computador, pode arrastar e largar ficheiros tais como imagens e vídeos entre eles para tornar o trabalho mais fácil.


Transfira ficheiros do telemóvel para o computador.

- Na janela do telemóvel no computador, abra a **Galeria** ou os **Ficheiros**, clique sem soltar numa imagem ou vídeo, clique sem soltar em qualquer um dos ficheiros selecionados até ser apresentado um ícone de arrastar e, em seguida, arraste os ficheiros para uma pasta no seu computador.
- Na janela do telemóvel no computador, arraste as imagens, ou o texto, selecionadas e largue-as num documento aberto no seu computador.

Por exemplo, arraste uma fotografia ou texto do Bloco de notas na janela do telemóvel e largue-a num documento do Office aberto no computador e, em seguida, continue a edição no computador.

Transfira ficheiros do computador para o telemóvel:

- Acesse a **Galeria** > **Álbuns** na janela do telemóvel e arraste uma imagem ou um vídeo do computador para a janela do telemóvel.
- Abra os **Ficheiros** na janela do telemóvel e arraste um documento do computador para a janela do telemóvel.

 O ficheiro será guardado na última pasta aberta nos **Ficheiros** ou na pasta do **HONOR Share** por defeito.

- Abra um ficheiro na janela do telemóvel no computador e, em seguida, arraste uma imagem, ou texto, do Bloco de notas para a janela do telemóvel.

Por exemplo, arraste uma imagem no seu computador para um item do Bloco de notas aberto na janela do telemóvel e, em seguida, continue a edição no telemóvel.


### Utilizar o HONOR Share OneHop para transferir ficheiros

Após a Colaboração multiecrã ser ativada entre o seu telemóvel e o computador, pode transferir ficheiros entre eles através do HONOR Share OneHop sem utilizar um cabo de dados ou qualquer software.

### Partilhar imagens e vídeos


#### • Transferir imagens e vídeos do telemóvel para o computador:

- 1 No seu telemóvel, selecione uma ou mais imagens ou vídeos na **Galeria**.
- 2 Encoste a área do NFC (junto à câmara traseira) na parte traseira do seu telemóvel à área de deteção do HONOR Share no computador até o telemóvel vibrar ou emitir um aviso sonoro. Desta forma, as imagens ou os vídeos selecionados serão transferidos rapidamente para o seu computador.

Pode clicar em  na caixa de pesquisa de imagens para extrair texto de uma imagem, e copiá-lo e guardá-lo num novo ficheiro.



#### • Transferir imagens do computador para o telemóvel:

- 1 Clique com o botão direito numa imagem no seu computador e utilize o **Image Viewer** para a abrir.
- 2 No seu telemóvel, saia da **Galeria** ou acesse ao ecrã inicial, e encoste o seu telemóvel ao computador (da mesma forma que anteriormente) para transferir a imagem do computador para o telemóvel.

 Certifique-se de que está a executar a versão 11.0 ou mais recente do PC Manager.

### Gravar o ecrã do computador:

Sacuda o seu telemóvel e encoste-o ao computador para projetar e gravar o ecrã do computador no telemóvel.

- 1 Sacuda o seu telemóvel e encoste imediatamente a área do NFC (junto à câmara traseira) na parte traseira do telemóvel à área de deteção do HONOR Share no computador até o telemóvel vibrar ou emitir um aviso sonoro. O ecrã do seu computador será projetado e gravado no telemóvel. A gravação do ecrã do computador pode ter uma duração de até 60 segundos.
  - 2 Toque em  no seu telemóvel para parar a gravação do ecrã, a qual será guardada na **Galeria** no seu telemóvel.
-  • De momento, esta funcionalidade apenas é suportada em portáteis Intel.
  - Certifique-se de que está a executar a versão 11.0 ou mais recente do PC Manager.

## Partilhar documentos

### • Transferir documentos do telemóvel para o computador:

- 1 No seu telemóvel, utilize o Microsoft Office para abrir o documento que pretende transferir.
- 2 Encoste a área do NFC (junto à câmara traseira) na parte traseira do seu telemóvel à área de deteção do HONOR Share no computador até o telemóvel vibrar ou emitir um aviso sonoro. Os documentos selecionados serão transferidos rapidamente para o computador.

### • Transferir documentos do computador para o telemóvel:

- 1 No seu computador, utilize o Microsoft Office para abrir o documento que pretende transferir.
- 2 No seu telemóvel, saia do Microsoft Office ou regresse ao ecrã inicial e, em seguida, encoste o telemóvel ao computador (da mesma forma que anteriormente). O ficheiro aberto no seu computador será transferido em seguida para o telemóvel.

 Certifique-se de que está a executar a versão 11.0 ou mais recente do PC Manager.

## Operar o telemóvel a partir do computador

Depois da Colaboração multiecrã ser ativada entre o telemóvel e o computador, pode utilizar um rato e um teclado com o computador para facilitar a utilização das aplicações e dos ficheiros do telemóvel.


### Operar aplicações do telemóvel no seu computador

#### Utilizar um rato para executar operações rapidamente


- Abrir uma aplicação: clique numa aplicação na janela do telemóvel no computador para a abrir.
- **Navegar numa página:** utilize a roda do rato para navegar em páginas web na janela do telemóvel ou para percorrer separadores do ambiente de trabalho.

#### Utilizar um teclado para executar operações rapidamente

- **Introduzir texto:** utilize o método de introdução no seu computador para introduzir texto na janela do telemóvel.

- **Copiar e colar texto:** prima em Ctrl+C no teclado do computador para copiar texto e prima em Ctrl+V para colar o texto na janela do telemóvel.
-  Para ver informações sobre o texto que copiou recentemente, clique no ícone do Centro de notificações no computador e, em seguida, selecione o separador **Área de transferência**.
- **Enviar mensagens rapidamente:** prima em Ctrl+Enter no teclado para enviar uma mensagem na janela do telemóvel.
- Sair de uma aplicação: prima a tecla ESC no teclado do teclado para encerrar uma aplicação aberta na janela do telemóvel.


### **Mantenha a janela do telemóvel sempre visível no topo**

Na janela do telemóvel no computador, clique em  para fixar a janela do telemóvel para que fique sempre apresentada no topo, e clique novamente no mesmo ícone para desafixar a janela do telemóvel.

### **Atender uma chamada de voz ou de vídeo no seu computador**

Depois da Colaboração multiecrã estar ativada entre o seu telemóvel e o computador, poderá utilizar o computador para atender a chamadas de voz e de vídeo (tais como aquelas no WeChat, QQ) a partir do seu telemóvel. Durante uma chamada, o áudio e o vídeo podem ser reproduzidos através do seu computador e respetivos acessórios, tais como o altifalante e a câmara.


No seu telemóvel, deslize para baixo a partir da parte superior centra ou esquerda do ecrã para abrir o Centro de notificações, seguidamente toque em **Mudar áudio/vídeo para o telemóvel** ou **Reproduzir áudio/vídeo no computador** para mudar o dispositivo de saída de áudio.

-  Certifique-se de que o PC Manager 10.1 ou mais recente foi instalado no computador.

### **Abra e edite ficheiros no seu telemóvel através de aplicações no computador**

Depois da Colaboração multiecrã ser ativada entre o telemóvel e o computador, pode utilizar uma aplicação no computador para abrir e editar ficheiros no seu telemóvel, tal como nas seguintes situações.

- **Documentos:** utilize o Microsoft Office no seu computador para abrir um documento.
- **Imagens:** utilize o Photoshop no seu computador para abrir uma imagem.
- **Ficheiros de áudio e de vídeo:** utilize o Windows Media Player para abrir um ficheiro de áudio ou de vídeo.
- **Páginas de Internet:** utilize o navegador Chrome no seu computador para abrir uma página de Internet.
- **Ficheiros comprimidos:** utilize o WinRAR no seu computador para extrair e abrir ficheiros comprimidos.


-  Certifique-se de que o PC Manager 10.1 ou mais recente foi instalado no computador.

# Colaboração entre o telemóvel e o computador não-HONOR


## Ligar o seu Telefone ao seu computador com Windows

Depois de ligar o seu telemóvel ao seu computador com Windows, pode gerir as notificações, as fotografias e as chamadas do seu telemóvel e aceder ao ecrã e às aplicações do seu telemóvel no seu computador, tornando o seu trabalho ou estudo mais eficiente.

### Ligar o seu Telefone ao computador


- 1** Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e toque no Link para o Windows. Ou, aceda a **Definições > Mais ligações > Vincular ao Windows** no seu telemóvel.
  - 2** Ao utilizar esta função pela primeira vez, toque em **Ligar o telemóvel e o computador** no seu telemóvel, visite "[www.aka.ms/phonelinkQRC](http://www.aka.ms/phonelinkQRC)" no seu navegador num computador com Windows e siga as indicações no ecrã para abrir o código QR.
  - 3** Efetue a leitura do código QR no ecrã do computador com o seu telemóvel para iniciar sessão e estabelecer ligação, e siga as indicações no ecrã para definir permissões para concluir a ligação.
  - 4** Quando voltar a utilizar, terá apenas de ativar **Vincular ao Windows** no seu telemóvel para os ligar facilmente.
-  Esta função necessita de ser executada com o telemóvel e o computador ligados à Internet.
- Visite [www.aka.ms/YPappsupport](http://www.aka.ms/YPappsupport) para verificar os requisitos de modelo e versão e obter mais informações sobre as funções de Link do Telefone.

### Adicionar computadores adicionais ao telemóvel

- 1** No telemóvel, aceda a **Definições > Mais ligações > Vincular ao Windows**.
  - 2** Clique em **Adicionar computador** e siga as instruções no ecrã para abrir a interface especificada no seu computador e iniciar sessão.
  - 3** Introduza o código PIN a partir do ecrã do computador no seu telemóvel e siga as indicações no ecrã para ligar o seu telemóvel e o computador.
-  O novo computador tem de ter sessão iniciada com a mesma conta Microsoft do telemóvel.


### Gerir notificações e mensagens de texto do telemóvel no computador

Depois de ligar o telemóvel ao seu computador, pode gerir notificações no seu telemóvel ou enviar e receber mensagens de texto através do computador.

- **Gerir notificações do telemóvel:** na aplicação **Ligação do Telefone** no seu computador, pode sincronizar as notificações do seu telemóvel. Clique em  junto à barra de

notificações para limpar as notificações. As notificações também serão eliminadas do seu telemóvel.


- **Gerir mensagens de texto:** na aplicação **Ligação do Telefone** no seu computador, clique em **Mensagens** para ver as mensagens de texto dos últimos 30 dias do seu telemóvel. Também pode responder a uma mensagem de texto ou enviar uma nova mensagem.

 Ao utilizar esta funcionalidade pela primeira vez, necessita de conceder permissão no seu telemóvel para permitir ao seu computador aceder às notificações do telemóvel.

## Efetuar e receber chamadas telefónicas no computador


Depois de ligar o telemóvel ao computador, pode efetuar ou receber chamadas no computador, ou seleccionar o dispositivo para a chamada, ou gerir o registo de chamadas e os contactos no computador.

- **Receber chamadas no computador:** ao receber uma chamada, clique em **Aceitar** na janela de pop-up no seu computador para atender a chamada.
- **Efetuar chamadas no computador:** na aplicação **Ligação do Telefone** no seu computador, clique em **Chamadas** para efetuar uma chamada no seu computador.
- **Alternar entre dispositivos:** durante uma chamada, expanda a janela de pop-up da chamada no seu computador e transfira a chamada para o seu telemóvel.
- **Gerir registos de chamadas e contactos:** o ecrã **Chamadas** permite-lhe gerir o registo de chamadas e os contactos do seu telemóvel. O resultado será sincronizado com o telemóvel.

 O seu computador tem de suportar Bluetooth para utilizar esta funcionalidade. Siga as indicações para ligar o telemóvel e o computador através de Bluetooth antes da utilização e autorize o acesso através do computador.

## Aceder às fotografias do telemóvel no computador

Depois de ligar o seu telemóvel ao seu computador, na aplicação **Ligação do Telefone** no seu computador, clique em **Fotografias** para ver e gerir as últimas 2000 fotografias armazenadas no seu telemóvel. Também pode arrastar e largar as fotografias para o seu computador premindo continuamente as mesmas.


 Ao eliminar as fotografias no seu computador, também as eliminará permanentemente do seu telemóvel.

## Aceder às aplicações do telemóvel no computador

Depois de ligar o telemóvel ao computador, pode aceder às aplicações do seu telemóvel no computador e controlá-las com o rato.


- **Aceder às aplicações do telemóvel:** na aplicação **Ligação do Telefone** no seu computador, clique em **Aplicações** e clique no ícone da aplicação com o rato na lista **Todas as aplicações** para aceder às aplicações do telemóvel através de uma janela no seu computador.

- **Gerir as aplicações do telemóvel:** clique com o botão direito no ícone da aplicação na lista **Todas as aplicações** para adicionar a aplicação aos seus favoritos.

 Para utilizar esta funcionalidade, necessita de ligar o seu telemóvel à mesma rede do seu computador e seguir as indicações para permitir o acesso ao seu computador.



### Abrir o ecrã do telemóvel no computador

Depois de ligar o telemóvel ao computador, na aplicação **Ligação do Telefone** no computador, clique em **Aplicações > Abrir ecrã do telemóvel** para abrir uma janela do ecrã do telemóvel no computador. Pode efetuar operações no telemóvel através da janela com o rato. Poderá ler mensagens de texto, efetuar chamadas ou aceder a aplicações móveis.

 Para utilizar esta funcionalidade, necessita de ligar o seu telemóvel à mesma rede do seu computador e seguir as indicações para permitir o acesso através do computador.

### Desligar o telemóvel através do computador

No telemóvel, aceda a **Definições > Mais ligações > Vincular ao Windows**.

- **Desligar:** desative **Vincular ao Windows**.
- **Eliminar o computador ligado:** na lista de **Computadores ligados**, toque em  junto ao nome do computador, toque em **Remover este dispositivo**, e siga as indicações para eliminar o telemóvel em **Ligação do Telefone >  > Os meus dispositivos** no computador.

## Colaboração entre o telemóvel e o tablet

### Colaboração multiecrã entre o telemóvel e o tablet

Ligue o seu telemóvel e o tablet para utilizar a colaboração multiecrã para operações nos dois dispositivos, tais como apresentar o ecrã do telemóvel no tablet, utilizar as aplicações do telemóvel no tablet, arrastar ficheiros entre os dois dispositivos e editar um ficheiro do telemóvel no tablet.

### Aceda a aplicações do telefone e ficheiros a partir do seu tablet

Depois de ligar o seu telemóvel ao seu tablet, o utilizador poderá operar o seu telemóvel a partir do seu tablet, tal como operar aplicações e ficheiros do telemóvel, ver notificações do telemóvel (tais como mensagens SMS) e efetuar ou receber chamadas telefónicas.

Quando o ecrã do seu telemóvel estiver desbloqueado, poderá efetuar as seguintes operações na janela do telemóvel no seu tablet:

- Abra **Telefone** para efetuar uma chamada marcando um número.
- Abra **Mensagens** para ver e responder a mensagens SMS.



- Abra **Galeria** ou **Ficheiros** para ver fotografias, vídeos e ficheiros, assim como para reproduzir ficheiros de vídeo ou áudio a partir do seu telemóvel.
- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo no seu telemóvel, seguidamente toque em **Mudar áudio/vídeo para o telemóvel** ou **Reproduzir áudio/vídeo no tablet** para mudar para o dispositivo de saída áudio.
- Se o seu tablet estiver ligado a um teclado externo ou a uma caneta, pode utilizá-lo para introduzir texto e controlar a janela do telemóvel no seu tablet.

### Arrastar para transferir ficheiros entre o telemóvel e o tablet


- 1 Abra a **Galeria** ou os **Ficheiros** e toque continuamente numa imagem, num vídeo ou num documento.
- 2 Se necessário, selecione mais ficheiros, toque continuamente em qualquer dos ficheiros selecionados e, em seguida, arraste-os quando for apresentado um ícone para arrastar ficheiros.

Por exemplo, pode:

- Arrastar para transferir ficheiros na **Galeria** ou nos **Ficheiros** entre o telemóvel e o tablet.
- Arrastar para transferir ficheiros nos **Ficheiros** entre o telemóvel e o tablet.
- Arrastar para transferir uma imagem, texto ou um ficheiro do telemóvel para um documento aberto no tablet, tal como um documento do Microsoft Office, um memorando ou um e-mail.

### Desligar o seu Telefone a partir do seu tablet

Depois de ter terminado de utilizar o telemóvel e o tablet, pode desligá-los utilizando os seguintes métodos:

- Na janela do telemóvel apresentada no tablet, toque em  para desligar.
- No seu telemóvel, deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e toque em **DESLIGAR**.

## Projeção fácil

### Projete sem fios o ecrã do seu Telefone


Por razões de segurança, depois de projetar sem fios o ecrã do telemóvel para um ecrã grande (como um televisor) para trabalho ou entretenimento, as notificações, como as de chamadas recebidas, mensagens SMS e alarmes do relógio, só serão apresentadas no seu telemóvel.

- 1 Execute o seguinte com base no modelo e funções do ecrã grande:
  - **Se o ecrã grande suportar Miracast**, ative o comutador da projeção sem fios do ecrã.



- **Se o ecrã grande não suportar Miracast**, ligue um adaptador HDMI sem fios ao ecrã. Certifique-se de que o adaptador HDMI sem fios está ligado a uma fonte de alimentação.

**i** Para verificar se o ecrã grande suporta o Miracast e como ativar a projeção sem fios no mesmo, consulte o guia do utilizador ou o apoio ao cliente do fabricante do ecrã grande.

- 2** No seu telemóvel, deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e ative .
- 3** Deslize novamente para baixo para apresentar todos os atalhos e ative **Projeção sem fios**. O seu telemóvel irá começar a procurar dispositivos de apresentação disponíveis.
- 4** Na lista de dispositivos, toque no nome que corresponde ao ecrã grande ou ao adaptador HDMI sem fios para concluir a ligação de projeção.

Depois da ligação ser estabelecida, pode colocar o seu telemóvel no modo horizontal para uma melhor apresentação.

Em alternativa, deslize para baixo a partir da parte superior central ou esquerda do ecrã para abrir o Centro de notificações e toque em **Desligar**.


## Projeção do dispositivo através de uma ligação com fios

Pode projetar o ecrã do seu dispositivo num ecrã grande (por exemplo, uma TV) utilizando uma ligação com fios.


É recomendado que adquira os acessórios através dos canais autorizados.

### Projeção através de um cabo Tipo-C

- 1** Prepare um cabo Tipo-C.  
Utilize um cabo Tipo-C para HDMI, Tipo-C para DP ou Tipo-C para MiniDP, consoante o seu ecrã grande.

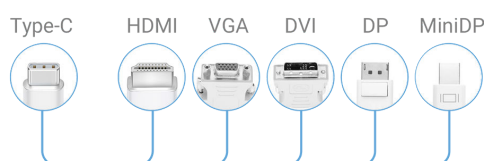

- 2** Ligue a ponta Tipo-C ao seu dispositivo e a outra ponta ao ecrã grande.

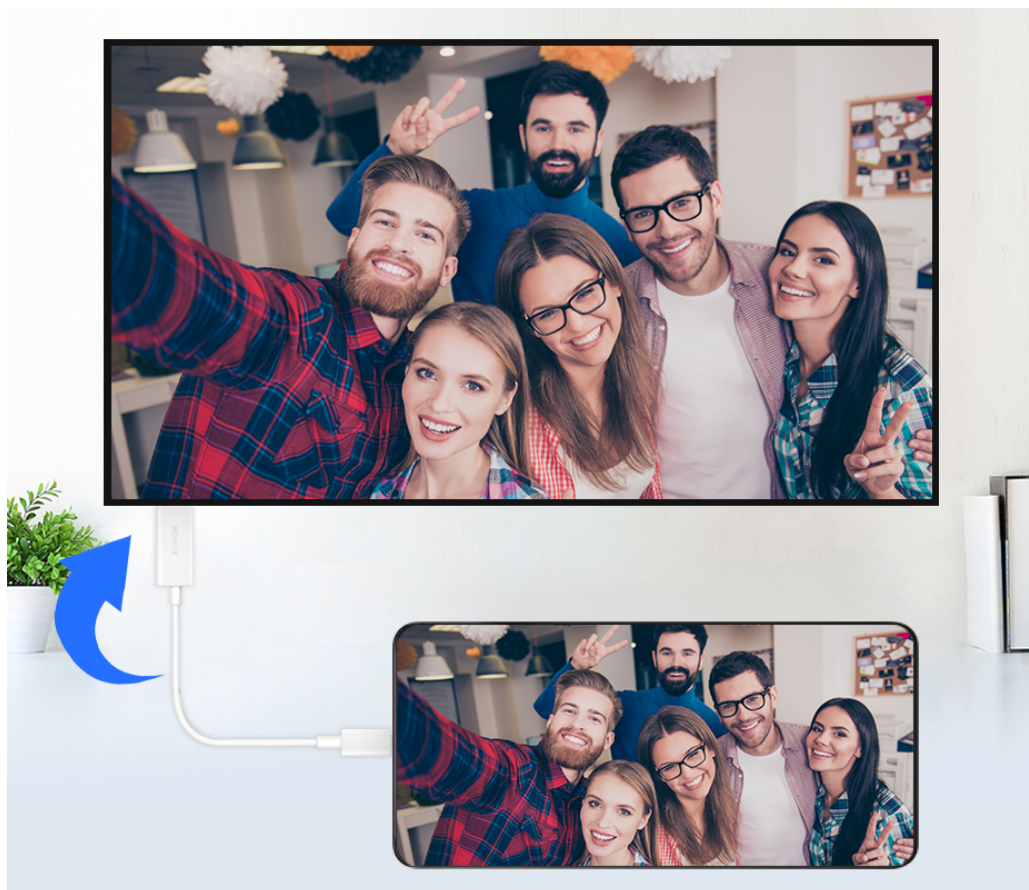

- 3** No monitor, defina a entrada HDMI, DP ou MiniDP correspondente como fonte do sinal.

### **Projeção através de uma estação de acoplamento**

Pode utilizar uma estação de acoplamento para ligar o seu dispositivo a um ecrã grande, e ligá-los a um teclado e um rato com fios.

- 1** Prepare uma estação de acoplamento.  
Estão disponíveis vários tipos de porta numa estação de acoplamento. Se o ecrã grande suportar HDMI e precisar de utilizar um rato e teclado com fios, utilize uma estação de acoplamento com, pelo menos, uma porta HDMI e duas portas USB.




- 2** Ligue o seu dispositivo e o ecrã grande à estação de acoplamento e, em seguida, ligue o rato e teclado com fios à estação de acoplamento.



**3** No monitor, defina a entrada HDMI, DP ou MiniDP correspondente como fonte do sinal.

## Utilizar o modo de PC

Depois de o ecrã do telemóvel ser projetado, aceda a  > **Modo de projeção** no telemóvel e toque em **Modo de PC**.

No **Modo de PC**, o seu telemóvel e o ecrã grande funcionam em separado, e podem mostrar conteúdos diferentes. O conteúdo projetado no ecrã grande está numa disposição semelhante à do ambiente de trabalho de um computador.

Por isso, pode editar um documento no ecrã grande enquanto envia mensagens no seu telemóvel. Não precisa se preocupar em perder notificações, chamadas ou mensagens, pois aparecerá um ponto vermelho no painel de notificações do ecrã externo para que se mantenha informado.

## Utilizar o telemóvel como um painel tátil

Depois de projetar o telemóvel no ecrã grande no **Modo de PC**, se não tiver um teclado disponível, o seu telemóvel pode funcionar como um painel tátil para concluir operações de introdução de um rato e teclado.

Aceda a  > **TOUCHPAD**. Pode:

- Utilizar gestos como indicado para simular comandos do rato.
- Quando não estiver ligado um teclado externo, toque na caixa de entrada de texto no monitor para que seja apresentado o teclado no ecrã para introdução de texto.

Se estiver ligado um teclado externo, o teclado no ecrã não estará disponível. Neste caso, deverá utilizar o teclado externo para introduzir texto.

## Utilize a projeção do ecrã para tornar o trabalho mais simples

No **Modo de PC**, pode utilizar as seguintes funcionalidades:

- **Apresentação multijanela:** abra várias janelas em simultâneo para executar várias tarefas.
- **Gestão de ficheiros:** guarde ficheiros no ambiente de trabalho, crie ficheiros ou pastas e renomeie ou elimine ficheiros.
- **Procura rápida:** pesquise documentos, ficheiros de multimédia e aplicações utilizando a caixa de pesquisa do menu Iniciar.
- **Projeção rápida de aplicações:** toque continuamente no ícone de uma aplicação no seu telemóvel para ver as opções de projeção. Em seguida, pode projetar e abrir a aplicação no ecrã grande.

## Sair do modo de PC

Para sair do modo de PC, aceda a  > **Modo de projeção** e selecione **Telemóvel**.

# HONOR Share

## HONOR Share

A HONOR Share é uma tecnologia sem fios que lhe permite transferir imagens, vídeos, documentos e outros tipos de ficheiros rapidamente entre dispositivos. Esta tecnologia utiliza Bluetooth para descobrir dispositivos próximos que suportam HONOR Share e Wi-Fi Direct para transferir ficheiros sem utilizar dados móveis.


## Ativar ou desativar o HONOR Share


Pode ativar ou desativar o HONOR Share de uma das seguintes formas:

- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo, de seguida ative o **HONOR Share**. Poderá tocar continuamente em **HONOR Share** para aceder ao respetivo ecrã de definições.
- Aceda a **Definições** > **Mais ligações** > **HONOR Share** para ativar ou desativar **HONOR Share**.

## Partilhar rapidamente ficheiros entre os dispositivos com HONOR Share

Pode utilizar a HONOR Share para partilhar rapidamente ficheiros entre dispositivos HONOR. O destinatário pode pré-visualizar os ficheiros antes de serem enviados e, em seguida, ver todo o conteúdo dos ficheiros quando forem recebidos. Por exemplo, o destinatário pode ver as imagens ou os vídeos recebidos na Galeria.

- 1 No dispositivo de destino, ative o **HONOR Share**.
- 2 No dispositivo de envio, toque continuamente para seleccionar um ficheiro ou álbum que quer partilhar e, em seguida, toque em . Toque em **HONOR Share** e, em seguida, toque no ícone do dispositivo de destino para enviar o ficheiro.

 Estes passos poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de uma aplicação.

- 3 No dispositivo de destino, toque em **Aceitar** para aceitar a transferência.

Para ver os ficheiros recebidos, abra **Ficheiros**, toque no separador **Procurar** e, em seguida, aceda a **Telemóvel > HONOR Share**.


Também pode ver as imagens ou os vídeos recebidos acedendo a **Galeria > Álbuns > HONOR Share**.

### Partilhe ficheiros entre o seu Telefone e o Computador com o HONOR Share

Pode utilizar o HONOR Share para partilhar facilmente ficheiros sem fios entre o seu telemóvel e um computador.


Veja e edite ficheiros do telemóvel no seu computador sem a necessidade de um cabo de dados, ou envie ficheiros do seu computador para o seu telemóvel.

#### A partir do seu telemóvel para o computador:

- 1 Ative o Bluetooth e o Wi-Fi no Computador.
- 2 Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo no seu telemóvel. Prima continuamente em **HONOR Share** para aceder ao ecrã Definições e ative **HONOR Share**.
- 3 Ative o **PC Manager > HONOR Share** no seu computador e confirme que a opção **Permitir descoberta por outros dispositivos** está ativada.
- 4 Prima continuamente o ficheiro a ser partilhado no seu telemóvel, toque em  e selecione **HONOR Share**. Após o dispositivo recetor ser detetado, toque no respetivo nome para partilhar o ficheiro.

#### Do seu computador para o telemóvel:

- 1 Ative o Bluetooth e o Wi-Fi no Computador.
- 2 Ative o **HONOR Share** no telemóvel.
- 3 Selecione o ficheiro a ser partilhado no seu computador e clique com o lado direito do rato em **Exibir mais opções > HONOR Share**. O computador irá procurar telemóveis que tenham a função **HONOR Share** ativada. Selecione o telemóvel para receber o ficheiro.
- 4 Siga as indicações no ecrã para receber o ficheiro nos telemóveis.

 Esta função apenas suporta portáteis HONOR com a versão 15.0 ou mais recente do PC Manager. Esta funcionalidade poderá variar de acordo com o produto. Verifique a situação real.



## Impressão com um toque com o HONOR Share

Quando estiver próximo de uma impressora que suporte HONOR Share, pode utilizar o HONOR Share para localizar a impressora e imprimir imagens ou ficheiros PDF armazenados no seu dispositivo.


**1** Dependendo do tipo de impressora, certifique-se do seguinte:

- Impressoras compatíveis com Wi-Fi: a impressora deverá estar ligada e com ligação à mesma rede que o seu dispositivo.
- Impressoras compatíveis com WiFi Direct: a impressora deverá estar ligada e ter o WiFi Direct ativado.
- Impressoras com Bluetooth: a impressora deverá estar ligada e localizável através de Bluetooth.

**2** No seu dispositivo, pré-visualize o ficheiro que quer imprimir e, em seguida, aceda a **Partilhar > HONOR Share**.

**3** Assim que a impressora for localizada, toque no nome correspondente no seu dispositivo e ajuste as definições no ecrã de pré-visualização. Em seguida, basta tocar em **IMPRIMIR** para imprimir.


Se estiver a ligar uma impressora por Bluetooth ao seu dispositivo pela primeira vez, localize a impressora no seu dispositivo, toque no nome da impressora e, em seguida, prima continuamente no botão Ligar da impressora durante cerca de 1 segundo para confirmar a ligação.

 Para obter uma lista de impressoras suportadas, toque em **Ajuda** no ecrã de partilha do HONOR Share, selecione **Impressoras** e, em seguida, toque em **Quais são as impressoras suportadas?** para ver a lista.

## Início de sessão rápido na Conta HONOR

### Início de sessão fácil na Conta HONOR

No novo dispositivo, aceda a **Definições > para iniciar sessão na sua Conta HONOR**. Pode tentar fazer o seguinte:

- Início de sessão na conta: Introduza o nome da conta, toque em **SEGUINTE** e inicie sessão com palavra-passe ou código de verificação por SMS seguindo as instruções no ecrã.
- Analisar para iniciar sessão: No novo dispositivo, toque no ícone de código QR acima e um código QR aparecerá no ecrã. No dispositivo com sessão iniciada na Conta HONOR, aceda a **Definições**, toque em Conta HONOR e, em seguida, toque em , leia o código QR no novo dispositivo e toque em **INICIAR SESSÃO**.

# Criação de vídeo

## Noções básicas sobre fotografia

### Iniciar a câmara

Existem várias formas para abrir a aplicação Câmara.

#### No ecrã inicial


No ecrã inicial, abra a **Câmara**.

#### No ecrã de bloqueio


Quando o ecrã estiver bloqueado, ligue o ecrã e, em seguida, deslize para cima o ícone da câmara que se encontra no canto inferior direito para abrir a câmara.

### Ajustar as definições da câmara

Pode ajustar as definições da câmara para capturar fotografias e vídeos mais rapidamente.

 As seguintes funcionalidades poderão não estar disponíveis em alguns modos da câmara.

#### Ajustar a proporção de exibição

Aceda a **Câmara** >  > **Proporção** e selecione uma proporção de exibição.


 Esta funcionalidade não está disponível em alguns modos.


#### Ativar etiqueta de localização

Ative **Etiqueta de localização** para colocar a sua localização nas fotografias.

Deslize para cima numa fotografia ou vídeo na Galeria para ver o local de captura.

#### Adicionar Marcas de água ao seu Telemóvel

Aceda a **Câmara** >  e toque em **Marcas de água**. Selecione as marcas de água que pretende adicionar, tais como **Modelo do dispositivo**, **Data e hora** e **Localização**.


-  Os tipos de marca de água suportados pelos telemóveis podem variar.
- Alguns telemóveis não suportam o adicionar de marcas de água a vídeos.

#### Utilizar a grelha de assistência para compor as suas fotografias

Utilize a grelha de assistência para ajudar a alinhar a fotografia perfeita.


- 1 Ative **Grelha**. As linhas da grelha irão então aparecer no visor.
- 2 Coloque o sujeito que quer fotografar num dos pontos de interseção e, em seguida, toque no botão do obturador.

## Ativar o reflexo no espelho


Quando estiver a utilizar a câmara da frente, toque em  para ativar ou desativar **Imagem espelhada**.

## Silenciar o som do obturador

Ative **Silêncio** para silenciar o som do obturador da câmara.

 Esta funcionalidade apenas está disponível em alguns países e regiões.

## Capturar sorrisos

Toque em **Câmara** >  > **Captura inteligente** para ativar **Capturar sorrisos**. A câmara irá automaticamente tirar uma fotografia quando detetar um sorriso no visor.



## Utilizar o nível horizontal para melhores composições

Ative **Nível horizontal** para apresentar uma linha de orientação horizontal no visor.

Quando a linha tracejada se sobrepõe à linha contínua, isto indica que a câmara se encontra paralela ao nível horizontal.

## Tire fotografias profissionais

A fotografia AI é uma funcionalidade da câmara pré-instalada que ajuda a tirar melhores fotografias ao identificar objetos e cenas (tais como alimentos, praias, e texto ) de forma inteligente e otimizando as definições de cor e luminosidade da câmara em conformidade.

- 1** Abra a **Câmara** e selecione o modo **Vídeo**.
- 2** Toque em  para ativar.
- 3** Enquadre o que pretende capturar dentro do visor. Assim que a câmara identificar o que está a capturar, irá recomendar automaticamente um modo (como alimentos, praias ou texto).
- 4** Para desativar o modo recomendado, toque no ícone para o modo recomendado no ecrã ou desative .

## Dobrar o telefone até meio para fotografar


Dobre o ecrã num determinado ângulo e coloque-o numa plataforma para tirar fotografias de grupo, fotografias com lapso de tempo e cenas à noite como se tivesse um tripé profissional. Também pode segurar o telemóvel para fotografar em vários ângulos, como fotografar na vertical e arquitetura num ângulo baixo. Pode pré-visualizar a sua fotografia num lado do ecrã e ver as fotografias tiradas em tempo real no outro lado para comparar os efeitos fotográficos. Também é possível eliminá-las facilmente.




## Dobrar o telemóvel ao meio como se fosse um portátil para tirar fotografias

Pode dobrar o telemóvel num determinado ângulo e colocá-lo numa plataforma como um computador portátil ou segurá-lo nas mãos para tirar fotografias. À medida que o ângulo muda, a área do visor desloca-se para o ecrã mais adequado, facilitando a pré-visualização e a captura de fotografias.

- 1 Aceda a **Câmara**, dobre o ecrã na orientação horizontal e a visualização entrará automaticamente no modo de ecrã dividido. Segure o telemóvel nas mãos ou coloque-o numa plataforma estável e ajuste o ângulo do ecrã para fotografar. Durante o processo de captação, pode deslizar para outro ecrã para ver as fotografias tiradas.


Toque em  para as eliminar.

- 2 Quando o ângulo entre os dois ecrãs for inferior a 90°, a área do visor irá deslocar-se automaticamente para o ecrã inferior. Também pode tocar em  no canto superior do seu ecrã para alternar manualmente a posição do visor.

Desdobre ou dobre completamente para sair deste modo.


## Dobrar o telemóvel ao meio como se fosse um livro para tirar fotografias






Dobre o telemóvel e coloque-o na vertical como um livro para tirar fotografias. Também pode colocá-lo em mais cenários com mais ângulos de inclinação para experimentar uma captação estável em qualquer altura e em qualquer lugar.


Aceda a **Câmara**, dobre o ecrã na orientação vertical e a visualização entrará automaticamente no modo de ecrã dividido. Segure o telemóvel nas mãos ou coloque-o numa plataforma estável e ajuste o ângulo do ecrã para fotografar. Durante o processo de captação, pode deslizar no outro ecrã para ver as fotografias tiradas. Toque em  para as eliminar. Desdobre ou dobre completamente para sair deste modo.

# Tirar fotografias


## Tirar fotografias

- 1 Abra a **Câmara**.
- 2 É possível executar as seguintes operações:
  - Focagem: toque na parte do ecrã que pretende destacar.  
Para separar o ponto de focagem e o ponto de medição, prima continuamente na moldura do visor e quando a moldura de focagem e a moldura de medição aparecerem ao mesmo tempo, arraste-as separadamente para a posição desejada.
  - Ajuste o brilho do ecrã: toque no ecrã e deslize  para cima ou para baixo ao lado da moldura de focagem.

- Ampliar ou reduzir: aproxime/afaste dois dedos no ecrã ou deslize a barra de ampliação ao lado do ecrã para ampliar/afastar.
- Selecionar o modo da câmara: na área do modo da câmara, deslize para a esquerda, direita, cima ou baixo para selecionar um modo.
- Ligar ou desligar o flash: toque em  e selecione  (Automático),  (Ligado),  (Desligado), ou  (Sempre ligado).

Quando  (Automático) é selecionado, se a câmara detetar que está num ambiente mal iluminado, aparecerá um ícone de flash no visor e o flash será ligado automaticamente quando estiver a gravar.


- Selecionar um filtro: toque em  para pré-visualizar o efeito do filtro.

 Nem todos os modos suportam a operação acima, consulte cada modo para mais detalhes.

### 3 Toque no obturador para fotografar.


#### Utilizar o obturador flutuante para tirar fotografias

Pode permitir a visualização do obturador flutuante quando estiver a utilizar a câmara. Arraste-o para onde quiser para tirar fotografias rapidamente.



- 1 Aceda a **Câmara** >  e depois ative **Obturador flutuante**.
- 2 O obturador flutuante aparecerá no visor. Pode arrastá-lo para onde quiser.
- 3 Toque no obturador flutuante para tirar uma fotografia.

#### Tirar fotografias em disparo contínuo

Utilize o modo de disparo contínuo para tirar uma sequência de fotografias em rápida sucessão para que possa selecionar a melhor.

- 1 Abra **Câmara**, selecione o modo **Fotografia** e certifique-se de que está a utilizar a câmara traseira.
- 2 Toque continuamente em  ou prima continuamente um dos botões de volume para tirar uma fotografia de rajada.  
Durante a captura, será apresentado um contador, indicando quantas fotografias foram tiradas até ao momento.
- 3 Levante o dedo para parar a captura.

#### Selecionar as fotografias de rajada que deseja manter

- 1 Abra **Galeria**. Toque numa fotografia de rajada (marcada com uma etiqueta ), depois toque em .

- 2** Deslize pelas fotografias de rajada, selecione as que deseja manter e depois toque em



e siga as instruções no ecrã.

Para eliminar a fotografia de rajada inteira, toque continuamente para seleccionar a

fotografia e depois toque em .

### Tirar fotografias com temporizador

O temporizador da câmara permite-lhe definir uma contagem decrescente para que possa colocar-se em posição depois de ter tocado no botão do obturador.

- 1** Aceda a **Câmara** > > **Temporizador** e selecione uma contagem decrescente.
- 2** Regresse ao visor e toque no botão do obturador. O seu dispositivo irá tirar uma fotografia após terminar a contagem.

### Disparo colaborativo com ecrãs interno e externo

Ao fotografar com a câmara traseira enquanto o telemóvel está desdobrado, pode pré-visualizar a imagem em ambos os ecrãs. Pode escolher um ecrã para fotografar e o outro ecrã para pré-visualizar, o que é útil para tirar selfies e fotografias.

- 1** Desdobre o telemóvel, aceda a **Câmara** > **Fotografia**, utilize a câmara traseira para a captação, toque em para ativar a pré-visualização no monitor. O monitor pode exibir a imagem de pré-visualização.
- 2** Toque em para fotografar.

### Filmar com os Modos de retrato, noturno e de grande abertura

#### Experimentar o modo de retrato


O modo de retrato pode embelezar rostos, desfocar o fundo e destacar o indivíduo na fotografia.

- 1** Aceda a **Câmara** e selecione o modo **Retrato**.
- 2** Foque a câmara numa pessoa. Certifique-se de que ele/ela se encontra dentro da área de focagem.


Para tirar uma selfie, toque em .

- 3** Pode ajustar o efeito da fotografia das seguintes formas:

- Ativar o efeito de beleza: toque em para ajustar o efeito de beleza.  
Desativar o efeito de beleza: ao efetuar uma captura com a câmara traseira, defina o parâmetro para o valor mais baixo. Ao efetuar uma captura com a câmara frontal, toque em , e toque novamente em nas definições do efeito de beleza.

- Ajustar o efeito de bokeh: toque em  para desfocar o fundo.
- Flash: ao efetuar uma captura com a câmara frontal num ambiente mal iluminado, toque no ícone de flash na parte superior para iluminar o seu rosto.

Toque no ícone de flash e selecione  A (automático) ou  (sempre ligado).

**4** Toque em  para capturar.


### Capturar fotografias noturnas

O Modo noturno permite às fotografias detalhes mais nítidos e cores mais claras, mesmo em condições de fraca iluminação ou à noite.

- 1** Abra a **Câmara** e selecione o modo **Noite**.
- 2** Estabilize o telemóvel e toque no botão do obturador.
- 3** O telemóvel irá ajustar o tempo de exposição com base no brilho ambiente. Mantenha o seu telemóvel estável até que a contagem termine.



### Tirar fotografias em grande abertura

O modo de grande abertura permite-lhe capturar fotografias com o segundo plano desfocado enquanto o sujeito é mantido perfeitamente focado.





- 1** Abra a **Câmara** e selecione o modo **Abertura**.
- 2** Toque onde pretende focar. Para obter os melhores resultados, o dispositivo precisa de estar a não mais de 2 metros do objeto.
- 3** Toque em  no visor e arraste o controlo de deslize para ajustar as definições de abertura. Um valor de abertura mais baixo irá criar um segundo plano mais desfocado.
- 4** Toque no botão do obturador para capturar uma fotografia.

### Tirar fotografias profissionais


A Fotografia AI é uma funcionalidade de câmara pré-instalada que lhe ajuda a tirar fotografias melhores ao identificar de forma inteligente objetos e cenários (tais como comida, praias, e texto ) e ao otimizar as definições de cor e brilho em conformidade.

- 1** Abra a **Câmara** e selecione o modo **Fotografia**.
- 2** Toque em  para ligar.
- 3** Enquadre o que pretende captar dentro do visor. Assim que a câmara identificar o que está a gravar, irá recomendar automaticamente um modo (tal como comida, praias, ou texto).
- 4** Para desativar o modo recomendado, desligue .

## Aplicar filtros a fotografias ou vídeos

- 1 Abra **Câmara** e selecione o modo **Fotografia** ou **Vídeo**.
- 2 Toque em  ou  para selecionar um filtro e pré-visualizar o efeito.  
 Alguns dispositivos não têm o ícone  .
- 3 Toque no botão do obturador para capturar uma fotografia ou começar a gravar um vídeo.



## Aplicar filtros a vídeos

- 1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Vídeo**.
- 2 Toque em  para pré-visualizar o efeito.
- 3 Toque no botão do obturador para capturar uma fotografia ou começar a gravar um vídeo.


## Tirar fotografias ampliadas e de grande-angular

Utilize a função de grande-angular e ampliação da câmara para capturar um alcance mais amplo ou uma vista mais distante.

### Capturar fotografias de grande-angular

- 1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Fotografia**.
- 2 Certifique-se de  está ativado.
- 3 Aponte a câmara para o sujeito que pretende capturar. A câmara irá recomendar automaticamente o modo **Supergrande-angular** se detetar um edifício. Toque em **Supergrande-angular** para ter um ângulo de visão mais amplo.  
Também pode arrastar o controlo de deslize para o zoom no visor ou juntar ou afastar dois dedos para ajustar o nível de zoom. Um valor mais baixo irá resultar num ângulo de visão mais amplo.
- 4 Toque em  para tirar uma fotografia.


### Tirar fotografias de pontos distantes

- 1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Fotografia**.
- 2 Aponte a câmara para um sujeito distante que pretenda fotografar. Arraste o controlo de deslize da ampliação ou aproxime/afaste dois dedos para ajustar o nível de ampliação.
- 3 No visor, toque onde pretende focar. Quando a câmara estiver na focagem, toque em  .


## Utilizar o Supermacro para capturar grandes planos

Com o modo Supermacro, pode capturar fotografias de objetos pequenos como gotas de orvalho e folhas para explorar e gravar os detalhes do mundo que nos rodeia.

**1** Aceda a **Câmara > Mais** e selecione o modo **Supermacro**.

**2** Toque em  para tirar uma fotografia.

### Supermacro

**1** Abra **Câmara**, e pode automaticamente reconhecer e focar o objeto a fotografar quando a sua câmara apontar para ele a uma distância adequada. Se  estiver ligado, estará **Supermacro** no ecrã. Pode tocar-lhe para fechar o modo **Supermacro**.

**2** Toque em  para começar a gravação.

## Tirar fotografias panorâmicas


Adicione alguma largura às suas fotografias panorâmicas ou de grupo com a funcionalidade Panorama. A câmara tira várias fotografias de objetos dentro do seu campo de visão e junta-as para criar uma única fotografia panorâmica.


### Utilizar a câmara traseira para tirar fotografias panorâmicas

O modo **Panorama** combina várias capturas numa fotografia panorâmica inteira. Basta mover a câmara à medida que captura e a câmara fará o resto.

**1** Aceda a **Câmara > Mais** e selecione o modo **Panorama**.

**2** Toque em  e defina o sentido do movimento horizontal.


**3** Aponte a câmara para o ponto de início e, em seguida, toque em  para iniciar a captura. Mova a câmara na direção da seta apresentada no ecrã. Mantenha a seta na linha central quando tirar a fotografia.


**4** Toque em  quando tiver terminado.

## Adicionar marcas de água a fotografias


Adicione uma marca de água, como a hora, a meteorologia, o humor ou comida para dar sabor às suas fotografias.

**1** Aceda a **Câmara > Mais** e selecione o modo **Marcas de água**.

Se a opção **Marcas de água** não existir, toque em  e transfira **Marcas de água**.


**2** Toque em  e selecione uma marca de água. A marca de água selecionada será apresentada no visor.

**3** Arraste a marca de água para alterar a sua posição. Também pode editar o texto de alguns tipos de marcas de água.

**4** Toque em  para tirar uma fotografia.




## Capturar fotografias com resolução alta

Capture fotografias com a resolução alta se as quiser imprimir ou para as apresentar num ecrã grande.

- 1** Aceda a **Câmara > Mais** e selecione o modo **Alta resolução**.
- 2** Enquadre o que pretende capturar dentro do visor e, em seguida, toque onde pretende focar.
- 3** Toque em  para tirar uma fotografia.

## Utilizar o modo Pro

- 1** Abra a **Câmara** e selecione o modo **Mais > Pro**.
- 2** Pode definir os seguintes parâmetros:
  - Ajuste o método de medição: toque em **M** para seleccionar o método de medição.


Método de medição	Cenários aplicáveis
 <b>Medição em matriz</b>	Medir a imagem completa. Adequado para captar cenários naturais.
 <b>Medição centrada</b>	Focagem na medição da área central da moldura. Adequado para captar retratos.
 <b>Medição no ponto</b>	Medição de uma área muito pequena no centro da moldura (tal como os olhos de uma pessoa).

- Ajustar a sensibilidade ISO: toque em **ISO** e deslize a área de ajuste ISO. Quando a luz é baixa, aumente a sensibilidade ISO; quando há muita luz, diminua a sensibilidade ISO para evitar um ruído excessivo na imagem.
- Ajustar a velocidade do obturador: toque em **S** e deslize a área de ajuste da velocidade do obturador.  
A velocidade do obturador irá afetar a quantidade de luz dentro da câmara, ao fotografar paisagens e retratos imóveis, diminua a velocidade do obturador; ao fotografar paisagens e retratos em movimento, aumente a velocidade do obturador.
- Ajustar o valor de compensação da exposição: toque em **EV** e deslize a área de ajuste EV.  
Quando houver pouca luz, aumente o valor EV; quando houver muita luz, diminua o valor EV.
- Ajustar a focagem: toque em **AF** e selecione o modo de focagem.


Modo de focagem	Cenários aplicáveis
<b>Focagem única AF-S</b>	Objetos imóveis, paisagens, etc.
<b>Focagem contínua AF-C</b>	Objetos em movimento, paisagens, etc.
<b>Focagem manual MF</b>	Toque na área que precisa de ser destacada (como o rosto de uma pessoa) para a capturar na focagem.

- Ajustar o tom de cor: toque em **WB** e selecione o equilíbrio de brancos.

Pode seleccionar  à luz do dia; selecione  em condições de céu nublado ou de pouca luminosidade.

Toque em  para alterar a temperatura da cor para dar à imagem um tom mais fresco ou mais quente.




### 3 Toque no obturador para fotografar.

-  Alguns parâmetros irão mudar ao ajustar outros parâmetros. Ajuste-os conforme as suas necessidades.

## Captura de destaques


Quando a Captura de destaques está ativada, a câmara pode capturar inteligentemente rostos sorridentes, saltar e correr de gatos, cães ou pessoas.

### Captura manual

- 1 Aceda a **Câmara > Fotografia** e toque em  para ativar a Captura de destaques (certifique-se de que  está ativado).
- 2 Foque a sua câmara nos motivos, tais como gatos, cães ou pessoas, toque em  para tirar fotografias, e a câmara captará inteligentemente os melhores momentos dentro de 1,5 segundos.

### Captura automática

Depois da "Captura automática" ser ativada, a câmara pode reconhecer cenas e tirar fotografias automaticamente, capturando bons momentos para si.

- 1 Em **Câmara**, selecione o modo **Fotografia**.
- 2 Toque em  > **Captura inteligente** para ativar a **Captura automática**. Quando a câmara reconhecer a cena correspondente, tirará fotografias automaticamente.



## Foco inteligente

Depois do Foco inteligente estar ativado, a câmara pode identificar e seguir automaticamente pessoas, gatos ou cães, ou pode seleccionar manualmente um sujeito a seguir.

**1** Em **Câmara**, selecione o modo **Fotografia**.

**2** Toque em  > **Focagem inteligente**.

**3** Pode apontar o seu telemóvel a pessoas, gatos ou cães, e a câmara irá reconhecer e localizar inteligentemente o sujeito para tirar fotografias.

Pode também tocar no sujeito que pretende fotografar. Quando a moldura da área seleccionada é realçada a laranja, a câmara irá localizar o sujeito a fotografar.




## Gravar vídeos


### Gravar vídeos




No modo vídeo, pode utilizar funções auxiliares tais como ampliação, focagem, e beleza, e também pode definir a resolução de vídeo e a taxa de fotogramas.

**1** Abra a **Câmara** e selecione o modo **Vídeo**.


**2** Pode realizar as seguintes operações para se preparar para a gravação:

- Ampliar ou reduzir: aproxime/afaste dois dedos no ecrã ou deslize a barra de ampliação para ampliar ou afastar.
- Focagem: toque na parte do ecrã que pretende destacar. Prima continuamente no ecrã para bloquear a exposição e a focagem.
- Ligar ou desligar o flash: toque em  para seleccionar o flash como  (Sempre ligado) ou  (Desligado).


Ao gravar com a câmara frontal, pode seleccionar o flash como  (Sempre ligado) em condições de fraca iluminação. Quando ligada, a câmara irá preencher a luz anelar, aumentando o brilho do ecrã para aumentar o brilho dos rostos.

- Seleccionar um filtro: toque em  para pré-visualizar o efeito do filtro.
- Ligar o efeito de beleza: toque em  e deslize para ajustar o efeito de beleza.
- Ajustar a resolução do vídeo e a velocidade de fotogramas: aceda a  > **Resolução dos vídeos** e selecione a resolução pretendida. Quanto maior for a resolução, mais claro será o vídeo, e maior será o ficheiro de vídeo final gerado. Escolha de acordo com as suas necessidades reais.


Também pode tocar em **Velocidade de fotogramas** para seleccionar a velocidade de fotogramas pretendida.

- Selecionar o formato de vídeo eficiente: toque em  e ligue **Formato de vídeo eficiente**.

Com este interruptor ligado, o telemóvel irá utilizar um formato de vídeo mais eficiente para o ajudar a poupar espaço de armazenamento. No entanto, outros dispositivos podem não ser capazes de reproduzir este formato, por isso, escolha de acordo com as suas necessidades reais.

-  Nem todos os produtos suportam as funcionalidades acima referidas, consulte o seu produto para obter mais detalhes.



- 3 Toque em  para começar a gravar.

Quando estiver a gravar, prima continuamente  ou  para ampliar ou afastar do ecrã.


Toque em  para fotografar o fotograma atual.

- 4 Toque em  para pausar a gravação, e em  para terminar a gravação.

### Utilizar auscultadores Bluetooth para a gravação de som durante a gravação de vídeos


- 1 Ligue o telemóvel a auscultadores Bluetooth.
- 2 Após uma ligação bem-sucedida, a barra de notificações suspensa do telemóvel será apresentada. Toque em , na lista pop-up de dispositivos áudio, selecione o canal de áudio dos auscultadores Bluetooth.
- 3 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Vídeo**.
- 4 Aponte a lente ao alvo a ser filmado e toque em  para começar a gravar. Ao gravar com um telemóvel, apenas o som recebido pelos auscultadores Bluetooth será incluído.


- 5 Toque em  para parar de gravar.

-  Esta funcionalidade não é suportada por alguns auscultadores Bluetooth, consulte o manual de utilização dos seus auscultadores.

### Filmar vídeos 4K UHD

O seu telemóvel suporta a gravação de vídeo 4K Ultra HD (UHD).

- 1 Abra **Câmara** e selecione o modo **Vídeo**.
- 2 Aceda a  > **Resolução dos vídeos** e selecione **[16:9] 4K** ou **[21:9] 4K**.  
O modo de beleza, os filtros e os efeitos especiais não são suportados e serão automaticamente desativados quando seleccionar a resolução 4k.

**3** Volte ao ecrã **Vídeo** e toque em  para gravar um vídeo.

**i** Uma resolução mais alta irá resultar numa qualidade de vídeo superior, mas também irá ocupar mais espaço de armazenamento.




### Capturar vídeos com o Take mágico



Se gravar um vídeo durante mais de 5 segundo(s) com a câmara traseira no modo Gravar, quando um momento de destaque é reconhecido, esta funcionalidade irá gerar uma seleção de fotografias e clipes de música de destaques fáceis de partilhar.

**1** Aceda a **Câmara > Vídeo** e toque em  para iniciar a gravação.


**2** Depois de filmar, toque no canto inferior esquerdo para pré-visualizar o vídeo e ver as fotografias de destaques geradas por baixo do vídeo.

**3** Toque em **Filme instantâneo** para pesquisar os clipes de música gerados automaticamente.

**4** Toque em  para alternar entre os modelos de clipes. Toque em  para alterar a música de fundo. Toque em  para editar.

**5** Toque em  para guardar ou toque em  para guardar e partilhar o clipe de música.

**i** • Antes de utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que o interruptor **Take mágico** está ligado nas definições da câmara e a velocidade de fotogramas de vídeo é de 30fps. O modo

noturno  deve estar desativado.

- Grave vídeos com mais de 5 segundo(s) e os clipes de fotografias e vídeos de destaques serão gerados em simultâneo. Se o vídeo tiver menos de 5 segundo(s), apenas as fotografias serão geradas.
- Recomendamos que inclua as seguintes cenas no seu vídeo: pessoas, crianças, comida, edifícios de estilo europeu, edifícios antigos, flores, nascer e por-do-sol, plantas em vaso, céu azul, etc.
- Mantenha a imagem nítida e estável ao filmar.
- Pode transformar as fotografias no álbum **Galeria > Take mágico** em vídeos.


### Gravar vídeos Dual-View

A funcionalidade Dual-view divide o ecrã de gravação em duas vistas, permitindo-lhe ver a vista normal lado a lado com uma visualização ampliada.

**1** Aceda a **Câmara > Mais** e toque em **Vista dupla**.

**2** Enquadre o sujeito no visor, em seguida, toque em  para iniciar a gravação.

A vista normal e a vista ampliada são apresentadas lado a lado no ecrã, com a área ampliada a ser o centro da vista normal. Pode ajustar o nível de ampliação ao juntar ou afastar dois dedos na visão ampliada.


- 3 Toque em  para terminar a gravação.



## Modo Filme

Com o modo Filme, pode escolher tonalidades de filme de acordo com o cenário e criar vídeos de qualidade profissional.


- 1 Aceda a **Câmara** e selecione **Filme**.

- 2 Toque em  e escolha tonalidades LUT de acordo com o cenário.

Também pode tocar em  para ativar a qualidade de filme 4K HDR.

- 3 Toque em  para iniciar a gravação, e em  para terminar a gravação.





Pode tocar em  para gravar em câmara lenta 4x. O 4K HDR e LUT não podem ser ativados durante a gravação em câmara lenta.




## Gravar e editar vídeos LOG

Com a gravação LOG, pode gravar mais detalhes e uma gama dinâmica mais ampla e manter mais detalhes em áreas extremamente brilhantes e escuras. Os filtros LUT tornam o seu vídeo mais claro, mais rico e com mais textura.

- 1 No modo **Filme**, toque em  para ativar o modo LOG.

No modo **Pro**, toque em  para mudar para o modo de gravação. Toque em  para ativar o modo LOG.

- 2 Ajuste os parâmetros no modo Pro de acordo com as suas necessidades.

- 3 Toque em  para iniciar a gravação, toque em  para pausar a gravação ou toque em  para terminar a gravação.

- 4 Abra o vídeo LOG e toque em  >  para adicionar filtros.


- 5 Depois de editar, toque em **Exportar**.

## Conte a sua história no modo História

No modo **HISTÓRIA**, pode escolher um modelo e seguir as instruções para criar uma história envolvente com a câmara, sem focagem e ampliação manuais.

- 1 Aceda a **Câmara** > **MULTI-VÍDEOS** > **HISTÓRIA**

- 2 Toque num modelo para pré-visualizar o efeito. Toque em  para começar.


- 3** O telemóvel irá pedir-lhe que tire várias fotografias. Pode tocar em  para começar a capturar fotografias até todas as fotografias estarem capturadas.


Antes de capturar, o visor irá mostrar o efeito de cada fotografia. Toque em  para fechar a pré-visualização.

- 4** Para capturar uma cena diferente, saia da câmara. O telemóvel irá guardar automaticamente as suas fotografias. Ao entrar novamente no modo **HISTÓRIA**, pode continuar com as fotografias guardadas (apenas as fotografias capturadas da ultima vez são guardadas).

- 5** Quando terminar, o telemóvel irá unir automaticamente as fotografias e criar um clipe de vídeo com música.

Se não estiver satisfeito com alguma das fotografias, toque na moldura de pré-

visualização da mesma e, em seguida, toque em  e siga as instruções no ecrã para voltar a tirar a fotografia.

Se não estiver satisfeito com todas as fotografias, toque em  para as remover a todas e fotografar novamente.

- 6** Quando terminar, toque em  para exportar o vídeo para o álbum **Vídeos**.

## Gravar vídeos em câmara lenta

Utilize o modo de câmara lenta para capturar todos os detalhes de momentos efémeros. Ajuste a velocidade da câmara lenta com base na velocidade a que quer que apareçam as imagens. Com uma velocidade mais elevada obterá uma reprodução mais lenta.

Para os melhores resultados, grave os vídeos em câmara lenta com bastante luz natural.

 As velocidades de câmara lenta disponíveis variam consoante o dispositivo.


### Gravar vídeos em câmara lenta

- 1** Aceda a **Câmara > Mais** e selecione o modo **Câmara lenta**.

- 2** Toque em  e selecione 4x ou 8x.


 A opção 8x não se encontra disponível em determinados dispositivos.

- 3** Toque em  para começar a gravar.





- 4** Toque em  para terminar a gravação.

### Ajustar a parte de câmara lenta em vídeos em câmara lenta

No caso de um vídeo em câmara lenta, pode alterar a parte que pretende reproduzir em câmara lenta.



 Esta funcionalidade está disponível apenas para vídeos em câmara lenta gravados em 4x ou 8x. A opção de 8x não está disponível em alguns dispositivos.

- 1** Aceda a **Galeria** e selecione um vídeo em câmara lenta.

- 2 Toque em  para reproduzir o vídeo. Durante a reprodução, toque em  para apresentar a área de edição.
  - 3 Arraste os controlos de deslize para ajustar a parte que pretende reproduzir em câmara lenta. As outras partes do vídeo serão reproduzidas à velocidade normal.
  - 4 Toque em  para guardar as suas edições.
-  Para obter os melhores resultados ao partilhar, partilhe os vídeos em câmara lenta nos quais as suas edições foram guardadas.


## Utilizar o Lapso de tempo para criar um vídeo curto




Pode utilizar o Lapso de tempo para capturar lentamente imagens ao longo de vários minutos ou até horas e, em seguida, condensá-las num vídeo curto. Isto permite-lhe capturar a beleza da mudança – o desabrochar das flores, as nuvens à deriva, entre outros.

- 1 Aceda a **Câmara > Mais** e selecione o modo **Lapso de tempo**.
- 2 Coloque o dispositivo na posição certa. Para reduzir a tremulação da câmara, utilize um tripé para estabilizar o dispositivo.
- 3 Toque em  para iniciar a gravação e, em seguida, toque em  para terminar a gravação.

O vídeo gravado é automaticamente guardado na Galeria.

## Utilizar o modo Profissional para gravar vídeos

- 1 No modo **Pro**, toque em  para mudar para o modo de gravação. Poderá então:
  - Ajustar o modo de medição: toque em **M** e selecione um modo de medição.



Modo de medição	Cenários de aplicação
 <b>Medição de matriz</b>	Medir todo o enquadramento. Aplicável para a captura de paisagens.
 <b>Medição ponderada ao centro</b>	Focagem no centro do enquadramento. Aplicável para a captura de retratos.
 <b>Medição de ponto</b>	Concentra-se numa área muito pequena do enquadramento, tal como nos olhos de uma pessoa.


- Ajustar a sensibilidade do ISO: toque em **ISO** e arraste o controlo de deslize de ISO. Em condições de fraca iluminação, aumente a sensibilidade do ISO. Em ambientes bem iluminados, baixe a sensibilidade do ISO para evitar ruídos na imagem.

- Ajustar a velocidade do obturador: toque em **S** e arraste o controlo de deslize de velocidade.  
A velocidade do obturador afeta a quantidade de luz permitida a entrar na lente da câmara. Ao capturar cenas estáticas ou retratos, reduza a velocidade do obturador. Ao capturar cenas ou objetos em movimento, aumente a velocidade do obturador.
- Ajustar a compensação de exposição: toque em **EV** e arraste o controlo de deslize de EV.  
Aumente o EV em condições de fraca iluminação e reduza o EV em ambientes bem iluminados.
- Ajustar o modo de focagem: toque em **AF** e selecione um modo de focagem.

Modo de focagem	Cenários de aplicação
<b>AF-S (Único)</b>	Aplicável a cenários ou retratos imóveis.
<b>AF-C (Contínuo)</b>	Aplicável a cenários ou retratos em movimento.
<b>MF (Focagem manual)</b>	Toque na área que pretende focar (tal como o rosto de uma pessoa).


- Ajustar a coloração: toque em **WB** e selecione o equilíbrio de brancos.

Durante a captura sob a luz solar forte, selecione . Em ambientes com fraca iluminação ou nublados, selecione .

Toque em  para ajustar a temperatura da cor, dando um tom mais frio ou quente à imagem.

**2** Pode tocar em  para selecionar e aplicar um filtro LUT.

**3** Toque em  para iniciar a gravação.


 O ajuste de algumas definições poderá causar a alteração de outras definições em concordância. Ajuste com cuidado de acordo com o que precisar.

## Editar imagens

### Editar fotografias e vídeos

A Galeria oferece uma vasta gama de funcionalidades de edição para fotografias e vídeos.

#### Edição básica

**1** Abra a **Galeria**, toque na miniatura da fotografia que pretende editar, seguidamente toque em  para aceder às funcionalidades de edição.



- Recortar e rodar: Toque em **Recortar**, selecione um fotograma, de seguida arraste a grelha ou os respetivos cantos para selecionar qual a parte que pretende manter. Para rodar uma fotografia, toque em **Recortar** e arraste a roda do ângulo para a orientação pretendida.

Para rodar a fotografia 90 graus, toque em . Para espelhar a fotografia, toque em .


- Adicionar um filtro de efeito: Toque em **Filtrar** para selecionar um filtro.
- Ajustar efeitos da fotografia: Toque em **Ajustar** para ajustar a luminosidade, o contraste, a saturação e outros aspetos da fotografia.
- Outros: pode editar a fotografia de outras formas, tais como, adicionando uma mancha de cor, um borrão, um rabisco ou uma etiqueta.

**2** Toque em  ou **Guardar** para guardar as suas edições.


### Adicionar marcas de água às fotografias

- 1** Na Galeria, toque numa fotografia, de seguida, aceda a  > **Marcas de água**.
- 2** Selecione o tipo de marca de água que pretende adicionar, como **Hora**, **Tempo**, ou **Humor**.
- 3** Selecione uma marca de água e arraste-a para mudar a sua posição. Pode também editar o texto de alguns tipos de marcas de água.
- 4** Toque em  para guardar as suas edições e toque em **Guardar** para guardar a fotografia.

### Pixelizar fotografias

- 1** Na Galeria, toque numa fotografia, de seguida, aceda a  > **Mosaico**.
- 2** Selecione um estilo e tamanho de mosaico para tapar partes da fotografia.
- 3** Para remover o mosaico, toque em **Borracha** e retire-o da fotografia.
- 4** Toque em **Guardar** para guardar a fotografia.

### Mudar o nome das fotografias

- 1** Na Galeria, toque na miniatura da fotografia que pretende mudar o nome.
- 2** Aceda a  > **Renomear** e introduza um novo nome.
- 3** Toque em **OK**.

## Editar vídeos



## HONOR Clip

### Acesso rápido ao HONOR Clip

Pode aceder aos serviços do HONOR Clip através dos seguintes métodos:

- Aceda a **Galeria** > **Álbuns** e selecione as fotografias ou os vídeos a serem editados.

Toque .

- Aceda a **Galeria**, toque continuamente para seleccionar as imagens ou os vídeos em **Fotografias** ou **Álbuns** e toque em **Criar** > **Novo vídeo**.
- Crie um ícone do atalho no ecrã inicial e entre no ecrã de edição para o utilizar.

**1** Aceda a **Galeria** > **Criar**.

**2** Toque em **Corte** >  > **Adicionar ao ecrã inicial** para adicionar um atalho do HONOR Clip no ecrã inicial.

Toque continuamente em **Corte** no ecrã inicial e toque em **Eliminar** para eliminar o atalho.


### HONOR Clip


Com o HONOR Clip, pode escolher as imagens e os vídeos de que gosta e aplicar vários modelos para criar vídeos curtos. Também pode adicionar filtros, transições e texto aos vídeos curtos.

**1** Abra **Galeria** no ecrã inicial.

- Selecione **Criar** > **Novo vídeo**.
- Selecione **Criar** > **Corte** > **Criar vídeo**.
- Em **Fotografias** ou **Álbuns**, toque continuamente nas fotografias ou vídeos que pretende editar e toque em **Criar** > **Novo vídeo**.


**2** Pode:

- Selecionar um tema: Toque em **Modelo** para seleccionar a partir de uma ampla variedade de modelos de temas.
- Editar cliques: Para cortar um vídeo, ou alterar a duração de uma imagem, toque em **Editar**, toque na barra de pré-visualização e arraste os controlos de deslize em ambos os lados do clipe.
- Alterar a sequência de cliques: Toque continuamente na barra de pré-visualização e arraste-o para uma localização que pretenda.
- Adicionar efeitos de transição: Toque em  entre dois cliques para adicionar um efeito de transição, ou toque em **Editar**, arraste a barra de pré-visualização para posicionar a linha branca onde pretende adicionar a transição e toque em **Cortar**.

De seguida, toque em  na barra de pré-visualização para adicionar um efeito de transição entre os dois segmentos.

Se forem adicionados vários segmentos, pode aplicar a mesma transição a todos.

- Alterar a velocidade: Na barra de pré-visualização, selecione um segmento, toque em **Velocidade** e pode escolher **Normal** ou **Curvado**.
- Exportar um fotograma: Aceda a **Editar**. Arraste o fotograma de vídeo que pretende exportar para a linha branca e toque em **Exportar fotograma**.
- Eliminar cliques: Selecione o clipe que pretende eliminar, toque em **Eliminar** ou **Editar**, faça uma divisão antes e depois da parte não pretendida e, de seguida, selecione a parte a eliminar e toque em **Eliminar**.
- Selecionar um filtro: Toque em **Filtros** e pré-visualize o efeito do filtro. Deslize o controlo de deslize para ajustar o efeito de filtro. Pode também tocar em **Ajustar** para regular ainda mais a luminosidade, o contraste, etc.
- Editar a música de fundo: Toque em **Música**, de seguida, toque em **Adicionar música** para adicionar a música de fundo pré-definida ou a música local. Ou toque em **Extrair áudio** para extrair o áudio de um vídeo e anexá-lo ao seu clipe. Após adicionar a música de fundo, pode aceder a **Editar** e tocar em **Volume** para regular o volume do som original ou da música de fundo. Ative **Aumentar gradualmente** ou **Diminuir gradualmente** para adicionar um efeito de desvanecimento à música de fundo.  
Para retirar ou eliminar um trecho de uma música de fundo, adicione **Cortar** antes e depois da música a ser tirada e selecione o trecho. Toque continuamente a barra de pré-visualização para a arrastar para a posição que pretende, ou toque em **Eliminar**.
- Adicionar texto: Toque em **Texto** > **Adicionar texto** para adicionar texto ao vídeo. Após introduzir o texto na caixa de texto, pode selecionar modelos, estilos ou texto estilizado abaixo para concluir a adição. Em seguida, toque na barra de pré-visualização do texto e arraste os controlos de deslize em ambos os lados para personalizar a duração do texto.
- Adicionar efeitos: Toque em **Efeito** para adicionar efeitos ao vídeo.
- Adicionar Imagem na imagem: Toque em **PIP** para adicionar os materiais que pretende. Após a adição bem sucedida, os materiais serão apresentados no vídeo curto como uma Imagem na imagem.
- Ajustar o tamanho do fotograma: Toque em **Moldura** para o tamanho de fotograma que pretende.
- Adicionar fundo: Toque em **Fundo** para adicionar fundo numa cor sólida ou outros estilos. Ou arraste o controlo de deslize na página **Desfocagem** para desfocar o fundo. Pode também tocar em **Galeria** para selecionar uma imagem a partir do álbum como fundo.
- Ajustar especificações: Toque em **Ajustar** para ajustar especificações, tais como luminosidade, contraste, saturação e nitidez do vídeo.

- 3** Quando terminar a edição, toque em  para pré-visualizar. Toque em **Definir capa** para definir uma capa. Também pode selecionar a resolução e a velocidade de fotografias conforme necessário. De seguida, toque em **Exportar** para exportar o seu vídeo.


 Alguns materiais só estão disponíveis para membros VIP.


## Filme instantâneo

Após selecionar imagens e vídeos, o Filme instantâneo pode sintetizá-los num vídeo curto de partilha fácil com o modelo.

 Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

- 1** Pode utilizar a funcionalidade através dos seguintes métodos:
  - Aceda a **Galeria** > **Criar**, toque em **Filme instantâneo** e selecione imagens e vídeos.
  - Aceda a **Galeria** > **Criar** > **Corte** e toque em **Filme instantâneo** para selecionar as imagens e os vídeos.
  - Abra a aplicação **Corte** e toque em **Filme instantâneo** no ecrã inicial para selecionar as imagens e os vídeos.
  - Aceda a **Galeria** > **Álbuns**, toque continuamente numa imagem ou num vídeo para aceder ao modo de seleção múltipla num álbum, selecione vários vídeos ou imagens e toque em **Filme instantâneo**.
- 2** O seu telemóvel pode gerar automaticamente vídeos curtos, podendo em seguida:
  - Substituir o modelo tocando em **Modelos** para escolher a partir de uma ampla variedade de modelos.
  - Alterar a música tocando em **Música** para escolher a partir de uma variedade de diferentes músicas de fundo.

Assim que tiver adicionado a música de fundo, toque em . Em **Editar**, pode ajustar o clipe de música ou tocar em **Volume** para ajustar o volume da música.


  - Ajuste os cliques tocando em **Fragmentos** para selecionar ou alterar os cliques para o vídeo curto, ou ajuste a respetiva sequência de reprodução.
  - Efetue mais edições tocando em  para efetuar mais edições com o HONOR Clipe.

- 3** Após efetuar a edição, pode tocar em  para guardar ou **Partilhar** para partilhar facilmente.



 Alguns conteúdos apenas podem ser acedidos por utilizadores VIP.

## Criar clipes com fotografias e vídeos



Na Galeria, pode selecionar as suas fotografias e vídeos favoritos e usar uma variedade de modelos para criar clipes com música de fundo. Pode também adicionar filtros, transições, texto e outros efeitos aos seus clipes.

-  • Certifique-se de que o seu dispositivo foi atualizado para a versão do sistema mais recente.
- Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.
- Esta funcionalidade requer uma ligação à Internet. Efetue ligação a uma rede Wi-Fi antes de atualizar para evitar pagar despesas de dados.


**1** Aceda a **Galeria**, pode aceder à criação por qualquer uma das seguintes formas.


- Aceda a **Descobrir** > **Novo vídeo** para selecionar fotografias ou vídeos. Toque em  no canto superior direito do ecrã.
- Na página **Fotografias** ou **Álbuns**, prima continuamente para selecionar fotografias ou vídeos. Toque em  > **Vídeo**.

**2** O telemóvel irá criar um clipe. Pode:

- Selecionar um modelo: Toque em **Modelos** para escolher o seu modelo.
- Editar: Para recortar o videoclipe, ou alterar o tempo de apresentação da fotografia, toque em **Editar**. Toque na barra de pré-visualização e arraste os controlos de deslize nas extremidades do clipe.
- Alterar a ordem das imagens: Prima continuamente num clipe na barra de pré-visualização e arraste o clipe para a posição que desejar.
- Adicionar efeitos de transição: Toque em  entre os videoclipes para adicionar efeitos de transição, ou toque em **Editar**, e arraste o controlo de deslize. Quando a linha divisória branca estiver na posição em que a transição deve ser adicionada, toque em **Cortar**. Com o divisor de transição adicionado, toque em  na barra de pré-visualização para adicionar efeitos de transição.  
Se tiver adicionado mais do que um divisor, pode optar por aplicar a transição a todo o vídeo.
- Ajustar os fotogramas do vídeo: Toque em **Moldura** para selecionar o tamanho de fotogramas que precisa.
- Exportar imagem de fotograma único: Em **Editar**, arraste o vídeo para a linha divisória branca, depois toque em **Exportar fotograma** para exportar a imagem.
- Eliminar clipes: selecione o clipe que quer eliminar e toque em **Eliminar** ou **Editar** para adicionar divisores ao início e ao fim do mesmo. Em seguida, selecione o clipe e toque em **Eliminar**.


- Selecionar um filtro: Toque em **Filtros** para selecionar entre clássico, alimentos, paisagem, e outros efeitos de filtro. Arraste o controlo de deslize para ajustar o efeito de filtro. Também pode tocar para ajustar o brilho, contraste, etc.
- Editar a música de fundo: Toque em **Música**, e toque em **Adicionar música** para adicionar música de fundo predefinida ou música local, ou toque em **Extrair áudio** para extrair o som de fundo de um vídeo e colocá-lo no seu vídeo. Depois de adicionar música de fundo, em **Editar**, toque em **Volume** para ajustar o nível de volume do som ou do fundo original. Ative **Aumentar gradualmente** ou **Diminuir gradualmente** para entrar ou sair a música de fundo adicionada. Para intercalar ou apagar uma peça de música de fundo, adicione **Cortar** ao início e ao fim da mesma. Selecione a música e prima continuamente na barra de pré-visualização para a arrastar para a posição desejada, ou toque em **Eliminar**.
- Adicionar texto: Toque em **Texto** > **Adicionar texto** para adicionar texto ao vídeo. Depois de introduzir o texto na caixa de texto, selecione o estilo de modelo abaixo para adicionar. Toque na barra de pré-visualização do texto e arraste o controlo de deslize em ambas as extremidades para definir o tempo de exibição do texto.
- Adicionar efeitos visuais: Toque em **Efeito** para adicionar efeitos visuais ao vídeo.
- Adicionar plano de fundo: Toque em **Fundo** para adicionar fundo de cor sólida ou fundo de vários estilos ao seu vídeo ou arraste o controlo de deslize na página **Desfocagem** para desfocar o fundo. Também pode tocar na Galeria e selecionar uma imagem do álbum como fundo.
- Ajustar os parâmetros: Toque em **Ajustar** para ajustar a luminosidade, o contraste, a saturação, a nitidez e outros parâmetros.

**3** Depois de tocar, toque em  para pré-visualizar. Toque em **Definir capa** para definir a capa. Também pode selecionar a resolução e a velocidade de fotogramas, e depois tocar em **Exportar** para exportar o seu clipe.

 Para alguns materiais, é necessário um VIP pago.

## Criar vídeos com modelos

A funcionalidade **Criar história** permite-lhe colocar facilmente vários vídeos num modelo predefinido com transições, música de fundo e outros efeitos especiais.


- 1** Aceda a **Galeria** > **Descobrir** e toque em **Criar história**.
- 2** Toque num modelo para o pré-visualizar e toque em **Criar vídeo** para começar a criar.
- 3** Siga as instruções no ecrã para selecionar vários vídeos e, em seguida, toque em **Criar**.
- 4** O seu dispositivo apresentará a pré-visualização. Pode tocar em **Filtros** para mudar o filtro ou tocar em **Créditos** para adicionar os créditos. Se não ficar satisfeito com nenhum dos cliques, toque no clipe em **Editar** e, em seguida, toque em  para selecionar outro clipe ou toque em **Substituir** para selecionar outro vídeo.

5 Toque em  para guardar o vídeo.

## Ver imagens e vídeos

### Apresentação Vívda Super Dinâmica

As imagens HDR apresentam uma maior gama de luminosidade, melhor contraste de cor, e efeitos de luz e sombra mais vivos, criando uma experiência de visualização mais imersiva.

- 1 Aceda a **Câmara** para tirar fotografias HDR em cenas com contraste de luz e escuridão nítidas, tais como cenas noturnas, brilho do por-do-sol e sombras sob a luz do sol.
- 2 Certifique-se de que **Galeria** >  > **Definições** > **Visualização de imagens em HDR** está ativado.
- 3 Aceda a **Galeria** para rever as suas fotografias.

### Ver fotografias e vídeos

Na Galeria, pode ver, editar e partilhar os seus vídeos e fotografias.

#### Ver por hora de captura

Abra **Galeria**. No separador **Fotografias**, junte dois dedos no ecrã para mudar para a vista mensal e afaste dois dedos para mudar para a vista diária.


Também pode arrastar a bola na extremidade para ver o tempo.

#### Ver por álbum

Pode ver fotografias e vídeos por álbum no separador **Álbuns**.

Algumas fotografias e vídeos são guardados em álbuns predefinidos. Por exemplo, os vídeos gravados com a câmara serão guardados no álbum **Câmara**. Capturas de ecrã e gravações de ecrã serão guardadas no álbum **Capturas de ecrã**.

### Ver detalhes sobre fotografias e vídeos

- 1 No modo Galeria, toque numa fotografia ou vídeo para os ver no modo de Ecrã inteiro. Toque novamente no ecrã para ocultar o menu.
- 2 No modo de ecrã inteiro, toque em  para ver detalhes sobre a fotografia ou o vídeo, como o diretório de armazenamento, a resolução e o tamanho.

### Procurar por imagens na Galeria

Introduza palavras-chave tais como hora, lugar e assunto na barra de pesquisa na Galeria para pesquisar imagens.

- 1 Aceda a **Galeria** > **Álbuns**, introduza as palavras-chave que pretende procurar na barra de pesquisa no topo do ecrã.



Introduza palavras-chave para a imagem (por exemplo, “comida”, “paisagem”, “flores”).

- 2 A Galeria irá apresentar-lhe imagens relacionadas com as palavras-chave e sugerir palavras-chave relacionadas. Toque numa palavra-chave ou continue a introduzir palavras-chave para uma pesquisa mais precisa.

 Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.


## Partilhar imagens e vídeos

Aceda a **Álbuns**, pode partilhar imagens e vídeos das seguintes formas:

- Partilhar uma única imagem ou vídeo: toque numa imagem ou vídeo e toque em  para partilhar.
- Partilhar várias imagens ou vídeos: num álbum, prima continuamente uma imagem ou vídeo para aceder ao modo de seleção múltipla, selecione várias imagens e vídeos e toque em  para os partilhar.

## Partilha de fotografias segura


A Partilha de fotografias segura ajuda a remover informações, tais como a data da captura e a localização da fotografia, para evitar a quebra da privacidade durante partilhas.

- 1 Aceda a **Galeria > Álbuns**.
- 2 Seleccione uma ou mais fotografias e toque em .
- 3 Verifique a mensagem na parte superior esquerda do ecrã da partilha. Se a proteção de privacidade não estiver ativada, toque em **Opções de privacidade** para apresentar a janela **Opções de privacidade**, siga as indicações no ecrã para ativar esta funcionalidade para partilhar fotografias de forma segura.



## Organizar álbuns

Organize fotografias ou vídeos em álbuns para pesquisar rapidamente.


### Adicionar álbuns

- 1 Aceda a **Galeria > Álbuns**.
- 2 Toque em , dê um nome ao álbum e toque em **OK**.
- 3 Seleccione as fotografias ou vídeos que deseja adicionar e depois mova-os ou copie-os para o álbum.


### Ordenar álbuns

- 1 Aceda a **Galeria > Álbuns > ** e toque em **Organizar álbuns**.
- 2 Arraste  junto a um álbum para a posição pretendida. Toque em **Repor** para repor os álbuns na ordem predefinida.


## Ocultar álbuns

Se tiver imagens e vídeos privados que não pretende mostrar no álbum, pode ocultá-los. Toque no separador **Álbuns**, abra um álbum, toque continuamente nas imagens ou vídeos que pretende ocultar e toque em  > **Ocultar** > **OK**.

As imagens e os vídeos selecionados serão ocultados. Pode:

- Na página **Álbuns**, tocar em  > **Itens ocultos** para verificar as imagens e os vídeos ocultados.
- Toque continuamente nas imagens e vídeos selecionados em **Itens ocultos** e toque em **Mostrar**.

Após a ocultação ser cancelada, as imagens e os vídeos ocultados serão restaurados nos respetivos álbuns originais.


-  As imagens e os vídeos nos álbuns partilhados não podem ser ocultados. Verifique a situação concreta.
- Para proteger a sua privacidade, as imagens e os vídeos nos álbuns ocultados não podem ser acedidos por aplicação de terceiros.

## Mover fotografias e vídeos

**1** Abra um álbum e, em seguida, toque continuamente para selecionar as fotografias e vídeos que quer mover.

**2** Toque em  > **Mover** para selecionar o álbum pretendido.

**3** Assim que os itens sejam movidos, deixarão de estar nos álbuns originais.

-  Os álbuns **Todas as imagens** e **Vídeos** mostram todas as fotografias e vídeos armazenados no seu dispositivo.

Mover os itens entre álbuns não irá afetar a visualização nestes álbuns.

## Eliminar fotografias e vídeos

Toque continuamente para selecionar os itens que quer eliminar e, em seguida, aceda a **Eliminar** > **Eliminar**.


-  Alguns álbuns predefinidos, tais como **Todas as imagens**, **Os meus favoritos**, **Vídeos** e **Câmara** não podem ser eliminados.

As fotografias e vídeos eliminados serão temporariamente movidos para o álbum **Eliminados recentemente** antes de serem permanentemente eliminados após 30 dias.

Para eliminar permanentemente uma fotografia ou vídeo manualmente, toque continuamente na miniatura correspondente no álbum **Eliminados recentemente** e, em seguida, aceda a **Eliminar** > **Eliminar**.





## Recuperar fotografias e vídeos eliminados

No álbum **Eliminados recentemente**, toque continuamente para seleccionar os itens que quer recuperar e, em seguida, toque em  para os restaurar para os álbuns originais. Se o álbum original tiver sido eliminado, será criado um novo.

## Bloquear álbuns

Bloquear álbuns de aplicações de terceiros para impedir a sua exibição na Galeria.


- 1 Na lista **Outros**, toque no álbum que deseja bloquear.
- 2 Se  estiver apresentado no topo, indica que o álbum pode ser bloqueado. Aceda a  > **Bloquear**.

Os álbuns bloqueados apenas podem ser visualizados em **Ficheiros**.

- 3 Para desbloquear um álbum, abra a lista **Outros**, toque em **Ver álbuns bloqueados** e, em seguida, toque em **Desbloquear** junto ao álbum.

 Apenas alguns álbuns em **Outros** podem ser bloqueados.

## Adicionar fotografias e vídeos aos favoritos

Abra uma fotografia ou vídeo e, em seguida, toque em .


O item irá aparecer no álbum original e no álbum **Os meus favoritos**.

# Desfrutar de uma vida inteligente

## Texto mágico

### Texto mágico

O **Texto mágico** pode extrair texto de imagens, e copiá-lo, arrastá-lo, ou tocá-lo para obter serviços relacionados.

 A funcionalidade varia consoante o idioma. Mais idiomas serão lançados gradualmente com a versão MagicOS, consulte a situação real.


### Ative Texto mágico

Toque em **Definições > Assistente > Texto mágico** e certifique-se de que **Texto mágico** está ativado.


### Extrair texto de imagens


Pode extrair texto de imagens das duas maneiras seguintes:

Toque no ícone  para extrair texto:


- 1 Abra a imagem e toque no ícone  no canto inferior direito da imagem. O texto reconhecido será realçado para uma fácil visualização.
- 2 Quando o texto é realçado, pode tocar no texto sublinhado para o visualizar e selecionar os serviços relevantes. Por exemplo, pode realizar operações de atalho como, por exemplo, enviar mensagens de texto, ou partilhar com outros.
- 3 Arraste o cursor para selecionar o texto reconhecido, e no menu pop-up, pode realizar operações rápidas como copiar, selecionar tudo, partilhar e pesquisar.
- 4 No modo ecrã dividido, pode premir continuamente o texto selecionado e arrastá-lo para outro lugar, como Notas e caixas de chat.

Prima continuamente o texto na imagem para extrair o texto:

- 1 Abra a imagem e o ícone  aparece no canto inferior direito. Prima continuamente na área de texto com um dedo.
- 2 Arraste o cursor para selecionar o texto reconhecido, e no menu pop-up, pode realizar operações rápidas como copiar, selecionar tudo, partilhar e pesquisar.
- 3 No modo ecrã dividido, pode premir continuamente o texto selecionado e arrastá-lo para outro lugar, como Notas ou caixas de chat.

 O reconhecimento de caligrafia é suportado. Os resultados da extração podem variar com as imagens.

## Efetuar Capturas de ecrã com os Nós dos dedos



- 1 Bata no ecrã com os nós dos dedos e desenhe um círculo para capturar o ecrã. No ecrã de edição, toque .
- 2 Quando o texto é realçado, pode tocar no texto sublinhado para o visualizar e selecionar os serviços relevantes. Por exemplo, pode realizar operações de atalho como, por exemplo, enviar mensagens de texto, ou partilhar com outros..
- 3 Arraste o cursor para selecionar o texto reconhecido, e no menu pop-up, pode realizar operações rápidas como copiar, selecionar tudo, partilhar, e pesquisar.

## Telecomando


### Utilizar o dispositivo como um telecomando

O seu dispositivo utiliza tecnologia de infravermelhos, permitindo-lhe emparelhá-lo com eletrodomésticos na aplicação Telecomando e utilizá-lo para controlar remotamente aparelhos como televisores, equipamentos de ar condicionado, decodificadores de TV, leitores de DVD, câmaras, projetores e equipamentos de rede.

### Adicionar e utilizar um telecomando

- 1 Aceda a **Ferramentas** > **Telecomando** > , selecione o tipo de dispositivo (como TV, equipamento de ar condicionado, decodificadores de TV, leitor de DVD, câmara, projetor ou equipamento de rede) e, em seguida, a marca.
- 2 Aponte o sensor de infravermelhos na parte de cima do dispositivo para o eletrodoméstico e siga as instruções no ecrã para o adicionar ao telecomando.
- 3 Após adicionar o aparelho, basta tocar em  para o controlar remotamente.

### Ativar ou desativar os sons de toques do teclado do telecomando

Aceda a **Telecomando** >  > **Definições** para ativar ou desativar os sons e/ou a vibração para os sons de toque do teclado.

## Efeitos e qualidade sonoros

Escolha a qualidade e os efeitos sonoros para uma melhor experiência de som.

 Esta funcionalidade requer que o seu telemóvel esteja ligado a auriculares.

### Ativar efeitos de som DTS:X Ultra

O DTS:X Ultra proporciona uma qualidade de som mais envolvente e uma experiência auditiva mais confortável e natural.

- 1** Ligue os auscultadores.
- 2** Aceda a **Definições > Sons e vibração > Qualidade do som e efeitos** e ative **Efeitos de som DTS:X Ultra**.
- 3** Selecione **Estilo do som**. Selecione ou personalize o estilo de som de acordo com o cenário, seja ele Música, Filme ou Jogo.
- 4** Se o seu modelo de auscultadores não for reconhecido automaticamente, pode ligá-los manualmente em **Ajusta o som para se adequar aos auscultadores > Outros modelos**.

# Sugestões


## Acesso rápido a funcionalidades frequentemente utilizadas


### Aceder a funcionalidades de aplicações utilizadas com frequência a partir do ecrã inicial

Pode aceder a funcionalidades utilizadas com frequência de determinadas aplicações a partir dos ícones das aplicações no ecrã inicial e até adicionar atalhos para estas funcionalidades no ecrã inicial.

### Aceder rapidamente a funcionalidades de aplicações utilizadas com frequência

Toque continuamente num ícone de aplicação até ser apresentado um menu de notificação e, em seguida, toque numa funcionalidade utilizada com frequência para aceder à mesma.

Por exemplo, toque continuamente no ícone , em seguida, toque num modo de captura, tal como Selfie e Vídeos no menu de notificação para aceder ao mesmo.

 Se não for apresentado um menu de notificação após tocar continuamente num ícone de aplicação, indica que a aplicação não suporta esta funcionalidade.

### Adicionar funcionalidades de aplicações utilizadas com frequência ao ecrã inicial

Toque continuamente num ícone de aplicação no ecrã inicial para que seja apresentado o menu de notificação. Toque continuamente na funcionalidade pretendida e arraste-a para o ecrã inicial para criar um atalho.

## Captura de ecrã e gravação de ecrã

### Efetuar uma captura de ecrã


#### Utilizar o nó do dedo para capturar o ecrã

- 1 Aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Atalhos e gestos > Capturar ecrã** e certifique-se de que **Capturar ecrã com o nó dos dedos** está ativado.
- 2 Bata duas vezes rapidamente no ecrã com um nó do dedo para capturar o ecrã.

#### Utilizar uma combinação de botões para efetuar uma captura de ecrã

Prima continuamente e em simultâneo o botão Ligar e o botão de diminuir o volume para efetuar uma captura de ecrã.

## Capturar o ecrã com o botão de atalho

Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo. Toque em  para efetuar a captura de ecrã completa.

## Partilhar e editar uma captura de ecrã ou mudar para a captura de ecrã de deslocamento




Após efetuar uma captura de ecrã, será apresentada uma miniatura no canto inferior esquerdo do ecrã. Poderá então fazer o seguinte:

- Deslizar para baixo na miniatura para efetuar uma captura de ecrã de deslocamento.
- Deslizar para cima na miniatura para selecionar uma forma de partilhar a captura de ecrã com os seus amigos.
- Tocar na miniatura para a editar ou eliminar. Também pode tocar em **Captura de ecrã** para tirar uma captura de ecrã de deslocamento.

As capturas de ecrã são guardadas em **Galeria** por defeito.

## Efetuar capturas de ecrã de deslocamento com gestos com os nós dos dedos




- 1 Toque no ecrã com o nó de um dedo e mantenha o nó do dedo no ecrã, aplique um pouco de força para desenhar uma forma de "S", e o ecrã irá deslizar para baixo automaticamente para efetuar uma captura de ecrã.
  -  Ao utilizar esta função pela primeira vez, siga as instruções do sistema para ativar a **Captura de ecrã de deslocamento**.
- 2 Durante o deslocamento do ecrã, toque na área de deslocamento para parar a captura de ecrã.

## Efetuar uma captura de ecrã parcial





- 1 Bata com o nó do dedo no ecrã e mantenha para desenhar uma linha à volta da parte do ecrã que pretende capturar. Certifique-se de que o nó do dedo não sai do ecrã.
- 2 O ecrã irá apresentar a trajetória do movimento do nó do dedo e efetuar uma captura de ecrã da área selecionada. Poderá então fazer o seguinte:
  - Arrastar a moldura para a posição pretendida ou redimensioná-la.
  - Toque num ícone de forma para determinar a forma da captura de ecrã parcial ou manter a forma atual.
- 3 Tocar em  para guardar a captura de ecrã.

### **Precauções na utilização de capturas de ecrã com nós dos dedos**

- Bata duplamente de forma consecutiva no ecrã, no mesmo local e a uma velocidade apropriada.
- Mantenha o nó do dedo vertical ao ecrã.
- Se quiser efetuar mais de uma captura de ecrã, aguarde 2 segundos antes de voltar a bater no ecrã.
- Se existir uma proteção do ecrã no ecrã, bata com mais força no mesmo ou remova a proteção de ecrã e tente novamente.



## Gravar o ecrã

Pode gravar operações no ecrã em vídeo e partilhá-lo com os seus amigos e familiares.

### Utilizar uma combinação de botões para iniciar uma gravação do ecrã

Prima continuamente e em simultâneo o botão Ligar e o botão de aumentar o volume para iniciar uma gravação do ecrã. Para parar a gravação, prima continuamente novamente os mesmos botões.

### Utilizar um atalho para começar a gravar ecrã


- 1** Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo.
- 2** Toque em **Gravar ecrã** para começar a gravar ecrã.
- 3** Para interromper a gravação, toque no temporizador na parte superior do ecrã.
- 4** A gravação será guardada na **Galeria**.

### Utilizar dois nós dos dedos para iniciar uma gravação do ecrã


- 1** Aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Atalhos e gestos > Gravar ecrã** e verifique se o **Gravar ecrã** está ativado.
- 2** Bata duas vezes rapidamente no ecrã com dois nós dos dedos para iniciar uma gravação do ecrã. Para parar a gravação, bata novamente duas vezes.

### Gravar a sua voz durante a gravação do ecrã

Pode ativar o microfone para gravar a sua voz durante a gravação do ecrã.

Depois de iniciar uma gravação do ecrã, toque no ícone doo microfone e certifique-se de que é apresentado como . Já pode gravar a sua voz.




Se o microfone estiver desativado (se estiver apresentado como ) , apenas poderá gravar sons do sistema, como de uma música. Se não quiser quaisquer sons do sistema na sua gravação do ecrã, retire todos os sons do seu dispositivo e desligue toda a música e outro som de multimédia antes de iniciar a gravação do ecrã.

## Processar tarefas na Multijanela em simultâneo

### Ativar o Multiplicador de aplicações

A **Janela dupla** apresenta o ecrã inicial de uma aplicação e o ecrã de conteúdo em janelas duplas para uma multifuncionalidade quando o seu dispositivo estiver na orientação horizontal.

- 1** Aceda a **Definições > Telemóveis dobráveis > Extensão de aplicações** e ative o interruptor das aplicações nas quais que pretende utilizar esta funcionalidade.

- 2** Abra uma aplicação que tenha a **Janela dupla** ativada. O ecrã inicial da aplicação será apresentado no centro do ecrã.
  - 3** Toque numa entrada no ecrã inicial da aplicação. O ecrã inicial será deslocado para a esquerda para abrir espaço para o novo ecrã.
-  Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

# Aplicações


## Aplicações

### Operações básicas das aplicações






#### Desinstalar uma aplicação

Pode desinstalar uma aplicação utilizando um dos seguintes métodos:

- Quando utilizar o estilo de ecrã inicial **Padrão**, toque continuamente o ícone da aplicação no ecrã inicial, em seguida, toque em **Desinstalar** e siga as instruções.
- Quando utilizar o estilo de ecrã inicial **Gaveta**, toque continuamente o ícone da aplicação na gaveta, em seguida, toque em **Desinstalar** e siga as instruções.
- Aceda a **Definições** > **Aplicações** > **Aplicações**, toque na aplicação e, em seguida, toque em **Desinstalar**.

 Algumas aplicações pré-instaladas do sistema não podem ser desinstaladas, pois fazê-lo poderá causar erros no sistema.

#### Gerir aplicações em segundo plano

- 1 Aceda ao ecrã das tarefas recentes utilizado um dos seguintes métodos, consoante o método de navegação que estiver a utilizar:
  - **Gestos**: deslize para cima a partir do fundo do ecrã e mantenha o dedo.
  - **Navegação de três botões**: toque em  .
- 2 No ecrã das tarefas recentes, é possível:
  - Deslizar através do ecrã para ver pré-visualizações de aplicações.
  - Tocar na pré-visualização de uma aplicação para aceder a uma aplicação.
  - Deslizar para cima na pré-visualização de uma aplicação para a fechar.
  - Deslizar para baixo na pré-visualização de uma aplicação para a bloquear.  será apresentado no topo da pré-visualização de uma aplicação. Se tocar em  não irá fechar esta aplicação.
  - Deslize novamente para baixo para a desbloquear.  irá desaparecer.
  - Toque em  para fechar todas as aplicações (exceto as que bloqueou).

#### Limpar a cache de uma aplicação

Limpe a cache de uma aplicação para libertar espaço de armazenamento.



Aceda a **Definições** > **Aplicações** > **Aplicações**, selecione a aplicação da qual pretende limpar a cache e aceda a **Armazenamento** > **Limpar cache**.

# Contactos

## Adicionar e gerir contactos

Pode abrir **Contactos** no ecrã inicial (ou abrir o **Telefone** e aceder à interface **Contactos**) e adicionar, partilhar ou eliminar contactos.

### Criar contactos manualmente


No ecrã **Contactos**, toque em , aceda à interface **Novo contacto**, introduza o nome, o número de telefone e outras informações e toque em  para guardar.

### Combinar contactos duplicados

No interface **Contactos**, aceda a  > **Definições** > **Organizar contactos** > **Combinar contactos em duplicado**, selecione os contactos duplicados e toque em **Combinar**.

### Procurar contactos

Pode procurar contactos das seguintes maneiras:

- Abra a interface **Contactos** e introduza as palavras-chave da pesquisa (por exemplo, as iniciais do apelido do contacto, o número de telefone ou o e-mail) na caixa de introdução **Procurar** no topo do ecrã.
- Deslize para baixo no meio do ecrã inicial para mostrar a barra de pesquisa e introduza as palavras-chave da pesquisa.
-  Também pode introduzir várias palavras-chave em simultâneo para obter uma pesquisa mais precisa, tal como "João Lisboa".

### Partilhar contactos


- 1 Na interface **Contactos**, prima continuamente os contactos que pretende partilhar e toque em **Partilhar contactos**. Ou toque nos contactos a partilhar e toque em **Mais** > **Partilhar contactos**.
- 2 Selecione um método de partilha e siga as instruções no ecrã.

### Eliminar contactos


Pode eliminar contactos (individualmente ou em grupo) das seguintes maneiras:

Na interface **Contactos**,

- prima continuamente os contactos que quer eliminar e toque em **Eliminar**.
- Toque nos contactos a eliminar e toque em **Mais** > **Eliminar contacto** ao fundo do ecrã.

- Aceda a  > **Definições** > **Organizar contactos** > **Eliminar múltiplos contactos**, seleccione os contactos a eliminar e toque em **Eliminar** ao fundo do ecrã.



Para restaurar contactos eliminados por acidente, abra a interface **Contactos**, aceda a  > **Definições** > **Organizar contactos** > **Eliminados recentemente**, prima continuamente para seleccionar os contactos que quer restaurar e toque em **Restaurar**.

## Gerir grupos de contactos

Pode gerir um grande número de contactos agrupando-os de acordo com a sua preferência, tornando mais fácil o envio de e-mails e mensagens de grupo. O sistema agrupa automaticamente os contactos por empresa, cidade e o contacto mais recente. Também pode criar os seus próprios grupos.

### Criar grupos

- 1 Abra o **Contactos** ou o **Telefone** e seleccione o separador **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos**, toque em **Novo**, introduza o nome do grupo, tal como Família, e toque em **OK**.
- 3 No ecrã do grupo, toque em **Adicionar**, seleccione o contacto a adicionar ao grupo e toque em **Adicionar**.



### Editar grupos

Na interface **Contactos**, seleccione **Grupos** e aceda ao grupo que pretende editar.

- Adicionar membro: toque em **Adicionar** para adicionar membros ao grupo.
- Remover membro: prima continuamente o membro que pretende remover e toque em **Remover do grupo**.
- Mais operações: toque em **Mais** e seleccione **Remover membros** para remover em grupo ou seleccione **Som de toque do grupo**, **Eliminar grupo** e **Mudar nome**.

### Enviar mensagens ou e-mails em grupo

Na interface **Contactos**, seleccione **Grupos** e aceda a um grupo:

- Enviar mensagem em grupo: toque em  para enviar a mensagem e seleccione os membros para os quais quer enviar.
- Enviar e-mail em grupo: toque em  para enviar o e-mail e seleccione os membros para os quais quer enviar.

### Eliminar grupos

Na interface **Contactos**, aceda a **Grupos**. Pode eliminar grupos do telemóvel utilizando qualquer uma das seguintes formas:



- Prima continuamente o grupo que quer eliminar e toque em **Eliminar**.

- Toque em **Eliminar** ao fundo, selecione o grupo a eliminar e toque em **Eliminar**.


## Adicionar informações pessoais



Pode criar cartões de visita com informações pessoais para partilhar com terceiros. Também pode adicionar informações pessoais de emergência para obter ajuda em caso de emergência.

### Criar cartões de visita

- 1 Abra os **Contactos** ou **Telefone** e selecione o separador **Contactos**.
  - 2 Toque em **O meu cartão** e defina a sua imagem de perfil, o nome, o número de telefone e outras informações.
  - 3 Toque em  para criar um cartão de visita com um código QR.
-  Também pode partilhar o seu cartão de visita através do códigos QR.

### Adicionar informações pessoais de emergência

Na interface **Contactos**, aceda a **O meu cartão** >  **Informação de emergência**, toque em **ADICIONAR** e preencha as informações pessoais, a informação médica, os contactos de emergência e outras informações.

-  Para modificar estas informações mais tarde, aceda à interface **Emergência** e toque em .

## Eliminar histórico de contactos

- 1 Abra os **Contactos** ou o **Telefone** e selecione o separador **Contactos**.
- 2 Toque num contacto com o histórico de contactos.
- 3 Toque em **Mais** > **Eliminar histórico** e, em seguida, toque em **Eliminar** para eliminar todos os registos de chamadas, as gravações de chamadas e as mensagens para este contacto.

## Telefone

### Efetuar uma chamada

#### Marcar um número ou selecionar um contacto para efetuar uma chamada


Utilize um dos seguintes métodos para verificar efetuar uma chamada:

- Abra o **Telefone**, introduza parte de um número de telefone, a primeira letra do nome de um contacto ou as iniciais do contacto para localizar um contacto e, em seguida, toque em para ligar para esse número.
- Abra o **Telefone**, toque no separador **Contactos** e, em seguida, procure um contacto ou selecione um contacto na lista de contactos para efetuar uma chamada.

Toque em  para terminar a chamada.

### Utilizar a marcação rápida

Assim que tiver definido a marcação rápida para um contacto, pode ligar rapidamente para esse contacto através da tecla atribuída.

Aceda a **Telefone** >  > **Definições** > **Marcação rápida**, selecione uma tecla numérica e, em seguida, defina um contacto para este número para marcação rápida.

### Premir o botão Ligar para terminar uma chamada

Durante uma chamada, prima o botão de Ligar para terminar a chamada.

Aceda a **Telefone** >  > **Definições** > **Mais** e ative **Botão ligar/desligar termina a chamada**.

### Definir um papel de parede para chamadas

Para definir um papel de parede como a imagem de fundo da chamada, execute o seguinte:

**1** Aceda a **Definições** > **Ecrã inicial e papel de parede** > **Papel de parede**.

**2** Selecione uma imagem e defina-a como papel de parede.

Também pode definir uma imagem do perfil de um contacto para ser apresentada como fundo da chamada.


**1** Abra o **Telefone**, toque no separador **Contactos** e, em seguida, selecione um contacto.

**2** Toque em  e, em seguida, em  para definir uma imagem do perfil para o contacto selecionado.

### Efetuar uma chamada internacional

**1** Contacte a sua operadora móvel para ativar e perguntar sobre o serviço de chamada internacional.

**2** Abra o **Telefone**, toque no separador **Contactos** e, em seguida, selecione um contacto para efetuar uma chamada.


**3** Para os números que não se encontram na lista de contactos, abra o marcador e mantenha a tecla numérica **0** premida até aparecer o ícone **+**. Introduza o indicativo do país e o número de telefone e, em seguida, toque em  para efetuar uma chamada internacional.

### Utilizar a VoLTE para efetuar chamadas de vídeo em HD

A VoLTE (Voz por LTE) é uma tecnologia de transmissão de dados baseada no IP. Depois de ativar a VoLTE, pode oferecer-lhe tempos de ligação de chamada mais curtos e chamadas de voz e de vídeo de alta qualidade.


## Ativar o VoLTE


Contacte a sua operadora para ativar o serviço VoLTE para o seu cartão SIM. Se ambas as ranhuras para cartões SIM principal e secundária de um telemóvel compatível com dois SIM suportarem VoLTE, poderá ativá-lo para ambos os cartões SIM.

-  • Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.
- Os serviços 5G apenas estão disponíveis em alguns países e regiões.
- Ative a opção **5G** se a rede 5G for suportada. A funcionalidade VoLTE será então ativada por predefinição.

## Efetuar uma chamada de vídeo


As chamadas de vídeo apenas são possíveis quando ambos os intervenientes estiverem a utilizar dispositivos com VoLTE ativada.

- 1** Abra o **Telefone**, toque no separador **Contactos** ao fundo do ecrã e, em seguida, selecione o contacto para o qual pretende ligar.
- 2** Toque em  para efetuar uma chamada de vídeo.

Durante uma chamada de voz, pode tocar em  para mudar para uma chamada de vídeo.

## Iniciar uma nova experiência de chamadas com o VoWi-Fi

O VoWi-Fi baseia-se na rede Wi-Fi para efetuar chamadas pela Internet e pode ser utilizado no modo de avião.

- 1** Esta funcionalidade deve ser suportada pela sua operadora. Contacte a sua operadora para ativar o VoWi-Fi.
- 2** Acesse a **Telefone** >  > **Definições** > **Chamadas via Wi-Fi** e ative **Chamadas via Wi-Fi**.
- 3** Se as definições não forem aplicadas automaticamente, restaure as definições de rede. Acesse a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Reposição** > **Repor as definições de rede** e reponha o Wi-Fi, os dados móveis e o Bluetooth.

## Gerir chamadas recebidas




Pode utilizar a funcionalidade de chamada em espera para atender chamadas recebidas quando já se encontrar numa chamada.

Caso não puder atender uma chamada porque o dispositivo está com uma avaria ou o sinal da rede é fraco, também pode definir o reencaminhamento de chamadas para reencaminhar chamadas para outro número ou dispositivo.

## Atender ou rejeitar uma chamada recebida


Se receber uma chamada quando o ecrã está desbloqueado:



- Toque em  para atender a chamada.
- Toque em  para recusar a chamada.
- Toque em  para recusar a chamada e responder através de uma mensagem SMS.

### Atender automaticamente uma chamada


Quando o telemóvel está ligado a um auricular Bluetooth ou a um auricular com fios, utilize o auricular para atender chamadas se tiver as mãos ocupadas ou se não for possível deslizar no ecrã (apenas suporta chamadas de voz).

**Ativar esta funcionalidade:** aceda a **Telefone**, toque em  > **Definições** > **Atender chamadas automaticamente**, ative **Atender chamadas automaticamente** e defina a duração de **Atraso do atendimento automático**.

### Ativar a chamada em espera



A funcionalidade da chamada em espera permite-lhe atender uma chamada quando já se encontrar numa outra chamada, colocando a primeira chamada em espera. Esta funcionalidade requer o suporte da sua operadora. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

Aceda a **Telefone** >  > **Definições** e, em seguida, aceda a **Mais** > **Chamada em espera**.

 Se o seu telemóvel tiver dois cartões SIM instalados, configure as definições separadas para o SIM 1 e para o SIM 2, respetivamente.

Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.

### Atender uma nova chamada recebida durante uma chamada

- 1 Quando receber uma chamada durante uma chamada em curso, toque em  para a atender.
- 2 Toque em  ou toque numa chamada em espera na lista de chamadas para trocar entre as duas chamadas.

### Ativar o reencaminhamento de chamadas

Depois de a funcionalidade de reencaminhamento de chamadas ser desativada, as chamadas que cumpram as suas condições predefinidas serão automaticamente transferidas para um número de telefone especificado. Esta funcionalidade requer o suporte da sua operadora. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

- 1 Abra o **Telefone**, aceda a  > **Definições** e toque em **Reencaminhamento de chamadas**.

**2** Selecione e ative um método de reencaminhamento e, em seguida, introduza e confirme o número de destino.

**i** Se o seu telemóvel tiver dois cartões SIM instalados, configure as definições separadas para o SIM 1 e para o SIM 2, respetivamente.

Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.

## Desativar o reencaminhamento de chamadas

**1** Abra o **Telefone**, aceda a  > **Definições** e toque em **Reencaminhamento de chamadas**.

**2** Selecione o modo para reencaminhar e desative-o.

## SOS e chamadas de emergência

### Utilizar o SOS

Se se encontrar numa situação de emergência, pode enviar de forma rápida e secreta uma mensagem de emergência ou efetuar uma chamada de emergência para os seus contactos de emergência.

**1** Aceda a **Definições** > **Segurança e emergência** > **SOS** e toque em **Contactos de emergência** para adicionar um contacto de emergência.

**2** Ative **Também enviar mensagem de SOS** e **Chamadas de SOS automáticas** e, em seguida, defina as permissões relacionadas conforme indicado.

Assim que tiver ativado a funcionalidade de SOS e se encontrar numa situação de emergência, prima cinco vezes em sucessão rápida o botão Ligar para o dispositivo enviar automaticamente uma mensagem com a sua localização atual para os seus contactos de emergência. Também irá efetuar automaticamente uma chamada para os seus contactos de emergência em sucessão e reproduzir uma mensagem SOS pré-gravada e, em seguida, terminar automaticamente a chamada.

Se a opção **Chamadas de SOS automáticas** estiver desativada, depois de enviada a mensagem, o seu dispositivo apresenta-lhe o ecrã da chamada de emergência, a partir do qual poderá ligar rapidamente para um serviço de emergência ou um dos seus contactos de emergência.


### Efetuar chamadas de emergência

Em caso de emergência, pode efetuar chamadas de emergência diretamente a partir do ecrã de bloqueio do dispositivo, mesmo se não houver receção do sinal.

**i** A funcionalidade de chamada de emergência está sujeita a regulamentos locais e às operadoras móveis individuais. Problemas de rede ou outros tipos de interferência poderão causar falhas em chamadas de emergência.





**1** No ecrã de bloqueio, aceda ao ecrã para introdução da sua palavra-passe e toque em **Contactos de emergência**. Se se encontrar numa área com boa cobertura e o seu

dispositivo tiver ligação à Internet, irá automaticamente obter a sua localização e apresentá-la no ecrã.

- 2 Introduza o número de emergência local e toque em  para ligar para o número. Como alternativa, toque em **Informação de emergência** e selecione um contacto de emergência para ligar.

## Efetuar operações durante uma chamada

Durante uma chamada, será apresentado um menu de chamada.



- Toque em  para mudar o canal de áudio para o altifalante.
- Toque em  para iniciar outra chamada. Esta funcionalidade requer o suporte da sua operadora. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.
- Toque em  para utilizar o telefone.
- Durante uma chamada, pode ocultar o ecrã da chamada e aceder a outras aplicações ao regressar ao ecrã anterior ou ao ecrã inicial com o modo de navegação atual no seu dispositivo.  
Para regressar ao ecrã de chamada, toque no ícone verde na barra de estado.
- Toque em  para terminar a chamada.

## Calendário

### Utilizar os eventos

Os eventos ajudam a agendar atividades na sua vida diária e de trabalho, tais como assistir a reuniões da empresa, organizar encontros sociais e efetuar pagamentos de cartões de crédito. Pode adicionar eventos e definir lembretes para organizar o seu dia antecipadamente.

### Adicionar agendas


- 1 Aceda ao **Calendário** e, em seguida, toque em .
- 2 Introduza detalhes tais como o título, a localização e a hora de início e de fim da agenda.
- 3 Toque em **Adicionar mais campos** e, em seguida, toque em **Lembrete** ou **Segundo lembrete** para definir uma notificação para a agenda.
- 4 Toque em  para guardar a agenda.

### Importar lembretes de reunião

- 1 Aceda a **Calendário** >  > **Gerir contas**.


- 2 Toque em **Adicionar conta**, em seguida, siga as instruções no ecrã para adicionar os seus e-mails de trabalho (a partir da sua conta Exchange) ao calendário para ver os lembretes de reuniões.

### Pesquisar um evento

- 1 No ecrã **Calendário**, toque em .
- 2 Introduza palavras-chave do seu evento na caixa de pesquisa, como o título e o local.

### Eliminar um evento



Pode eliminar um evento utilizando um dos seguintes métodos:

- No ecrã **Calendário**, toque no evento que pretende eliminar e, em seguida, toque em  > **Eliminar**.
- No ecrã **Agenda**, toque continuamente num evento, selecione os eventos que pretende eliminar e, em seguida, toque em **Eliminar evento**.

### Eventos importantes

Adicione prioridade aos eventos para diferenciá-los e destacá-los de modo a focar-se nos eventos importantes e geri-los de forma eficiente.

### Adicionar eventos importantes

Ative o **Calendário**, toque em  e toque em **Prioridade** para definir o evento como **Importante** na interface de detalhes. Introduza detalhes como o título, a localização, a hora de início e de fim do evento, etc., e toque em  para o guardar.

### Definir uma notificação do calendário


Defina o tipo de notificação do calendário de acordo com os seus requisitos. Pode definir notificações na barra de estado, notificações como texto em movimento e notificações com som de toque. Depois de definir a hora do lembrete predefinida, o seu dispositivo irá enviar uma notificação à hora especificada.

Aceda a **Calendário** >  > **Definições**.

- Toque em **Hora a notificar** ou em **Hora de notificação para todos os eventos do dia** para definir uma hora para o lembrete.
- Toque em **Notificações** e ative **Notificações**. Em seguida, siga as instruções no ecrã para definir um tipo de notificação.

### Personalizar as definições de vista do calendário

Pode personalizar as definições de vista do calendário, tais como especificar o dia do início da semana e mostrar ou ocultar o número da semana.

- 1 Aceda a **Calendário** >  > **Definições**.
- 2 Selecione o dia do início da semana ou ative o comutador para mostrar número da semana.

## Definir calendários alternativos

Pode mudar para outros calendários, tais como o calendário lunar chinês ou o calendário islâmico.



Aceda a **Calendário** >  > **Definições** > **Calendários alternativos** e selecione o calendário que pretende utilizar.

## Relógio

### Definir alarmes

Pode definir alarmes para reproduzirem um som ou vibrarem a horas específicas.

#### Adicionar um alarme

- 1 Aceda a **Relógio** > **Alarme**, toque em  para adicionar um alarme.
- 2 Siga as instruções para definir um som de toque, intervalo de repetição, etc.
- 3 Toque em  para guardar as definições.

#### Modificar ou eliminar um alarme

Toque num alarme existente para o modificar ou eliminar.

#### Suspender um alarme

Se não quiser levantar-se quando toca um alarme, basta tocar no botão para suspender o alarme ou premir o botão Ligar.

A duração da suspensão é definida durante a criação do alarme.



#### Desligar um alarme

Quando um alarme toca, deslize para a esquerda ou para a direita no botão que é apresentado ao fundo do ecrã para o desligar.



### Utilizar o temporizador ou o cronómetro

Pode utilizar o temporizador para contar a partir de um tempo específico. Também pode utilizar o cronómetro para ver a duração de um evento.

## Temporizador

Aceda a **Relógio** > **Temporizador**, defina a duração do tempo e toque em  para iniciar o temporizador. Para parar, toque em .


## Cronómetro

Aceda a **Relógio** > **Cronómetro** e toque em  para parar o cronómetro. Para parar, toque em .

## Mostrar o relógio duplo no ecrã de bloqueio

Quando está fora do seu fuso horário, utilize o **Relógio duplo** para mostrar a hora da sua cidade de residência e a localização atual no ecrã de bloqueio.

Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Data e hora**, ative **Relógio duplo** e defina uma **Cidade de residência**. As horas da sua cidade de residência e da localização atual serão ambas apresentadas no ecrã de bloqueio.





 Apenas será apresentado um relógio no ecrã de bloqueio se a sua localização atual estiver dentro do mesmo fuso horário que a sua cidade de residência.

## Notas

### Criar uma nota




Para o ajudar a registar os seus pensamentos e inspirações, pode criar notas utilizando os modos Caligrafia (para escrever ou desenhar conteúdo) e Digitalizar documento.

### Adicionar conteúdo a uma nota

- 1 Aceda a **Notas** > **Notas** e toque em .
- 2 Introduza o título e o conteúdo da nota. Em seguida, pode fazer o seguinte:
  - Toque  para adicionar uma listagem.
  - Toque em  para alterar o estilo do texto, o alinhamento dos parágrafos e o fundo.
  - Toque em  para inserir uma imagem. Toque continuamente na imagem e, em seguida, arraste-a para a posição pretendida na nota.
  - Para organizar as suas notas para um acesso e uma visualização mais fáceis, toque em **Sem categoria** depois de terminar para adicionar uma etiqueta.

**3** Toque em  para guardar a nota.

### Adicionar uma nota digitalizando documentos



- 1** Abra a aplicação **Notas** e aceda a **Notas** >  >  > **Digitalizar documento**.
- 2** Alinhe a câmara do seu telemóvel com a imagem ou o ficheiro que pretende digitalizar e toque em  para iniciar a digitalização. As páginas digitalizadas são guardadas em **Notas**.

### Favoritos globais

Deslize para baixo com três dedos para guardar rapidamente artigos e vídeos em **Notas**. Poderá visualizá-los e editá-los em qualquer altura.

### Guardar Páginas de Internet para Notas

Deslize para baixo com três dedos para guardar páginas da Internet para **Notas** com publicidade a ser filtrada automaticamente. Poderá verificar e editar a página mesmo que a URL original seja inválida.

- 1** Aceda a **Definições** > **Funcionalidades de acessibilidade** > **Atalhos e gestos** > **Favoritos globais**, e certifique-se de que **Favoritos globais com três dedos** está ativado.
  - 2** Aceda a **Definições** > **Privacidade** > **Gestor de permissões** >  > **Acesso especial** > **Sobrepôr a outras aplicações** > **Notas**, e certifique-se de que **Sobrepôr a outras aplicações** está ligado.
  - 3** Deslize para baixo com três dedos quando estiver a navegar num website. Aparecerá uma mensagem a informar que a página de Internet foi guardada. Poderá verificá-lo em **Notas**.
-  **Notas** irá filtrar automaticamente a publicidade e os comentários.
    - Nem todas as páginas de Internet suportam esta funcionalidade. A interface e a funcionalidade podem variar consoante o modelo do dispositivo.


### Criar tarefas

Pode criar tarefas para manter organizados os seus essenciais diários, tais como listas de compras diárias, tarefas no trabalho e tarefas domésticas.

### Adicionar uma tarefa


Pode adicionar uma tarefa e definir um lembrete de hora.

Se tiver marcado uma tarefa como importante, será notificado com um lembrete de ecrã inteiro quando o ecrã estiver bloqueado.

- 1** Aceda a **Bloco de notas** > **Tarefas** e toque em .

**2** Introduza a sua tarefa.

**3** Toque em , defina uma hora e toque em **OK**.

**4** Ative  para assinalar a tarefa como importante.

**5** Toque em **Guardar**.

 Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

### Definir lembretes para uma tarefa

Se especificar uma hora para uma tarefa, pode seleccionar um modo de repetição para a mesma (por exemplo, **Nunca**, **Todos os dias**, **Todas as semanas**, **Todos os meses** ou **Todos os anos**) e o seu dispositivo irá avisar repetidamente para concluir a tarefa à hora especificada.

### Transferência de notas antigas

Pode migrar as suas notas em **Notas** do seu antigo telemóvel para o seu novo telemóvel de diferentes formas como, por exemplo, através da sincronização da Conta HONOR, do Device Clone, da cópia de segurança de dados e do HONOR Share.

- **Sincronização da Conta HONOR:** inicie sessão na sua Conta HONOR no seu antigo telemóvel e sincronize os dados de Notas do seu antigo telemóvel com a nuvem. Inicie sessão na mesma Conta HONOR no seu novo telemóvel para sincronizar os dados de **Notas**.
- **Device Clone:**  
pode utilizar o Device Clone para migrar dados de **Notas** e outros do seu antigo telemóvel para um novo.
- **Cópia de segurança de dados:** através da cópia de segurança para um dispositivo de armazenamento externo, pode criar uma cópia de segurança de dados num cartão de memória externo ou num dispositivo de armazenamento USB e restaurá-la no armazenamento externo do telemóvel após a cópia de segurança estar concluída.
- **HONOR Share:** selecione as notas que pretende partilhar e migre-as rapidamente para o seu novo telemóvel através do HONOR Share.

### Conversão de notas em formato antigo

Quando as notas no telemóvel antigo são migradas para o novo telemóvel, apenas é suportada a visualização das notas em formato antigo, sendo que estas podem ser editadas após terem sido convertidas para o novo formato.

Aceda a **Notas > Notas**, toque no menu de lista pendente de **Todas as notas** e visualize as **notas em formato antigo**.

- **Converter todas:** aceda a **Notas de formato antigo > Converter tudo > Converter** e o catálogo de **Notas de formato antigo** desaparecerá automaticamente após concluída a conversão.



- **Converter uma:** ao abrir uma nota em formato antigo pela primeira vez, será apresentada a opção **Converter esta nota?** no ecrã. Toque em **Converter** para a converter. Se for apresentada uma mensagem de formato não convertido pela primeira vez, apenas são suportadas as opções **Eliminar** e **Converter formato** para a nota aberta, sendo que esta não suporta edição. Para a editar, será necessário convertê-la.

## Gerir o Bloco de notas

Pode ordenar os seus itens no Bloco de notas por categoria e colocá-los em diferentes pastas, eliminar itens desnecessários e partilhar itens com outras pessoas.

Durante a visualização de uma lista de itens ou de um único item no Bloco de notas, toque na barra de estado na parte de cima do ecrã para voltar rapidamente para o primeiro item ou para o início do item que está a visualizar.

## Utilizar o Bloqueio de aplicações para colocar uma nota no Bloco de notas ou para a bloquear

**Ativar o bloqueio de aplicações para o Bloco de notas:** aceda a **Definições > Segurança > Bloqueio de aplicações**, introduza a palavra-passe do ecrã de bloqueio ou personalize a palavra-passe do Bloqueio de aplicações como indicado e, em seguida, ligue o comutador junto a Bloco de notas.


## Ordenar Notas do Bloco de notas por Categoria

Para organizar as notas em diferentes pastas por categoria, pode adicionar etiquetas em diferentes cores para distinguir as categorias e editar as pastas para tornar as suas notas mais claramente categorizadas e fáceis de encontrar.

### Ver todas as notas:

- Na interface da lista de **Todas as notas**, as diferentes notas são apresentadas em diferentes cores e pode também introduzir palavras-chave na caixa de pesquisa para encontrar rapidamente as notas que precisa de ver.
- Toque no menu pendente à direita de **Todas as notas** para ver diferentes notas, tais como **Todas as notas**, **Favoritos**, **Eliminados recentemente**, etc.

### Criar/Editar pastas:

- Abra o **A minha pasta**, toque em  > **Nova pasta** para seleccionar a cor da pasta que deseja, introduza o nome da pasta e toque em **Guardar**.
- Pode deslizar para a esquerda numa pasta para a fixar, mover, editar ou eliminar.

### Mover/bloquear notas ou adicionar notas aos Favoritos:

- Na interface da lista de notas, prima durante muito tempo a nota que precisa de editar, toque em **Mover** para seleccionar a pasta para onde as notas serão movidas.
- Toque em **Mais > Adicionar aos favoritos** para guardar ou fixar uma nota.
- Abra a nota a bloquear, toque em **Mais > Adicionar bloqueio** no canto inferior direito.


- Na interface da lista de **Todas as notas**, pode deslizar para a esquerda numa nota para a fixar, mover, editar ou eliminar.

 As notas na pasta sob a conta Exchange não são suportadas para edição.


### Partilhar itens do Bloco de notas


Pode partilhar itens do Bloco de notas das seguintes maneiras:

- Para partilhar uma única nota ou tarefa, abra a que pretende partilhar a partir do ecrã

**Todas as notas** ou **Todas as tarefas**, toque em  e partilhe como indicado.


As notas podem ser partilhadas ao tocar em **Como imagem**, **Como texto**, **Exportar como documento** ou **Com outro dispositivo**.

 Depois de tocar em **Exportar como documento**, pode escolher exportar a nota como um ficheiro TXT ou HTML, que será guardado em **Ficheiros > Procurar > Telemóvel > Documents > NotePad** por defeito.

- Para partilhar várias notas, no ecrã **Todas as notas**, toque continuamente numa nota e selecione as que pretende partilhar. Em seguida, toque em  e partilhe-as como indicado.



### Imprimir itens do Bloco de notas


**1** No ecrã **Todas as notas**, abra o item que pretende imprimir.

**2** Aceda a  > **Imprimir**, em seguida, selecione uma impressora e configure as definições de impressão como indicado.

### Eliminar itens do Bloco de notas

Pode eliminar os itens do Bloco de notas utilizando um dos seguintes métodos:

- No ecrã **Todas as notas** ou **Todas as tarefas**, deslize para a esquerda num item e, em seguida, toque em  para o eliminar.
- Toque continuamente numa nota ou tarefa que pretende eliminar, selecione ou arraste as caixas de verificação de qualquer outra nota ou tarefa que também quer eliminar e, em seguida, toque em .

Para repor um item eliminado do Bloco de notas, toque em **Todas as notas** ou **Todas as tarefas**, selecione o item que pretende repor em **Eliminados recentemente** e, em seguida, toque em .


## E-mail

## Adicionar contas de e-mail

Adicione a sua conta de e-mail em **E-mail** para começar a utilizar o seu dispositivo para aceder convenientemente ao e-mail.

### Adicionar uma conta Exchange

A Microsoft Exchange permite a troca de mensagens digitais dentro de uma empresa. Se a caixa de correio da sua empresa utilizar o servidor Exchange, pode iniciar sessão na conta de e-mail da empresa no seu dispositivo.

- 1 Contacte o administrador do servidor do e-mail da empresa para obter o nome de domínio, endereço do servidor, número de porta e tipo de segurança.
- 2 Abra o **E-mail** e selecione **Exchange**.
- 3 Introduza o endereço de e-mail, nome de utilizador e palavra-passe.
- 4 Toque em **Configuração manual**. No ecrã **Iniciar sessão**, introduza o nome de domínio do e-mail, o endereço do servidor, o número de porta e o tipo de segurança.
- 5 Toque em  e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração. O sistema irá ligar-se automaticamente ao servidor e verificar as definições do mesmo.


## Calculadora

### Calculadora


Utilize a calculadora no seu dispositivo para efetuar cálculos matemáticos básicos e para calcular funções exponenciais, logarítmicas e de trigonometria.

#### Utilizar a calculadora básica

Pode abrir a calculadora utilizando um dos seguintes métodos:





- Procure a **Calculadora** na pasta **Ferramentas**.
- Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para apresentar o painel de atalhos e, em seguida, toque em  para abrir a calculadora.

#### Utilizar a calculadora científica

- Com o ecrã dobrado, abra a calculadora e toque em  > **Científica** para aceder à calculadora científica.
- Quando o ecrã está expandido, a calculadora científica é utilizada como a calculadora predefinida.

#### Copiar, eliminar ou limpar números



- Copiar um resultado: toque continuamente no resultado, toque em **Copiar** e, em seguida, cole o resultado noutra local, como numa nota ou numa mensagem.


- Eliminar o último número: toque em .
- Limpar o ecrã: toque em . Também pode tocar em  para limpar o ecrã depois de tocar em  para concluir o cálculo.

## Lanterna

### Lanterna

Pode ativar a lanterna, utilizando um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e toque em  para ativar ou desativar a lanterna.
- Deslize para cima a partir da margem inferior do ecrã para exibir o painel de atalhos e toque em  para ativar ou desativar a lanterna.

Quando ativada, uma notificação a indicar que a lanterna foi ativada será exibida no ecrã de bloqueio. Toque em  para desativar a lanterna.

## Bússola

### Bússola

A bússola apresenta a orientação do telemóvel e a latitude e a longitude da sua posição atual.

**1** Pode abrir a bússola da seguinte forma:

- Deslize para baixo a partir do centro do ecrã inicial para abrir a caixa de pesquisa e introduza **Bússola**. O primeiro resultado da pesquisa é a **Bússola** do sistema.
- Abra a **Bússola** na pasta **Ferramentas**.

**2** Veja a orientação e as coordenadas.

- Coloque o telemóvel numa posição horizontal. A orientação e a latitude e a longitude atuais serão apresentadas no ecrã.
- Coloque o telemóvel numa posição vertical. A orientação e a latitude e a longitude atuais serão apresentadas num cenário ao vivo.

**3** Para bloquear a orientação atual, toque no disco graduado da bússola. Uma área azul graduada será apresentada quando a orientação se desviar da original.






Para obter informações de orientação mais precisas, tente manter a bússola na horizontal ou na vertical em relação ao chão, sem desvios de ângulo.

## Espelho

### Utilizar o Telemóvel Como um Espelho

Pode utilizar o seu telemóvel como um espelho para ver o seu aspeto.

Aceda a **Ferramentas > Espelho**. Poderá então:

- Ampliar ou reduzir: arraste o controlo de deslize do zoom na parte de baixo. Também pode tocar duas vezes no ecrã para ampliar e tocar novamente duas vezes para restaurar a vista original.
- Guardar a imagem: toque no ecrã para pausar na imagem atual. Toque novamente no ecrã para retomar. Quando a imagem está pausada, toque em  para guardar a imagem. Pode encontrar a imagem guardada na **Galeria**.
- Ajustar a luminosidade do espelho: toque em  ou  na parte de cima do ecrã.
- Embaciar o ecrã: toque em  e ative **Soprar**. Em seguida, sopre para o microfone para que o ecrã fique embaciado. Limpe o ecrã para o desembaciar.
- Alterar a moldura do espelho: toque em  para mudar de moldura.
- Criar um efeito de espelho partido: toque continuamente no ecrã para “partir” o espelho juntamente com um efeito de som. Toque novamente no ecrã para “reparar” o espelho.

## Aplicações clonadas

### Ativar as aplicações clonadas

Inicie sessão em duas contas do WhatsApp ou Facebook em simultâneo para separar o trabalho e a vida privada.

 Apenas determinadas aplicações suportam **Aplicações clonadas**.

Se o telemóvel tiver adicionado vários utilizadores, as aplicações clonadas só estão disponíveis para o proprietário do dispositivo.


Aceda a **Definições > Aplicações > Aplicações clonadas** e ative o comutador de uma aplicação. O clone de uma aplicação será apresentado no ecrã inicial.

## Gestor do sistema

### Libertar espaço de armazenamento no telemóvel

O **Limpeza de Gestão do sistema** irá procurar no armazenamento ficheiros desnecessários e de grande dimensão, tais como resíduos de aplicações, pacotes de instalação

desnecessários e dados gerados pelo WeChat e fornecer sugestões de limpeza para o ajudar a libertar espaço.

- 1 Aceda a **Gestão do sistema** e toque em **Limpeza**.
- 2 Quando a análise estiver concluída, toque em **Limpar** ou **Limpar** atrás do item a ser removido e siga as instruções para eliminar ficheiros desnecessários.
  -  Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e o telemóvel irá analisar novamente o Armazenamento.

### Limpar ficheiros duplicados

O **Gestão do sistema** pode identificar ficheiros duplicados no seu dispositivo.

No ecrã **Limpeza**, toque em **Ficheiros duplicados** e, em seguida, selecione os ficheiros indesejados para os eliminar.

### Gerir a utilização de dados


Abra as **Gestão do sistema**, em seguida, toque em **Utilização de dados** para ver a utilização de dados e gerir o acesso à rede.

## Device Clone

### Utilizar o Device Clone para mover dados para um novo dispositivo

O **Device Clone** permite-lhe mover de forma fácil e rápida todos os dados básicos (incluindo os contactos, o calendário, imagens e vídeos) do seu telemóvel antigo para o seu novo telemóvel.

#### Migrar dados a partir de um dispositivo Android

- 1 No seu novo telemóvel, abra a aplicação **Device Clone**. Em alternativa, aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Device Clone**, toque em **Este é o novo dispositivo** e, em seguida, toque em **HONOR** ou **Outro Android**.
- 2 Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o **Device Clone** no seu antigo dispositivo.
- 3 No seu antigo dispositivo, abra a aplicação **Device Clone** e toque em **Este é o dispositivo de origem**. Siga as instruções no ecrã para ligar o seu antigo dispositivo ao seu novo telemóvel através da leitura de um código ou de ligação manual.
- 4 No seu antigo dispositivo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, toque em **Transferir** para iniciar a clonagem.
  -  O **Device Clone** está disponível apenas em telemóveis com o Android 7.0 ou versão mais recente.

## Sugestões

## Sugestões

As **Sugestões** têm uma seleção de sugestões e truques para ajudar a aprender rapidamente a utilizar o seu telemóvel. Também oferecem uma versão completa do manual do utilizador para consultar facilmente em qualquer altura.

Introdução das secções das **Sugestões**:

- Sugestões ilustradas: um curto vídeo ou uma imagem com um texto claro e conciso para ajudar a dominar uma operação. Os cartões estão categorizados por cenário, tornando fácil a seleção da secção que lhe interessa.
- Sugestões detalhadas: instruções de fácil acesso e de simples compreensão sobre as funcionalidades avançadas do telemóvel.

Funções principais das **Sugestões**:

- Pesquisar: introduza uma palavra-chave para pesquisar todo o conteúdo relacionado nas **Sugestões**, proporcionando-lhe um acesso rápido a todas as informações que precisa. Também oferece informações populares para a sua referência.
- Gostar e comentar: pode rever as informações e fornecer comentários.
- Experimentar: fornece o botão **Experimentar** para as funções principais ou complicadas. Toque aqui para ir diretamente para a interface da função.

-  • A funcionalidade varia consoante o dispositivo.


# Definições

## Wi-Fi

### Introdução ao Wi-Fi

Estabelecer ligação à Internet através de uma rede Wi-Fi é uma forma eficaz para poupar dados móveis. Também pode ativar a verificação de segurança do Wi-Fi para evitar pontos de acesso perigosos e garantir um acesso à Internet seguro.

### Aceder à rede Wi-Fi

-  Tenha cuidado ao aceder a redes Wi-Fi livres em locais públicos para evitar potenciais riscos de segurança como a fuga de informações privadas e danos na propriedade.


### Introduzir o PIN para estabelecer ligação à rede Wi-Fi

- 1 Aceda a **Definições** > **Wi-Fi** e ative o **Wi-Fi**.
- 2 Na página de definições, pode estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi através de qualquer um dos seguintes métodos:
  - Toque na rede Wi-Fi à qual pretende estabelecer ligação em **Redes disponíveis**. Se for selecionada uma rede encriptada, será necessário introduzir a palavra-passe.
  - Desloque-se para a parte inferior do menu, toque em **Adicionar rede** e siga as indicações no ecrã para introduzir o nome e a palavra-passe da rede para concluir a ligação.

Quando a barra de estado apresentar , significa que o telemóvel está a aceder à Internet através da rede Wi-Fi.

### Ligação através da leitura de um código QR

- 1 Aceda a **Definições** > **Wi-Fi** e ative o **Wi-Fi**.
- 2 Aceda à página de definições do **Wi-Fi** no telemóvel que partilha a rede, toque na rede ligada e obtenha o código QR.
- 3 Efetue a leitura do código QR com o telemóvel que pretende ligar à rede e siga as indicações para aceder à rede.


-  Algumas redes encriptadas podem não suportar a ligação através da leitura de um código. Verifique a situação real.


### Transferir dados por Wi-Fi Direct

Pode utilizar o Wi-Fi Direct para transferir dados entre dispositivos HONOR. O Wi-Fi Direct permite-lhe transferir ficheiros grandes para um dispositivo próximo mais rapidamente do que o Bluetooth e sem ter de emparelhar os dispositivos.

- 1 No dispositivo de destino, aceda a **Definições** > **Wi-Fi** e ative **Wi-Fi**.



- 2** Aceda a **Mais definições > Wi-Fi Direct** para começar a procurar dispositivos próximos que tenham o Wi-Fi Direct ativado.
- 3** No dispositivo de envio, toque continuamente para seleccionar os ficheiros que quer partilhar, toque em  e selecione **Wi-Fi Direct**.

 Estes passos poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de uma aplicação.

- 4** Toque no ícone do dispositivo de destino para estabelecer uma ligação e, em seguida, partilhe os ficheiros.

- 5** No dispositivo de destino, aceite o pedido de transferência por Wi-Fi Direct.

Em seguida, aceda a **Ficheiros > Procurar > Telemóvel > Download > Wi-Fi Direct** para ver os ficheiros recebidos.

## Selecionar uma rede com Wi-Fi+

Quando o Wi-Fi+ está ativado, assim que o dispositivo detetar uma rede de Wi-Fi à qual foi ligado anteriormente ou que esteja desbloqueada, irá ativar automaticamente o Wi-Fi e ligar-se à rede. O seu dispositivo também irá avaliar a estabilidade de redes Wi-Fi e mudar para os dados móveis quando o sinal Wi-Fi for fraco.

- 1** Aceda a **Definições > Wi-Fi**.
- 2** Toque em **Mais definições** para ativar ou desativar o **Wi-Fi+**.

## Bluetooth

### Noções básicas sobre o Bluetooth do telemóvel

Pode ligar o seu telemóvel a auriculares, colunas ou sistemas de entretenimento para automóvel Bluetooth, ou partilhar dados do seu telemóvel com outros dispositivos através de Bluetooth.

Introduziremos as seguintes funções Bluetooth do seu telemóvel: ① ativar ou desativar o Bluetooth; ② editar o nome do dispositivo Bluetooth; ③ emparelhar dispositivos Bluetooth; ④ transferir ficheiros através de Bluetooth; ⑤ desemparelhar dispositivos.

O Bluetooth possui uma distância efetiva de 10 metros. Utilize as funções Bluetooth dentro da distância efetiva.

### Ativar ou desativar o Bluetooth


- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e ative ou desative o **Bluetooth**. Prima sem soltar **Bluetooth** para entrar no ecrã das definições.
- Aceda a **Definições > Bluetooth**, ative ou desative o comutador do **Bluetooth**.


## Editar o nome do dispositivo Bluetooth

- 1 Aceda ao ecrã de definições do **Bluetooth** e ative o **Bluetooth**.
- 2 Toque em **Nome do dispositivo**, introduza o novo nome e toque em **OK**.

## Transferir ficheiros por Bluetooth


Pode utilizar o Bluetooth para transferir vídeos, imagens, contactos, entre outros, para outro dispositivo desde que ambos os dispositivos se encontrem dentro do alcance efetivo do Bluetooth.

- 1 Emparelhe os dispositivos de envio e de destino através de Bluetooth.
- 2 No dispositivo de envio, toque continuamente num ficheiro, selecione os ficheiros que quer partilhar, toque em  e selecione **Bluetooth**.

 As operações poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de aplicações.

- 3 Toque no nome do Bluetooth do dispositivo de destino para iniciar a partilha.
- 4 No dispositivo de destino, aceite o pedido de transferência por Bluetooth.

## Desemparelhar um dispositivo Bluetooth

- 1 No ecrã das definições **Bluetooth**, ative o comutador **Bluetooth**.
- 2 Na lista de **Dispositivos emparelhados**, toque em  junto ao nome do dispositivo que pretende desemparelhar e, em seguida, toque em **Desemparelhar**.


# Rede móvel

## Ligar a Dados móveis

- 1 Certifique-se de que os dados móveis estão disponíveis no seu cartão SIM.
- 2 Ligue-se a dados móveis utilizando um dos seguintes métodos:
  - Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo. Ative **Dados móveis**.
  - Aceda a **Definições > Rede móvel > Dados móveis** e ative **Dados móveis**.

Para poupar energia da bateria e dados móveis, desative o serviço de dados móveis quando não necessitar dele.

## Ativar o 5G

-  Os serviços 5G apenas estão disponíveis em alguns países e regiões.
- Nem todos os dispositivos suportam 5G.

Redes móveis de quinta geração, sistemas sem fios de quinta geração ou quinta geração (5G) é a tecnologia de comunicação móvel de quinta geração. Comparada com a 4G, a 5G oferece maiores velocidades de transferência de dados e uma latência mais curta.

Quando estão inseridos dois cartões SIM, se apenas um cartão suportar 5G e estiver selecionado como o cartão predefinido para dados móveis, apenas o cartão predefinido para dados suporta 5G e o outro cartão suporta 4G/3G/2G.

- 1** Confirme se o seu cartão suporta 5G com base na rede da operadora e na implementação do serviço relacionado, e contacte a sua operadora de rede para ativar o 5G.
- 2** Se estiverem inseridos dois cartões SIM no seu telemóvel, aceda a **Definições > Rede móvel > Gestão dos SIM** e defina o SIM 1 ou o SIM 2 como o cartão predefinido para os dados.

As funcionalidades de 5G poderão não estar disponíveis em alguns ambientes de rede e localizações geográficas devido a interferência de banda da rede da operadora.

## Gerir cartões SIM

Pode ativar ou desativar cartões SIM e nomeá-los para uma identificação mais fácil.

### Ativar ou desativar um cartão SIM

Aceda a **Definições > Rede móvel > Gestão dos SIM**, e ative ou desative um cartão SIM conforme necessário.

Quando desativado, um cartão SIM não pode ser utilizado para chamadas, mensagens ou para aceder à Internet.

### Atribuir nome ao seu cartão SIM

Pode atribuir um nome aos seus cartões SIM para uma identificação e gestão mais simples. Por exemplo, pode identificar um cartão SIM como “Trabalho” e o outro como “Pessoal”.

Aceda a **Definições > Rede móvel > Gestão dos SIM**, e toque em  para editar o nome do cartão SIM.

## Configurar a gestão de cartões SIM

Se o seu dispositivo tiver dois cartões SIM inseridos, pode definir um como o SIM predefinido para dados móveis e o outro como o SIM predefinido para chamadas, ou ativar o reencaminhamento de chamadas entre os dois cartões SIM.


 Esta funcionalidade apenas é aplicável em dispositivos de dois SIM.

## Definir um cartão SIM predefinido para dados móveis e um cartão SIM predefinido para chamadas

Aceda a **Definições** > **Rede móvel** > **Gestão dos SIM** e defina o SIM 1 ou SIM 2 como o cartão SIM predefinido para dados móveis ou cartão SIM predefinido para chamadas.

### Ativar o reencaminhamento de chamadas entre os cartões SIM



Após ativar o reencaminhamento de chamadas para ambos os cartões SIM, as chamadas recebidas num cartão SIM não disponível serão reencaminhadas para o outro.

 Esta funcionalidade requer o suporte da sua operadora. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

- 1** Aceda a **Definições** > **Rede móvel** > **Gestão dos SIM** > **Reencaminhamento de chamadas entre os SIM**.
- 2** Selecione um modo de reencaminhamento de chamadas e ative o comutador correspondente.  
O reencaminhamento de chamadas entre dois cartões SIM será ativado quando estiver configurado para ambos os cartões SIM.


### Mudar rapidamente o SIM de dados móveis predefinido

Caso tenham sido instalados dois cartões SIM no seu telemóvel, poderá utilizar um atalho para mudar rapidamente o cartão SIM de dados móveis predefinido.

- 1** Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo. Ative **Dados móveis**.
  - 2** Toque no texto sob  até serem exibidas indicações, seguidamente selecione um cartão SIM e toque em **OK**.
-  Quando as indicações forem exibidas, toque em **Definições** para aceder ao ecrã de **Gestão dos SIM**.

## eSIM


O SIM embutido (eSIM) é um cartão SIM virtual que pode ser utilizado em vez de um cartão SIM físico. Um cartão eSIM funciona como um cartão SIM físico, mas não ocupa espaço e pode ser associado a vários números de cartão. Pode mudar livremente de operadora para encontrar a melhor oferta para si.

-  Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.
- Esta funcionalidade apenas está disponível em alguns países e regiões.
- Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

### Solicitar um cartão eSIM


Contacte a sua operadora para solicitar um cartão eSIM.

Deve fornecer as informações da ID do SIM embutido (EID) quando solicitar um cartão eSIM. Estas informações estão relacionadas com o facto de o seu dispositivo ter ou não um chipset inteligente eSIM incorporado. Para ver estas informações, aceda a **Definições > Sobre o telefone > Mostrar EID**. Se as informações EID não forem apresentadas, tal indica que esta funcionalidade não é suportada no seu dispositivo.

-  • Pode solicitar múltiplos cartões eSIM, cujo número máximo é determinado pela capacidade do chipset do eSIM do seu dispositivo. Se o número de cartões eSIM que solicitar ultrapassar o limite, verá um pedido no seu dispositivo que indica que não pode adicionar mais cartões eSIM.
- Apenas pode ser utilizado um cartão eSIM de cada vez.

## Adicionar um cartão eSIM

### 1 Aceda a **Definições > Rede móvel > Gestão dos SIM**.


-  • Se o seu dispositivo for de SIM único, o ecrã **Gestão dos SIM** apresenta duas opções na mesma: SIM 1 e SIM 2. Por defeito, o cartão eSIM é instalado na ranhura SIM 2.
- Se o seu dispositivo suportar dois SIM e já se encontrar um cartão SIM físico inserido na ranhura SIM 2, será indicado a desativar o SIM 2 quando adicionar um cartão eSIM. A inserção ou remoção do SIM 2 não irá afetar os serviços do eSIM.

### 2 Toque em junto a SIM 2. Execute uma das seguintes operações para adicionar o cartão eSIM:

- Leia o código QR: depois de solicitar um número para o cartão eSIM, a operadora irá fornecer um código QR. Após efetuar a leitura do código QR, o seu dispositivo irá transferir e instalar o ficheiro de configuração e ativar o novo cartão eSIM por defeito.
- Digitalize a imagem: se não puder utilizar a câmara para efetuar a leitura do código QR fornecido pela operadora (por exemplo, quando está a solicitar um cartão eSIM através da aplicação da operadora), guarde o código QR fornecido pela operadora como uma imagem. Toque em **Selecionar da Galeria** durante a leitura de um código QR e selecione a imagem do código QR guardada. O seu dispositivo irá identificar automaticamente o código QR e transferir e instalar o ficheiro de configuração.
- Introduza o código de ativação: toque em **Introduzir manualmente** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para introduzir o código de ativação fornecido pela sua operadora.

## Ativar o cartão eSIM

Ative um cartão eSIM se o quiser voltar a utilizar.

No ecrã **Gestão dos SIM**, toque em  junto a SIM 2. Ative o cartão eSIM como indicado.


## Desativar o cartão eSIM

Se não quiser utilizar um cartão eSIM ou se quiser mudar para outro cartão eSIM, poderá desativá-lo facilmente.

Depois de desativar um cartão eSIM, não poderá utilizá-lo para comunicar com terceiros. No entanto, a tarifa mensal não será suspensa ou terminada. Após o cartão eSIM ser desativado, as informações do cartão eSIM permanecem na lista de eSIM e poderá voltar a ativar o cartão eSIM.


No ecrã **Gestão dos SIM**, toque em  junto a SIM 2. Desative o cartão eSIM como indicado.

Se quiser mudar o SIM 2 para um cartão físico, toque em **SIM físico**. O seu dispositivo irá desativar automaticamente o cartão eSIM.

-  Alguns cartões eSIM não podem ser desativados após serem ativados. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

## Dar um nome ao cartão eSIM


Pode dar nomes diferentes aos seus cartões eSIM, tais como "Trabalho" ou "Pessoal".


No ecrã **Gestão dos SIM**, toque em  junto a SIM 2 e, em seguida, siga as instruções no ecrã para editar o nome do cartão eSIM.

## Eliminar um cartão eSIM

Pode eliminar um cartão eSIM que já não seja utilizado. O cartão eSIM eliminado não pode ser restaurado e não será apresentado na lista de eSIM.

Desative o cartão eSIM antes de o eliminar.


No ecrã **Gestão dos SIM**, toque em  junto a SIM 2. Siga as instruções no ecrã para eliminar o cartão eSIM.

-  • A eliminação de um cartão eSIM não significa o cancelamento do contrato com a operadora. A operadora continuará a cobrar o cartão eSIM. Para parar as cobranças, contacte a sua operadora para remover o registo do serviço do cartão eSIM.
- Alguns cartões eSIM não podem ser eliminados. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

## Restaurar o cartão eSIM para as definições de fábrica

- Se selecionar **Repor e manter os eSIM** durante o restauro das definições de fábrica do seu dispositivo, o cartão eSIM continuará a poder ser utilizado depois de voltar a ligar o dispositivo.
- Se selecionar **Repor**, as informações sobre o cartão eSIM serão eliminadas e o eSIM não poderá voltar a ser utilizado. Isto não significa o cancelamento do contrato com a


operadora. A operadora continuará a cobrar o número do cartão. Para parar as cobranças, contacte a sua operadora para cancelar o registo do serviço do cartão eSIM.

 As informações do cartão eSIM são os seus dados pessoais e deve ter cuidado com elas.

## Partilhar a sua ligação de rede com outros dispositivos

Quando o **Ponto de acesso pessoal** for ativado, poderá partilhar com outros dispositivos os seus dados móveis ou a rede Wi-Fi à qual o dispositivo se encontra ligado.

### Partilhar a sua rede por Ponto de acesso pessoal


 Algumas redes Wi-Fi que requerem autenticação não podem ser partilhadas.

Aceda a **Definições > Rede móvel > Ponto de acesso pessoal** e ative **Ponto de acesso pessoal**. Em seguida, a ligação de dados móveis ou de rede Wi-Fi do seu dispositivo será partilhada com outros dispositivos.

Também pode executar o seguinte para o ponto de acesso pessoal:

- Defina **Nome do dispositivo**.
- Defina **Palavra-passe**.
- Toque em **Dispositivos ligados** para ver a lista de dispositivos ligados e a lista de bloqueio. Toque num dispositivo na lista **Dispositivos ligados** para ao mover para a lista **Lista de bloqueio** como indicado. Também pode remover um dispositivo da lista.
- Se estiver a partilhar uma rede de dados móveis, também pode tocar em **Mais** para definir **Limite de dados** e **Banda do ponto de acesso**.

### Partilhar a sua rede por Bluetooth

- 1** Aceda a **Definições > Bluetooth** e ative **Bluetooth**. Selecione um dispositivo e siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento.
- 2** Aceda a **Definições > Rede móvel > Ponto de acesso pessoal > Mais** e ative **Partilha de Internet via Bluetooth**.
- 3** No ecrã das definições de **Bluetooth** do dispositivo emparelhado, toque em  junto ao nome do dispositivo emparelhado e ative **Acesso à internet** para partilhar a sua rede.

### Partilhar a sua rede por USB


- 1** Utilize um cabo USB para ligar o dispositivo ao computador.
- 2** No seu dispositivo, aceda a **Definições > Rede móvel > Ponto de acesso pessoal > Mais**, e ative **Via USB** para partilhar os seus dados móveis ou a rede Wi-Fi atualmente ligada.

## Ativar ou desativar o modo de avião

Durante um voo, pode ativar o modo de avião se requerido pela companhia aérea. No modo de avião, o seu dispositivo não poderá efetuar chamadas, enviar ou receber

mensagens SMS, nem utilizar dados móveis, mas todas as outras funções permanecerão disponíveis.

Pode ativar ou desativar o modo de avião utilizando um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em seguida, volte a deslizar para baixo para apresentar todos os atalhos. Toque em  para ativar ou desativar o **Modo de avião**.
- Aceda a **Definições** > **Rede móvel** e ative ou desative **Modo de avião**.


Quando o modo de avião for ativado, o Wi-Fi e o Bluetooth serão automaticamente desativados. Pode voltar a ativá-los, se permitido pela companhia aérea.

## Utilizar a VoLTE para efetuar chamadas de vídeo em HD

A VoLTE (Voz por LTE) é uma tecnologia de transmissão de dados baseada no IP. Depois de ativar a VoLTE, pode oferecer-lhe tempos de ligação de chamada mais curtos e chamadas de voz e de vídeo de alta qualidade.

### Ativar o VoLTE

Contacte a sua operadora para ativar o serviço VoLTE para o seu cartão SIM. Se ambas as ranhuras para cartões SIM principal e secundária de um telemóvel compatível com dois SIM suportarem VoLTE, poderá ativá-lo para ambos os cartões SIM.


-  Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.
- Os serviços 5G apenas estão disponíveis em alguns países e regiões.
- Ative a opção **5G** se a rede 5G for suportada. A funcionalidade VoLTE será então ativada por predefinição.

### Efetuar uma chamada de vídeo

As chamadas de vídeo apenas são possíveis quando ambos os intervenientes estiverem a utilizar dispositivos com VoLTE ativada.

**1** Abra o **Telefone**, toque no separador **Contactos** ao fundo do ecrã e, em seguida, selecione o contacto para o qual pretende ligar.

**2** Toque em  para efetuar uma chamada de vídeo.

Durante uma chamada de voz, pode tocar em  para mudar para uma chamada de vídeo.

### Gerir a utilização de dados


Abra as **Gestão do sistema**, em seguida, toque em **Utilização de dados** para ver a utilização de dados e gerir o acesso à rede.



## Mais ligações

### Introdução ao NFC

A Comunicação de Campo Próximo (NFC) consiste de uma tecnologia de comunicações sem fios de curto alcance que permite que os dispositivos móveis e outros dispositivos eletrónicos se liguem de inúmeras formas, permitindo-lhe transferir dados e efetuar pagamentos móveis facilmente.

-  • Nem todos os dispositivos suportam NFC.
- Ative **Leitura e escrita/P2P** no ecrã de definições do NFC se disponível. Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.

### Ativar ou desativar o NFC

Poderá ativar ou Desativar o NFC conforme se segue:


- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo, de seguida ative ou desative **NFC**. Poderá tocar continuamente em **NFC** para aceder ao ecrã das definições.
- Aceda a **Definições > Mais ligações > NFC**, seguidamente ative ou desative **NFC**.


### Tocar com o NFC

- 1** Abra **NFC** e aceda a **NFC**, seguidamente selecione **Aplicação predefinida**.
- 2** Adicionar cartões NFC.
- 3** Aproxime o sensor do NFC (localizado junto da câmara traseira) do seu /telemóvel de um terminal de pontos de venda para apresentar automaticamente o ecrã de pagamento.

### Projete sem fios o ecrã do seu Telefone

Por razões de segurança, depois de projetar sem fios o ecrã do telemóvel para um ecrã grande (como um televisor) para trabalho ou entretenimento, as notificações, como as de chamadas recebidas, mensagens SMS e alarmes do relógio, só serão apresentadas no seu telemóvel.

- 1** Execute o seguinte com base no modelo e funções do ecrã grande:
    - **Se o ecrã grande suportar Miracast**, ative o comutador da projeção sem fios do ecrã.
    - **Se o ecrã grande não suportar Miracast**, ligue um adaptador HDMI sem fios ao ecrã. Certifique-se de que o adaptador HDMI sem fios está ligado a uma fonte de alimentação.
-  Para verificar se o ecrã grande suporta o Miracast e como ativar a projeção sem fios no mesmo, consulte o guia do utilizador ou o apoio ao cliente do fabricante do ecrã grande.

- 2** No seu telemóvel, deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e ative .
- 3** Deslize novamente para baixo para apresentar todos os atalhos e ative **Projeção sem fios**. O seu telemóvel irá começar a procurar dispositivos de apresentação disponíveis.
- 4** Na lista de dispositivos, toque no nome que corresponde ao ecrã grande ou ao adaptador HDMI sem fios para concluir a ligação de projeção.

Depois da ligação ser estabelecida, pode colocar o seu telemóvel no modo horizontal para uma melhor apresentação.

Em alternativa, deslize para baixo a partir da parte superior central ou esquerda do ecrã para abrir o Centro de notificações e toque em **Desligar**.

## HONOR Share

A HONOR Share é uma tecnologia sem fios que lhe permite transferir imagens, vídeos, documentos e outros tipos de ficheiros rapidamente entre dispositivos. Esta tecnologia utiliza Bluetooth para descobrir dispositivos próximos que suportam HONOR Share e Wi-Fi Direct para transferir ficheiros sem utilizar dados móveis.


### Ativar ou desativar o HONOR Share


Pode ativar ou desativar o HONOR Share de uma das seguintes formas:

- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo, de seguida ative o **HONOR Share**. Poderá tocar continuamente em **HONOR Share** para aceder ao respetivo ecrã de definições.
- Aceda a **Definições** > **Mais ligações** > **HONOR Share** para ativar ou desativar **HONOR Share**.

### Partilhar rapidamente ficheiros entre os dispositivos com HONOR Share

Pode utilizar a HONOR Share para partilhar rapidamente ficheiros entre dispositivos HONOR. O destinatário pode pré-visualizar os ficheiros antes de serem enviados e, em seguida, ver todo o conteúdo dos ficheiros quando forem recebidos. Por exemplo, o destinatário pode ver as imagens ou os vídeos recebidos na Galeria.

- 1** No dispositivo de destino, ative o **HONOR Share**.
- 2** No dispositivo de envio, toque continuamente para selecionar um ficheiro ou álbum que quer partilhar e, em seguida, toque em . Toque em **HONOR Share** e, em seguida, toque no ícone do dispositivo de destino para enviar o ficheiro.

 Estes passos poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de uma aplicação.

- 3** No dispositivo de destino, toque em **Aceitar** para aceitar a transferência.

Para ver os ficheiros recebidos, abra **Ficheiros**, toque no separador **Procurar** e, em seguida, aceda a **Telemóvel** > **HONOR Share**.


Também pode ver as imagens ou os vídeos recebidos acedendo a **Galeria > Álbuns > HONOR Share**.

### Partilhe ficheiros entre o seu Telefone e o Computador com o HONOR Share

Pode utilizar o HONOR Share para partilhar facilmente ficheiros sem fios entre o seu telemóvel e um computador.


Veja e edite ficheiros do telemóvel no seu computador sem a necessidade de um cabo de dados, ou envie ficheiros do seu computador para o seu telemóvel.

#### A partir do seu telemóvel para o computador:

- 1** Ative o Bluetooth e o Wi-Fi no Computador.
- 2** Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo no seu telemóvel. Prima continuamente em **HONOR Share** para aceder ao ecrã Definições e ative **HONOR Share**.
- 3** Ative o **PC Manager > HONOR Share** no seu computador e confirme que a opção **Permitir descoberta por outros dispositivos** está ativada.
- 4** Prima continuamente o ficheiro a ser partilhado no seu telemóvel, toque em  e selecione **HONOR Share**. Após o dispositivo recetor ser detetado, toque no respetivo nome para partilhar o ficheiro.

#### Do seu computador para o telemóvel:

- 1** Ative o Bluetooth e o Wi-Fi no Computador.
- 2** Ative o **HONOR Share** no telemóvel.
- 3** Selecione o ficheiro a ser partilhado no seu computador e clique com o lado direito do rato em **Exibir mais opções > HONOR Share**. O computador irá procurar telemóveis que tenham a função **HONOR Share** ativada. Selecione o telemóvel para receber o ficheiro.
- 4** Siga as indicações no ecrã para receber o ficheiro nos telemóveis.

 Esta função apenas suporta portáteis HONOR com a versão 15.0 ou mais recente do PC Manager. Esta funcionalidade poderá variar de acordo com o produto. Verifique a situação real.

### Impressão com um toque com o HONOR Share

Quando estiver próximo de uma impressora que suporte HONOR Share, pode utilizar o HONOR Share para localizar a impressora e imprimir imagens ou ficheiros PDF armazenados no seu dispositivo.

- 1** Dependendo do tipo de impressora, certifique-se do seguinte:
  - Impressoras compatíveis com Wi-Fi: a impressora deverá estar ligada e com ligação à mesma rede que o seu dispositivo.
  - Impressoras compatíveis com WiFi Direct: a impressora deverá estar ligada e ter o WiFi Direct ativado.

- Impressoras com Bluetooth: a impressora deverá estar ligada e localizável através de Bluetooth.
- 2** No seu dispositivo, pré-visualize o ficheiro que quer imprimir e, em seguida, aceda a **Partilhar > HONOR Share**.
  - 3** Assim que a impressora for localizada, toque no nome correspondente no seu dispositivo e ajuste as definições no ecrã de pré-visualização. Em seguida, basta tocar em **IMPRIMIR** para imprimir.  
Se estiver a ligar uma impressora por Bluetooth ao seu dispositivo pela primeira vez, localize a impressora no seu dispositivo, toque no nome da impressora e, em seguida, prima continuamente no botão Ligar da impressora durante cerca de 1 segundo para confirmar a ligação.
- i** Para obter uma lista de impressoras suportadas, toque em **Ajuda** no ecrã de partilha do HONOR Share, selecione **Impressoras** e, em seguida, toque em **Quais são as impressoras suportadas?** para ver a lista.

## Ecrã inicial e papel de parede

### Definir o papel de parede

#### Utilizar um papel de parede predefinido

- 1** Aceda a **Definições > Ecrã inicial e papel de parede > Papel de parede**.
- 2** Toque numa imagem que pretende definir como o papel de parede.
- 3** Defina o seguinte de acordo com as suas preferências:
  - **Desfocar**: aplica um efeito de desfocagem, o qual pode ser ajustado arrastando o controlo de deslize.
  - **Deslocável**: permite que o papel de parede seja deslocável no ecrã inicial.
- 4** Toque em **Aplicar**, em seguida, determine se gostaria de o definir como o papel de parede para **Ecrã de bloqueio**, **Ecrã Inicial** ou **Ambos**.

### Mostrar a data e hora com o ecrã desligado

Com o **Sempre visível** ativado, o ecrã de bloqueio irá apresentar a data, a hora e mais quando o ecrã estiver desligado.

#### Ativar o Sempre visível


- 1** Aceda a **Definições > Ecrã inicial e papel de parede > Sempre visível** e ative **Sempre visível**.
- 2** Defina **Modo de apresentação** como indicado.
  - **Tocar para mostrar**
  - **Agendado**

## • O dia todo

### Ativar o ecrã Sempre visível animado




Adicione imagens ou animações personalizadas enquanto o seu ecrã está desligado para adicionar vivacidade e apelatividade ao seu telemóvel.

Aceda a **Sempre visível**. Em **Imagens**, selecione uma imagem ou animação a seu gosto e toque em **Aplicar**.

-  Quando ativa o desbloqueio por reconhecimento facial, o telemóvel poderá ser desbloqueado acidentalmente ao tentar ligar o ecrã, o que desativará o ecrã Sempre visível. Evite colocar o seu rosto diretamente de frente para o telemóvel.



### Selecionar imagens GIF ou fotografias animadas

Pode exibir uma imagem local (como uma imagem GIF ou uma fotografia animada) quando o ecrã está desligado para adicionar vivacidade e apelatividade ao ecrã Sempre visível.

- 1 Aceda a **Sempre visível**. Em **Imagens**, toque em .
- 2 Toque em **Selecionar imagem**, selecione uma imagem e toque em .  
Se já tiver configurado uma imagem local, toque em **Alterar imagem**. Selecione uma imagem e toque em .
- 3 Se for selecionada uma imagem GIF, também pode tocar em **Editar** para a editar.
- 4 Defina outras opções de acordo com as instruções no ecrã e toque em **Aplicar**.

### Adicionar a assinatura de artista



Pode adicionar diferentes tipos de letra, cores e marcas de água para personalizar o ecrã Sempre visível.

- 1 Aceda a **Sempre visível**. Em **Grafitos**, toque num estilo de assinatura.
- 2 Introduza texto em **Introduzir texto** e configure o estilo da assinatura, como a **Cor** e o **Tamanho do texto**.  
Também pode adicionar **Marcas de água** à assinatura. Arraste a margem para ajustar a posição e o tamanho dos elementos e toque em  ou  para reorientar ou eliminar elementos.
- 3 Toque em **Aplicar**.

### Criar uma Imagem artística para o Sempre visível

Pode selecionar a partir de vários estilos de arte modernos (tais como o estilo Mondriano). Também pode especificar o esquema de cores para a imagem artística, capturando uma fotografia ou escolhendo a partir das suas fotografias favoritas. As cores na fotografia formarão uma paleta de cores para a imagem artística.

- 1 Em **Artístico** no ecrã **Sempre visível**, toque no estilo que pretende utilizar.
- 2 Defina as opções relativas ao estilo de **Artístico**, tais como **Disposição**.  
Durante a definição da **Cor**, o seu dispositivo pode analisar as cores na sua fotografia específica e aplicar a paleta de cores abstrata à imagem artística.

Toque em , capture uma fotografia ou selecione uma fotografia da Galeria e, em seguida, aceda a  > **Extrair cores**.

- 3 Toque em **Aplicar**.

## Estilos do relógio

Pode selecionar um estilo do relógio **Analógico** ou **Digital** para o Sempre visível.

- 1 Em **Analógico** ou **Digital** no ecrã **Sempre visível**, deslize para a esquerda ou para a direita para percorrer os estilos do relógio e selecionar o seu preferido.
- 2 Defina as opções relativas ao estilo de relógio selecionado, tais como **Mostrar data**.
- 3 Toque em **Aplicar**.

## Gerir a disposição do ecrã inicial

Pode personalizar a disposição do ecrã inicial para se adequar aos seus hábitos de utilização do dispositivo.

### Alterar a disposição dos ícones no ecrã inicial

Toque continuamente num ícone até este aumentar de tamanho e, em seguida, arraste-o para a posição pretendida no ecrã inicial.

### Manter os ícones do ecrã inicial alinhados

Junte dois dedos no ecrã inicial para aceder ao modo **Definições do ecrã inicial**. Em seguida, ative **Alinhar automaticamente**. Com esta funcionalidade ativada, os espaços vazios serão automaticamente preenchidos quando remover aplicações.

### Bloquear as posições dos ícones do ecrã inicial

Junte dois dedos no ecrã inicial para aceder ao modo **Definições do ecrã inicial**. Em seguida, ative **Bloquear esquema**.


### Selecionar o padrão da disposição do ecrã inicial

Junte dois dedos no ecrã inicial, aceda a **Definições do ecrã inicial** > **Esquema** e selecione o padrão de disposição pretendido.

### Ativar o layout de ecrã duplo

Pode desdobrar o seu dispositivo e ter um ecrã inicial com ecrã duplo para tirar o máximo partido do ecrã grande. É conveniente procurar rapidamente mais aplicações e cartões no ecrã inicial. Antes de utilizar esta função, desdobre o seu telemóvel.

Experimente os seguintes métodos para ativar o **Disposição de ecrã duplo**:

- Aproxime/Afaste dois dedos no ecrã inicial toque em **Definições do ecrã inicial** ative o **Disposição de ecrã duplo**.
- Aceda a **Definições > Ecrã inicial e papel de parede > Definições do ecrã inicial** ative o **Disposição de ecrã duplo**.
-  Para ter um melhor efeito de visualização, poderá selecionar **4 x 6** para o **Esquema** quando ativar o **Disposição de ecrã duplo**.

No **Disposição de ecrã duplo**, pode deslizar para a esquerda ou para a esquerda no divisor da aplicação na parte inferior do ecrã inicial para aumentar ou diminuir a visualização das aplicações recentemente utilizadas.

## Ecrã e brilho



### Ajustar automaticamente a luminosidade do ecrã

Aceda a **Definições > Ecrã e brilho** e ative **Automático**.

O seu dispositivo irá ajustar automaticamente a luminosidade do ecrã com base nas condições de iluminação ambiente.


### Ajustar manualmente a luminosidade do ecrã

Pode ajustar manualmente a luminosidade do ecrã através de um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo. Arraste o controlo de deslize para ajustar a luminosidade na área de .
- Aceda a **Definições > Ecrã e brilho** e arraste o controlo de deslize para ajustar a luminosidade do ecrã na área de .


### Utilizar o modo de leitura

O modo de leitura pode reduzir eficazmente a luz azul prejudicial e ajustar o ecrã para apresentar cores mais quentes, diminuindo a fadiga ocular e protegendo a sua visão.

-  Descanse os seus olhos durante, pelo menos, 10 minutos a cada meia hora.
  - Olhe para um ponto distante para descansar os olhos do ecrã e para aliviar a fadiga ocular.
  - Cultivar bons hábitos de cuidado ocular irá proteger a sua visão e evitar a miopia.

### Ativar ou Desativar o modo de leitura

- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e ligue ou desligue **Modo de leitura**. Pode tocar continuamente em **Modo de leitura** para aceder à página de definições.
- Aceda a **Definições > Ecrã e brilho > Modo de leitura** e ligue/desligue **Ativar o dia todo**.

Após o modo de leitura estar ativado,  será apresentado na barra de estado e o ecrã assumirá uma tonalidade amarela, uma vez que está a ser emitida menos luz azul.

## Definir um horário para o modo de leitura

Aceda a **Definições > Ecrã e brilho > Modo de leitura**, ative **Agendado**, em seguida, defina **Início** e **Fim** de acordo com as suas preferências.

## Modo escuro

Reduza a luminosidade do ecrã para obter uma experiência visual imersiva. Pode ativar e desativar o modo automaticamente com o nascer e o pôr do sol, poupando energia e evitando incómodos.

### Ativar o modo de Escuro

Ative o modo Escuro para o fundo do ecrã para proteger os seus olhos, reduzindo a luminosidade e a irritação.

Pode ativar ou desativar o modo Escuro, utilizando qualquer um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e ligue ou desligue **Modo escuro**. Toque continuamente para entrar na página de definições de **Modo escuro**.
- Aceda a **Definições > Ecrã e brilho**, toque em **Escuro** para entrar no **Modo escuro** e toque em **Claro** para sair do **Modo escuro**.

### Ligar e desligar o modo escuro automaticamente

Aceda a **Definições > Ecrã e brilho**, ligue **Troca automática** e toque em **Agendamento**. Se estiver selecionado **Do pôr ao nascer-do-sol**, o sistema irá determinar a hora da noite com base na sua localização geográfica e no relógio. Também pode tocar em **Personalizar hora** para definir o tempo de comutação automática do modo escuro, de acordo com o seu hábito de utilização.

## Ajustar a resolução do ecrã

### Ajustar a resolução do ecrã inteligente

Aceda a **Definições > Ecrã e brilho** e ative **Resolução inteligente**. O sistema irá aumentar ou diminuir a resolução do ecrã de acordo com as aplicações executadas.

### Ajustar manualmente a resolução do ecrã


Aceda a **Definições > Ecrã e brilho > Resolução inteligente** e desative **Resolução inteligente**. Em seguida, ajuste manualmente a resolução do ecrã. Quanto mais alta a resolução, mais nítida será a imagem, mas o ecrã consumirá mais energia.



## Como ativar o Otimizador de vídeo

Ao ativar o Otimizador de vídeo, o sistema irá otimizar automaticamente a cor e o contraste quando reproduz o vídeo em ecrã inteiro, tornando a imagem mais vívida.

Aceda a **Definições > Ecrã e brilho** e ative ou desative o comutador **Amplificador de vídeo**.

 Na lista de **Aplicações suportadas**, pode ver as aplicações que suportam esta função.

## Visualização em ecrã inteiro

### Aplicar a visualização em ecrã inteiro

- A maioria das aplicações instaladas no dispositivo irão adaptar-se automaticamente para serem apresentadas corretamente em ecrã inteiro.
- Para as aplicações que não o façam, aceda a **Definições > Ecrã e brilho > Mais definições do ecrã > Visualização em ecrã inteiro** e ative os respetivos comutadores. A ativação da **Visualização em ecrã inteiro** poderá fazer com que algumas aplicações sejam apresentadas de forma incorreta como, por exemplo, ao serem esticadas de forma incorreta.

### Definir a área de visualização na parte superior do ecrã

- 1 Aceda a **Definições > Ecrã e brilho > Mais definições do ecrã > Recorte no ecrã**.
- 2 Para definir a área superior para uma aplicação específica, selecione a aplicação e defina o modo como a área superior será apresentada.
  - **Automático**
  - **Mostrar recorte no ecrã**
  - **Ocultar recorte no ecrã**




## Sons e vibração

### Ajustar as definições de som

#### Premir um botão de volume para ajustar o volume

Prima o botão de aumentar ou diminuir o volume para ajustar o volume.

#### Alternar o modo de Som através do Centro de controlo

- 1 Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo.
- 2 Toque em  **Som**,  **Silêncio**, ou  **Vibração** para alternar entre diferentes modos de som.

No modo de Som, o telemóvel reproduz todos os sons.

No modo Silencioso, o telemóvel silencia os sons de toque de comunicação, mensagens, notificações e alguns lembrete de aplicações de terceiros. Alarmes, chamadas, música, vídeos e jogos não são afetados.

No modo Vibração, o telemóvel está silenciado mas, em alternativa, irá vibrar, o que pode evitar que perca chamadas ou mensagens importantes.

Pode também aceder a **Definições > Sons e vibração** para alternar entre os modos **Som**, **Vibração** e **Silêncio**.

### **Definir o volume predefinido**

Aceda a **Definições > Sons e vibração** e, em seguida, poderá definir o volume para os seguintes itens:

- **Som de toque, Notificações**
- **Alarmes**
- **Música, vídeos e jogos**
- **Chamadas**

### **Premir o botão Ligar para silenciar o dispositivo quando toca**

Quando o dispositivo soa a anunciar uma chamada recebida, pode premir o botão Ligar para o silenciar.

### **Virar para silenciar**

Ao receber uma chamada, vire o telemóvel para o silenciar.

Antes de utilizar esta funcionalidade, aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Atalhos e gestos > Silenciar toque de chamada/Reduzir volume** e certifique-se de que **Virar para silenciar o som de toque** está ativado.

### **Pegar no telemóvel para diminuir o volume**

Ao receber uma chamada, pegue no telemóvel para reduzir o toque.

Antes de utilizar esta funcionalidade, aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Atalhos e gestos > Silenciar toque de chamada/Reduzir volume** e certifique-se de que **Levantar para reduzir o som** está ativado.

### **Alterar o som de toque e a vibração**

Pode alterar o som de toque para mensagens de texto, notificações e chamadas e personalizar a vibração.

- 1** Aceda a **Definições > Sons e vibração** e toque em **Som de chamadas** ou **Som de notificação**.
- 2** Pode realizar qualquer uma das seguintes operações:
  - Definir um som de toque.

Selecione um som de toque predefinido ou toque em **Música no dispositivo** para selecionar um som no dispositivo como o som de mensagens.

Para um telemóvel com dois SIM, pode selecionar SIM 1 e SIM 2 para definir os respetivos sons de toque em separado.

- Definir a vibração

Toque em **Vibração** e selecione a vibração que desejar.


## Resposta táctica do sistema

O sistema utiliza a resposta táctica quando certas operações são concluídas, tais como quando toca continuamente em texto, num contacto ou em outros elementos no ecrã.

Aceda a **Definições > Sons e vibração > Mais definições** e ative ou desative **Vibração do sistema** de acordo com as suas preferências.

## Configurar Mais definições

Aceda a **Definições > Sons e vibração > Mais definições** e explore mais modos de alerta. Por exemplo, **Bloquear/Desbloquear do ecrã**, **Capturar ecrã**.

 Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

## Ativar ou Desativar Não incomodar

Pode ativar ou desativar Não incomodar, utilizando qualquer um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e ligue ou desligue **Não incomodar**. Toque continuamente para entrar na página de definições de **Não incomodar**.
- Aceda a **Definições > Sons e vibração > Não incomodar** e ligue ou desligue **Não incomodar**.

Quando Não incomodar está ativado, aparece um ícone de lua  na barra de estado.

Abra o Centro de notificações, deslizando para baixo a partir da parte superior central ou esquerda do ecrã para ver as notificações de Não incomodar. Deslize a notificação para a

esquerda e toque em  para definir um lembrete.

Ao receber chamadas, notificações e mensagens, o telemóvel não irá ligar o ecrã ou exibir notificações como texto em movimento e será silenciado.

## Definir um horário para o modo Não incomodar

- 1 Aceda a **Definições > Sons e vibração > Não incomodar** e desative **Não incomodar**.
- 2 Ative **Programado**. O seu dispositivo entrará no modo Não incomodar à hora especificada aos sábados e domingos por defeito.
- 3 Toque em **Programado** para definir o período e o ciclo de repetição.
- 4 Também pode tocar em **Adicionar** para definir várias horas de início.

## Atender chamadas ou ler mensagens no modo Não incomodar

Pode permitir chamadas ou mensagens de determinadas pessoas no modo Não incomodar.

Aceda a **Definições > Sons e vibração > Não incomodar** e ative **Não incomodar** ou **Programado**. Em seguida pode:

- Tocar em **Chamadas** ou **Mensagens** e seleccionar uma determinada categoria de contactos. No modo **Não incomodar**, o som de toque é reproduzido quando uma chamada ou mensagem de pessoas na categoria é recebida.
- Ativar **Chamadas repetidas**. O som de toque é reproduzido para chamadas repetidas do mesmo número num período de 15 minutos.

## Notificações

### Distintivos de aplicação

Quando são recebidas novas notificações para uma aplicação, será apresentado um distintivo numerado no ícone da aplicação. Também pode definir um ponto como o distintivo ou ocultar o distintivo para algumas ou todas as aplicações.

### Desativar distintivos de aplicação

- 1 Aceda a **Definições > Notificações e barra de estado** e toque em **Distintivos nos ícones de aplicações**.
- 2 Desative o comutador de algumas ou todas as aplicações.


### Alterar o modo de apresentação do distintivo


No ecrã de **Distintivos nos ícones de aplicações**, toque em **Distintivos de notificação** e selecione **Números** ou **Pontos** de acordo com a sua preferência.

### Desativar notificações de aplicações

#### Desativar notificações para uma aplicação específica

Se não quiser ser incomodado por notificações de uma aplicação, execute uma das opções seguintes:

- Depois de receber uma notificação da aplicação, deslize para a esquerda na mesma no painel de notificações e aceda a  > **Desativar notificações**.
- Aceda a **Definições > Notificações e barra de estado**, localize e toque na aplicação para a qual quer desativar as notificações e, em seguida, desative **Notificações**.

 Esta funcionalidade não está disponível em algumas aplicações.

## Desativar notificações para várias aplicações ao mesmo tempo

Para desativar notificações para várias aplicações ao mesmo tempo, aceda a **Definições > Notificações e barra de estado > Gestão em grupo** e desative o comutador junto de cada aplicação.

## Ocultar o conteúdo de notificações no ecrã de bloqueio

Não deixe que o conteúdo de notificações seja visto por outros ocultando-o no ecrã de bloqueio.

Aceda a **Definições > Notificações e barra de estado** e ative **Ocultar o conteúdo das notificações**.

## Mais definições para as notificações de aplicações

### Definir método de lembrete para notificações de aplicações

Aceda a **Definições > Notificações e barra de estado**. Selecione uma aplicação para definir o método de lembrete das notificações da aplicação.

- Ative o **Permitir notificações**: Será lembrado quando estiverem disponíveis novas notificações para a aplicação.
- Quando a aplicação tiver gerado notificações, poderá também criar mais formas de lembrar.

Por exemplo, quando a **Calendário** tiver gerado notificações, também pode definir **Lembrete de alarme de evento**, **Notificação de evento (lembrar mais tarde)** ou **Notificação de evento predefinida**.

 Os métodos de lembrete suportados por cada aplicação poderão variar.

### Ativação do ecrã através de notificações

Aceda a **Definições > Notificações e barra de estado > Mais definições de notificações** e ative **Ativar ecrã**. Depois, o seu dispositivo irá ativar o ecrã de bloqueio automaticamente quando receber uma notificação.

### Mostrar ícones de notificação na barra de estado

Aceda a **Definições > Notificações e barra de estado > Mais definições de notificações** e ative **Mostrar ícones de notificação na barra de estado**.

## Biometria e palavra-passe

### Utilizar o identificador da impressão digital

Pode utilizar o identificador da sua impressão digital para desbloquear o ecrã, introduzir automaticamente números de conta e palavras-passe ou aceder a informações privadas, como o Bloqueio de aplicações.

## Registar uma impressão digital

- 1** Aceda a **Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã > Impressão digital** e siga as instruções para definir ou introduzir a palavra-passe do ecrã de bloqueio.
- 2** Toque em **Nova impressão digital** para começar a registar a sua impressão digital.
- 3** Coloque a ponta do dedo no sensor de impressões digitais. Quando sentir uma vibração, levante o dedo e coloque-o novamente. Mova o dedo para registar partes diferentes do mesmo.
- 4** Quando o registo estiver concluído, toque em **OK**.

Já poderá colocar o seu dedo no sensor de impressões digitais para desbloquear o ecrã.

## Adicionar o identificador da impressão digital no ecrã

- 1** Aceda a **Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã > Impressão digital**. Siga as indicações no ecrã para definir ou introduzir a palavra-passe do ecrã de bloqueio.
- 2** Toque em **Nova impressão digital > REGISTAR IMPRESSÃO DIGITAL**. Registe a sua impressão digital.
- 3** Coloque o dedo na área de deteção da impressão digital no ecrã. Pressione a área até o telemóvel vibrar e retire. Repita esta operação com diferentes secções do mesmo dedo até o registo estar concluído.
- 4** Em seguida, toque em **OK**.

Uma vez bloqueado o ecrã, pegue no seu telemóvel. Uma área de deteção de impressão digital no ecrã será apresentada no ecrã. Toque na área com o dedo utilizado para o registo para desbloquear o ecrã.

## Renomear ou eliminar uma impressão digital

- 1** Aceda a **Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã > Impressão digital** e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.
- 2** Na secção **Lista de impressões digitais**, toque numa impressão digital registada para alterar o nome ou eliminá-la.

## Identificar uma impressão digital

A identificação da impressão digital permite-lhe corresponder os seus dedos às impressões digitais registadas.

- 1** Aceda a **Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã > Impressão digital** e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.
- 2** Na secção **Lista de impressões digitais**, toque em **Impressão digital**.
- 3** Toque com o dedo no sensor de impressões digitais. A impressão digital reconhecida será destacada.

## Utilizar a impressão digital para aceder ao cofre

- 1** Aceda a **Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã > Impressão digital** e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.


- 2** Ative o comutador para **Acesso ao Cofre** e siga as instruções no ecrã para associar a sua impressão digital ao cofre.

Agora, pode aceder a **Ficheiros > Procurar**, tocar em **Cofre** e, em seguida, utilizar a sua impressão digital para lhe aceder.

## Reconhecimento facial

O reconhecimento facial permite-lhe desbloquear o seu dispositivo ou aceder a aplicações bloqueadas com os seus dados faciais.

### Registar dados faciais

- 1** Aceda a **Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã > Reconhecimento facial** e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.
- 2** Selecione **Ativar Levantar para ativar**.
  -  Os itens de definições variam consoante o dispositivo. Se o seu dispositivo não apresentar um item específico, indica que a funcionalidade correspondente não é suportada.
- 3** Toque em **Iniciar** e siga as instruções no ecrã para registar os seus dados faciais.


### Definir uma Aparência alternativa

Pode adicionar uma aparência alternativa para um reconhecimento facial mais preciso e conveniente.

No ecrã **Reconhecimento facial**, toque em **Definir uma aparência alternativa** e siga as instruções no ecrã para registar os dados faciais alternativos.

### Ativar o desbloqueio por reconhecimento facial

No ecrã de **Reconhecimento facial**, toque em **Desbloquear dispositivo** e selecione um método de desbloqueio.

-  Se ativou o Espaço Privado ou adicionou vários utilizadores ao seu telemóvel, pode utilizar o Desbloqueio por reconhecimento facial apenas no Espaço Principal ou com a conta de Proprietário.


### Aceder ao Bloqueio de aplicações com o reconhecimento facial

No ecrã **Reconhecimento facial**, ative **Aceder ao Bloqueio de aplicações** e siga as instruções no ecrã para adicionar os seus dados faciais ao Bloqueio de aplicações.

Após isto, poderá tocar numa aplicação bloqueada no seu ecrã inicial e utilizar o reconhecimento facial para aceder à mesma.

### Notificações inteligentes do ecrã de bloqueio

No ecrã de bloqueio, os detalhes das notificações como texto em movimento do WeChat, QQ e Weibo serão automaticamente escondidos e só serão mostrados depois da sua cara ser reconhecida. Isto ajuda a evitar a divulgação indevida de mensagens e a proteger a privacidade quando outros utilizam o dispositivo ou quando existem pessoas à sua volta.

- 1 Aceda a **Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã > Reconhecimento facial**, preencha a palavra-passe do ecrã de bloqueio para entrar no **Reconhecimento facial**, e ative **Mostrar notificações**.
  - 2 Toque em **Desbloquear dispositivo** e selecione o método de desbloqueio do **Deslizar para desbloquear**.
-  Para eliminar os dados faciais, desative **Mostrar notificações**. Depois de se certificar de que a palavra-passe do ecrã de bloqueio foi registada, ligue **Mostrar notificação, mas ocultar o conteúdo** para ocultar os detalhes de notificação do ecrã de bloqueio.

## Desativar ou eliminar dados faciais

No ecrã **Reconhecimento facial** pode executar o seguinte:

- Desativar os dados faciais em certas funcionalidades: desative **Desbloquear dispositivo** ou **Aceder ao Bloqueio de aplicações** conforme necessário. Esta ação não eliminará os seus dados faciais.
- Eliminar dados faciais: toque em **Eliminar dados faciais** e siga as instruções no ecrã para eliminar os seus dados faciais.

## Aplicações

### Ativar as aplicações clonadas

Inicie sessão em duas contas do WhatsApp ou Facebook em simultâneo para separar o trabalho e a vida privada.

-  Apenas determinadas aplicações suportam **Aplicações clonadas**.

Se o telemóvel tiver adicionado vários utilizadores, as aplicações clonadas só estão disponíveis para o proprietário do dispositivo.

Aceda a **Definições > Aplicações > Aplicações clonadas** e ative o comutador de uma aplicação. O clone de uma aplicação será apresentado no ecrã inicial.

### Ver ou alterar definições de aplicação

Aceda a **Definições > Aplicações > Aplicações** e toque numa aplicação. Pode forçar a paragem da aplicação, ver e alterar as permissões da aplicação, definir modos de notificação, entre outros.

-  Algumas aplicações não podem ser desinstaladas.

## Bateria


### Gestão de energia

No ecrã **Bateria**, pode verificar o tempo restante da duração da bateria estimado e ativar um modo de poupança de energia para prolongar a duração da bateria do seu dispositivo.



## Ativar o Modo de poupança de energia

Se o **Modo de poupança de energia** estiver ativado no seu dispositivo e o nível da bateria for superior a 10%, algumas funções serão desativadas, as aplicações em segundo plano serão limitadas e os efeitos visuais serão atenuados para diminuir o consumo de energia. Quando o nível da bateria for igual ou inferior a 10%, serão tomadas medidas de poupança de energia mais rigorosas para garantir a máxima autonomia. Recomenda-se que ative o **Modo de poupança de energia** quando o nível da bateria for igual ou inferior a 20%.


Para tal, aceda a **Definições > Bateria** (ou **Gestão do sistema > Bateria**), e ative **Modo de poupança de energia**. Será apresentado o ícone  na barra de estado.

Pode tocar em **Saiba mais** para ver detalhes sobre as medidas de poupança de energia.

## Ativar o modo de desempenho

O **Modo de desempenho** ajusta as definições de energia do seu telemóvel de modo a obter o máximo desempenho. Isso fará com que a bateria se esgote mais rapidamente, especialmente quando são utilizadas aplicações que consomem muitos recursos gráficos. Se a bateria tiver carga suficiente, aceda a **Definições > Bateria** (ou **Gestão do sistema > Bateria**) e ative **Modo de desempenho**.


Um ícone  será então apresentado na barra de estado.

 O **Modo de desempenho** está disponível apenas nos dispositivos selecionados. Se a opção **Modo de desempenho** não for apresentada em **Bateria**, significa que a funcionalidade não é suportada pelo seu dispositivo.

## Ativar o carregamento inteligente

O carregamento inteligente “aprende” com os seus hábitos de carregamento e gere o processo de carregamento de forma inteligente. Esta funcionalidade reduz o nível de desgaste da bateria e prolonga a duração da mesma ao reduzir o tempo que o dispositivo passa com a bateria totalmente carregada. É recomendado que mantenha a funcionalidade ativada.

Por exemplo, se tiver o hábito de carregar os seus dispositivos durante a noite ou durante períodos prolongados, o Carregamento inteligente irá pausar o carregamento quando a capacidade da bateria chegar a um certo nível. Antes de se levantar de manhã, o Carregamento inteligente retomará o carregamento até o dispositivo estar totalmente carregado. Isto reduz o tempo que o seu dispositivo passa totalmente carregado para abrandar o desgaste da bateria e prolongar a duração da mesma.

 Os dados sobre os seus hábitos de carregamento apenas serão utilizados no seu dispositivo e não serão colocados em cópia de segurança nem carregados na nuvem.

Para utilizar esta funcionalidade, aceda a **Definições > Bateria > Mais definições da bateria** e ative o **Carregamento inteligente**.

## Ativar a Antidegradação inteligente de bateria

A Antidegradação inteligente de bateria ajusta de forma inteligente a capacidade da bateria máxima disponível com base no estado atual da bateria para abrandar o desgaste da bateria e prolongar a duração da mesma. É recomendado que mantenha a funcionalidade ativada.

Para utilizar esta funcionalidade, aceda a **Definições > Bateria > Mais definições da bateria** e ative a **Antidegradação inteligente de bateria**.

## Personalizar as definições de bateria

Também pode definir se pretende apresentar a percentagem da bateria na barra de estado e se pretende manter uma ligação à rede quando o ecrã do dispositivo está desligado.

## Apresentar a percentagem de bateria na barra de estado

Aceda a **Definições > Bateria** (ou **Gestão do sistema > Bateria**), toque em **Percentagem de bateria** e selecione para apresentar a percentagem da bateria, dentro ou fora do ícone da bateria na barra de estado.

## Permanecer ligado durante a suspensão do dispositivo

Se gostaria que o seu dispositivo continuasse a receber mensagens ou a transferir dados no modo de suspensão, defina para manter o seu dispositivo ligado quando este está em suspensão. Tenha em atenção que isto poderá aumentar o consumo de energia.

No ecrã **Bateria**, toque em **Mais definições da bateria** e, em seguida, ative ou desative **Continuar ligado durante o modo de suspensão** conforme necessário.

# Armazenamento


## Consultar o armazenamento utilizado

Aceda a **Definições > Armazenamento** para consultar a utilização do armazenamento e otimizá-lo quando achar necessário.

## Libertar espaço de armazenamento no telemóvel

O **Limpeza** de **Gestão do sistema** irá procurar no armazenamento ficheiros desnecessários e de grande dimensão, tais como resíduos de aplicações, pacotes de instalação desnecessários e dados gerados pelo WeChat e fornecer sugestões de limpeza para o ajudar a libertar espaço.

- 1** Aceda a **Gestão do sistema** e toque em **Limpeza**.
- 2** Quando a análise estiver concluída, toque em **Limpar** ou **Limpar** atrás do item a ser removido e siga as instruções para eliminar ficheiros desnecessários.

-  Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e o telemóvel irá analisar novamente o Armazenamento.

## Limpar ficheiros duplicados


O **Gestão do sistema** pode identificar ficheiros duplicados no seu dispositivo.

No ecrã **Limpeza**, toque em **Ficheiros duplicados** e, em seguida, selecione os ficheiros indesejados para os eliminar.

## Segurança

### Utilizar o Gestor de palavras-passe para preencher automaticamente a palavra-passe

O Cofre de palavras-passe guarda os seus nomes de utilizador e palavras-passe e preenche-os automaticamente sempre que iniciar sessão numa aplicação. Estes dados são encriptados no hardware e guardados apenas no seu dispositivo. A HONOR não tem acesso aos dados e não irá carregá-los na rede ou no servidor.

-  Antes de utilizar o Gestor de palavras-passe, defina uma palavra-passe do ecrã de bloqueio para o seu dispositivo.
- O Cofre de palavras-passe apenas é compatível com certas aplicações.

### Preencher automaticamente nomes de utilizador e palavras-passe

- 1 Aceda a **Definições > Segurança > Gestor de palavras-passe** e ative **Guardar automaticamente e preencher os nomes de utilizador e as palavras-passe**.
- 2 Introduza os nomes de utilizador e palavras-passe ao iniciar sessão na aplicação pela primeira vez. Ao iniciar sessão, o telemóvel lembrá-lo-á automaticamente para armazenar.
  - Se quiser armazenar o nome de utilizador e a palavra-passe apenas localmente, toque em **GUARDAR APENAS NO DISPOSITIVO** na mensagem pop-up.
  - Se quiser sincronizar o seu nome de utilizador e a palavra-passe com outros dispositivos que estejam ligados à sua Conta HONOR, aceda a **Definições > Segurança > Gestor de palavras-passe**, toque em **Sincronizar os dados do Gestor de palavras-passe** ou toque em **SINCRONIZAR COM OUTROS DISPOSITIVOS** na mensagem pop-up para guardar a palavra-passe.
- 3 Quando voltar a iniciar sessão, passe a autenticação no ecrã de bloqueio para preencher automaticamente o nome de utilizador e a palavra-passe.

Através do **Device Clone**, os dados no Gestor de palavras-passe podem ser transferidos para o telemóvel HONOR ao mudar para um novo dispositivo. Pode iniciar sessão rapidamente no novo telemóvel.

## Ver ou eliminar nomes de utilizador e palavras-passe guardados

Pode ver ou eliminar os nomes de utilizador e palavras-passe guardados no Cofre de palavras-passe a qualquer altura.

Aceda a **Definições > Segurança > Gestor de palavras-passe > CONTAS** para ver ou eliminar os nomes de utilizador e palavras-passe guardados.

## Desativar o Gestor de palavras-passe

Aceda a **Definições > Segurança > Gestor de palavras-passe** e desative **Guardar automaticamente e preencher os nomes de utilizador e as palavras-passe**.

## Utilizar o Bloqueio de aplicações para proteger a sua privacidade

Pode bloquear aplicações que contenham dados privados, como aplicações de troca de mensagens e de pagamento, para evitar o acesso não autorizado.


## Ativar o bloqueio de aplicações

Aceda a **Definições > Segurança > Bloqueio de aplicações > Ativar** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe do Bloqueio de aplicações e selecionar as aplicações que pretende bloquear.

Se ativou o desbloqueio por reconhecimento facial ou por impressão digital, pode associar o Bloqueio de aplicações a um rosto ou com uma impressão digital, como solicitado.

 Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.


## Alterar a palavra-passe do Bloqueio de aplicações ou as perguntas de segurança

Entre no ecrã das definições do **Bloqueio de aplicações**, aceda a  > **Método de desbloqueio** e selecione **Método de desbloqueio do ecrã** ou **PIN personalizado** como a palavra-passe do Bloqueio de aplicações.

Se selecionar **PIN personalizado**, pode continuar para definir uma nova palavra-passe e as perguntas de segurança.

## Cancelar ou desativar o Bloqueio de aplicações

No ecrã de definições do **Bloqueio de aplicações**, efetue o seguinte:

- Cancelar o Bloqueio de aplicações: na lista de aplicações bloqueadas, desative os comutadores ao lado das aplicações das quais quer cancelar o bloqueio.
- Repor o Bloqueio de aplicações: aceda a  > **Desativar o Bloqueio de aplicações > DESATIVAR**. Isto irá cancelar todos os bloqueios e limpar todas as definições do bloqueio de aplicações.

# Privacidade

## Gestão de permissões

As aplicações podem precisar de certas permissões, tais como a de Localização, a fim de lhe fornecer os serviços correspondentes.

No entanto, algumas aplicações podem obter permissões em excesso, o que apresenta riscos potenciais para a privacidade e segurança das suas informações. Pode verificar as permissões concedidas a cada aplicação e negar aquelas que considerar desnecessárias.

### Rever registos de acesso à privacidade

Pode verificar e gerir os registos de acesso à privacidade conforme necessário para remover permissões injustificadas para melhores serviços.

No ecrã **Gestor de permissões**, selecione uma permissão para a ativar ou desativar.

### Gerir a permissão Localização

Após conceder a permissão Localização a uma aplicação, esta poderá obter as suas informações de localização em qualquer altura. Por exemplo, se conceder a permissão Localização a uma aplicação de mapas, esta poderá fornecer-lhe serviços de localização e navegação. Pode revogar a permissão se não necessitar destes serviços.


- 1 Aceda a **Definições > Aplicações > Gestor de permissões**.
- 2 No ecrã **Gestor de permissões**, toque em **Localização**, toque no ícone da aplicação correspondente e, em seguida, selecione uma das opções de permissões de acesso.

## Utilizar os serviços de localização

Algumas aplicações precisam de obter a sua informação de localização para fornecerem melhores serviços. Pode ativar ou desativar os serviços de localização e conceder ou negar a permissão de acesso à informação de localização para certas aplicações, como pretendido.

### Ativar ou Desativar os Serviços de localização

Pode ativar ou desativar serviços de localização de uma das seguintes formas:

- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e ativar ou desativar .
- Em alternativa, aceda a **Definições > Acesso à localização** e ative ou desative **Acesso à minha localização**.

Após os serviços de localização estarem desativados, o seu telemóvel impedirá que todas as aplicações e serviços recolham e utilizem informação de localização, com a exceção de algumas aplicações integradas. Quando estas aplicações ou serviços necessitam de utilizar a informação de localização, o seu telemóvel irá lembrá-lo novamente de ativar os serviços de localização.

## Permitir ou impedir que aplicações obtenham a informação de localização

Pode permitir ou impedir que uma aplicação aceda à informação de localização, incluindo conceder o acesso pontual ou permanente ou negar o acesso à informação de localização durante a utilização da aplicação.

- 1** Aceda a **Definições > Privacidade > Gestor de permissões** toque em **Localização** e verifique quais as aplicações que podem aceder à informação de localização.
- 2** Toque na aplicação para a qual quer alterar as definições e siga as instruções no ecrã para conceder ou negar permissões.

## Crie um Espaço Privado para os seus dados privados


Crie o seu Espaço Privado que é completamente separado do espaço principal (o espaço original) no seu dispositivo e torne-o acessível apenas através da sua impressão digital ou palavra-passe.

 Nem todos os dispositivos suportam funcionalidades de impressão digital.

Pode mover fotografias privadas, vídeos e outros ficheiros para o Espaço Privado para impedir o acesso não autorizado. Também pode mover as suas aplicações de pagamento e de jogos para o Espaço Privado para evitar que os seus filhos tenham acesso a elas.

### Ative e aceda ao Espaço Privado.

- 1** Aceda a **Definições > Privacidade > Espaço Privado > Ativar** e siga as instruções no ecrã para criar o Espaço Privado.
- 2** Pode aceder ao Espaço Privado através de um dos seguintes métodos:
  - A partir do ecrã de bloqueio, aceda ao Espaço Privado com a impressão digital ou palavra-passe correspondente.
  - No espaço principal, aceda a **Definições > Privacidade > Espaço Privado** e toque em **Iniciar sessão**.

 Se reiniciar o seu dispositivo, terá de introduzir a palavra-passe para aceder ao espaço principal primeiro e depois trocar para o Espaço Privado.

### Ocultar ou mostrar a entrada para o Espaço Privado

Pode ocultar a entrada para o Espaço Privado nas definições do Espaço Principal, para que possa apenas aceder ao Espaço Privado através da impressão digital ou palavra-passe definida para o espaço.

- Para esconder a entrada para o Espaço Privado: No Espaço Privado aceda a **Definições > Privacidade > Espaço Privado** e ative **Ocultar o Espaço Privado**.
- Para mostrar a entrada para o Espaço Privado: No Espaço Principal aceda a **Definições > Segurança > Mais definições** e, em seguida, a **Mais definições > OK**.

## Transferir ficheiros entre o Espaço Principal e o Espaço Privado

**1** No Espaço Privado aceda a **Definições > Privacidade > Espaço Privado** e toque em **Do espaço principal para o Espaço Privado** ou em **Do Espaço Privado para o espaço principal**.

**2** Selecione os ficheiros (tais como , fotografias, vídeos e ficheiros de áudio) que pretende transferir, toque em **Mover** e siga as instruções no ecrã para transferir os ficheiros.

No espaço de destino, aceda a **Galeria > Álbuns > Outros > SharedImages** ou **Galeria > Álbuns > Outros > SharedVideos** para ver fotografias e vídeos.

## Repor a palavra-passe para o Espaço Privado

Pode definir uma pergunta de segurança ao criar a palavra-passe para o Espaço Privado, o que o ajudará a repor a palavra-passe caso se esqueça dela.

**1** No Espaço Privado, aceda a **Definições > Privacidade > Espaço Privado** e toque em **Proteção de acesso**.

**2** Siga as instruções no ecrã para concluir a verificação, selecione e responda à pergunta de segurança e, em seguida, toque em **Concluir**.

**3** No Espaço Principal, aceda a **Definições > Privacidade > Espaço Privado** e toque em **⋮ > Redefinir método de acesso**. Siga as instruções no ecrã para concluir a verificação e, em seguida, reponha a palavra-passe para o Espaço Privado.

## Transferir dados no Espaço Privado para o seu novo dispositivo

Pode transferir rapidamente os dados do seu Espaço Privado, como contactos, fotografias e ficheiros a partir do dispositivo antigo para o novo.

**1** No novo dispositivo, crie e entre no seu Espaço Privado, aceda a **Definições > Privacidade > Espaço Privado > Clonar espaço** e selecione **Este é o novo dispositivo**.

**2** No seu dispositivo antigo, entre no Espaço Privado, aceda a **Definições > Privacidade > Espaço Privado > Clonar espaço** e selecione **Este é o dispositivo de origem**.

**3** Siga as instruções no ecrã para digitalizar o código QR ou ligar manualmente o dispositivo antigo ao novo.

**4** No seu dispositivo antigo, selecione os dados que quer transferir. Pode cancelar a transferência de dados durante o processo e continuar após ter efetuado uma nova ligação entre o dispositivo antigo e o novo.

## Eliminar o Espaço Privado

Se eliminar o Espaço Privado, todas as aplicações e dados armazenados no espaço serão eliminados e não poderão ser restaurados. Tenha cuidado ao efetuar esta operação.

Pode eliminar o Espaço Privado de uma das seguintes formas:

- No Espaço Principal, aceda a **Definições > Privacidade > Espaço Privado** e toque em **⋮ > Eliminar Espaço Privado**.
- No Espaço Privado, aceda a **Definições > Privacidade > Espaço Privado** e toque em **Eliminar**.

# Acessibilidade

## Utilizar uma aplicação de Leitura do ecrã

As aplicações de leitura do ecrã foram concebidas para ajudar utilizadores com deficiência visual a usarem um dispositivo.

### Ativar a correção de cores para personalizar a cor do ecrã

A correção de cores ajuda os utilizadores com visão fraca a ver facilmente o conteúdo do ecrã.

Aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Acessibilidade > Correção de cores** e ative **Correção de cores**.

### Gestos de ampliação

Pode ampliar no ecrã com gestos de ampliação.

Aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Acessibilidade > Ampliação**, ative o botão de **Ampliação**.

Toque no ecrã 2 vezes rapidamente com 1 dedo e, em seguida:

- Aproxime/afaste 2 ou mais dedos para ampliar/diminuir o ecrã.
- Arraste 2 ou mais dedos para navegar pelo ecrã.

### Ativar a inversão de cores

A inversão de cores é utilizada para alterar as cores do texto e do fundo no ecrã. Quando esta funcionalidade está ativada, o seu telemóvel irá apresentar texto branco sobre um fundo preto.

Aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Acessibilidade**, ative o botão de **Inversão de cores**.

### Ativar o texto de alto contraste

Esta funcionalidade permite acentuar a cor do tipo de letra e melhorar o contraste entre o texto e o fundo de modo a ajudar utilizadores com deficiência visual.

Aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Acessibilidade** e ative **Texto de alto contraste**.

### Ativar funcionalidades de acessibilidade por atalho

Pode ativar uma funcionalidade de acessibilidade à sua escolha através do atalho da tecla de volume.

- 1** Aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Acessibilidade > Atalho de acessibilidade**.



- 2** Toque **Funcionalidade** e escolha a funcionalidade que pretende ativar através de atalho.
- 3** Ative **Atalho de acessibilidade**. Toque continuamente nas teclas de aumentar e diminuir o volume ao mesmo tempo durante 3 segundos para ativar a funcionalidade de acessibilidade.

### Ajustar o tempo de resposta ao toque

Esta funcionalidade permite-lhe ajustar o tempo de resposta do ecrã quando toca e prime continuamente no ecrã.

Aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Acessibilidade > Definições de toque** e ajuste **Duração do toque** e **Duração do premir contínuo** conforme necessário.

### Definir o ligar/desligar programado

Utilize a funcionalidade **Ligar/Desligar programado** para ligar e desligar o dispositivo a horas programadas, para poupar energia e evitar interrupções enquanto descansa.

- 1** Aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Ligar/Desligar programado** e ative **Ligar/Desligar programado**.
- 2** Defina as horas para ligar e desligar, bem como o ciclo de repetição. O dispositivo irá ligar-se e encerrar automaticamente às horas especificadas.

Para parar de utilizar esta funcionalidade, desative **Ligar/Desligar programado**.

## Definir vários utilizadores

### Adicionar uma conta de utilizador ou de convidado

- 1** Aceda a **Definições > Contas e utilizadores > Utilizadores**, toque em **Adicionar utilizador** ou **Adicionar convidado** e siga as instruções no ecrã para adicionar uma conta.
  - 2** Toque em **Mudar** para mudar para a conta de utilizador ou de convidado. Configure as definições para a nova conta como indicado.
  - 3** Instale aplicações conforme necessário. Observe que se tiver sido instalada uma versão de aplicação mais recente por outro utilizador, a instalação da aplicação irá falhar.
- Pode ser adicionado um máximo de três contas de utilizador e uma de convidado.


### Autorizar uma conta de utilizador ou de convidado a efetuar chamadas e enviar mensagens

Pode definir se quer permitir que uma conta de utilizador ou de convidado efetue chamadas, envie mensagens SMS, entre outros.

- 1** Após aceder ao seu dispositivo como proprietário, aceda a **Definições > Contas e utilizadores > Utilizadores**.
- 2** Toque na conta respetiva e selecione as permissões que quer autorizar.

## Alternar entre Proprietário, Utilizador e Convidado


Pode mudar para uma conta diferente utilizando um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo, toque em , seguidamente toque na imagem do perfil da conta para a qual pretende mudar.
- Acesse a **Definições > Contas e utilizadores > Utilizadores > Utilizador atual** e toque no nome da conta para a qual pretende mudar.

## Eliminar a conta de um Utilizador ou Convidado


Eliminar a conta de um utilizador ou convidado irá eliminar todos os respetivos dados relacionados. Tenha cuidado.

Após aceder ao seu telemóvel como proprietário, utilize um dos seguintes métodos para eliminar a conta de um utilizador ou convidado:

- Acesse a **Definições > Contas e utilizadores > Utilizadores > Utilizador atual**, toque no nome da conta que pretende eliminar, seguidamente siga as instruções no ecrã para a eliminar.
- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo, toque em  > **Mais definições**, toque no nome da conta que pretende eliminar, seguidamente siga as instruções no ecrã para a eliminar.

# Sistema e atualizações

## Alterar o idioma e a região do sistema

- 1 Acesse a **Definições > Sistema e atualizações > Idioma e teclados > Idioma e região** e selecione um idioma.
- 2 Se o idioma que pretende utilizar não estiver na lista, toque em **Adicionar um idioma**, procure-o e adicione-o à lista de idiomas e, em seguida, selecione o idioma.
  -  • O sistema suporta vários idiomas, mas não todos. Poderá não encontrar o idioma que pretende.
  - Também pode deslizar para cima no ecrã até à parte inferior da lista de idiomas e tocar em **Atualizar lista** para atualizar os idiomas suportados pelo sistema.
- 3 Toque em **Região** para selecionar o seu país/região. A interface do sistema será ajustada de acordo com os hábitos culturais do país ou da região que escolheu.

## Definir a data e a hora do sistema

O seu dispositivo consegue sincronizar a data, a hora e o fuso horário locais através de uma rede móvel. Também pode definir a data, a hora e o fuso horário para o dispositivo.

Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Data e hora** e, em seguida, defina as opções de acordo com os seus requisitos.

### Definir automaticamente ou manualmente a data e hora

- Ative **Definir automaticamente** e o dispositivo irá sincronizar para a data e hora locais através de uma rede móvel.
- Para definir manualmente a data e a hora, desative **Definir automaticamente**.

### Alterar o fuso horário

- Ative **Definir automaticamente** e o dispositivo irá sincronizar para o fuso horário local através de uma rede móvel.
- Para definir manualmente o fuso horário, desative **Definir automaticamente**.

### Alterar o formato da hora


- Ative **Formato de 24 horas** e o dispositivo irá apresentar a hora com o formato de 24 horas.
- Desative **Formato de 24 horas** e o dispositivo irá apresentar a hora com o formato de 12-horas.

## Utilizar o Device Clone para mover dados para um novo dispositivo

O **Device Clone** permite-lhe mover de forma fácil e rápida todos os dados básicos (incluindo os contactos, o calendário, imagens e vídeos) do seu telemóvel antigo para o seu novo telemóvel.

### Migrar dados a partir de um dispositivo Android


- 1** No seu novo telemóvel, abra a aplicação **Device Clone**. Em alternativa, aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Device Clone**, toque em **Este é o novo dispositivo** e, em seguida, toque em **HONOR** ou **Outro Android**.
- 2** Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o **Device Clone** no seu antigo dispositivo.
- 3** No seu antigo dispositivo, abra a aplicação **Device Clone** e toque em **Este é o dispositivo de origem**. Siga as instruções no ecrã para ligar o seu antigo dispositivo ao seu novo telemóvel através da leitura de um código ou de ligação manual.
- 4** No seu antigo dispositivo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, toque em **Transferir** para iniciar a clonagem.

-  O **Device Clone** está disponível apenas em telemóveis com o Android 7.0 ou versão mais recente.

## Efetuar uma cópia de segurança com um dispositivo de armazenamento externo

## Efetuar cópia de segurança dos dados para dispositivos de armazenamento USB

Quando não tiver muito espaço de armazenamento no seu telemóvel, deve criar regularmente cópias de segurança de ficheiros grandes ou dados importantes para um dispositivo de armazenamento USB (por exemplo, uma unidade flash USB ou um leitor de cartões).

- 1 Ligue o telemóvel ao dispositivo de armazenamento USB com um cabo USB OTG.
  - 2 Aceda a telemóvel **Definições > Sistema e atualizações > Cópia de segurança e restauro > Cópia de segurança > Armazenamento externo** e selecione **Armazenamento USB** no ecrã **Armazenamento externo**.
  - 3 Toque em **CÓPIA DE SEGURANÇA**, verifique os dados que pretende colocar na cópia de segurança e toque em **Criar cópia**.
  - 4 Quando efetuar uma cópia de segurança pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe e a sugestão da palavra-passe. Os dados serão encriptados quando forem colocados na cópia de segurança. Memorize a palavra-passe da cópia de segurança: Depois de definir a palavra-passe da cópia de segurança, não irá precisar de introduzir a palavra-passe para cópias de segurança futuras, mas irá precisar de a introduzir como verificação para recuperar os ficheiros. Para repor a palavra-passe, aceda ao ecrã da cópia de segurança **Armazenamento**  
**USB**, toque em **⋮ > Repor a palavra-passe** e siga as instruções no ecrã para concluir a reposição.
-  A palavra-passe de reposição apenas é válida para as cópias de segurança subsequentes e não as cópias de segurança anteriores.

## Recuperar dados de uma cópia de segurança a partir de um dispositivo de armazenamento USB

- 1 Ligue o telemóvel ao dispositivo de armazenamento USB com um cabo USB OTG.
- 2 Aceda a telemóvel **Definições > Sistema e atualizações > Cópia de segurança e restauro > Cópia de segurança > Armazenamento externo** e selecione **Armazenamento USB** no ecrã **Armazenamento externo**.
- 3 Selecione a entrada do registo de cópia de segurança na lista **RESTAURAR DE CÓPIA DE SEGURANÇA** e abra-a.
- 4 Selecione os dados que precisa de recuperar, toque em **Restaurar**, siga as instruções para introduzir a palavra-passe e, em seguida, recupere os dados.

## Restaurar o seu telemóvel para as predefinições ou as definições de fábrica

### Repor definições da rede

Esta operação irá repor as definições de Wi-Fi, da rede de dados móveis e de Bluetooth. Não irá alterar quaisquer outras definições no seu dispositivo nem eliminar dados.

Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Reposição**, toque em **Repor as definições de rede** e siga as instruções no ecrã para repor as definições de rede.

## Restaurar todas as definições

Esta operação irá repor todas as definições de rede, a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio e a disposição do ecrã inicial. Se o seu dispositivo suportar a impressão digital ou o reconhecimento facial, as impressões digitais e os dados faciais registados também serão eliminados. Outros dados ou ficheiros não serão eliminados do seu dispositivo. Esta operação não restaura as definições de Localizar dispositivo, Utilizadores e Contas, Administradores do dispositivo nem as definições de aplicações.

Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Reposição**, toque em **Repor todas as definições** e siga as instruções no ecrã para concluir a operação.


## Restaurar definições de fábrica

Esta operação irá eliminar dados no seu dispositivo, incluindo as suas contas, dados de aplicações e definições do sistema, aplicações instaladas, música, imagens, todos os ficheiros no armazenamento interno, conteúdo do chip de segurança, bem como o sistema armazenado localmente, aplicações e dados pessoais relacionados com Contas HONOR. Certifique-se de que cria uma cópia de segurança dos dados antes de repor as definições de fábrica do dispositivo.

Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Reposição > Repor tablet**, toque em **Repor predefinições** e siga as instruções no ecrã para restaurar definições de fábrica.


## Atualizar o sistema do dispositivo online


Quando estiver disponível uma atualização, o seu dispositivo irá indicar-lhe que transfira e instale o pacote de atualização.

-  • Antes de atualizar, certifique-se de que o dispositivo está a executar uma versão do sistema oficial. Caso contrário, a atualização poderá falhar e poderão ocorrer problemas desconhecidos no dispositivo.
- Efetue uma cópia de segurança dos dados do utilizador antes da utilização.
- Após uma atualização, as aplicações de terceiros que não são compatíveis com a versão do sistema poderão ficar indisponíveis. Em alguns casos, poderá demorar algum tempo para que uma versão compatível da aplicação seja lançada.
- Durante a atualização, não desligue ou reinicie o dispositivo, nem remova ou insira o cartão de memória.

**1** Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Atualização de software** e toque em **Atualização de software**.

**2** Quando estiver disponível uma atualização, pode transferir manualmente e instalar o pacote de atualização ou pode atualizar o dispositivo automaticamente durante a noite.

- Transferir e instalar o pacote de atualização: aceda a **Nova versão > TRANSFERIR E INSTALAR**. Para evitar a utilização de dados, ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para transferir o pacote de atualização.  
O dispositivo irá reiniciar automaticamente assim que a atualização estiver terminada.
- Atualizar durante a noite: toque em  e ative **Transferência automática via Wi-Fi e Atualização noturna**.  
O dispositivo irá atualizar automaticamente e reiniciar entre as 02h00 e as 04h00.  
Para garantir uma atualização noturna bem-sucedida, certifique-se de que o dispositivo está ligado, o ecrã encontra-se bloqueado, não existem alarmes definidos para este período de tempo e o nível da bateria permanece acima de 35%.  
Caso necessário, ligue o dispositivo a um carregador.

Para desativar as atualizações automáticas, toque em  no ecrã da **Atualização de software** e, em seguida, desative **Transferência automática via Wi-Fi**.

## Sobre o telemóvel

### Aviso legal

Direitos de autor © Honor Device Co., Ltd. 2024. Todos os direitos reservados.

Este manual serve apenas de referência. O produto real, incluindo, entre outros, a cor, o tamanho e a disposição do ecrã, pode variar. Todas as declarações, informações e recomendações contidas neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita.

Modelo: VER-N49DP

MagicOS 7.2\_01