

HONOR X9

Guía del usuario

HONOR

Índice

Información esencial

| | |
|--|----|
| Gestos básicos | 1 |
| Navegación del sistema | 3 |
| Device Clone | 4 |
| Cómo bloquear y desbloquear la pantalla | 5 |
| Íconos de estado y notificaciones | 6 |
| Selectores de accesos directos | 8 |
| Widgets de la pantalla principal | 9 |
| Cómo configurar el fondo de pantalla | 10 |
| Capturas y grabación de pantalla | 11 |
| Cómo ver y borrar notificaciones | 15 |
| Cómo configurar los ajustes de sonido | 16 |
| Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo | 17 |
| Cargando | 18 |

Funciones inteligentes

| | |
|-------------------|----|
| Proyección simple | 20 |
| HONOR Share | 20 |

Cámara y Galería

| | |
|--|----|
| Cómo abrir la aplicación Cámara | 23 |
| Cómo capturar fotos | 23 |
| Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura | 24 |
| Fotografía con IA | 25 |
| Macro | 25 |
| Cómo capturar fotos panorámicas | 26 |
| Cómo agregar marcas de agua a las fotos | 26 |
| Cómo tomar fotos de alta resolución | 26 |
| Modo profesional | 27 |
| Cómo grabar videos | 28 |
| Fotografía con cámara rápida | 30 |
| Cómo configurar los ajustes de la cámara | 30 |
| Cómo gestionar la Galería | 31 |
| Editor de Vlogs | 36 |

Aplicaciones

| | |
|--------------|----|
| Aplicaciones | 37 |
| Teléfono | 38 |
| Calendario | 43 |
| Reloj | 44 |

| | |
|---------------|----|
| Bloc de notas | 45 |
| Grabadora | 48 |
| Correo | 49 |
| Calculadora | 50 |
| Linterna | 51 |
| Brújula | 51 |
| Espejo | 51 |
| Optimizador | 52 |
| Device Clone | 54 |
| Sugerencias | 55 |

Ajustes

| | |
|--|----|
| Wi-Fi | 57 |
| Bluetooth | 58 |
| Datos móviles | 59 |
| Más conexiones | 63 |
| Pantalla principal y fondo de pantalla | 67 |
| Pantalla y brillo | 68 |
| Sonidos y vibración | 71 |
| Notificaciones | 72 |
| Datos biométricos y contraseña | 73 |
| Aplicaciones | 75 |
| Batería | 76 |
| Almacenamiento | 77 |
| Seguridad | 78 |
| Privacidad | 79 |
| Funciones de accesibilidad | 81 |
| Sistema y actualizaciones | 83 |
| Acerca del teléfono | 86 |

Información esencial



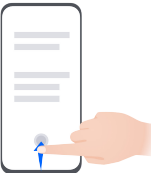
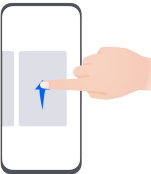

Gestos básicos

Gestos y accesos directos básicos

 Esta función puede variar según el dispositivo.


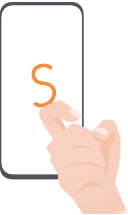
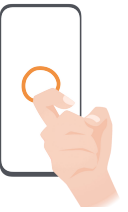
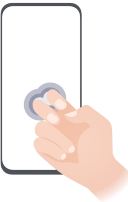
Gestos de navegación del sistema

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y asegúrese de que la función **Gestos** esté seleccionada.


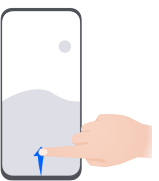
| | |
|---|--|
|  | <p>Volver a la pantalla anterior</p> <p>Deslice el dedo hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho para volver a la pantalla anterior.</p> |
|  | <p>Volver a la pantalla principal</p> <p>Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla principal.</p> |
|  | <p>Ver tareas recientes</p> <p>Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgalo presionado para ver las tareas recientes.</p> |
|  | <p>Cerrar una aplicación</p> <p>Cuando vea las tareas recientes, deslice el dedo hacia arriba sobre la vista previa de una aplicación para cerrarla.</p> |
|  | <p>Cambiar de aplicación</p> <ul style="list-style-type: none">Deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla. Antes de usar este gesto, acceda a Navegación del sistema > Ajustes y asegúrese de que la opción Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación esté habilitada.Deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla en forma de arco. |

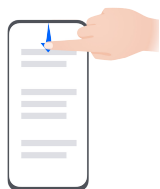
Gestos con nudillos

Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** para habilitar **Hacer captura de pantalla y Grabar pantalla**.

| | |
|---|---|
|  | <p>Hacer una captura de pantalla</p> <p>Golpee la pantalla dos veces con un nudillo para hacer una captura de pantalla.</p> |
|  | <p>Hacer una captura con desplazamiento</p> <p>Golpee la pantalla con un nudillo y dibuje la letra "S" para hacer una captura con desplazamiento.</p> |
|  | <p>Hacer captura de parte de la pantalla</p> <p>Golpee la pantalla y dibuje un área cerrada con un nudillo para capturar una parte de la pantalla.</p> |
|  | <p>Grabar la pantalla</p> <p>Golpee dos veces la pantalla con dos nudillos para iniciar o finalizar una grabación de pantalla.</p> |

Más gestos

| | |
|---|---|
|  | <p>Acceder al modo de edición de Pantalla principal</p> <p>Junte dos dedos sobre la pantalla principal.</p> |
|  | <p>Mostrar el panel de accesos directos en la pantalla de bloqueo</p> <p>Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo.</p> |

**Abrir el panel de notificaciones**

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado.

Accesos directos de los botones**Apagar y reiniciar**

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que aparezcan las opciones **Apagar** y **Reiniciar**.

**Subir el volumen**

Presione el botón para subir el volumen.

**Bajar el volumen**

Presione el botón para bajar el volumen.

**Hacer una captura de pantalla**

Presione el botón de disminución del volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente.

Navegación del sistema


Cómo cambiar el modo de navegación del sistema

Usar la navegación por gestos

Vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema** y seleccione **Gestos**.

Puede realizar una de las siguientes acciones:

- Volver al menú principal: deslice hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.

- Volver a la pantalla principal: deslice hacia arriba desde el centro del borde inferior de la pantalla.
- Acceder a multitareas: deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y haga una pausa.
- Cerrar una tarea: en la interfaz de multitareas, deslice hacia arriba en una tarjeta de tareas. Deslice una tarjeta hacia abajo para bloquear la tarea, las tareas bloqueadas no se borrarán en lotes si toca  en la interfaz de multitareas.
- Cambiar rápido entre aplicaciones: Deslice desde la parte inferior de la pantalla en forma de arco para cambiar entre aplicaciones; o vaya a **Ajustes** para activar el selector de **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** y, luego, deslice en la parte inferior de la pantalla.




También puede ir a **Ajustes** y activar el selector de **Mostrar barra de navegación** para facilitar el acceso a las operaciones gestuales mediante la barra de navegación.

 Esta función puede variar según el dispositivo.


Cómo usar la navegación con tres teclas

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y seleccione **Navegación con tres teclas**.

A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Presionar  para volver al menú anterior o para salir de la aplicación actual. También puede utilizar esta tecla para cerrar el teclado en pantalla.
- Presionar  para volver a la pantalla principal.
- Presionar  para acceder a la pantalla de tareas recientes.

Puede presionar **Ajustes** para configurar más ajustes.

- Seleccionar una combinación de teclas de navegación.
- Habilitar **Ocultar teclas de navegación** para poder ocultar la barra de navegación cuando no esté en uso.
- Presionar  (si está disponible en la combinación de teclas de navegación seleccionada) para abrir el panel de notificaciones.

Device Clone

Uso de Device Clone para mover datos a su nuevo dispositivo

Device Clone le permite mover de forma rápida y sin problemas todos los datos básicos (incluidos contactos, calendario, imágenes y videos) desde su teléfono antiguo a su teléfono nuevo.

Migración de datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, presione **Honor** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, presione **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o una versión posterior.

Migración de datos desde un iPhone o iPad

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, toque **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, siga las instrucciones en pantalla para completar la clonación de datos.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con iOS 8.0 o una versión posterior.

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo bloquear la pantalla

Si el dispositivo permanece inactivo durante un determinado período de tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente y pasará al modo de suspensión para ahorrar energía.

Alternativamente, la pantalla se puede bloquear manualmente mediante una de las siguientes maneras:

- Presione el botón de encendido/apagado.
- En la pantalla principal, junte dos dedos para acceder al modo de edición de la pantalla. Presione **Widgets** y, a continuación, arrastre el ícono de **Bloqueo de pantalla** hasta la pantalla principal. Después de esto, podrá presionar el ícono de **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla.

Cómo configurar el tiempo de espera de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Tiempo de espera** y seleccione el tiempo de espera de la pantalla.

Desbloqueo de pantalla con contraseña

Una vez encendida la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde la parte central de la pantalla para ver el panel de ingreso de contraseñas. A continuación, ingrese su contraseña de pantalla de bloqueo.

Uso de Desbloqueo facial

Encienda la pantalla y alíneela con su rostro. Su dispositivo se desbloqueará una vez que se reconozca su rostro.

Cómo desbloquear el dispositivo con la huella digital

Coloque el dedo cuya huella ha registrado en el sensor de huellas digitales para desbloquear el dispositivo.

Cómo mostrar su firma en la pantalla de bloqueo

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla**, presione **Firma de pantalla de bloqueo** e ingrese el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para eliminar la firma, presione **Firma de pantalla de bloqueo** y elimine el texto.


Abrir aplicaciones desde la pantalla de bloqueo

Puede abrir aplicaciones comunes, como Cámara, Calculadora y Temporizador, desde la pantalla de bloqueo.

- Para iluminar la pantalla, mantenga presionado el ícono de Cámara en la esquina inferior derecha y deslice hacia arriba para abrir **Cámara**.
- Para iluminar la pantalla, deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el panel de operación rápida y toque un ícono para abrir la aplicación. Esto incluye **Linterna**, **Calculadora**, **Temporizador**, etc.

Íconos de estado y notificaciones

Íconos de estado y notificaciones

 Los íconos de estado de la red pueden variar según la región o el proveedor de servicios de red del usuario.

Las funciones admitidas varían según el modelo de dispositivo. Es posible que algunos de los siguientes íconos no sean aplicables a su dispositivo.












Red 5G conectada



Red 4G conectada

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
|  | Red 3G conectada |  | Red 2G conectada |
|  | Intensidad de señal fuerte |  | Roaming |
|  | Ahorro de datos habilitado |  | No hay tarjeta SIM detectada |
|  | Zona Wi-Fi habilitada |  | Zona Wi-Fi conectada |
|  | Red Wi-Fi conectada |  | Zona Wi-Fi desconectada |
|  | Cambio de red vía Wi-Fi+ |  | Alarma configurada |
|  | Sin batería |  | Batería baja |
|  | Carga |  | Carga rápida |
|  | Supercarga |  | Supercarga inalámbrica |
|  | Carga inalámbrica rápida |  | Carga inalámbrica regular |
|  | Modo de ahorro de energía habilitado |  | Equilibrio digital habilitado |
|  | Bluetooth habilitado |  | Batería del dispositivo Bluetooth |
|  | Dispositivo Bluetooth conectado |  | VPN conectada |
|  | Modo conducción |  | Dispositivo de proyección conectado |
|  | Servicio de localización habilitado |  | Modo Descanso visual habilitado |
|  | Auriculares conectados |  | Auriculares con micrófono conectado |
|  | Llamadas |  | VoLTE habilitado |
|  | Llamada perdida |  | SMS no leído |
|  | Silencio |  | Vibración |

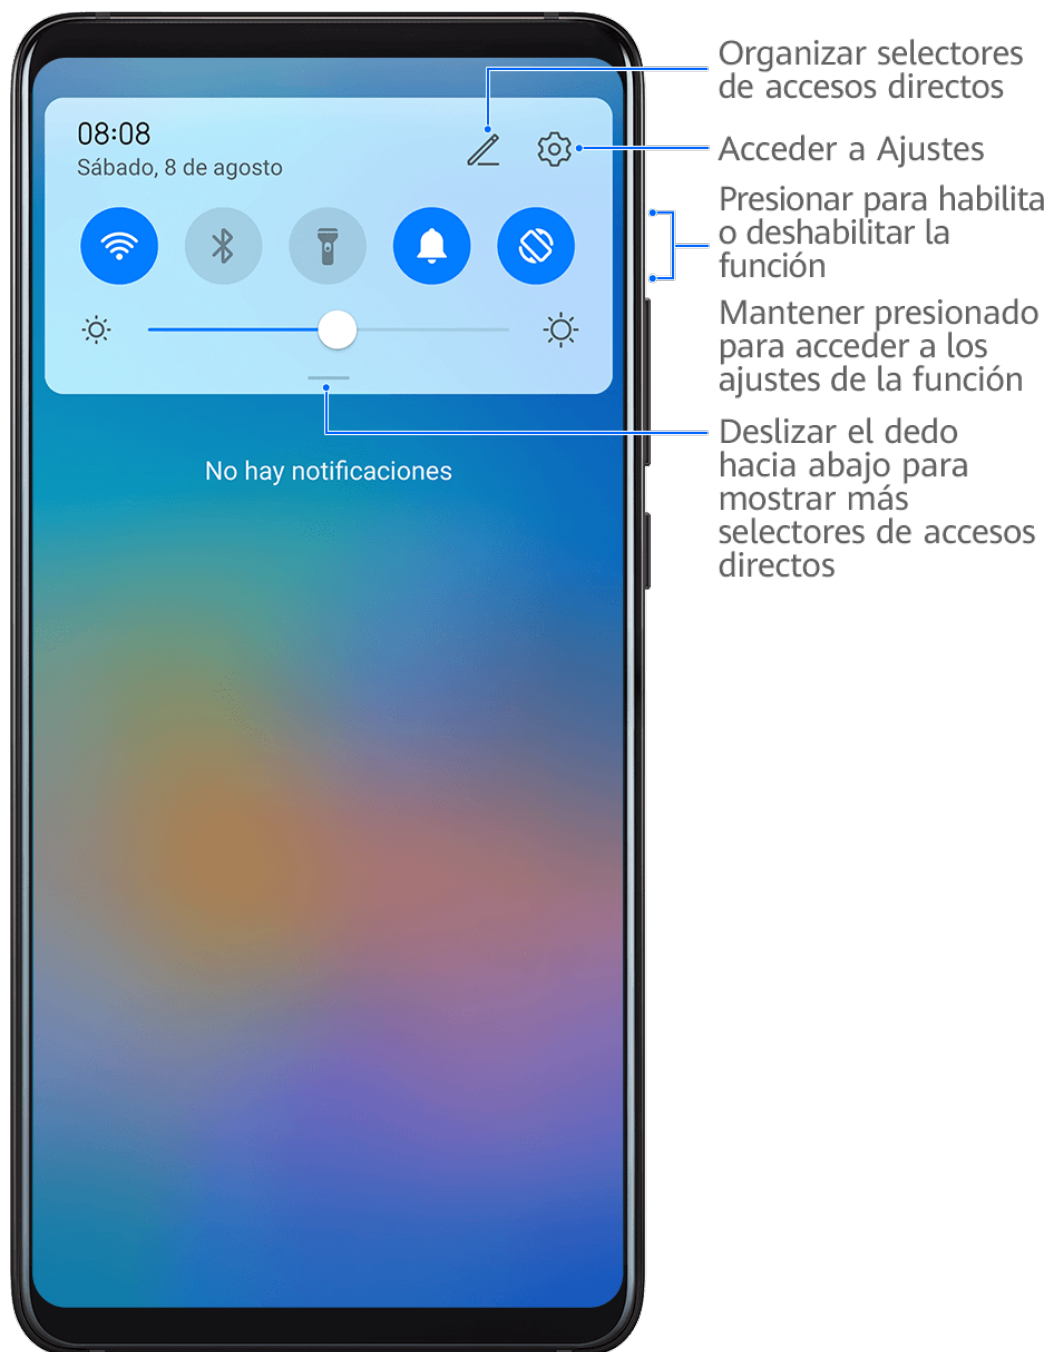
| | | | |
|---|------------------------------------|---|----------------------------------|
|  | Tecnología NFC habilitada |  | Modo No molestar habilitado |
|  | Sincronización de datos |  | Error de sincronización de datos |
|  | Modo Máximo rendimiento habilitado |  | Correo nuevo |
|  | Recordatorio de evento |  | Más notificaciones |
|  | Modo avión habilitado | | |


Selectores de accesos directos

Cómo usar los selectores de acceso directo

Cómo activar un selector de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos.



- Presione un selector de acceso directo para habilitar o deshabilitar la función correspondiente.
- Mantenga presionado un selector de acceso directo para acceder a la pantalla de configuración de la función correspondiente. (Solo admitido por algunas funciones).
- Presione  para acceder a la pantalla de ajustes del sistema.

Cómo personalizar selectores de accesos directos

Presione , mantenga presionado un selector de acceso directo y arrástrelo hasta la posición deseada.

Widgets de la pantalla principal

Cómo agregar, mover o eliminar widgets de la pantalla principal


Puede agregar, mover o eliminar widgets de la pantalla principal, por ejemplo, Bloqueo de pantalla, Clima, Bloc de notas, Reloj, Contactos y Calendario, según sus requerimientos personales.

Cómo agregar los widgets de Clima y Reloj, entre otros, a la pantalla principal

- 1 Pellizque la pantalla con dos dedos para acceder al modo de ajustes de la pantalla principal.
- 2 Presione **Widgets** y deslice el dedo hacia la izquierda para ver todos los widgets.
- 3 Algunos widgets, como **Clima**, vienen en varios formatos. Presione el widget para ver todos los formatos y deslice el dedo hacia la derecha para minimizarlos.
- 4 Seleccione un widget para agregarlo a la pantalla principal. Si no hay espacio en la pantalla actual, manténgala presionada y arrástrela hacia otra pantalla.



Para configurar la aplicación **Clima**, ábrala y presione  para configurar la aplicación como se indique.

Por ejemplo, para alternar entre Celsius y Fahrenheit, acceda a  > **Unidad de temperatura**, y presione **Celsius (°C)** o **Fahrenheit (°F)**.


Mover o borrar widgets

En la pantalla principal, mantenga presionado un widget y, luego, arrástrelo al posicionamiento deseado. O toque **Eliminar** para borrar el widget.


Cómo configurar el fondo de pantalla

Cómo configurar el fondo de pantalla

Cómo usar un fondo de pantalla preestablecido

- 1 Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla**.
- 2 Presione la imagen que desea configurar como fondo de pantalla.
- 3 Configure las siguientes opciones según sus preferencias:
 - **Borroso:** Aplica un efecto borroso que se puede ajustar arrastrando el control deslizante.
 - **Desplazable:** Permite que el fondo de pantalla se desplace por la pantalla principal.
- 4 Presione  y después decida si desea configurar la imagen como fondo de pantalla para **Pantalla de bloqueo, Pantalla principal o Ambas**.

Cómo configurar una foto de la Galería como fondo de pantalla

- 1 Abra **Galería** y abra la foto que desea configurar como fondo de pantalla.
- 2 Acceda a  > **Configurar como** > **Fondo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

Capturas y grabación de pantalla

Cómo tomar una captura de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla con un nudillo


- 1 Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesos directos y gestos** > **Hacer captura de pantalla** y asegúrese de que la opción **Capturas con nudillos** esté habilitada.
- 2 Para hacer una captura de pantalla, golpéeela rápidamente dos veces seguidas con un nudillo.

Cómo usar una combinación de botones para tomar una captura de pantalla

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para tomar una captura de pantalla.

Cómo usar un acceso directo para hacer una captura de pantalla

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizar el dedo hacia abajo sobre dicho panel para ver todos los accesos directos.

Presione  para hacer una captura de pantalla.

Cómo compartir y editar una captura de pantalla o seleccionar la captura con desplazamiento



Después de hacer una captura de pantalla, aparecerá una miniatura en el extremo inferior izquierdo de la pantalla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Deslizar el dedo hacia abajo por la vista en miniatura para hacer una captura con desplazamiento.
- Deslizar el dedo hacia arriba sobre la miniatura para seleccionar una forma de compartir la captura de pantalla con sus amigos.
- Presionar la vista en miniatura para editarla o eliminarla. También puede presionar **Captura con desplazamiento** para hacer una captura con desplazamiento.

*Las capturas de pantalla se guardan, por defecto, en **Galería**.

Cómo usar los nudillos para tomar una captura con desplazamiento




- 1 Golpee la pantalla con un nudillo y, manteniéndolo apoyado sobre la pantalla, dibuje una "S". La pantalla se desplazará hacia abajo automáticamente hasta el final de la página y se hará una captura de pantalla de toda la página.
- 2 Puede presionar la pantalla en cualquier punto para detener la captura de pantalla.

Cómo hacer capturas de pantalla deslizando tres dedos hacia abajo

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Hacer captura de pantalla** y asegúrese de que la opción **Captura con tres dedos** esté habilitada.
- 2 Deslice tres dedos hacia abajo desde el centro de la pantalla para hacer una captura.

Cómo tomar una captura de pantalla parcial



- 1 Golpee la pantalla con un nudillo, mantenga presionado el nudillo y dibuje el perfil alrededor de la parte de la pantalla que desea capturar. Asegúrese de no levantar el nudillo de la pantalla.
- 2 La pantalla mostrará la trayectoria de movimiento del nudillo y tomará una captura de pantalla del área seleccionada. A continuación, podrá hacer lo siguiente:
 - Arrastrar el marco a la posición deseada o ajustar el tamaño.
 - Presionar el ícono de una forma para definir el contorno de la captura de pantalla parcial o conservar la forma actual.
- 3 Presionar  para guardar la captura.

Precauciones para usar capturas con nudillos

- Presione dos veces en la pantalla de modo consecutivo en el mismo lugar y a una velocidad apropiada.
- Mantenga el nudillo en posición vertical con respecto a la pantalla.
- Si desea tomar más de una captura, espere dos segundos antes de volver a golpear la pantalla.
- Si está usando un protector de pantalla, golpee la pantalla más fuerte o deshabilite el protector de pantalla y vuelva a intentarlo.

Cómo grabar la pantalla

Grabe videos de las actividades que realiza en la pantalla para compartirlos como tutoriales, para demostrar sus excelentes habilidades en los juegos, etc.

Cómo usar una combinación de botones para iniciar la grabación de la pantalla

Mantenga presionados el botón para subir el volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente para iniciar la grabación de la pantalla. Para detener la grabación, mantenga presionados ambos botones nuevamente.


Cómo usar un acceso directo para iniciar la grabación de la pantalla

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos.
- 2 Presione **Grabación de pantalla** para comenzar la grabación.
- 3 Para detener la grabación, presione el temporizador en la parte superior de la pantalla.
- 4 La grabación se guardará en **Galería**.


Cómo usar dos nudillos para iniciar la grabación de la pantalla

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Grabar pantalla** y asegúrese de que la función **Grabar pantalla** esté habilitada.
- 2 Para iniciar una grabación de pantalla, golpéela rápidamente dos veces seguidas con dos nudillos. Para detener la grabación, vuelva a golpear la pantalla dos veces.

Cómo grabar voz durante una grabación de pantalla

Habilite el micrófono para grabar su voz mientras está realizando una grabación de pantalla. Después de iniciar una grabación de pantalla, presione el ícono del micrófono y asegúrese de que se vea así: . Ahora ya puede grabar su voz.



Si el micrófono está deshabilitado (es decir, si el ícono se ve de la siguiente manera: ) , usted solo podrá grabar los sonidos del sistema (por ejemplo, la música). Si no desea escuchar ningún sonido del sistema en la grabación de pantalla, silencie el dispositivo y apague tanto la música como cualquier otro sonido de medios antes de iniciar la grabación de pantalla.



Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver y borrar notificaciones


Cómo ver las notificaciones

Cuando reciba un recordatorio de notificación, desbloquee la pantalla y deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ver la notificación.


Cómo borrar notificaciones

- Para eliminar una notificación, deslice el dedo hacia la derecha sobre dicha notificación.
- Presione  para borrar todas las notificaciones.
-  Algunas notificaciones del sistema y de las aplicaciones en primer plano no pueden eliminarse.

No mostrar notificaciones

Para no recibir notificaciones molestas, deslice hacia la izquierda sobre la notificación que desea procesar y toque . Puede seleccionar:

- **Deshabilitar notificaciones**
- **Utilizar notificaciones sutiles**
- **Más ajustes**

-  Algunas notificaciones y notificaciones del sistema de aplicaciones en primer plano no se pueden cerrar ni retrasar.
- En la diversidad de aplicaciones, se pueden admitir distintas opciones. Consulte las situaciones reales.

Cómo configurar los ajustes de sonido

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Presione el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Presione el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede presionar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Cambio de tono y vibración

Puede cambiar el tono para los mensajes de texto, las notificaciones y las llamadas entrantes, y personalizar la vibración.




1 Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración** y toque **Tono de llamada** o **Tono de notificación**.

2 Puede realizar cualquiera de las siguientes operaciones:

- Definir un tono
 Seleccione un tono para el sistema o toque **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción guardada en el disco local como tono de mensaje de texto.
 Para un teléfono con dos SIM, seleccione SIM 1 y SIM 2 para definir sus tonos de manera independiente.

- Definir el modo de vibración
Toque **Vibración** y seleccione el modo de vibración deseado.

Cómo usar un acceso directo para seleccionar los modos Sonido, Vibración o Silencioso

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos.
- 2 Presione los íconos  **Sonido**,  **Vibración**, o  **Vibración** para seleccionar entre los diferentes modos.

En modo Sonido, su teléfono reproduce todos los sonidos con normalidad.

En modo Silencioso, el teléfono solo silencia los tonos de las llamadas entrantes, los mensajes, las notificaciones y algunas notificaciones de aplicaciones de terceros. Otros sonidos, como alarmas, llamadas de voz, música, videos y juegos, no se silenciarán.

En modo Vibración, su teléfono se silencia y vibra para enviar alertas discretas de llamadas o mensajes.

Puede acceder a **Ajustes > Sonidos y vibración** para alternar entre los modos **Sonido**, **Vibración** y **Silencioso**.

Respuestas táctiles del sistema

El sistema utiliza respuestas táctiles para enviar comentarios cuando se realizan algunas operaciones, por ejemplo cuando mantiene presionado un texto, un contacto u otros elementos en la pantalla.

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y habilite o deshabilite **Respuestas táctiles del sistema** según sus preferencias.


Voltear para silenciar

Cuando haya una llamada entrante, puede voltear su teléfono para silenciar el dispositivo.

Para que las funcionalidades se apliquen, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** y asegúrese de que **Voltear para silenciar el tono** esté habilitado.

Cómo configurar Más ajustes

En la pantalla de **Sonidos y vibración**, presione **Más ajustes** y configure más métodos de notificación según sus preferencias. Por ejemplo, puede configurar **Tonos del teclado** y **Captura de pantalla**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo

Encendido, apagado o reinicio del dispositivo

Cómo encender y apagar su dispositivo

Para apagar su dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos segundos y, a continuación, presione **Apagar** y **Presionar para apagar**.

Para encender su dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos segundos hasta que el dispositivo vibre y muestre el logotipo.

Reinicio del dispositivo

Reinicie el dispositivo con frecuencia para borrar la memoria caché y mantener el dispositivo en estado óptimo. Reiniciar el equipo, a veces, puede resolver los problemas.

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos pocos segundos y presione **Reiniciar** y **Presionar para reiniciar**.

Forzar el reinicio de la o el teléfono

Puede forzar el reinicio de la o el teléfono si no funciona o si no se apaga como debería. Solo mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos o más.

Cargando

Cómo cargar el dispositivo

El dispositivo le enviará una alerta cuando se esté quedando sin batería. Asegúrese de cargar el dispositivo a tiempo para evitar que se apague automáticamente cuando la batería se agote.

Precauciones para la carga

- Cargue su teléfono con el adaptador estándar y el cable USB que vienen con el dispositivo. El uso de otros cargadores o cables USB puede provocar reinicios repetidos, carga lenta, sobrecalentamiento u otros efectos no deseados.
- Su teléfono ejecutará automáticamente una verificación de seguridad cuando se conecte un cargador o cualquier otro dispositivo al puerto USB. Si su teléfono detecta humedad en el puerto USB, activará automáticamente las medidas de seguridad y detendrá la carga. Desconecte su teléfono del puerto USB y espere hasta que el puerto USB esté seco.
- El tiempo requerido para cargar por completo la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de carga. Cuando la autonomía de la batería se acorta notablemente, visite un centro de atención al cliente autorizado de HONOR para reemplazar la batería.
- No cubra su teléfono ni el cargador durante la carga.
- Es posible que su teléfono se recaliente después de estar utilizándolo durante un período prolongado de tiempo, sobre todo a altas temperaturas. En ese caso, detenga la carga, deshabilite algunas funciones y lleve su teléfono a un lugar fresco.

- No utilice su teléfono mientras se está cargando.
- Si su teléfono no responde después de mantener presionado el botón de encendido/apagado, es posible que la batería se haya agotado. Cargue durante 10 minutos y, a continuación, enciéndalo.

Cómo usar el cargador que viene con el dispositivo





- 1 Utilice el cable USB que viene con el dispositivo para conectar el dispositivo y el adaptador.
- 2 Enchufe el adaptador a un tomacorriente.

Cómo cargar el dispositivo con una PC

- 1 Conecte el dispositivo a la PC o a otro dispositivo utilizando un cable USB.
- 2 Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Usar USB para** en el dispositivo, presione **Solo carga**.
Si se ha configurado anteriormente otra opción, el cuadro de diálogo no aparecerá.
Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, presione **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Solo carga**.

Información general de los íconos de la batería

Puede verificar el nivel de carga de la batería en el ícono de la batería que aparece en la pantalla del dispositivo.

| Ícono de la batería | Nivel de carga de la batería |
|---|--|
|  | Menos de un 4 % de batería restante |
|  | Cargando; queda menos del 10 % de batería |
|  | Cargando; queda del 10 % al 90 % de batería |
|  | Cargando; al menos un 90 % de batería restante. Si aparece 100 % al lado del ícono de la batería o si se muestra un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, la batería está completamente cargada. |



Funciones inteligentes

Proyección simple

Proyección de la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla del teléfono de forma inalámbrica en una pantalla grande (como una TV) ya sea por cuestiones de trabajo o entretenimiento, las notificaciones, como llamadas entrantes, mensajes SMS y alarmas del reloj, solo se mostrarán en el teléfono.

- 1 Realice las siguientes acciones según el modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande es compatible con Miracast**, active su selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no es compatible con Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

 Para comprobar si la pantalla grande es compatible con Miracast y conocer la manera de habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía de usuario o comuníquese con el servicio al cliente del fabricante de la pantalla grande.
- 2 En su teléfono, deslice hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y active .
- 3 Vuelva a deslizar hacia abajo para ver todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.
- 4 En la lista de dispositivos, presione el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez que la conexión esté configurada, puede colocar el teléfono en modo horizontal para disfrutar de una mejor visualización.

O bien deslice hacia abajo desde la barra de estado y presione **Desconectar**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, videos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten HONOR Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.


Cómo habilitar o deshabilitar HONOR Share

Puede habilitar o deshabilitar HONOR Share de cualquiera de estas formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos y, a continuación, active o desactive **HONOR Share**. También puede mantener presionado **HONOR Share** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Acceda a **Ajustes > Más conexiones > HONOR Share** para habilitar o deshabilitar **HONOR Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con HONOR Share

Puede usar HONOR Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos HONOR. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los videos recibidos en la Galería.

- 1 En el dispositivo receptor, habilite .
- 2 En el dispositivo emisor, mantenga presionado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y presione  . Presione **HONOR Share** y, a continuación, presione el ícono del dispositivo receptor para enviar el archivo.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 3 En el dispositivo receptor, presione **Aceptar** para aceptar la transferencia.


Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, presione la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > HONOR Share**.

Las imágenes o los videos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > HONOR Share**.

Cómo imprimir en un solo paso con HONOR Share

Cuando haya cerca una impresora que admita HONOR Share, use HONOR Share para detectar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1 Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
 - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
 - Impresoras con WiFi Directo: La impresora debe estar encendida y debe tener habilitada la función WiFi Directo.
 - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.

- 2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > HONOR Share**.
 - 3 Una vez detectada la impresora, presione su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, presione **IMPRIMIR** para imprimir.
Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, presione el nombre de la impresora y después mantenga presionado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.
-  Para acceder a la lista de impresoras admitidas, presione **Ayuda** en la pantalla para compartir de HONOR Share, seleccione **Impresoras** y presione **¿Qué impresoras se soportan?**.

Cámara y Galería

Cómo abrir la aplicación Cámara

Cómo activar la cámara

Hay muchas maneras de abrir la aplicación Cámara.

Desde la pantalla principal

Desde la pantalla principal, abra **Cámara**.

Desde la pantalla bloqueada







Cuando la pantalla esté bloqueada, enciéndala y deslice hacia arriba con el dedo el ícono de la cámara que se encuentra en el extremo inferior derecho para abrir la cámara.


Cómo capturar fotos


Cómo tomar fotos


1 Abra **Cámara**.

2 Puede realizar las siguientes operaciones:

- Enfocar: presione el área de la pantalla que desea resaltar.
Para separar el punto de enfoque y el punto de medición, mantenga presionado el marco del visor. Cuando el marco de enfoque y el marco de medición aparezcan al mismo tiempo, arrástrelos a la posición deseada por separado.
- Ajustar el brillo: toque la pantalla y deslice  hacia arriba o hacia abajo junto al marco de enfoque.
- Acercar o alejar la imagen: separe o junte dos dedos en la pantalla, o deslice la barra de zoom junto a la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Seleccionar un modo de cámara: en el área del modo de cámara, deslice el dedo hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo para seleccionar un modo.
- Encender o apagar el flash: toque  y seleccione  (automático),  (activado),  (desactivado) o  (siempre activado).

Si selecciona  (automático) y la cámara detecta que se encuentra en un entorno oscuro, aparecerá una alerta de flash en el visor y el flash se activará automáticamente cuando capture la imagen.


- Seleccionar un filtro: Presione  para obtener una vista previa del efecto del filtro.

-  No todos los modos son compatibles con la operación anterior. Revise cada modo para obtener más detalles.

3 Toque el obturador para capturar la imagen.

Cómo tomar fotos con temporizador

El temporizador de la cámara permite configurar una cuenta regresiva para que usted pueda colocarse donde quiera después de haber presionado el botón del obturador.

- 1** Acceda a **Cámara** >  > **Temporizador** y seleccione la cuenta regresiva.
- 2** Regrese al visor y presione el botón del obturador. El dispositivo tomará la foto cuando la cuenta regresiva finalice.


Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura

Cómo tomar fotos en modos Retrato, Nocturno y de Gran apertura




Modo de retrato



Use el modo Retrato para agregar belleza y un efecto bokeh de fondo a las fotos a fin de que el objetivo se vea más atractivo.

- 1** Abra **Cámara** y seleccione el modo **Retrato**.
- 2** Apunte la cámara a la figura para que aparezca en el recuadro de retrato.

Para tomar una selfi, presione .

- 3** Puede realizar las siguientes operaciones para ajustar los efectos de retrato:

- Activar el efecto de belleza: toque  para ajustar el efecto de belleza. Para desactivar el efecto de belleza, minimice el parámetro con el control deslizante. En el caso de la cámara frontal, toque .
- Fijar el efecto bokeh de fondo: toque  para activar el efecto bokeh de fondo cuando esté desactivado.
- Mejore el nivel de luz: cuando cambie a la cámara frontal y la luz ambiental no sea suficiente, toque el ícono de flash en la parte superior para seleccionar el método de aro de luz a fin de mejorar el brillo de los rostros.

Toque el ícono de flash y seleccione  (automático) o  (siempre activado).

 Esta función puede variar según el dispositivo.

4 Presione  para tomar fotos.


Captura de fotos nocturnas

El modo nocturno ofrece detalles más nítidos y colores más llamativos, incluso cuando se toman fotografías con poca luz o durante la noche.

- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Noche**.
- 2 Estabilice el teléfono o la , y toque el botón del obturador.
- 3 El teléfono o la ajustarán el tiempo de exposición en función de la luminosidad del entorno. Mantenga el teléfono o la estables hasta que termine la cuenta regresiva.

Cómo tomar fotos con gran apertura


El modo de gran apertura permite tomar fotos en los que el fondo se ve borroso, pero el sujeto siempre se mantiene con un enfoque nítido.

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Apertura**.
- 2 Presione donde desee enfocar. Para obtener mejores resultados, el dispositivo debe estar a menos de 2 m (aproximadamente 7 pies) del sujeto.
- 3 Presione  en el visor y arrastre el control deslizante para modificar los ajustes de apertura. Un valor de apertura menor crea un fondo más borroso.
- 4 Presione el botón del obturador para tomar una foto.

Fotografía con IA

Captura de fotos de aspecto profesional

Fotografía con IA es una funcionalidad de cámara preinstalada que permite tomar mejores fotos mediante la identificación inteligente de objetos y escenas (como comida, playas y texto) y la optimización de los ajustes de color y brillo según corresponda.


- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Toque  para activarlo.
- 3 Encuadre el objeto dentro del visor. Una vez que la cámara identifique lo que quiere capturar, recomendará un modo automáticamente (por ejemplo, comida, playas o texto).

Macro

Cómo usar el modo Supermacro para capturar primeros planos

Con el modo Supermacro, puede tomar fotos de objetos pequeños como gotas de rocío y hojas para explorar y ver en detalle el mundo que lo rodea.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Supermacro**.

2 Presione  para capturar una foto.

Cómo capturar fotos panorámicas

Cómo tomar fotos panorámicas


Amplíe el paisaje o las fotos grupales con la función Panorámica. La cámara toma muchas fotos de los objetos dentro de su campo visual y las combina en una única foto panorámica.

Cómo usar la cámara posterior para tomar fotos panorámicas

El modo **Panorámica** combina múltiples capturas en una sola foto panorámica. Simplemente mueva la cámara mientras capture las imágenes y la cámara se ocupará del resto.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Panorámica**.

2 Presione  y configure la dirección de la panorámica.

3 Apunte la cámara al punto de inicio y después presione  para comenzar a capturar. Mueva la cámara en dirección a la flecha que aparece en la pantalla. Mantenga la flecha en la línea central cuando está tomando la foto.


4 Presione  cuando finalice.


Cómo agregar marcas de agua a las fotos

Cómo agregar marcas de agua a las fotos

Agregue una marca de agua, como la fecha/hora, el clima, el estado de ánimo o comida, para que sus fotos sean más interesantes.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Marca de agua**.

Si la opción **Marca de agua** no está disponible, presione  y, a continuación, descargue **Marca de agua**.

2 Presione  y seleccione una marca de agua. La marca de agua seleccionada se mostrará en el visor.


3 Arrastre la marca de agua para cambiar su posición. También se puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.


4 Presione  para tomar una foto.

Cómo tomar fotos de alta resolución

Cómo tomar fotos con alta resolución

Tome fotos con alta resolución si quiere imprimirlas o mostrarlas en una pantalla grande.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Alta resolución**.
- 2 Encadre el objeto de su foto en el visor y presione el lugar donde quiera enfocar.
En modo **Alta resolución**, no podrá acercar ni alejar la imagen, tampoco podrá ajustar la relación de aspecto.
- 3 Presione  para tomar una foto.

 Esta función puede variar según el dispositivo.




Modo profesional

Cómo usar el Modo profesional para tomar fotos como un experto

Modo profesional permite mejorar sus fotos y videos, proporcionándole control total sobre la sensibilidad ISO, el modo de enfoque y mucho más cuando toma fotos o graba videos.

Uso del modo Profesional

- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Profesional**.
- 2 Puede configurar los siguientes parámetros:
 - Ajustar el método de medición: toque **M** para seleccionar el método de medición.

| Método de medición | Casos de aplicación |
|---|--|
|  Medición de matriz | Medición de la imagen completa. Ideal para capturar paisajes naturales. |
|  Medición centrada | Enfoque en la medición del área central del encuadre. Adecuado para capturar retratos. |
|  Medición puntual | Medición de una zona muy pequeña en el centro del encuadre (como los ojos de una persona). |

- Ajustar la sensibilidad ISO: toque **ISO** y deslice el área de ajuste ISO.
Cuando haya poca luz, aumente la sensibilidad ISO. Cuando haya mucha luz, baje la sensibilidad ISO para evitar el ruido excesivo en la imagen.
- Ajustar la velocidad del obturador: toque **S** y deslice el área de ajuste de velocidad del obturador.
La velocidad de obturación afecta la cantidad de luz que ingresa a la cámara. Cuando tome fotografías de paisajes y retratos, elija una velocidad de obturación más baja.

Cuando tome fotografías de paisajes y retratos en movimiento, elija una velocidad de obturación más alta.

- Ajustar el valor de compensación de exposición: toque **EV** y deslice el área de ajuste EV.

Cuando haya poca luz, elija un valor de EV más alto. Cuando haya mucha luz, elija un valor de EV más bajo.

- Ajustar el enfoque: presione **AF** y seleccione el modo de enfoque.

| Modo de enfoque | Casos de aplicación |
|------------------------------|---|
| Enfoque único AF-S | Objetivos, paisajes, etc., fijos |
| Enfoque continuo AF-C | Objetivos, paisajes, etc., en movimiento |
| Enfoque manual MF | Toque el área que debe resaltarse (como el rostro de una persona) para enfocarla. |

- Ajustar el tono del color: toque **WB** y seleccione el balance de blancos.

Puede seleccionar  a la luz del día y  en condiciones de nubosidad o sombra.

Toque  para cambiar la temperatura del color a fin de que la imagen tenga un tono más frío o más cálido.

- Ajustar el formato de almacenamiento: puede configurar el formato de almacenamiento en JPG o JPG-L según sus necesidades. El formato JPG ocupa relativamente menos memoria, pero también puede usar el formato JPG-L para guardar los archivos.

3 Toque el obturador para capturar la imagen.

 Algunos parámetros cambian después de ajustar otros. Realice los ajustes según sus necesidades.

Cómo grabar videos




Cómo grabar videos


En el modo de video, puede usar las funciones auxiliares de zoom, enfoque y belleza, además de configurar la resolución de video y la velocidad de fotogramas.




1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Video**.


2 Puede realizar cualquiera de las siguientes acciones a fin de prepararse para la toma:


- Acercar o alejar la imagen: separe o junte dos dedos en la pantalla, o bien deslice la barra de zoom para acercar o alejar la imagen.

- Enfocar: presione el área de la pantalla que desea resaltar. Mantenga presionada la pantalla para fijar la exposición y el enfoque.
- Encender o apagar el flash: toque  para configurar el flash como  (siempre activado) o  (desactivado).

Cuando grabe con la cámara frontal, puede seleccionar la opción de flash  (siempre activado) en condiciones de poca luz. Cuando esté activada, la cámara proyectará un aro de luz aumentando el brillo de la pantalla para mejorar la luminosidad de los rostros.


- Seleccionar un filtro: Presione  para obtener una vista previa del efecto del filtro.
- Activar el efecto de belleza: presione  y deslice el dedo para ajustar el efecto de belleza.
- Ajustar la resolución de video y la velocidad de fotogramas: vaya a  > **Resolución de video** y seleccione la resolución deseada. Cuanto mayor sea la resolución, más claro será el video y más grande será el archivo de video final generado. Elija una opción de acuerdo con sus necesidades reales.
También puede tocar **Velocidad de cuadros** para seleccionar la velocidad de fotogramas deseada.



- Seleccionar el formato de video que ahorra espacio: toque  y active **Formato de video eficiente**.
Cuando esta opción está activada, el teléfono o la utilizarán un formato de video más eficiente para ayudarlo a ahorrar espacio de almacenamiento. Sin embargo, es posible que otros dispositivos no puedan reproducir este formato, así que elija la opción acorde a sus necesidades reales.

 No todos los productos son compatibles con las funciones anteriores. Revise su producto para obtener más detalles.

3 Toque  para comenzar la captura.


Cuando esté grabando, mantenga presionado  o  para acercar o alejar la imagen.

Toque  para capturar el fotograma actual.


4 Toque  para pausar la captura, o bien toque  para finalizarla.

Cómo usar auriculares Bluetooth para grabar el sonido durante la captura de videos


1 Conecte la o el teléfono a los auriculares Bluetooth.

2 Si la conexión se realiza de manera correcta, aparecerá la barra desplegable de notificaciones de la o el teléfono. Toque . En la lista emergente de dispositivos de audio, seleccione el canal de audio de los auriculares Bluetooth.

3 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Video**.

4 Apunte la lente al objetivo que desea grabar y toque  para iniciar la captura. Si graba con una o un teléfono, solo se incluirá el sonido que capten los auriculares Bluetooth.

5 Toque  para finalizar la captura.

 Esta función no es compatible con algunos auriculares Bluetooth, por lo que debe consultar el manual de uso de sus auriculares.

Fotografía con cámara rápida

Cómo utilizar la función Cámara rápida para crear un video corto

La función Cámara rápida se puede utilizar para capturar imágenes lentamente durante el transcurso de varios minutos o incluso varias horas y después recopilarlas para crear un video corto. Esto permite capturar la belleza de los cambios: las flores que nacen, las nubes pasajeras, etc.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Cámara rápida**.

2 Coloque el dispositivo en la posición deseada. Para disminuir los movimientos de la cámara, utilice un trípode para que el dispositivo se mantenga quieto.

3 Presione  para iniciar la grabación y presione  para finalizarla.

El video grabado se guardará automáticamente en la Galería.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y videos más rápidamente.

 Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

Cómo ajustar la relación de aspecto

Acceda a **Cámara** >  > **Relación de aspecto** y seleccione una relación de aspecto.

 Esta función no está disponible en algunos modos.


Cómo habilitar la etiqueta de ubicación

Habilite **Etiqueta de ubicación** para etiquetar su ubicación en fotos y videos.

Deslice el dedo hacia arriba en una foto o en un video en Galería para ver la ubicación donde se tomó o grabó.

Cómo agregar marcas de agua del dispositivo

Habilite **Agregar marca de agua**. A las fotos que se capturen y a los videos que se graben con la cámara posterior se les agregará una marca de agua del dispositivo.

 Algunos dispositivos no admiten agregar a los videos una marca de agua del dispositivo.

Cómo usar la cuadrícula de la cámara para crear fotos

Use la función de la cuadrícula de la cámara para preparar la toma perfecta.


- 1 Habilite **Cuadrícula de cámara**. Aparecerá una cuadrícula de referencia en el visor.
- 2 Ubique a la persona o al objeto que quiera retratar en uno de los puntos de intersección de la cuadrícula y presione el botón del obturador.

Cómo habilitar Reflejo de espejo

Cuando esté usando la cámara frontal, presione  para habilitar o deshabilitar **Reflejo de espejo**.

Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite **Silencio** para silenciar el sonido del obturador de la cámara.

 Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Cómo capturar sonrisas

Habilite **Capturar sonrisas**. La cámara tomará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Cómo usar el nivel horizontal para lograr mejores composiciones

Habilite **Nivel horizontal** para mostrar una línea guía horizontal en el visor.

Cuando la línea punteada se superponga con la línea completa significará que la cámara está paralela al nivel horizontal.

Cómo gestionar la Galería

Visualización de fotos y videos

En la galería, puede ver, editar y compartir sus fotos y videos.

Cómo ver las fotos por la fecha y la hora en que se tomaron

Abra **Galería**. En la pestaña **Fotos**, junte dos dedos en la pantalla para cambiar a la vista mensual y sepárelos para acceder a la vista diaria.


También puede arrastrar el botón de deslizamiento en el borde para ver la hora.

Ver por álbum

Las fotos y los videos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**.

Algunas fotos y algunos videos se guardan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, los videos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Cámara**. Las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.






Cómo ver los detalles de fotos y videos

- 1 En Galería, presione una foto o un video para verlo en modo de pantalla completa. Vuelva a presionar la pantalla para ocultar el menú.
- 2 Cuando esté en modo de pantalla completa, presione  para ver los detalles de la foto o del video, por ejemplo, la ruta de almacenamiento, la resolución y el tamaño.


Cómo editar fotos y videos



La aplicación Galería ofrece una amplia gama de funciones de edición para fotos y videos.

Edición básica




- 1 Abra la **Galería**, presione la vista en miniatura de la foto que desea editar y presione  para acceder a las funciones de edición.
 - Cortar y girar: Presione **Recortar**, seleccione un cuadro, arrastre la cuadrícula o sus extremos para seleccionar la parte que desea conservar.
Para girar la foto, presione **Recortar** y arrastre la rueda hacia la orientación deseada.
Para girar la foto 90 grados, presione . Para espejar la foto, presione .
 - Agregar efectos de filtro: Presione **Filtros** para seleccionar un filtro.
 - Ajustar los efectos de las fotos: Presione **Ajustar** para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otros aspectos de la foto.
 - Otros: Presione **Más** para editar más la foto, por ejemplo para agregar toques de color, garabatos, efectos de desenfoque o texto.
- 2 Presione  para guardar la edición y presione  para guardar la foto.

Cómo agregar marcas de agua a las fotos


- 1 En la Galería, presione una foto y acceda a  > **Más** > **Marca de agua**.
- 2 Seleccione el tipo de marca de agua que desea agregar, como **Fecha y hora**, **Clima** o **Estado**.

- 3 Seleccione una marca de agua y arrástrela para cambiarla de lugar. También puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4 Presione  para guardar la edición y presione  para guardar la foto.

Cómo pixelar una foto





- 1 En la Galería, presione una foto y acceda a  > **Más** > **Pixelar**.
- 2 Seleccione un estilo y tamaño de imagen borrosa para censurar partes de una foto.
- 3 Para eliminar la imagen borrosa, presione **Goma de borrar** y quítela de la foto.
- 4 Presione  para guardar la edición y presione  para guardar la foto.

Cómo cambiar el nombre de una foto

- 1 En Galería, presione la vista en miniatura de la foto cuyo nombre desea cambiar.
- 2 Acceda a  > **Editar nombre** e ingrese un nombre nuevo.
- 3 Presione **Aceptar**.



Uso de la función Collage

Puede utilizar la función Collage en Galería para combinar rápidamente múltiples fotos en una sola y poder compartirlas más fácilmente.

- 1 Para acceder a la función Collage, siga uno de estos métodos:
 - En la pestaña **Descubrir**, presione **Crear collage**, seleccione las fotos deseadas y luego presione **Crear**.
 - En las pestañas **Fotos** o **Álbumes**, mantenga presionado para seleccionar las fotos deseadas y después acceda a  > **Collage**.
- 2 Seleccione una plantilla para poder:
 - Reubicar la foto: Mantenga presionada la foto y arrástrela a una posición nueva.
 - Ajustar la parte que se muestra de una foto: Deslice el dedo sobre la foto, o pellizque hacia dentro o hacia fuera sobre ella para que solo se muestre en la cuadrícula la parte deseada.
 - Girar una foto: Presione la foto y luego presione  para girarla o  para darla vuelta.
 - Agregar o eliminar bordes: Por defecto, se muestran bordes entre las fotos y a lo largo de los extremos de la cuadrícula. Para eliminarlos, presione **Marco**.
- 3 Presione  para guardar el collage.
Para ver el collage guardado, acceda a **Álbumes** > **Collages**.


Uso compartido de imágenes y videos

En **Álbumes**, puede compartir imágenes y videos de las siguientes maneras:

- Compartir una imagen o un video: presione una imagen o un video y toque  para compartirlos.
- Compartir varias imágenes o videos: En un álbum, presione una imagen o un video por un período prolongado para ingresar al modo de selección múltiple, seleccione varias imágenes y videos, y presione  para compartirlos.

Compartir fotos de forma segura


Compartir fotos de forma segura lo ayuda a eliminar información como la ubicación de las fotos y los datos sobre la captura para evitar filtraciones de privacidad al momento de compartir.

- 1 Vaya a **Galería > Álbumes**.
- 2 Seleccione una o más fotos y presione .
- 3 Compruebe el mensaje en la parte superior izquierda de la pantalla donde se comparte. Si la protección de privacidad no está habilitada, presione **Opciones de privacidad**, aparecerá la ventana **Opciones de privacidad**. Siga las indicaciones en pantalla para habilitar esta funcionalidad a fin de compartir fotos de forma segura.



Cómo organizar álbumes

Organice sus fotos y videos en álbumes para seleccionar el que quiere ver más fácilmente.


Cómo agregar álbumes

- 1 Acceda a **Galería > Álbumes**.
- 2 Presione , asígnele un nombre al álbum y presione **Aceptar**.
- 3 Seleccione las fotos o los videos que quiera agregar y muévalos o cópielos al álbum.

Cómo ordenar álbumes

- 1 Acceda a **Galería > Álbumes > ** y presione **Ordenar álbumes**.
- 2 Arrastre  junto a un álbum hasta la posición deseada. Presione **Restablecer** para restablecer los álbumes al orden predeterminado.

Cómo mover fotos y videos

- 1 Abra un álbum y mantenga presionados los videos y las fotos que desea mover.
- 2 Presione  > **Mover** para seleccionar el álbum deseado.

3 Las fotos y los videos que se hayan movido ya no estarán en sus álbumes originales.

i Los álbumes **Todas las fotos** y **Videos** muestran todas las fotos y todos los videos almacenados en el dispositivo.


Cuando usted mueva fotos y videos de un álbum a otro, la vista en estos álbumes no se verá afectada.

Cómo eliminar fotos y videos


Mantenga presionados los elementos que quiera eliminar y acceda a  > **Borrar**.

i Algunos álbumes preestablecidos, por ejemplo, **Todas las fotos**, **Mis favoritos**, **Videos** y **Cámara** no se pueden eliminar.


Las fotos y los videos eliminados se moverán temporalmente al álbum **Eliminados recientemente** antes de ser eliminados permanentemente después de 30 días.

Para eliminar manualmente una foto o un video de forma permanente, mantenga presionada su vista en miniatura en el álbum **Eliminados recientemente** y acceda a  > **Borrar**.

Cómo recuperar fotos o videos eliminados

En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga presionados los videos y las fotos que desea recuperar y, a continuación, presione  para que regresen a sus álbumes originales. Si el álbum original se ha borrado, se creará uno nuevo.

Cómo agregar fotos y videos a Favoritos


Abra una foto o un video y, a continuación, presione .

La foto o el video aparecerán tanto en el álbum original como en el álbum **Mis favoritos**.

Cómo bloquear álbumes

Bloquee álbumes de aplicaciones de terceros para evitar que se muestren en Galería.

1 En la lista **Otros**, presione el álbum que quiera bloquear.

2 Si  se muestra en el extremo superior, significa que el álbum se puede bloquear.

Acceda a  > **Bloquear**.


Los álbumes bloqueados solo se pueden ver en **Archivos**.

3 Para desbloquear un álbum, abra la lista **Otros**, presione **Ver álbumes bloqueados** y, a continuación, presione **Desbloquear** junto al álbum.


i Solo algunos álbumes en **Otros** pueden bloquearse.

Ocultación de álbum

Si tiene imágenes y videos privados que no desea mostrar en el álbum, puede ocultarlos.

En la pestaña **Álbumes**, presione un álbum, mantenga presionado para seleccionar una imagen o un video que quiera ocultar y, luego, presione  > **Ocultar** > **Aceptar**.

Se ocultarán las imágenes y los videos seleccionados. Puede realizar las siguientes acciones:

- En la pestaña **Álbumes**, presione  > **Elementos ocultos** para ver imágenes y videos ocultos.
- Mantenga presionado para seleccionar una imagen o un video en **Elementos ocultos** y presione **Mostrar**.

Después de dejar de ocultarlos, las imágenes y los videos se restaurarán en el álbum original.

-  Las imágenes y los videos en álbumes compartidos no se pueden ocultar; confirme la situación real.


Editor de Vlogs

Editor Vlog

Usted también puede seleccionar fotos y videos para crear sus propios Vlogs.

Sea cual fuere la opción escogida, los Vlogs se pueden editar y compartir con un solo movimiento del dedo.

Cómo compartir Vlogs

- 1 Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Video Editor** donde encontrará todos los videos exportados.
- 2 Mantenga presionado para seleccionar los videos que desea compartir y, a continuación, presione  .

Aplicaciones


Aplicaciones

Información básica de las aplicaciones






Cómo desinstalar aplicaciones

Puede desinstalar una aplicación usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Cuando esté usando la pantalla principal **Estándar**, mantenga presionado el ícono de la aplicación en la pantalla principal, presione **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Cuando esté usando la pantalla principal estilo **Cajón de aplicaciones**, mantenga presionado el ícono de la aplicación en el Cajón de aplicaciones, presione **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, presione la aplicación y, a continuación, presione **Desinstalar**.

 Algunas aplicaciones preinstaladas del sistema no se pueden desinstalar, ya que desinstalarlas puede generar errores del sistema.

Cómo gestionar aplicaciones en segundo plano

- 1 Acceda a la pantalla de tareas recientes usando uno de los siguientes métodos, según el método de navegación que esté usando:
 - **Gestos:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala presionada.
 - **Navegación con tres teclas:** Presione .
- 2 En la pantalla de tareas recientes, puede:
 - Deslizar el dedo sobre la pantalla para ver vistas previas de las apps.
 - Presionar la vista previa de una aplicación para acceder a ella.
 - Deslizar el dedo hacia arriba en la vista previa de la aplicación para cerrarla.
 - Deslizar el dedo hacia abajo en la vista previa de una aplicación para bloquearla. El ícono  aparecerá en la parte superior de la vista previa de la aplicación. Si presiona  no se cerrará la aplicación.
 - Deslice el dedo hacia abajo para desbloquearla. El ícono  desaparecerá.
 - Presione  para cerrar todas las aplicaciones (excepto aquellas que haya bloqueado).

Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

Elimine los archivos de la memoria caché de las aplicaciones para liberar espacio de almacenamiento.

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, seleccione la aplicación cuya memoria caché desea borrar y, a continuación, acceda a **Almacenamiento > Borrar memoria caché**.

Teléfono

Hacer una llamada

Cómo marcar un número o seleccionar un contacto para llamar


Utilice uno de los siguientes métodos para hacer una llamada:

- Abra **Teléfono**, ingrese parte de un número de teléfono, la primera letra del nombre de un contacto o las iniciales del contacto para buscar un contacto o un y, a continuación, presiónelo para hacer la llamada.
- Abra **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** y busque un contacto o seleccione uno de la lista de contactos para hacer una llamada.

Presione  para finalizar la llamada.


Cómo usar marcación rápida

Una vez configurada la función de marcación rápida, usted puede llamar rápidamente al contacto con la tecla numérica asignada.

Acceda a **Teléfono >  > Ajustes > Marcación rápida**, seleccione una tecla numérica y configure un contacto para este número de marcación rápida.

Cómo finalizar una llamada con el botón de encendido/apagado

Durante una llamada, presione el botón de encendido/apagado para finalizar la llamada.

Acceda a **Teléfono >  > Ajustes > Más** y habilite **Colgar con botón de encendido**.



Cómo configurar un fondo de llamada

Para configurar un fondo de pantalla como fondo de llamada, haga lo siguiente:


- 1 Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla**.
- 2 Seleccione una imagen y configúrela como fondo de pantalla.

También puede configurar una foto de perfil para que se muestre un contacto como fondo de llamada.

- 1 Abra **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** y seleccione un contacto.


- 2 Presione  y después  para configurar una foto de perfil del contacto seleccionado.

Cómo hacer llamadas internacionales

- 1 Póngase en contacto con su proveedor de servicios móviles para activar el servicio de llamadas internacionales y consultarle acerca de dicho servicio.
- 2 Abra **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos**, seleccione un contacto para hacer una llamada.
- 3 Para números que no están en la lista de contactos, abra el teclado numérico y mantenga presionado el número **0** hasta que aparezca el ícono **+** en pantalla. Ingrese el código de país y el número de teléfono, y presione  para hacer una llamada internacional.

Cómo usar VoWi-Fi para una nueva experiencia en llamadas

La función VoWi-Fi le permite realizar llamadas en una red Wi-Fi. Incluso le permite hacer llamadas VoWi-Fi en Modo avión.





- 1 Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Comuníquese con su operador para activar la función VoWi-Fi.
- 2 Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Llamadas vía Wi-Fi** y, a continuación, habilite **Llamadas vía Wi-Fi**.

Cómo gestionar llamadas entrantes



Si ya ha iniciado una llamada, puede responder las llamadas entrantes utilizando la función de llamada en espera. Si no puede responder una llamada porque el dispositivo no funciona correctamente o porque no hay suficiente cobertura de red, configure la opción de desvío de llamadas para desviar las llamadas a otro número o dispositivo.



Cómo responder o rechazar una llamada entrante

Si recibe una llamada cuando la pantalla está bloqueada:

- Arrastre  hacia la derecha para responder la llamada.
- Arrastre  hacia la izquierda para rechazar la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada y responder con un SMS.
- Presione  para configurar un recordatorio para devolver la llamada.

Si recibe una llamada cuando la pantalla está desbloqueada:


- Presione  para responder la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada.

- Presione  para rechazar la llamada y responder con un SMS.
- Presione  para configurar un recordatorio para devolver la llamada.

Cómo habilitar la función de llamada en espera



La función Llamada en espera permite responder llamadas entrantes cuando ya hay una llamada en curso, dejando la primera llamada en espera. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** y después a **Más** > **Llamada en espera**.

 Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.


La función puede variar según el operador.


Cómo responder una nueva llamada entrante durante una llamada

- 1 Si recibe una llamada entrante cuando ya está ocupado con una llamada anterior, presione  para responderla.
- 2 Presione  o presione una llamada en espera de la lista de llamadas para pasar de una llamada a otra.

Cómo habilitar el desvío de llamadas


Una vez habilitada la función Desvío de Llamadas, las llamadas que reúnen las condiciones preestablecidas se desviarán automáticamente a un número de teléfono específico. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1 Abra **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y presione **Desvío de llamadas**.
- 2 Seleccione y habilite un método de desvío y, a continuación, ingrese y confirme el número deseado.

 Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.

La función puede variar según el operador.



Cómo deshabilitar el desvío de llamadas

- 1 Abra **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y presione **Desvío de llamadas**.
- 2 Seleccione el modo de desvío y deshabilítelo.

Filtrado y bloqueo de llamadas no deseadas

Permite configurar reglas para filtrar llamadas no deseadas con fines de venta, fraude y otros.

Cómo filtrar una llamada no deseada





1 Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** > .

Como alternativa, acceda a **Optimizador** > **Filtro** > .



2 Presione **Reglas de filtro de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** >  > **Lista de bloqueo**, presione  y agregue los números de teléfonos que desee filtrar.
- Abra **Teléfono** presione la pestaña **Contactos**, presione el contacto que desea filtrar y seleccione  > **Agregar a lista negra**.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones de llamadas filtradas

Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** >  > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones cuando reciba llamadas filtradas.

Cómo gestionar llamadas filtradas

En la pantalla Filtro, puede gestionar las llamadas filtradas, por ejemplo, devolviendo las llamadas, borrando los registros o enviando reclamos si un número se ha marcado incorrectamente.

Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Presionar un registro y seleccionar **Llamar** para devolver la llamada a dichos números, seleccionar **Agregar a la lista de confianza** o **Agregar contacto**, o presionar **Eliminar** para eliminar los registros de llamadas.
- Presionar **Eliminar** para eliminar las llamadas filtradas por lotes.
- Presionar **Reglas de filtro** para cambiar las reglas de filtro.

Cómo hacer llamadas de emergencia y cómo usar la función Emergencia SOS

Emergencia SOS

Si se encuentra en una situación de emergencia, puede enviar de forma rápida y secreta un mensaje SOS o hacer una llamada SOS a sus contactos de emergencia.

1 Acceda a **Ajustes** > **Seguridad** > **Emergencia SOS** y presione **Contactos de emergencia** para agregar un contacto de emergencia.


- 2** Habilite **Enviar también mensaje SOS** y **Llamada SOS automática**, y configure los permisos relacionados según se indique.


Una vez habilitada la función Emergencia SOS, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, presione el botón de encendido/apagado cinco veces seguidas y el dispositivo enviará automáticamente un mensaje a sus contactos de emergencia con su ubicación actual. Además, llamará automáticamente a sus contactos de emergencia uno por uno y reproducirá un mensaje SOS que haya grabado previamente, y después finalizará la llamada automáticamente.

Si **Llamada SOS automática** está deshabilitada, una vez enviado el mensaje, su dispositivo mostrará la pantalla de llamada de emergencia desde la cual puede llamar rápidamente a un servicio de emergencias o a uno de sus contactos de emergencia.

Cómo realizar una llamada de emergencia




En una situación de emergencia, es posible hacer llamadas de emergencia directamente desde la pantalla de bloqueo del dispositivo, incluso si no hay señal.

 La función de llamadas de emergencia está sujeta a las normas locales y a cada operador de servicios móviles. Los problemas de red u otros tipos de interferencias pueden hacer que las llamadas de emergencia no funcionen.

- 1** En la pantalla de bloqueo, acceda a la pantalla para ingresar su contraseña y presione **Emergencia**. Si se encuentra en un área con buena señal y su dispositivo tiene conexión a Internet, este obtendrá su ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.
- 2** Ingrese su número de emergencia local y presione  para realizar la llamada. De manera alternativa, presione **Información de emergencia** y seleccione un contacto de emergencia para llamar.

Cómo realizar operaciones cuando hay llamadas activas

Durante el transcurso de una llamada, aparecerá un menú que se puede usar durante dicha llamada.

- Presione  para cambiar el canal de audio al altavoz.
- Presione  para iniciar otra llamada. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.
- Presione  para usar el teclado numérico.
- Durante una llamada, puede ocultar la pantalla de la llamada y acceder a otras aplicaciones, lo que se hace volviendo a la pantalla anterior o a la pantalla principal a través del modo de navegación actual de su dispositivo.

Para volver a la pantalla de la llamada, presione el ícono verde situado a la izquierda de la barra de estado.



- Presione  para finalizar la llamada.

Calendario


Cómo usar los eventos

Los eventos permiten planificar las actividades de su vida diaria y del trabajo, por ejemplo reuniones corporativas, reuniones sociales y solicitudes de reintegro en tarjetas de crédito. Puede agregar eventos y configurar recordatorios para poder organizar sus actividades por anticipado.

Adición de programas

- 1 Vaya a **Calendario** y luego toque .
- 2 Ingrese detalles como el título, la ubicación y la hora de inicio y finalización del programa.
- 3 Toque **Segundo recordatorio** para establecer un recordatorio del programa.
- 4 Toque  para guardar el programa.

Cómo buscar un evento

- 1 En la pantalla de **Calendario**, presione .
- 2 Ingrese las palabras clave del evento en el cuadro de búsqueda, por ejemplo, el título y el lugar.

Compartición de programas

- 1 Abra la pantalla **Calendario** y, luego, toque un programa en Ver o Programar.
- 2 Toque **Compartir vía** y, luego, siga las instrucciones en pantalla para compartir su programa de la manera que prefiera.

Borrado de programas

Para borrar programas, utilice el siguiente método:

- En la pantalla **Calendario**, toque el programa que desea borrar y, luego, toque **Eliminar**.

Cómo configurar una notificación del calendario


Configure el tipo de notificación del calendario según sus requerimientos. Puede configurar las notificaciones de la barra de estado, las notificaciones en banners, las notificaciones de tonos, etc. Después de configurar la fecha y la hora predeterminadas del recordatorio, su dispositivo enviará una notificación a la fecha y hora especificadas.

Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.

- Presione **Recordatorio predeterminado** u **Hora del recordatorio para los eventos de todo el día** para configurar la fecha y la hora del recordatorio.
- Presione **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un tipo de notificación.

Personalización de los ajustes de visualización del calendario

Puede personalizar los ajustes de visualización del calendario, por ejemplo, especificando el día de inicio de la semana y si se deben mostrar los números de la semana.

- 1 Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.
- 2 Seleccione el día de inicio de la semana o habilite el selector para mostrar los números de la semana.

Cómo configurar Calendarios alternativos

Es posible configurar otros calendarios, como el calendario lunar chino o el calendario islámico.



Para ello, acceda a **Calendario** >  > **Ajustes** > **Calendarios alternativos** y seleccione el calendario que desee usar.

Reloj

Cómo configurar alarmas

Las alarmas se pueden configurar para que se reproduzca un sonido o para que el dispositivo vibre en momentos específicos.

Agregar una alarma

- 1 Vaya a **Reloj** > **Alarma** y toque  para agregar una alarma.
- 2 Siga las indicaciones para definir el tono, el intervalo de repetición, etc.
- 3 Toque  para guardar los ajustes.

Cómo modificar o eliminar una alarma

Presione una alarma existente para modificarla o eliminarla.

Cómo postergar una alarma

Si no quiere levantarse cuando suena la alarma, simplemente presione el botón para postergar o presione el botón de encendido/apagado.

La duración de la postergación se configura cuando crea la alarma.



Cómo desactivar una alarma

Cuando suene una alarma, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el botón que aparece en el extremo inferior de la pantalla para apagarla.

Cómo usar el temporizador o el cronómetro

Puede utilizar el temporizador para comenzar la cuenta regresiva desde una hora determinada. También puede usar el cronómetro para medir la duración de un evento.

Temporizador

Acceda a **Reloj > Temporizador**, configure la duración y presione  para iniciar el temporizador. Para detenerlo, presione .


Cronómetro

Acceda a **Reloj > Cronómetro** y presione  para iniciar el cronómetro. Para detenerlo, presione .

Cómo hacer que se vean dos relojes en la pantalla de bloqueo

Cuando esté lejos de la zona horaria de su lugar de origen, utilice **Reloj doble** para que se vea la hora de su ciudad de residencia y la de la ubicación actual en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora**, habilite **Reloj doble** y configure una **Ciudad de residencia**. La hora de su ciudad de residencia y la hora de la ubicación actual comenzarán a verse en la pantalla de bloqueo.


 Se verá un solo reloj en la pantalla de bloqueo si su ubicación actual está en la misma zona horaria que su ciudad de residencia.





Bloc de notas


Cómo crear una nota

Para ayudarlo a tener un seguimiento rápido de sus pensamientos e inspiraciones, puede crear notas usando los modos Escritura a mano (para escribir o dibujar contenido) y Escanear documento.

Cómo agregar contenido a una nota

- 1 Acceda a **Bloc de notas > Notas** y presione .
- 2 Ingrese el título y el contenido de la nota. Luego podrá realizar lo siguiente:

- Presionar  para agregar una lista de verificación.
- Presionar  para cambiar el estilo del texto, la alineación del párrafo y el fondo.
- Presionar  para insertar una imagen. Mantener presionada una imagen y arrastrarla hasta la posición deseada en la nota.
- Para organizar sus notas para un acceso y una visualización más fáciles, presione  cuando finalice para agregar una etiqueta.

3 Presionar  para guardar la nota.




Cómo crear tareas pendientes


Usted puede crear tareas pendientes para hacer un seguimiento de las actividades del día a día, como las listas del supermercado, las tareas del trabajo y los quehaceres domésticos.

Cómo agregar una tarea pendiente

Puede agregar una tarea pendiente y configurar un recordatorio de fecha y hora para dicho recordatorio.

Si ha marcado la tarea pendiente como importante, se le mostrará un recordatorio en pantalla completa cuando la pantalla esté bloqueada.

- 1 Acceda a **Bloc de notas > Pendientes** y presione .
- 2 Ingrese su tarea pendiente.
- 3 Presione , configure una hora y después presione **Aceptar**.
- 4 Habilite  para marcar la tarea pendiente como importante.
- 5 Presione **Guardar**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo configurar recordatorios de una tarea pendiente

Si especifica una hora para una tarea pendiente, puede seleccionar un modo de repetición (por ejemplo, **Nunca**, **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensualmente** o **Anualmente**), y su dispositivo le pedirá reiteradamente que complete la tarea pendiente en el momento especificado.

Gestión del Bloc de notas

Puede clasificar el contenido de su Bloc de notas por categoría y agruparlo en distintas carpetas, así como eliminar notas no deseadas y compartirlas con amigos.

Cuando esté mirando una lista de notas o una sola nota en Bloc de notas, presione la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla para volver rápidamente a la primera nota o al comienzo de la nota que está viendo.





Cómo usar el Bloqueo de aplicaciones en Bloc de notas o para bloquear una nota

Habilitar el bloqueo de aplicaciones en Bloc de notas: Acceda a **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de aplicaciones**, ingrese la contraseña de pantalla de bloqueo o personalice la contraseña de pantalla de bloqueo, como se le indica. A continuación habilite el selector junto a Bloc de notas.

Cómo clasificar el contenido del Bloc de notas por categorías

Para clasificar las notas en diferentes carpetas por categoría, puede agregar etiquetas de diferentes colores.

Puede clasificar el contenido del Bloc de notas utilizando cualquiera de estos métodos:

- En la pantalla de **Todas las notas**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre un elemento, seleccione  o  para mover el elemento a la parte de arriba o agregarle una marca de estrella.
- En la pantalla de **Todas las notas** o **Mis pendientes**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre un elemento, presione , y seleccione una libreta para este elemento.
- Mantenga presionada una nota o tarea pendiente, seleccione los que desea clasificar en la misma categoría y luego presione .

 Los elementos de una cuenta de Exchange no se pueden mover.


Cómo sincronizar los elementos del Bloc de notas

Deslice el dedo hacia abajo desde la lista de correos de Exchange para sincronizar las notas y tareas de la cuenta actual al Bloc de notas. Las correspondientes notas y tareas pendientes se generarán automáticamente.


Se generará en el Bloc de notas una carpeta con el nombre de la cuenta de Exchange automáticamente.


Compartición de elementos del bloc de notas

Puede compartir elementos del bloc de notas de las siguientes formas:


- Para compartir una sola nota o un elemento pendiente, abra el que desea compartir desde la pantalla **Todas las notas** o **Mis pendientes**, presione , y compártalo según se le indique.

Para compartir notas, presione **Como imagen**, **Como texto**, **Exportar como documento** o **Otro dispositivo**.

 Después de presionar **Exportar como documento**, puede exportar la nota como archivo TXT o HTML, el cual se guardará en **Archivos > Explorar > Teléfono > Documentos > Bloc de notas** de forma predeterminada.



- Para compartir varias notas, en la pantalla **Todas las notas**, mantenga presionada una nota y seleccione las que desea compartir. Luego, presione  y compártalas según se le indique.


Cómo imprimir elementos del Bloc de notas

- 1 En la pantalla **Todas las notas**, abra el elemento que desea imprimir.
- 2 Acceda a  > **Imprimir**, seleccione una impresora y configure los ajustes de impresión según se le solicite.

Cómo eliminar los elementos del Bloc de notas




Para eliminar los elementos del Bloc de notas, use alguno de estos métodos:

- En la pantalla **Todas las notas** o **Mis pendientes**, deslice el dedo hacia la izquierda en un elemento y presione  para eliminarlo.
- Mantenga presionada una nota o tarea pendiente que desee eliminar, seleccione o arrástrese por encima de las casillas de verificación de cualquiera de las demás notas o tareas pendientes que desee eliminar también, y presione .

Para restablecer un elemento del Bloc de notas que ha eliminado, presione **Todas las notas** o **Mis pendientes**, seleccione el elemento que desea restablecer en **Eliminados recientemente**, y presione .

Grabadora

Grabación




- 1 En la carpeta **Herramientas**, abra **Grabadora** y presione  para iniciar una grabación.
- 2 Durante el transcurso de una grabación, presione  para agregar una etiqueta.
- 3 Una vez que haya finalizado, presione  para detener la grabación.
- 4 También se puede mantener presionada una grabación para después compartirla, cambiarle el nombre o eliminarla.

Las grabaciones se guardan en **Archivos > Explorar > Teléfono > Sounds**.



Cómo reproducir una grabación

Los archivos de grabaciones se muestran en la pantalla principal de **Grabadora**. Presione una grabación para reproducirla.


La pantalla de reproducción de grabaciones permite hacer lo siguiente:

- Presione  para omitir las partes silenciadas.
- Presione  para ajustar la velocidad de reproducción.
- Presione  para agregar una etiqueta.
- Presione una etiqueta para cambiar el nombre correspondiente.

Cómo editar una grabación

- 1 En la pantalla principal de **Grabadora**, presione una grabación.
- 2 Presione  para que se vea la forma de onda de la grabación.
- 3 Arrastre las barras de inicio y fin para ajustar la longitud del clip. Pellizque la forma de onda con los dedos para agrandarla o achicarla, lo que le permitirá ajustar la longitud del clip con mayor precisión.
- 4 Presione  y seleccione **Mantener parte seleccionada** o **Eliminar parte seleccionada**.

Cómo compartir grabaciones

- 1 En la pantalla principal de **Grabadora**, presione la grabación que desee compartir.
- 2 Acceda a  > **Compartir**.
- 3 Seleccione el método para compartir que prefiera y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir la grabación.

Correo

Agregado de cuentas de correo

Agregue su cuenta de correo en la aplicación **Correo** para comenzar a usar su dispositivo y acceder a su correo fácilmente.

Adición de una cuenta de correo personal

- 1 Abra **Correo** en su teléfono y, a continuación, seleccione uno de los proveedores de buzón de correo disponibles.
- 2 Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, presione **Iniciar sesión** y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y verificará los ajustes de este.

Cómo agregar cuentas de Exchange

Microsoft Exchange permite la mensajería digital dentro de una empresa. Si el buzón de correo de su empresa utiliza el servidor de Exchange, usted puede iniciar sesión en la cuenta de correo de la empresa desde su dispositivo.

- 1 Póngase en contacto con el administrador del servidor de correo de la empresa para obtener el nombre de dominio, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 2 Abra **Correo** y seleccione **Exchange**.
- 3 Ingrese la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña.
- 4 Presione **Configuración manual**. En la pantalla de **Configuración de la cuenta**, ingrese el nombre de dominio de correo electrónico, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 5 Presione **Siguiente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y verificará sus ajustes.


Calculadora

Calculadora

Utilice la calculadora en su dispositivo para realizar cálculos matemáticos básicos y para calcular funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Uso de la calculadora básica




Para abrir la calculadora, utilice uno de los siguientes métodos:

- Busque **Calculadora** en la carpeta **Herramientas**.
- Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para mostrar el panel de acceso directo y, luego, presione  para abrir la calculadora.

Cómo usar la calculadora científica

Abra la calculadora y acceda a  > **Científica**.



Cómo copiar, eliminar o borrar números


- Copiar el resultado de un cálculo: Mantenga presionado el resultado del cálculo, presione **Copiar** y después pegue el resultado en otra parte, como en una nota o un mensaje.
- Borrar el último dígito: Presione .
- Borrar la pantalla: Presione **C**. Usted también puede presionar  para borrar la pantalla después de presionar  para finalizar el cálculo.

Linterna

Linterna

La linterna se puede encender mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y presione  para encender o apagar la linterna.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder al panel de accesos directos y presione  para encender o apagar la linterna.

Cuando la linterna se encienda, aparecerá en la pantalla de bloqueo una notificación que indicará que se ha encendido. Presione  para apagar la linterna.

Brújula

Uso de la brújula

En la brújula, se muestra la orientación de su teléfono y la latitud y longitud de su posicionamiento actual.

- 1 Puede abrir la brújula **Brújula** en la carpeta **Herramientas**.
 - 2 Vea la orientación y las coordenadas.
 - Coloque su teléfono horizontalmente para que la orientación, latitud y longitud actuales se muestren en la pantalla.
 - Coloque su teléfono verticalmente para que la orientación, latitud y longitud actuales se muestren en una escena en vivo.
 - 3 Para bloquear la orientación actual, toque el disco graduado de la brújula. Se mostrará un área azul graduada cuando la orientación se desvíe de la original.
- Para obtener información de orientación más precisa, intente mantener la brújula horizontal o vertical al suelo sin desviación angular.






Espejo

Cómo usar el dispositivo como un espejo

Utilice el dispositivo como un espejo si desea ver cómo luce.

Acceda a **Herramientas > Espejo**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Agrandar o achicar la imagen: Arrastre el control deslizante del zoom que aparece en la parte inferior. También se puede presionar la pantalla dos veces para agrandarla y presionarla dos veces otra vez para restablecer la vista original.

- Guardar la imagen: Presione la pantalla para detenerse en la imagen actual. Presione la pantalla otra vez para reanudar la operación. Cuando la imagen esté detenida, presione  para guardarla. La imagen guardada se puede buscar en **Galería**.
- Ajustar el brillo del espejo: Presione  o  en la parte superior de la pantalla.
- Empañar la pantalla: Presione  y habilite **Soplar**. A continuación, sopla el micrófono para que la pantalla se empañe. Limpie la pantalla para desempañarla.
- Cambiar el marco del espejo: Presione  para usar un marco diferente.
- Crear un efecto de espejo roto: Mantenga presionada la pantalla para "romper" el espejo, lo que irá acompañado por un efecto de sonido. Presione la pantalla nuevamente para "reparar" el espejo.

Optimizador

Cómo liberar espacio de almacenamiento en el dispositivo

La función **Limpieza** de **Optimizador** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

- 1 Abra **Optimizador** y presione **Limpieza**.
- 2 Una vez finalizada la búsqueda, presione la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

Cómo limpiar automáticamente la basura del sistema

- 1 Abra **Optimizador** y presione **Limpieza**.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y el dispositivo eliminará automáticamente la basura del sistema.

Cómo limpiar manualmente la basura del sistema

Además de la limpieza automática, el dispositivo también detectará archivos no deseados y recomendará limpiezas manuales.

En la pantalla de **Limpieza**, presione **Limpiar** junto a una categoría, seleccione los elementos que desea eliminar y presione **ELIMINAR (%1\$s)**.

Cómo eliminar archivos duplicados

Optimizador Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, presione **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Optimizador** y, a continuación, presione **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Cómo ver y gestionar las aplicaciones con alto consumo de datos


- 1 Si accede a **Uso de datos de este mes** en la pantalla **Uso de datos**, podrá ver una comparación de la cantidad de datos que consumen sus aplicaciones.
- 2 Presione una aplicación con alto consumo de datos para configurar los límites correspondientes de consumo de datos móviles, datos en roaming o datos en segundo plano.

Cómo ver y configurar el permiso de acceso a la red de una aplicación

En la pantalla **Uso de datos**, presione **Acceso a la red** y, a continuación, modifique los ajustes correspondientes a las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos (por ejemplo, las aplicaciones de descarga continua) para que solo se puedan utilizar cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla **Uso de datos**, presione **Ahorro de datos inteligente** y, a continuación, habilítelo. El ícono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Cómo agregar recordatorios de uso de datos móviles



Si desea mantenerse informado acerca del consumo de datos, agregue planes de datos para sus tarjetas SIM y recordatorios de uso en **Optimizador**.

- 1 En la pantalla de **Uso de datos**, acceda a **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar un plan de datos.
- 2 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, presione **Recordatorios de uso**. Desde allí, podrá configurar si se enviará una notificación o si se deshabilitarán los datos móviles una vez que haya alcanzado el límite mensual de datos o el límite de datos en roaming.
- 3 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, puede configurar si desea **Recordatorio de uso de datos con la pantalla de bloqueo**.

Filtrado y bloqueo de llamadas no deseadas

Permite configurar reglas para filtrar llamadas no deseadas con fines de venta, fraude y otros.

Cómo filtrar una llamada no deseada





1 Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** > .

Como alternativa, acceda a **Optimizador** > **Filtro** > .


2 Presione **Reglas de filtro de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** >  > **Lista de bloqueo**, presione  y agregue los números de teléfonos que desee filtrar.
- Abra **Teléfono** presione la pestaña **Contactos**, presione el contacto que desea filtrar y seleccione  > **Agregar a lista negra**.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones de llamadas filtradas

Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** >  > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones cuando reciba llamadas filtradas.

Cómo gestionar llamadas filtradas

En la pantalla Filtro, puede gestionar las llamadas filtradas, por ejemplo, devolviendo las llamadas, borrando los registros o enviando reclamos si un número se ha marcado incorrectamente.

Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Presionar un registro y seleccionar **Llamar** para devolver la llamada a dichos números, seleccionar **Agregar a la lista de confianza** o **Agregar contacto**, o presionar **Eliminar** para eliminar los registros de llamadas.
- Presionar **Eliminar** para eliminar las llamadas filtradas por lotes.
- Presionar **Reglas de filtro** para cambiar las reglas de filtro.

Device Clone

Uso de Device Clone para mover datos a su nuevo dispositivo

Device Clone le permite mover de forma rápida y sin problemas todos los datos básicos (incluidos contactos, calendario, imágenes y videos) desde su teléfono antiguo a su teléfono nuevo.

Migración de datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, presione **Honor** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, presione **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o una versión posterior.

Migración de datos desde un iPhone o iPad

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, toque **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, siga las instrucciones en pantalla para completar la clonación de datos.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con iOS 8.0 o una versión posterior.

Sugerencias


Sugerencias

Sugerencias le proporciona una gran cantidad de información para que pueda familiarizarse rápidamente con su dispositivo y aprovecharlo al máximo. En **Sugerencias**, usted también puede encontrar un conjunto completo de guías de usuario para obtener instrucciones más detalladas.

Introducción a las secciones de **Sugerencias**:

- Colecciones: Navegue por tarjetas de fácil lectura que contienen un videoclip de corta duración o una imagen para familiarizarse rápidamente con las funciones más útiles de su dispositivo. Las tarjetas se categorizan para que usted pueda acceder directamente a una categoría que le interesa.

Más funciones de **Sugerencias**:

- **Buscar:** Encuentre lo que busca en la barra de búsqueda de **Sugerencias**. Los resultados de la búsqueda también incluirán los temas relacionados que le puedan interesar.
 - **Me gusta y no me gusta:** Califique las tarjetas y dé su opinión.
 - **Probar funciones:** El botón **Probar ahora**, que se encuentra disponible en determinadas tarjetas, permite probar la función inmediatamente.
-  La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.


Ajustes

Wi-Fi


Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. También puede habilitar el monitoreo de la seguridad de Wi-Fi para evitar zonas de acceso inalámbrico peligrosas y garantizar un acceso a Internet seguro.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi



 Tenga sumo cuidado cuando se conecte a una zona Wi-Fi pública gratuita a fin de evitar riesgos de seguridad y pérdidas económicas resultantes de la filtración de sus datos personales.

- 1 Acceda a **Ajustes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
- 2 Conéctese a una red Wi-Fi en la pantalla **Wi-Fi** usando uno de los siguientes métodos:
 - Seleccione una red Wi-Fi para conectarse a ella en **Redes disponibles**. Se requiere una contraseña para las redes encriptadas.
 - Para agregar manualmente una red Wi-Fi, deslice el dedo hasta la parte inferior de la pantalla, presione **Agregar red** e ingrese el SSID y la contraseña, tal como se indica, para completar la conexión.

El ícono  en la barra de notificaciones indica que el dispositivo está conectado a la red Wi-Fi.

Cómo transferir datos usando Wi-Fi Directo

Puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre los dispositivos HONOR. Wi-Fi Directo permite transferir archivos grandes a un dispositivo cercano más rápidamente que con Bluetooth y sin necesidad de emparejar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a **Ajustes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
- 2 Acceda a **Más ajustes** > **Wi-Fi Directo** para iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos que han habilitado Wi-Fi Directo.
- 3 En el dispositivo que transfiere los archivos, mantenga presionado para seleccionar los archivos que desea compartir, presione  y seleccione **Wi-Fi Directo**.
 -  Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.
- 4 Presione el ícono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.
- 5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

A continuación, acceda a **Archivos > Explorar > Teléfono > Wi-Fi Direct** para ver los archivos recibidos.

Cómo seleccionar una red usando Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ está habilitada, si su dispositivo detecta una red Wi-Fi a la que previamente se ha conectado o una red gratuita, habilitará automáticamente la función Wi-Fi y se conectará a dicha red. Su dispositivo también evaluará la calidad de la red Wi-Fi actual y pasará a datos móviles si la señal Wi-Fi es débil.

- 1 Acceda a **Ajustes > Wi-Fi**.
- 2 Presione **Más ajustes** y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth

El dispositivo se puede conectar a auriculares, altavoces y kits para automóviles Bluetooth. Bluetooth también se puede utilizar para compartir datos entre su dispositivo y otros dispositivos.

Asegúrese de que su dispositivo esté dentro de una distancia de 10 m (aprox. 33 pies) de otros dispositivos Bluetooth.

Cómo habilitar o deshabilitar Bluetooth

Puede habilitar o deshabilitar Bluetooth de alguna de estas formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los selectores de acceso directo y, a continuación, habilite o deshabilite **Bluetooth**. Mantenga presionado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de **Bluetooth**.
- Acceda a **Ajustes > Bluetooth** y habilite o deshabilite la función **Bluetooth**.

Cómo configurar un nombre de Bluetooth


Configure un nombre de Bluetooth para su dispositivo; así, podrá identificarlo fácilmente durante la conexión.

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, active el selector de **Bluetooth**.
- 2 Presione **Nombre del dispositivo**, ingrese un nombre y, a continuación, presione **Aceptar**.

Cómo emparejar un dispositivo Bluetooth


- 1 Habilite Bluetooth en el otro dispositivo y configúrelo como detectable. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía de usuario del dispositivo.
- 2 Desde el dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth** para que su dispositivo busque automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos.


- 3 En la lista de **Dispositivos disponibles**, seleccione el dispositivo con el que usted desea emparejarse y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar el emparejamiento.

En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, presione  para ver sugerencias sobre cómo conectar varios dispositivos Bluetooth.

Cómo transferir archivos vía Bluetooth


Puede usar Bluetooth para transferir videos, fotos, contactos, etc., a otro dispositivo siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren dentro del rango efectivo de Bluetooth.

- 1 Empareje el dispositivo receptor y el dispositivo emisor por medio de Bluetooth.
- 2 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga presionado un archivo, seleccione los archivos que desea compartir, presione  y seleccione **Bluetooth**.

 Es posible que las operaciones varíen si está compartiendo archivos desde aplicaciones directamente.

- 3 Presione el nombre de Bluetooth del dispositivo receptor para comenzar a compartir.
- 4 En el dispositivo de destino, acepte la solicitud de transferencia de Bluetooth.

Cómo desemparejar un dispositivo Bluetooth

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, habilite el selector de **Bluetooth**.
- 2 En la lista de **Dispositivos emparejados**, presione  junto al nombre del dispositivo que desea desemparejar y, a continuación, presione **Desemparejar**.

Datos móviles

Conexión a datos móviles

- 1 Asegúrese de que los datos móviles estén disponibles en su tarjeta SIM.
- 2 Active los datos móviles utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Active **Datos móviles**.
 - Acceda a **Ajustes > Redes móviles > Datos móviles** y habilite **Datos móviles**.

Para ahorrar batería y datos móviles, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Cómo gestionar tarjetas SIM

Puede habilitar o deshabilitar tarjetas SIM y asignarles un nombre para facilitar su identificación.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM

Acceda a **Ajustes > Redes móviles > Gestión de SIM** y habilite o deshabilite una tarjeta SIM según sea el caso.

Al deshabilitar una tarjeta SIM, no podrá usarla para llamar, enviar mensajes ni acceder a Internet.


Cómo asignar un nombre a su tarjeta SIM

Usted puede asignar un nombre a sus tarjetas SIM para identificar y gestionar las tarjetas más fácilmente. Por ejemplo, puede identificar una tarjeta SIM como "Trabajo" y la otra como "Personal".

Acceda a **Ajustes > Redes móviles > Gestión de SIM** y presione  para editar el nombre de la tarjeta SIM.

Cómo configurar los ajustes de tarjetas SIM

Si su dispositivo tiene dos tarjetas SIM insertadas, puede configurar la tarjeta SIM de datos móviles predeterminada y la tarjeta SIM de llamadas predeterminada, y habilitar el desvío de llamadas entre las dos tarjetas SIM.


 Esta función solo es aplicable a los dispositivos con doble SIM.

Cómo configurar las tarjetas SIM predeterminadas para datos móviles y llamadas

Acceda a **Ajustes > Redes móviles > Gestión de SIM** y configure SIM 1 o SIM 2 como tarjeta SIM predeterminada para datos móviles o llamadas.

Cómo habilitar el desvío de llamadas entre tarjetas SIM

Después de habilitar el desvío de llamadas en las dos tarjetas SIM, las llamadas entrantes que no se puedan establecer en una de las tarjetas SIM se desviarán a la otra.



 Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1 Acceda a **Ajustes > Redes móviles > Gestión de SIM > Desvío de llamadas entre las SIM**.
- 2 Seleccione un modo de desvío de llamadas y active el selector correspondiente.
El desvío de llamadas entre dos SIM se habilitará cuando esté configurado para ambas tarjetas SIM.

Cómo cambiar rápidamente la SIM de datos móviles predeterminada

Si hay dos tarjetas SIM instaladas en su dispositivo, puede usar un acceso directo para seleccionar rápidamente la tarjeta SIM de datos móviles predeterminada.


- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Active **Datos móviles**.

- 2 Presione el texto debajo de  hasta que aparezca un aviso, seleccione una tarjeta SIM y presione **Aceptar**.
-  Cuando el aviso aparezca en pantalla, presione **Ajustes** para acceder a la pantalla de **Gestión de SIM**.

Cómo compartir la conexión de red con otros dispositivos

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

Compartir su red a través de zona Wi-Fi personal


-  Los elementos de los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.
- Tenga en cuenta que algunas conexiones Wi-Fi que requieren autenticación no se pueden compartir.

Vaya a **Ajustes > Redes móviles > Zona Wi-Fi personal** y habilite **Zona Wi-Fi personal**. Los datos móviles o la conexión Wi-Fi establecida en su teléfono se pueden compartir con otros dispositivos a través de zona Wi-Fi.

También puede cambiar los siguientes ajustes de su zona Wi-Fi personal:

- Presione **Nombre del dispositivo** para cambiar el nombre de su zona Wi-Fi personal a fin de facilitar el reconocimiento.
- Presione **Contraseña** para cambiar la contraseña de la zona Wi-Fi personal.
- Presione **Dispositivos conectados** para ver la lista de **Dispositivos conectados** y **Lista de bloqueo**. Presione en un dispositivo en la lista de **Dispositivos conectados** y siga las instrucciones para agregarlo a la **Lista de bloqueo**, o bien puede eliminar dispositivos de la **Lista de bloqueo**.
- Si está compartiendo datos móviles, también puede presionar **Más** para establecer el **Límite de datos** y la de la zona Wi-Fi.

Cómo compartir la red a través de una zona Wi-Fi personal

-  Los elementos de los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.
- Algunas redes Wi-Fi que requieren autenticación no se pueden compartir.


Acceda a **Ajustes > Redes móviles > Zona Wi-Fi personal** y habilite **Zona Wi-Fi personal**. Los datos móviles o la conexión de red Wi-Fi de su dispositivo se compartirán con otros dispositivos.

Usted puede realizar estas acciones en la zona Wi-Fi personal:

- Configurar **Nombre del dispositivo**.
- Configurar **Contraseña**.

- Presionar **Dispositivos conectados** para ver la lista de dispositivos conectados y la lista de bloqueo. Presionar un dispositivo de la lista de **Dispositivos conectados** para moverlo a la **Lista de bloqueo** como se indica. Usted también puede eliminar un dispositivo de la lista.
- Si está compartiendo una red de datos móviles, también puede presionar **Más** para configurar **Banda de AP**.

Cómo compartir la red vía Bluetooth

- 1 Acceda a **Ajustes > Bluetooth** y habilite **Bluetooth**. Seleccione un dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar el emparejamiento.
- 2 Acceda a **Ajustes > Redes móviles > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.
- 3 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo emparejado, presione  al lado del nombre del dispositivo y habilite **Acceso a Internet** para compartir la red.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Optimizador** y, a continuación, presione **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Cómo ver y gestionar las aplicaciones con alto consumo de datos


- 1 Si accede a **Uso de datos de este mes** en la pantalla **Uso de datos**, podrá ver una comparación de la cantidad de datos que consumen sus aplicaciones.
- 2 Presione una aplicación con alto consumo de datos para configurar los límites correspondientes de consumo de datos móviles, datos en roaming o datos en segundo plano.

Cómo ver y configurar el permiso de acceso a la red de una aplicación

En la pantalla **Uso de datos**, presione **Acceso a la red** y, a continuación, modifique los ajustes correspondientes a las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos (por ejemplo, las aplicaciones de descarga continua) para que solo se puedan utilizar cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla **Uso de datos**, presione **Ahorro de datos inteligente** y, a continuación, habilítelo. El ícono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Cómo agregar recordatorios de uso de datos móviles

Si desea mantenerse informado acerca del consumo de datos, agregue planes de datos para sus tarjetas SIM y recordatorios de uso en **Optimizador**.


- 1 En la pantalla de **Uso de datos**, acceda a **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar un plan de datos.
- 2 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, presione **Recordatorios de uso**. Desde allí, podrá configurar si se enviará una notificación o si se deshabilitarán los datos móviles una vez que haya alcanzado el límite mensual de datos o el límite de datos en roaming.
- 3 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, puede configurar si desea **Recordatorio de uso de datos con la pantalla de bloqueo**.

Más conexiones


Cómo habilitar o deshabilitar el modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así lo solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:


- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Presione  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes > Redes móviles** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

-  • Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.

Introducción a NFC

La comunicación de campo cercano (NFC) es una tecnología de comunicación inalámbrica de corta distancia que permite a los dispositivos móviles y a otros dispositivos electrónicos conectarse de innumerables maneras, transferir datos y realizar pagos móviles fácilmente.

-  • No todos los dispositivos admiten NFC.
- Habilite **Lectura y escritura/P2P** en la pantalla de ajustes de NFC si está disponible. La función puede variar según el operador.

Cómo habilitar o deshabilitar NFC



Es posible habilitar o deshabilitar NFC de esta manera:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los selectores de acceso directo y, a continuación, habilite o deshabilite **NFC**. Mantenga presionado **NFC** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Acceda a **Ajustes > Más conexiones > NFC** y habilite o deshabilite **NFC**.

Proyección de la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla del teléfono de forma inalámbrica en una pantalla grande (como una TV) ya sea por cuestiones de trabajo o entretenimiento, las notificaciones, como llamadas entrantes, mensajes SMS y alarmas del reloj, solo se mostrarán en el teléfono.

- 1 Realice las siguientes acciones según el modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande es compatible con Miracast**, active su selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no es compatible con Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

 Para comprobar si la pantalla grande es compatible con Miracast y conocer la manera de habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía de usuario o comuníquese con el servicio al cliente del fabricante de la pantalla grande.
- 2 En su teléfono, deslice hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y active .
- 3 Vuelva a deslizar hacia abajo para ver todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.
- 4 En la lista de dispositivos, presione el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez que la conexión esté configurada, puede colocar el teléfono en modo horizontal para disfrutar de una mejor visualización.

O bien deslice hacia abajo desde la barra de estado y presione **Desconectar**.

HONOR Share

HONOR Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, videos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten HONOR Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.


Cómo habilitar o deshabilitar HONOR Share

Puede habilitar o deshabilitar HONOR Share de cualquiera de estas formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos y, a continuación, active o desactive **HONOR Share**. También puede mantener presionado **HONOR Share** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Acceda a **Ajustes > Más conexiones > HONOR Share** para habilitar o deshabilitar **HONOR Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con HONOR Share

Puede usar HONOR Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos HONOR. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los videos recibidos en la Galería.

- 1 En el dispositivo receptor, habilite .
- 2 En el dispositivo emisor, mantenga presionado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y presione  . Presione **HONOR Share** y, a continuación, presione el ícono del dispositivo receptor para enviar el archivo.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 3 En el dispositivo receptor, presione **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, presione la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > HONOR Share**.

Las imágenes o los videos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > HONOR Share**.


Cómo imprimir en un solo paso con HONOR Share

Cuando haya cerca una impresora que admita HONOR Share, use HONOR Share para detectar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1 Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
 - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
 - Impresoras con WiFi Directo: La impresora debe estar encendida y debe tener habilitada la función WiFi Directo.
 - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.
- 2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > HONOR Share**.

- 3 Una vez detectada la impresora, presione su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, presione **IMPRIMIR** para imprimir.

Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, presione el nombre de la impresora y después mantenga presionado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.

-  Para acceder a la lista de impresoras admitidas, presione **Ayuda** en la pantalla para compartir de HONOR Share, seleccione **Impresoras** y presione **¿Qué impresoras se soportan?**.

Cómo imprimir imágenes y documentos

Conecte su dispositivo vía Wi-Fi a una impresora certificada por Mopria para imprimir imágenes y documentos desde su dispositivo.

Cómo conectar su dispositivo a una impresora

- 1 Lea el manual de la impresora o comuníquese con su fabricante para verificar que esté certificada por Mopria.
De no ser así, comuníquese con su fabricante para instalar la app o el plug-in correspondiente en su dispositivo.
- 2 Conecte su dispositivo y la impresora a la misma red Wi-Fi usando alguno de los siguientes métodos:
 - Conecte un router Wi-Fi: Habilite la red Wi-Fi en la impresora y conéctela al router Wi-Fi. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, seleccione el mismo router Wi-Fi y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar los ajustes.
 - Conexión con Wi-Fi Directo: Si la impresora admite la función Wi-Fi Directo, siga las instrucciones que se detallan en el manual de la impresora para habilitar esta función. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, acceda a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** y, a continuación, seleccione la impresora para establecer la conexión.
 - Conecte la impresora a una zona Wi-Fi: Si la impresora puede funcionar como zona Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas en el manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y configurar una contraseña. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, seleccione la zona Wi-Fi de la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar los ajustes.
- 3 Acceda a **Ajustes > Más conexiones > Impresión > Servicio de impresión predeterminado** y habilite **Servicio de impresión predeterminado**.
- 4 Seleccione la impresora desde los resultados de búsqueda y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar la impresora.

Cómo imprimir archivos

Para imprimir archivos en **Galería** y **Bloc de notas**, haga lo siguiente:

- Impresión de una imagen: Abra **Galería**. Abra la imagen que desea imprimir, acceda a **Más** > **Imprimir o exportar a PDF**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la impresión.
- Impresión de una nota: Abra **Bloc de notas**. Abra la nota que desea imprimir, presione **Más** > **Imprimir** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la impresión.

Pantalla principal y fondo de pantalla

Cómo gestionar el diseño de la pantalla principal

Personalice la pantalla principal del dispositivo para adaptarla a sus hábitos de uso.

Reorganizar íconos en la pantalla principal

Mantenga presionado un ícono hasta que se agrande, luego arrástrelo hasta el posicionamiento deseado en la pantalla principal.

Cómo mantener alineados los íconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Alinear automáticamente**. Con esta función habilitada, los espacios vacíos se llenarán automáticamente cuando se eliminen las aplicaciones.

Cómo bloquear las posiciones de los íconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo seleccionar el diseño de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal, acceda a **Ajustes de pantalla principal** > **Diseño** y seleccione el patrón de diseño que prefiera.

Cómo configurar la pantalla principal en Ajustes

También puede acceder a **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla** > **Ajustes de pantalla principal**, habilitar **Alinear automáticamente** y más.

Usar carpetas para organizar los íconos en la pantalla principal

Para organizar los íconos en la pantalla principal, póngalos en carpetas por categorías y asigne un nombre a las carpetas.

- 1 Mantenga presionado un ícono hasta que se agrande y, luego, arrástrelo a otro ícono para colocarlo en una nueva carpeta.
- 2 Abra la carpeta, toque el nombre de la carpeta e ingrese un nombre fácil de recordar.


Cómo agregar íconos de aplicaciones a una carpeta o cómo eliminarlos

Abra una carpeta y presione . A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Seleccionar una o más aplicaciones y presionar **Aceptar** para agregarlas a la carpeta.
- Deseleccionar una o más aplicaciones y presionar **Aceptar** para eliminarlas de la carpeta. Si deselecciona todas las aplicaciones, se eliminará la carpeta.

Cómo usar Cajón de apps para almacenar aplicaciones

Puede colocar las aplicaciones en un cajón y mostrar en la pantalla principal solo las más usadas.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo habilitar la función Cajón de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**.

Una vez habilitada esta función, podrá deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla principal para acceder a todas las aplicaciones guardadas en el cajón.

Crear accesos directos en la pantalla principal

En el modo Cajón de aplicaciones, deslice hacia arriba en la pantalla principal para ver el cajón de aplicaciones, mantenga presionada una aplicación hasta que se agrande y, a continuación, arrástrela hasta el posicionamiento deseado en la pantalla principal.

Cómo volver a colocar las aplicaciones en el Cajón

Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre; a continuación, presione **Eliminar**. Esta operación solo eliminará el ícono de la aplicación de la pantalla principal, no la desinstalará.

Aún podrá encontrarla en el Cajón de apps.

Deshabilitar el modo Cajón de aplicaciones

Para volver a la pantalla principal estándar, vaya a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Estándar**.

Pantalla y brillo

Cómo ajustar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color

Puede configurar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color según sus preferencias.

Cómo ajustar automáticamente el brillo de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite **Automático**.


El dispositivo ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según las condiciones de luz del ambiente.

Cómo ajustar manualmente el brillo de la pantalla

Usted puede ajustar manualmente el brillo de la pantalla con uno de estos métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

- Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo**. En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

Cómo ajustar el modo del color

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo de color** y seleccione el modo de color que prefiera. El modo **Normal** resultará más cómodo para sus ojos y, por lo tanto, es el recomendado.

- **Normal**: tonos de color natural
- **Vívido**: tonos de color vívidos


Cómo ajustar la temperatura del color

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo de color** y seleccione la temperatura de color que prefiera. Las opciones **Predeterminada** y **Cálida** resultarán más cómodas para sus ojos y, por lo tanto, son las recomendadas.

- **Predeterminada**: tinte natural
- **Cálida**: tinte amarillo
- **Fría**: tinte blanquecino
- Puede presionar cualquier parte del círculo o arrastrar el punto para ajustar la temperatura del color.

Modo Descanso visual


El modo Descanso visual reduce de manera efectiva los daños de la luz azul y ajusta los colores de la pantalla para que sean más cálidos, a fin de aliviar la fatiga visual y proteger la vista.

-  Descanse sus ojos durante, al menos, 10 minutos cada media hora.
 - Dirija la mirada hacia otra parte para que sus ojos descansen de la pantalla y para aliviar la fatiga visual.
 - Tener buenos hábitos de cuidado de la vista lo ayudará a proteger su visión y evitar la miopía.

Cómo habilitar o deshabilitar el modo Descanso visual

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos y, a continuación, active o desactive **Descanso visual**. Mantenga presionado **Descanso visual** para acceder a la pantalla de ajustes.

- Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual** y habilite o deshabilite **Habilitar todo el día**.

Una vez habilitado el modo Descanso visual, el ícono  aparecerá en la barra de estado, y la pantalla adoptará un tinte amarillento debido a la emisión de menos luz azul.

Cómo configurar un horario para el Modo Descanso visual

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual**, habilite **Programado**, configure **Inicio** y **Fin**, según sus preferencias.

Cómo ajustar la temperatura de color para el Modo Descanso visual

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual**, habilite **Habilitar todo el día**, arrastre el control deslizante de la temperatura de color para que el color sea más frío o más cálido.

Cómo personalizar el modo Descanso visual

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual**, habilite **Habilitar todo el día** o configure **Programado** y ajuste el selector debajo de **Nivel de filtro** para personalizar cuánta luz azul desea filtrar.

Cómo ajustar la frecuencia de actualización de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Frecuencia de actualización de pantalla** y seleccione la frecuencia de actualización de pantalla que le gustaría usar.

Una frecuencia de actualización de pantalla alta ayudará a ofrecer una experiencia visual más fluida.

Cómo ver la pantalla completa

Cómo aplicar el modo de visualización en pantalla completa

- La mayoría de las aplicaciones instaladas en su dispositivo se adaptarán de forma automática para mostrarse correctamente en modo de pantalla completa.
- Si algunas apps no se muestran correctamente, acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Más ajustes de pantalla > Visualización en pantalla completa** y active los selectores. Si habilita **Visualización en pantalla completa**, algunas aplicaciones podrían verse de forma incorrecta, por ejemplo, estiradas.

Cómo ver la muesca

- 1 Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Más ajustes de pantalla > Muesca** y seleccione **Predeterminada**.
- 2 Si desea que la muesca se vea o se oculte con respecto a una aplicación específica, presione **Personalizar**, seleccione la aplicación en cuestión y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Automático**

- **Mostrar muesca**
- **Ocultar muesca**

Cómo ocultar la muesca

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Más ajustes de pantalla > Muesca** y seleccione **Ocultar muesca**.

Sonidos y vibración



Cómo configurar el modo No molestar

No molestar evita interrupciones cuando necesita concentrarse. Cuando este modo está habilitado, las llamadas y los mensajes se silenciarán y las notificaciones en tiras no se mostrarán.

Habilitar o deshabilitar el modo No molestar

Puede habilitar o deshabilitar el modo No molestar de cualquiera de las siguientes maneras:

- Deslice hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones (puede deslizar más hacia abajo) y habilite o deshabilite . Mantenga presionado **No molestar** para ingresar a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y habilite o deshabilite **No molestar**.

Cuando el modo No molestar está activado, se muestra un ícono de luna  en la barra de estado. Puede revisar las notificaciones mientras está en el modo No molestar en el panel de notificaciones desplegable. Deslice hacia la izquierda en la notificación y presione  para establecer un recordatorio de postergación.

Su tableta no se encenderá automáticamente ni mostrará notificaciones de banner para llamadas, notificaciones ni mensajes entrantes, y permanecerá en silencio.

Cómo configurar un horario para el modo No molestar

- 1 Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y deshabilite **No molestar**.
- 2 Habilite **Programado**. Su dispositivo accederá al modo No molestar a la hora especificada los sábados y domingos, por defecto.
- 3 Presione **Programado** para configurar el período y el ciclo de repetición.
- 4 También puede presionar **Agregar** para configurar múltiples horas de inicio.

Cómo configurar excepciones para el modo No molestar

En el modo **No molestar**, se puede permitir que el dispositivo suene al recibir llamadas y mensajes de ciertos orígenes para no perderse nada importante.

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y habilite **No molestar** o **Programado**.

A continuación, se podrá hacer lo siguiente:

- Presione **Llamadas** o **Mensajes** y seleccione una de las opciones. Si configura una excepción, el dispositivo sonará al recibir llamadas o mensajes del origen seleccionado.
- Una vez habilitada la opción **Usuarios llamantes repetidos**, una segunda llamada de un mismo número que se reciba dentro de los 15 minutos siguientes no se silenciará.

Notificaciones

Indicaciones en aplicaciones

Cuando una aplicación recibe notificaciones nuevas, aparecerá una indicación con número en el ícono de la aplicación. También se puede configurar un punto como indicación u ocultar la indicación para algunas aplicaciones o para todas.

Cómo desactivar los símbolos en los íconos de las aplicaciones

- 1 Acceda a **Ajustes > Notificaciones** y presione **Símbolos en íconos de aplicaciones**.
- 2 Desactive el selector correspondiente a algunas aplicaciones o a todas.


Cómo cambiar el modo de visualización de los símbolos en los íconos de las aplicaciones

En la pantalla **Símbolos en íconos de aplicaciones**, presione **Modo de visualización del símbolo** y seleccione **Números** o **Puntos** según sus preferencias.

Cómo deshabilitar las notificaciones de aplicaciones

Cómo deshabilitar notificaciones de una aplicación específica

Si no desea que la recepción de las notificaciones de una aplicación lo interrumpan, realice una de las siguientes acciones:

- Después de recibir una notificación de aplicación, deslice el dedo hacia la izquierda sobre dicha notificación en el panel de notificaciones, y acceda a  > **Deshabilitar notificaciones**.
- Acceda a **Ajustes > Notificaciones**, localice y presione la aplicación cuyas notificaciones desea deshabilitar y después deshabilite **Permitir notificaciones**.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

Cómo deshabilitar notificaciones de aplicaciones por lotes

Para deshabilitar notificaciones de múltiples aplicaciones a la vez, acceda a **Ajustes > Notificaciones > Gestión por lotes** y desactive el selector ubicado al lado de cada aplicación.

Cómo ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Evite que terceros tengan acceso al contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes > Notificaciones** y habilite **Ocultar contenido de notificaciones**.

Más ajustes de notificaciones de aplicaciones

Establecer el método de notificación de la aplicación

Vaya a **Ajustes > Notificaciones** y seleccione aplicaciones. Luego, puede establecer los métodos de notificación de estas aplicaciones.

- Habilite **Permitir notificaciones** para recibir notificaciones.
- Habilite **Burbujas** para ver una parte del detalle de la notificación en un mensaje emergente.

 Los métodos de notificación compatibles pueden variar entre aplicaciones.

Las notificaciones activan la pantalla

Acceda a **Ajustes > Notificaciones > Más ajustes de notificaciones** y habilite **Activar pantalla**. Su dispositivo activará automáticamente la pantalla de bloqueo cuando reciba una notificación.

Cómo ver los íconos de notificación en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Notificaciones > Más ajustes de notificaciones** y habilite **Mostrar íconos de notificación en la barra de estado**.

Datos biométricos y contraseña

Cómo configurar huellas digitales

Registre una huella digital y utilícela para desbloquear la pantalla o acceder a Caja fuerte o a Bloqueo de aplicaciones.

Cómo cambiar el nombre de una huella digital o eliminarla

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella dactilar** e ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 En la sección **LISTA DE HUELLAS DACTILARES**, presione una huella digital registrada para cambiar su nombre o eliminarla.

Cómo identificar una huella digital

La identificación de huellas digitales permite comparar sus dedos con las huellas digitales registradas.

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 En la sección **LISTA DE HUELLAS DACTILARES**, presione **Identificar huella digital**.
- 3 Presione el sensor de huellas digitales con el dedo. Se resaltará la huella digital con la que hubo coincidencia.

Uso de la huella digital para acceder a la caja fuerte

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese su contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2 Active el selector de **Acceder a Caja fuerte** y siga las instrucciones en pantalla para vincular su huella digital con la caja fuerte.

Ahora puede ir a **Archivos > Explorar**, presione **Caja fuerte** y use su huella digital para acceder.

Cómo usar su huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas


- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Active el selector de **Acceder a Bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para vincular su huella digital con Bloqueo de aplicaciones.

De este modo, podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando su huella digital.

Reconocimiento facial

Reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas por medio de su rostro.

Cómo registrar datos faciales

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial** e ingrese su contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Seleccione **Habilitar Levantar para activar**.
 -  Los elementos de los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.
- 3 Presione **Comenzar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar sus datos faciales.

Cómo configurar otro aspecto

Permite agregar otro aspecto para que el reconocimiento facial sea más preciso y práctico.

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, presione **Configurar otro aspecto** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar otros datos faciales.

Cómo acceder a Bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder a Bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para agregar sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá presionar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, puede hacer lo siguiente:

- Deshabilitar los datos faciales de determinadas funciones: deshabilite **Desbloquear dispositivo** o **Acceder a Bloqueo de aplicaciones**, según sea el caso. Esta acción no eliminará sus datos faciales.
- Eliminar datos faciales: presione **Eliminar datos del rostro** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar sus datos faciales.

Método de desbloqueo de la pantalla

Para el desbloqueo de la pantalla, se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

Cómo configurar el método de desbloqueo de la pantalla

Se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y presione **Contraseña de bloqueo de pantalla**.
- 2 Ingrese una contraseña de 6 dígitos.
- 3 Alternativamente, presione **Cambiar método de desbloqueo** y seleccione un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

Cómo cambiar la contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla **Datos biométricos y contraseña**, acceda a **Cambiar contraseña de pantalla de bloqueo**.
- 2 Ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla original.
- 3 Ingrese una contraseña nueva o presione **Cambiar método de desbloqueo** para seleccionar un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.


Cómo deshabilitar la clave de bloqueo de pantalla

En la pantalla **Datos biométricos y contraseña**, acceda a **Deshabilitar contraseña de pantalla de bloqueo**.

Aplicaciones

Cómo ver o cambiar los ajustes de las aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones** y seleccione una aplicación. Puede forzar su detención, desinstalarla, verla y cambiar los permisos de la aplicación, configurar los modos de notificación, entre otros.

 Algunas aplicaciones no pueden desinstalarse.

Batería

Gestión de energía

En la pantalla **Batería**, se puede verificar la cantidad estimada de batería restante y se puede habilitar el modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo.

Cómo habilitar Modo de ahorro de energía

Si el **Modo de ahorro de energía** está habilitado en su dispositivo y el nivel de batería es superior al 10 %, algunas funciones se deshabilitarán, las aplicaciones en segundo plano se restringirán y los efectos visuales disminuirán para reducir el consumo de energía. Cuando el nivel de la batería es inferior o igual al 10 %, se toman medidas de ahorro de energía más estrictas para garantizar el mayor tiempo en estado de inactividad. Se recomienda habilitar el **Modo de ahorro de energía** cuando el nivel de la batería sea inferior o igual al 20 %.


Para hacerlo, acceda a **Ajustes > Batería** (o **Optimizador > **), y habilite el **Modo de ahorro de energía**. Aparecerá en pantalla el ícono  en la barra de estado.

Para ver detalles sobre las mediciones de ahorro de energía, presione **Más información**.

Cómo habilitar la función Carga inteligente

La función Carga inteligente aprende los hábitos de carga del usuario y gestiona el proceso de carga de forma inteligente. Esta función reduce el nivel de desgaste de la batería y prolonga la autonomía de la batería al reducir el tiempo que el dispositivo pasa estando completamente cargado. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Por ejemplo, si usted suele cargar sus dispositivos por la noche o durante un período de tiempo extendido, la función Carga inteligente pausará la carga cuando la capacidad de la batería alcance un determinado nivel. Antes de que usted se despierte por la mañana, la función Carga inteligente reanudará la carga hasta que su dispositivo esté completamente cargado. Esto reduce el tiempo que su dispositivo pasa estando completamente cargado para ralentizar el desgaste de la batería y prolongar su autonomía.

 Los datos de sus hábitos de carga solo se utilizarán en su dispositivo y no se hará una copia de respaldo de ellos ni se cargarán en la nube.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Carga inteligente**.

Cómo habilitar la función Capacidad de batería inteligente


La función Capacidad de batería inteligente ajusta la capacidad de la batería máxima disponible de forma inteligente en función del estado actual de la batería para ralentizar su desgaste y prolongar su vida útil. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Capacidad de batería inteligente**.

Cómo personalizar los ajustes de la batería

También puede configurar si desea mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado y si desea mantener una conexión de red cuando la pantalla del dispositivo está apagada.

Cómo mostrar el porcentaje de batería restante en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Batería** (u **Optimizador > **), presione **Porcentaje de batería** y seleccione mostrar el porcentaje de la batería, ya sea dentro o fuera del ícono en la barra de estado.

Cómo permanecer conectado cuando el dispositivo está suspendido

Si desea que el dispositivo siga recibiendo mensajes o descargando datos cuando está en modo de suspensión, configúrelo para que permanezca conectado aunque esté suspendido. Tenga en cuenta que esto puede aumentar el consumo de energía.

En la pantalla de **Batería**, presione **Más ajustes de batería** y habilite o deshabilite **Permanezca conectado cuando el dispositivo está en modo de suspensión**, según se requiera.

Almacenamiento

Cómo consultar el uso del almacenamiento

Acceda a **Ajustes > Almacenamiento** para consultar el uso del almacenamiento y optimícelo cuando lo estime necesario.

Cómo liberar espacio de almacenamiento en el dispositivo

La función **Limpieza** de **Optimizador** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

- 1 Abra **Optimizador** y presione **Limpieza**.
- 2 Una vez finalizada la búsqueda, presione la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

Cómo limpiar automáticamente la basura del sistema

- 1 Abra **Optimizador** y presione **Limpieza**.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y el dispositivo eliminará automáticamente la basura del sistema.

Cómo limpiar manualmente la basura del sistema

Además de la limpieza automática, el dispositivo también detectará archivos no deseados y recomendará limpiezas manuales.

En la pantalla de **Limpieza**, presione **Limpiar** junto a una categoría, seleccione los elementos que desea eliminar y presione **ELIMINAR (%1\$s)**.

Cómo eliminar archivos duplicados

Optimizador Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, presione **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Seguridad

Cómo usar Bloqueo de aplicaciones para proteger su privacidad

Esta función permite bloquear aplicaciones que incluyen datos privados, por ejemplo, aplicaciones de chat y de pago, para evitar el acceso no autorizado a ellas.


Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de aplicaciones > Habilitar**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y seleccione las aplicaciones que desea bloquear.

Si habilitó el desbloqueo facial o con huella digital, puede vincular Bloqueo de aplicaciones con un ID de huella digital o de rostro, tal como se indica.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo cambiar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones o las preguntas de seguridad


Acceda a la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, a continuación acceda a  **> Tipo de contraseña** y seleccione **Contraseña de pantalla de bloqueo** o **PIN personalizado** como la contraseña de Bloqueo de aplicaciones.

Si selecciona **PIN personalizado**, puede configurar una nueva contraseña y las preguntas de seguridad.

Cómo cancelar o deshabilitar Bloqueo de aplicaciones

En la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, haga lo siguiente:

- Cancele la función Bloqueo de aplicaciones: En la lista de aplicaciones bloqueadas, desactive los selectores junto a las aplicaciones para las cuales desea cancelar el bloqueo.

- Restablezca la función Bloqueo de aplicaciones: Acceda a  > **Deshabilitar Bloqueo de aplicaciones** > **DESHABILITAR**. Se cancelarán todos los bloqueos y se eliminarán todos los ajustes de bloqueo de aplicaciones.

Cómo configurar el bloqueo de PIN de la tarjeta SIM

Un PIN es un código de identificación de una tarjeta SIM y se puede configurar para bloquear la tarjeta SIM. Una vez configurado y a fin de evitar el acceso no autorizado, cada vez que encienda su dispositivo o comience a usar un dispositivo nuevo, deberá ingresar el PIN correcto para desbloquear la tarjeta SIM.

Si ha ingresado un PIN incorrecto y ha superado el número máximo de intentos permitidos para desbloquear el PIN, deberá ingresar la clave de desbloqueo de PIN (PUK) y restablecer el PIN. Si excede la cantidad máxima de intentos permitidos para desbloquear la clave PUK, su tarjeta SIM se bloqueará de forma permanente.

El PIN y la clave PUK de su tarjeta SIM son proporcionados por su operador. La cantidad de dígitos y la cantidad máxima de intentos permitidos para desbloquear su PIN y clave PUK dependen de lo establecido por su operador.

- 1 Acceda a **Ajustes** > **Seguridad** > **Más ajustes** para acceder a la pantalla de ajustes de bloqueo de SIM.
- 2 Habilite **Bloquear tarjeta SIM**, ingrese el PIN, y luego presione **Aceptar**.
Para cambiar el PIN, presione **Cambiar PIN de tarjeta SIM** y siga las instrucciones en pantalla.

Privacidad

Gestión de permisos

Algunas aplicaciones podrían requerir ciertos permisos, como permisos de Ubicación, de modo que se le puedan prestar los servicios correspondientes.

Sin embargo, es posible que algunas obtengan un exceso de permisos, lo que representa posibles riesgos para la privacidad y seguridad de su información. Puede verificar los permisos otorgados a cada aplicación y denegar los que considere innecesarios.

Administración del permiso de ubicación

Tras otorgar el permiso de ubicación a la aplicación, esta podrá obtener su información de ubicación en cualquier momento. Por ejemplo, si le otorga el permiso de ubicación a una aplicación de mapas, esta le ofrecerá servicios de ubicación y navegación. Puede revocar el permiso si no necesita esos servicios.

- 1 Vaya a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Gestor de permisos**.
- 2 En la pantalla **Gestor de permisos**, presione **Localización**, presione el ícono de la aplicación correspondiente, luego seleccione las opciones de permisos.

Revisar los registros de acceso a la privacidad

Puede revisar y gestionar los registros de acceso según sea necesario para eliminar los permisos injustificados a fin de contar con mejores servicios.


En la pantalla **Gestor de permisos**, seleccione un permiso para habilitarlo o deshabilitarlo.

Cómo usar Servicios de localización

Algunas aplicaciones deben obtener la información de ubicación para ofrecer mejores servicios. Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización y conceder o denegar el permiso a acceder a la información de la ubicación para las aplicaciones que desee.

Cómo habilitar o deshabilitar los servicios de localización

Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los selectores de accesos directos. Presione  para habilitar o deshabilitar esta función.
- Como alternativa, acceda a **Ajustes > Acceso a la ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**.

Si deshabilita los servicios de localización, el dispositivo evitará que todas las aplicaciones y los servicios recopilen y usen su información de ubicación, excepto algunas aplicaciones integradas. Cuando dichas aplicaciones o servicios necesiten usar información de ubicación, su dispositivo le recordará que debe volver a habilitar los servicios de localización.

Cómo aumentar la precisión de los Servicios de localización

Usted puede mejorar la precisión del posicionamiento de su dispositivo permitiendo que las aplicaciones y los servicios busquen las redes Wi-Fi cercanas y los dispositivos Bluetooth cercanos o accedan a los datos de corrección para sistemas satelitales de navegación global (GNSS).

 La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Acceda a **Ajustes > Acceso a la ubicación > Ajustes avanzados** y configure las opciones requeridas.

Cómo permitir o prohibir que las aplicaciones obtengan la información de ubicación

Usted puede permitir o prohibir que una aplicación acceda a la información de ubicación, por ejemplo, concediendo acceso permanente o acceso único, o denegando acceso a la información de ubicación cuando usa la aplicación.

- 1 Acceda a **Ajustes > Privacidad > Gestor de permisos**, presione **Localización** y verifique qué aplicaciones tienen acceso a la información de ubicación.

- 2 Presione la aplicación en la que desea modificar los ajustes y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conceder o denegar los permisos.

Funciones de accesibilidad

Cómo usar una aplicación de lector de pantalla

Las aplicaciones de lectores de pantalla han sido diseñadas para asistir a los usuarios con problemas de visión durante el uso del dispositivo.

Cómo habilitar la corrección de color para personalizar el color de la pantalla

La corrección de color ayuda a las personas con problemas visuales a ver el contenido de la pantalla con mayor facilidad.

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Corrección de color** y habilite **Corrección de color**.
- 2 Presione **Modo de corrección** para seleccionar un modo de corrección de color.

Gestos de ampliación

Puede acercar la imagen en la pantalla utilizando los gestos de ampliación.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Ampliación** y active el selector de **Ampliación**.

Toque rápidamente la pantalla dos veces con un dedo y, luego:

- Pellizque la pantalla acercando dos o más dedos, o sepárelos para ajustar el acercamiento de la vista de la pantalla.
- Arrastre dos o más dedos para desplazarse por la pantalla.

Habilitar la inversión de colores

La inversión de colores se utiliza para cambiar los colores del texto y del fondo de la pantalla. Cuando esta funcionalidad está habilitada, en su teléfono, se mostrará texto blanco sobre un fondo negro.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** y active el selector de **Inversión de color**.

Habilitar las funciones de accesibilidad mediante un acceso directo

Puede habilitar una función de accesibilidad de su preferencia mediante el acceso directo de la tecla Volumen.

- 1 Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Acceso directo a Accesibilidad**.
- 2 Toque **Seleccionar funciones** y seleccione la función que desea habilitar mediante el acceso directo.

- 3 Habilite **Acceso directo a Accesibilidad**. Mantenga presionadas las teclas para subir y bajar el volumen al mismo tiempo durante 3 segundos para habilitar la función de accesibilidad.

Ajustar tiempo de espera al mantener presionado

Esta funcionalidad le permite ajustar el tiempo que tarda la pantalla en responder cuando mantiene un elemento presionado en ella.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad**, toque **Retraso al mantener presionado** y defina el tiempo de espera deseado.

Cómo utilizar el dispositivo con una mano

Puede cambiar a la vista de minipantalla para usar el dispositivo con una mano.

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Modo para una sola mano** y habilite **Modo para una sola mano**.
- 2 Puede acceder a **Modo para una sola mano** usando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Si está usando **Gestos** y la opción **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** está habilitada, mantenga presionado el borde inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia un lado.
 - Si está usando **Gestos** y la opción **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** está deshabilitada, mantenga presionado el borde inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia un lado formando un arco.
 - Si está usando **Navegación con tres teclas**, deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla.
 - Si está usando **Gestos** y no hay selector de **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación**, deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla.
- 3 Presione cualquier área fuera de la vista de minipantalla para salir.

El Modo para una sola mano no funcionará si está habilitada la opción Ampliación de gestos.

 La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.

Cómo configurar el encendido/apagado programado

Utilice la función **Encendido/apagado programados** para encender y apagar el dispositivo a la hora configurada con el objetivo de ahorrar energía y evitar interrupciones durante el descanso.

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Encendido/apagado programados** y habilite **Encendido/apagado programados**.
- 2 Configure las horas de encendido y apagado, así como el ciclo de repetición. El dispositivo se encenderá y se apagará automáticamente a la hora especificada.

Para dejar de usar esta función, deshabilite **Encendido/apagado programados**.

Sistema y actualizaciones

Cómo cambiar el idioma y la región del sistema

- 1 Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e ingreso de texto > Idioma y región** y seleccione el idioma deseado.
- 2 Si el idioma deseado no aparece en la lista, presione **Agregar un idioma**, búsquelo y presiónelo para agregarlo.
- 3 Presione **Región** para seleccionar un país o una región. De este modo, el contenido que aparezca en la pantalla se adaptará a la cultura y los hábitos locales del país o de la región que usted haya seleccionado.

Cómo configurar la fecha y la hora del sistema

El dispositivo puede sincronizarse con la fecha, la hora y zona horaria locales a través de una red móvil. La fecha, la hora y la zona horaria del dispositivo también se pueden configurar manualmente.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora** y, a continuación, configure las opciones según sus necesidades.

Cómo configurar la fecha y la hora automáticamente o manualmente

- Habilite **Configuración automática** para que el dispositivo se sincronice con la fecha y la hora locales a través de una red móvil.
- Para configurar la fecha y la hora manualmente, deshabilite **Configuración automática**.

Cómo cambiar la zona horaria

- Habilite **Configuración automática** para que el dispositivo se sincronice con la zona horaria local a través de una red móvil.
- Para configurar la zona horaria manualmente, deshabilite **Configuración automática**.

Cómo cambiar el formato de la hora

- Habilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 24 horas.
- Deshabilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 12 horas.

Uso de Device Clone para mover datos a su nuevo dispositivo

Device Clone le permite mover de forma rápida y sin problemas todos los datos básicos (incluidos contactos, calendario, imágenes y videos) desde su teléfono antiguo a su teléfono nuevo.

Migración de datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, presione **Honor** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, presione **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o una versión posterior.

Migración de datos desde un iPhone o iPad

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, toque **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, siga las instrucciones en pantalla para completar la clonación de datos.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con iOS 8.0 o una versión posterior.

Restaurar su teléfono a la configuración predeterminada o de fábrica

Restablecer ajustes de red

Esta operación restablecerá la red de datos móviles, la red Wi-Fi y los ajustes de Bluetooth. No se modificará ningún otro ajuste en el dispositivo ni tampoco se eliminarán datos.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, presione **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en la pantalla para restablecer los ajustes de red.

Cómo restablecer todos los ajustes

Esta operación restablecerá todos los ajustes de red, la contraseña de pantalla de bloqueo y el diseño de la pantalla principal. Si el dispositivo admite el reconocimiento facial o de huellas digitales, las huellas digitales registradas y los datos faciales también se eliminarán. Los demás datos o archivos no se eliminarán de su dispositivo. Esta operación no restablece los ajustes de Buscar dispositivo, Usuarios y cuentas, Administradores de dispositivos ni ajustes de aplicaciones.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, presione **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla completar la operación.

Cómo restablecer los ajustes de fábrica

Esta operación borrará datos de su dispositivo, como sus cuentas, los datos de aplicaciones y los ajustes del sistema, las aplicaciones instaladas, la música, las imágenes, todos los archivos del almacenamiento interno, los contenidos del chip de seguridad y los datos del sistema, de las aplicaciones y los datos personales almacenados localmente y relacionados con el ID de HONOR. Haga una copia de respaldo de sus datos antes de restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento > Restablecer tableta**, presione **Restablecer**, y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer los ajustes de fábrica.

Cómo habilitar o salir del modo simple

El modo simple adopta un diseño más conciso para una navegación sencilla, agranda los íconos y la fuente de la pantalla principal, y maximiza el volumen.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo habilitar el modo simple

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Modo simple** y presione **Habilitar**.


Mantenga presionado cualquier ícono para arrastrarlo a la ubicación deseada o desinstale la aplicación si no es necesaria.


Cómo salir del modo simple


Abra **Ajustes** y presione **Salir del Modo simple**.

Cómo actualizar en línea el sistema del dispositivo

Cuando haya una actualización disponible, el dispositivo le indicará si debe descargar e instalar el paquete de actualización.

-  • Antes de actualizar, asegúrese de que el dispositivo tenga una versión oficial del sistema operativo. De lo contrario, es posible que la actualización falle y el dispositivo experimente problemas desconocidos.
- Realice una copia de respaldo de sus datos antes de la actualización.
- Después de la actualización, es posible que las aplicaciones de terceros que no sean compatibles con la nueva versión no estén disponibles. En algunos casos, el lanzamiento de una versión compatible de la aplicación puede tardar algún tiempo.
- Durante la actualización, no apague ni reinicie el dispositivo, no elimine la tarjeta de memoria ni inserte una tarjeta de memoria.

- 1 Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones** y presione **Actualización de software**.
- 2 Cuando hay una actualización disponible, puede descargar e instalar manualmente el paquete de actualización o actualizar el dispositivo automáticamente por la noche.
 - Descargue e instale el paquete de actualización: Acceda a **Nueva versión > DESCARGAR E INSTALAR**. Para evitar el consumo de datos, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi cuando descargue el paquete de actualización.
El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.
 - Actualización por la noche: Presione  y habilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi** y **Actualizar durante la noche**.
El dispositivo se actualizará automáticamente y se reiniciará entre las 2 a. m. y las 4 a. m.
Para garantizar una actualización exitosa por la noche, asegúrese de que el dispositivo esté encendido, la pantalla esté bloqueada, no haya alarmas configuradas durante ese período de tiempo y el nivel de batería permanezca por sobre el 35 %. Conecte el dispositivo a un cargador de ser necesario.

Para deshabilitar las actualizaciones automáticas, presione  en la pantalla **Actualización de software** y deshabilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi**.

Acerca del teléfono

Aviso legal

Copyright © Honor Device Co., Ltd.2022. Todos los derechos reservados.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Modelo: ANY-LX3

Magic UI 4.2_01