

HONOR 90 Lite ^{5G}

Guide de l'utilisateur

HONOR

Sommaire

Familiarisation

Gestes courants	1
Changer la méthode de navigation	3
Migrer les données d'un ancien appareil vers un nouveau	4
En savoir plus sur le verrouillage et le déverrouillage de l'écran	5
Se connecter au réseau mobile	7
Se connecter à deux réseaux Wi-Fi	12
En savoir plus sur l'écran d'accueil	13
En savoir plus sur les icônes courantes	16
Afficher et désactiver les notifications	17
Régler le volume	18
Allumer/éteindre et redémarrer	20
Charger votre téléphone	20

HONOR Connect

Projection facile	23
Impression HONOR	23
HONOR Share	24
Connexion rapide à votre Compte HONOR	26

Création vidéo

Bases de la photographie	28
Prendre des photos	29
Filmer des vidéos	35
Retoucher des vidéos	35
Afficher des images et des vidéos	36

Profiter d'une vie plus intelligente

Changement de canal audio en un seul toucher	40
--	----

Astuces

Accès rapide aux fonctionnalités couramment utilisées	41
Effectuer des tâches dans plusieurs fenêtres simultanément	41

Applications

Applications	45
Contacts	46
Téléphone	49
Agenda	53
Horloge	55
Notes	57

Enregistreur sonore	61
E-mail	63
Calculatrice	64
Lampe-torche	64
Boussole	65
Miroir	65
Gestionnaire système	66
Device Clone	67
Astuces	68

Paramètres

Wi-Fi	70
Bluetooth	71
Réseau mobile	72
Plus de connectivité	77
Écran d'accueil & fond d'écran	82
Affichage & luminosité	85
Son & vibration	88
Notifications	90
Accès biométrique & déverrouillage	92
Applications	95
Batterie	96
Stockage	98
Sécurité	98
Vie privée	99
Accessibilité	101
Système & mises à jour	102
À propos du téléphone	107




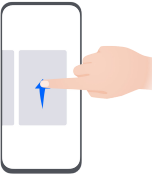
Familiarisation


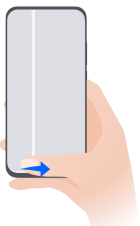
Gestes courants

Gestes basiques et raccourcis


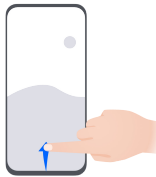
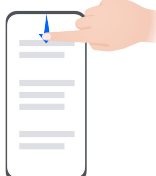
Gestes de navigation en plein écran

Accédez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et assurez-vous que **Gestes** est sélectionné.

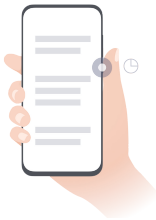
	<p>Revenir à l'écran précédent Faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.</p>
	<p>Revenir à l'écran d'accueil Faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.</p>
	<p>Accéder à l'écran multitâche Faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et maintenez.</p>
	<p>Terminer une tâche Dans l'écran multitâche, faites glisser vers le haut sur la carte de tâche.</p>




 	<p>Passer d'une application à l'autre</p> <ul style="list-style-type: none"> Faites glisser le long du bord inférieur de l'écran. Avant d'utiliser cette fonction, accédez à Navigation système et appuyez sur Paramètres. Assurez-vous que Changement d'application via le bord inférieur de l'écran est activé. Faites glisser en arc de cercle le long du bord inférieur de l'écran.
--	---

Plus de gestes

	<p>Entrer dans le mode de personnalisation de l'écran d'accueil Pincez avec deux doigts sur l'écran d'accueil</p>
	<p>Activer le panneau d'accès rapide de l'écran verrouillé Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur l'écran et faites glisser vers le haut depuis le bas avec un doigt</p>
	<p>Ouvrir l'accès rapide et les notifications Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran</p>

En savoir plus sur les boutons

	<p>Éteindre/Redémarrer Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que les menus Éteindre et Redémarrer s'affichent sur votre téléphone, appuyez sur le menu correspondant.</p>
---	---

	<p>Augmenter le volume Appuyez sur le bouton Volume haut.</p>
	<p>Réduire le volume Appuyez sur le bouton Volume bas.</p>
	<p>Capture d'écran Appuyez sur le bouton de réduction du volume et sur le bouton d'alimentation.</p>


Changer la méthode de navigation

Changer de mode de navigation système

Utiliser la navigation gestuelle

Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et sélectionnez **Gestes**.

Vous pouvez :




- Retourner au menu parent : faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.
- Retourner à l'écran d'accueil : faites glisser vers le haut depuis le milieu du bord inférieur de l'écran.
- Accéder au multitâche : faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause.
- Fermer une tâche : dans l'interface multitâche, faites glisser vers le haut sur une carte de tâche. Faites glisser vers le bas sur une carte pour verrouiller la tâche, les tâches verrouillées ne seront pas effacées par lots en appuyant sur  dans l'interface multitâche.
- Changement rapide d'application : faites glisser le bas de l'écran en arc de cercle pour basculer entre les applications ; ou accédez à **Paramètres**, activez le bouton **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran**, puis faites glisser vers le bas de l'écran.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres**, activer le bouton **Affichage de la barre de navigation** pour assister les opérations gestuelles à l'aide de la barre de navigation.



Utiliser la navigation à trois touches

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et sélectionnez **Navigation à trois touches**.

Vous pouvez alors :

- toucher  pour revenir au menu précédent ou pour quitter l'application en cours. Vous pouvez également utiliser cette touche pour fermer le clavier virtuel
- toucher  pour revenir à l'écran d'accueil
- toucher  pour accéder à l'écran des tâches récentes

Vous pouvez toucher **Paramètres** pour configurer d'autres paramètres.

- sélectionner une combinaison de touches de navigation
- toucher  (si  est présent dans la combinaison de touches de navigation sélectionnée) pour ouvrir le panneau de notifications

Utiliser l'appareil avec le Dock de navigation

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** > **Plus**, et activez **Utiliser le Dock de navigation**.

Une fois que le Dock de navigation apparaît à l'écran, vous pouvez :


- Déplacer le bouton à la position que vous souhaitez.
- Toucher le bouton pour revenir en arrière.
- Toucher et maintenir le bouton, puis le relâcher pour retourner à l'écran d'accueil.
- Toucher et maintenir le bouton, puis faire glisser le doigt vers la gauche/droite pour voir les tâches récentes.

Migrer les données d'un ancien appareil vers un nouveau


Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.

Migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone** . Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **HONOR** ou **Autre Android**.
 - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.
-  **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

Migrer des données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **iPhone/iPad**.
 - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le clonage des données.
-  **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant iOS 8.0 ou version ultérieure.

En savoir plus sur le verrouillage et le déverrouillage de l'écran

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.

Vous pouvez également verrouiller manuellement l'écran en procédant comme suit :

- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt, ou

- Pincez deux doigts pour accéder à l'interface d'édition sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cartes**, faites glisser l'écran vers le haut jusqu'au bas de la liste des cartes, appuyez sur **Widgets classiques** et sur **Verrouillage d'écran** pour verrouiller l'écran.

Définir le temps de mise en veille de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Veille** et sélectionnez un temps de mise en veille de l'écran.

Activer l'écran

Vous pouvez activer l'écran en procédant comme suit :

- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt, ou
- Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Allumer l'écran** et activez **Activation de l'appareil en le soulevant**.

Déverrouiller l'écran avec un mot de passe

Une fois l'écran allumé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le milieu de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.

Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

Allumez l'écran et alignez-le avec votre visage. L'appareil se déverrouillera dès lors qu'il aura reconnu votre visage.

Déverrouiller votre appareil avec votre empreinte digitale

Placez l'une de vos empreintes digitales enregistrées sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller votre appareil.

Affichage de votre signature sur l'écran verrouillé

Allez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran**, touchez **Signature d'écran verrouillé**, puis saisissez le texte à afficher sur l'écran verrouillé.

Pour retirer votre signature, touchez **Signature d'écran verrouillé** et supprimez le texte.

Lancer des applications depuis l'écran verrouillé

Vous pouvez lancer des applications courantes, telles que Appareil photo, Calculatrice et Minuterie à partir de l'écran verrouillé.

- Allumez l'écran, touchez et maintenez l'icône Appareil photo dans le coin inférieur droit et faites glisser vers le haut pour ouvrir **Appareil photo**.
- Allumez l'écran, faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran pour ouvrir le panneau des opérations rapides, appuyez sur une icône pour lancer l'application. Cela inclut **Lampe-torche**, **Calculatrice**, **Minuteur**, etc.


Se connecter au réseau mobile

Se connecter aux données mobiles

- 1 Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2 Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
 - Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Activez **Données mobiles**.
 - Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

Activer la 5G

-  Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Les appareils ne prennent pas tous en charge la 5G.

Les réseaux de données mobiles de cinquième génération, les systèmes sans fil de cinquième génération ou la cinquième génération (5G) sont la technologie de communication mobile de cinquième génération. Par rapport à la 4G, la 5G offre des taux de transfert de données plus élevés et une latence plus courte.

Lorsque deux cartes SIM sont insérées, si une seule carte prend en charge la 5G et qu'elle est sélectionnée comme carte par défaut pour les données mobiles, seule la carte par défaut pour les données prend en charge la 5G et l'autre carte prend en charge la 4G/3G/2G.

- 1 Veuillez vérifier si votre carte prend en charge la 5G en fonction du réseau de l'opérateur et du déploiement des services associés, et contactez votre opérateur réseau pour activer la 5G.
- 2 Si deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez SIM 1 ou SIM 2 comme carte par défaut pour les données.

Les fonctionnalités 5G peuvent ne pas être disponibles dans certains environnements réseau et emplacements géographiques en raison des interférences de bande du réseau de l'opérateur.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

Donner un nom à votre carte SIM

Vous pouvez donner un nom à vos cartes SIM pour faciliter leur identification et leur gestion. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme « Professionnelle » et l'autre comme « Personnelle ».

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**, et touchez



pour modifier le nom de la carte SIM.

Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.


 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

Définir les cartes SIM par défaut pour les données mobiles et pour les appels

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez la SIM 1 ou la SIM 2 comme carte SIM par défaut pour les données mobiles ou comme carte SIM par défaut pour les appels.

Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM

Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.


 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1** Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM > Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2** Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante. Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.

Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

Partager votre réseau via un point d'accès personnel


 Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. La connexion au réseau de données mobiles ou au réseau Wi-Fi de votre appareil sera alors partagée avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- définir un **Nom de l'appareil**
- définir un **Mot de passe**
- toucher **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Touchez un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer vers la **Liste de blocage**. Vous pouvez également retirer un appareil de la liste
- si vous partagez un réseau de données mobile, vous pouvez également toucher **Plus** pour définir **Limiter les données consommées** et **Bande de fréquence**.

Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1** Allez à **Paramètres > Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.
- 2** Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3** Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.


Partager votre réseau via USB

- 1** Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2** Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi actuellement connecté.

Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes:

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.

- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.


Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.


Activer la fonction VoLTE

Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Activez **5G** si le réseau 5G est pris en charge. La fonction VoLTE sera alors activée par défaut.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 2 Touchez  pour passer un appel vidéo.


Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire système**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.


Afficher et gérer les applications gourmandes en données

- 1 Dans la partie **Consommation de données ce mois** de l'interface « Gestion de la consommation de données », vous pouvez afficher le classement des données utilisées par chaque application.
- 2 Appuyez sur l'application qui consomme beaucoup de données pour limiter son utilisation des données mobiles, des données en itinérance, des données d'arrière-plan, etc.

-  Certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) ne peuvent pas restreindre l'accès à Internet dans la « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres > Applications > Applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.


Afficher et définir l'accès Internet pour les applications

Dans l'interface « Gestion de la consommation de données », appuyez sur **Accès réseau**, décochez **Données mobiles** et configurez les applications consommatrices de données (telles qu'un lecteur vidéo) pour qu'elles soient utilisées uniquement en connexion via Wi-Fi.

-  Vous ne pouvez pas restreindre l'accès à Internet pour certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) dans l'interface « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres > Applications > Applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Ajouter des informations sur le forfait de la carte SIM dans **Gestionnaire système** et définir des rappels d'utilisation. Ensuite, **Gestionnaire système** vous rappellera la consommation de données en temps opportun.

Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez définir des forfaits pour chaque carte.


- 1 Sur la page **Consommation de données**, touchez **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et réglez selon les instructions à l'écran.
- 2 Sur la page **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez faire en sorte que le système envoie des rappels ou coupe directement l'accès à Internet lorsque la consommation mensuelle de données mobiles/en itinérance dépasse la limite.
- 3 Sur la page **Plus de paramètres données**, vous pouvez également activer **Présentation données consommées sur écran verrouillé**.

Se connecter à deux réseaux Wi-Fi

Présentation du Wi-Fi


Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles. Vous pouvez également activer le contrôle du niveau de sécurité Wi-Fi pour éviter les points d'accès risqués et assurer un accès à Internet sécurisé.

Accéder au réseau Wi-Fi


-  Soyez prudent lorsque vous accédez au Wi-Fi gratuit dans les lieux publics afin d'éviter les risques potentiels pour la sécurité tels que les fuites de vie privée et la perte de propriété.

Saisir le code PIN pour vous connecter au réseau Wi-Fi

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
- 2 Sur la page des paramètres, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi par l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Si un réseau crypté est sélectionné, vous devez saisir le mot de passe.
 - Déroulez vers le bas du menu, appuyez sur **Ajouter un réseau** et suivez les invites à l'écran pour saisir le nom du réseau et le mot de passe pour établir la connexion.

Lorsque la barre d'état affiche , cela indique que votre téléphone accède à Internet via Wi-Fi.


Se connecter en scannant le QR code


- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
 - 2 Accédez à page des paramètres **Wi-Fi** sur votre téléphone qui partage le réseau, appuyez sur le réseau qui est connecté et obtenez le QR code.
 - 3 Scannez le QR code avec votre téléphone pour vous connecter au réseau et suivez les instructions pour accéder au réseau.
-  Certains réseaux cryptés peuvent ne pas prendre en charge la connexion par scan de code. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils HONOR. Wi-Fi direct vous permet de transférer des fichiers volumineux vers un appareil à proximité plus rapidement que le Bluetooth et sans avoir à associer les appareils.

- 1 Sur l'appareil récepteur, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez le **Wi-Fi**.
- 2 Allez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher des appareils à proximité qui ont activé le Wi-Fi Direct.

3 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner les fichiers que vous voulez partager, touchez  et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

4 Touchez l'icône de l'appareil récepteur pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.

5 Sur l'appareil récepteur, acceptez la demande de transfert Wi-Fi direct.

Ensuite, allez à **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Download > Wi-Fi Direct** pour voir les fichiers reçus.

Sélectionner un réseau via Wi-Fi+

Lorsque Wi-Fi+ est activé, si votre appareil détecte un réseau Wi-Fi auquel il s'est précédemment connecté ou étant gratuit, il activera alors automatiquement le Wi-Fi et se connectera au réseau. Votre appareil évaluera également la qualité du réseau Wi-Fi actuel et passera sur les données mobiles si le signal Wi-Fi est médiocre.

1 Allez à **Paramètres > Wi-Fi**.

2 Touchez **Plus de paramètres**, puis activez ou désactivez **Wi-Fi+**.

En savoir plus sur l'écran d'accueil

Mieux appréhender l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Vérifier le statut de votre appareil et les notifications depuis la barre d'état en haut de l'écran.
- Faire glisser vers la gauche ou la droite pour voir les applications et les widgets affichés sur l'écran d'accueil.

Cartes de service


Restez informé avec des informations importantes et une touche pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées sans ouvrir les applications. Les cartes multi-styles distinguent votre écran d'accueil des autres.

Les applications prenant en charge les cartes de service ont une barre d'indication par défaut en bas (accédez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Paramètres de l'écran d'accueil** pour activer ou désactiver **Afficher la barre de carte**).

Développer et réduire les Cartes de service

Faites glisser l'icône de l'application vers le haut pour développer la Carte de service et appuyez sur d'autres zones pour la réduire.

Faire glisser les icônes d'application vers le haut pour ajouter des cartes de service

Faites glisser vers le haut les icônes d'application prenant en charge les cartes de service, développez les cartes de service (appuyez sur d'autres zones pour les réduire) et appuyez sur  dans le coin supérieur droit de la carte pour l'épingler à l'écran d'accueil.

Ajouter des cartes de service en modifiant l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes**, sélectionnez **Galerie**, **Météo** ou d'autres, faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner votre style préféré, appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

Ajouter Météo, Horloge et d'autres widgets populaires

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes**, recherchez et ouvrez **Widgets classiques**, appuyez sur **Météo**, **Horloge** et d'autres widgets pour les ajouter à l'écran d'accueil.

Définir les applications sur l'écran d'accueil en tant que cartes de service

Prenons Bloc-notes comme exemple :

Appuyez longuement sur l'application **Bloc-notes**, sélectionnez **Cartes Bloc-notes** dans la liste contextuelle, faites glisser vers la gauche et la droite pour choisir votre style préféré, appuyez sur **Définir en tant que carte extensible**.

La prochaine fois que vous ferez glisser vers le haut sur l'application, la carte de service s'affichera dans le style sélectionné.

Modifier les Cartes de service

En utilisant le Bloc-notes comme exemple, vous pouvez modifier les cartes de la manière suivante :

Appuyez longuement sur la carte Bloc-notes et sélectionnez Modifier la carte dans la liste contextuelle pour sélectionner la catégorie du Bloc-notes.

Définir le style de la carte de service

En prenant Bloc-notes comme exemple, vous pouvez définir et modifier le style de la carte de l'une des manières suivantes :

- Appuyez longuement sur l'application **Bloc-notes**, sélectionnez **Bloc-notes Cartes** dans la liste contextuelle, faites glisser vers la gauche et la droite pour choisir votre style préféré, appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.
- Appuyez longuement sur la carte de service **Bloc-notes**, sélectionnez **Plus de cartes Bloc-notes** dans la liste contextuelle, faites glisser vers la gauche et la droite pour choisir votre style préféré, appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

Supprimer des cartes de service


Appuyez longuement sur la carte de service, sélectionnez **Retirer** dans la liste contextuelle, puis touchez **Retirer** dans la boîte de confirmation pour retirer la carte.

Dossiers agrandis

Stockez vos applications dans un dossier agrandi. Vous pouvez y accéder sans avoir à ouvrir le dossier, ce qui rend l'interaction avec l'écran d'accueil plus efficace.

Passer au Dossier agrandi

Appuyez longuement sur un petit dossier et appuyez sur **Élargir**.


-  S'il y a plus de 9 applications dans le dossier, une icône « plus d'applications » s'affichera dans le coin inférieur droit.

Activer l'application dans le Dossier agrandi

Appuyez sur l'icône de l'application dans le dossier agrandi pour activer l'application. Appuyez sur « plus d'applications » dans le coin inférieur droit du dossier agrandi pour développer le dossier agrandi et afficher ou ouvrir plus d'applications.

Plus d'opérations pour le Dossier agrandi

Renommer les dossiers agrandis : Appuyez longuement sur un dossier agrandi pour le renommer.

Ajouter ou supprimer des applications : Ouvrez le dossier agrandi, appuyez sur  et suivez les instructions à l'écran pour ajouter ou supprimer des applications.

Passer au Petit dossier

Appuyez longuement sur le dossier agrandi et appuyez sur **Réduire** pour le basculer vers un petit dossier.

Suggestions d'applications

Suggestions d'applications recommande des applications dont vous avez besoin pour votre vie quotidienne. En fonction de vos besoins actuels, ceci peut rendre plus efficace l'accès aux applications et aux services.

Activer Suggestions d'applications

La carte **Suggestions d'applications** est préinstallée sur l'écran d'accueil par défaut. Accédez à **Paramètres** > **Assistant** > **Suggestions YOYO** > **Suggestions d'applications**, assurez-vous que les boutons des applications prenant en charge **Suggestions d'applications** sont activés.

Ajouter Suggestions d'applications à l'écran d'accueil

Vous pouvez sélectionner la plus grande carte **Suggestions d'applications** pour des recommandations plus précises et une meilleure expérience.

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes** et sélectionnez **Suggestions YOYO**. Faites glisser vers la gauche et sélectionnez le style de carte 2*4 **Suggestions d'applications**, puis touchez **Ajouter à l'écran d'accueil**. S'il n'y a pas d'espace sur l'écran d'accueil, **Cartes** sera ajouté à un autre écran.


Empêcher l'application d'être recommandée

Prenons **Paramètres** comme exemple :



















Accédez à la carte **Suggestions YOYO** sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'application **Paramètres** jusqu'à ce que la boîte de dialogue s'affiche, puis appuyez sur **Pas intéressé** > **OK**. L'application **Paramètres** ne sera plus recommandée.

































En savoir plus sur les icônes courantes

En savoir plus sur les icônes de notification et d'état courantes

 Les icônes d'état du réseau peuvent varier en fonction de votre région ou de votre fournisseur de services réseau.

Différents produits prennent en charge différentes fonctions. Les icônes suivantes peuvent ne pas apparaître sur votre téléphone. Veuillez vous référer à l'affichage réel de votre téléphone.

	Connecté au réseau 5G		Connecté au réseau 4G
	Connecté au réseau 3G		Connecté au réseau 2G
	Connecté au réseau HSPA		Connecté au réseau HSPA+
	Signal complet		Itinérance
	Économiseur de données activé		Aucune carte SIM
	Point d'accès activé		Connecté au point d'accès
	Connecté au réseau Wi-Fi		Connecté aux réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz
	Commutation automatique du réseau via Wi-Fi+		Connecté à un réseau Wi-Fi 6
	Plus de batterie		Connecté aux réseaux Wi-Fi 6 2,4 GHz et 5 GHz

	Charge en cours		Point d'accès déconnecté
	Super charge en cours		Batterie faible
	Mode de gestion d'alimentation Économie activé		Charge rapide en cours
	Bluetooth activé		Équilibre digital activé sur le téléphone
	Connecté à un appareil Bluetooth		Batterie d'appareil Bluetooth
	Plus d'informations		Connecté au réseau VPN
	Service de localisation activé		Confort des yeux activé
	Connecté aux écouteurs		Impossible de se connecter au canal vocal et de répondre ou de passer des appels.
	Appel en cours		Appel via 4G HD (VoLTE HD) activé
	Appel manqué		Nouveaux messages
	Silencieux		Mode vibreur
	NFC activé		Ne pas déranger activé
	Synchronisation des données		Échec de la synchronisation des données
	Mode performance activé		Réception d'un nouvel e-mail
	Réception d'un rappel d'Agenda		Appels ou messages bloqués
	Alarme activée		Mode avion activé



Afficher et désactiver les notifications

Voir et effacer les notifications


Afficher les notifications


Lorsqu'il y a un rappel de notification, vous pouvez déverrouiller l'écran et faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et visualiser la notification.

Effacer des notifications

- Vous pouvez supprimer une notification en glissant dessus vers la droite.
- Vous pouvez toucher  pour effacer toutes les notifications.
-  Certaines notifications du système et d'applications fonctionnant au premier plan ne peuvent pas être effacées.

Ne pas afficher de notification

Pour ne pas être dérangé par les notifications, faites glisser vers la gauche sur la notification que vous souhaitez traiter et appuyez sur . Ensuite, vous pouvez sélectionner :

- **Activer les notifications discrètes**
- **Désactiver les notifications**
- **Plus de paramètres**
-  • Certaines notifications système et notifications des applications de premier plan ne peuvent pas être fermées ou repoussées.
- Différentes applications peuvent prendre en charge différentes options, veuillez vous référer aux situations réelles.

Régler le volume

Ajuster les paramètres de son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Modifier la sonnerie et la vibration

Vous pouvez modifier la sonnerie des messages, des notifications et des appels, et personnaliser les vibrations.

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Son & vibration** et appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification**.

2 Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Définir une sonnerie.
Sélectionnez une tonalité prédéfinie ou appuyez sur **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique local comme tonalité de messagerie.
Pour un téléphone avec deux cartes SIM, sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour définir leur sonnerie séparément.
- Régler les vibrations
Appuyez sur **Vibration** et sélectionnez la vibration que vous souhaitez.

Basculer le mode sonnerie, vibration ou silencieux avec des raccourcis

1 Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état en haut de l'écran pour afficher le panneau de notifications. Continuez à faire glisser vers le bas pour afficher l'intégralité du menu.

2 Appuyez sur  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour basculer entre les différents modes.

En mode sonnerie, votre téléphone lit tous les sons.

En mode silencieux, votre téléphone désactive les notifications, telles que les alertes et autres sons d'AI Voice et de certaines applications tierces. Les alarmes, la musique, les vidéos et les jeux ne sont pas affectés.

En mode vibration, le son de votre téléphone est coupé et remplacé par une vibration.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Son & vibration** pour basculer entre **Son**, **Vibreur** ou **Silencieux**.

Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.

Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres > Son & vibration** ; vous pouvez alors régler le volume pour les éléments suivants :

- **Sonnerie, notifications**
- **Alarmes**
- **Musique, vidéos, jeux**
- **Appels**

Configurer Plus de paramètres

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et explorez d'autres façons de vous alerter. Par exemple, **Verrouillage de l'écran**, **Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Allumer/éteindre et redémarrer

Allumer/éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer/éteindre votre appareil

Pour éteindre votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Éteindre** et **Toucher pour éteindre**.

Pour allumer votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil vibre et affiche le logo.

Redémarrer votre appareil

Redémarrez votre appareil régulièrement afin de vider le cache et garder l'appareil dans une condition optimale. Un redémarrage peut en effet parfois résoudre les problèmes rencontrés par l'appareil.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Redémarrer** et **Toucher pour redémarrer**.

Forcer le redémarrage de votre téléphone

Vous pouvez redémarrer de force votre téléphone si l'appareil ne fonctionne pas ou ne s'éteint pas normalement. Appuyez longuement sur les boutons du volume bas et marche/arrêt pendant plus de 10 secondes pour forcer le redémarrage de votre appareil.

Charger votre téléphone

Charger votre appareil

Votre appareil vous avertit lorsque son niveau de batterie est bas. Il est alors nécessaire de le charger en temps voulu afin d'éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement suite à une batterie déchargée.

Précautions pour la charge

- Chargez votre appareil en utilisant le chargeur standard et le câble USB fourni avec l'appareil. L'utilisation d'autres chargeurs ou câbles USB pourraient engendrer des redémarrages à répétition, des charges plus longues, une surchauffe et d'autres effets indésirables.

- Votre appareil effectue automatiquement un contrôle de sécurité lorsqu'un chargeur ou un autre appareil se connecte via son port USB. Si de l'humidité est détectée au niveau du port USB, votre appareil activera automatiquement ses fonctionnalités de sécurité et s'arrêtera de charger. Dans ce cas, déconnectez tout appareil du port USB de votre appareil, et attendez jusqu'à ce que le port USB soit sec.
- Le temps requis pour une charge complète de la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Lorsque l'autonomie de la batterie est devenue considérablement plus courte, vous pouvez vous rendre à un centre technique agréé HONOR pour la remplacer.
- Ne couvrez pas votre appareil ou le chargeur pendant la charge.
- Votre appareil pourrait chauffer lorsque celui-ci est utilisé pendant une période de temps prolongée, notamment à des températures élevées. Dans ce cas, arrêtez toute charge éventuelle, désactivez certaines fonctionnalités et placez votre appareil dans un endroit frais.
- Veuillez ne pas utiliser votre appareil pendant sa charge.
- Si votre appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, il se pourrait que la batterie soit déchargée. Chargez-le pendant 10 minutes, puis allumez-le.

Utiliser le chargeur fourni avec votre appareil



- 1 Connectez l'appareil et le chargeur en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Branchez le chargeur à une prise électrique.



Charger votre appareil avec un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
- 2 Lorsque la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** apparaît sur votre appareil, touchez **Charger uniquement**.
Si une autre option a déjà été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

Présentation des icônes de batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie via l'icône de la batterie sur l'écran de votre téléphone.

Icône de batterie	Niveau de batterie
	Moins de 10 % de batterie restants.
	10 % à 20 % de batterie restants.

Icône de batterie	Niveau de batterie
	Charge en cours, de 20 % à 90 % de batterie restants.
	Charge en cours, au moins 90 % de batterie restants. Si 100 % s'affiche à côté de l'icône de batterie ou si un message de fin de charge s'affiche sur l'écran verrouillé, la batterie est complètement chargée.



HONOR Connect

Projection facile

Projeter par sans fil l'écran de votre téléphone

Pour des raisons de sécurité, lorsque vous projetez par sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (un téléviseur, par exemple), les notifications de type appels entrants, SMS et alarmes de l'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1 Procédez comme suit en fonction du modèle et des fonctionnalités du grand écran:
 - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son option de projection sans fil.
 - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-lui un adaptateur HDMI sans fil. L'adaptateur HDMI sans fil doit être branché sur une source d'alimentation électrique.

 Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et pour savoir comment y activer la projection sans fil, consultez le guide de l'utilisateur ou le service clientèle du fabricant du grand écran.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez  .
- 3 Faites de nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activez **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les écrans disponibles.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil afin de finaliser la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Vous pouvez également glisser vers le bas à partir de la barre d'état, puis toucher **Se déconnecter**.

Impression HONOR

Imprimer des images et des documents

Connectez votre appareil à une imprimante certifiée Mopria via Wi-Fi. Vous pourrez ensuite imprimer des images et des documents depuis votre appareil.

Connecter votre appareil à une imprimante



- 1 Reportez-vous au manuel de l'imprimante ou consultez son fabricant pour vérifier qu'elle soit certifiée Mopria.

Si elle n'est pas certifiée Mopria, consultez son fabricant pour installer l'application ou le module complémentaire correspondants sur votre appareil.

- 2 Connectez votre appareil et l'imprimante au même réseau Wi-Fi en utilisant l'une des manières suivantes :
 - Connectez-vous à un routeur Wi-Fi : activez le Wi-Fi sur l'imprimante et connectez-la au routeur Wi-Fi. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le même routeur Wi-Fi, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
 - Connectez-vous avec Wi-Fi Direct : si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, allez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct**, puis touchez l'imprimante pour établir la connexion.
 - Connectez-vous au point d'accès de votre imprimante : si votre imprimante peut servir de point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer le point d'accès et définir un mot de passe. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
- 3 Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Impression** > **Service d'impression par défaut**, et activez **Service d'impression par défaut**.
- 4 Sélectionnez l'imprimante dans les résultats de la recherche ou suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'imprimante.

Imprimer des fichiers

Pour imprimer des fichiers en étant connecté par **Galerie** et **Notes** :

- Imprimer des photos : Si vous êtes connecté en **Galerie**, ouvrez la photo, appuyez sur  > **Imprimer/exporter en PDF**, sélectionnez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran.
- Imprimer des notes : Si vous êtes connecté en **Notes**, ouvrez la note, appuyez sur  > **Imprimer**, sélectionnez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge HONOR Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver HONOR Share


Vous pouvez activer ou désactiver HONOR Share de l'une des deux manières suivantes:


- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **HONOR Share**. Vous pouvez également maintenir enfoncé **HONOR Share** pour accéder à son écran de configuration.
- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > HONOR Share** pour activer ou désactiver **HONOR Share**.

Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de HONOR Share

HONOR Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils HONOR. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

1 Sur l'appareil récepteur, activez **HONOR Share**.

2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **HONOR Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > HONOR Share**.

Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > HONOR Share**.

Partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur avec HONOR Share

Vous pouvez utiliser HONOR Share pour partager facilement des fichiers sans fil entre votre téléphone et un ordinateur (Windows ou macOS).


Affichez et modifiez les fichiers de votre téléphone sur votre PC sans avoir besoin d'un câble de données, ou envoyez des fichiers de votre PC vers votre téléphone.

Depuis votre téléphone vers le PC :


1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.

2 Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état de votre téléphone pour accéder au panneau de notifications (continuez à faire glisser pour afficher plus de contenu). Appuyez longuement sur **HONOR Share** pour accéder à l'écran Paramètres et activez **HONOR Share**.

3 Activez **Gestionnaire de PC > HONOR Share** sur votre PC et assurez-vous que l'option **Autoriser la découverte par d'autres appareils** est activée.


- 4 Appuyez longuement sur le fichier à partager sur votre téléphone, appuyez sur  et sélectionnez **HONOR Share**. Une fois l'appareil récepteur découvert, appuyez sur son nom pour partager le fichier.

Depuis votre PC vers votre téléphone :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
 - 2 Activez **HONOR Share** sur le téléphone.
 - 3 Sélectionnez le fichier à partager sur votre PC et faites un clic droit **Afficher plus d'options** > **HONOR Share**. Le PC recherchera les téléphones dont la fonction **HONOR Share** est activée. Sélectionnez votre téléphone pour recevoir le fichier.
 - 4 Suivez les invites à l'écran pour recevoir le fichier sur votre téléphone.
-  Uniquement pris en charge avec les ordinateurs portables HONOR avec Gestionnaire PC version 15.0 et supérieure. Cette fonctionnalité peut varier selon le produit, veuillez vous référer à la situation réelle.

Impression One-Touch avec HONOR Share


Lorsqu'une imprimante prenant en charge HONOR Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser HONOR Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

- 1 Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants:
 - Imprimantes compatibles Wi-Fi: l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Imprimantes compatibles WiFi Direct: l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
 - Imprimantes compatibles Bluetooth: l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.
 - 2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager** > **HONOR Share**.
 - 3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.
-  Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage HONOR Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Connexion rapide à votre Compte HONOR

Connexion facile au Compte HONOR

Sur le nouvel appareil, accédez à **Paramètres** > **pour vous connecter à votre Compte HONOR**. Vous pouvez essayer ce qui suit :

- Connexion au compte : saisissez le nom du compte, appuyez sur **SUIVANT** et connectez-vous avec un mot de passe ou un code de vérification par SMS en suivant les instructions à l'écran.
- Scanner pour se connecter : sur le nouvel appareil, appuyez sur l'icône de QR code ci-dessus et un QR code apparaîtra à l'écran. Sur l'appareil avec le Compte HONOR connecté, accédez à **Paramètres**, touchez Compte HONOR, puis touchez , scannez le QR code sur le nouvel appareil, puis appuyez sur **SE CONNECTER**.

Création vidéo

Bases de la photographie

Lancer Appareil photo

L'application Appareil photo peut être lancée de plusieurs manières.

Depuis l'écran d'accueil


Depuis l'écran d'accueil, ouvrez **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé

Lorsque l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le doigt vers le haut depuis l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit de l'écran.


Ajuster les paramètres de Appareil photo

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos plus rapidement.

 Les fonctionnalités suivantes pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.

Ajuster le format d'image

Allez à **Appareil photo** >  > **Format d'image** et sélectionnez un format d'image.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains modes.

Activer Étiquette de localisation

Activez **Étiquette de localisation** pour ajouter un tag de localisation aux photos et vidéos. Faites glisser le doigt vers le haut sur une photo/vidéo de la galerie pour afficher l'endroit où elle a été prise.

Ajouter des filigranes d'appareil

Activez **Ajout d'un filigrane**. Un filigrane d'appareil sera ajouté aux photos et aux vidéos prises avec l'appareil photo arrière.


 L'ajout d'un filigrane aux vidéos n'est pas pris en charge sur certains appareils.

Utiliser la grille pour composer vos photos

La grille de composition vous aide à aligner le cliché parfait.

- 1 Activez **Grille de composition**. Des lignes de quadrillage apparaissent dans le viseur.
- 2 Placez le sujet de votre photo à l'un des points d'intersection, puis touchez l'obturateur.

Activer la réflexion miroir

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  pour activer ou désactiver **Réflexion miroir**.

Couper le son de l'obturateur

Activez **Silencieux** pour couper le son de l'obturateur de l'appareil photo.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Utiliser le niveau horizontal pour de meilleures compositions

Activez **Niveau horizontal** pour afficher un guide horizontal dans le viseur.







Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.


Prendre des photos



Prendre des photos

1 Ouvrez **Appareil photo**.

2 Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :

- Mise au point : appuyez sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point.
Pour séparer le point de focus et le point de mesure, appuyez et maintenez dans le cadre de l'écran du viseur, et lorsque le cadre de mise au point et le cadre de mesure apparaissent en même temps, faites-les glisser séparément vers la position souhaitée.
- Régler la luminosité : appuyez sur l'écran et faites glisser vers le haut ou vers le bas  à côté du cadre de mise au point.
- Effectuer un zoom avant ou arrière : écartez/pincez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom à côté de l'écran pour effectuer un zoom avant/arrière.
- Sélectionner un mode d'appareil photo : dans la zone du mode appareil photo, faites glisser vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour sélectionner un mode.
- Activer ou désactiver le flash : touchez  et sélectionnez  (Auto),  (Activé),  (Désactivé), ou  (Toujours allumé).


Lorsque  (Auto) est sélectionné, si l'appareil photo détecte que vous vous trouvez dans un environnement sombre, une alerte flash apparaîtra dans l'écran du viseur et le flash s'allumera automatiquement lors de la prise de vue.

- Sélectionner un filtre : appuyez sur  pour prévisualiser l'effet de filtre.
-  Les modes ne prennent pas tous en charge l'opération ci-dessus, veuillez vous référer à chaque mode pour plus de détails.

3 Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.


Utiliser l'obturateur flottant pour prendre des photos

Vous pouvez activer l'affichage de l'obturateur flottant lorsque vous utilisez l'appareil photo. Faites-le glisser où vous voulez pour prendre des photos rapidement.




- 1** Allez à **Appareil photo** >  , puis activez **Obturateur flottant**.
- 2** L'obturateur flottant apparaîtra alors dans le viseur. Vous pouvez le faire glisser où vous voulez.
- 3** Touchez l'obturateur flottant pour prendre une photo.


Prendre des photos en rafale

Le mode Rafale permet de prendre une séquence de photos en succession rapide afin de pouvoir choisir la meilleure à conserver.

- 1** Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** et assurez-vous que c'est bien l'appareil photo arrière qui est utilisé.
- 2** Maintenez  enfoncé maintenez enfoncé l'un des boutons de volume pour prendre une photo en rafale.
Lors de la prise de vue, vous verrez un compteur qui indique le nombre de photos prises jusqu'à présent.
- 3** Levez le doigt pour arrêter de photographier.

Sélectionner les photos en rafale à conserver

- 1** Ouvrez **Galerie**. Touchez une série de photos en rafale (marquées par ), puis touchez  .
- 2** Parcourez les photos en rafale, sélectionnez celles que vous souhaitez conserver, puis touchez  et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

Pour supprimer la totalité des photos en rafale, maintenez enfoncé pour sélectionner la série, puis touchez  .

Minuter la prise de photo

Le minuteur de l'appareil photo vous permet de régler un compte à rebours afin que vous puissiez vous mettre en position après avoir touché l'obturateur.

- 1** Allez à **Appareil photo** >  > **Minuteur** et sélectionnez un compte à rebours.

- 2 Revenez au viseur et appuyez sur l'obturateur. Votre appareil prendra une photo lorsque le compte à rebours sera terminé.

Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

Mode portrait


Utilisez le mode portrait pour embellir et ajouter un bokeh d'arrière-plan à vos photos afin de rendre les personnages de vos photos plus beaux.


- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Portrait**.
- 2 Dirigez l'appareil photo vers le visage de manière à ce qu'il apparaisse dans la zone portrait.

Pour prendre un selfie, appuyez sur .

- 3 Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour ajuster les effets de portrait :

- Activer l'effet Embellissement : touchez  pour ajuster l'effet. Pour désactiver l'effet Embellissement, réduisez le paramètre à l'aide du curseur.

Pour l'appareil photo avant, appuyez sur .

- Définir l'effet bokeh d'arrière-plan : appuyez sur  lorsque vous voyez OFF pour activer le bokeh d'arrière-plan.
- Lumière de remplissage de type anneau d'écran : Lorsque vous passez à l'appareil photo avant et que la lumière ambiante est insuffisante, appuyez sur l'icône de flash en haut pour sélectionner la méthode d'éclairage anneau afin d'améliorer la luminosité des visages.

Appuyez sur l'icône flash et sélectionnez  (automatique) ou  (toujours allumé).

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

- 4 Appuyez sur  pour prendre des photos.


Prendre des photos de nuit

Le mode Cliché nocturne donne à vos photos des détails plus précis et des couleurs plus vives, même en cas de faible luminosité ou de prise de vue la nuit.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.
- 2 Stabilisez votre téléphone et appuyez sur le bouton de l'obturateur.
- 3 Votre téléphone ajustera le temps d'exposition en fonction de la luminosité ambiante. Gardez votre téléphone stable jusqu'à la fin du compte à rebours.




Prendre des photos à grande ouverture

Le mode grande ouverture vous permet de prendre des photos où l'arrière-plan est flou alors que votre sujet reste net.





- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Ouverture**.
- 2 Touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Pour des résultats optimaux, votre appareil doit se trouver à moins de 2 m (environ 7 pieds) de votre sujet.
- 3 Touchez  dans le viseur et faites glisser le curseur pour ajuster les paramètres d'ouverture. L'arrière-plan sera d'autant plus flou que la valeur de l'ouverture sera faible.
- 4 Touchez l'obturateur pour prendre une photo.

Prendre des photos d'aspect professionnel


Photographie IA est une fonctionnalité d'appareil photo préinstallée qui vous aide à prendre de meilleures photos en identifiant intelligemment les objets et les scènes (comme la nourriture, les plages, les , la) et en optimisant les paramètres de couleur et de luminosité en conséquence.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
- 3 Cadrez le sujet dans l'écran du viseur. Une fois que l'appareil photo a identifié ce que vous photographiez, il recommandera automatiquement un mode (comme , nourriture, plages ou texte).
- 4 Pour désactiver le mode recommandé, appuyez sur le  à côté du texte du mode ou désactivez .

Appliquer un filtre à des photos ou à des vidéos

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo** ou **Vidéo**.
- 2 Touchez  ou  pour sélectionner un filtre et prévisualiser l'effet.
 Certains appareils n'ont pas l'icône .
- 3 Touchez l'obturateur pour prendre une photo ou commencer à filmer une vidéo.


Prendre des photos de loin

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Pointez l'appareil photo sur un objet distant que vous souhaitez photographier. Faites glisser le curseur de zoom ou bien rapprochez ou écartez les doigts pour ajuster le niveau de zoom.
- 3 Dans l'écran du viseur, touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Lorsque la mise au point est effectuée, touchez .

Utiliser Super macro pour les gros plans

Le mode Super macro vous permet de prendre des photos d'objets de petite taille (gouttes de rosée, par exemple, ou feuilles) pour explorer et enregistrer les détails du monde environnant.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Super macro**.

2 Touchez  pour prendre une photo.


Prendre des photos panoramiques


La fonctionnalité de panoramique vous permet d'élargir vos photos de paysages ou de groupes. L'appareil photo prend plusieurs photos des objets dans votre champ de vision et les assemble en une seule photo panoramique.

Utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des photos panoramiques

Le mode **Panorama** combine plusieurs clichés en une seule et même photo panoramique continue. Il suffit de déplacer l'appareil photo pendant que vous photographiez et l'appareil s'occupera du reste.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Panorama**.

2 Touchez  et réglez la direction du panoramique.


3 Pointez l'appareil photo sur votre point de départ, puis touchez  pour commencer à photographier. Déplacez l'appareil photo dans le sens de la flèche affichée à l'écran. Gardez la flèche sur la ligne centrale lorsque vous prenez la photo.


4 Touchez  quand vous avez terminé.

Ajouter des filigranes aux photos


Vous pouvez ajouter à vos photos un filigrane (heure, météo, humeur ou nourriture) qui leur donnera de l'intérêt.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Filigrane**.

Si l'option **Filigrane** n'est pas présente, touchez  , puis téléchargez **Filigrane**.

2 Touchez  et sélectionnez un filigrane. Le filigrane sélectionné s'affichera dans le viseur.

3 Faites glisser le filigrane pour modifier sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.

4 Touchez  pour prendre une photo.

Utiliser le mode Pro pour des photos ou des vidéos de qualité professionnelle



Le mode Pro vous permet d'affiner vos photos et vos vidéos et il vous donne un contrôle total sur la sensibilité ISO, le mode de mise au point, etc. lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.

Utiliser le mode Pro

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Plus > Pro**.

2 Vous pouvez régler les paramètres suivants:

- Régler la méthode de mesure: appuyez sur **M** pour sélectionner la méthode de mesure.

Méthode de mesure	Scénarios applicables
 Mesure centrée	Concentrée sur la mesure de la zone centrale du cadre. Convient pour photographier des portraits.
 Mesure par point	Mesure d'une très petite zone au centre du cadre (comme les yeux d'une personne).

- Ajuster la sensibilité ISO: appuyez sur **ISO** et faites glisser la zone de réglage ISO. Lorsque la lumière est faible, augmentez la sensibilité ISO; lorsqu'il y a beaucoup de lumière, réduisez la sensibilité ISO pour éviter un bruit excessif dans l'image.
- Régler la vitesse d'obturation: appuyez sur **S** et faites glisser la zone de réglage de la vitesse d'obturation.



La vitesse d'obturation affectera la quantité de lumière dans l'appareil photo, lors de la prise de vue de paysages fixes et de portraits, réduisez la vitesse d'obturation; lors de la prise de vue de paysages et de portraits en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.

- Ajuster la valeur de compensation d'exposition: appuyez sur **EV** et faites glisser la zone de réglage EV. Lorsque la lumière est faible, ajustez la valeur EV plus haut; lorsque la lumière est élevée, ajustez la valeur EV plus bas.
- Régler la mise au point: appuyez sur **AF** et sélectionnez le mode de mise au point

Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-S (mise au point simple)	Sujets fixes, paysages, etc.
AF-C (mise au point continue)	Sujets en mouvement, paysages, etc.


Mode de mise au point	Scénarios applicables
MF (mise au point manuelle)	Appuyez sur la zone qui doit être mise en évidence (comme le visage d'une personne) pour la mettre au point.

- Ajuster la tonalité de couleur: appuyez sur **WB** et sélectionnez Balance des blancs.

Vous pouvez sélectionner  à la lumière du jour; sélectionner  dans des conditions nuageuses ou ombragées.

Appuyez sur  pour changer la température de couleur pour donner à l'image un ton plus froid ou plus chaud.



3 Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

-  Certains paramètres changeront lors du réglage d'autres paramètres. Veuillez les ajuster en fonction de vos besoins.

Filmer des vidéos

Utiliser Time-lapse pour créer une courte vidéo

La fonction Time-lapse vous permet de capturer au ralenti des images pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, puis de les condenser en une courte vidéo. Cela vous permet de capturer la splendeur de changements de la nature : fleurs en fleuraison, nuages à la dérive, etc.

- 1** Allez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez le mode **Time-lapse**.
- 2** Placez votre appareil en position. Pour réduire les tremblements de l'appareil photo, stabilisez votre appareil à l'aide d'un trépied.
- 3** Touchez  pour commencer à filmer, puis touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.



La vidéo enregistrée est automatiquement sauvegardée dans Galerie.

Retoucher des vidéos

Créer des vidéos à l'aide de modèles

La fonction **Créer une Storia** vous permet de faire tenir plusieurs vidéos dans un modèle prédéfini avec des transitions, une musique de fond et d'autres effets spéciaux.

- 1** Allez à **Galerie > Découvrir** et touchez **Créer une Storia**.
- 2** Touchez un modèle pour en avoir un aperçu et touchez **Créer une vidéo** pour commencer la création.

- 3 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner plusieurs vidéos, puis touchez **Créer**.
- 4 Votre appareil affichera l'aperçu. Vous pouvez toucher **Filtres** pour changer le filtre ou toucher **Conclusion** pour ajouter une conclusion.
Si vous n'êtes pas satisfait de l'un des clips, touchez ce dernier dans **Modifier**, puis touchez  pour en sélectionner un autre ou touchez **Remplacer** pour sélectionner une autre vidéo.
- 5 Touchez  pour enregistrer la vidéo.

Afficher des images et des vidéos

Visualiser les photos et les vidéos

Dans Galerie, vous pouvez afficher, modifier et partager vos photos et vidéos.

Afficher par heure de prise de vue

Ouvrez **Galerie**. Dans l'onglet **Photos**, pincez avec les doigts sur l'écran pour passer en vue mensuelle et écartez les doigts pour passer en vue quotidienne.


Vous pouvez également faire glisser la boule de commande sur le bord pour afficher l'heure.

Voir par album

Les photos et vidéos peuvent être visionnées par album dans l'onglet **Albums**.


Certaines d'entre elles sont enregistrées dans des albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Appareil photo**, tandis que les captures d'écran et captures vidéos d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**.


Consulter les détails des photos et des vidéos

- 1 Dans la Galerie, touchez une photo ou une vidéo pour la visualiser en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu.
- 2 En mode plein écran, touchez  pour voir les détails de la photo ou de la vidéo (emplacement du stockage, résolution et taille).

Partager des images et des vidéos


Accédez à **Albums**, et vous pourrez partager des images et des vidéos des manières suivantes :

- Partager une seule image ou vidéo : Appuyez sur une image ou une vidéo et appuyez sur  partager.

- Partager plusieurs images ou vidéos : Dans un album, appuyez longuement sur une image ou une vidéo pour entrer en mode de sélection multiple, sélectionnez plusieurs images et vidéos et appuyez sur  pour partager.

Partage de photos sécurisé


Le partage de photos sécurisé vous aide à supprimer des informations telles que l'emplacement de la photo et les données de prise de vue pour éviter les fuites liées à la vie privée lors du partage.

- 1 Accédez à **Galerie > Albums**.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos et appuyez sur .
- 3 Vérifiez le message en haut à gauche de l'écran de partage. Si la protection de la vie privée n'est pas activée, appuyez sur **Options relatives à la vie privée**, la fenêtre **Options relatives à la vie privée** apparaîtra, suivez les invites à l'écran pour activer cette fonctionnalité afin de partager des photos en toute sécurité.



Organiser en albums

Organisez en albums les photos et les vidéos pour pouvoir les parcourir facilement.

Ajouter des albums


- 1 Allez à **Galerie > Albums**.
- 2 Touchez , donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**.
- 3 Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter, puis déplacez-les ou copiez-les dans l'album.

Trier des albums

- 1 Allez à **Galerie > Albums > ** et touchez **Trier les albums**.
- 2 Faites glisser à la position souhaitée  situé à côté d'un album. Touchez **Réinitialiser** pour remettre les albums dans l'ordre par défaut.

Cacher un album

Si vous avez des photos et des vidéos privées que vous ne souhaitez pas afficher dans l'album, vous pouvez les cacher.

Dans l'onglet **Albums**, appuyez sur un album, appuyez longuement pour sélectionner la photo ou la vidéo que vous souhaitez cacher et appuyez sur  > **Cacher > OK**.

Les photos et vidéos sélectionnées seront cachées. Vous pouvez ensuite :

- Dans l'onglet **Albums**, touchez  > **Éléments cachés** pour afficher les photos et vidéos cachées.

- Appuyer longuement pour sélectionner une image ou une vidéo dans **Éléments cachés** et appuyez sur **Ne pas cacher**.

Après l'affichage, les photos et les vidéos seront restaurées dans l'album d'origine.

- Les photos et les vidéos des albums partagés ne peuvent pas être cachées, veuillez vous référer à la situation réelle.

Déplacer des photos et des vidéos

1 Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.

2 Touchez  > **Déplacer** pour sélectionner l'album souhaité.

3 Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.

- Les albums **Toutes les photos** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil.

Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

Supprimer des photos et vidéos


Maintenez enfoncé pour sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer, puis allez à **Supprimer** > **Supprimer**.

- Certains albums prédéfinis, comme les albums **Toutes les photos**, **Mes favorites**, **Vidéos** et **Appareil photo**, ne peuvent pas être supprimés.

Les photos et vidéos supprimées seront temporairement déplacées dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées après 30 jours.

Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo de manière manuelle, maintenez enfoncée sa vignette dans l'album **Récemment supprimées**, puis allez à **Supprimer** > **Supprimer**.

Récupérer des photos et des vidéos supprimées




Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer dans leurs albums d'origine.

Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.

Dissimuler des albums

Vous pouvez dissimuler des albums d'applications tierces pour empêcher qu'ils ne s'affichent dans la Galerie.

1 Dans la liste **Autres**, touchez l'album que vous voulez dissimuler.

- 2** La présence de  en haut signale qu'il est possible de dissimuler l'album. Allez à  > **Dissimuler**.
Les albums dissimulés ne peuvent être visualisés que dans **Fichiers**.
- 3** Pour cesser de dissimuler un album, ouvrez la liste **Autres**, touchez **Voir les albums dissimulés**, puis **Ne plus dissimuler** à côté de l'album.
-  Seuls certains albums dans **Autres** peuvent être dissimulés.

Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites

Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez  .

La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.

Profiter d'une vie plus intelligente

Changement de canal audio en un seul toucher

Passer à un autre appareil de sortie audio pendant la lecture de multimédia

Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos avec vos écouteurs, vous pouvez rapidement passer à un autre appareil sans avoir à débrancher vos écouteurs filaires ou à déconnecter vos écouteurs Bluetooth.

- 1 Activez le Bluetooth sur votre appareil et connectez-le à des écouteurs filaires ou à un appareil audio Bluetooth (écouteurs Bluetooth, enceinte Bluetooth ou appareil monté en véhicule).
 - 2 Une fois l'association réussie, vous verrez la carte **Appareil actuellement utilisé pour la sortie audio** ou **Périphérique entrée/sortie audio actuellement utilisé** si vous faites glisser le panneau de notifications vers le bas sur votre appareil. Touchez  dans la carte pour afficher les appareils de sortie audio actuellement disponibles. Sélectionnez l'appareil sur lequel vous voulez basculer l'audio.
-  Si votre appareil prend en charge les écouteurs filaires avec un port non Type C, le canal de sortie audio de votre appareil passera par défaut de **Cet appareil** aux écouteurs filaires.

Astuces


Accès rapide aux fonctionnalités couramment utilisées


Accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application depuis l'écran d'accueil

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées de certaines applications depuis les icônes d'application sur l'écran d'accueil, et même ajouter des raccourcis pour ces fonctionnalités sur l'écran d'accueil.

Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées

Maintenez enfoncée l'icône d'une application jusqu'à ce qu'un menu contextuel s'affiche, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour pouvoir y accéder.

Par exemple, maintenez enfoncée l'icône , puis, dans le menu contextuel, touchez un mode de prise de vue, comme Selfie ou Vidéo, pour y accéder.

 Si aucun menu contextuel ne s'affiche après que vous avez maintenu enfoncée une icône d'application, cela indique que l'application ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Ajouter des fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application à l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu déroulant. Touchez/maintenez la fonctionnalité souhaitée et déplacez-la vers l'écran d'accueil pour créer un raccourci.

Effectuer des tâches dans plusieurs fenêtres simultanément


Activer le mode Partition d'écran

Le multi-fenêtres vous permet d'ouvrir des applications dans un écran partitionné afin de pouvoir travailler en multitâche.


Activer le mode Partition d'écran :


- 1 Ouvrez une application et faites glisser vers l'intérieur en partant du bord gauche ou droite et maintenez enfoncé pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.
- 2 Faites glisser l'icône d'une application hors du dock multi-fenêtres.

Passer d'un volet d'écran partitionné à l'autre :

Touchez et maintenez  enfoncé en haut d'un volet d'écran partitionné jusqu'à ce que le volet rétrécisse, puis faites-le glisser vers l'autre côté de l'écran pour changer de volet.

Quitter le mode Partition d'écran :


Appuyez et maintenez la barre courte  sur la ligne médiane de la fenêtre de partition d'écran et faites glisser jusqu'à ce que l'autre fenêtre disparaisse.

-  La prise en charge du mode Partition d'écran varie selon les applications.
 - Le mode Partition d'écran est limité à deux applications à la fois.





Faire glisser des éléments entre deux applications grâce au multi-fenêtres

La fonctionnalité Multi-fenêtres permet de faire glisser facilement des images, du texte et des documents entre deux applications.

- Faire glisser et déposer une image : lorsque vous prenez des notes avec **Bloc-notes**, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez la photo à ajouter et faites-la glisser dans l'éditeur du **Bloc-notes**.
- Faire glisser et déposer du texte : lorsque vous envoyez un SMS, ouvrez **Bloc-notes**, appuyez quelques instants sur le texte à envoyer et faites-le glisser dans la zone de saisie du SMS.
- Faire glisser et déposer un document : lorsque vous rédigez un e-mail, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez le document à joindre à votre message et faites-le glisser dans l'éditeur d'e-mail.

-  Les applications ne prennent pas toutes en charge le glisser-déposer avec Multi-fenêtres.

Ajouter, déplacer ou retirer une application dans le dock multi-fenêtres

- Ajouter une application : dans le dock multi-fenêtres, touchez successivement  et l'application que vous souhaitez ajouter, puis touchez **Terminer**.
- Déplacer une application : dans le dock multi-fenêtres, touchez , faites glisser l'application vers l'emplacement souhaité, puis touchez **Terminer**.
- Retirer une application : dans le dock multi-fenêtres, touchez , touchez  dans le coin supérieur droit de l'icône de l'application à retirer, puis touchez **Terminer**.

Alterner entre Partition d'écran et Fenêtre flottante

- Passer du mode Partition d'écran à la fenêtre flottante : maintenez enfoncée la barre située en haut d'un volet d'écran partitionné, puis faites-la glisser vers le côté gauche ou droite de l'écran en mode Portrait ou vers le bord inférieur en mode Paysage.
- Passer de la fenêtre flottante au mode Partition d'écran : maintenez enfoncée la barre située en haut de la fenêtre flottante, puis faites-la glisser vers la partie supérieure/inférieure de l'écran en mode Portrait ou vers la gauche ou la droite en mode Paysage.

Désactiver le Dock multi-fenêtres

Le Dock multi-fenêtres est activé par défaut. Pour le désactiver, accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Multi-fenêtres** et désactivez **Dock multi-fenêtres**.

Utiliser la fenêtre flottante

Ouvrez une fenêtre flottante pendant que vous jouez, et vous pouvez discuter avec un ami sans manquer une seconde de jeu.

Afficher la fenêtre flottante :

- 1 Faites glisser vers l'intérieur à partir du bord gauche ou du bord droite et appuyez quelques instants pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.
- 2 Touchez l'icône d'une application dans le dock multi-fenêtres pour ouvrir cette application dans une fenêtre flottante.



Déplacer la fenêtre flottante :

Faites glisser la barre située en haut de la fenêtre flottante pour déplacer la fenêtre à l'endroit souhaité.




Redimensionner la fenêtre flottante :


Faites glisser n'importe quel coin de la fenêtre flottante vers le centre pour la redimensionner.

Afficher en plein écran :



Faites glisser vers le bas depuis la barre de notes en bas de la fenêtre flottante ou appuyez sur  >  en haut de la fenêtre flottante pour l'afficher en plein écran.

Réduire la fenêtre flottante :

Secouez  rapidement sur l'écran du haut de la fenêtre flottante de chaque côté ou touchez  >  en haut de la fenêtre flottante pour la minimiser et la réduire en une bulle flottante.

 La bulle flottante peut abriter un maximum de 10 fenêtres flottantes qui ont été réduites.


Fermer la fenêtre flottante :

Faites glisser vers le haut depuis la barre de notes en bas de la fenêtre flottante ou touchez  >  en haut de la fenêtre flottante pour l'afficher en plein écran.

Trouver des fenêtres flottantes d'applications et passer de l'une à l'autre

La fonction de gestion des fenêtres flottantes vous permet de rapidement trouver des fenêtres flottantes d'applications et de passer de l'une à l'autre.

- 1 Assurez-vous que vous avez bien ouvert des fenêtres flottantes pour plusieurs applications et que vous les avez réduites dans la bulle flottante.
- 2 Touchez la bulle flottante pour afficher tous les aperçus de fenêtres flottantes :

- **Parcourir les aperçus de fenêtres flottantes** : faites glisser vers le haut ou vers le bas pour trouver l'aperçu de la fenêtre flottante de l'application que vous recherchez.
- **Afficher la fenêtre flottante d'une application** : touchez l'aperçu de la fenêtre flottante de l'application pour afficher celle-ci dans une fenêtre flottante.
- **Fermer la fenêtre flottante d'une application** : touchez  dans l'aperçu de la fenêtre flottante pour la fermer.

Ouvrir une pièce jointe dans une fenêtre flottante

Dans des applications spécifiques (telles que Email ou Bloc-notes), vous pouvez ouvrir un lien ou une pièce jointe dans une fenêtre flottante.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

- 1** Ouvrez l'application Email.
- 2** Dans l'application Email, touchez un lien ou une pièce jointe pour l'ouvrir dans la fenêtre flottante.
 - **Ouvrir un lien** : touchez un lien dans l'application Email pour l'afficher dans une fenêtre flottante.
 - **Ouvrir une pièce jointe** : touchez une pièce jointe (un document, une image ou une vidéo) dans l'application Email pour l'afficher dans une fenêtre flottante.

Applications


Applications

Fondamentaux des applications

Désinstaller une application


Pour désinstaller une application, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Classique**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans l'écran d'accueil, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Tiroir**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans le tiroir, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, touchez l'application, puis touchez **Désinstaller**.





 Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, car leur désinstallation pourrait provoquer des erreurs système.

Gérer les applications en arrière-plan

1 Accédez à l'écran des tâches récentes en utilisant l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode de navigation que vous utilisez :

- **Gestes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, puis maintenez.
- **Navigation à trois touches** : touchez  .

2 Sur l'écran des tâches récentes, vous pouvez :

- Faire glisser le doigt en travers pour afficher les aperçus des applications.
- Toucher un aperçu d'application pour accéder à une application.
- Faire glisser le doigt vers le haut sur un aperçu d'application pour fermer une application.
- Faire glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour le verrouiller.  apparaîtra en haut de l'aperçu d'application. Toucher  ne fermera pas cette application.
- Faire glisser le doigt à nouveau vers le bas pour le déverrouiller.  disparaîtra.
- Toucher  pour fermer toutes les applications (sauf celles verrouillées).

Effacer le cache d'une application



Effacer les fichiers de cache d'une application permet de libérer de l'espace de stockage. Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez effacer le cache, puis allez à **Stockage** > **Vider le cache**.

Contacts


Ajouter et gérer des contacts

Vous pouvez ouvrir **Contacts** sur l'écran d'accueil (ou ouvrir **Téléphone** et accéder à l'interface **Contacts**) et ajouter, partager ou supprimer des contacts.

Créer manuellement des contacts

Sur l'écran **Contacts**, touchez , accédez à l'interface **Nouveau contact**, entrez le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations, puis appuyez sur  pour enregistrer.


Fusionner les contacts en double

Sur l'interface **Contacts**, accédez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner les contacts en double**, sélectionnez les contacts en double, puis appuyez sur **Fusionner**.

Rechercher des contacts

Vous pouvez rechercher des contacts des manières suivantes :

- Ouvrez l'interface **Contacts** et entrez les mots-clés que vous souhaitez rechercher (par exemple, les initiales du nom de famille, le numéro de téléphone ou l'e-mail du contact) dans la zone de saisie **Rechercher** en haut.
- Faites glisser vers le bas au milieu de l'écran d'accueil pour afficher le champ de recherche et saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher.

 Vous pouvez également entrer plusieurs mots-clés à la fois pour une recherche plus précise, comme « John Pékin ».


Partager des contacts

- 1 Sur l'interface **Contacts**, appuyez longuement sur les contacts à partager et appuyez sur **Partager**. Ou appuyez sur les contacts à partager, et appuyez sur **Plus** > **Partager**.
- 2 Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran.


Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer (ou supprimer par lot) des contacts des manières suivantes :

Sur l'interface **Contacts**,

- appuyez longuement sur les contacts à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur les contacts à supprimer et appuyez sur **Plus > Supprimer le contact** en bas.
- Accédez à  > **Paramètres > Organiser les contacts > Supprimer de multiples contacts**, sélectionnez les contacts à supprimer et appuyez sur **Supprimer** en bas.



Pour restaurer les contacts supprimés par accident, ouvrez l'interface **Contacts**, accédez à  > **Paramètres > Organiser les contacts > Récemment supprimés**, appuyez longuement pour sélectionner les contacts à restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

Gérer les groupes de contacts

Vous pouvez gérer un grand nombre de contacts en les regroupant selon vos préférences, ce qui facilite l'envoi d'e-mails ou de messages de groupe. Le système regroupe automatiquement les contacts par entreprise, ville et heure de contact la plus récente. Vous pouvez également créer vos propres groupes.

Créer des groupes

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Groupes**, appuyez sur **Nouveau**, saisissez le nom du groupe, par exemple Famille, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sur l'écran du groupe, appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez le contact à ajouter au groupe, puis appuyez sur **Ajouter**.

Modifier les groupes

Dans l'interface **Contacts**, sélectionnez **Groupes** et ouvrez le groupe que vous souhaitez modifier.

- Ajouter un membre : Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des membres au groupe.
- Supprimer un membre : Appuyez longuement sur le membre que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer du groupe**.
- Plus d'opérations : Appuyez sur **Plus**, sélectionnez **Retirer des membres** pour une suppression par lot, ou sélectionnez **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe** et **Renommer**.

Envoyer des messages ou des e-mails de groupe

Dans l'interface **Contacts**, sélectionnez **Groupes**, ouvrez un groupe :

- Envoyer un message de groupe : Appuyez sur  pour envoyer le message et sélectionner les membres cibles.

- Envoyer un e-mail de groupe : Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail et sélectionner les membres cibles.

Supprimer des groupes


Dans l'interface **Contacts**, accédez à **Groupes**. Vous pouvez supprimer des groupes de l'une des manières suivantes :

- Appuyez longuement sur le groupe à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur **Supprimer** en bas, sélectionnez le groupe à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

Ajouter des informations personnelles


Vous pouvez créer des cartes de visite avec des informations personnelles à partager avec d'autres. Vous pouvez également ajouter des informations personnelles d'urgence pour obtenir de l'aide en cas d'urgence.

Créer des cartes de visite

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Ma carte** et définissez votre photo de profil, votre nom, votre numéro de téléphone et d'autres informations.
- 3 Appuyez sur  pour créer une carte de visite avec un QR code.

 Vous pouvez également partager votre carte à l'aide de QR codes.

Ajouter des informations personnelles d'urgence

Dans l'interface **Contacts**, accédez à **Ma carte** >  **Informations en cas d'urgence**, appuyez sur **AJOUTER** et remplissez les informations personnelles, les informations médicales, les contacts d'urgence et d'autres informations.

 Pour modifier les informations ultérieurement, accédez à l'interface **Urgence** et appuyez sur



Après avoir défini les contacts d'urgence, si vous avez besoin d'appeler de l'aide, accédez à **Appel d'urgence** > **Informations en cas d'urgence** > **Contacts en cas d'urgence** à partir de l'écran où vous entrez le mot de passe de l'écran verrouillé et sélectionnez le contact d'urgence pour passer l'appel.

Supprimer l'historique des contacts

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Cliquez sur un contact avec un historique de contact.
- 3 Appuyez sur **Plus** > **Supprimer l'historique**, puis appuyez sur **Supprimer** et supprimez tous les journaux d'appels, les enregistrements d'appels et les messages du contact.

Téléphone

Passer un appel

Composer un numéro ou sélectionner un contact pour passer un appel


Pour passer un appel, vous pouvez procéder de l'une des deux manières suivantes :

- Ouvrez **Téléphone**, entrez une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom d'un contact, ou les initiales d'un contact pour trouver un numéro de contact, puis touchez pour passer l'appel.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis recherchez un contact ou sélectionnez un contact dans la liste des contacts pour passer l'appel.

Pour mettre fin à l'appel, touchez .

Utiliser la composition abrégée

Une fois que vous avez configuré la composition abrégée pour un contact, vous pouvez rapidement appeler ce contact avec la touche numérique qui lui a été attribuée.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Composition abrégée**, sélectionnez une touche numérique, puis définissez un contact pour ce numéro de composition abrégée.

Pour mettre fin à un appel, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

Pendant un appel, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre fin à l'appel.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Plus** et activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

Définir un arrière-plan pour les appels

Pour définir un fond d'écran comme arrière-plan des appels, procédez comme suit :

1 Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**.

2 Sélectionnez une image et définissez-la comme fond d'écran.


Vous pouvez également définir une photo de profil pour un contact, qui s'affichera en arrière-plan de l'appel.

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez un contact.

2 Touchez , puis , pour définir une photo de profil pour le contact sélectionné.

Passer un appel international

1 Contactez votre opérateur mobile pour activer et vous renseigner sur le service d'appels internationaux.


- 2 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez le contact à appeler.
- 3 Pour les numéros qui ne figurent pas dans la liste des contacts, ouvrez le composeur et maintenez enfoncée la touche **0** jusqu'à ce que l'icône **+** s'affiche. Saisissez le code pays et le numéro de téléphone, puis touchez  pour passer l'appel international.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.


Activer la fonction VoLTE

Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Activez **5G** si le réseau 5G est pris en charge. La fonction VoLTE sera alors activée par défaut.

Passer un appel vidéo


Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

Commencer une nouvelle expérience d'appel avec VoWi-Fi

VoWi-Fi est basé sur le réseau Wi-Fi pour les appels Internet et peut être utilisé en mode avion.

- 1 Cette fonctionnalité nécessite la prise en charge par votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur pour activer VoWi-Fi.
- 2 Accédez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)** et activez **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)**.
- 3 Si les paramètres ne prennent pas effet automatiquement, restaurez les paramètres réseau. Accédez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Réinitialisation** > **Restaurer les paramètres réseau** et réinitialisez le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth.




Gérer les appels entrants

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en attente d'appel pour répondre aux appels entrants alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel.

Si vous ne pouvez pas répondre à un appel parce que votre appareil est défectueux ou le signal réseau médiocre, vous pouvez également définir la fonctionnalité de transfert d'appels pour transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou appareil.

Répondre à un appel entrant ou le refuser


Si vous recevez un appel lorsque l'écran est déverrouillé :

- touchez  pour répondre à l'appel
- touchez  pour refuser l'appel
- touchez  pour refuser l'appel et répondre avec un message

Activer Appel en attente



La fonctionnalité d'appel en attente vous permet, alors qu'un autre appel est déjà en cours, de répondre à un appel entrant en mettant le premier appel en attente. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres**, puis à **Plus** > **Appel en attente**.

 Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Répondre à un nouvel appel entrant pendant un appel


- 1** Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel, touchez  pour y répondre.
- 2** Touchez  ou touchez un appel en attente dans la liste pour basculer entre les deux appels.

Activer le transfert d'appels

Une fois que la fonctionnalité de transfert d'appels aura été activée, les appels qui répondent à vos conditions prédéfinies seront automatiquement transférés vers le numéro de téléphone que vous avez spécifié. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1** Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.

2 Sélectionnez et activez une méthode de transfert, puis entrez et confirmez le numéro cible.

 Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

SOS et appels d'urgence

Utiliser Urgence

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez rapidement et discrètement envoyer un message ou passer un appel à vos contacts en cas d'urgence.

1 Allez à **Paramètres > Sécurité et urgence > Urgence** et touchez **Contacts en cas d'urgence** pour ajouter un contact en cas d'urgence.


2 Activez **Envoi d'un message d'urgence** et **Appel automatique d'urgence**, et définissez les autorisations correspondantes quand vous y êtes invité.

Une fois que vous avez activé la fonction Urgence et que vous vous trouvez dans une situation d'urgence, appuyez cinq fois de suite rapidement sur le bouton Marche/Arrêt et votre appareil enverra automatiquement à vos contacts d'urgence un message indiquant votre position géographique actuelle. En outre, il appellera automatiquement vos contacts d'urgence un par un et émettra un message d'urgence pré-enregistré, puis il mettra fin automatiquement à l'appel.

Si **Appel automatique d'urgence** est désactivé, après l'envoi du message, votre appareil affichera l'écran d'appel d'urgence, à partir duquel vous pourrez rapidement appeler un service d'urgence ou l'un de vos contacts d'urgence.

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez passer des appels d'urgence directement depuis l'écran verrouillé de votre appareil, même s'il n'y a pas de signal.





 La fonction d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et aux différents opérateurs mobiles. Des problèmes de réseau ou d'autres types d'interférences peuvent entraîner le non-fonctionnement des appels d'urgence.

1 Dans l'écran verrouillé, accédez à l'écran de saisie de votre mot de passe et touchez **Appel d'urgence**. Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est bon et que votre appareil dispose d'une connexion Internet, il obtiendra automatiquement votre position géographique et l'affichera à l'écran.

2 Entrez votre numéro d'urgence local et touchez  pour appeler le numéro. Vous pouvez également toucher **Informations en cas d'urgence** et sélectionner un contact à appeler en cas d'urgence.

Effectuer des opérations pendant un appel

Pendant un appel, un menu d'opérations pendant l'appel s'affichera.



- Touchez  pour basculer le canal audio vers le haut-parleur.
- Touchez  pour démarrer un autre appel. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Touchez  pour utiliser le composeur de numéro.
- Pendant un appel, vous pouvez masquer l'écran d'appel et accéder à d'autres applications en revenant à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil en utilisant le mode de navigation actuel de votre appareil.
Pour revenir à l'écran d'appel, touchez l'icône verte dans la barre d'état.
- Touchez  pour mettre fin à un appel.

Agenda


Utiliser des événements

Les événements vous aident à planifier des activités dans votre vie quotidienne et professionnelle : assister à des réunions d'entreprise, organiser des rencontres ou effectuer des remboursements de cartes de crédit. Vous pouvez ajouter des événements et définir des rappels pour vous aider à organiser votre emploi du temps à l'avance.


Ajouter des horaires

- 1 Accédez à **Agenda**, puis touchez .
- 2 Saisissez les détails tels que le titre, l'emplacement, l'heure de début et de fin de l'horaire.
- 3 Appuyez sur **Ajouter d'autres champs**, puis sur **Rappel** ou **Deuxième rappel** pour définir un rappel pour l'horaire.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer l'horaire.


Importer des rappels de réunions

- 1 Allez à **Agenda** >  > **Gérer les comptes**.
- 2 Touchez **Ajouter un compte**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter à l'agenda vos e-mails professionnels (de votre compte Exchange) afin de visualiser les rappels de réunions.

Rechercher un événement


- 1 Dans l'écran **Agenda**, touchez .
- 2 Entrez dans la zone de recherche des mots clés de votre événement (titre ou lieu, par exemple).

Partager un événement

- 1 Ouvrez **Agenda**, puis touchez un événement dans un écran de l'Agenda ou sous l'onglet Programme.
- 2 Touchez  > **Partager** pour partager l'événement lorsque vous y êtes invité.

Supprimer un événement



Vous pouvez supprimer un événement en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Agenda**, touchez l'événement que vous souhaitez supprimer, puis touchez  > **Supprimer**.
- Dans l'écran **Programme**, appuyez quelques instants sur un événement, sélectionnez les événements que vous voulez supprimer, puis touchez **Supprimer l'événement**.

Événements importants



Donnez une priorité aux événements pour les différencier et les mettre en évidence afin que vous puissiez vous concentrer sur les événements importants et les gérer efficacement.

Ajouter des événements importants

Activez **Agenda**, appuyez sur  et touchez **Priorité** pour définir l'événement comme **Important** dans l'interface de détails. Entrez des détails tels que le titre, le lieu, l'heure de début et de fin de l'événement, etc. et appuyez sur  pour enregistrer.

Marquer les événements existants comme importants

Marquer manuellement :

Activez **Agenda**, appuyez sur  et touchez **Priorité** pour sélectionner **Important** dans l'interface de détails. Dans l'interface « Aperçu de l'événement », appuyez sur le menu déroulant de  > **Priorité** à droite de l'événement.

Marquage automatique :

Si des **Participants VIP** sont contenus dans l'événement, Agenda reconnaîtra intelligemment la date comme importante.

Définir une notification d'Agenda


Vous pouvez définir le type de notification d'Agenda qui correspond à vos besoins. Vous pouvez définir des notifications dans la barre d'état, dans une bannière ou par sonnerie. Après que vous aurez défini l'heure de rappel par défaut, votre appareil enverra une notification à l'heure indiquée.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

- Touchez **Rappel par défaut** ou **Heure de rappel pour les événements d'une journée entière** pour définir l'heure du rappel.
- Touchez **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le type de la notification.

Personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda, par exemple en spécifiant le jour de début de la semaine et en indiquant si vous souhaitez afficher les numéros de semaine.

1 Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

2 Sélectionnez le jour de début de la semaine ou activez l'option permettant d'afficher les numéros de semaine.

Définir d'autres agendas

Vous pouvez passer à d'autres agendas basés sur d'autres calendriers, par exemple le calendrier lunaire chinois ou le calendrier islamique.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Autres calendriers** et sélectionnez le calendrier que vous souhaitez utiliser.

Voir les jours fériés nationaux/régionaux

Vous pouvez consulter les jours fériés nationaux/régionaux dans l'Agenda afin de planifier un voyage.

1 Accédez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Jours fériés nationaux/régionaux**.


2 Activez l'option pour un pays ou une région ; votre téléphone téléchargera automatiquement les informations de jours fériés pour ce pays ou cette région et les affichera dans l'Agenda.

Horloge


Définir des alarmes

Vous pouvez définir des alarmes pour qu'elles émettent un son ou produisent des vibrations à des moments précis.

Ajouter une alarme

1 Accédez à **Horloge** > **Alarme**, activez  pour ajouter une alarme.

2 Suivez les invites pour définir la sonnerie, l'intervalle de répétition, etc.

3 Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

Modifier ou supprimer une alarme

Touchez une alarme existante pour la modifier ou la supprimer.

Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever lorsque l'alarme sonne, vous pouvez simplement toucher le bouton de répétition ou appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Les paramètres de répétition peuvent être définis lors de la création de l'alarme.



Éteindre une alarme

Lorsque l'alarme sonne, faites glisser le bouton qui apparaît en bas de l'écran vers la gauche/droite pour éteindre l'alarme.


Utiliser le minuteur ou le chronomètre

Le minuteur peut être utilisé pour déclencher un compte à rebours à partir d'une durée spécifiée, tandis que le chronomètre peut être utilisé pour mesurer la durée d'un événement.

Minuteur

Allez à **Horloge** > **Minuteur**, réglez la durée du temps et touchez  pour démarrer le minuteur. Pour l'arrêter, touchez .


Chronomètre

Allez à **Horloge** > **Chronomètre** et touchez  pour démarrer le chronomètre. Pour l'arrêter, touchez .

Afficher une double horloge dans l'écran verrouillé






Lorsque vous êtes hors de votre fuseau horaire, **Double horloge** permet d'afficher en même temps dans l'écran verrouillé l'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, activez **Double horloge** et définissez une **Ville de résidence**. L'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez actuellement s'afficheront désormais toutes les deux dans l'écran verrouillé.




 Une seule horloge s'affichera dans l'écran verrouillé si votre lieu de séjour actuel se trouve dans le même fuseau horaire que votre ville de résidence.

Notes



Ajouter du contenu à une note

- 1 Accédez à **Notes** > **Notes** et touchez .
- 2 Saisissez le titre et le contenu de la note. Vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes :
 - Toucher  pour ajouter une liste de contrôle.
 - Toucher  pour modifier le style du texte, l'alignement des paragraphes et l'arrière-plan.
 - Toucher  pour insérer une image. Touchez et maintenez l'image, puis faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée dans la note.
 - Pour organiser vos notes afin d'en faciliter l'accès et la consultation, touchez **Aucune catégorie** après avoir terminé afin d'y ajouter une étiquette.
- 3 Touchez  pour enregistrer la note.

Ajouter une note en scannant des documents

- 1 Ouvrez **Bloc-notes** et allez à **Notes** >  >  > **Scanner le document**.
- 2 Alignez l'appareil photo de votre téléphone avec l'image ou le fichier que vous souhaitez scanner et touchez  pour lancer la numérisation. Les pages scannées sont enregistrées dans le Bloc-notes.



Importer un PDF pour créer des notes

- 1 Activez **Notes**, accédez à **Notes** >  > **importer un fichier PDF** et sélectionnez le fichier PDF à importer.
- 2 Vous pouvez afficher le fichier importé dans **Notes** et ajoutez des annotations manuscrites et des signets.
- 3 Après l'ajout, appuyez sur  pour enregistrer.
- 4 Si une page PDF est annotée ou mise en signet, elle sera catégorisée et enregistrée dans **Notes** pour une visualisation rapide.

Ajouter une note manuscrite

Vous pouvez ajouter une note manuscrite pour noter des idées et des éclairs d'inspiration difficiles à rédiger.

- 1 Accédez à **Notes** > **Notes** et touchez .

- 2 Touchez  pour écrire ou dessiner le contenu dans la couleur sélectionnée.
- 3 Touchez  pour enregistrer la note.




Créer des listes de tâches

Vous pouvez créer des listes de tâches pour garder une trace des éléments essentiels du quotidien (listes de courses, tâches professionnelles ou tâches ménagères).

Ajouter une tâche

Vous pouvez ajouter une tâche et définir un rappel d'heure ou de pour cette tâche.

Si vous avez marqué la tâche comme importante, un rappel en plein écran s'affichera lorsque l'écran sera verrouillé.

- 1 Allez à **Bloc-notes** > **À faire** et touchez .
- 2 Entrez votre tâche.
- 3 Touchez , définissez une heure et touchez **OK**.
- 4 Activez  pour marquer la tâche comme importante.
- 5 Touchez **Enregistrer**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Définir des rappels répétés pour une tâche

Si vous spécifiez une heure pour une tâche donnée, vous pouvez sélectionner un mode de répétition (par exemple, **Jamais**, **Tous les jours**, **Toutes les semaines**, **Tous les mois** ou **Tous les ans**) et votre appareil vous invitera de manière de manière répétée à effectuer la tâche à l'heure indiquée.

Synchroniser des notes

Synchronisez vos données de notes locales avec d'autres téléphones pour une visualisation facile via Exchange Mail ou Cloud HONOR.

Rester synchronisé

L'activation de Rester synchronisé vous permet de synchroniser les notes locales sur le cloud. Connectez-vous à votre Compte HONOR sur n'importe quel appareil pour afficher ces notes à tout moment, n'importe où.

Choisissez **Notes** >  > **Paramètres** > **Synchroniser les notes avec le cloud** et activez Rester synchronisé en suivant l'invite.

Synchronisation Exchange

Synchronisez les données de votre messagerie professionnelle sous votre compte Exchange dans **Notes**, pour garder une trace de vos éléments importants au travail, à tout moment, n'importe où.

- 1 Connectez-vous au compte Exchange sur votre téléphone.
- 2 Vous pouvez synchroniser les données Notes et Tâches dans le compte Exchange sur **Notes** en faisant glisser vers le bas et en actualisant la liste de diffusion d'Exchange pour générer les notes et les tâches correspondantes.

Un dossier nommé par ce compte Exchange est automatiquement généré dans **Notes** pour une gestion plus facile.

Transfert d'anciennes notes

Vous pouvez migrer vos notes dans **Notes** sur votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone de différentes manières, telles que la synchronisation Compte HONOR, Device Clone, la sauvegarde des données et HONOR Share.

- **Synchronisation Compte HONOR** : Connectez-vous à votre Compte HONOR sur votre ancien téléphone et synchronisez les données de Notes de votre ancien téléphone vers le cloud. Connectez-vous au même Compte HONOR sur votre nouveau téléphone pour synchroniser les données de **Notes**.
- **Device Clone** :
Vous pouvez utiliser Device Clone pour migrer **Notes** et d'autres données de votre ancien téléphone vers votre nouveau.
- **Sauvegarde des données** : En sauvegardant via un appareil de stockage externe, vous pouvez sauvegarder des données sur une carte mémoire externe ou un appareil de stockage USB et les restaurer dans le stockage externe du téléphone une fois la sauvegarde terminée.
- **HONOR Share** : Sélectionnez les notes que vous souhaitez partager et migrez-les rapidement vers votre nouveau téléphone via HONOR Share.

Conversion des notes à l'ancien format

Lorsque les notes de l'ancien téléphone sont migrées vers le nouveau téléphone, les notes à l'ancien format ne sont prises en charge que pour l'affichage et peuvent être modifiées après la conversion au nouveau format.

Accédez à **Notes**, appuyez sur le menu déroulant de **Notes**, et affichez les **notes à l'ancien format**.

- **Tout convertir** : Accédez à **Notes ancien format** > **Tout convertir** > **Convertir**, et le catalogue de **Notes ancien format** disparaîtra automatiquement une fois la conversion terminée.
- **Convertir une note** : Lors de la première ouverture d'une note à l'ancien format, **Convertir cette note ?** sera demandé à l'écran. Appuyez sur **Convertir** pour convertir. S'il

vous est indiqué un format non converti pour la première fois, la note ouverte ne prend en charge que **Supprimer** et **Convertir le format**, et ne prend pas en charge la modification. Elle doit être convertie pour pouvoir la modifier.

Gérer votre Bloc-notes

Vous pouvez trier les éléments de votre Bloc-notes par catégorie et les placer dans différents dossiers, supprimer les éléments indésirables et partager des éléments avec d'autres personnes.

Lorsque vous consultez une liste d'éléments ou un élément individuel dans le Bloc-notes, touchez la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au premier élément ou au début de l'élément que vous êtes en train de consulter.

Utiliser le verrouillage des applications pour le Bloc-notes ou verrouiller une note

Activer le verrouillage des applications pour le Bloc-notes: allez à **Paramètres > Sécurité > Verrouillage des applications**, entrez le mot de passe de l'écran verrouillé ou personnalisez le mot de passe du verrouillage des applications lorsque vous y êtes invité, puis activez le bouton situé en regard de Bloc-notes.


Trier les éléments de Notes par catégorie

Pour trier les notes dans différents dossiers par catégorie, vous pouvez ajouter des étiquettes de différentes couleurs pour distinguer les catégories et modifier les dossiers pour rendre vos notes plus clairement classées et faciles à trouver.

Voir toutes les notes :

- Dans l'interface de la liste **Notes**, différentes notes sont affichées dans différentes couleurs et vous pouvez également saisir des mots-clés dans la zone de recherche pour trouver rapidement les notes que vous souhaitez afficher.
- Appuyez sur le menu déroulant de droite de **Notes** pour afficher différentes notes telles que **Notes**, **Favoris**, **Récemment supprimées**, etc.

Créer/modifier des dossiers :

- Ouvrez **Mon dossier**, appuyez sur  > **Nouveau dossier** pour sélectionner la couleur de dossier souhaitée, saisissez le nom du dossier et appuyez sur **Enregistrer**.
- Vous pouvez faire glisser vers la gauche sur un dossier pour l'épingler, le déplacer, le modifier ou le supprimer.

Déplacer/verrouiller des notes ou ajouter des notes aux favoris :


- Dans l'interface de la liste des notes, appuyez longuement sur la note que vous devez modifier, appuyez sur **Déplacer** pour sélectionner le dossier dans lequel les notes seront déplacées.
- Appuyez sur **Plus > Favoris** pour enregistrer ou épingler une note.
- Ouvrez la note à verrouiller, appuyez sur **Plus > Verrouiller** en bas à droite.

- Dans l'interface de la liste **Notes**, vous pouvez faire glisser vers la gauche sur une note pour l'épingler, la déplacer, la modifier ou la supprimer.



 Les notes dans le dossier sous le compte Exchange ne sont pas prises en charge pour la modification.

Partager des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez partager des éléments du Bloc-notes des manières suivantes :


- Pour partager une note ou une tâche, dans l'écran **Notes** ou **Tâches**, ouvrez celle que vous souhaitez partager, touchez  et partagez-la lorsque vous y êtes invité.

Il est possible de partager des notes en touchant **En tant qu'image**, **En tant que texte**, **Exporter en tant que document** ou **Vers un autre appareil**.

-  Après avoir touché **Exporter en tant que document**, vous pouvez choisir d'exporter la note sous forme de fichier TXT ou HTML, qui sera enregistré par défaut dans **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Documents > NotePad**.
- Pour partager plusieurs notes, dans l'écran **Notes**, appuyez de manière prolongée sur une note, puis sélectionnez celles que vous voulez partager. Ensuite, touchez  et partagez-les lorsque vous y êtes invité.



Imprimer les éléments du Bloc-notes


1 Dans l'écran **Notes**, ouvrez l'élément que vous souhaitez imprimer.

2 Allez à  > **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante et configurez les paramètres d'impression I.

Supprimer des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez supprimer des éléments du Bloc-notes grâce à l'une des deux méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Notes** ou **Tâches**, faites glisser un élément vers la gauche et touchez  pour le supprimer.
- Appuyez quelques instants sur la note ou la tâche que vous souhaitez supprimer, sélectionnez les cases à cocher de toutes les autres notes ou tâches que vous souhaitez également supprimer (ou glissez sur leurs cases à cocher), puis touchez .






Pour restaurer un élément supprimé du Bloc-notes, touchez **Notes** ou **Tâches**, sélectionnez dans **Récemment supprimées** l'élément que vous souhaitez restaurer, puis touchez .

Enregistreur sonore

Enregistreur sonore

L'enregistreur sonore vous permet d'enregistrer de l'audio afin que vous puissiez l'écouter à tout moment.

Enregistrement audio




- 1 Ouvrez **Enreg. sonore** dans le dossier **Outils**. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- 2 Vous pouvez appuyer sur  pour marquer les points clés pendant l'enregistrement.
- 3 Vous pouvez également appuyer sur . Passer à  indique que **Fonctionnalité Amélioration vocale** a été activé. Lors de l'enregistrement, le bruit ambiant est réduit, ce qui rend la voix humaine plus claire.
- 4 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement
- 5 Vous pouvez appuyer longuement sur le fichier d'enregistrement pour le partager, le renommer ou le supprimer.

Vous pouvez également accéder à **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Sounds** pour afficher les fichiers enregistrés.



Lire l'enregistrement audio

Les fichiers d'enregistrement seront affichés sous forme de liste sur la page d'accueil de **Enreg. sonore** et peuvent être lus en appuyant dessus.

Sur l'écran du lecteur, vous pouvez :


- Appuyer sur  pour sauter automatiquement les sections sans son.
- Appuyer sur  pour changer la vitesse de lecture.
- Appuyer sur  pour marquer les points clés.
- Appuyez sur le nom d'un repère pour le renommer.

Modifier les fichiers d'enregistrement audio

- 1 Accédez à la page d'accueil de **Enreg. sonore**. Appuyez sur le fichier d'enregistrement.
- 2 Appuyez sur . La forme d'onde complète de l'enregistrement s'affiche.
- 3 Faites glisser les curseurs de début et de fin de l'enregistrement pour sélectionner une section. Vous pouvez également zoomer sur la zone de forme d'onde avec deux doigts pour ajuster la zone, puis sélectionner la section.
- 4 Appuyez sur . Sélectionnez **Conserver la portion sélectionnée** ou **Supprimer la portion sélectionnée**.

Partager des fichiers d'enregistrement audio

Accédez à la page d'accueil de **Enreg. sonore**. Vous pouvez partager des fichiers d'enregistrement audio par l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez longuement sur le fichier d'enregistrement pour entrer en mode multi-sélection, cochez les fichiers d'enregistrement uniques ou multiples que vous souhaitez partager, appuyez sur **Partager**, puis sélectionnez une méthode de partage.
- Appuyez sur l'un des fichiers d'enregistrement que vous souhaitez partager pour accéder à l'interface de lecture, puis appuyez sur  > **Partager** et choisissez une méthode de partage.

E-mail

Ajouter des comptes e-mail


Vous pouvez ajouter votre compte e-mail dans **Email** pour pouvoir accéder facilement à vos courriels depuis votre appareil.

Ajouter un compte de messagerie personnel

- 1 Ouvrez **Email** sur votre téléphone, puis sélectionnez l'un des fournisseurs de messagerie proposés.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, touchez **Se connecter** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système se connectera alors automatiquement au serveur de messagerie et vérifiera ses paramètres.


Ajouter un compte Exchange

Microsoft Exchange permet la messagerie numérique au sein d'une entreprise. Si la boîte mail de votre entreprise utilise le serveur Exchange, vous pouvez vous connecter au compte de messagerie de votre entreprise à partir de votre appareil.

- 1 L'administrateur du serveur de messagerie de l'entreprise peut vous communiquer le nom du domaine, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 2 Ouvrez **Email** et sélectionnez **Exchange**.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 4 Touchez **Manuelle**. Dans l'écran **Configurer un compte**, saisissez le nom de domaine de la messagerie, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 5 Touchez , puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système va alors se connecter automatiquement au serveur de messagerie et vérifier ses paramètres.

Définir des notifications d'arrivée d'e-mails

Vous pouvez définir un mode de notification pour vos e-mails.

- 1 Accédez à **Email** >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**.
- 2 Sélectionnez le compte e-mail pour lequel vous voulez définir des notifications, activez l'option **Autorisation de notifier**, puis sélectionnez un mode de notification.


Calculatrice

Calculatrice





La calculatrice sur votre appareil vous permet de réaliser des calculs mathématiques de base, mais aussi de calculer des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométriques.

Utiliser la calculatrice de base

Vous pouvez ouvrir la calculatrice en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Recherchez **Calculatrice** dans le dossier **Outils**.
- Faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour afficher le panneau des raccourcis, puis touchez  pour ouvrir la calculatrice.



Copier, supprimer, ou effacer des chiffres

- Copier le résultat d'un calcul : touchez/maintenez le résultat d'un calcul, touchez **Copier**, puis collez-le à un autre endroit, par exemple dans une note ou dans un message.
- Supprimer le dernier chiffre : touchez .
- Effacer l'affichage : touchez . Vous pouvez également toucher  pour effacer l'affichage après avoir touché  pour terminer le calcul.

Lampe-torche

Lampe-torche

Vous pouvez allumer la lampe-torche en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche.
- Faites glisser vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran verrouillé pour afficher le panneau des raccourcis et touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche.

Lorsque la lampe-torche est allumée, une notification l'indique dans l'écran verrouillé.

Touchez  pour éteindre la lampe-torche.

Boussole

Boussole

La boussole affiche l'orientation de votre téléphone ainsi que la latitude et la longitude de sa position actuelle.

1 Pour ouvrir la boussole :

- Faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour ouvrir le champ de recherche, saisissez **Boussole**. Le premier résultat de recherche est la **Boussole** intégrée du système.
- Ouvrez **Boussole** dans le dossier **Outils**.

2 Afficher l'orientation et les coordonnées.

- Placez votre téléphone horizontalement, l'orientation et la latitude et la longitude actuelles seront affichées à l'écran.
- Placez votre téléphone verticalement, l'orientation et la latitude et la longitude actuelles seront affichées dans une scène en direct.

3 Pour verrouiller l'orientation actuelle, appuyez sur le disque gradué de la boussole. Une zone graduée bleue s'affiche lorsque l'orientation s'écarte de l'original.

Pour obtenir des informations d'orientation plus précises, essayez de garder la boussole horizontale ou verticale par rapport au sol sans déviation angulaire.

Miroir

Utiliser votre téléphone comme miroir

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme miroir pour vérifier votre apparence.



Accédez à **Outils** > **Miroir**. Vous pouvez alors :

- Effectuer un zoom avant ou arrière : faites glisser le curseur de zoom en bas. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant et deux fois encore pour restaurer la vue d'origine.
- Enregistrer l'image : appuyez sur l'écran pour mettre en pause sur l'image actuelle. Appuyez à nouveau sur l'écran pour reprendre. Lorsque l'image est en pause, appuyez sur



pour enregistrer l'image. L'image sera enregistrée dans **Galerie**.


- Régler la luminosité du miroir : appuyez sur  ou  en haut de l'écran.

- Embuer l'écran : appuyez sur  et activez **Souffler**. Soufflez ensuite dans le microphone pour que l'écran s'embue. Essuyez l'écran pour dissiper la buée.
- Modifier le cadre du miroir : appuyez sur  pour changer de cadre.
- Créer un effet de miroir brisé : touchez l'écran de manière prolongée pour « fracturer » le miroir (un son va être émis). Appuyez à nouveau sur l'écran pour « réparer » le miroir.

Gestionnaire système

Libérer l'espace de stockage de votre téléphone

Le **Nettoyage** de **Gestionnaire système** analysera le stockage des fichiers redondants et des fichiers volumineux, tels que les résidus d'application, les packages d'installation redondants et les données générées par WeChat, et fournira des suggestions de nettoyage pour vous aider à libérer de l'espace.

- 1 Accédez à **Gestionnaire système** et appuyez sur **Nettoyage**.
- 2 Une fois l'analyse terminée, appuyez sur **Nettoyer** ou **Nettoyer** derrière l'élément à nettoyer et suivez les instructions pour supprimer les fichiers redondants.
 -  Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran et votre téléphone analysera à nouveau le stockage.

Nettoyer les fichiers en double


Gestionnaire système peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Gérer la consommation de données


Ouvrez **Gestionnaire système**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Afficher et gérer les applications gourmandes en données

- 1 Dans la partie **Consommation de données ce mois** de l'interface « Gestion de la consommation de données », vous pouvez afficher le classement des données utilisées par chaque application.
- 2 Appuyez sur l'application qui consomme beaucoup de données pour limiter son utilisation des données mobiles, des données en itinérance, des données d'arrière-plan, etc.
 -  Certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) ne peuvent pas restreindre l'accès à Internet dans la « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.


Afficher et définir l'accès Internet pour les applications

Dans l'interface « Gestion de la consommation de données », appuyez sur **Accès réseau**, décochez **Données mobiles** et configurez les applications consommatrices de données (telles qu'un lecteur vidéo) pour qu'elles soient utilisées uniquement en connexion via Wi-Fi.

-  Vous ne pouvez pas restreindre l'accès à Internet pour certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) dans l'interface « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres > Applications > Applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1** Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2** Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Ajouter des informations sur le forfait de la carte SIM dans **Gestionnaire système** et définir des rappels d'utilisation. Ensuite, **Gestionnaire système** vous rappellera la consommation de données en temps opportun.

Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez définir des forfaits pour chaque carte.

- 1** Sur la page **Consommation de données**, touchez **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et réglez selon les instructions à l'écran.
- 2** Sur la page **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez faire en sorte que le système envoie des rappels ou coupe directement l'accès à Internet lorsque la consommation mensuelle de données mobiles/en itinérance dépasse la limite.
- 3** Sur la page **Plus de paramètres données**, vous pouvez également activer **Présentation données consommées sur écran verrouillé**.

Device Clone

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.

Migrer des données depuis un appareil Android

- 1** Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone** . Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **HONOR** ou **Autre Android**.
- 2** Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3** Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4** Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.

i **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

Migrer des données depuis un iPhone ou un iPad

- 1** Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **iPhone/iPad**.
- 2** Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3** Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4** Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le clonage des données.

i **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant iOS 8.0 ou version ultérieure.

Astuces


Astuces

Astuces propose une sélection de trucs et astuces pour vous aider à apprendre rapidement à utiliser votre téléphone. L'application fournit également une version complète du manuel d'utilisation pour une référence facile à tout moment.

Présentation de la section **Astuces** :

- Astuces illustrées : Une petite vidéo ou une image avec un texte clair et concis pour vous aider à maîtriser une opération. Les cartes sont classées par scénario, ce qui vous permet de choisir facilement la section qui vous intéresse.
- Astuces détaillées : Instructions faciles d'accès et faciles à comprendre sur les fonctions avancées de votre téléphone.

Fonctions principales d'**Astuces** :

- Rechercher : Entrez un mot-clé pour récupérer tout le contenu associé dans **Astuces**, vous permettant d'accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin. Elle offre également des informations à chaud pour référence.
- Aimer et commenter : Vous pouvez consulter les informations et donner votre avis.
- Essayez-le : Fournit le bouton **Essayer** pour les fonctions clés ou compliquées. Appuyez dessus pour accéder directement à l'interface de la fonction.
-  La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.


Paramètres

Wi-Fi

Présentation du Wi-Fi


Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles. Vous pouvez également activer le contrôle du niveau de sécurité Wi-Fi pour éviter les points d'accès risqués et assurer un accès à Internet sécurisé.

Accéder au réseau Wi-Fi


-  Soyez prudent lorsque vous accédez au Wi-Fi gratuit dans les lieux publics afin d'éviter les risques potentiels pour la sécurité tels que les fuites de vie privée et la perte de propriété.

Saisir le code PIN pour vous connecter au réseau Wi-Fi

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
- 2 Sur la page des paramètres, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi par l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Si un réseau crypté est sélectionné, vous devez saisir le mot de passe.
 - Déroulez vers le bas du menu, appuyez sur **Ajouter un réseau** et suivez les invites à l'écran pour saisir le nom du réseau et le mot de passe pour établir la connexion.

Lorsque la barre d'état affiche  , cela indique que votre téléphone accède à Internet via Wi-Fi.


Se connecter en scannant le QR code


- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
 - 2 Accédez à page des paramètres **Wi-Fi** sur votre téléphone qui partage le réseau, appuyez sur le réseau qui est connecté et obtenez le QR code.
 - 3 Scannez le QR code avec votre téléphone pour vous connecter au réseau et suivez les instructions pour accéder au réseau.
-  Certains réseaux cryptés peuvent ne pas prendre en charge la connexion par scan de code. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils HONOR. Wi-Fi direct vous permet de transférer des fichiers volumineux vers un appareil à proximité plus rapidement que le Bluetooth et sans avoir à associer les appareils.

- 1 Sur l'appareil récepteur, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez le **Wi-Fi**.

- 2 Allez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher des appareils à proximité qui ont activé le Wi-Fi Direct.
- 3 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner les fichiers que vous voulez partager, touchez  et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 4 Touchez l'icône de l'appareil récepteur pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.
- 5 Sur l'appareil récepteur, acceptez la demande de transfert Wi-Fi direct.

Ensuite, allez à **Fichiers** > **Parcourir** > **Téléphone** > **Download** > **Wi-Fi Direct** pour voir les fichiers reçus.

Sélectionner un réseau via Wi-Fi+

Lorsque Wi-Fi+ est activé, si votre appareil détecte un réseau Wi-Fi auquel il s'est précédemment connecté ou étant gratuit, il activera alors automatiquement le Wi-Fi et se connectera au réseau. Votre appareil évaluera également la qualité du réseau Wi-Fi actuel et passera sur les données mobiles si le signal Wi-Fi est médiocre.

- 1 Allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Plus de paramètres**, puis activez ou désactivez **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Fonctions Bluetooth de base pour votre Téléphone

Vous pouvez connecter votre téléphone à des écouteurs Bluetooth, des enceintes, des systèmes de divertissement de voiture ou partager des données de votre téléphone avec d'autres appareils via Bluetooth.

Présentation des fonctions Bluetooth suivantes de votre téléphone : ① activer ou désactiver le Bluetooth ; ② le modifier le nom de l'appareil Bluetooth ; ③ associer des appareils Bluetooth ; ④ transférer des fichiers via Bluetooth ; ⑤ dissocier des appareils.

La portée effective du Bluetooth est de 10 mètres. Veuillez utiliser les fonctions Bluetooth dans la plage effective.

Activer ou désactiver le Bluetooth

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour accéder au panneau de notifications (vous pouvez faire glisser davantage vers le bas), puis activez ou désactivez **Bluetooth**. Appuyez longuement sur **Bluetooth** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres** > **Bluetooth** et activez ou désactivez le bouton **Bluetooth**.

Modifier le nom de l'appareil Bluetooth

- 1 Accédez à l'écran des paramètres pour **Bluetooth** et activez **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur **Nom de l'appareil**, saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK**.



Associer un appareil Bluetooth

- 1 Activez le Bluetooth sur l'appareil cible et rendez-le visible. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.
- 2 Depuis votre appareil, accédez à l'écran des paramètres **Bluetooth**, et activez le **Bluetooth** afin que votre appareil recherche automatiquement les autres appareils Bluetooth à proximité.
- 3 Sur la liste des **Appareils disponibles**, touchez celui que vous souhaitez associer avec votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.


Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, touchez  pour voir les astuces de connexion avec divers appareils Bluetooth.

Transférer des fichiers via le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer vers un autre appareil des vidéos, des photos, des contacts, et bien plus encore, à condition que les deux appareils se trouvent dans la portée effective du Bluetooth.

- 1 Associez l'appareil émetteur et l'appareil destinataire via le Bluetooth.
- 2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**.
 -  Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.
- 3 Touchez le nom Bluetooth de l'appareil destinataire pour commencer le partage.
- 4 Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Bluetooth.

Dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Sur la liste des **Appareils associés**, touchez  à côté du nom de l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis touchez **Dissocier**.

Réseau mobile


Se connecter aux données mobiles

- 1 Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2 Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Activez **Données mobiles**.
- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

Activer la 5G

-  Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
- Les appareils ne prennent pas tous en charge la 5G.

Les réseaux de données mobiles de cinquième génération, les systèmes sans fil de cinquième génération ou la cinquième génération (5G) sont la technologie de communication mobile de cinquième génération. Par rapport à la 4G, la 5G offre des taux de transfert de données plus élevés et une latence plus courte.

Lorsque deux cartes SIM sont insérées, si une seule carte prend en charge la 5G et qu'elle est sélectionnée comme carte par défaut pour les données mobiles, seule la carte par défaut pour les données prend en charge la 5G et l'autre carte prend en charge la 4G/3G/2G.

- 1 Veuillez vérifier si votre carte prend en charge la 5G en fonction du réseau de l'opérateur et du déploiement des services associés, et contactez votre opérateur réseau pour activer la 5G.
- 2 Si deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez SIM 1 ou SIM 2 comme carte par défaut pour les données.

Les fonctionnalités 5G peuvent ne pas être disponibles dans certains environnements réseau et emplacements géographiques en raison des interférences de bande du réseau de l'opérateur.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

Donner un nom à votre carte SIM

Vous pouvez donner un nom à vos cartes SIM pour faciliter leur identification et leur gestion. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme « Professionnelle » et l'autre comme « Personnelle ».

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**, et touchez



pour modifier le nom de la carte SIM.

Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.


 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

Définir les cartes SIM par défaut pour les données mobiles et pour les appels

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez la SIM 1 ou la SIM 2 comme carte SIM par défaut pour les données mobiles ou comme carte SIM par défaut pour les appels.

Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM

Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.


 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1** Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM > Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2** Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante. Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.

Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

Partager votre réseau via un point d'accès personnel


 Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. La connexion au réseau de données mobiles ou au réseau Wi-Fi de votre appareil sera alors partagée avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- définir un **Nom de l'appareil**
- définir un **Mot de passe**
- toucher **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Touchez un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer vers la **Liste de blocage**. Vous pouvez également retirer un appareil de la liste
- si vous partagez un réseau de données mobile, vous pouvez également toucher **Plus** pour définir **Limiter les données consommées** et **Bande de fréquence**.

Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1 Allez à **Paramètres > Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.
- 2 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3 Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.


Partager votre réseau via USB

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi actuellement connecté.

Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes:

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.
- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.


Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.

Activer la fonction VoLTE

Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Activez **5G** si le réseau 5G est pris en charge. La fonction VoLTE sera alors activée par défaut.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.

2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.


Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire système**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Afficher et gérer les applications gourmandes en données


1 Dans la partie **Consommation de données ce mois** de l'interface « Gestion de la consommation de données », vous pouvez afficher le classement des données utilisées par chaque application.

2 Appuyez sur l'application qui consomme beaucoup de données pour limiter son utilisation des données mobiles, des données en itinérance, des données d'arrière-plan, etc.

-  Certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) ne peuvent pas restreindre l'accès à Internet dans la « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.


Afficher et définir l'accès Internet pour les applications

Dans l'interface « Gestion de la consommation de données », appuyez sur **Accès réseau**, décochez **Données mobiles** et configurez les applications consommatrices de données (telles qu'un lecteur vidéo) pour qu'elles soient utilisées uniquement en connexion via Wi-Fi.

-  Vous ne pouvez pas restreindre l'accès à Internet pour certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) dans l'interface « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres > Applications > Applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1** Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2** Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Ajouter des informations sur le forfait de la carte SIM dans **Gestionnaire système** et définir des rappels d'utilisation. Ensuite, **Gestionnaire système** vous rappellera la consommation de données en temps opportun.

Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez définir des forfaits pour chaque carte.



- 1** Sur la page **Consommation de données**, touchez **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et réglez selon les instructions à l'écran.
- 2** Sur la page **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez faire en sorte que le système envoie des rappels ou coupe directement l'accès à Internet lorsque la consommation mensuelle de données mobiles/en itinérance dépasse la limite.
- 3** Sur la page **Plus de paramètres données**, vous pouvez également activer **Présentation données consommées sur écran verrouillé**.

Plus de connectivité

Projeter par sans fil l'écran de votre téléphone

Pour des raisons de sécurité, lorsque vous projetez par sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (un téléviseur, par exemple), les notifications de type appels entrants, SMS et alarmes de l'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1 Procédez comme suit en fonction du modèle et des fonctionnalités du grand écran:
 - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son option de projection sans fil.
 - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-lui un adaptateur HDMI sans fil. L'adaptateur HDMI sans fil doit être branché sur une source d'alimentation électrique.

 Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et pour savoir comment y activer la projection sans fil, consultez le guide de l'utilisateur ou le service clientèle du fabricant du grand écran.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez  .
- 3 Faites de nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activez **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les écrans disponibles.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil afin de finaliser la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Vous pouvez également glisser vers le bas à partir de la barre d'état, puis toucher **Se déconnecter**.

HONOR Share

HONOR Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge HONOR Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.


Activer ou désactiver HONOR Share


Vous pouvez activer ou désactiver HONOR Share de l'une des deux manières suivantes:

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **HONOR Share**. Vous pouvez également maintenir enfoncé **HONOR Share** pour accéder à son écran de configuration.
- Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **HONOR Share** pour activer ou désactiver **HONOR Share**.

Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de HONOR Share

HONOR Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils HONOR. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

- 1 Sur l'appareil récepteur, activez **HONOR Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **HONOR Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > HONOR Share**.


Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > HONOR Share**.

Partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur avec HONOR Share

Vous pouvez utiliser HONOR Share pour partager facilement des fichiers sans fil entre votre téléphone et un ordinateur (Windows ou macOS).

Affichez et modifiez les fichiers de votre téléphone sur votre PC sans avoir besoin d'un câble de données, ou envoyez des fichiers de votre PC vers votre téléphone.

Depuis votre téléphone vers le PC :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
- 2 Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état de votre téléphone pour accéder au panneau de notifications (continuez à faire glisser pour afficher plus de contenu). Appuyez longuement sur **HONOR Share** pour accéder à l'écran Paramètres et activez **HONOR Share**.
- 3 Activez **Gestionnaire de PC > HONOR Share** sur votre PC et assurez-vous que l'option **Autoriser la découverte par d'autres appareils** est activée.
- 4 Appuyez longuement sur le fichier à partager sur votre téléphone, appuyez sur  et sélectionnez **HONOR Share**. Une fois l'appareil récepteur découvert, appuyez sur son nom pour partager le fichier.

Depuis votre PC vers votre téléphone :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
- 2 Activez **HONOR Share** sur le téléphone.

3 Sélectionnez le fichier à partager sur votre PC et faites un clic droit **Afficher plus d'options** > **HONOR Share**. Le PC recherchera les téléphones dont la fonction **HONOR Share** est activée. Sélectionnez votre téléphone pour recevoir le fichier.

4 Suivez les invites à l'écran pour recevoir le fichier sur votre téléphone.

i Uniquement pris en charge avec les ordinateurs portables HONOR avec Gestionnaire PC version 15.0 et supérieure. Cette fonctionnalité peut varier selon le produit, veuillez vous référer à la situation réelle.

Impression One-Touch avec HONOR Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge HONOR Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser HONOR Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

1 Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants:

- Imprimantes compatibles Wi-Fi: l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
- Imprimantes compatibles WiFi Direct: l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
- Imprimantes compatibles Bluetooth: l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.

2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager** > **HONOR Share**.

3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.

i Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage HONOR Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Transférer des données entre votre appareil et votre ordinateur à l'aide d'un câble USB

1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Une fois le pilote automatiquement installé sur l'ordinateur, le nom du lecteur correspondant à votre appareil s'affiche.

2 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, allez à **Toucher pour plus d'options** et sélectionnez un mode de connexion USB pour transférer les données.

- **Transférer des photos** : utilisez le protocole de transfert d'image (PTP) pour transférer des photos entre votre appareil et votre ordinateur. Dans le nouveau

lecteur affiché sur l'ordinateur, vous pouvez visualiser les photos stockées sur votre appareil ou copier et coller des photos entre l'appareil et l'ordinateur.

- **Transférer des fichiers** : utilisez le protocole de transfert médias (MTP) pour transférer des fichiers multimédia entre votre appareil et votre ordinateur. Dans le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur, vous pouvez visualiser les photos stockées sur votre appareil ou copier et coller des photos entre l'appareil et l'ordinateur.
 -  Installez Lecteur Windows Media 11 ou une version plus récente sur votre ordinateur pour pouvoir visualiser les fichiers multimédia de votre appareil.
- **MIDI** : utilisez votre appareil comme dispositif d'entrée audio de MIDI, l'interface numérique pour instruments de musique, et écoutez de la musique sur votre ordinateur.

Imprimer des images et des documents



Connectez votre appareil à une imprimante certifiée Mopria via Wi-Fi. Vous pourrez ensuite imprimer des images et des documents depuis votre appareil.

Connecter votre appareil à une imprimante

- 1 Reportez-vous au manuel de l'imprimante ou consultez son fabricant pour vérifier qu'elle soit certifiée Mopria.
Si elle n'est pas certifiée Mopria, consultez son fabricant pour installer l'application ou le module complémentaire correspondants sur votre appareil.
- 2 Connectez votre appareil et l'imprimante au même réseau Wi-Fi en utilisant l'une des manières suivantes :
 - Connectez-vous à un routeur Wi-Fi : activez le Wi-Fi sur l'imprimante et connectez-la au routeur Wi-Fi. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le même routeur Wi-Fi, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
 - Connectez-vous avec Wi-Fi Direct : si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, allez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct**, puis touchez l'imprimante pour établir la connexion.
 - Connectez-vous au point d'accès de votre imprimante : si votre imprimante peut servir de point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer le point d'accès et définir un mot de passe. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
- 3 Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Impression** > **Service d'impression par défaut**, et activez **Service d'impression par défaut**.
- 4 Sélectionnez l'imprimante dans les résultats de la recherche ou suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'imprimante.

Imprimer des fichiers

Pour imprimer des fichiers en étant connecté par **Galerie** et **Notes** :

- Imprimer des photos : Si vous êtes connecté en **Galerie**, ouvrez la photo, appuyez sur  > **Imprimer/exporter en PDF**, sélectionnez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran.
- Imprimer des notes : Si vous êtes connecté en **Notes**, ouvrez la note, appuyez sur  > **Imprimer**, sélectionnez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran.


Écran d'accueil & fond d'écran

Définir votre fond d'écran

Utiliser un fond d'écran prédéfini

- 1 Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**.
- 2 Touchez l'image que vous souhaitez définir comme fond d'écran.
- 3 Définissez les options suivantes en fonction de vos préférences:
 - **Flouter**: applique un effet de flou, qui peut être ajusté en faisant glisser le curseur.
 - **Recadrer**: permet de faire défiler le fond d'écran dans l'écran d'accueil.
- 4 Touchez **Appliquer** Vous devez ensuite déterminer si vous souhaitez l'utiliser comme fond d'écran pour l'**Écran verrouillé et de déverrouillage**, l'**Écran d'accueil** ou **Les deux**.

Définir une image de la galerie en tant que fond d'écran

- 1 Ouvrez **Galerie**, et ouvrez l'image que vous souhaitez définir en tant que votre fond d'écran.
- 2 Allez à  > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Gérer la disposition de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran d'accueil pour qu'elle corresponde à vos habitudes d'utilisation de l'appareil.

Réorganiser les icônes sur l'écran d'accueil

Touchez et maintenez une icône jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'écran d'accueil.

Maintenir les icônes de l'écran d'accueil alignées

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Alignement automatique**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les espaces vides seront automatiquement remplis lorsque des applications sont retirées.

Verrouiller les positions des icônes de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Verrouillage de la disposition**.

Sélectionner le modèle de disposition de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, allez à **Paramètres de l'écran d'accueil > Disposition**, puis sélectionnez le modèle de disposition que vous préférez.

Définir votre écran d'accueil dans les paramètres

Vous pouvez aussi aller à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activer **Alignement automatique** et plus.

Utiliser Déverrouillage magazine

Déverrouillage magazine modifiera l'image affichée sur l'écran verrouillé à chaque allumage de l'écran. Vous pouvez accéder rapidement aux outils dans le panneau de raccourcis, afficher une signature et lire votre compte de pas sur l'écran verrouillé.

Activer Déverrouillage magazine

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Déverrouillage magazine** et activez **Déverrouillage magazine**.

Lorsque votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi, il télécharge automatiquement les images de Déverrouillage magazine.

Désactiver Déverrouillage magazine


Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Déverrouillage magazine** et désactivez **Déverrouillage magazine**.

Votre téléphone ne changera plus automatiquement les images de Déverrouillage magazine. Les images enregistrées dans les favoris et les images locales ajoutées à la bibliothèque de Déverrouillage magazine ne seront pas effacées.

Verrouiller ou retirer une image de Déverrouillage magazine

Allumez l'écran et faites glisser l'écran verrouillé vers le haut pour ouvrir le panneau des raccourcis.

Touchez  en haut de l'écran. Vous pouvez alors :

- Toucher **Épingler** et l'image de Déverrouillage magazine ne changera pas chaque fois que vous allumerez l'écran. Allez à nouveau à  > **Retirer image épinglée** pour réactiver le changement d'image.
- Toucher **Supprimer** pour supprimer l'image actuelle de la bibliothèque d'images de Déverrouillage magazine. L'image ne sera plus affichée dans l'écran verrouillé.


Si le déverrouillage par reconnaissance faciale est activé, ne regardez pas directement votre appareil lorsque vous allumez l'écran. Assurez-vous que votre appareil est toujours verrouillé avant de faire glisser vers le haut pour ouvrir le panneau des raccourcis.

S'inscrire aux images de Déverrouillage magazine

Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Déverrouillage magazine**, puis sélectionnez ou désélectionnez les types d'image de **Déverrouillage magazine** en fonction de vos préférences.

Définir une image stockée localement en tant qu'image de Déverrouillage magazine

Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Déverrouillage magazine** >

Ajoutées depuis Galerie, touchez , sélectionnez une image stockée localement, puis touchez .

Supprimer des images de Déverrouillage magazine enregistrées dans les favoris

Ouvrez **Galerie**, touchez l'onglet **Albums**, puis allez à **Autres** > **Déverrouillage magazine**. Pour sélectionner une image que vous souhaitez supprimer, maintenez-la enfoncée. Le cas échéant, vous pouvez sélectionner plusieurs images.

Utiliser le tiroir d'applications pour stocker des applications

Vous pouvez disposer vos applications dans un tiroir et n'afficher que les applications fréquemment utilisées sur votre écran d'accueil pour optimiser ce dernier.

Activer le tiroir d'applications

Allez **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**.

Une fois activé, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à toutes vos applications dans le tiroir.

Créer des raccourcis sur l'écran d'accueil

En mode Tiroir, faites glisser vers le haut sur l'écran d'accueil pour afficher le tiroir, touchez et maintenez une application jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'écran d'accueil.

Déplacer des applications vers le tiroir

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez **Retirer**. Cette opération retirera uniquement l'icône d'application de votre écran d'accueil mais ne la désinstallera pas.

Vous pourrez encore la trouver dans le tiroir d'applications.

Désactiver le mode Tiroir

Pour revenir à l'écran d'accueil standard, accédez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Style d'écran d'accueil** et sélectionnez **Classique**.

Affichage & luminosité

Ajuster la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur en fonction de vos préférences.

Ajuster automatiquement la luminosité de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, et activez **Automatique**.

Votre appareil ajustera alors automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions de luminosité ambiante.

Régler manuellement la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler manuellement la luminosité de l'écran en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications.

Dans la section  , faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran.

- Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité**. Dans la section  , faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran.

Ajuster le mode de couleur

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode & température de couleur** et sélectionnez le mode de couleur que vous préférez. Le mode **Normales** sera plus agréable pour vos yeux et est donc recommandé.

- **Normales** : tons de couleurs naturelles
- **Vives** : tons de couleurs vives


Ajuster la température de couleur

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode & température de couleur** et sélectionnez la température de couleur que vous préférez. **Par défaut** et **Chaude** seront plus agréables pour vos yeux et sont donc recommandées.

- **Par défaut** : une teinte naturelle
- **Chaude** : une teinte tirant sur le jaune
- **Froide** : une teinte tirant sur le blanc
- Vous pouvez toucher n'importe où sur le cercle de couleur ou faire glisser le point pour régler la température de couleur.


Utiliser le mode Confort des yeux

Le mode Confort des yeux permet de réduire efficacement la lumière bleue nocive et de régler l'écran pour qu'il affiche des couleurs plus chaudes, ce qui soulage la fatigue oculaire et protège votre vue.

-  Reposez vos yeux pendant 10 minutes au moins toutes les demi-heures.
 - Regardez au loin pour que vos yeux puissent s'éloigner de l'écran et pour soulager la fatigue oculaire.
 - Cultiver de bonnes habitudes oculaires protégera votre vision et préviendra la myopie.

Activer ou désactiver Confort des yeux

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour accéder au panneau de notifications (vous pouvez faire glisser davantage vers le bas) et activer ou désactiver **Confort des yeux**. Appuyez et maintenez **Confort des yeux** pour accéder aux paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux et sommeil** et activez ou désactivez **Activation permanente**.

Une fois activé, la barre d'état affichera l'icône de . Étant donné qu'une certaine lumière bleue est filtrée, l'écran aura un ton plus chaud.

Définir la période active pour Confort des yeux

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux et sommeil**, activez **Programmé** et réglez le **Début** et la **Fin** pour Confort des yeux comme requis.

Mode sombre

Le mode sombre adoucit la luminosité de l'écran pour vous offrir une expérience visuelle immersive, et peut s'allumer et s'éteindre automatiquement avec le coucher et le lever du soleil, économisant de l'énergie et des manipulations.

Activer le mode sombre

Activez le mode sombre de l'arrière-plan de l'écran pour réduire la luminosité et l'irritation.

Vous pouvez activer ou désactiver le mode sombre en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour accéder au panneau de notifications (vous pouvez faire glisser davantage vers le bas). Activez ou désactivez **Mode sombre**. Appuyez longuement sur **Mode sombre** pour accéder à l'écran Paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, appuyez sur **Sombre** pour entrer dans **Mode sombre** et appuyez sur **Clair** pour quitter **Mode sombre**.

Activer et désactiver automatiquement le mode sombre

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, activez **Basculer automatiquement** et appuyez sur **Programme**. Si **Du coucher au lever du soleil** est sélectionné, le système déterminera l'heure de la nuit en fonction de votre situation géographique et de votre horloge. Vous pouvez également appuyer sur **Heure personnalisée** pour définir l'heure de basculement automatique du mode sombre en fonction de vos habitudes d'utilisation.

Plus de paramètres du mode sombre

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, assurez-vous que **Sombre** est activé, touchez **Paramètres du mode sombre**, et vous pourrez choisir d'activer ou non des fonctions telles que **Assombrir le fond d'écran en mode sombre**.

Quand **Assombrir le fond d'écran en mode sombre** est activé, la luminosité du fond d'écran changera avec l'environnement.

Affichage plein écran

Appliquer l'affichage plein écran

- La plupart des applications installées sur votre appareil s'adapteront automatiquement pour s'afficher correctement en plein écran.
- Si des applications ne s'affichent pas correctement, allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Affichage plein écran**, et activez leurs boutons. Activer **Affichage plein écran** pourrait causer l'affichage incorrect de certaines applications, par exemple, en les étirant trop.

Définir la zone d'affichage en haut de l'écran

- 1 Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Découpe**.
- 2 Pour définir la zone supérieure d'une application spécifique, sélectionnez l'application et définissez le mode d'affichage de la zone supérieure.
 - **Automatique**
 - **Laisser apparaître la découpe**
 - **Dissimuler la découpe**

Son & vibration

Ajuster les paramètres de son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Modifier la sonnerie et la vibration

Vous pouvez modifier la sonnerie des messages, des notifications et des appels, et personnaliser les vibrations.

1 Accédez à **Paramètres** > **Son & vibration** et appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification**.

2 Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Définir une sonnerie.
Sélectionnez une tonalité prédéfinie ou appuyez sur **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique local comme tonalité de messagerie.
Pour un téléphone avec deux cartes SIM, sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour définir leur sonnerie séparément.
- Régler les vibrations
Appuyez sur **Vibration** et sélectionnez la vibration que vous souhaitez.

Basculer le mode sonnerie, vibration ou silencieux avec des raccourcis

1 Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état en haut de l'écran pour afficher le panneau de notifications. Continuez à faire glisser vers le bas pour afficher l'intégralité du menu.

2 Appuyez sur  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour basculer entre les différents modes.

En mode sonnerie, votre téléphone lit tous les sons.

En mode silencieux, votre téléphone désactive les notifications, telles que les alertes et autres sons d'AI Voice et de certaines applications tierces. Les alarmes, la musique, les vidéos et les jeux ne sont pas affectés.

En mode vibration, le son de votre téléphone est coupé et remplacé par une vibration.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres** > **Son & vibration** pour basculer entre **Son**, **Vibreur** ou **Silencieux**.

Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.

Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres > Son & vibration** ; vous pouvez alors régler le volume pour les éléments suivants :

- **Sonnerie, notifications**
- **Alarmes**
- **Musique, vidéos, jeux**
- **Appels**

Configurer Plus de paramètres

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et explorez d'autres façons de vous alerter. Par exemple, **Verrouillage de l'écran, Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.



Configurer le mode Ne pas déranger

Ne pas déranger vous permet d'éviter les interruptions lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Lorsque ce mode est activé, le son des messages et des appels sera coupé et les notifications sous forme de bannière ne seront pas affichées.

Activer ou désactiver Ne pas déranger

Vous pouvez activer ou désactiver Ne pas déranger à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour accéder au panneau de notifications (vous pouvez faire glisser davantage vers le bas). Activez ou désactivez **Ne pas déranger**. Appuyez longuement sur **Ne pas déranger** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger** et activez ou désactivez **Ne pas déranger**.

Lorsque Ne pas déranger est activé, une icône de lune  apparaît dans la barre d'état. Vous pouvez voir les notifications dans le panneau de notifications déroulant en mode Ne pas déranger. Faites glisser la notification vers la gauche et appuyez sur  pour définir un rappel différé.

Lorsqu'il y a des appels entrants, des notifications et des messages, votre téléphone ne s'allume pas ou n'affiche pas les notifications de bannière et le son est coupé.

Définir une programmation pour le mode Ne pas déranger

- 1 Allez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger**, et désactivez **Ne pas déranger**.
- 2 Activez **Programmation**. Votre appareil passera en mode Ne pas déranger à l'heure définie les samedis et dimanches par défaut.
- 3 Touchez **Programmation** pour définir la période de temps et le cycle de répétition.
- 4 Vous pouvez également toucher **Ajouter** pour définir plusieurs heures de début.

Répondre aux appels ou aux messages en mode Ne pas déranger

Vous pouvez autoriser les appels ou les messages de certaines personnes en mode Ne pas déranger.

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger** et activez **Ne pas déranger** ou **Programmation**. Ensuite vous pouvez :

- Appuyer sur **Appels** ou **Messages** et sélectionner une certaine catégorie de contacts. Dans le mode **Ne pas déranger**, la sonnerie est jouée lorsqu'un appel ou un message est reçu des personnes de la catégorie.
- Activer **Appels répétés**. La sonnerie est jouée pour les appels répétés du même numéro dans les 15 minutes.

Notifications

Badges d'application

Lorsque de nouvelles notifications arrivent pour une application, un badge numéroté apparaît sur l'icône de l'application. Vous pouvez également définir que le badge s'affiche sous forme de point ou bien le masquer pour certaines applications ou pour toutes.

Désactiver les badges d'application

- 1 Allez à **Paramètres > Notifications**, et touchez **Badges d'icône d'application**.
- 2 Désactivez le bouton pour certaines ou pour toutes les applications.


Changer le mode d'affichage des badges

Sur l'écran des **Badges d'icône d'application**, touchez **Mode d'affichage des badges**, et sélectionnez **Numéros** ou **Témoins** selon vos préférences.

Désactiver les notifications d'applications

Désactiver les notifications d'une application spécifique

Si vous ne voulez pas être dérangé par les notifications d'une application, procédez de l'une des deux manières suivantes:

- Après avoir reçu une notification de l'application, glissez sur la notification vers la gauche dans le panneau de notifications et allez à  > **Désactiver les notifications**.
- Allez à **Paramètres** > **Notifications**, touchez l'application dont vous souhaitez désactiver les notifications, puis désactivez **Autorisation de notifier**.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

Désactiver collectivement les notifications d'applications

Pour désactiver en même temps les notifications de plusieurs applications, allez à **Paramètres** > **Notifications** > **Gestion par lot** et désactivez l'option située en regard de chaque application.

Masquer le contenu des notifications dans l'écran verrouillé

En masquant le contenu des notifications dans l'écran verrouillé, vous pouvez empêcher ce contenu d'être vu par d'autres personnes.

Allez à **Paramètres** > **Notifications** > **Notifications sur écran verrouillé** et activez **Afficher, mais masquer le contenu**.

Autres paramètres de notifications d'applications

Définir la méthode de rappel pour les notifications d'application

Accédez à **Paramètres** > **Notifications**. Sélectionnez une application pour définir la méthode de notification pour les notifications de l'application.

- Activez **Autoriser les notifications** : vous serez averti lorsque de nouvelles notifications seront disponibles pour l'application.
- Une fois que l'application a généré des notifications, vous pouvez également configurer d'autres moyens de rappel.

Par exemple, une fois que l'**Agenda** a généré des notifications, vous pouvez également définir **Rappel d'alarme d'événement**, **Notification d'événement (rappeler plus tard)**, ou **Notification d'événement par défaut**.

 Les méthodes de rappel prises en charge par chaque application peuvent être différentes.

Les notifications activent l'écran

Allez à **Paramètres** > **Notifications** > **Autres paramètres de notification** et activez **Allumage de l'écran**. Votre appareil allumera alors automatiquement l'écran verrouillé lorsqu'il recevra une notification.

Afficher les icônes de notifications dans la barre d'état

Allez à **Paramètres > Notifications > Autres paramètres de notification** et activez **Affichage des icônes de notification dans la barre d'état**.

Accès biométrique & déverrouillage

Identification par empreinte digitale de l'utilisateur

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran, saisir automatiquement des numéros de compte et des mots de passe ou accéder à des informations privées telles que le Verrouillage d'applications.

Enregistrer une empreinte digitale

- 1** Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et suivez les instructions pour définir ou saisir votre mode de déverrouillage.
- 2** Touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour commencer à enregistrer votre empreinte digitale.
- 3** Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Lorsque vous sentez une vibration, soulevez et placez-y à nouveau votre empreinte digitale. Veuillez bouger votre doigt pour enregistrer les différentes parties de votre empreinte digitale.
- 4** Lorsque l'enregistrement est terminé, touchez **OK**.

Vous pouvez maintenant placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

Renommer ou supprimer une empreinte digitale

- 1** Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2** Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez une empreinte digitale enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

Identifier une empreinte digitale

L'identification des empreintes digitales vous permet de faire correspondre vos doigts aux empreintes digitales enregistrées.

- 1** Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2** Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez **Identifier l'empreinte digitale**.
- 3** Touchez le capteur d'empreinte digitale avec votre doigt. L'empreinte digitale reconnue sera mise en surbrillance.

Utiliser votre empreinte digitale pour accéder à votre Coffre-fort

- 1 Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mot de passe d'écran verrouillé.
- 2 Activez le bouton pour **Accès au coffre-fort** et suivez les instructions à l'écran pour lier votre empreinte digitale au Coffre-fort.

Maintenant, vous pouvez accéder à **Fichiers > Parcourir**, toucher **Coffre-fort**, puis utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller une application sans code

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Activez le bouton pour **Déverrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Verrouillage d'applications.

Vous pouvez désormais toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Activer et utiliser le paiement via empreinte digitale


Votre empreinte digitale peut être utilisée pour vérifier vos paiements dans une application de paiement.

Dans l'application de paiement, suivez les instructions à l'écran pour activer cette fonctionnalité.

Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil ou d'accéder à des applications verrouillées à l'aide de vos données faciales.

Enregistrer votre visage

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Reconnaissance faciale**, et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Sélectionnez **Activer l'activation en soulevant**.
 -  Les éléments de paramètres varient selon les appareils. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.
- 3 Touchez **Enregistrer un visage** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage.

Enregistrer un look alternatif

Un look alternatif peut être ajouté pour une reconnaissance faciale plus précise et plus pratique.

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Enregistrer un look alternatif**, et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer un visage alternatif.

Activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Déverrouillage de l'appareil**, et sélectionnez une méthode de déverrouillage.

- i** Si Espace privé est activé ou si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs sur votre téléphone, le déverrouillage par reconnaissance faciale peut uniquement être utilisé dans l'espace d'utilisation principal ou avec le compte propriétaire.

Accéder aux applications verrouillées avec la reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, activez **Déverrouillage des applications**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre visage au Verrouillage d'applications.

Vous pouvez ensuite toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser la reconnaissance faciale pour y accéder.

Notifications intelligentes sur écran verrouillé

Sur l'écran verrouillé, les détails des notifications bannière de WeChat, QQ et Weibo seront automatiquement masqués et ne seront affichés qu'après la reconnaissance de votre visage. Cela permet d'éviter les fuites de messages et de protéger la vie privée lorsque d'autres personnes utilisent l'appareil ou lorsque vous êtes entouré d'autres personnes.

- 1** Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Reconnaissance faciale**, saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé pour ouvrir **Reconnaissance faciale** et activez **Notifications**.
 - 2** Appuyez sur **Déverrouillage de l'appareil** et sélectionnez la méthode de déverrouillage de **Glisser pour déverrouiller**.
- i** Pour supprimer les données faciales, désactivez **Notifications**. Après vous être assuré que le mot de passe de l'écran verrouillé a été enregistré, activez **Le contenu des notifications n'est pas présenté** pour masquer les détails de notification sur l'écran verrouillé.

Désactiver ou supprimer les données relatives à votre visage

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, vous pouvez procéder comme suit :

- Désactiver les données relatives à votre visage pour certaines fonctionnalités : désactivez **Déverrouillage de l'appareil**, ou **Déverrouillage des applications** en fonction de vos besoins. Ceci ne supprimera pas les données relatives à votre visage.
- Supprimer les données relatives à votre visage : touchez **Supprimer les données relatives au visage** et suivez les instructions à l'écran pour supprimer les données relatives à votre visage.

Mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe en tant que mode de déverrouillage de votre écran.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage** et touchez **Mode de déverrouillage**.
- 2 Saisissez un mot de passe à 6 chiffres.
- 3 Alternativement, touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Modifier le mot de passe de l'écran verrouillé

- 1 Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage**, appuyez sur **Changer le code de déverrouillage de l'écran**.
- 2 Entrez le mot de passe actuel de l'écran verrouillé.
- 3 Saisissez un nouveau mot de passe ou appuyez sur **Modifier le mode de déverrouillage** pour sélectionner et saisir un nouveau mot de passe.

Désactiver le mot de passe de l'écran verrouillé

Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage** et appuyez sur **Désactiver le code de déverrouillage de l'écran**.

Activer le verrouillage


Il existe de nombreuses façons de déverrouiller votre téléphone. Dans certains cas (par exemple, si vous vous endormez dans les transports en commun), le déverrouillage par mot de passe est plus sûr que d'autres méthodes de déverrouillage. Lorsque le mode Verrouillage est activé, vous ne pourrez déverrouiller votre téléphone qu'en utilisant votre mot de passe d'écran verrouillé. Les autres méthodes de déverrouillage seront temporairement désactivées.

Vous devez définir un mot de passe d'écran verrouillé pour utiliser cette fonctionnalité.

- 1 Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Sécurisation du verrouillage** et activez **Option du bouton de verrouillage**.
- 2 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'option **Verrouiller** s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur **Verrouiller** et suivez les instructions à l'écran pour activer le mode de verrouillage. Une fois le mode de verrouillage activé, vous ne pourrez déverrouiller qu'à l'aide du mot de passe d'écran verrouillé.
- 4 Le mode de verrouillage est automatiquement désactivé lorsque vous déverrouillez votre appareil, vous pouvez utiliser d'autres méthodes de déverrouillage comme d'habitude la prochaine fois que vous déverrouillez votre appareil.
Si vous devez réactiver le mode de verrouillage, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt et appuyez à nouveau sur l'option **Verrouiller**.

Voir ou modifier des paramètres d'applications

Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications** et touchez une application. Vous pouvez l'arrêter de force, la désinstaller, afficher et modifier ses autorisations, définir des modes de notification, etc.

 Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées.


Batterie

Gestion de l'alimentation

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez vérifier le temps estimé de batterie restante, ainsi qu'activer le mode de gestion d'alimentation Économie pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

Activer le mode de gestion d'alimentation Économie

Si **Mode d'optimisation de l'alimentation** est activé sur votre appareil et que le niveau de la batterie est supérieur à 10 %, certaines fonctions seront désactivées, les applications en arrière-plan seront limitées et les effets visuels seront affaiblis afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 10 %, des mesures d'économie d'énergie plus strictes sont prises pour assurer la durée de veille la plus longue. Il est recommandé d'activer **Mode d'optimisation de l'alimentation** lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 20 %.

Pour ce faire, allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou à **Gestionnaire système** > **Batterie**), et activez **Mode d'optimisation de l'alimentation**. Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.


Vous pouvez toucher **En savoir plus** pour voir le détail des mesures d'économie d'énergie.

Activer le mode Performance

Mode performance ajuste les paramètres d'alimentation de votre téléphone pour offrir des performances maximales. Cela entraînera une décharge plus rapide de la batterie, en particulier lorsque des applications gourmandes en ressources graphiques sont utilisées.

Lorsque la batterie est suffisamment chargée, accédez à **Paramètres** > **Batterie** (ou **Gestionnaire système** > **Batterie**) et activez **Mode performance**.


Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

 **Mode performance** n'est disponible que sur certains appareils. Si l'option **Mode performance** n'est pas affichée dans **Batterie**, cela indique que votre appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité.

Activer la charge intelligente

La charge intelligente tire les leçons de vos habitudes de chargement et gère le processus de recharge de manière intelligente. Cette fonctionnalité réduit le niveau d'usure de la batterie et prolonge son autonomie en réduisant le temps mis par votre appareil à se recharger complètement. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Par exemple, si vous avez l'habitude de charger vos appareils pendant la nuit ou pendant une période prolongée, la charge intelligente interrompra le rechargement lorsque la capacité de la batterie aura atteint un certain niveau. Avant que vous ne vous leviez le lendemain matin, la charge intelligente reprendra le chargement jusqu'à ce que votre appareil soit complètement rechargé. Cela permet de réduire le temps que votre appareil passe à pleine charge pour ralentir l'usure de la batterie et prolonger son autonomie.

 Les données relatives à vos habitudes de chargement seront uniquement utilisées sur votre appareil et ne seront ni sauvegardées ni téléchargées vers le cloud.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Charge intelligente**.

Activer le gestionnaire batterie intelligent

Le gestionnaire batterie intelligent ajuste intelligemment la capacité maximale disponible de la batterie en fonction de son état actuel afin de ralentir l'usure de la batterie et de prolonger son autonomie. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Gestionnaire batterie intelligent**.

Personnaliser les paramètres de la batterie

Vous pouvez également définir si le pourcentage de batterie restant s'affiche dans la barre d'état, et si la connexion réseau est maintenue lorsque l'écran de l'appareil est éteint.

Afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état

Allez à **Paramètres > Batterie** (ou **Gestionnaire système > Batterie**), touchez **Niveau de batterie**, et choisissez d'afficher le pourcentage de batterie restant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'icône de batterie dans la barre d'état.

Rester connecté lorsque votre appareil est en veille

Si vous souhaitez que votre appareil continue à recevoir des messages ou à télécharger des données en mode veille, définissez votre appareil pour qu'il reste connecté pendant sa veille. Veuillez toutefois noter que cela pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Sur l'écran **Batterie**, touchez **Plus de paramètres batterie**, puis activez ou désactivez **Connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille** tel que demandé.

Stockage

Vérifier l'utilisation du stockage


Allez à **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier l'utilisation du stockage, et optimisez-la si nécessaire.

Libérer l'espace de stockage de votre téléphone

Le **Nettoyage** de **Gestionnaire système** analysera le stockage des fichiers redondants et des fichiers volumineux, tels que les résidus d'application, les packages d'installation redondants et les données générées par WeChat, et fournira des suggestions de nettoyage pour vous aider à libérer de l'espace.

1 Accédez à **Gestionnaire système** et appuyez sur **Nettoyage**.

2 Une fois l'analyse terminée, appuyez sur **Nettoyer** ou **Nettoyer** derrière l'élément à nettoyer et suivez les instructions pour supprimer les fichiers redondants.

 Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran et votre téléphone analysera à nouveau le stockage.

Nettoyer les fichiers en double

Gestionnaire système peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Sécurité

Utiliser le Verrouillage des applications pour protéger votre vie privée

Vous pouvez verrouiller les applications contenant vos données personnelles, telles que les applications de chat et de paiement, afin d'empêcher tout accès non autorisé.


Activer le verrouillage des applications

Allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage des applications** > **Activer**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le mot de passe du verrouillage des applications et sélectionner les applications à verrouiller.

Si vous avez activé le déverrouillage par reconnaissance faciale ou par reconnaissance d'empreintes digitales, vous pouvez lier le verrouillage d'applications à un identifiant de visage ou d'empreintes digitales lorsque vous y êtes invité.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.


Changer de mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications ou les questions de sécurité

Accédez à l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, allez à  > **Type de mode d'accès**, et sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications.

Si vous sélectionnez **Code personnalisé**, vous pouvez alors continuer et définir un nouveau mode de déverrouillage et des questions de sécurité.

Annuler ou désactiver la fonctionnalité Verrouillage des applications

Sur l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, procédez comme suit :

- Annuler la fonctionnalité Verrouillage des applications : dans la liste des applications verrouillées, désactivez les boutons des applications pour lesquelles vous souhaitez annuler le verrouillage.
- Réinitialiser la fonctionnalité Verrouillage des applications : allez à  > **Désactiver le verrouillage des applications** > **DÉSACTIVER**. Cela annulera tous les verrouillages et effacera tous les paramètres de verrouillage des applications.

Définir un code PIN de verrouillage de la carte SIM

Un code PIN est le code d'identité d'une carte SIM ; il peut être défini pour verrouiller la carte SIM. Après que vous l'aurez défini, afin d'empêcher tout accès non autorisé, il vous sera demandé d'entrer le bon code PIN pour déverrouiller la carte SIM chaque fois que vous allumerez votre appareil ou que vous passerez à un nouvel appareil.

Si vous dépassez le nombre maximal de tentatives infructueuses autorisées pour la saisie du code PIN, afin de pouvoir déverrouiller la carte SIM, vous devrez saisir une clé de déverrouillage de code PIN, appelée code PUK. Si vous dépassez le nombre maximum de tentatives infructueuses autorisées pour entrer le code PUK, votre carte SIM sera définitivement bloquée.

Les codes PIN et PUK de votre carte SIM sont fournis par votre opérateur. Le nombre de chiffres des codes PIN et PUK ainsi que le nombre maximal de tentatives autorisées pour les déverrouiller dépendent de votre opérateur.

- 1 Allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Autres paramètres** > **Paramétrer le verrouillage de la carte SIM** pour accéder à l'écran des paramètres de verrouillage de la carte SIM.
- 2 Activez **Verrouillage de la carte SIM**, saisissez le code PIN, puis touchez **OK**. Pour modifier le code PIN, touchez **Modifier le code PIN de la carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

Vie privée

Gestion des autorisations

Les applications peuvent nécessiter certaines autorisations, telles que l'autorisation Informations de localisation, afin de vous fournir les services correspondants.

Cependant, certaines applications peuvent obtenir des autorisations excessives, ce qui présente des risques potentiels pour la vie privée et la sécurité de vos informations. Vous pouvez vérifier les autorisations accordées à chaque application et refuser celles que vous jugez inutiles.

Examiner les journaux d'accès à la vie privée

Vous pouvez vérifier et gérer les journaux d'accès à la vie privée si nécessaire pour supprimer les autorisations injustifiées pour de meilleurs services.

Sur l'écran **Gestion des autorisations**, sélectionnez une autorisation pour l'activer ou la désactiver.

Gérer l'autorisation Informations de localisation

Après s'être vu accorder l'autorisation Informations de localisation, une application peut obtenir à tout moment des informations relatives à votre situation géographique. Par exemple, si une application cartographique obtient l'autorisation Informations de localisation, elle pourra vous fournir des services de localisation et de navigation. Vous pouvez révoquer l'autorisation si vous n'avez pas besoin de ces services.


- 1 Accédez à **Paramètres** > **Applications** > **Gestion des autorisations**.
- 2 Sur l'écran **Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, touchez l'icône de l'application correspondante, puis sélectionnez l'une des options d'autorisation d'accès.

Utiliser les services de localisation

Certaines applications ont besoin d'accéder à vos informations de localisation pour proposer de meilleurs services. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation, et accorder ou refuser l'accès aux informations de localisation pour certaines applications ainsi que nécessaire.

Activer ou désactiver les services de localisation

Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation de l'une des manières suivantes :

- Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications et balayez encore vers le bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver cette fonction.
- Vous pouvez également aller à **Paramètres** > **Données de localisation** et activer ou désactiver **Accès informations localisation**.

Lorsque les services de localisation sont désactivés, votre appareil empêchera toutes les applications et tous les services de collecter et d'utiliser les informations de localisation, à l'exception de certaines applications intégrées. Quand ces applications ou services auront besoin d'utiliser les informations de géolocalisation, votre appareil vous rappellera de réactiver les services de localisation.

Améliorer la précision des services de localisation

Vous pouvez améliorer la précision du positionnement de votre téléphone en autorisant les applications et les services à rechercher les réseaux Wi-Fi et les appareils Bluetooth à proximité ou à accéder à des données supplémentaires des systèmes de positionnement par satellites (GNSS).

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Accédez à **Paramètres** > **Données de localisation** > **Paramètres avancés** et configurez les options selon vos besoins.

Autoriser ou interdire l'accès de certaines applications aux informations de localisation

Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'une application aux informations de localisation. Il est possible de choisir entre une autorisation ponctuelle, permanente, ou une interdiction d'accès aux informations de localisation lors de l'utilisation de l'application.

- 1 Allez à **Paramètres** > **Vie privée** > **Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, et vérifiez quelles applications sont autorisées à accéder aux informations de localisation.
- 2 Touchez l'application pour laquelle vous souhaitez changer les paramètres, et suivez les instructions à l'écran pour autoriser ou interdire les accès.

Accessibilité

Utiliser votre appareil d'une seule main

Vous pouvez passer à un affichage avec écran réduit afin de pouvoir utiliser votre appareil d'une seule main.

- 1 Allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Interface de navigation à une main** et activez **Interface de navigation à une main**.
- 2 Vous pouvez accéder à l'**Interface de navigation à une main** en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Si vous utilisez **Gestes** et que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est activé, glissez en travers du bas de l'écran en maintenant enfoncé.
 - Si vous utilisez **Gestes** et que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est désactivé, glissez en travers du bas de l'écran en dessinant un arc et en maintenant enfoncé.

- Si vous utilisez la **Navigation à trois touches**, glissez en travers du bas de l'écran.

3 Pour quitter le mode, touchez n'importe quelle zone en dehors de l'affichage avec écran réduit.

L'interface de navigation à une main ne fonctionnera pas si l'agrandissement par gestes est activé sur votre appareil.

Définir un allumage/extinction programmés

La fonctionnalité **Allumage/extinction programmés** permet d'allumer et d'éteindre votre appareil à des heures définies, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les interruptions pendant le repos.

1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Allumage/extinction programmés**, et activez **Allumage/extinction programmés**.

2 Définissez les heures d'allumage et d'extinction, ainsi que le cycle de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.


Pour arrêter d'utiliser cette fonctionnalité, désactivez **Allumage/extinction programmés**.

Système & mises à jour

Modifier la langue et la région du système

1 Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Langue et région** et sélectionnez une langue.

2 Si la langue que vous souhaitez utiliser ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter une langue**, recherchez-la et ajoutez-la à la liste des langues, puis sélectionnez la langue.

-  • Le système prend en charge de nombreuses langues, mais pas toutes. Vous ne trouverez peut-être pas la langue que vous souhaitez.
- Vous pouvez également faire glisser l'écran vers le bas de la liste des langues et appuyer sur **Mettre à jour la liste** pour mettre à jour les langues prises en charge par le système.

3 Appuyez sur **Région** pour sélectionner votre pays/région. L'interface du système sera ajustée en fonction des habitudes culturelles du pays ou de la région que vous avez choisi.

Utiliser une autre méthode de saisie

Vous pouvez télécharger une méthode de saisie tierce et la définir en tant que méthode de saisie par défaut.

1 Téléchargez la méthode de saisie depuis un magasin d'applications officiel.

2 Suivez les instructions à l'écran pour la définir en tant que méthode de saisie par défaut, ou allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Clavier par défaut** et sélectionnez la méthode de saisie.

Définir la date et l'heure du système

Les informations relatives à la date, l'heure, et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez peuvent être synchronisées automatiquement par votre appareil via les données mobiles, ou bien définies manuellement.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Date & heure**, puis définissez les options en fonction de vos besoins.

Définir la date et l'heure automatiquement ou manuellement

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement la date et l'heure locales via les données mobiles.
- Pour définir la date et l'heure manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le fuseau horaire

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement le fuseau horaire local via les données mobiles.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le format de l'heure


- Activez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 24 heures.
- Désactivez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 12 heures.

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.


Migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **HONOR** ou **Autre Android**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

Migrer des données depuis un iPhone ou un iPad


- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **iPhone/iPad**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le clonage des données.


 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant iOS 8.0 ou version ultérieure.

Sauvegarde avec un périphérique de stockage externe

Sauvegarder des données sur des appareils de stockage USB

Lorsque l'espace de stockage de votre téléphone est faible, vous devriez régulièrement sauvegarder des fichiers volumineux ou des données importantes sur un appareil de stockage USB (par exemple, une clé USB, un lecteur de carte).

- 1 Connectez votre téléphone à l'appareil de stockage USB avec un câble USB OTG.
- 2 Accédez à téléphone **Paramètres > Système & mises à jour > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe** et sélectionnez **Périphérique de stockage USB** sur l'écran **Stockage externe**.
- 3 Appuyez sur **SAUVEGARDER**, cochez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **Sauvegarder**.
- 4 Lors de la première sauvegarde, suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et l'indice de mot de passe. Les données seront cryptées lors de la sauvegarde. N'oubliez pas le mot de passe de sauvegarde : Une fois le mot de passe de sauvegarde défini, vous n'avez pas besoin de saisir le mot de passe pour les sauvegardes ultérieures, mais vous devez le saisir pour vérification afin de récupérer les fichiers. Pour réinitialiser le mot de passe, accédez à l'écran de sauvegarde **Périphérique de stockage USB**, touchez  > **Réinitialiser le mot de passe** et suivez les instructions à l'écran pour terminer la réinitialisation.

 Le mot de passe de réinitialisation n'est valide que pour les sauvegardes suivantes, pas pour les sauvegardes précédentes.

Récupérer des données de sauvegarde à partir d'un appareil de stockage USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'appareil de stockage USB avec un câble USB OTG.

- 2** Accédez à téléphone **Paramètres > Système & mises à jour > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe** et sélectionnez **Périphérique de stockage USB** sur l'écran **Stockage externe**.
- 3** Sélectionnez l'entrée d'enregistrement de sauvegarde appropriée dans la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE** et ouvrez-la.
- 4** Sélectionnez les données que vous devez récupérer, appuyez sur **Restaurer**, suivez les invites pour entrer le mot de passe, puis récupérez les données.

Restaurer votre téléphone aux paramètres par défaut ou aux paramètres d'usine

Réinitialiser les paramètres réseau

Cette opération réinitialisera vos paramètres Wi-Fi, Bluetooth et réseau de données mobiles. Aucun autre paramètre ne sera modifié sur votre appareil et aucune donnée ne sera supprimée.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres réseau.

Restaurer tous les paramètres

Cette opération réinitialisera tous les paramètres du réseau, le mot de passe de votre écran de verrouillage et la disposition de l'écran d'accueil. Si votre appareil prend en charge la reconnaissance des empreintes digitales ou du visage, les empreintes digitales et les données faciales enregistrées seront également supprimées. Les autres données ou les autres fichiers ne seront pas supprimés de votre appareil. Cette opération ne restaure pas non plus les paramètres Lost, ceux des utilisateurs et des comptes et des administrateurs de l'appareil, ni les paramètres d'applications.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour terminer l'opération.

Restaurer les paramètres d'usine

Cette opération effacera les données de votre appareil: vos comptes, les données des applications et les paramètres système, les applications installées, la musique, les images et tous les fichiers du stockage interne, le contenu de la puce de sécurité ainsi que les données stockées en local: données système, d'applications et personnelles liées aux identifiants HONOR ID. Veillez à sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres d'usine sur votre appareil.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation > Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour restaurer les paramètres d'usine.

Activer ou quitter le mode simple

Le mode simple adopte une disposition plus épurée pour faciliter la navigation, agrandit les icônes et les polices de caractères de l'écran d'accueil et optimise le volume.

Activer le mode simple

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Mode simple** et touchez **Activer**.


Touchez/maintenez une icône quelconque pour la déplacer vers l'emplacement souhaité ou la désinstaller s'il ne s'agit pas d'une application obligatoire.

Quitter le mode simple

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Quitter le mode simple**.


Mettre à jour en ligne le système de votre appareil

Lorsqu'une mise à jour est disponible, votre appareil vous invite à télécharger et installer le package de mise à jour.

-  Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que votre appareil fonctionne sous une version système officielle. Sinon, la mise à jour pourrait échouer et des problèmes inconnus pourraient être rencontrés par votre appareil.
- Sauvegardez vos données avant d'effectuer la mise à jour.
- Après une mise à jour, les applications tierces qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version système pourraient devenir indisponibles. Dans certains cas, la publication d'une version d'application compatible peut prendre du temps.
- Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ou encore insérer ou retirer une carte mémoire.

1 Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Mise à jour logicielle**, puis touchez **Mise à jour logicielle**.

2 Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez télécharger et installer manuellement le package de mise à jour, ou mettre à jour votre appareil automatiquement de nuit.

- Télécharger et installer le package de mise à jour : allez à **Nouvelle version > TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**. Pour éviter de consommer des données, connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi lors du téléchargement du package de mise à jour. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée.
- Mettre à jour de nuit : touchez  , puis activez **Téléchargement automatique via Wi-Fi** et **Mettre à jour de nuit**.

Votre appareil sera automatiquement mis à jour et redémarrera entre 2 et 4 heures du matin.

Pour assurer la réussite de la mise à jour de nuit, assurez-vous que votre appareil soit allumé et son écran verrouillé, qu'aucune alarme ne soit définie pendant cette

période et que le niveau de batterie reste supérieur à 35 %. Connectez votre appareil à un chargeur si nécessaire.

Pour désactiver les mises à jour automatiques, touchez  sur l'écran **Mise à jour logicielle**, puis désactivez **Téléchargement automatique via Wi-Fi**.

À propos du téléphone

Mentions légales

Droit d'auteur © Honor Device Co., Ltd. 2023. Tous droits réservés.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Modèle: CRT-NX1

MagicOS 7.1_01