

HONOR X8a

Guía del usuario

HONOR

Índice

Información esencial

Gestos básicos	1
Navegación del sistema	4
Device Clone	5
Cómo bloquear y desbloquear la pantalla	5
Familiarícese con la pantalla principal	6
Selectores de accesos directos	9
Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente	9
Cómo configurar el fondo de pantalla	10
Capturas y grabación de pantalla	10
Cómo ver y borrar notificaciones	15
Cómo configurar los ajustes de sonido	15
Ventanas múltiples	17
Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo	20
Cargando	21

Funciones inteligentes

Activación del Asistente de Google presionando el botón de encendido/apagado	23
Proyección simple	25
HONOR Share	26
Cómo cambiar canales de audio entre dispositivos	27

Cámara y Galería

Cómo abrir la aplicación Cámara	29
Cómo capturar fotos	29
Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura	31
Fotografía con IA	32
Cómo hacer zoom para capturar fotos	32
Macro	32
Cómo capturar fotos panorámicas	33
Cómo agregar marcas de agua a las fotos	33
Cómo tomar fotos de alta resolución	33
Modo profesional	34
Cómo grabar videos	35
Grabación en cámara lenta	36
Fotografía con cámara rápida	37
Modo de cámara con dos vistas	37
Cómo configurar los ajustes de la cámara	38

	Índice
Cómo gestionar la Galería	39
Editor de Vlogs	46
Aplicaciones	
Aplicaciones	48
Contactos	49
Teléfono	52
Calendario	57
Reloj	59
Bloc de notas	60
Grabadora	64
Correo	65
Calculadora	66
Linterna	66
Brújula	67
Espejo	67
App gemela	68
Optimizador	68
Device Clone	70
Sugerencias	71
Ajustes	
Wi-Fi	73
Bluetooth	74
Datos móviles	75
Más conexiones	79
Pantalla principal y fondo de pantalla	83
Pantalla y brillo	85
Sonidos y vibración	89
Notificaciones	90
Datos biométricos y contraseña	91
Aplicaciones	94
Batería	95
Almacenamiento	97
Seguridad	97
Privacidad	99
Funciones de accesibilidad	101
Sistema y actualizaciones	103
Acerca del teléfono	107

Información esencial




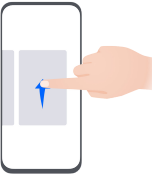
Gestos básicos


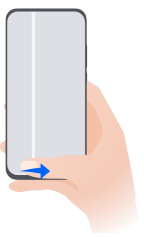
Gestos y accesos directos básicos

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Gestos de navegación de pantalla completa





Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y asegúrese de que **Gestos** esté seleccionado.

	Volver a la pantalla anterior Deslice hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.
	Volver a la pantalla principal Deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.
	Acceder a la pantalla de multitareas Deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y mantenga presionado.
	Finalizar una tarea En la pantalla de multitareas, deslice hacia arriba en la tarjeta de tareas.


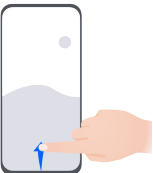

 	<p>Cambiar aplicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Deslice por el borde inferior de la pantalla. Antes de usar esta función, vaya a Navegación del sistema y toque Ajustes. Asegúrese de que Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación esté activado. Deslice en forma de arco por el borde inferior de la pantalla.
--	---

Gestos con nudillos

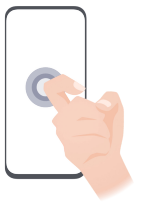

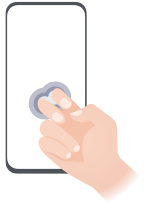

Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** para habilitar **Hacer captura de pantalla y Grabar pantalla**.

	<p>Hacer una captura de pantalla</p> <p>Golpee la pantalla dos veces con un nudillo para hacer una captura de pantalla.</p>
	<p>Hacer una captura con desplazamiento</p> <p>Golpee la pantalla con un nudillo y dibuje la letra “S” para hacer una captura con desplazamiento.</p>
	<p>Hacer captura de parte de la pantalla</p> <p>Golpee la pantalla y dibuje un área cerrada con un nudillo para capturar una parte de la pantalla.</p>
	<p>Grabar la pantalla</p> <p>Golpee dos veces la pantalla con dos nudillos para iniciar o finalizar una grabación de pantalla.</p>

Más gestos

	<p>Ingresar al modo de personalización de la pantalla de inicio Pellizque con dos dedos en la pantalla de inicio</p>
	<p>Habilitar el panel de acceso rápido de la pantalla de bloqueo Mientras la pantalla está bloqueada, toque la pantalla y deslice hacia arriba desde la parte inferior con un dedo</p>
	<p>Abrir el acceso rápido y las notificaciones Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla</p>

Más información sobre los botones

	<p>Apagar/Reiniciar Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que los menús Apagar y Reiniciar aparezcan en su dispositivo y, luego, toque el menú correspondiente.</p>
	<p>Subir el volumen Presione el botón para subir el volumen.</p>
	<p>Bajar el volumen Presione el botón para bajar el volumen.</p>
	<p>Captura de pantalla Presione el botón para bajar el volumen y el botón de encendido/apagado.</p>


Navegación del sistema

Cómo cambiar el modo de navegación del sistema

Usar la navegación por gestos

Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y seleccione **Gestos**.

Puede realizar una de las siguientes acciones:




- Volver al menú principal: deslice hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.
- Volver a la pantalla principal: deslice hacia arriba desde el centro del borde inferior de la pantalla.
- Acceder a multitareas: deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y haga una pausa.
- Cerrar una tarea: en la interfaz de multitareas, deslice hacia arriba en una tarjeta de tareas. Deslice una tarjeta hacia abajo para bloquear la tarea, las tareas bloqueadas no se borrarán en lotes si toca  en la interfaz de multitareas.
- Cambiar rápido entre aplicaciones: Deslice desde la parte inferior de la pantalla en forma de arco para cambiar entre aplicaciones; o vaya a **Ajustes** para activar el selector de **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** y, luego, deslice en la parte inferior de la pantalla.

También puede ir a **Ajustes** y activar el selector de **Mostrar barra de navegación** para facilitar el acceso a las operaciones gestuales mediante la barra de navegación.

Cómo usar la navegación con tres teclas


Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y seleccione **Navegación con tres teclas**.

A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Presionar  para volver al menú anterior o para salir de la aplicación actual. También puede utilizar esta tecla para cerrar el teclado en pantalla.
- Presionar  para volver a la pantalla principal.
- Presionar  para acceder a la pantalla de tareas recientes.

Puede presionar **Ajustes** para configurar más ajustes.

- Seleccionar una combinación de teclas de navegación.

- Presionar  (si está disponible en la combinación de teclas de navegación seleccionada) para abrir el panel de notificaciones.

Device Clone

Uso de Device Clone para mover datos a su nuevo dispositivo

Device Clone le permite mover de forma rápida y sin problemas todos los datos básicos (incluidos contactos, calendario, imágenes y videos) desde su teléfono antiguo a su teléfono nuevo.

Migración de datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, presione **Honor** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, presione **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o una versión posterior.

Migración de datos desde un iPhone o iPad

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, toque **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, siga las instrucciones en pantalla para completar la clonación de datos.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con iOS 8.0 o una versión posterior.

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo configurar el tiempo de espera de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > En suspensión** y seleccione el tiempo de espera de la pantalla.

Encender la pantalla

Puede encender la pantalla con cualquiera de los siguientes métodos:

- Presione el botón de encendido.
- Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Activar pantalla** y habilite **Levantarse para activar**

Desbloqueo de pantalla con contraseña

Una vez encendida la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde la parte central de la pantalla para ver el panel de ingreso de contraseñas. A continuación, ingrese su contraseña de pantalla de bloqueo.

Uso de Desbloqueo facial

Encienda la pantalla y alíneela con su rostro. Su dispositivo se desbloqueará una vez que se reconozca su rostro.

Cómo desbloquear el dispositivo con la huella digital

Coloque el dedo cuya huella ha registrado en el sensor de huellas digitales para desbloquear el dispositivo.

Cómo mostrar su firma en la pantalla de bloqueo

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla**, presione **Firma de pantalla de bloqueo** e ingrese el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para eliminar la firma, presione **Firma de pantalla de bloqueo** y elimine el texto.

Abrir aplicaciones desde la pantalla de bloqueo

Puede abrir aplicaciones comunes, como Cámara, Calculadora y Temporizador, desde la pantalla de bloqueo.

- Para iluminar la pantalla, mantenga presionado el ícono de Cámara en la esquina inferior derecha y deslice hacia arriba para abrir **Cámara**.
- Para iluminar la pantalla, deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el panel de operación rápida y toque un ícono para abrir la aplicación. Esto incluye **Linterna, Calculadora, Temporizador**, etc.

Familiarícese con la pantalla principal

Cómo familiarizarse con la pantalla principal

Desde la pantalla principal, puede hacer lo siguiente:


- Verificar el estado del dispositivo y las notificaciones desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver aplicaciones y widgets en la pantalla principal.

Tarjetas de servicio

Mantenerse siempre al tanto de la información importante y presionar para acceder a las funcionalidades de uso frecuente sin abrir aplicaciones. Las tarjetas de estilo múltiple distinguen la pantalla principal de otras.

Las aplicaciones que admiten tarjetas de servicio tienen una barra de indicadores por defecto en la parte inferior (diríjase a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Ajustes de pantalla principal** para habilitar o deshabilitar **Mostrar barra de tarjetas**).

Incorporación de tarjetas de servicio mediante el deslizamiento hacia arriba de los íconos de la aplicación

Deslice los íconos de la aplicación que admiten tarjetas de servicio, despliegue tarjetas de servicio (presione otras áreas para minimizar) y presione  en la esquina superior derecha de la tarjeta para anclarla a la pantalla principal.

Incorporación de tarjetas de servicio mediante la edición de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para ingresar a la pantalla de edición, presione **Tarjetas**, seleccione **Galería**, **Clima**, u otros, deslice hacia la izquierda y la derecha para seleccionar su estilo preferido, y presione **Agregar a pantalla principal**.

Adición del clima, el Reloj y otros widgets populares

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para ingresar a la pantalla de edición, toque **Tarjetas**, busque e ingrese **Widgets clásicos**, toque **Clima**, **Reloj** y otros widgets para agregarlos a la pantalla principal.

Configuración de las aplicaciones en la pantalla principal como tarjetas de servicio

Tome el Bloc de notas como ejemplo:

Mantenga presionada la aplicación **Bloc de notas**, seleccione **Tarjetas de Bloc de notas** de la lista emergente, deslice a la izquierda y a la derecha para elegir su estilo preferido, y presione **Establecer como tarjeta de expansión**.

La próxima vez que deslice hacia arriba en la aplicación, la tarjeta de servicio se mostrará como el estilo seleccionado.

Configuración del estilo de la tarjeta de servicio

Tome el Bloc de notas como ejemplo, puede establecer y cambiar el estilo de la tarjeta de cualquiera de las siguientes maneras:

- Mantenga presionada la aplicación **Bloc de notas**, seleccione **Tarjetas de Bloc de notas** de la lista emergente, deslice a la izquierda y a la derecha para elegir su estilo preferido, y presione **Agregar a pantalla principal**.
- Mantenga presionada la tarjeta de servicio **Bloc de notas**, seleccione **Más tarjetas de Bloc de notas** de la lista emergente, deslice a la izquierda y a la derecha para elegir su estilo preferido, y presione **Agregar a pantalla principal**.

Eliminación de tarjetas de servicio

Mantenga presionada la tarjeta de servicio, seleccione **Eliminar** de la lista emergente y, luego, presione **Eliminar** en el cuadro de confirmación para eliminar la tarjeta.


Carpetas grandes

Almacene sus aplicaciones en una carpeta grande. Puede acceder a estas sin tener que abrir la carpeta, lo que hace que interactuar con la pantalla principal sea más eficiente.

Creación de carpetas grandes

Mantenga presionada una carpeta estándar y toque **Agrandar**.

Mantenga presionada la carpeta grande para cambiarle el nombre.

-  Si hay más de 8 aplicaciones en la carpeta, se mostrará un ícono de capas en la esquina inferior derecha.

Uso de carpetas grandes

Toque el ícono de la aplicación en la carpeta grande para abrirla directamente.

Toque el ícono de capas en la esquina inferior derecha de la carpeta grande para expandirla, y ver o abrir más aplicaciones.

Cambio del modo de visualización

Mantenga presionada la carpeta grande y toque **Achicar** para restaurarla a una carpeta estándar.

Sugerencias de aplicaciones

En **Sugerencias de aplicaciones**, se recomiendan aplicaciones que necesita para la vida diaria. En función de sus necesidades actuales, hace que el acceso a las aplicaciones y los servicios sea más eficiente.

Adición de Sugerencias de aplicaciones a la pantalla principal

Puede seleccionar la tarjeta de **Sugerencias de aplicaciones** más grande para obtener recomendaciones más precisas y tener una experiencia mejorada.

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para ingresar a la pantalla de edición, presione **Tarjetas** y seleccione **Sugerencias de YOYO**. Deslice hacia la izquierda y seleccione el estilo de tarjeta de **Sugerencias de aplicaciones** de 2x4, luego presione **Agregar a pantalla principal**. Si no hay espacio en la pantalla principal, las **Tarjetas** se agregarán a otra pantalla.

Eliminación de la recomendación de una aplicación

Tome **Ajustes** como ejemplo:


Diríjase a la tarjeta **Sugerencias de YOYO** en la pantalla principal, mantenga presionada la aplicación **Ajustes** hasta que aparezca el cuadro de diálogo y presione **No me interesa > Aceptar**. La aplicación **Ajustes** ya no se recomendará.

Selectores de accesos directos


Cómo usar los selectores de acceso directo

Cómo activar un selector de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos.

- Presione un selector de acceso directo para habilitar o deshabilitar la función correspondiente.
- Mantenga presionado un selector de acceso directo para acceder a la pantalla de configuración de la función correspondiente. (Solo admitido por algunas funciones).
- Presione  para acceder a la pantalla de ajustes del sistema.

Cómo personalizar selectores de accesos directos

Presione , mantenga presionado un selector de acceso directo y arrástrelo hasta la posición deseada.


Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente


Cómo acceder a las funciones de aplicaciones de uso frecuente desde la pantalla principal

Puede acceder a las funciones de uso frecuente de ciertas aplicaciones desde los íconos en la pantalla principal e incluso agregar accesos directos para estas funciones en la pantalla principal.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que aparezca un menú emergente y, a continuación, presione una función de uso frecuente para acceder a ella.

Por ejemplo, mantenga presionado el ícono  y, a continuación, presione un modo para tomar fotos, como Selfie o Video, del menú emergente para acceder a él.

 Si no aparece ningún menú emergente después de mantener presionado el ícono de una aplicación, significa que la aplicación no admite esta función.


Cómo agregar las funciones de aplicaciones de uso frecuente a la pantalla principal

Mantenga presionado el ícono de una aplicación en la pantalla principal para que el menú emergente aparezca. Mantenga presionada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo.


Cómo configurar el fondo de pantalla

Cómo configurar el fondo de pantalla

Cómo usar un fondo de pantalla preestablecido

- 1 Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla.**
- 2 Presione la imagen que desea configurar como fondo de pantalla.
- 3 Configure las siguientes opciones según sus preferencias:
 - **Borroso:** Aplica un efecto borroso que se puede ajustar arrastrando el control deslizante.
 - **Desplazable:** Permite que el fondo de pantalla se desplace por la pantalla principal.
- 4 Presione  y después decida si desea configurar la imagen como fondo de pantalla para **Pantalla de bloqueo, Pantalla principal o Ambas.**

Cómo configurar una foto de la Galería como fondo de pantalla

- 1 Abra **Galería** y abra la foto que desea configurar como fondo de pantalla.
- 2 Acceda a  > **Configurar como > Fondo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

Capturas y grabación de pantalla

Cómo tomar una captura de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla con un nudillo


- 1** Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Hacer captura de pantalla** y asegúrese de que la opción **Capturas con nudillos** esté habilitada.
- 2** Para hacer una captura de pantalla, golpéeela rápidamente dos veces seguidas con un nudillo.

Cómo usar una combinación de botones para tomar una captura de pantalla

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para tomar una captura de pantalla.

Capturas de pantalla con el botón de acceso directo

Deslice hacia abajo desde la barra de estado para acceder al panel de notificaciones

(puede continuar deslizando para ver más contenido). Toque  para tomar la captura de pantalla completa.

Cómo compartir y editar una captura de pantalla o seleccionar la captura con desplazamiento



Después de hacer una captura de pantalla, aparecerá una miniatura en el extremo inferior izquierdo de la pantalla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Deslizar el dedo hacia abajo por la vista en miniatura para hacer una captura con desplazamiento.
- Deslizar el dedo hacia arriba sobre la miniatura para seleccionar una forma de compartir la captura de pantalla con sus amigos.
- Presionar la vista en miniatura para editarla o eliminarla. También puede presionar **Captura con desplazamiento** para hacer una captura con desplazamiento.

*Las capturas de pantalla se guardan, por defecto, en **Galería**.

Tome capturas con desplazamiento mediante gestos con el nudillo



- 1 Presione la pantalla con un nudillo y manténgalo en la pantalla, aplique un poco de fuerza para dibujar la forma de una “S”, y la pantalla se desplazará automáticamente hacia abajo para tomar una captura.

i Cuando utilice esta función por primera vez, siga las instrucciones del sistema para habilitar **Captura con desplazamiento**.


- 2 Durante el desplazamiento, presione el área de desplazamiento para dejar de tomar la captura.

Cómo hacer capturas de pantalla deslizando tres dedos hacia abajo

- 1** Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Hacer captura de pantalla** y asegúrese de que la opción **Captura con tres dedos** esté habilitada.
- 2** Deslice tres dedos hacia abajo desde el centro de la pantalla para hacer una captura.

Cómo tomar una captura de pantalla parcial



- 1** Golpee la pantalla con un nudillo, mantenga presionado el nudillo y dibuje el perfil alrededor de la parte de la pantalla que desea capturar. Asegúrese de no levantar el nudillo de la pantalla.
- 2** La pantalla mostrará la trayectoria de movimiento del nudillo y tomará una captura de pantalla del área seleccionada. A continuación, podrá hacer lo siguiente:
 - Arrastrar el marco a la posición deseada o ajustar el tamaño.
 - Presionar el ícono de una forma para definir el contorno de la captura de pantalla parcial o conservar la forma actual.
- 3** Presionar  para guardar la captura.

Precauciones para usar capturas con nudillos

- Presione dos veces en la pantalla de modo consecutivo en el mismo lugar y a una velocidad apropiada.
- Mantenga el nudillo en posición vertical con respecto a la pantalla.
- Si desea tomar más de una captura, espere dos segundos antes de volver a golpear la pantalla.
- Si está usando un protector de pantalla, golpee la pantalla más fuerte o deshabilite el protector de pantalla y vuelva a intentarlo.

Grabación de pantalla

Puede grabar operaciones en la pantalla como un video y compartirlo con sus amigos y familiares.

Cómo usar una combinación de botones para iniciar la grabación de la pantalla

Mantenga presionados el botón para subir el volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente para iniciar la grabación de la pantalla. Para detener la grabación, mantenga presionados ambos botones nuevamente.

Cómo usar un acceso directo para iniciar la grabación de la pantalla


- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos.
- 2 Presione **Grabación de pantalla** para comenzar la grabación.
- 3 Para detener la grabación, presione el temporizador en la parte superior de la pantalla.
- 4 La grabación se guardará en **Galería**.

Cómo usar dos nudillos para iniciar la grabación de la pantalla


- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Grabar pantalla** y asegúrese de que la función **Grabar pantalla** esté habilitada.
- 2 Para iniciar una grabación de pantalla, golpéeela rápidamente dos veces seguidas con dos nudillos. Para detener la grabación, vuelva a golpear la pantalla dos veces.

Cómo grabar voz durante una grabación de pantalla

Habilite el micrófono para grabar su voz mientras está realizando una grabación de pantalla.

Después de iniciar una grabación de pantalla, presione el ícono del micrófono y asegúrese de que se vea así: . Ahora ya puede grabar su voz.



Si el micrófono está deshabilitado (es decir, si el ícono se ve de la siguiente manera: ) , usted solo podrá grabar los sonidos del sistema (por ejemplo, la música). Si no desea escuchar ningún sonido del sistema en la grabación de pantalla, silencie el dispositivo y apague tanto la música como cualquier otro sonido de medios antes de iniciar la grabación de pantalla.

Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver las notificaciones

Cuando reciba un recordatorio de notificación, desbloquee la pantalla y deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ver la notificación.

Cómo borrar notificaciones


- Para eliminar una notificación, deslice el dedo hacia la derecha sobre dicha notificación.

- Presione  para borrar todas las notificaciones.



Algunas notificaciones del sistema y de las aplicaciones en primer plano no pueden eliminarse.

No mostrar notificaciones

Para no recibir notificaciones molestas, deslice hacia la izquierda sobre la notificación que desea procesar y toque . Puede seleccionar:

- **Utilizar notificaciones sutiles**

- **Deshabilitar notificaciones**

- **Más ajustes**



- Algunas notificaciones y notificaciones del sistema de aplicaciones en primer plano no se pueden cerrar ni retrasar.

- En la diversidad de aplicaciones, se pueden admitir distintas opciones. Consulte las situaciones reales.

Cómo configurar los ajustes de sonido

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Presione el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Presione el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede presionar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Cambio de tono y vibración

Puede cambiar el tono para los mensajes de texto, las notificaciones y las llamadas entrantes, así como personalizar la vibración.

1 Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración** y toque **Tono de llamada** o **Tono de notificación**.

2 Puede realizar cualquiera de las siguientes operaciones:

- Definir un tono
 Seleccione un tono del sistema o toque **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción guardada en el dispositivo como tono para los mensajes de texto.
 En un teléfono con dos SIM, seleccione SIM 1 y SIM 2 para definir los tonos de manera independiente.
- Definir el modo de vibración
 Toque **Vibración** y seleccione el modo de vibración deseado.

Alternancia de los modos de timbre, de vibración o silencioso con accesos directos

1 Deslice hacia abajo desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla para mostrar el panel de notificaciones. Continúe deslizando hacia abajo para ver todo el menú.

2 Toque  **Sonido**,  **Silencioso** o  **Vibración** para alternar entre los diferentes modos.

En el modo de timbre, su dispositivo reproduce todos los sonidos.

En el modo silencioso, su dispositivo silencia las notificaciones, como las alertas y otros sonidos de voz de IA, además de algunas aplicaciones de terceros. Las alarmas, la música, los videos y los juegos no se ven afectados.

En el modo de vibración, su dispositivo se silencia y vibra.

También puede ir a **Ajustes > Sonidos y vibración** para alternar entre **Sonido, Vibración o Silencioso**.

Respuestas táctiles del sistema

El sistema utiliza respuestas táctiles para enviar comentarios cuando se realizan algunas operaciones, por ejemplo cuando mantiene presionado un texto, un contacto u otros elementos en la pantalla.

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y habilite o deshabilite **Respuestas táctiles del sistema** según sus preferencias.

Voltear para silenciar

Cuando reciba una llamada, voltee su dispositivo para silenciar el dispositivo.

Antes de utilizar esta función, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono/Bajar volumen** y asegúrese de que **Voltear para silenciar el tono** esté activado.

Cómo configurar el volumen predeterminado

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** para configurar el volumen de:

- **Timbre, notificaciones**
- **Alarmas**
- **Música, videos, juegos**
- **Llamadas**

Configuración de Más ajustes

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y explore más formas de alerta. Por ejemplo, **Bloqueo de pantalla** y **Captura de pantalla**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Ventanas múltiples


Habilitar el modo de pantalla dividida

Con las ventanas múltiples, puede abrir aplicaciones en pantalla dividida para realizar varias tareas.



Habilitar el modo de pantalla dividida:


- 1** Abra una aplicación, deslice hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho y mantenga presionado para abrir el dock de ventanas múltiples.
- 2** Arrastre un ícono de aplicación fuera del dock de ventanas múltiples.

Cambiar los paneles de la pantalla dividida:

Mantenga presionado  en la parte superior de un panel de pantalla dividida hasta que el panel se reduzca y, a continuación, arrástrelo al otro lado de la pantalla para cambiar de panel.

Salir del modo de pantalla dividida:


Mantenga presionado  o  en el medio de la línea de la pantalla dividida y arrástrelo hasta que desaparezca cualquiera de los paneles.

-  • La compatibilidad con el modo de pantalla dividida varía según la aplicación.
- El modo de pantalla dividida se limita a dos aplicaciones en cualquier momento.





Arrastrar y soltar entre aplicaciones con ventanas múltiples

Utilice la funcionalidad de ventanas múltiples para arrastrar y soltar fácilmente imágenes, texto y documentos entre aplicaciones.

- Arrastrar y soltar una imagen: cuando tome notas con **Bloc de notas**, abra **Archivos**, seleccione la foto que desea agregar y arrástrela al editor de **Bloc de notas**.
- Arrastrar y soltar texto: al enviar un mensaje SMS, abra **Bloc de notas**, mantenga presionado el texto que desea enviar y arrástrelo al cuadro de entrada de texto del mensaje.
- Arrastrar y soltar un documento: al escribir un correo electrónico, abra **Archivos**, seleccione el documento que desea adjuntar y arrástrelo al editor de correo electrónico.

 No todas las aplicaciones admiten por completo la funcionalidad de arrastrar y soltar con ventanas múltiples.

Agregar, mover o eliminar una aplicación en el dock de ventanas múltiples

- Agregar una aplicación: en el dock de ventanas múltiples, presione , presione la aplicación que desee agregar y, luego, presione **Listo**.
- Mover una aplicación: en el dock de ventanas múltiples, presione , arrastre la aplicación deseada a cualquier ubicación en el dock y, luego, presione **Listo**.
- Eliminar una aplicación: en el dock de ventanas múltiples, presione , presione  en la esquina superior derecha del ícono de la aplicación que desee eliminar y, luego, presione **Listo**.

Cambiar entre la pantalla dividida y la ventana flotante

- Cambiar del modo de pantalla dividida a la ventana flotante: mantenga presionada la barra en la parte superior de un panel de pantalla dividida y arrástrela hacia el lado izquierdo o derecho de la pantalla cuando se encuentre en modo vertical o hacia el borde inferior cuando esté en modo horizontal.
- Cambiar de la ventana flotante al modo de pantalla dividida: mantenga presionada la barra en la parte superior de la ventana flotante y, luego, arrástrela a la parte superior o inferior de la pantalla cuando se encuentre en modo vertical, o hacia la izquierda o derecha cuando se encuentre en modo horizontal.

Vista de ventanas múltiples para una sola aplicación

Puede crear dos ventanas de tareas para la misma aplicación (como Correo y Bloc de notas) y arrastrar imágenes, texto o documentos entre ellas.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

1 Ingrese a la vista de pantalla dividida en una aplicación.

- Abra la aplicación Correo.

- Deslice hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho del dispositivo y mantenga presionado para abrir el dock de ventanas múltiples.
- Mantenga presionado el ícono Correo y arrástrelo a la pantalla para ingresar a la vista de pantalla dividida.

2 Arrastre imágenes, texto o documentos entre las ventanas de la pantalla dividida.

- **Arrastrar una imagen:** seleccione una imagen de una ventana de pantalla dividida y arrástrela a la otra ventana.
- **Arrastrar texto:** mantenga presionado el texto y seleccione la parte deseada en una ventana de pantalla dividida. Luego, vuelva a mantener presionado el texto y arrástrelo a la otra ventana.
- **Arrastrar un documento:** seleccione un documento de una ventana de pantalla dividida y arrástrelo a la otra ventana.

Deshabilitar ventanas múltiples

La opción de ventanas múltiples está habilitada por defecto. Para deshabilitarla, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Ventanas múltiples** y, luego, deshabilite **Dock de ventanas múltiples**.

Usar la ventana flotante

Abra una ventana flotante mientras juega y podrá chatear con un amigo sin perderse un segundo de la acción.

Mostrar la ventana flotante:

- 1 Deslice hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho y mantenga presionado para abrir el dock de ventanas múltiples.
- 2 Presione un ícono de aplicación en el dock de ventanas múltiples para abrir la aplicación en una ventana flotante.

Reubicar la ventana flotante:



Arrastre la barra en la parte superior de la ventana flotante para mover la ventana a la ubicación deseada.

Modificar el tamaño de la ventana flotante:




Arrastre cualquier esquina de la ventana flotante hacia el centro para modificar su tamaño.

Mostrar en pantalla completa:

Deslice hacia abajo desde la barra de notas en la parte inferior de la ventana flotante o



presione  >  en la parte superior de la ventana flotante para mostrarla en pantalla completa.

Minimizar la ventana flotante:

Agite  rápidamente en la pantalla desde la parte superior de la ventana flotante hacia cualquiera de los lados o presione  >  en la parte superior de la ventana flotante para minimizarla y reducirla a una burbuja flotante.


 La burbuja flotante puede incluir un máximo de 10 ventanas flotantes minimizadas.

Cerrar la ventana flotante:

Para cerrar la ventana flotante, deslice hacia arriba desde la barra de notas en la parte inferior de la ventana flotante o presione  >  en la parte superior.

Encontrar ventanas flotantes de aplicaciones y cambiar entre ellas

Puede encontrar rápidamente ventanas flotantes de aplicaciones y cambiar de una a otra mediante la función de administración de ventanas flotantes.

- 1 Asegúrese de haber abierto ventanas flotantes de varias aplicaciones y minimizarlas en la bola flotante.
- 2 Presione la bola flotante para mostrar todas las vistas previas de la ventana flotante:
 - **Navegar por las vistas previas de ventanas flotantes:** deslice hacia arriba o hacia abajo para encontrar la vista previa de la ventana flotante de la aplicación que desee.
 - **Mostrar la ventana flotante de una aplicación:** presione la vista previa de la ventana flotante de la aplicación para mostrarla en una ventana flotante.
 - **Cerrar la ventana flotante de una aplicación:** presione  en la vista previa de la ventana flotante para cerrarla.

Abrir un archivo adjunto en una ventana flotante

Puede abrir un enlace o archivo adjunto dentro de aplicaciones específicas (como Correo o Bloc de notas) en una ventana flotante.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

- 1 Abra la aplicación Correo.
- 2 Presione un enlace o archivo adjunto en la aplicación Correo para abrirlo en la ventana flotante.
 - **Abrir un enlace:** presione un enlace en la aplicación Correo para mostrarlo en una ventana flotante.
 - **Abrir un archivo adjunto:** presione un archivo adjunto (como un documento, una imagen o un video) en la aplicación Correo para mostrarlo en una ventana flotante.

Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo

Encendido, apagado o reinicio del dispositivo

Cómo encender y apagar su dispositivo

Para apagar su dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos segundos y, a continuación, presione **Apagar** y **Presionar para apagar**.

Para encender su dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos segundos hasta que el dispositivo vibre y muestre el logotipo.

Reinicio del dispositivo

Reinicie el dispositivo con frecuencia para borrar la memoria caché y mantener el dispositivo en estado óptimo. Reiniciar el equipo, a veces, puede resolver los problemas.

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos pocos segundos y presione **Reiniciar** y **Presionar para reiniciar**.

Forzar el reinicio de su o teléfono

Puede forzar el reinicio de su o teléfono si no funciona ni se apaga correctamente.

Mantenga presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen durante más de 10 segundos para forzar el reinicio del dispositivo.

Cargando

Cómo cargar el dispositivo

El dispositivo le enviará una alerta cuando se esté quedando sin batería. Asegúrese de cargar el dispositivo a tiempo para evitar que se apague automáticamente cuando la batería se agote.

Precauciones para la carga

- Cargue su teléfono con el adaptador estándar y el cable USB que vienen con el dispositivo. El uso de otros cargadores o cables USB puede provocar reinicios repetidos, carga lenta, sobrecalentamiento u otros efectos no deseados.
- Su teléfono ejecutará automáticamente una verificación de seguridad cuando se conecte un cargador o cualquier otro dispositivo al puerto USB. Si su teléfono detecta humedad en el puerto USB, activará automáticamente las medidas de seguridad y detendrá la carga. Desconecte su teléfono del puerto USB y espere hasta que el puerto USB esté seco.
- El tiempo requerido para cargar por completo la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de carga. Cuando la autonomía de la batería se acorta notablemente, visite un centro de atención al cliente autorizado de HONOR para reemplazar la batería.

- No cubra su teléfono ni el cargador durante la carga.
- Es posible que su teléfono se recaliente después de estar utilizándolo durante un período prolongado de tiempo, sobre todo a altas temperaturas. En ese caso, detenga la carga, deshabilite algunas funciones y lleve su teléfono a un lugar fresco.
- No utilice su teléfono mientras se está cargando.
- Si su teléfono no responde después de mantener presionado el botón de encendido/apagado, es posible que la batería se haya agotado. Cargue durante 10 minutos y, a continuación, enciéndalo.

Cómo usar el cargador que viene con el dispositivo





- 1 Utilice el cable USB que viene con el dispositivo para conectar el dispositivo y el adaptador.
- 2 Enchufe el adaptador a un tomacorriente.

Cómo cargar el dispositivo con una PC

- 1 Conecte el dispositivo a la PC o a otro dispositivo utilizando un cable USB.
- 2 Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Usar USB para** en el dispositivo, presione **Solo carga**.
Si se ha configurado anteriormente otra opción, el cuadro de diálogo no aparecerá. Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, presione **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Solo carga**.

Descripción general de los íconos de la batería

Puede comprobar el nivel de la batería desde el ícono de batería en la pantalla de su teléfono.

Ícono de batería	Nivel de batería
	Queda menos del 10 % de batería.
	Queda entre un 10 % y un 20 % de batería.
	Cargando, queda entre el 20 % y el 90 % de batería.
	Cargando, queda al menos un 90 % de batería. Si se muestra 100 % junto al ícono de batería o aparece un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, la batería está completamente cargada.


Funciones inteligentes

Activación del Asistente de Google presionando el botón de encendido/apagado


Conecte el teléfono y la computadora a través de Conexión móvil

Conecte el teléfono a la computadora Windows. Puede administrar notificaciones, fotos, llamadas, etc. del teléfono en la computadora, acceder a la pantalla del teléfono y las aplicaciones, o arrastrar y soltar archivos entre los dispositivos.

Conecte el teléfono y la computadora



- 1 En el teléfono, vaya a **Ajustes > Más conexiones > Conexión a Windows**.
 - 2 Para usarlo por primera vez, presione **Vincular el teléfono y la computadora** en el teléfono, visite www.aka.ms/phonelinkQRC con el navegador en una computadora Windows y siga las indicaciones en pantalla para abrir el código QR.
 - 3 Escanee el código QR en la pantalla de la computadora con el teléfono para iniciar sesión y conectarse, y siga las indicaciones en pantalla para configurar los permisos y completar la conexión.
 - 4 Cuando lo utilice más tarde, habilite **Conexión a Windows** en el teléfono para conectarse.
-  Esta función se debe realizar cuando el teléfono y la computadora están conectados a Internet.
 - Visite www.aka.ms/YPappsupport para comprobar los requisitos del modelo y la versión y obtener más información sobre las funciones de Conexión móvil.

Agrega una nueva computadora al teléfono

- 1 En el teléfono, vaya a **Ajustes > Más conexiones > Conexión a Windows**.
 - 2 Presione **Agregar computadora** y siga las instrucciones en pantalla para abrir la interfaz especificada en la computadora e iniciar sesión.
 - 3 Ingrese el código de la pantalla de la computadora en el teléfono y siga las indicaciones para conectar el teléfono y la computadora.
-  La nueva computadora debe iniciar sesión en la misma cuenta de Microsoft que el teléfono.


Administre las notificaciones del teléfono y los mensajes de texto en la computadora

Una vez que el teléfono esté conectado a la computadora, puede administrar las notificaciones en el teléfono o enviar y recibir mensajes de texto a través de la computadora.

- **Administre las notificaciones del teléfono:** En la aplicación **Conexión móvil** de la computadora, puede sincronizar las notificaciones del teléfono. Haga clic en  junto a la barra de notificaciones para borrar las notificaciones. Las notificaciones también se borrarán del teléfono.
 - **Administre mensajes de texto:** En la aplicación **Conexión móvil** de la computadora, haga clic en **Mensajes** para ver los mensajes de texto de los últimos 30 días desde el teléfono. También puede responder a un mensaje de texto o enviar uno nuevo.
-  Cuando utilice esta funcionalidad por primera vez, debe confirmar en el teléfono para permitir que la computadora acceda a las notificaciones del teléfono.

Realice y reciba llamadas telefónicas en la computadora

Una vez que el teléfono esté conectado a la computadora, puede realizar o recibir llamadas en la computadora, seleccionar el dispositivo para la llamada o administrar el registro de llamadas y los contactos mediante la computadora.

- **Reciba llamadas en la computadora:** Cuando aparezca una llamada, haga clic en **Aceptar** en la ventana emergente de la computadora para responderla.
 - **Realice llamadas en la computadora:** En la aplicación **Conexión móvil** de la computadora, haga clic en **Llamadas** para realizar una llamada en la computadora.
 - **Cambie de dispositivo:** Durante una llamada, expanda la ventana emergente de llamada en la computadora y cambie la llamada al teléfono.
 - **Administre el registro de llamadas y los contactos:** La pantalla **Llamadas** le permite administrar el registro de llamadas y los contactos del teléfono. El resultado se sincronizará con el teléfono.
-  La computadora debe admitir Bluetooth para utilizar esta funcionalidad. Siga las indicaciones para conectar el teléfono y la computadora a través de Bluetooth antes de utilizar y permitir el acceso desde la computadora.

Acceda a las fotos del teléfono en la computadora

Una vez que el teléfono esté conectado a la computadora, en la aplicación **Conexión móvil** de la computadora, haga clic en **Fotos** para ver y administrar las últimas 2000 fotos almacenadas en el teléfono. También puede arrastrar y soltar las fotos en la computadora si las mantiene presionadas.


-  Si borra fotos en la computadora, también las borrará permanentemente del teléfono.

Acceda a aplicaciones del teléfono en la computadora

Una vez que el teléfono esté conectado a la computadora, puede acceder a las aplicaciones del teléfono en la computadora y controlarlas con el mouse.


- **Acceda a aplicaciones del teléfono:** En la aplicación **Conexión móvil** de la computadora, haga clic en **Aplicaciones**, luego en el ícono de la aplicación con el mouse en la lista

Todas las aplicaciones para acceder a las aplicaciones del teléfono a través de una ventana en la computadora.

- **Administre aplicaciones del teléfono:** Haga clic con el botón derecho en el ícono de la aplicación en la lista **Todas las aplicaciones** para agregar la aplicación a sus favoritos.
-  Para utilizar esta funcionalidad, debe conectar el teléfono a la misma red que la computadora y seguir las indicaciones para permitir el acceso a la computadora.



Abra la pantalla del teléfono en la computadora

Después de conectar el teléfono a la computadora, en la aplicación **Conexión móvil** de la computadora, haga clic en **Aplicaciones** > **Abrir la pantalla del teléfono** para abrir una ventana de la pantalla del teléfono en la computadora. Puede utilizar el teléfono en la ventana con el mouse. Revise mensajes de texto, realice llamadas o acceda a aplicaciones móviles.

-  Para utilizar esta funcionalidad, debe conectar el teléfono a la misma red que la computadora y seguir las indicaciones para permitir el acceso desde la computadora.

Desconecte el teléfono de la computadora

En el teléfono, vaya a **Ajustes** > **Más conexiones** > **Conexión a Windows**.


- **Desconexión:** Desactive **Conexión a Windows**.
- **Elimine las computadoras conectadas:** En la lista de **Computadoras vinculadas**, presione  junto al nombre de la computadora, luego presione **Eliminar este dispositivo** y siga las indicaciones para borrar el teléfono en **Conexión móvil** >  > **Mis dispositivos** en la computadora.


Proyección simple

Proyección de la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla del teléfono de forma inalámbrica en una pantalla grande (como una TV) ya sea por cuestiones de trabajo o entretenimiento, las notificaciones, como llamadas entrantes, mensajes SMS y alarmas del reloj, solo se mostrarán en el teléfono.

- 1 Realice las siguientes acciones según el modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande es compatible con Miracast**, active su selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no es compatible con Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

-  Para comprobar si la pantalla grande es compatible con Miracast y conocer la manera de habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía de usuario o comuníquese con el servicio al cliente del fabricante de la pantalla grande.

- 2** En su teléfono, deslice hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y active .
- 3** Vuelva a deslizar hacia abajo para ver todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.
- 4** En la lista de dispositivos, presione el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez que la conexión esté configurada, puede colocar el teléfono en modo horizontal para disfrutar de una mejor visualización.

O bien deslice hacia abajo desde la barra de estado y presione **Desconectar**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, videos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten HONOR Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Cómo habilitar o deshabilitar HONOR Share


Puede habilitar o deshabilitar HONOR Share de cualquiera de estas formas:


- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos y, a continuación, active o desactive **HONOR Share**. También puede mantener presionado **HONOR Share** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Acceda a **Ajustes > Más conexiones > HONOR Share** para habilitar o deshabilitar **HONOR Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con HONOR Share

Puede usar HONOR Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos HONOR. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los videos recibidos en la Galería.

- 1** En el dispositivo receptor, habilite **HONOR Share**.

- 2 En el dispositivo emisor, mantenga presionado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y presione . Presione **HONOR Share** y, a continuación, presione el ícono del dispositivo receptor para enviar el archivo.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 3 En el dispositivo receptor, presione **Aceptar** para aceptar la transferencia. Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, presione la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > HONOR Share**.


Las imágenes o los videos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > HONOR Share**.

Comparta archivos entre su teléfono y una computadora con HONOR Share

Puede utilizar HONOR Share para compartir fácilmente archivos de forma inalámbrica entre su teléfono y una computadora (Windows o macOS).


Vea y edite archivos de su teléfono en una computadora sin necesidad de un cable de datos, o envíe archivos desde su computadora a su teléfono.

Desde su teléfono a la computadora:

- 1 Habilite Bluetooth y Wi-Fi en la computadora.
- 2 Deslice hacia abajo desde la barra de estado de su teléfono para acceder al panel de notificaciones (continúe deslizando para ver más contenido). Mantenga presionado **HONOR Share** para ir a la pantalla Ajustes y active **HONOR Share**.
- 3 Active **PC Manager > HONOR Share** en su computadora y confirme que la opción **Permitir la detección por parte de otros dispositivos** esté habilitada.
- 4 Mantenga presionado el archivo que se compartirá en su teléfono, toque  y seleccione **HONOR Share**. Después de detectar el dispositivo de recepción, toque su nombre para compartir el archivo.

Desde la computadora a su teléfono:



- 1 Habilite Bluetooth y Wi-Fi en la computadora.
- 2 Active **HONOR Share** en el teléfono.
- 3 Seleccione el archivo que desea compartir en su computadora y haga clic con el botón derecho en **Mostrar más opciones > HONOR Share**. La computadora buscará teléfonos que tengan la función **HONOR Share** habilitada. Seleccione la el teléfono que recibirá el archivo.
- 4 Siga las indicaciones en pantalla para recibir el archivo en las los teléfonos.

 Solo se admiten computadoras portátiles HONOR con PC Manager versión 15.0 y posterior. Esta funcionalidad puede variar según el producto; confirme la situación real.

Cómo cambiar canales de audio entre dispositivos

Cómo cambiar de dispositivo de salida de audio durante la reproducción

Al reproducir música o videos con auriculares, puede cambiar rápidamente de dispositivo de reproducción sin tener que desconectar los auriculares con cable ni los auriculares Bluetooth.

- 1 Habilite la función Bluetooth en su dispositivo y conecte auriculares con cable o un dispositivo de audio Bluetooth (como auriculares Bluetooth, altavoz Bluetooth o un dispositivo instalado en un vehículo) en el dispositivo.
 - 2 Después de emparejarlos, verá la tarjeta de **Dispositivo de salida de audio actual** o **Dispositivo de entrada/salida de audio actual** cuando deslice el dedo hacia abajo sobre el panel de notificaciones en su dispositivo. Presione  en la tarjeta para ver los dispositivos de salida de audio que están actualmente disponibles. Seleccione el dispositivo desde el cual desea que se escuche el audio.
-  Si el dispositivo admite auriculares con cable con un puerto que no sea tipo C, el canal de salida de audio del dispositivo cambiará la opción **Este dispositivo** por auriculares con cable por defecto.

Cámara y Galería

Cómo abrir la aplicación Cámara

Cómo activar la cámara

Hay muchas maneras de abrir la aplicación Cámara.

Desde la pantalla principal

Desde la pantalla principal, abra **Cámara**.

Desde la pantalla bloqueada







Cuando la pantalla esté bloqueada, enciéndala y deslice hacia arriba con el dedo el ícono de la cámara que se encuentra en el extremo inferior derecho para abrir la cámara.


Cómo capturar fotos


Cómo tomar fotos


1 Abra **Cámara**.

2 Puede realizar las siguientes operaciones:

- Enfocar: presione el área de la pantalla que desea resaltar.
Para separar el punto de enfoque y el punto de medición, mantenga presionado el marco del visor. Cuando el marco de enfoque y el marco de medición aparezcan al mismo tiempo, arrástrelos a la posición deseada por separado.
- Ajustar el brillo: toque la pantalla y deslice  hacia arriba o hacia abajo junto al marco de enfoque.
- Acercar o alejar la imagen: separe o junte dos dedos en la pantalla, o deslice la barra de zoom junto a la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Seleccionar un modo de cámara: en el área del modo de cámara, deslice el dedo hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo para seleccionar un modo.
- Encender o apagar el flash: toque  y seleccione  (automático),  (activado),  (desactivado) o  (siempre activado).

Si selecciona  (automático) y la cámara detecta que se encuentra en un entorno oscuro, aparecerá una alerta de flash en el visor y el flash se activará automáticamente cuando capture la imagen.


- Seleccionar un filtro: Presione  para obtener una vista previa del efecto del filtro.

-  No todos los modos son compatibles con la operación anterior. Revise cada modo para obtener más detalles.





3 Toque el obturador para capturar la imagen.

Cómo tomar fotos en ráfaga

Use el modo ráfaga para tomar una secuencia de fotos que se sucedan rápidamente y así poder elegir la mejor.


- 1 Abra **Cámara**, seleccione el modo **Foto** y asegúrese de estar usando la cámara posterior.
- 2 Mantenga presionada la opción  o mantenga presionado uno de los botones de volumen para tomar una foto en ráfaga. Cuando tome la foto verá un contador que indica cuántas fotos tomó hasta el momento.
- 3 Retire el dedo para detener la captura.

Cómo seleccionar las fotos en ráfaga que quiera conservar

- 1 Abra **Galería**. Presione una foto en ráfaga (identificada con ) y presione .
- 2 Deslice el dedo entre las fotos de la ráfaga y seleccione las que quiera conservar; a continuación, presione  y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para seleccionar las fotos de la ráfaga y borrarlas todas, mantenga presionada la foto en ráfaga y presione .



Cómo tomar fotos con temporizador

El temporizador de la cámara permite configurar una cuenta regresiva para que usted pueda colocarse donde quiera después de haber presionado el botón del obturador.

- 1 Acceda a **Cámara** >  > **Temporizador** y seleccione la cuenta regresiva.
- 2 Regrese al visor y presione el botón del obturador. El dispositivo tomará la foto cuando la cuenta regresiva finalice.

Fotografía con gestos

Cuando tome una selfie con la cámara frontal, levante la palma frente a la pantalla de vista previa para tomar la foto.

- 1 Abra **Cámara**, seleccione el modo **Foto** o **Retrato** y, luego, toque  para cambiar a la cámara frontal.
- 2 Toque  para activar **Gesto de control**.
- 3 Regrese a la pantalla de vista previa y levante toda la palma (con la punta de los dedos hacia arriba y la palma hacia la pantalla) cerca de su rostro a una distancia de alrededor






de 20 cm de la pantalla y manténgala durante un momento para asegurarse de que la cámara frontal reconozca toda la palma de la mano.

- Después de que la cámara frontal reconozca el gesto, espere una cuenta regresiva de 2 segundos y la foto se capturará automáticamente.

Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura

Cómo tomar fotos en modos Retrato, Nocturno y de Gran apertura

Modo de retrato

- Abra **Cámara** y seleccione el modo **Retrato**.
- Apunte la cámara a la figura para que aparezca en el recuadro de retrato.
Para tomar una selfi, presione .
- Puede realizar las siguientes operaciones para ajustar los efectos de retrato:
 - Activar el efecto de belleza: toque  para ajustar el efecto de belleza. Para desactivar el efecto de belleza, minimice el parámetro con el control deslizante.
 - Mejore el nivel de luz: cuando cambie a la cámara frontal y la luz ambiental no sea suficiente, toque el ícono de flash en la parte superior para seleccionar el método de aro de luz a fin de mejorar el brillo de los rostros.
Toque el ícono de flash y seleccione  (automático) o  (siempre activado).
- Presione  para tomar fotos.

Captura de fotos nocturnas


El modo nocturno ofrece detalles más nítidos y colores más llamativos, incluso cuando se toman fotografías con poca luz o durante la noche.

- Abra **Cámara** y seleccione el modo **Noche**.
- Estabilice el teléfono o la , y toque el botón del obturador.
- El teléfono o la ajustarán el tiempo de exposición en función de la luminosidad del entorno. Mantenga el teléfono o la estables hasta que termine la cuenta regresiva.

Cómo tomar fotos con gran apertura

El modo de gran apertura permite tomar fotos en los que el fondo se ve borroso, pero el sujeto siempre se mantiene con un enfoque nítido.



- Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Apertura**.
- Presione donde desee enfocar. Para obtener mejores resultados, el dispositivo debe estar a menos de 2 m (aproximadamente 7 pies) del sujeto.

- 3 Presione  en el visor y arrastre el control deslizante para modificar los ajustes de apertura. Un valor de apertura menor crea un fondo más borroso.
- 4 Presione el botón del obturador para tomar una foto.

Fotografía con IA


Tome fotos de aspecto profesional

El modo de fotografía con inteligencia artificial es una función preinstalada de la cámara que lo ayuda a tomar mejores fotos, ya que identifica, de manera inteligente, objetos y escenas (como comida, playas, y así como) y optimiza los ajustes de color y brillo según corresponda.

- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Toque  para activar la función.
- 3 Encuadre el objeto dentro del visor. Una vez que la cámara identifique lo que está grabando, recomendará un modo automáticamente (por ejemplo, comida, payaso texto).
- 4 Para desactivar el modo recomendado, desactive la opción .

Cómo hacer zoom para capturar fotos


Tome fotografías desde lejos

- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Apunte la cámara a un objeto distante del cual desee tomar una foto. Arrastre el control deslizante del zoom, o junte o separe dos dedos en la imagen para ajustar el nivel de zoom.
- 3 En el visor, toque el lugar que desee enfocar. Cuando la cámara esté enfocada, presione .

Macro

Cómo usar el modo Supermacro para capturar primeros planos

Con el modo Supermacro, puede tomar fotos de objetos pequeños como gotas de rocío y hojas para explorar y ver en detalle el mundo que lo rodea.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Supermacro**.
- 2 Presione  para capturar una foto.

Cómo capturar fotos panorámicas




Cómo tomar fotos panorámicas

Amplíe el paisaje o las fotos grupales con la función Panorámica. La cámara toma muchas fotos de los objetos dentro de su campo visual y las combina en una única foto panorámica.

Cómo usar la cámara posterior para tomar fotos panorámicas

El modo **Panorámica** combina múltiples capturas en una sola foto panorámica.




Simplemente mueva la cámara mientras capture las imágenes y la cámara se ocupará del resto.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Panorámica**.
- 2 Presione  y configure la dirección de la panorámica.
- 3 Apunte la cámara al punto de inicio y después presione  para comenzar a capturar. Mueva la cámara en dirección a la flecha que aparece en la pantalla. Mantenga la flecha en la línea central cuando está tomando la foto.
- 4 Presione  cuando finalice.

Cómo agregar marcas de agua a las fotos

Cómo agregar marcas de agua a las fotos


Agregue una marca de agua, como la fecha/hora, el clima, el estado de ánimo o comida, para que sus fotos sean más interesantes.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Marca de agua**.
Si la opción **Marca de agua** no está disponible, presione  y, a continuación, descargue **Marca de agua**.
- 2 Presione  y seleccione una marca de agua. La marca de agua seleccionada se mostrará en el visor.
- 3 Arrastre la marca de agua para cambiar su posición. También se puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4 Presione  para tomar una foto.

Cómo tomar fotos de alta resolución

Cómo tomar fotos con alta resolución

Tome fotos con alta resolución si quiere imprimirlas o mostrarlas en una pantalla grande.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Alta resolución**.
- 2 Encuadre el objeto de su foto en el visor y presione el lugar donde quiera enfocar.
- 3 Presione  para tomar una foto.



Modo profesional

Cómo usar el Modo profesional para tomar fotos como un experto

Modo profesional permite mejorar sus fotos y videos, proporcionándole control total sobre la sensibilidad ISO, el modo de enfoque y mucho más cuando toma fotos o graba videos.

Uso del modo Profesional

- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Más** > **Profesional**.
- 2 Puede configurar los siguientes parámetros:
 - Ajustar el método de medición: toque **M** para seleccionar el método de medición.


Método de medición	Casos de aplicación
 Medición centrada	Enfoque en la medición del área central del encuadre. Adecuado para capturar retratos.
 Medición puntual	Medición de una zona muy pequeña en el centro del encuadre (como los ojos de una persona).

- Ajustar la sensibilidad ISO: toque **ISO** y deslice el área de ajuste ISO.
Cuando haya poca luz, aumente la sensibilidad ISO. Cuando haya mucha luz, baje la sensibilidad ISO para evitar el ruido excesivo en la imagen.
- Ajustar la velocidad del obturador: toque **S** y deslice el área de ajuste de velocidad del obturador.
La velocidad de obturación afecta la cantidad de luz que ingresa a la cámara. Cuando tome fotografías de paisajes y retratos, elija una velocidad de obturación más baja. Cuando tome fotografías de paisajes y retratos en movimiento, elija una velocidad de obturación más alta.
- Ajustar el valor de compensación de exposición: toque **EV** y deslice el área de ajuste EV.
Cuando haya poca luz, elija un valor de EV más alto. Cuando haya mucha luz, elija un valor de EV más bajo.
- Ajustar el enfoque: presione **AF** y seleccione el modo de enfoque.


Modo de enfoque	Casos de aplicación
Enfoque único AF-S	Objetivos, paisajes, etc., fijos
Enfoque continuo AF-C	Objetivos, paisajes, etc., en movimiento
Enfoque manual MF	Toque el área que debe resaltarse (como el rostro de una persona) para enfocarla.

- Ajustar el tono del color: toque **WB** y seleccione el balance de blancos.

Puede seleccionar  a la luz del día y  en condiciones de nubosidad o sombra.

Toque  para cambiar la temperatura del color a fin de que la imagen tenga un tono más frío o más cálido.

3 Toque el obturador para capturar la imagen.

-  Algunos parámetros cambian después de ajustar otros. Realice los ajustes según sus necesidades.




Cómo grabar videos


Cómo grabar videos




En el modo de video, puede usar las funciones auxiliares de zoom, enfoque y belleza, además de configurar la resolución de video y la velocidad de fotogramas.

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Video**.



2 Puede realizar cualquiera de las siguientes acciones a fin de prepararse para la toma:

- Acercar o alejar la imagen: separe o junte dos dedos en la pantalla, o bien deslice la barra de zoom para acercar o alejar la imagen.
- Enfocar: presione el área de la pantalla que desea resaltar. Mantenga presionada la pantalla para fijar la exposición y el enfoque.
- Encender o apagar el flash: toque  para configurar el flash como  (siempre activado) o  (desactivado).

Cuando grabe con la cámara frontal, puede seleccionar la opción de flash  (siempre activado) en condiciones de poca luz. Cuando esté activada, la cámara proyectará un aro de luz aumentando el brillo de la pantalla para mejorar la luminosidad de los rostros.

- Activar el efecto de belleza: presione  y deslice el dedo para ajustar el efecto de belleza.
 - Ajustar la resolución de video y la velocidad de fotogramas: vaya a  > **Resolución de video** y seleccione la resolución deseada. Cuanto mayor sea la resolución, más claro será el video y más grande será el archivo de video final generado. Elija una opción de acuerdo con sus necesidades reales.
También puede tocar **Velocidad de cuadros** para seleccionar la velocidad de fotogramas deseada.
-  No todos los productos son compatibles con las funciones anteriores. Revise su producto para obtener más detalles.

3 Toque  para comenzar la captura.

Cuando esté grabando, mantenga presionado  o  para acercar o alejar la imagen.

Toque  para capturar el fotograma actual.

4 Toque  para pausar la captura, o bien toque  para finalizarla.

Grabación en cámara lenta

Grabación de videos en cámara lenta


Utilice el modo de cámara lenta para capturar momentos fugaces en detalle. Ajuste la velocidad de la cámara lenta en función de la lentitud que desea que tenga la grabación. Mientras más alta sea la velocidad, más lenta será la reproducción.


Para obtener los mejores resultados, grabe los videos en cámara lenta con una luz clara y natural.

 Las velocidades de cámara lenta disponibles varían según el dispositivo.

Cómo grabar videos en cámara lenta

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Cámara lenta**.

2 Presione  y seleccione 4x u 8x.


 Es posible que la opción 8x no esté disponible en determinados dispositivos.



3 Presione  para empezar a grabar.


4 Presione  para finalizar la grabación.


Ajuste de la parte en cámara lenta del video

En los videos en cámara lenta, puede cambiar la parte que desea reproducir en cámara lenta.

 Esta función solo está disponible para videos en cámara lenta grabados en 4x u 8x. La opción 8x no está disponible en determinados dispositivos.

- 1 Vaya a **Galería** y seleccione un video en cámara lenta.
- 2 Presione  para reproducir el video. Durante la reproducción, presione  para mostrar el área de edición.
- 3 Arrastre los controles deslizantes para ajustar la parte que desea reproducir en cámara lenta.
Las otras partes del video se reproducirán a velocidad normal.



- 4 Presione  para guardar sus ediciones.

 Para obtener los mejores resultados cuando comparta videos, comparta aquellos que tengan las ediciones guardadas.

Fotografía con cámara rápida

Cómo utilizar la función Cámara rápida para crear un video corto

La función Cámara rápida se puede utilizar para capturar imágenes lentamente durante el transcurso de varios minutos o incluso varias horas y después recopilarlas para crear un video corto. Esto permite capturar la belleza de los cambios: las flores que nacen, las nubes pasajeras, etc.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Cámara rápida**.
- 2 Coloque el dispositivo en la posición deseada. Para disminuir los movimientos de la cámara, utilice un trípode para que el dispositivo se mantenga quieto.
- 3 Presione  para iniciar la grabación y presione  para finalizarla.

El video grabado se guardará automáticamente en la Galería.

Modo de cámara con dos vistas

Cómo grabar videos de dos vistas

El modo Dos vistas permite capturar dos perspectivas diferentes a la vez filmando independientemente con dos cámaras, utilizando tanto la cámara frontal como la posterior o solo la configuración de la cámara posterior, en lugar de una. Al utilizar las cámaras frontal y posterior, las dos vistas muestran lo que se captura con la cámara frontal y con la


posterior, una al lado de la otra. Cuando se utilizan dos cámaras posteriores, las dos vistas muestran una panorámica y un primer plano del centro de lo que se está filmando.


 Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.


1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Dos vistas**.

2 Encuadre lo que desee grabar en el visor.

- De forma predeterminada, las imágenes de la cámara frontal y la posterior se muestran en modo de pantalla dividida en el visor. Puede juntar o separar dos dedos sobre la imagen de la cámara posterior para ajustar el nivel de zoom. Presione la pantalla dos veces para intercambiar las posiciones de las imágenes.

Presione  para habilitar el modo Imagen sobre imagen. A continuación, puede presionar la ventana pequeña dos veces para cambiar las posiciones de las

imágenes o arrastrar la ventana a cualquier posición. Presione  para volver al modo de pantalla dividida.

- Para utilizar solo las cámaras posteriores para la grabación de dos vistas, presione  para seleccionar la cámara posterior. Se mostrarán una vista panorámica y un primer plano del centro de la panorámica en modo de pantalla dividida en el visor. Para ajustar el nivel de zoom, junte dos dedos o sepárelos sobre el primer plano. Presione la pantalla dos veces para intercambiar las posiciones de la panorámica y el primer plano.

3 Presione  para comenzar la grabación. y presione  para detenerla.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y videos más rápidamente.

 Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

Cómo ajustar la relación de aspecto

Acceda a **Cámara >  > Relación de aspecto** y seleccione una relación de aspecto.

 Esta función no está disponible en algunos modos.


Cómo habilitar la etiqueta de ubicación

Habilite **Etiqueta de ubicación** para etiquetar su ubicación en fotos y videos.

Deslice el dedo hacia arriba en una foto o en un video en Galería para ver la ubicación donde se tomó o grabó.

Cómo agregar marcas de agua del dispositivo

Habilite **Agregar marca de agua**. A las fotos que se capturen y a los videos que se graben con la cámara posterior se les agregará una marca de agua del dispositivo.

 Algunos dispositivos no admiten agregar a los videos una marca de agua del dispositivo.

Cómo usar la cuadrícula de la cámara para crear fotos

Use la función de la cuadrícula de la cámara para preparar la toma perfecta.


- 1** Habilite **Cuadrícula de cámara**. Aparecerá una cuadrícula de referencia en el visor.
- 2** Ubique a la persona o al objeto que quiera retratar en uno de los puntos de intersección de la cuadrícula y presione el botón del obturador.

Cómo habilitar Reflejo de espejo

Cuando esté usando la cámara frontal, presione  para habilitar o deshabilitar **Reflejo de espejo**.

Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite **Silencio** para silenciar el sonido del obturador de la cámara.

 Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Cómo capturar sonrisas

Habilite **Capturar sonrisas**. La cámara tomará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Cómo usar el nivel horizontal para lograr mejores composiciones

Habilite **Nivel horizontal** para mostrar una línea guía horizontal en el visor.

Cuando la línea punteada se superponga con la línea completa significará que la cámara está paralela al nivel horizontal.

Cómo gestionar la Galería

Visualización de fotos y videos

En la galería, puede ver, editar y compartir sus fotos y videos.

Cómo ver las fotos por la fecha y la hora en que se tomaron

Abra **Galería**. En la pestaña **Fotos**, junte dos dedos en la pantalla para cambiar a la vista mensual y sepárelos para acceder a la vista diaria.

También puede arrastrar el botón de deslizamiento en el borde para ver la hora.

Ver por álbum

Las fotos y los videos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**.


Algunas fotos y algunos videos se guardan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, los videos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Cámara**. Las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

Ver por categoría

La Galería clasifica las fotos de forma inteligente en categorías. Esto le permite filtrar rápidamente álbumes grandes por categoría.


Presione el álbum de una categoría en la pestaña **Categorías** (por ejemplo, comida, retratos o paisajes) para ver las fotos de este álbum.

Cómo ver los detalles de fotos y videos

- 1 En Galería, presione una foto o un video para verlo en modo de pantalla completa. Vuelva a presionar la pantalla para ocultar el menú.
- 2 Cuando esté en modo de pantalla completa, presione  para ver los detalles de la foto o del video, por ejemplo, la ruta de almacenamiento, la resolución y el tamaño.

Búsqueda de imágenes en la galería




Ingrese palabras clave, como la hora, el lugar y el asunto, en la barra de búsqueda de la Galería para buscar imágenes.

- 1 Diríjase a **Galería > Álbumes** e ingrese las palabras clave que desea buscar en el campo de búsqueda en la parte superior de la pantalla. Ingrese palabras clave de la imagen (por ejemplo, “comida”, “paisaje”, “flores”).
 - 2 En la Galería, se le presentarán imágenes relacionadas con las palabras clave y se le sugerirán palabras clave asociadas. Toque una palabra clave o continúe ingresando palabras clave para realizar una búsqueda más precisa.
-  Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo editar fotos y videos

La aplicación Galería ofrece una amplia gama de funciones de edición para fotos y videos.




Edición básica

- 1 Abra la **Galería**, presione la vista en miniatura de la foto que desea editar y presione  para acceder a las funciones de edición.
 - Cortar y girar: Presione **Recortar**, seleccione un cuadro, arrastre la cuadrícula o sus extremos para seleccionar la parte que desea conservar.
Para girar la foto, presione **Recortar** y arrastre la rueda hacia la orientación deseada.
 - Para girar la foto 90 grados, presione . Para espejar la foto, presione .




- Agregar efectos de filtro: Presione **Filtros** para seleccionar un filtro.
- Ajustar los efectos de las fotos: Presione **Ajustar** para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otros aspectos de la foto.
- Otros: Presione **Más** para editar más la foto, por ejemplo para agregar toques de color, garabatos, efectos de desenfoque o texto.

2 Presione  para guardar la edición y presione  para guardar la foto.


Cómo agregar marcas de agua a las fotos

- 1** En la Galería, presione una foto y acceda a  > **Más** > **Marca de agua**.
- 2** Seleccione el tipo de marca de agua que desea agregar, como **Fecha y hora**, **Clima** o **Estado**.
- 3** Seleccione una marca de agua y arrástrela para cambiarla de lugar. También puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4** Presione  para guardar la edición y presione  para guardar la foto.

Cómo pixelar una foto


- 1** En la Galería, presione una foto y acceda a  > **Más** > **Pixelar**.
- 2** Seleccione un estilo y tamaño de imagen borrosa para censurar partes de una foto.
- 3** Para eliminar la imagen borrosa, presione **Goma de borrar** y quítela de la foto.
- 4** Presione  para guardar la edición y presione  para guardar la foto.



Cómo cambiar el nombre de una foto


- 1** En Galería, presione la vista en miniatura de la foto cuyo nombre desea cambiar.
- 2** Acceda a  > **Editar nombre** e ingrese un nombre nuevo.
- 3** Presione **Aceptar**.

Uso de la función Collage


Puede utilizar la función Collage en Galería para combinar rápidamente múltiples fotos en una sola y poder compartirlas más fácilmente.

- 1** Para acceder a la función Collage, siga uno de estos métodos:
 - En la pestaña **Categorías**, presione **Crear collage**, seleccione las fotos deseadas y luego presione **Crear**.
 - En las pestañas **Fotos** o **Álbumes**, mantenga presionado para seleccionar las fotos deseadas y después acceda a  > **Collage**.
- 2** Seleccione una plantilla para poder:

- Reubicar la foto: Mantenga presionada la foto y arrástrela a una posición nueva.
- Ajustar la parte que se muestra de una foto: Deslice el dedo sobre la foto, o pellizque hacia dentro o hacia fuera sobre ella para que solo se muestre en la cuadrícula la parte deseada.
- Girar una foto: Presione la foto y luego presione  para girarla o  para darla vuelta.
- Agregar o eliminar bordes: Por defecto, se muestran bordes entre las fotos y a lo largo de los extremos de la cuadrícula. Para eliminarlos, presione **Marco**.


3 Presione  para guardar el collage.
Para ver el collage guardado, acceda a **Álbumes > Collages**.

Edición de videos

-  • Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.
- Esta función puede variar según el dispositivo.

1 Vaya a **Galería > Álbumes** y toque el video que desea editar.



2 Toque  para ver la pantalla de edición de video, en la que podrá realizar lo siguiente:

- Seleccionar un tema: presione **Plantilla** y seleccione un tema preestablecido.
- Editar los clips: toque **Editar** y, luego, presione la línea de tiempo y arrastre los controles deslizantes en ambos extremos para recortar el video según la duración deseada.
- Agregar una transición: toque **Editar**, deslice el dedo por la línea de tiempo para situar el cabezal de reproducción en el lugar en el que desee agregar una transición y presione **Cortar**. Luego, toque  en la línea de tiempo para seleccionar una transición.

Si se agregan varios cortes, puede elegir aplicar la transición a todos ellos.



- Ordenar los clips: después de dividir un clip, puede mantener presionada una sección y arrastlarla para que aparezca antes o después en el video.
- Cambiar un fotograma: en **Editar**, toque **Marco** y seleccione un fotograma.
- Exportar un fotograma: en **Editar**, coloque el cabezal de reproducción en el fotograma que desea exportar como imagen fija y toque **Exportar cuadro**.
- Eliminar un clip: en **Editar**, agregue cortes antes y después de los clips que desea borrar y presione **Eliminar**.
- Aplicar un filtro: presione **Filtros** y seleccione un filtro. Arrastre el control deslizante para ajustar los efectos del filtro.

- Editar la música de fondo: toque **Música** y **Agregar música** para elegir entre la música de fondo preestablecida o la música guardada localmente. También puede tocar **Extraer audio** para extraer el audio de un video.
Luego, puede realizar lo siguiente: en **Editar**, toque **Volumen** para ajustar el volumen del audio original o del audio de fondo. Active **Fundido de entrada** o **Fundido de salida** para que aparezca o desaparezca la música de fondo.
Extraiga o elimine el audio agregando **Cortar** antes y después del clip de audio del que desea extraer o borrar el audio, seleccionando el clip y arrastrándolo a la posición deseada o tocando **Eliminar**.
- Editar la secuencia inicial y la secuencia final: toque **Texto** para seleccionar los efectos de secuencia inicial y secuencia final.
Puede editar el estilo del texto de la secuencia inicial y agregar una etiqueta a la secuencia final.

- 3** Cuando haya terminado, toque  para obtener una vista previa y  para guardar el video.
Al guardar el video, puede especificar la resolución de video que desee.


Uso compartido de imágenes y videos

En **Álbumes**, puede compartir imágenes y videos de las siguientes maneras:

- Compartir una imagen o un video: presione una imagen o un video y toque  para compartirlos.
- Compartir varias imágenes o videos: En un álbum, presione una imagen o un video por un período prolongado para ingresar al modo de selección múltiple, seleccione varias imágenes y videos, y presione  para compartirlos.

Envío de fotos de forma segura

La opción de compartir fotos de forma segura lo ayuda a eliminar información, como la ubicación de las fotos y los datos sobre la captura, para evitar filtraciones de privacidad en el momento de compartir.

- 1** Vaya a **Galería > Álbumes**.
- 2** Seleccione una o más fotos y presione .
- 3** Compruebe el mensaje en la parte superior izquierda de la pantalla donde se comparte. Si la protección de privacidad no está habilitada, presione **Opciones de privacidad**, aparecerá la ventana **Opciones de privacidad**. Siga las indicaciones en pantalla para habilitar esta funcionalidad a fin de compartir fotos de forma segura.

Tarjeta Galería en la pantalla principal

Embellezca la pantalla principal con una presentación personalizada de fotos a través de la tarjeta Galería.

Agregar la tarjeta Galería:

- Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para ingresar a la pantalla de edición, presione **Tarjetas** y seleccione **Galería**. Deslice hacia la izquierda y la derecha para seleccionar el estilo de la tarjeta y presione **Agregar a pantalla principal**.
- Deslice hacia arriba en el ícono **Galería** de la pantalla principal para agregar tarjetas de pantalla principal.
- Mantenga presionado **Galería** > **Galería** en la pantalla principal, deslice hacia la izquierda y la derecha para seleccionar el estilo de la tarjeta, y presione **Agregar a pantalla principal**.

Editar la tarjeta Galería: Mantenga presionada la tarjeta Galería, presione **Editar tarjeta** y seleccione lo que se mostrará en la tarjeta Galería.


- **Seleccionar álbum:** Muestra todas las fotos del álbum especificado.
- **Seleccionar una imagen:** Muestra la foto especificada.

Eliminar la tarjeta Galería: Mantenga presionada la tarjeta Galería, presione **Eliminar** y elimine las tarjetas no deseadas.



Cómo organizar álbumes

Organice sus fotos y videos en álbumes para seleccionar el que quiere ver más fácilmente.



Cómo agregar álbumes

- 1 Acceda a **Galería** > **Álbumes**.
- 2 Presione , asígnele un nombre al álbum y presione **Aceptar**.
- 3 Seleccione las fotos o los videos que quiera agregar y muévalos o cópielos al álbum.

Cómo ordenar álbumes

- 1 Acceda a **Galería** > **Álbumes** >  y presione **Ordenar álbumes**.
- 2 Arrastre  junto a un álbum hasta la posición deseada. Presione **Restablecer** para restablecer los álbumes al orden predeterminado.


Cómo mover fotos y videos

- 1 Abra un álbum y mantenga presionados los videos y las fotos que desea mover.
 - 2 Presione  > **Mover** para seleccionar el álbum deseado.
 - 3 Las fotos y los videos que se hayan movido ya no estarán en sus álbumes originales.
-  Los álbumes **Todas las fotos** y **Videos** muestran todas las fotos y todos los videos almacenados en el dispositivo.

Cuando usted mueva fotos y videos de un álbum a otro, la vista en estos álbumes no se verá afectada.

Cómo eliminar fotos y videos


Mantenga presionados los elementos que quiera eliminar y acceda a **Borrar > Borrar**.

 Algunos álbumes preestablecidos, por ejemplo, **Todas las fotos**, **Mis favoritos**, **Videos** y **Cámara** no se pueden eliminar.

Las fotos y los videos eliminados se moverán temporalmente al álbum **Eliminados recientemente** antes de ser eliminados permanentemente después de 30 días.


Para eliminar manualmente una foto o un video de forma permanente, mantenga presionada su vista en miniatura en el álbum **Eliminados recientemente** y acceda a **Borrar > Borrar**.

Cómo recuperar fotos o videos eliminados

En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga presionados los videos y las fotos que desea recuperar y, a continuación, presione  para que regresen a sus álbumes originales.

Si el álbum original se ha borrado, se creará uno nuevo.

Cómo agregar fotos y videos a Favoritos


Abra una foto o un video y, a continuación, presione .

La foto o el video aparecerán tanto en el álbum original como en el álbum **Mis favoritos**.

Cómo bloquear álbumes

Bloquee álbumes de aplicaciones de terceros para evitar que se muestren en Galería.


1 En la lista **Otros**, presione el álbum que quiera bloquear.

2 Si  se muestra en el extremo superior, significa que el álbum se puede bloquear.

Acceda a  > **Bloquear**.

Los álbumes bloqueados solo se pueden ver en **Archivos**.


3 Para desbloquear un álbum, abra la lista **Otros**, presione **Ver álbumes bloqueados** y, a continuación, presione **Desbloquear** junto al álbum.

 Solo algunos álbumes en **Otros** pueden bloquearse.


Ocultación de álbum

Si tiene imágenes y videos privados que no desea mostrar en el álbum, puede ocultarlos.

En la pestaña **Álbumes**, presione un álbum, mantenga presionado para seleccionar una

imagen o un video que quiera ocultar y, luego, presione  > **Ocultar > Aceptar**.

Se ocultarán las imágenes y los videos seleccionados. Puede realizar las siguientes acciones:

- En la pestaña **Álbumes**, presione  > **Elementos ocultos** para ver imágenes y videos ocultos.
- Mantenga presionado para seleccionar una imagen o un video en **Elementos ocultos** y presione **Mostrar**.

Después de dejar de ocultarlos, las imágenes y los videos se restaurarán en el álbum original.

-  Las imágenes y los videos en álbumes compartidos no se pueden ocultar; confirme la situación real.

Editor de Vlogs


Editor Vlog

Usted también puede seleccionar fotos y videos para crear sus propios Vlogs.



Sea cual fuere la opción escogida, los Vlogs se pueden editar y compartir con un solo movimiento del dedo.

Creación de un vlog con fotos y videos


Cree rápidamente un vlog musicalizado con fotos y videos en su dispositivo. Dele un toque especial con filtros, transiciones y secuencias iniciales y finales.


-  Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.
- Esta función puede variar según el dispositivo.

1 Abra **Galería**. A continuación, realice una de las siguientes acciones:

- Vaya a **Categorías** > **Video nuevo**, seleccione fotos y videos, y toque .
- En la pestaña **Fotos** o **Álbumes**, mantenga presionada una imagen para seleccionar fotos y videos, y vaya a  > **Video**.

2 El teléfono o la crearán automáticamente un vlog, en el cual podrá hacer lo siguiente:

- Seleccionar un tema: presione **Plantilla** y seleccione un tema preestablecido.
- Editar los clips: toque **Editar** y, luego, presione la línea de tiempo y arrastre los controles deslizantes en ambos extremos para recortar el video según la duración deseada o ajustar la duración de visualización de una foto.
- Ordenar los clips: mantenga presionado un clip y arrástrelo a la posición que desee.
- Agregar una transición: toque  entre clips para seleccionar una transición. También puede tocar **Editar**, deslizar el dedo por la línea de tiempo para situar el cabezal de reproducción en el lugar en el que desee agregar una transición y

presionar **Cortar**. Luego, toque  en la línea de tiempo para seleccionar una transición.

Si se agregan varios cortes, puede elegir aplicar la transición a todos ellos.



- Cambiar un fotograma: en **Editar**, toque **Marco** y seleccione un fotograma.
- Exportar un fotograma: en **Editar**, coloque el cabezal de reproducción en el fotograma que desea exportar como imagen fija y toque **Exportar cuadro**.
- Eliminar un clip: seleccione un clip y, a continuación, toque **Eliminar**. También puede tocar **Editar**, agregar cortes antes y después de los clips que desea borrar y presionar **Eliminar**.
- Aplicar un filtro: presione **Filtros** y seleccione un filtro. Arrastre el control deslizante para ajustar los efectos del filtro.
- Editar la música de fondo: toque **Música** y **Agregar música** para elegir entre la música de fondo preestablecida o la música guardada localmente. También puede tocar **Extraer audio** para extraer el audio de un video.

Luego, puede realizar lo siguiente: en **Editar**, toque **Volumen** para ajustar el volumen del audio original o del audio de fondo. Active **Fundido de entrada** o **Fundido de salida** para que la música de fondo aparezca o desaparezca.


Para extraer o eliminar el audio, agregue **Cortar** antes y después del clip de audio del que desea extraer o borrar el audio, seleccione el clip y arrástrelo a la posición deseada o toque **Eliminar**.

- Editar la secuencia inicial y la secuencia final: toque **Texto** para seleccionar los efectos de secuencia inicial y secuencia final.

Puede editar el estilo del texto de la secuencia inicial y agregar una etiqueta a la secuencia final.

- 3** Cuando haya terminado, toque  para obtener una vista previa y  para exportar el video.

Cómo compartir Vlogs

- 1** Acceda a **Galería > Álbumes > Editor de video** donde encontrará todos los videos exportados.
- 2** Mantenga presionado para seleccionar los videos que desea compartir y, a continuación, presione .

Aplicaciones


Aplicaciones

Información básica de las aplicaciones

Cómo desinstalar aplicaciones


Puede desinstalar una aplicación usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Cuando esté usando la pantalla principal **Estándar**, mantenga presionado el ícono de la aplicación en la pantalla principal, presione **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Cuando esté usando la pantalla principal estilo **Cajón de aplicaciones**, mantenga presionado el ícono de la aplicación en el Cajón de aplicaciones, presione **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, presione la aplicación y, a continuación, presione **Desinstalar**.





 Algunas aplicaciones preinstaladas del sistema no se pueden desinstalar, ya que desinstalarlas puede generar errores del sistema.

Cómo gestionar aplicaciones en segundo plano

1 Acceda a la pantalla de tareas recientes usando uno de los siguientes métodos, según el método de navegación que esté usando:

- **Gestos:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala presionada.
- **Navegación con tres teclas:** Presione .

2 En la pantalla de tareas recientes, puede:

- Deslizar el dedo sobre la pantalla para ver vistas previas de las apps.
- Presionar la vista previa de una aplicación para acceder a ella.
- Deslizar el dedo hacia arriba en la vista previa de la aplicación para cerrarla.
- Deslizar el dedo hacia abajo en la vista previa de una aplicación para bloquearla. El ícono  aparecerá en la parte superior de la vista previa de la aplicación. Si presiona  no se cerrará la aplicación.
- Deslice el dedo hacia abajo para desbloquearla. El ícono  desaparecerá.
- Presione  para cerrar todas las aplicaciones (excepto aquellas que haya bloqueado).

Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

Elimine los archivos de la memoria caché de las aplicaciones para liberar espacio de almacenamiento.



Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, seleccione la aplicación cuya memoria caché desea borrar y, a continuación, acceda a **Almacenamiento > Borrar memoria caché**.

Contactos


Adición y administración de contactos

Puede abrir **Contactos** en la pantalla principal (o abrir **Servicios telefónicos** e ir a la interfaz de **Contactos**) a fin de agregar, compartir o eliminar contactos.

Creación manual de contactos

En la pantalla **Contactos**, presione , diríjase a la interfaz de **Contacto nuevo**, ingrese el nombre, número de teléfono y otros datos, y presione  para guardar.


Combinación de contactos duplicados

En la interfaz de **Contactos**, diríjase a  > **Ajustes > Organizar contactos > Unir contactos duplicados**, seleccione los contactos duplicados y toque **Unir**.

Búsqueda de contactos

Puede buscar contactos de las siguientes maneras:

- Abra la interfaz de **Contactos** e ingrese las palabras clave que desea consultar (por ejemplo, las iniciales del apellido del contacto, el número de teléfono y el correo) en el cuadro de entrada **Buscar** de la parte superior.
- Deslice el dedo hacia abajo en el medio de la pantalla principal para que aparezca el cuadro de búsqueda e ingrese las palabras clave que desea consultar.

 También puede ingresar varias palabras clave a la vez para realizar una búsqueda más precisa, como “John Pekín”.




Envío de contactos

- 1 En la interfaz de **Contactos**, mantenga presionados los contactos que se compartirán y presione **Compartir contacto**. O bien, presione los contactos que se compartirán y presione **Más > Compartir contacto**.
- 2 Seleccione un método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Eliminación de contactos

Puede eliminar (o bien, eliminar varios) contactos de las siguientes maneras:

En la interfaz de **Contactos**,

- mantenga presionados los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar**.
- Toque los contactos que desea eliminar y toque **Más > Eliminar contacto** en la parte inferior.
- Diríjase a  > **Ajustes > Organizar contactos > Eliminar los contactos múltiples**, seleccione los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar** en la parte inferior.
-  Para restaurar contactos eliminados por accidente, abra la interfaz de **Contactos**, diríjase a  > **Ajustes > Organizar contactos > Eliminados recientemente**, mantenga presionados los contactos que quiere restablecer y toque **Restaurar**.

Administración de los grupos de contactos

Puede administrar una gran cantidad de contactos si los agrupa según sus preferencias, lo que facilita el envío de correos o mensajes de grupo. El sistema agrupa automáticamente los contactos por empresa, ciudad y la hora de contacto más reciente. También puede crear grupos propios.

Creación de grupos

- 1** Abra **Contactos** o **Servicios telefónicos** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2** Seleccione **Grupos**, presione **Nuevo**, ingrese el nombre del grupo, como Familia, y presione **Aceptar**.
- 3** En la pantalla del grupo, presione **Miembro**, seleccione el contacto que desea agregar al grupo y toque **Agregar**.

Edición de grupos


En la interfaz de **Contactos**, seleccione **Grupos** e ingrese el grupo que desea editar.

- Agregar miembro: Presione **Miembro** para agregar miembros al grupo.
- Eliminar miembro: Mantenga presionado el miembro que desea eliminar y toque **Eliminar del grupo**.
- Más operaciones: Presione **Más**, seleccione **Eliminar miembros** para eliminar a varios o seleccione **Tono de grupo**, **Eliminar grupo** y **Cambiar nombre**.

Envío de mensajes de grupo o correos

En la interfaz de **Contactos**, seleccione **Grupos** e ingrese un grupo:

- Enviar mensaje de grupo: Presione  para enviar el mensaje y seleccione los miembros destinatarios.

- Enviar correo de grupo: Presione  para enviar el correo y seleccione los miembros destinatarios.

Eliminación de grupos


En la interfaz de **Contactos**, diríjase a **Grupos**. Puede borrar grupos del teléfono con cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga presionado el grupo que desea eliminar y toque **Eliminar**.
- Toque **Eliminar** en la parte inferior, seleccione el grupo que desea eliminar y presione **Eliminar**.

Adición de información personal


Puede crear tarjetas de presentación con información personal para compartir con otros. También puede agregar información personal de emergencia para obtener ayuda en caso de emergencia.



Creación de tarjetas de presentación

- 1 Abra **Contactos** o **Servicios telefónicos** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2 Toque **Mi tarjeta** y configure la foto de perfil, el nombre, el número de teléfono y otros datos.
- 3 Toque  para crear una tarjeta de presentación con un código QR.

 También puede compartir su tarjeta con códigos QR.

Adición de información personal de emergencia

En la interfaz de **Contactos**, diríjase a **Mi tarjeta** >  **Información de emergencia**, toque **AGREGAR** y complete la información personal, la información médica, los contactos de emergencia y otros datos.

 Para modificar la información más tarde, diríjase a la interfaz de **Emergencia** y toque .

Después de configurar los contactos de emergencia, si necesita pedir ayuda, diríjase a **Emergencia** > **Información de emergencia** > **Contactos de emergencia** desde la pantalla donde ingresa la contraseña de la pantalla de bloqueo y seleccione el contacto de emergencia para realizar la llamada.

Eliminación del historial de contactos

- 1 Abra **Contactos** o **Servicios telefónicos** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2 Haga clic en un contacto con historial de contactos.
- 3 Toque **Más** > **Borrar historial**, luego, presione **Borrar** y elimine todo el registro de llamadas, las grabaciones de llamadas y los mensajes del contacto.

Teléfono

Hacer una llamada

Cómo marcar un número o seleccionar un contacto para llamar


Utilice uno de los siguientes métodos para hacer una llamada:

- Abra **Servicios telefónicos**, ingrese parte de un número de teléfono, la primera letra del nombre de un contacto o las iniciales del contacto para buscar un contacto o un y, a continuación, presiónelo para hacer la llamada.
- Abra **Servicios telefónicos**, presione la pestaña **Contactos** y busque un contacto o seleccione uno de la lista de contactos para hacer una llamada.

Presione  para finalizar la llamada.

Cómo usar marcación rápida

Una vez configurada la función de marcación rápida, usted puede llamar rápidamente al contacto con la tecla numérica asignada.

Acceda a **Servicios telefónicos** >  > **Ajustes** > **Marcación rápida**, seleccione una tecla numérica y configure un contacto para este número de marcación rápida.

Cómo finalizar una llamada con el botón de encendido/apagado

Durante una llamada, presione el botón de encendido/apagado para finalizar la llamada.



Acceda a **Servicios telefónicos** >  > **Ajustes** > **Más** y habilite **Colgar con botón de encendido**.

Cómo configurar un fondo de llamada

Para configurar un fondo de pantalla como fondo de llamada, haga lo siguiente:


- 1 Acceda a **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla** > **Fondo de pantalla**.
- 2 Seleccione una imagen y configúrela como fondo de pantalla.

También puede configurar una foto de perfil para que se muestre un contacto como fondo de llamada.

- 1 Abra **Servicios telefónicos**, presione la pestaña **Contactos** y seleccione un contacto.
- 2 Presione  y después  para configurar una foto de perfil del contacto seleccionado.

Cómo hacer llamadas internacionales

- 1 Póngase en contacto con su proveedor de servicios móviles para activar el servicio de llamadas internacionales y consultarle acerca de dicho servicio.

- 2 Abra **Servicios telefónicos**, presione la pestaña **Contactos**, seleccione un contacto para hacer una llamada.
- 3 Para números que no están en la lista de contactos, abra el teclado numérico y mantenga presionado el número **0** hasta que aparezca el ícono **+** en pantalla. Ingrese el código de país y el número de teléfono, y presione  para hacer una llamada internacional.

Cómo usar VoLTE para hacer videollamadas HD

VoLTE (Voz sobre LTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP. Si habilita VoLTE, podrá conectarse más rápido a las llamadas y, tanto las llamadas de voz como las videollamadas tendrán una óptima calidad.


Habilitación de VoLTE

- 1 Comuníquese con su operador para activar el servicio VoLTE en su tarjeta SIM. Si las bandejas de tarjeta SIM principal y secundaria de un teléfono con dos SIM son compatibles con VoLTE, se puede habilitar para ambas tarjetas SIM.

 • La función puede variar según el operador.

Cómo hacer una videollamada


Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

- 1 Abra **Servicios telefónicos**, presione la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.
- 2 Presione  para hacer una videollamada.

Durante una llamada de voz, puede presionar  para pasar a videollamada.

Comenzar una nueva experiencia de llamada con VoWi-Fi

VoWi-Fi se basa en la red Wi-Fi para llamadas por Internet y se puede utilizar en el modo avión.

- 1 Esta funcionalidad requiere la compatibilidad de su operador. Comuníquese con su operador para habilitar VoWi-Fi.
- 2 Vaya a **Servicios telefónicos** >  > **Ajustes** > **Llamadas vía Wi-Fi** y active **Llamadas vía Wi-Fi**.
- 3 Si la configuración no surte efecto automáticamente, restaure los ajustes de red. Vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Restablecimiento** > **Restablecer ajustes de red** y restablezca la Wi-Fi, los datos móviles y el Bluetooth.




Cómo gestionar llamadas entrantes

Si ya ha iniciado una llamada, puede responder las llamadas entrantes utilizando la función de llamada en espera.

Si no puede responder una llamada porque el dispositivo no funciona correctamente o porque no hay suficiente cobertura de red, configure la opción de desvío de llamadas para desviar las llamadas a otro número o dispositivo.

Cómo responder o rechazar una llamada entrante

Si recibe una llamada cuando la pantalla está desbloqueada:

- Presione  para responder la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada y responder con un SMS.


Habilitar las llamadas telefónicas rápidas

Cuando reciba una llamada, tome su teléfono y mantenga el dispositivo cerca de su oído para responder automáticamente la llamada. Si tiene manos libres o usa audífonos Bluetooth, sostenga su teléfono en la oreja para cambiar al modo auricular.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Responder llamadas** y asegúrese de que **Responder llamadas** esté activado.

Respuesta automática a llamadas telefónicas


Cuando el teléfono esté conectado a auriculares Bluetooth o a auriculares con cable, utilice el auricular para responder llamadas si sus manos están ocupadas o si es difícil deslizar la pantalla (solo admite llamadas de voz).

Para habilitar esta función, haga lo siguiente: Diríjase a **Servicios telefónicos**, presione  > **Ajustes > Responder llamadas automáticamente**, habilite **Responder llamadas automáticamente** y configure el tiempo de duración **Respuesta automática con demora**.

Cómo habilitar la función de llamada en espera



La función Llamada en espera permite responder llamadas entrantes cuando ya hay una llamada en curso, dejando la primera llamada en espera. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

Acceda a **Servicios telefónicos** >  > **Ajustes** y después a **Más > Llamada en espera**.

 Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.


La función puede variar según el operador.


Cómo responder una nueva llamada entrante durante una llamada

- 1 Si recibe una llamada entrante cuando ya está ocupado con una llamada anterior, presione  para responderla.
- 2 Presione  o presione una llamada en espera de la lista de llamadas para pasar de una llamada a otra.

Cómo habilitar el desvío de llamadas


Una vez habilitada la función Desvío de llamadas, las llamadas que reúnen las condiciones preestablecidas se desviarán automáticamente a un número de teléfono específico. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1 Abra **Servicios telefónicos**, acceda a  > **Ajustes** y presione **Desvío de llamadas**.
- 2 Seleccione y habilite un método de desvío y, a continuación, ingrese y confirme el número deseado.

 Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.

La función puede variar según el operador.


Cómo deshabilitar el desvío de llamadas

- 1 Abra **Servicios telefónicos**, acceda a  > **Ajustes** y presione **Desvío de llamadas**.
- 2 Seleccione el modo de desvío y deshabilítelo.

Filtrado y bloqueo de llamadas no deseadas




Permite configurar reglas para filtrar llamadas no deseadas con fines de venta, fraude y otros.


Cómo filtrar una llamada no deseada

- 1 Acceda a **Servicios telefónicos** >  > **Bloqueado**.
Como alternativa, acceda a **Administrador del sistema** > **Bloqueado**.
- 2 Presione **Reglas de bloqueo de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.



Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a **Servicios telefónicos** >  > **Bloqueado** >  > **Lista de bloqueo**, presione  y agregue los números de teléfonos que desee filtrar.

- Abra **Servicios telefónicos** presione la pestaña **Contactos**, presione el contacto que desea filtrar y seleccione  > **Bloquear contacto**.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones de llamadas filtradas

Acceda a **Servicios telefónicos** >  > **Bloqueado** >  > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones cuando reciba llamadas filtradas.

Cómo gestionar llamadas filtradas

En la pantalla Filtro, puede gestionar las llamadas filtradas, por ejemplo, devolviendo las llamadas, borrando los registros o enviando reclamos si un número se ha marcado incorrectamente.

Acceda a **Servicios telefónicos** >  > **Bloqueado**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Presionar un registro y seleccionar **Llamar** para devolver la llamada a dichos números, seleccionar **Agregar a la lista de confianza** o **Agregar contacto**, o presionar **Eliminar** para eliminar los registros de llamadas.
- Presionar **Eliminar** para eliminar las llamadas filtradas por lotes.
- Presionar **Reglas de filtro** para cambiar las reglas de filtro.

Cómo hacer llamadas de emergencia y cómo usar la función Emergencia SOS

Emergencia SOS

Si se encuentra en una situación de emergencia, puede enviar de forma rápida y secreta un mensaje SOS o hacer una llamada SOS a sus contactos de emergencia.


- 1 Acceda a **Ajustes** > **Seguridad y emergencias** > **Emergencia SOS** y presione **Contactos de emergencia** para agregar un contacto de emergencia.
- 2 Habilite **Enviar también mensaje SOS** y **Llamada SOS automática**, y configure los permisos relacionados según se indique.


Una vez habilitada la función Emergencia SOS, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, presione el botón de encendido/apagado cinco veces seguidas y el dispositivo enviará automáticamente un mensaje a sus contactos de emergencia con su ubicación actual. Además, llamará automáticamente a sus contactos de emergencia uno por uno y reproducirá un mensaje SOS que haya grabado previamente, y después finalizará la llamada automáticamente.

Si **Llamada SOS automática** está deshabilitada, una vez enviado el mensaje, su dispositivo mostrará la pantalla de llamada de emergencia desde la cual puede llamar rápidamente a un servicio de emergencias o a uno de sus contactos de emergencia.

Cómo realizar una llamada de emergencia





En una situación de emergencia, es posible hacer llamadas de emergencia directamente desde la pantalla de bloqueo del dispositivo, incluso si no hay señal.

 La función de llamadas de emergencia está sujeta a las normas locales y a cada operador de servicios móviles. Los problemas de red u otros tipos de interferencias pueden hacer que las llamadas de emergencia no funcionen.

- 1 En la pantalla de bloqueo, acceda a la pantalla para ingresar su contraseña y presione **Emergencia**. Si se encuentra en un área con buena señal y su dispositivo tiene conexión a Internet, este obtendrá su ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.
- 2 Ingrese su número de emergencia local y presione  para realizar la llamada. De manera alternativa, presione **Información de emergencia** y seleccione un contacto de emergencia para llamar.

Cómo realizar operaciones cuando hay llamadas activas

Durante el transcurso de una llamada, aparecerá un menú que se puede usar durante dicha llamada.

- Presione  para cambiar el canal de audio al altavoz.
- Presione  para iniciar otra llamada. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.
- Presione  para usar el teclado numérico.
- Durante una llamada, puede ocultar la pantalla de la llamada y acceder a otras aplicaciones, lo que se hace volviendo a la pantalla anterior o a la pantalla principal a través del modo de navegación actual de su dispositivo.
Para volver a la pantalla de la llamada, presione el ícono verde situado a la izquierda de la barra de estado.
- Presione  para finalizar la llamada.

Calendario

Cómo usar los eventos

Los eventos permiten planificar las actividades de su vida diaria y del trabajo, por ejemplo reuniones corporativas, reuniones sociales y solicitudes de reintegro en tarjetas de crédito. Puede agregar eventos y configurar recordatorios para poder organizar sus actividades por anticipado.

Adición de programas

- 1 Vaya a **Calendario** y luego toque
- 2 Ingrese detalles como el título, la ubicación y la hora de inicio y finalización del programa.
- 3 Presione **Recordatorio** o **Segundo recordatorio** para establecer un recordatorio del programa.
- 4 Toque para guardar el programa.

Cómo buscar un evento

- 1 En la pantalla de **Calendario**, presione
- 2 Ingrese las palabras clave del evento en el cuadro de búsqueda, por ejemplo, el título y el lugar.

Cómo compartir eventos

- 1 Abra **Calendario** y presione un evento en la pantalla del calendario o desde la pestaña del cronograma.
- 2 Presione > **Compartir vía** para compartir el evento de la forma que prefiera cuando se le solicite.

Cómo eliminar un evento

Si desea eliminar un evento, utilice cualquiera de estos métodos:

- En la pantalla de **Calendario**, presione el evento que desee eliminar y después presione **Eliminar evento** > **Eliminar**.
- En la pantalla de **Programar**, mantenga presionado un evento, seleccione los eventos que desea eliminar y, a continuación, presione **Eliminar evento**.

Cómo configurar una notificación del calendario


Configure el tipo de notificación del calendario según sus requerimientos. Puede configurar las notificaciones de la barra de estado, las notificaciones en banners, las notificaciones de tonos, etc. Después de configurar la fecha y la hora predeterminadas del recordatorio, su dispositivo enviará una notificación a la fecha y hora especificadas.

Acceda a **Calendario** > > **Ajustes**.

- Presione **Recordatorio predeterminado** u **Hora del recordatorio para los eventos de todo el día** para configurar la fecha y la hora del recordatorio.
- Presione **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un tipo de notificación.

Personalización de los ajustes de visualización del calendario

Puede personalizar los ajustes de visualización del calendario, por ejemplo, especificando el día de inicio de la semana y si se deben mostrar los números de la semana.

- 1 Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.
- 2 Seleccione el día de inicio de la semana o habilite el selector para mostrar los números de la semana.


Cómo configurar Calendarios alternativos

Es posible configurar otros calendarios, como el calendario lunar chino o el calendario islámico.

Para ello, acceda a **Calendario** >  > **Ajustes** > **Calendarios alternativos** y seleccione el calendario que desee usar.

Consulta de feriados nacionales/regionales

Consulte los feriados nacionales/regionales en el calendario para planificar un viaje.



- 1 Diríjase a **Calendario** >  > **Ajustes** > **Feriados nacionales / regionales**.
- 2 Encienda el selector de un país/una región y la o el teléfono descargará automáticamente la información sobre los feriados de ese país/esa región y la mostrará en el Calendario.

Reloj

Cómo configurar alarmas

Las alarmas se pueden configurar para que se reproduzca un sonido o para que el dispositivo vibre en momentos específicos.

Agregar una alarma

- 1 Vaya a **Reloj** > **Alarma** y toque  para agregar una alarma.
- 2 Siga las indicaciones para definir el tono, el intervalo de repetición, etc.
- 3 Toque  para guardar los ajustes.

Cómo modificar o eliminar una alarma

Presione una alarma existente para modificarla o eliminarla.

Cómo postergar una alarma

Si no quiere levantarse cuando suena la alarma, simplemente presione el botón para postergar o presione el botón de encendido/apagado.

La duración de la postergación se configura cuando crea la alarma.




Cómo desactivar una alarma

Cuando suene una alarma, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el botón que aparece en el extremo inferior de la pantalla para apagarla.

Cómo usar el temporizador o el cronómetro

Puede utilizar el temporizador para comenzar la cuenta regresiva desde una hora determinada. También puede usar el cronómetro para medir la duración de un evento.

Temporizador

Acceda a **Reloj** > **Temporizador**, configure la duración y presione  para iniciar el temporizador. Para pausarlo, presione . Para cancelar el conteo, presione . Para detener la alarma, presione Detener en la notificación que aparece al terminarse el tiempo.


Cronómetro

Acceda a **Reloj** > **Cronómetro** y presione  para iniciar el cronómetro. Para detenerlo, presione .

Cómo hacer que se vean dos relojes en la pantalla de bloqueo

Cuando esté lejos de la zona horaria de su lugar de origen, utilice **Reloj doble** para que se vea la hora de su ciudad de residencia y la de la ubicación actual en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Fecha y hora**, habilite **Reloj doble** y configure una **Ciudad de residencia**. La hora de su ciudad de residencia y la hora de la ubicación actual comenzarán a verse en la pantalla de bloqueo.

 Se verá un solo reloj en la pantalla de bloqueo si su ubicación actual está en la misma zona horaria que su ciudad de residencia.

Bloc de notas





Cómo crear una nota

Para ayudarlo a tener un seguimiento rápido de sus pensamientos e inspiraciones, puede crear notas usando los modos Escritura a mano (para escribir o dibujar contenido) y Escanear documento.

Cómo agregar contenido a una nota




1 Acceda a **Bloc de notas** > **Notas** y presione .

2 Ingrese el título y el contenido de la nota. Luego podrá realizar lo siguiente:

- Presionar  para agregar una lista de verificación.
- Presionar  para cambiar el estilo del texto, la alineación del párrafo y el fondo.
- Presionar  para insertar una imagen. Mantener presionada una imagen y arrastlarla hasta la posición deseada en la nota.
- Para organizar sus notas para un acceso y una visualización más fáciles, presione  cuando finalice para agregar una etiqueta.




3 Presionar  para guardar la nota.

Cómo agregar una nota mediante el escaneo de documentos

- 1** Abra **Bloc de notas** y acceda a **Notas** >  >  > **Escanear documento**.
- 2** Alinee la cámara del teléfono con la foto o el archivo que desee escanear y presione  para comenzar a escanear. Las páginas escaneadas se guardan en Bloc de notas.

Cómo agregar una nota manuscrita

Se puede agregar una nota manuscrita para escribir los pensamientos y las inspiraciones que sean difíciles de transmitir a través de un texto.

- 1** Acceda a **Bloc de notas** > **Notas** y presione .
- 2** Presione  para escribir o dibujar el contenido que desee en el color seleccionado.
- 3** Presione  para guardar la nota.



Cómo crear tareas pendientes

Usted puede crear tareas pendientes para hacer un seguimiento de las actividades del día a día, como las listas del supermercado, las tareas del trabajo y los quehaceres domésticos.

Cómo agregar una tarea pendiente

Puede agregar una tarea pendiente y configurar un recordatorio de fecha y hora para dicho recordatorio.

Si ha marcado la tarea pendiente como importante, se le mostrará un recordatorio en pantalla completa cuando la pantalla esté bloqueada.

- 1** Acceda a **Bloc de notas** > **Pendientes** y presione .
- 2** Ingrese su tarea pendiente.
- 3** Presione , configure una hora y después presione **Aceptar**.

4 Habilite  para marcar la tarea pendiente como importante.

5 Presione **Guardar**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo configurar recordatorios de una tarea pendiente

Si especifica una hora para una tarea pendiente, puede seleccionar un modo de repetición (por ejemplo, **Nunca**, **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensualmente** o **Anualmente**), y su dispositivo le pedirá reiteradamente que complete la tarea pendiente en el momento especificado.

Gestión del Bloc de notas

Puede clasificar el contenido de su Bloc de notas por categoría y agruparlo en distintas carpetas, así como eliminar notas no deseadas y compartirlas con amigos.

Cuando esté mirando una lista de notas o una sola nota en Bloc de notas, presione la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla para volver rápidamente a la primera nota o al comienzo de la nota que está viendo.





Cómo usar el Bloqueo de aplicaciones en Bloc de notas o para bloquear una nota

Habilitar el bloqueo de aplicaciones en Bloc de notas: Acceda a **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de aplicaciones**, ingrese la contraseña de pantalla de bloqueo o personalice la contraseña de pantalla de bloqueo, como se le indica. A continuación habilite el selector junto a Bloc de notas.

Cómo clasificar el contenido del Bloc de notas por categorías

Para clasificar las notas en diferentes carpetas por categoría, puede agregar etiquetas de diferentes colores.

Puede clasificar el contenido del Bloc de notas utilizando cualquiera de estos métodos:

- En la pantalla de **Todas las notas**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre un elemento, seleccione  o  para mover el elemento a la parte de arriba o agregarle una marca de estrella.
- En la pantalla de **Todas las notas** o **Todos los pendientes**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre un elemento, presione  , y seleccione una libreta para este elemento.
- Mantenga presionada una nota o tarea pendiente, seleccione los que desea clasificar en la misma categoría y luego presione .

 Los elementos de una cuenta de Exchange no se pueden mover.




Cómo sincronizar los elementos del Bloc de notas

Deslice el dedo hacia abajo desde la lista de correos de Exchange para sincronizar las notas y tareas de la cuenta actual al Bloc de notas. Las correspondientes notas y tareas pendientes se generarán automáticamente.


Se generará en el Bloc de notas una carpeta con el nombre de la cuenta de Exchange automáticamente.

Envío de elementos del bloc de notas

Puede compartir elementos del bloc de notas de las siguientes formas:



- Para compartir una sola nota o un elemento pendiente, abra el que desea compartir desde la pantalla **Todas las notas** o **Todos los pendientes**, presione  y compártalo según se le indique.
Para compartir notas, presione **Como imagen**, **Como texto**, **Exportar como documento** o **Otro dispositivo**.
 Después de presionar **Exportar como documento**, puede exportar la nota como archivo TXT o HTML, el cual se guardará en **Archivos > Explorar > Teléfono > Documents > NotePad** por defecto.
- Para compartir varias notas, en la pantalla **Todas las notas**, mantenga presionada una nota y seleccione las que desea compartir. Luego, presione  y compártalas según se le indique.

Cómo imprimir elementos del Bloc de notas

- 1 En la pantalla **Todas las notas**, abra el elemento que desea imprimir.
- 2 Acceda a  > **Imprimir**, seleccione una impresora y configure los ajustes de impresión según se le solicite.

Cómo eliminar los elementos del Bloc de notas

Para eliminar los elementos del Bloc de notas, use alguno de estos métodos:

- En la pantalla **Todas las notas** o **Todos los pendientes**, deslice el dedo hacia la izquierda en un elemento y presione  para eliminarlo.
- Mantenga presionada una nota o tarea pendiente que desee eliminar, seleccione o arrástrese por encima de las casillas de verificación de cualquiera de las demás notas o tareas pendientes que desee eliminar también, y presione .

Para restablecer un elemento del Bloc de notas que ha eliminado, presione **Todas las notas** o **Todos los pendientes**, seleccione el elemento que desea restablecer en




Eliminados recientemente, y presione .

Grabadora

Grabadora

La grabadora lo ayuda a guardar un audio para que pueda escucharlo en cualquier momento.

Grabación de audio




- 1 Abra **Grabadora** en la carpeta **Herramientas**. Toque  para comenzar a grabar.
- 2 Puede tocar  para marcar puntos clave durante la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Puede mantener presionado el archivo de grabación para compartirlo, cambiarle el nombre y borrarlo.

Vaya a **Archivos > Explorar > Teléfono > Sounds** para ver el archivo.



Reproducción de la grabación de audio

Los archivos de la grabación se mostrarán como una lista en la página de inicio de **Grabadora** y puede reproducirlos si los toca.

En la pantalla del reproductor, puede realizar lo siguiente:


- Toque  para omitir automáticamente las secciones sin sonido.
- Toque  para cambiar la velocidad de reproducción.
- Toque  para marcar puntos clave.
- Toque el nombre de una marca para cambiarle el nombre.

Edición de archivos de grabación de audio

- 1 Vaya a la página de inicio de **Grabadora**. Toque el archivo de grabación.
- 2 Toque . Se muestra la forma de onda completa de la grabación.
- 3 Arrastre los controles deslizantes de hora de inicio y finalización de la grabación para seleccionar una sección. También puede ampliar el área de la forma de onda con dos dedos para ajustar el área y, a continuación, seleccionar la sección.
- 4 Toque . Seleccione **Mantener parte seleccionada** o **Eliminar parte seleccionada**.

Cómo compartir archivos de grabación de audio

Vaya a la página de inicio de **Grabadora**. Puede compartir archivos de grabación de audio mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga presionado el archivo de grabación para ingresar al modo de selección múltiple. Verifique los archivos de grabación individuales o múltiples que desea compartir, toque **Compartir** y, luego, seleccione un método para compartir.
- Toque uno de los archivos de grabación que desea compartir para ingresar a la interfaz de reproducción. A continuación, toque  > **Compartir** y elija un método para compartir.

Correo

Agregado de cuentas de correo


Agregue su cuenta de correo en la aplicación **Correo** para comenzar a usar su dispositivo y acceder a su correo fácilmente.

Agregue una cuenta de correo personal

- 1 Abra **Correo** en su dispositivo y, a continuación, seleccione uno de los proveedores de buzón de correo disponibles.
- 2 Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, presione **Iniciar sesión** y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y verificará los ajustes de este.

Cómo agregar cuentas de Exchange

Microsoft Exchange permite la mensajería digital dentro de una empresa. Si el buzón de correo de su empresa utiliza el servidor de Exchange, usted puede iniciar sesión en la cuenta de correo de la empresa desde su dispositivo.

- 1 Póngase en contacto con el administrador del servidor de correo de la empresa para obtener el nombre de dominio, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 2 Abra **Correo** y seleccione **Exchange**.
- 3 Ingrese la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña.
- 4 Presione **Configuración manual**. En la pantalla de **Iniciar sesión**, ingrese el nombre de dominio de correo electrónico, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 5 Presione  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y verificará sus ajustes.

Configuración de notificaciones de correo

Establezca un modo de notificación para sus correos, según sea necesario.

- 1 Diríjase a **Correo** >  > **Ajustes** > **Generales** > **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**.

- 2** Seleccione la cuenta de correo para la que desea configurar las notificaciones, active el selector **Permitir notificaciones** y, luego, seleccione un modo de notificación.


Calculadora

Calculadora

Utilice la calculadora en su dispositivo para realizar cálculos matemáticos básicos y para calcular funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Uso de la calculadora básica





Para abrir la calculadora, utilice uno de los siguientes métodos:

- Busque **Calculadora** en la carpeta **Herramientas**.
- Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para mostrar el panel de acceso directo y, luego, presione  para abrir la calculadora.

Cómo usar la calculadora científica

Abra la calculadora y acceda a  > **Científica**.




Cómo copiar, eliminar o borrar números

- Copiar el resultado de un cálculo: Mantenga presionado el resultado del cálculo, presione **Copiar** y después pegue el resultado en otra parte, como en una nota o un mensaje.
- Borrar el último dígito: Presione .
- Borrar la pantalla: Presione . Usted también puede presionar  para borrar la pantalla después de presionar  para finalizar el cálculo.

Linterna

Linterna

La linterna se puede encender mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y presione  para encender o apagar la linterna.
 - Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder al panel de accesos directos y presione  para encender o apagar la linterna.
- Cuando la linterna se encienda, aparecerá en la pantalla de bloqueo una notificación que indicará que se ha encendido. Presione  para apagar la linterna.

Brújula

Brújula

En la brújula, se muestra la orientación de su teléfono y la latitud y longitud de su posicionamiento actual.

1 Para abrir la brújula, realice lo siguiente:

- Deslice hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para abrir el cuadro de búsqueda e ingrese **Brújula**. El primer resultado de la búsqueda corresponde a la **Brújula** del sistema.
- Abra **Brújula** en la carpeta **Herramientas**.

2 Vea la orientación y las coordenadas.

- Coloque su teléfono horizontalmente para que la orientación, latitud y longitud actuales se muestren en la pantalla.
- Coloque su teléfono verticalmente para que la orientación, latitud y longitud actuales se muestren en una escena en vivo.

3 Para bloquear la orientación actual, toque el disco graduado de la brújula. Se mostrará un área azul graduada cuando la orientación se desvíe de la original.





Para obtener información de orientación más precisa, intente mantener la brújula horizontal o vertical al suelo sin desviación angular.


Espejo

Cómo usar el dispositivo como un espejo

Utilice el dispositivo como un espejo si desea ver cómo luce.

Acceda a **Herramientas** > **Espejo**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Agrandar o achicar la imagen: Arrastre el control deslizante del zoom que aparece en la parte inferior. También se puede presionar la pantalla dos veces para agrandarla y presionarla dos veces otra vez para restablecer la vista original.
- Guardar la imagen: Presione la pantalla para detenerse en la imagen actual. Presione la pantalla otra vez para reanudar la operación. Cuando la imagen esté detenida, presione  para guardarla. La imagen guardada se puede buscar en **Galería**.
- Ajustar el brillo del espejo: Presione  o  en la parte superior de la pantalla.
- Empañar la pantalla: Presione  y habilite **Soplar**. A continuación, sopla el micrófono para que la pantalla se empañe. Limpie la pantalla para desempañarla.

- Cambiar el marco del espejo: Presione  para usar un marco diferente.
- Crear un efecto de espejo roto: Mantenga presionada la pantalla para “romper” el espejo, lo que irá acompañado por un efecto de sonido. Presione la pantalla nuevamente para “reparar” el espejo.

App gemela

Cómo habilitar App gemela

App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WhatsApp o Facebook al mismo tiempo para así poder separar su vida privada del trabajo.

 Solo algunas aplicaciones admiten **App gemela**.

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y habilite **App gemela**. La aplicación gemela aparecerá en la pantalla principal.

Optimizador

Cómo liberar espacio de almacenamiento en el dispositivo

La función **Limpieza** de **Administrador del sistema** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

- 1 Abra **Administrador del sistema** y presione **Limpieza**.
- 2 Una vez finalizada la búsqueda, presione la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

Deshacerse manualmente de los archivos no deseados

Después de que su teléfono haya limpiado los archivos sin usar automáticamente, es posible que queden algunos archivos indeseados que requieran limpieza manual.

Vaya a **Limpieza** y presione **Limpiar** después del archivo indeseado.

Cómo eliminar archivos duplicados

Administrador del sistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, presione **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, presione **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Cómo ver y gestionar las aplicaciones con alto consumo de datos

- 1 Si accede a **Uso de datos de este mes** en la pantalla Uso de datos, podrá ver una comparación de la cantidad de datos que consumen sus aplicaciones.
- 2 Presione una aplicación con alto consumo de datos para configurar los límites correspondientes de consumo de datos móviles, datos en roaming o datos en segundo plano.


Ver y establecer el permiso de red para las aplicaciones

En la pantalla Uso de datos, presione **Acceso a la red**, desmarque Datos móviles y, luego, configure las aplicaciones que tienen un alto consumo de datos (por ejemplo, reproductores de video) para utilizarse solo con Wi-Fi.

- En la pantalla Uso de datos, presione **Ajustes de red avanzados** para administrar los datos en segundo plano y los de en roaming para las aplicaciones.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla Uso de datos, presione **Ahorro inteligente de datos** y, a continuación, habilítelo. El ícono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Cómo agregar recordatorios de uso de datos móviles

Si desea mantenerse informado acerca del consumo de datos, agregue planes de datos para sus tarjetas SIM y recordatorios de uso en **Administrador del sistema**.

- 1 En la pantalla de **Uso de datos**, acceda a **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar un plan de datos.
- 2 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, presione **Recordatorios de uso**. Desde allí, podrá configurar si se enviará una notificación o si se deshabilitarán los datos móviles una vez que haya alcanzado el límite mensual de datos o el límite de datos en roaming.
- 3 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, puede configurar si desea **Recordatorio de uso de datos con la pantalla de bloqueo**.

Filtrado y bloqueo de llamadas no deseadas

Permite configurar reglas para filtrar llamadas no deseadas con fines de venta, fraude y otros.

Cómo filtrar una llamada no deseada





- 1 Acceda a **Servicios telefónicos >  > Bloqueado**.

Como alternativa, acceda a **Administrador del sistema > Bloqueado**.



- 2** Presione **Reglas de bloqueo de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a **Servicios telefónicos >  > Bloqueado >  > Lista de bloqueo**, presione  y agregue los números de teléfonos que desee filtrar.
- Abra **Servicios telefónicos** presione la pestaña **Contactos**, presione el contacto que desea filtrar y seleccione  > **Bloquear contacto**.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones de llamadas filtradas

Acceda a **Servicios telefónicos >  > Bloqueado >  > Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones cuando reciba llamadas filtradas.

Cómo gestionar llamadas filtradas

En la pantalla Filtro, puede gestionar las llamadas filtradas, por ejemplo, devolviendo las llamadas, borrando los registros o enviando reclamos si un número se ha marcado incorrectamente.

Acceda a **Servicios telefónicos >  > Bloqueado**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Presionar un registro y seleccionar **Llamar** para devolver la llamada a dichos números, seleccionar **Agregar a la lista de confianza** o **Agregar contacto**, o presionar **Eliminar** para eliminar los registros de llamadas.
- Presionar **Eliminar** para eliminar las llamadas filtradas por lotes.
- Presionar **Reglas de filtro** para cambiar las reglas de filtro.

Device Clone

Uso de Device Clone para mover datos a su nuevo dispositivo

Device Clone le permite mover de forma rápida y sin problemas todos los datos básicos (incluidos contactos, calendario, imágenes y videos) desde su teléfono antiguo a su teléfono nuevo.

Migración de datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, presione **Honor o Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, presione **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o una versión posterior.

Migración de datos desde un iPhone o iPad

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, toque **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, siga las instrucciones en pantalla para completar la clonación de datos.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con iOS 8.0 o una versión posterior.

Sugerencias


Sugerencias

Sugerencias tiene una selección de sugerencias y trucos para que aprenda rápido a utilizar su o teléfono. También proporciona una versión completa del manual de usuario para que pueda consultarlo fácilmente en cualquier momento.

Introducción a la sección **Sugerencias**:

- Sugerencias ilustradas: Un video pequeño o una imagen con texto claro y conciso para ayudarlo a dominar una operación. Las tarjetas se clasifican por situación, lo que facilita la elección de la sección que le interesa.
- Sugerencias detalladas: Instrucciones de fácil acceso y comprensión de las funciones avanzadas de la o el teléfono.

Funciones principales **Sugerencias**:

- Búsqueda: Ingrese una palabra clave para ver todo el contenido relacionado en **Sugerencias**, lo que le permitirá acceder rápidamente a la información que necesita. También ofrece información importante para su referencia.
- Dar “me gusta” y comentar: Puede revisar la información y dar su opinión.
- Pruébalo: Proporcione el botón **Probar ahora** para funciones clave o complicadas. Presione para ir directamente a la interfaz de la función.
-  La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.


Ajustes

Wi-Fi


Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. También puede habilitar el monitoreo de la seguridad de Wi-Fi para evitar zonas de acceso inalámbrico peligrosas y garantizar un acceso a Internet seguro.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi



 Tenga sumo cuidado cuando se conecte a una zona Wi-Fi pública gratuita a fin de evitar riesgos de seguridad y pérdidas económicas resultantes de la filtración de sus datos personales.

- 1 Acceda a **Ajustes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
- 2 Conéctese a una red Wi-Fi en la pantalla **Wi-Fi** usando uno de los siguientes métodos:
 - Seleccione una red Wi-Fi para conectarse a ella en **Redes disponibles**. Se requiere una contraseña para las redes encriptadas.
 - Para agregar manualmente una red Wi-Fi, deslice el dedo hasta la parte inferior de la pantalla, presione **Agregar red** e ingrese el SSID y la contraseña, tal como se indica, para completar la conexión.

El ícono  en la barra de notificaciones indica que el dispositivo está conectado a la red Wi-Fi.

Cómo transferir datos usando Wi-Fi Directo

Puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre los dispositivos HONOR. Wi-Fi Directo permite transferir archivos grandes a un dispositivo cercano más rápidamente que con Bluetooth y sin necesidad de emparejar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a **Ajustes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
- 2 Acceda a **Más ajustes** > **Wi-Fi Directo** para iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos que han habilitado Wi-Fi Directo.
- 3 En el dispositivo que transfiere los archivos, mantenga presionado para seleccionar los archivos que desea compartir, presione  y seleccione **Wi-Fi Directo**.
 -  Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.
- 4 Presione el ícono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.
- 5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

A continuación, acceda a **Archivos > Explorar > Teléfono > Download > Wi-Fi Direct** para ver los archivos recibidos.

Cómo seleccionar una red usando Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ está habilitada, si su dispositivo detecta una red Wi-Fi a la que previamente se ha conectado o una red gratuita, habilitará automáticamente la función Wi-Fi y se conectará a dicha red. Su dispositivo también evaluará la calidad de la red Wi-Fi actual y pasará a datos móviles si la señal Wi-Fi es débil.

- 1 Acceda a **Ajustes > Wi-Fi**.
- 2 Presione **Más ajustes** y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Lo básico de Bluetooth en su dispositivo

Puede conectar su dispositivo a auriculares, altavoces, sistemas de entretenimiento para automóviles Bluetooth, o bien compartir datos desde su dispositivo a otros dispositivos a través de Bluetooth.

Presentaremos las siguientes funciones Bluetooth de su dispositivo: ① activar o desactivar Bluetooth, ② editar el nombre del dispositivo Bluetooth, ③ emparejar dispositivos Bluetooth, ④ transferir archivos a través de Bluetooth, ⑤ desemparejar dispositivos.

La distancia efectiva de Bluetooth es de 10 metros. Utilice las funciones Bluetooth dentro del rango efectivo.

Activación o desactivación de Bluetooth

- Deslice hacia abajo desde la barra de estado para acceder al panel de notificaciones (que se puede deslizar más hacia abajo) y habilite o deshabilite **Bluetooth**. Mantenga presionado **Bluetooth** para ingresar a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Bluetooth** y active o desactive el selector de **Bluetooth**.


Cómo editar el nombre del dispositivo Bluetooth

- 1 Vaya a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth**.
- 2 Presione **Nombre del dispositivo**, ingrese el nuevo nombre y presione **Aceptar**.

Cómo emparejar un dispositivo Bluetooth


- 1 Habilite Bluetooth en el otro dispositivo y configúrelo como detectable. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía de usuario del dispositivo.
- 2 Desde el dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth** para que su dispositivo busque automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos.


- 3 En la lista de **Dispositivos disponibles**, seleccione el dispositivo con el que usted desea emparejarse y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar el emparejamiento.

En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, presione  para ver sugerencias sobre cómo conectar varios dispositivos Bluetooth.

Cómo transferir archivos vía Bluetooth


Puede usar Bluetooth para transferir videos, fotos, contactos, etc., a otro dispositivo siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren dentro del rango efectivo de Bluetooth.

- 1 Empareje el dispositivo receptor y el dispositivo emisor por medio de Bluetooth.
- 2 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga presionado un archivo, seleccione los archivos que desea compartir, presione  y seleccione **Bluetooth**.

 Es posible que las operaciones varíen si está compartiendo archivos desde aplicaciones directamente.

- 3 Presione el nombre de Bluetooth del dispositivo receptor para comenzar a compartir.
- 4 En el dispositivo de destino, acepte la solicitud de transferencia de Bluetooth.

Cómo desemparejar un dispositivo Bluetooth

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, habilite el selector de **Bluetooth**.
- 2 En la lista de **Dispositivos emparejados**, presione  junto al nombre del dispositivo que desea desemparejar y, a continuación, presione **Desemparejar**.

Datos móviles

Conexión a datos móviles

- 1 Asegúrese de que los datos móviles estén disponibles en su tarjeta SIM.
- 2 Active los datos móviles utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Active **Datos móviles de SIM**.
 - Acceda a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles** y habilite **Datos móviles**.

Para ahorrar batería y datos móviles, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Cómo gestionar tarjetas SIM

Puede habilitar o deshabilitar tarjetas SIM y asignarles un nombre para facilitar su identificación.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y habilite o deshabilite una tarjeta SIM según sea el caso.

Al deshabilitar una tarjeta SIM, no podrá usarla para llamar, enviar mensajes ni acceder a Internet.


Cómo asignar un nombre a su tarjeta SIM

Usted puede asignar un nombre a sus tarjetas SIM para identificar y gestionar las tarjetas más fácilmente. Por ejemplo, puede identificar una tarjeta SIM como “Trabajo” y la otra como “Personal”.

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y presione  para editar el nombre de la tarjeta SIM.

Cómo configurar los ajustes de tarjetas SIM

Si su dispositivo tiene dos tarjetas SIM insertadas, puede configurar la tarjeta SIM de datos móviles predeterminada y la tarjeta SIM de llamadas predeterminada, y habilitar el desvío de llamadas entre las dos tarjetas SIM.


 Esta función solo es aplicable a los dispositivos con doble SIM.

Cómo configurar las tarjetas SIM predeterminadas para datos móviles y llamadas

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y configure SIM 1 o SIM 2 como tarjeta SIM predeterminada para datos móviles o llamadas.

Cómo habilitar el desvío de llamadas entre tarjetas SIM

Después de habilitar el desvío de llamadas en las dos tarjetas SIM, las llamadas entrantes que no se puedan establecer en una de las tarjetas SIM se desviarán a la otra.


 Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1** Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM > Desvío de llamadas entre las SIM**.
- 2** Seleccione un modo de desvío de llamadas y active el selector correspondiente.
El desvío de llamadas entre dos SIM se habilitará cuando esté configurado para ambas tarjetas SIM.

Cómo compartir la conexión de red con otros dispositivos

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

Cómo compartir la red a través de una zona Wi-Fi personal


-  Los elementos de los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.
- Algunas redes Wi-Fi que requieren autenticación no se pueden compartir.

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal** y habilite **Zona Wi-Fi personal**. Los datos móviles o la conexión de red Wi-Fi de su dispositivo se compartirán con otros dispositivos.

Usted puede realizar estas acciones en la zona Wi-Fi personal:

- Configurar **Nombre del dispositivo**.
- Configurar **Contraseña**.
- Presionar **Dispositivos conectados** para ver la lista de dispositivos conectados y la lista de bloqueo. Presionar un dispositivo de la lista de **Dispositivos conectados** para moverlo a la **Lista de bloqueo** como se indica. Usted también puede eliminar un dispositivo de la lista.
- Si está compartiendo una red de datos móviles, también puede presionar **Más** para configurar **Límite de datos** y **Banda de AP**.

Cómo compartir la red vía Bluetooth

- Acceda a **Ajustes > Bluetooth** y habilite **Bluetooth**. Seleccione un dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar el emparejamiento.
- Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.
- En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo emparejado, presione  al lado del nombre del dispositivo y habilite **Acceso a Internet** para compartir la red.

Cómo compartir una red vía USB

- Use un cable USB para conectar su dispositivo a la PC.
- En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite la función **Compartir Internet vía USB** para compartir sus datos móviles o la red Wi-Fi actualmente conectada.

Cómo usar VoLTE para hacer videollamadas HD

VoLTE (Voz sobre LTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP. Si habilita VoLTE, podrá conectarse más rápido a las llamadas y, tanto las llamadas de voz como las videollamadas tendrán una óptima calidad.

Habilitación de VoLTE


- Comuníquese con su operador para activar el servicio VoLTE en su tarjeta SIM. Si las bandejas de tarjeta SIM principal y secundaria de un teléfono con dos SIM son compatibles con VoLTE, se puede habilitar para ambas tarjetas SIM.

-  La función puede variar según el operador.

Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

1 Abra **Servicios telefónicos**, presione la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.

2 Presione  para hacer una videollamada.

Durante una llamada de voz, puede presionar  para pasar a videollamada.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, presione **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Cómo ver y gestionar las aplicaciones con alto consumo de datos

1 Si accede a **Uso de datos de este mes** en la pantalla Uso de datos, podrá ver una comparación de la cantidad de datos que consumen sus aplicaciones.

2 Presione una aplicación con alto consumo de datos para configurar los límites correspondientes de consumo de datos móviles, datos en roaming o datos en segundo plano.


Ver y establecer el permiso de red para las aplicaciones

En la pantalla Uso de datos, presione **Acceso a la red**, desmarque Datos móviles y, luego, configure las aplicaciones que tienen un alto consumo de datos (por ejemplo, reproductores de video) para utilizarse solo con Wi-Fi.

- En la pantalla Uso de datos, presione **Ajustes de red avanzados** para administrar los datos en segundo plano y los de en roaming para las aplicaciones.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

1 En la pantalla Uso de datos, presione **Ahorro inteligente de datos** y, a continuación, habilítelo. El ícono  aparecerá en la barra de estado.

2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Cómo agregar recordatorios de uso de datos móviles

Si desea mantenerse informado acerca del consumo de datos, agregue planes de datos para sus tarjetas SIM y recordatorios de uso en **Administrador del sistema**.


- 1 En la pantalla de **Uso de datos**, acceda a **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar un plan de datos.
- 2 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, presione **Recordatorios de uso**. Desde allí, podrá configurar si se enviará una notificación o si se deshabilitarán los datos móviles una vez que haya alcanzado el límite mensual de datos o el límite de datos en roaming.
- 3 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, puede configurar si desea **Recordatorio de uso de datos con la pantalla de bloqueo**.

Más conexiones


Cómo habilitar o deshabilitar el modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así lo solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Presione  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes > Red móvil** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.


Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.


-  • Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.

Proyección de la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla del teléfono de forma inalámbrica en una pantalla grande (como una TV) ya sea por cuestiones de trabajo o entretenimiento, las notificaciones, como llamadas entrantes, mensajes SMS y alarmas del reloj, solo se mostrarán en el teléfono.

- 1 Realice las siguientes acciones según el modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande es compatible con Miracast**, active su selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no es compatible con Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

-  Para comprobar si la pantalla grande es compatible con Miracast y conocer la manera de habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía de usuario o comuníquese con el servicio al cliente del fabricante de la pantalla grande.

- 2** En su teléfono, deslice hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y active .
- 3** Vuelva a deslizar hacia abajo para ver todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.
- 4** En la lista de dispositivos, presione el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez que la conexión esté configurada, puede colocar el teléfono en modo horizontal para disfrutar de una mejor visualización.

O bien deslice hacia abajo desde la barra de estado y presione **Desconectar**.

HONOR Share

HONOR Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, videos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten HONOR Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.


Cómo habilitar o deshabilitar HONOR Share


Puede habilitar o deshabilitar HONOR Share de cualquiera de estas formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos y, a continuación, active o desactive **HONOR Share**. También puede mantener presionado **HONOR Share** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Acceda a **Ajustes > Más conexiones > HONOR Share** para habilitar o deshabilitar **HONOR Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con HONOR Share

Puede usar HONOR Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos HONOR. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los videos recibidos en la Galería.

- 1** En el dispositivo receptor, habilite **HONOR Share**.
- 2** En el dispositivo emisor, mantenga presionado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y presione . Presione **HONOR Share** y, a continuación, presione el ícono del dispositivo receptor para enviar el archivo.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

3 En el dispositivo receptor, presione **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, presione la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > HONOR Share**.


Las imágenes o los videos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > HONOR Share**.

Comparta archivos entre su teléfono y una computadora con HONOR Share

Puede utilizar HONOR Share para compartir fácilmente archivos de forma inalámbrica entre su teléfono y una computadora (Windows o macOS).


Vea y edite archivos de su teléfono en una computadora sin necesidad de un cable de datos, o envíe archivos desde su computadora a su teléfono.

Desde su teléfono a la computadora:

- 1** Habilite Bluetooth y Wi-Fi en la computadora.
- 2** Deslice hacia abajo desde la barra de estado de su teléfono para acceder al panel de notificaciones (continúe deslizando para ver más contenido). Mantenga presionado **HONOR Share** para ir a la pantalla Ajustes y active **HONOR Share**.
- 3** Active **PC Manager > HONOR Share** en su computadora y confirme que la opción **Permitir la detección por parte de otros dispositivos** esté habilitada.
- 4** Mantenga presionado el archivo que se compartirá en su teléfono, toque  y seleccione **HONOR Share**. Después de detectar el dispositivo de recepción, toque su nombre para compartir el archivo.

Desde la computadora a su teléfono:


- 1** Habilite Bluetooth y Wi-Fi en la computadora.
- 2** Active **HONOR Share** en el teléfono.
- 3** Seleccione el archivo que desea compartir en su computadora y haga clic con el botón derecho en **Mostrar más opciones > HONOR Share**. La computadora buscará teléfonos que tengan la función **HONOR Share** habilitada. Seleccione la el teléfono que recibirá el archivo.
- 4** Siga las indicaciones en pantalla para recibir el archivo en las los teléfonos.

 Solo se admiten computadoras portátiles HONOR con PC Manager versión 15.0 y posterior. Esta funcionalidad puede variar según el producto; confirme la situación real.

Transferencia de datos entre su dispositivo y la PC con un cable USB

- 1** Conecte su dispositivo a una PC utilizando un cable USB. Una vez instalado el controlador automáticamente en la PC, se mostrará el nombre de la unidad correspondiente a su dispositivo.

2 En su dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo para ver todos los selectores de accesos directos, acceda a **Presione aquí para ver más opciones.** y seleccione un modo de conexión USB para transferir datos.

- **Transferir fotos:** Use el Protocolo de Transferencia de Imágenes (PTP) para transferir fotos entre su dispositivo y la PC. En la nueva unidad que se muestra en la PC, usted puede ver las fotos almacenadas en su dispositivo, o copiar y pegar fotos entre el dispositivo y la PC.
- **Transferir archivos:** Use el Protocolo de Transferencia de Medios (MTP) para transferir archivos multimedia entre su dispositivo y la PC. En la nueva unidad que se muestra en la PC, usted puede ver las fotos almacenadas en su dispositivo, o copiar y pegar fotos entre el dispositivo y la PC.
 Instale Windows Media Player 11 o una versión posterior en su PC para ver los archivos de medios en su dispositivo.
- **Entrada MIDI:** Utilice su dispositivo como dispositivo de entrada de audio de la Interfaz Digital de Instrumentos Musicales (MIDI) y reproduzca música en su PC.

Cómo imprimir imágenes y documentos

Conecte su dispositivo vía Wi-Fi a una impresora certificada por Mopria para imprimir imágenes y documentos desde su dispositivo.

Cómo conectar su dispositivo a una impresora

- 1** Lea el manual de la impresora o comuníquese con su fabricante para verificar que esté certificada por Mopria.
De no ser así, comuníquese con su fabricante para instalar la app o el plug-in correspondiente en su dispositivo.
- 2** Conecte su dispositivo y la impresora a la misma red Wi-Fi usando alguno de los siguientes métodos:
 - Conecte un router Wi-Fi: Habilite la red Wi-Fi en la impresora y conéctela al router Wi-Fi. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, seleccione el mismo router Wi-Fi y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar los ajustes.
 - Conexión con Wi-Fi Directo: Si la impresora admite la función Wi-Fi Directo, siga las instrucciones que se detallan en el manual de la impresora para habilitar esta función. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, acceda a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** y, a continuación, seleccione la impresora para establecer la conexión.
 - Conecte la impresora a una zona Wi-Fi: Si la impresora puede funcionar como zona Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas en el manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y configurar una contraseña. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**,



habilite **Wi-Fi**, seleccione la zona Wi-Fi de la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar los ajustes.

3 Acceda a **Ajustes > Más conexiones > Impresión > Servicio de impresión predeterminado** y habilite **Servicio de impresión predeterminado**.

4 Seleccione la impresora desde los resultados de búsqueda y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar la impresora.

Impresión de archivos

Para imprimir archivos con **Galería** y **Bloc de notas**, siga los pasos que se indican a continuación:

- Imprimir imágenes: Si utiliza **Galería**, abra la imagen, toque  > **Imprimir o exportar a PDF**, seleccione la impresora y siga las instrucciones en pantalla.
- Imprimir notas: Si utiliza **Bloc de notas**, abra la nota, toque  > **Imprimir**, seleccione la impresora y siga las instrucciones en pantalla.

Pantalla principal y fondo de pantalla

Cómo gestionar el diseño de la pantalla principal

Personalice la pantalla principal del dispositivo para adaptarla a sus hábitos de uso.

Reorganizar íconos en la pantalla principal

Mantenga presionado un ícono hasta que se agrande, luego arrástrelo hasta el posicionamiento deseado en la pantalla principal.

Cómo mantener alineados los íconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Alinear automáticamente**. Con esta función habilitada, los espacios vacíos se llenarán automáticamente cuando se eliminen las aplicaciones.

Cómo bloquear las posiciones de los íconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo seleccionar el diseño de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal, acceda a **Ajustes de pantalla principal > Diseño** y seleccione el patrón de diseño que prefiera.

Cómo configurar la pantalla principal en Ajustes

También puede acceder a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Ajustes de pantalla principal**, habilitar **Alinear automáticamente** y más.

Cómo usar la función Cambio de portadas

La función Cambio de portadas cambiará la imagen que se muestra en la pantalla de bloqueo cada vez que se encienda. Puede acceder rápidamente a las herramientas en el panel de accesos directos, puede mostrar una firma e incluso puede ver el recuento de pasos en la pantalla bloqueada.

Habilitación de Cambio de portadas

Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Cambio de portadas** y habilite **Cambio de portadas**.

Cuando su teléfono se conecte a una red Wi-Fi, descargará automáticamente imágenes para el Cambio de portadas.



Deshabilitación de Cambio de portadas

Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Cambio de portadas** y deshabilite **Cambio de portadas**.

Su teléfono ya no cambiará automáticamente las imágenes de Cambio de portadas. Las imágenes guardadas en Favoritos y las imágenes locales agregadas a la biblioteca de Cambio de portadas no se borrarán.

Cómo fijar o eliminar una imagen de Cambio de portadas

Encienda la pantalla y deslice el dedo hacia arriba sobre la pantalla de bloqueo para abrir el panel de accesos directos.

- Presione  en la parte superior de la pantalla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:
- Presione **Anclar** para que la imagen de Cambio de portadas no cambie cada vez que se enciende la pantalla. Acceda a  > **Desanclar** otra vez para volver a habilitar el cambio de imágenes.
 - Presione **Quitar** para eliminar la imagen actual de la biblioteca de imágenes de Cambio de portadas. La imagen no se mostrará en la pantalla de bloqueo otra vez.



Si está habilitada la función Desbloqueo facial, no mire directamente al dispositivo cuando encienda la pantalla. Asegúrese de que el dispositivo siga bloqueado antes de deslizar el dedo hacia arriba para abrir el panel de accesos directos.

Cómo suscribirse a las imágenes de Cambio de portadas

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Cambio de portadas**, seleccione o deseleccione los tipos de imágenes de **Cambio de portadas** según su preferencia.

Cómo configurar una imagen local como imagen de Cambio de portadas

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Cambio de portadas >**

Agregadas desde Galería, presione , seleccione una imagen local y presione .

Cómo eliminar las imágenes de Cambio de portadas guardadas en Favoritos

Abra **Galería**, presione la pestaña **Álbumes** y acceda a **Otros > Cambio de portadas**. Para seleccionar una imagen que desee eliminar, manténgala presionada. Se pueden seleccionar múltiples imágenes según sea necesario.

Cómo usar Cajón de apps para almacenar aplicaciones

Puede colocar las aplicaciones en un cajón y mostrar en la pantalla principal solo las más usadas.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo habilitar la función Cajón de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**.

Una vez habilitada esta función, podrá deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla principal para acceder a todas las aplicaciones guardadas en el cajón.

Crear accesos directos en la pantalla principal

En el modo Cajón de aplicaciones, deslice hacia arriba en la pantalla principal para ver el cajón de aplicaciones, mantenga presionada una aplicación hasta que se agrande y, a continuación, arrástrela hasta el posicionamiento deseado en la pantalla principal.

Cómo volver a colocar las aplicaciones en el Cajón

Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre; a continuación, presione **Eliminar**. Esta operación solo eliminará el ícono de la aplicación de la pantalla principal, no la desinstalará.

Aún podrá encontrarla en el Cajón de apps.

Deshabilitar el modo Cajón de aplicaciones

Para volver a la pantalla principal estándar, vaya a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Estándar**.

Pantalla y brillo

Cómo ajustar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color

Puede configurar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color según sus preferencias.



Cómo ajustar automáticamente el brillo de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite **Automático**.

El dispositivo ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según las condiciones de luz del ambiente.

Cómo ajustar manualmente el brillo de la pantalla

Usted puede ajustar manualmente el brillo de la pantalla con uno de estos métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.
- Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo**. En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

Ajuste del modo de color

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo del color** y seleccione el modo de color que prefiera. El modo **Normal** será más cómodo para sus ojos y, por lo tanto, lo recomendamos.

- **Normal**: tonos de colores naturales
- **Vívido**: tonos de colores intensos

Ajuste de la temperatura de color

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo del color** y seleccione la temperatura de color que prefiera. **Predeterminada** y **Cálida** serán más cómodos para sus ojos y, por lo tanto, los recomendamos.

- **Predeterminada**: un tinte natural
- **Cálida**: un tinte amarillento
- **Fría**: un tinte blanquecino
- Puede presionar cualquier parte del círculo de colores o arrastrar el punto para ajustar la temperatura de color.


Modo Descanso visual

El modo Descanso visual reduce de manera efectiva los daños de la luz azul y ajusta los colores de la pantalla para que sean más cálidos, a fin de aliviar la fatiga visual y proteger la vista.

- Descanse sus ojos durante, al menos, 10 minutos cada media hora.
- Dirija la mirada hacia otra parte para que sus ojos descansen de la pantalla y para aliviar la fatiga visual.
- Tener buenos hábitos de cuidado de la vista lo ayudará a proteger su visión y evitar la miopía.

Cómo habilitar o deshabilitar el modo Descanso visual

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos y, a continuación, active o desactive **Descanso visual**. Mantenga presionado **Descanso visual** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual** y habilite o deshabilite **Habilitar todo el día**.

Una vez habilitado el modo Descanso visual, el ícono  aparecerá en la barra de estado, y la pantalla adoptará un tinte amarillento debido a la emisión de menos luz azul.

Cómo configurar un horario para el Modo Descanso visual

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual**, habilite **Programado**, configure **Inicio** y **Fin**, según sus preferencias.

Cómo personalizar el modo Descanso visual

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual**, habilite **Habilitar todo el día** o configure **Programado** y ajuste el selector debajo de **Nivel de filtro** para personalizar cuánta luz azul desea filtrar.

Modo oscuro

Atenúe el brillo de la pantalla para disfrutar de una experiencia visual envolvente. Se puede activar y desactivar con el atardecer y el amanecer, lo que le permite ahorrar energía y evitar complicaciones.

Habilitación del modo oscuro

Puede activar o desactivar el modo oscuro con cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones (continúe deslizando para ver más contenido), y active o desactive **Modo oscuro**. Mantenga presionado **Modo oscuro** para ingresar a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y toque **Oscuro**.

Activación y desactivación automática del modo oscuro

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, active el selector de **Cambiar automáticamente** y toque **Programar**. Si la opción **Del atardecer al amanecer** está seleccionada, el sistema determinará la hora de la noche según la ubicación geográfica y el reloj.

Más ajustes para el modo oscuro

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, asegúrese de que la opción **Oscuro** esté habilitada, toque **Ajustes del Modo oscuro** y elija si desea habilitar funciones como la atenuación del fondo de pantalla.

Ajuste de la resolución de pantalla

Ajuste inteligente de la resolución de pantalla

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y active **Resolución inteligente**. El sistema aumentará o reducirá la resolución de pantalla según las aplicaciones que se ejecuten.

Cómo ajustar la frecuencia de actualización de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Frecuencia de actualización de pantalla** y seleccione la frecuencia de actualización de pantalla que le gustaría usar.

Una frecuencia de actualización de pantalla alta ayudará a ofrecer una experiencia visual más fluida.

Cómo ver la pantalla completa

Cómo aplicar el modo de visualización en pantalla completa

- La mayoría de las aplicaciones instaladas en su dispositivo se adaptarán de forma automática para mostrarse correctamente en modo de pantalla completa.
- Si algunas apps no se muestran correctamente, acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Más ajustes de pantalla > Visualización en pantalla completa** y active los selectores. Si habilita **Visualización en pantalla completa**, algunas aplicaciones podrían verse de forma incorrecta, por ejemplo, estiradas.

Ajuste el área de visualización en la parte superior de la pantalla

- 1 Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Más ajustes de pantalla > Muesca**.
- 2 Para configurar el área superior de una aplicación específica, seleccione la aplicación y establezca cómo desea que se muestre el área superior.
 - **Automático**
 - **Mostrar muesca**
 - **Ocultar muesca**

Sonidos y vibración



Cómo configurar el modo No molestar

No molestar evita interrupciones cuando necesita concentrarse. Cuando este modo está habilitado, las llamadas y los mensajes se silenciarán y las notificaciones en tiras no se mostrarán.

Habilitación o deshabilitación del modo No molestar

Puede habilitar o deshabilitar el modo No molestar mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice hacia abajo desde la barra de estado para acceder al panel de notificaciones (puede continuar deslizando para ver más contenido). Active o desactive **No molestar**. Mantenga presionado **No molestar** para ingresar a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y active o desactive **No molestar**.

Cuando el modo No molestar está habilitado, aparece un ícono de luna  en la barra de estado. En el modo No molestar, puede ver las notificaciones en el panel de notificaciones desplegable. Deslice la notificación hacia la izquierda y toque  para establecer un recordatorio.

Cuando haya llamadas entrantes, notificaciones y mensajes, su dispositivo no se encenderá ni mostrará notificaciones de banner, y permanecerá en silencio.

Cómo configurar un horario para el modo No molestar

- 1 Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y deshabilite **No molestar**.
- 2 Habilite **Programado**. Su dispositivo accederá al modo No molestar a la hora especificada los sábados y domingos, por defecto.
- 3 Presione **Programado** para configurar el período y el ciclo de repetición.
- 4 También puede presionar **Agregar** para configurar múltiples horas de inicio.

Respuesta de llamadas o mensajes en el modo No molestar

Puede permitir llamadas o mensajes de ciertas personas en el modo No molestar.

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y active **No molestar** o **Programado**. Luego, puede realizar lo siguiente:

- Toque **Llamadas** o **Mensajes**, y seleccione una categoría determinada de contactos. En el modo **No molestar**, el tono se reproduce cuando se reciben llamadas o mensajes de personas de esa categoría.
- Active **Llamadas repetidas**. El tono se reproduce para llamadas repetidas del mismo número dentro de los 15 minutos.

Notificaciones

Indicaciones en aplicaciones

Cuando una aplicación recibe notificaciones nuevas, aparecerá una indicación con número en el ícono de la aplicación. También se puede configurar un punto como indicación u ocultar la indicación para algunas aplicaciones o para todas.

Cómo desactivar los símbolos en los íconos de las aplicaciones

- 1** Acceda a **Ajustes > Notificaciones** y presione **Símbolos en íconos de aplicaciones**.
- 2** Desactive el selector correspondiente a algunas aplicaciones o a todas.



Cómo cambiar el modo de visualización de los símbolos en los íconos de las aplicaciones

En la pantalla **Símbolos en íconos de aplicaciones**, presione **Modo de visualización del símbolo** y seleccione **Números** o **Puntos** según sus preferencias.

Cómo deshabilitar las notificaciones de aplicaciones

Cómo deshabilitar notificaciones de una aplicación específica

Si no desea que la recepción de las notificaciones de una aplicación lo interrumpan, realice una de las siguientes acciones:

- Después de recibir una notificación de aplicación, deslice el dedo hacia la izquierda sobre dicha notificación en el panel de notificaciones, y acceda a  > **Deshabilitar notificaciones**.
 - Acceda a **Ajustes > Notificaciones**, localice y presione la aplicación cuyas notificaciones desea deshabilitar y después deshabilite **Permitir notificaciones**.
-  Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

Cómo deshabilitar notificaciones de aplicaciones por lotes

Para deshabilitar notificaciones de múltiples aplicaciones a la vez, acceda a **Ajustes > Notificaciones > Gestionar todo** y desactive el selector ubicado al lado de cada aplicación.

Cómo ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Evite que terceros tengan acceso al contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo.


Acceda a **Ajustes > Notificaciones** y habilite **Ocultar contenido de notificaciones**.

Más ajustes de notificaciones de aplicaciones

Cambio del método de notificación para las aplicaciones

Vaya a **Ajustes > Notificaciones**. Seleccione la aplicación para la que desea establecer un método de notificación.

Habilite **Permitir notificaciones**: Reproduce una alerta cuando hay nuevas notificaciones disponibles para la aplicación.

 El método de notificación compatible con cada aplicación puede ser diferente.

Las notificaciones activan la pantalla

Acceda a **Ajustes > Notificaciones > Más ajustes de notificaciones** y habilite **Activar pantalla con notificaciones**. Su dispositivo activará automáticamente la pantalla de bloqueo cuando reciba una notificación.

Cómo ver los íconos de notificación en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Notificaciones > Más ajustes de notificaciones** y habilite **Mostrar íconos de notificación en la barra de estado**.

Datos biométricos y contraseña

Uso del ID de huella digital

Puede usar su ID de huella digital para desbloquear la pantalla, ingresar automáticamente números de cuenta y contraseñas, o acceder a información privada como el Bloqueo de aplicaciones.

Cómo registrar una huella digital

- 1** Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** y siga las instrucciones para configurar o ingresar la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2** Presione **Nueva huella digital** para comenzar el proceso de registro de la huella digital.
- 3** Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Cuando sienta una vibración, levante el dedo y vuelva a presionar. Mueva el dedo alrededor del sensor para registrar las diferentes partes.
- 4** Cuando se haya completado el registro, presione **Aceptar**.

Ahora podrá desbloquear la pantalla apoyando su dedo sobre el sensor de huellas digitales.

Cómo cambiar el nombre de una huella digital o eliminarla

- 1** Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2** En la sección **LISTA DE HUELLAS DACTILARES**, presione una huella digital registrada para cambiar su nombre o eliminarla.

Cómo identificar una huella digital

La identificación de huellas digitales permite comparar sus dedos con las huellas digitales registradas.

- 1** Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2** En la sección **LISTA DE HUELLAS DACTILARES**, presione **Identificar huella digital**.
- 3** Presione el sensor de huellas digitales con el dedo. Se resaltará la huella digital con la que hubo coincidencia.

Uso de la huella digital para acceder a la caja fuerte

- 1** Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese su contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2** Active el selector de **Acceder a Caja fuerte** y siga las instrucciones en pantalla para vincular su huella digital con la Caja fuerte.

Ahora vaya a **Archivos > Explorar**, presione **Caja fuerte** y, luego, use su huella digital para acceder.

Cómo usar su huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas

- 1** Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2** Active el selector de **Acceder a Bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para vincular su huella digital con Bloqueo de aplicaciones.

De este modo, podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando su huella digital.

Cómo habilitar y usar el pago con huella digital

Puede usar la huella digital para verificar sus pagos en una aplicación de pagos.


Acceda a la aplicación de pagos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar esta función.

Reconocimiento facial

Reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas por medio de su rostro.

Cómo registrar datos faciales

- 1** Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial** e ingrese su contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2** Seleccione **Habilitar Levantar para activar**.

 Los elementos de los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.

- 3 Presione **Comenzar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar sus datos faciales.


Cómo configurar otro aspecto

Permite agregar otro aspecto para que el reconocimiento facial sea más preciso y práctico.

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, presione **Configurar otro aspecto** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar otros datos faciales.

Cómo habilitar el Desbloqueo facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, presione **Desbloquear dispositivo** y seleccione un método de desbloqueo.

-  Si usted ha habilitado Espacio Privado o ha agregado múltiples usuarios en el teléfono, la función Desbloqueo facial se podrá utilizar solo en Espacio Principal o con la cuenta del propietario.

Cómo acceder a Bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder a Bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para agregar sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá presionar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, puede hacer lo siguiente:

- Deshabilitar los datos faciales de determinadas funciones: deshabilite **Desbloquear dispositivo** o **Acceder a Bloqueo de aplicaciones**, según sea el caso. Esta acción no eliminará sus datos faciales.
- Eliminar datos faciales: presione **Eliminar datos del rostro** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar sus datos faciales.

Método de desbloqueo de la pantalla

Para el desbloqueo de la pantalla, se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

Cómo configurar el método de desbloqueo de la pantalla

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y presione **Contraseña de pantalla de bloqueo**.
- 2 Ingrese una contraseña de 6 dígitos.
- 3 Alternativamente, presione **Cambiar método de desbloqueo** y seleccione un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

Cambio de la contraseña de la pantalla de bloqueo

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y toque **Cambiar contraseña de pantalla de bloqueo**.
- 2 Ingrese la contraseña actual de la pantalla de bloqueo.
- 3 Ingrese una contraseña nueva o toque **Cambiar método de desbloqueo** para seleccionar e ingresar una contraseña nueva.

Desactivación de la contraseña de la pantalla de bloqueo

Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y toque **Deshabilitar contraseña de pantalla de bloqueo**.

Habilitación de bloqueo

Hay muchas maneras de desbloquear la o el teléfono. En algunos casos (por ejemplo, si está dormido mientras toma el transporte público), el desbloqueo por contraseña es más seguro que otros métodos de desbloqueo. Cuando el modo de bloqueo está habilitado, solo podrá desbloquear la o el teléfono con la contraseña de pantalla de bloqueo. Otros métodos de desbloqueo se deshabilitarán temporalmente.

Debe establecer una contraseña de pantalla de bloqueo para utilizar esta funcionalidad.

- 1 Diríjase a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Ajustes de bloqueo seguro** y habilite **Mostrar opción de bloqueo**.
- 2 Mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca la opción **Bloquear** en la pantalla.
- 3 Presione **Bloquear** y siga las instrucciones que aparece en pantalla para habilitar el modo de bloqueo. Una vez que el modo de bloqueo esté habilitado, solo podrá desbloquear con la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 4 El modo de bloqueo se deshabilita automáticamente cuando desbloquea el dispositivo; puede utilizar otros métodos de desbloqueo, como de costumbre, la próxima vez que desbloquee el dispositivo.
Si necesita volver a habilitar el modo de bloqueo, mantenga presionado el botón de encendido y presione la opción **Bloquear** nuevamente.

Aplicaciones

Cómo habilitar App gemela


App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WhatsApp o Facebook al mismo tiempo para así poder separar su vida privada del trabajo.

 Solo algunas aplicaciones admiten **App gemela**.

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y habilite **App gemela**. La aplicación gemela aparecerá en la pantalla principal.

Cómo ver o cambiar los ajustes de las aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones** y seleccione una aplicación. Puede forzar su detención, desinstalarla, verla y cambiar los permisos de la aplicación, configurar los modos de notificación, entre otros.

 Algunas aplicaciones no pueden desinstalarse.

Batería


Gestión de energía

En la pantalla **Batería**, se puede verificar la cantidad estimada de batería restante y se puede habilitar el modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo.

Cómo habilitar Modo de ahorro de energía

Si el **Modo de ahorro de energía** está habilitado en su dispositivo y el nivel de batería es superior al 10 %, algunas funciones se deshabilitarán, las aplicaciones en segundo plano se restringirán y los efectos visuales disminuirán para reducir el consumo de energía. Cuando el nivel de la batería es inferior o igual al 10 %, se toman medidas de ahorro de energía más estrictas para garantizar el mayor tiempo en estado de inactividad. Se recomienda habilitar el **Modo de ahorro de energía** cuando el nivel de la batería sea inferior o igual al 20 %.

Para hacerlo, acceda a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > **), y habilite el


Modo de ahorro de energía. Aparecerá en pantalla el ícono  en la barra de estado.

Para ver detalles sobre las mediciones de ahorro de energía, presione **Más información**.


Habilitación del modo Máximo rendimiento

Modo Máximo rendimiento configura los ajustes de energía de su teléfono para ofrecer el máximo rendimiento. Esto hará que la batería se agote más rápido, especialmente cuando se utilizan aplicaciones con uso intensivo de gráficos.

Cuando la batería esté lo suficientemente cargada, vaya a **Ajustes > Batería** (o

Administrador del sistema > ) y habilite **Modo Máximo rendimiento**.


Aparecerá un ícono de  en la barra de estado.

 **Modo Máximo rendimiento** solo está disponible en dispositivos seleccionados. Si la opción de **Modo Máximo rendimiento** no se muestra en **Batería**, esto indica que su dispositivo no admite la funcionalidad.

Cómo habilitar la función Carga inteligente

La función Carga inteligente aprende los hábitos de carga del usuario y gestiona el proceso de carga de forma inteligente. Esta función reduce el nivel de desgaste de la batería y prolonga la autonomía de la batería al reducir el tiempo que el dispositivo pasa estando completamente cargado. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Por ejemplo, si usted suele cargar sus dispositivos por la noche o durante un período de tiempo extendido, la función Carga inteligente pausará la carga cuando la capacidad de la batería alcance un determinado nivel. Antes de que usted se despierte por la mañana, la función Carga inteligente reanudará la carga hasta que su dispositivo esté completamente cargado. Esto reduce el tiempo que su dispositivo pasa estando completamente cargado para ralentizar el desgaste de la batería y prolongar su autonomía.

 Los datos de sus hábitos de carga solo se utilizarán en su dispositivo y no se hará una copia de respaldo de ellos ni se cargarán en la nube.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Carga inteligente**.

Cómo habilitar la función Capacidad de batería inteligente


La función Capacidad de batería inteligente ajusta la capacidad de la batería máxima disponible de forma inteligente en función del estado actual de la batería para ralentizar su desgaste y prolongar su vida útil. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Capacidad de batería inteligente**.

Cómo personalizar los ajustes de la batería

También puede configurar si desea mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado y si desea mantener una conexión de red cuando la pantalla del dispositivo está apagada.

Cómo mostrar el porcentaje de batería restante en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Batería** (u **Administrador del sistema > **), presione **Porcentaje de batería** y seleccione mostrar el porcentaje de la batería, ya sea dentro o fuera del ícono en la barra de estado.

Cómo permanecer conectado cuando el dispositivo está suspendido

Si desea que el dispositivo siga recibiendo mensajes o descargando datos cuando está en modo de suspensión, configúrelo para que permanezca conectado aunque esté suspendido. Tenga en cuenta que esto puede aumentar el consumo de energía.

En la pantalla de **Batería**, presione **Más ajustes de batería** y habilite o deshabilite **Permanezca conectado cuando el dispositivo está en modo de suspensión**, según se requiera.

Almacenamiento

Cómo consultar el uso del almacenamiento

Acceda a **Ajustes > Almacenamiento** para consultar el uso del almacenamiento y optimícelo cuando lo estime necesario.

Cómo liberar espacio de almacenamiento en el dispositivo

La función **Limpieza** de **Administrador del sistema** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

- 1** Abra **Administrador del sistema** y presione **Limpieza**.
- 2** Una vez finalizada la búsqueda, presione la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

Deshacerse manualmente de los archivos no deseados

Después de que su teléfono haya limpiado los archivos sin usar automáticamente, es posible que queden algunos archivos indeseados que requieran limpieza manual.

Vaya a **Limpieza** y presione **Limpiar** después del archivo indeseado.

Cómo eliminar archivos duplicados


Administrador del sistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, presione **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Seguridad

Cómo usar Gestor de contraseñas para completar automáticamente la contraseña

Gestor de contraseñas guarda sus nombres de usuarios y contraseñas, y completa automáticamente estos campos cada vez que usted inicia sesión en una aplicación. Los datos están encriptados en el hardware y solo se almacenan en su dispositivo. HONOR no tiene acceso a los datos y no los cargará en la red ni en el servidor.

-  Antes de usar Gestor de contraseñas, configure una contraseña de pantalla de bloqueo para su dispositivo.
- Gestor de contraseñas solo es compatible con determinadas aplicaciones.

Cómo ver o eliminar contraseñas y nombres de usuarios guardados

Las contraseñas y los nombres de usuario almacenados en Gestor de contraseñas se pueden ver o eliminar en cualquier momento.

Acceda a **Ajustes > Seguridad > Gestor de contraseñas > CUENTAS** para ver o eliminar las contraseñas y los nombres de usuario almacenados.

Cómo deshabilitar el Gestor de contraseñas

Gestor de contraseñas está habilitado por defecto, pero se puede deshabilitar, de ser necesario.

Acceda a **Ajustes > Seguridad > Gestor de contraseñas** y deshabilite **Guardar y rellenar automáticamente nombres de usuario y contraseñas**.

Cómo usar Bloqueo de aplicaciones para proteger su privacidad

Esta función permite bloquear aplicaciones que incluyen datos privados, por ejemplo, aplicaciones de chat y de pago, para evitar el acceso no autorizado a ellas.


Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de aplicaciones > Habilitar**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y seleccione las aplicaciones que desea bloquear.

Si habilitó el desbloqueo facial o con huella digital, puede vincular Bloqueo de aplicaciones con un ID de huella digital o de rostro, tal como se indica.

 Esta función puede variar según el dispositivo.


Cómo cambiar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones o las preguntas de seguridad

Acceda a la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, a continuación acceda a  **> Tipo de contraseña** y seleccione **Contraseña de pantalla de bloqueo o PIN personalizado** como la contraseña de Bloqueo de aplicaciones.

Si selecciona **PIN personalizado**, puede configurar una nueva contraseña y las preguntas de seguridad.

Cómo cancelar o deshabilitar Bloqueo de aplicaciones

En la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, haga lo siguiente:

- Cancele la función Bloqueo de aplicaciones: En la lista de aplicaciones bloqueadas, desactive los selectores junto a las aplicaciones para las cuales desea cancelar el bloqueo.
- Restablezca la función Bloqueo de aplicaciones: Acceda a  **> Deshabilitar Bloqueo de aplicaciones > DESHABILITAR**. Se cancelarán todos los bloqueos y se eliminarán todos los ajustes de bloqueo de aplicaciones.

Cómo configurar el bloqueo de PIN de la tarjeta SIM

Un PIN es un código de identificación de una tarjeta SIM y se puede configurar para bloquear la tarjeta SIM. Una vez configurado y a fin de evitar el acceso no autorizado, cada vez que encienda su dispositivo o comience a usar un dispositivo nuevo, deberá ingresar el PIN correcto para desbloquear la tarjeta SIM.

Si ha ingresado un PIN incorrecto y ha superado el número máximo de intentos permitidos para desbloquear el PIN, deberá ingresar la clave de desbloqueo de PIN (PUK) y restablecer el PIN. Si excede la cantidad máxima de intentos permitidos para desbloquear la clave PUK, su tarjeta SIM se bloqueará de forma permanente.

El PIN y la clave PUK de su tarjeta SIM son proporcionados por su operador. La cantidad de dígitos y la cantidad máxima de intentos permitidos para desbloquear su PIN y clave PUK dependen de lo establecido por su operador.

- 1 Acceda a **Ajustes > Seguridad > Más ajustes > Ajustes de bloqueo de SIM** para acceder a la pantalla de ajustes de bloqueo de SIM.
- 2 Habilite **Bloquear tarjeta SIM**, ingrese el PIN, y luego presione **Aceptar**. Para cambiar el PIN, presione **Cambiar PIN de tarjeta SIM** y siga las instrucciones en pantalla.

Privacidad

Gestión de permisos

Algunas aplicaciones podrían requerir ciertos permisos, como permisos de Ubicación, de modo que se le puedan prestar los servicios correspondientes.

Sin embargo, es posible que algunas obtengan un exceso de permisos, lo que representa posibles riesgos para la privacidad y seguridad de su información. Puede verificar los permisos otorgados a cada aplicación y denegar los que considere innecesarios.

Administración del permiso de ubicación

Tras otorgar el permiso de ubicación a la aplicación, esta podrá obtener su información de ubicación en cualquier momento. Por ejemplo, si le otorga el permiso de ubicación a una aplicación de mapas, esta le ofrecerá servicios de ubicación y navegación. Puede revocar el permiso si no necesita esos servicios.

- 1 Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestor de permisos**.
- 2 En la pantalla **Gestor de permisos**, presione **Localización**, presione el ícono de la aplicación correspondiente y, luego, seleccione una de las opciones de permisos de acceso.

Revisar los registros de acceso a la privacidad

Puede revisar y gestionar los registros de acceso según sea necesario para eliminar los permisos injustificados a fin de contar con mejores servicios.

En la pantalla **Gestor de permisos**, seleccione un permiso para habilitarlo o deshabilitarlo.

Cómo ver y eliminar riesgos de privacidad

También puede consultar el informe de riesgos de privacidad en la pantalla de privacidad y optimizar los permisos innecesarios a fin de mantener la seguridad.

- 1** Vaya a **Ajustes > Privacidad**, el sistema realizará un análisis automático para detectar riesgos de privacidad. Si se detectan riesgos de privacidad, se mostrará **Other permisos**. Toque **Other permisos** para consultar el informe de riesgos de privacidad.
- 2** Toque **Optimizar** para eliminar riesgos de privacidad.


Cómo usar Servicios de localización

Algunas aplicaciones deben obtener la información de ubicación para ofrecer mejores servicios. Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización y conceder o denegar el permiso a acceder a la información de la ubicación para las aplicaciones que desee.

Cómo habilitar o deshabilitar los servicios de localización

Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los selectores de accesos directos.

Presione  para habilitar o deshabilitar esta función.

- Como alternativa, acceda a **Ajustes > Ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**.

Si deshabilita los servicios de localización, el dispositivo evitará que todas las aplicaciones y los servicios recopilen y usen su información de ubicación, excepto algunas aplicaciones integradas. Cuando dichas aplicaciones o servicios necesiten usar información de ubicación, su dispositivo le recordará que debe volver a habilitar los servicios de localización.

Aumente la precisión de los servicios de localización

Puede mejorar la precisión del posicionamiento de su dispositivo; para ello, permita que las aplicaciones y los servicios escaneen las redes Wi-Fi cercanas y los dispositivos Bluetooth, o que accedan a datos complementarios desde sistemas globales de navegación por satélite (GNSS).

 La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Vaya a **Ajustes > Ubicación > Ajustes avanzados** y, luego, configure las opciones según sus necesidades.

Cómo permitir o prohibir que las aplicaciones obtengan la información de ubicación

Usted puede permitir o prohibir que una aplicación acceda a la información de ubicación, por ejemplo, concediendo acceso permanente o acceso único, o denegando acceso a la información de ubicación cuando usa la aplicación.

- 1** Acceda a **Ajustes > Privacidad > Gestor de permisos**, presione **Localización** y verifique qué aplicaciones tienen acceso a la información de ubicación.
- 2** Presione la aplicación en la que desea modificar los ajustes y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conceder o denegar los permisos.

Funciones de accesibilidad

Cómo usar una aplicación de lector de pantalla

Las aplicaciones de lectores de pantalla han sido diseñadas para asistir a los usuarios con problemas de visión durante el uso del dispositivo.

Cómo habilitar la corrección de color para personalizar el color de la pantalla

La corrección de color ayuda a las personas con problemas visuales a ver el contenido de la pantalla con mayor facilidad.

- 1** Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Corrección de color** y habilite **Corrección de color**.
- 2** Presione **Modo de corrección** para seleccionar un modo de corrección de color.

Gestos de ampliación

Puede acercar la imagen en la pantalla utilizando los gestos de ampliación.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Ampliación** y active el selector de **Ampliación**.

Toque rápidamente la pantalla dos veces con un dedo y, luego:

- Pellizque la pantalla acercando dos o más dedos, o sepárelos para ajustar el acercamiento de la vista de la pantalla.
- Arrastre dos o más dedos para desplazarse por la pantalla.

Habilitar la inversión de colores

La inversión de colores se utiliza para cambiar los colores del texto y del fondo de la pantalla. Cuando esta funcionalidad está habilitada, en su teléfono, se mostrará texto blanco sobre un fondo negro.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** y active el selector de **Inversión de color**.

Habilitar las funciones de accesibilidad mediante un acceso directo

Puede habilitar una función de accesibilidad de su preferencia mediante el acceso directo de la tecla Volumen.

- 1** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Acceso directo a Accesibilidad**.
- 2** Toque **Seleccionar funciones** y seleccione la función que desea habilitar mediante el acceso directo.
- 3** Habilite **Acceso directo a Accesibilidad**. Mantenga presionadas las teclas para subir y bajar el volumen al mismo tiempo durante 3 segundos para habilitar la función de accesibilidad.

Ajustar tiempo de espera al mantener presionado

Esta funcionalidad le permite ajustar el tiempo que tarda la pantalla en responder cuando mantiene un elemento presionado en ella.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Ajustes de presiones**, toque **Duración al mantener presionado** y defina el tiempo de espera deseado.

Cómo utilizar el dispositivo con una mano

Puede cambiar a la vista de minipantalla para usar el dispositivo con una mano.

- 1** Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Modo para una sola mano** y habilite **Modo para una sola mano**.
- 2** Puede acceder a **Modo para una sola mano** usando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Si está usando **Gestos** y la opción **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** está habilitada, mantenga presionado el borde inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia un lado.
 - Si está usando **Gestos** y la opción **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** está deshabilitada, mantenga presionado el borde inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia un lado formando un arco.
 - Si está usando **Navegación con tres teclas**, deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla.
 - Si está usando **Gestos** y no hay selector de **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación**, deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla.
- 3** Presione cualquier área fuera de la vista de minipantalla para salir.

El Modo para una sola mano no funcionará si está habilitada la opción Ampliación de gestos.

 La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.


Cómo configurar el encendido/apagado programado

Utilice la función **Encendido/apagado programados** para encender y apagar el dispositivo a la hora configurada con el objetivo de ahorrar energía y evitar interrupciones durante el descanso.

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Encendido/apagado programados** y habilite **Encendido/apagado programados**.
 - 2 Configure las horas de encendido y apagado, así como el ciclo de repetición. El dispositivo se encenderá y se apagará automáticamente a la hora especificada.
- Para dejar de usar esta función, deshabilite **Encendido/apagado programados**.

Sistema y actualizaciones

Cambio de la región y el idioma del sistema

- 1 Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma y entrada > Idioma y región** y seleccione un idioma.
- 2 Si el idioma que desea utilizar no está en la lista, presione **Agregar un idioma**, búsquelo, agréguelo a la lista de idiomas y, luego, seleccione el idioma.
 -  El sistema admite muchos idiomas, pero no todos. Es posible que no encuentre el idioma que desea.
 - También puede deslizar hacia arriba en la pantalla hasta la parte inferior de la lista de idiomas y presionar **Actualizar lista** para actualizar los idiomas que admite el sistema.
- 3 Presione **Región** para seleccionar su país o región. La interfaz del sistema se ajustará de acuerdo con los hábitos culturales del país o región que haya elegido.

Cómo usar otro método de ingreso de texto

Puede descargar un modo de ingreso de terceros y configurarlo como modo de ingreso predeterminado.

- 1 Descargue el modo de ingreso de una tienda de aplicaciones oficiales.
- 2 Siga las instrucciones en la pantalla para configurarlo como modo de ingreso predeterminado o acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma y entrada > Teclado predeterminado** y seleccione el modo de ingreso.

Cómo configurar la fecha y la hora del sistema

El dispositivo puede sincronizarse con la fecha, la hora y zona horaria locales a través de una red móvil. La fecha, la hora y la zona horaria del dispositivo también se pueden configurar manualmente.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora** y, a continuación, configure las opciones según sus necesidades.

Cómo configurar la fecha y la hora automáticamente o manualmente

- Habilite **Configuración automática** para que el dispositivo se sincronice con la fecha y la hora locales a través de una red móvil.
- Para configurar la fecha y la hora manualmente, deshabilite **Configuración automática**.

Cómo cambiar la zona horaria

- Habilite **Configuración automática** para que el dispositivo se sincronice con la zona horaria local a través de una red móvil.
- Para configurar la zona horaria manualmente, deshabilite **Configuración automática**.

Cómo cambiar el formato de la hora

- Habilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 24 horas.
- Deshabilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 12 horas.

Uso de Device Clone para mover datos a su nuevo dispositivo

Device Clone le permite mover de forma rápida y sin problemas todos los datos básicos (incluidos contactos, calendario, imágenes y videos) desde su teléfono antiguo a su teléfono nuevo.

Migración de datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, presione **Honor** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, presione **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o una versión posterior.

Migración de datos desde un iPhone o iPad

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, toque **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.


- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, siga las instrucciones en pantalla para completar la clonación de datos.


 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con iOS 8.0 o una versión posterior.

Cómo hacer una copia de respaldo en un dispositivo de almacenamiento externo

Realización de una copia de respaldo de datos en dispositivos USB

Cuando su o teléfono tiene poco espacio de almacenamiento, debe hacer copias de respaldo periódicas de archivos grandes o datos importantes en un dispositivo USB (por ejemplo, una unidad flash USB, un lector de tarjetas).

- 1 Conecte su o teléfono a un dispositivo USB con un cable USB OTG.
- 2 Diríjase a la o teléfono **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Respaldo y restablecimiento > Copia de respaldo de datos > Almacenamiento externo** y seleccione **Dispositivo USB** en la pantalla **Almacenamiento externo**.
- 3 Toque **COPIA DE RESPALDO**, seleccione los datos que desea respaldar y, luego, toque **Aceptar**.
- 4 Cuando haga una copia de respaldo por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla a fin de establecer la contraseña y una pista para la contraseña. Los datos se encriptarán cuando se respalden. Recuerde la contraseña de la copia de respaldo: Una vez que haya establecido la contraseña de respaldo, no es necesario que la ingrese para realizar respaldos posteriores, pero sí debe hacerlo para la verificación si desea recuperar archivos.
Para restablecer la contraseña, diríjase a la pantalla de copia de respaldo **Dispositivo USB**, toque  > **Restablecer contraseña** y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla a fin de completar el restablecimiento.

 La contraseña nueva solo es válida para copias de respaldo posteriores, no para los anteriores.

Recuperación de copias de respaldo de datos desde dispositivos USB

- 1 Conecte su o teléfono a un dispositivo USB con un cable USB OTG.
- 2 Diríjase a la o teléfono **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Respaldo y restablecimiento > Copia de respaldo de datos > Almacenamiento externo** y seleccione **Dispositivo USB** en la pantalla **Almacenamiento externo**.
- 3 Seleccione la entrada de registro de copia de respaldo correspondiente en la lista **RESTAURAR COPIA DE RESPALDO** y ábrala.
- 4 Seleccione los datos que desea recuperar, toque **Restaurar**, siga las instrucciones para ingresar la contraseña y, luego, recupere los datos.

Restablezca su teléfono a la configuración predeterminada o de fábrica

Restablecer ajustes de red

Esta operación restablecerá la red de datos móviles, la red Wi-Fi y los ajustes de Bluetooth. No se modificará ningún otro ajuste en el dispositivo ni tampoco se eliminarán datos.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, presione **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en la pantalla para restablecer los ajustes de red.

Cómo restablecer todos los ajustes

Esta operación restablecerá todos los ajustes de red, la contraseña de pantalla de bloqueo y el diseño de la pantalla principal. Si el dispositivo admite el reconocimiento facial o de huellas digitales, las huellas digitales registradas y los datos faciales también se eliminarán. Los demás datos o archivos no se eliminarán de su dispositivo. Esta operación no restablece los ajustes de Buscar dispositivo, Usuarios y cuentas, Administradores de dispositivos ni ajustes de aplicaciones.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, presione **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla completar la operación.

Cómo restablecer los ajustes de fábrica

Esta operación borrará datos de su dispositivo, como sus cuentas, los datos de aplicaciones y los ajustes del sistema, las aplicaciones instaladas, la música, las imágenes, todos los archivos del almacenamiento interno, los contenidos del chip de seguridad y los datos del sistema, de las aplicaciones y los datos personales almacenados localmente y relacionados con el ID de HONOR. Haga una copia de respaldo de sus datos antes de restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento > Restablecer teléfono**, presione **Restablecer**, y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer los ajustes de fábrica.

Cómo habilitar o salir del modo simple

El modo simple adopta un diseño más conciso para una navegación sencilla, agranda los íconos y la fuente de la pantalla principal, y maximiza el volumen.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo habilitar el modo simple

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Modo simple** y presione **Habilitar**.

Mantenga presionado cualquier ícono para arrastrarlo a la ubicación deseada o desinstale la aplicación si no es necesaria.

Cómo salir del modo simple

Abra **Ajustes** y presione **Salir del Modo simple**.

Acerca del teléfono

Aviso legal

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2023. Todos los derechos reservados.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Modelo: CRT-LX3

Magic UI 6.1_01