

HONOR Magic V3^{5G}

Felhasználói útmutató

HONOR

Tartalom

A lehetőségek megismerése

Gyakran használt gesztusok	1
Navigációs módszer módosítása	4
Adatok migrálása a régi készülékről az új készülékre	5
A zárképernyő és a feloldás bemutatása	6
Csatlakozás mobilhálózathoz	7
Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz	14
A főképernyő bemutatása	16
A gyakori ikonok bemutatása	20
Értesítések megtekintése és letiltása	22
Hangerő-beállítás	23
Be-/kikapcsolás és újraindítás	25
A telefon töltése	25

Intelligens MI-javaslatok

Mágikus kapszula	29
Varázsportál	29

HONOR Connect

Intelligens együttműködés	32
MagicRing	34
Csatlakoztatott alkalmazások	35
Csatlakoztatott hívás	37
Csatlakoztatott értesítés	38
Csatlakoztatott bevitel	40
Csatlakoztatott kamera	42
Hálózati megosztás	43
Több készüléket lefedő szolgáltatáshasználat	44
Képernyőmegosztás	45
耳机共享	47
Együttműködés a telefon és a táblagép között	48
Egyszerű kivetítés	49
Előnézeti képernyő	54
HONOR Share	56
Jelentkezzen be a HONOR-azonosítóba	58

Videók létrehozása

A fényképezés alapjai	59
Fotók készítése	63
Videók készítése	77
Képek szerkesztése	85

Videók szerkesztése	87
Képek és videók megtekintése	93

Intelligens élet

Varázslatos szöveg	101
AI adatvédelmi hívás	102
Okosvezérlő	103
Hangcsatorna váltása egyetlen koppintással	104
Hangminőség és -hatások	104

Tippek

Intelligens érzékelés	106
悬停交互	112
Az alkalmazás gyakran használt funkcióinak gyors engedélyezése	113
Képernyőkép és Képernyőrögzítés	114
Feladatok kezelése többablakos megjelenítésben	118

Alkalmazások

Alkalmazások	127
Névjegyzék	128
Telefon	129
Naptár	134
Óra	138
Jegyzettömb	139
HONOR Dokumentumok	146
Hangrögzítő	150
E-mail	151
Számológép	152
Zseblámpa	153
Iránytű	154
Tükör	154
Ikeralkalmazás	155
Rendszerkezelő	155
Device Clone	158
Tippek	158

Beállítások

Wi-Fi	160
Bluetooth	161
Mobilhálózat	163
További kapcsolatok	170
Főképernyő és háttérkép	176
Kijelző és fényerő	183
Hangok	188

	Tartalom
Értesítések	191
Biometria és jelszó	193
Alkalmazás	197
Akkumulátor	197
Tárhely	199
Biztonság	200
Adatvédelem	205
Összehajtható telefonok	208
Kisegítő lehetőségek	209
Többfelhasználós mód beállítása	214
Rendszer és frissítés	215
A telefon bemutatása	220




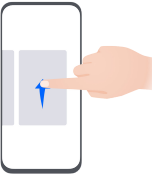
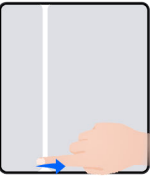
A lehetőségek megismerése

Gyakran használt gesztusok

Egyszerű gesztusok és gyorsindítók





Teljes képernyős navigációs gesztusok

Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Rendszernavigáció** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy a **Gesztusok** funkció ki van választva.


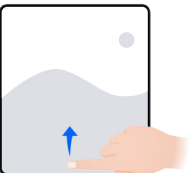
	Visszatérés az előző képernyőre Lapozzon befelé a képernyő bal vagy jobb szélétől.
	Visszatérés a főképernyőre Lapozzon felfelé a képernyő alsó szélétől.
	A több feladat egyidejű elvégzését lehetővé tévő mód képernyőjének elérése Lapozzon felfelé a képernyő alsó szélétől, és tartsa megnyomva a képernyőt.
	Feladat befejezése A több feladat egyidejű elvégzését lehetővé tévő képernyőn lapozzon felfelé egy feladatkártyán.
	Alkalmazásváltás <ul style="list-style-type: none">• Lapozzon vízszintesen a képernyő alsó széle mentén. A funkció használata előtt lépjen a Rendszernavigáció menüpontra, és koppintson a Beállítások lehetőségre. Győződjön meg róla, hogy a Húzza el az ujját alul az alkalmazások közötti váltáshoz be van kapcsolva.• Lapozzon ívesen vízszintesen a képernyő alsó széle mentén.

Kézzesztusok

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok** menüpontra a **Képernyőkép/Globális kedvencek** és a **Képernyő felvétele** funkció engedélyezéséhez.

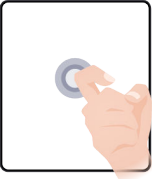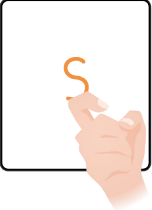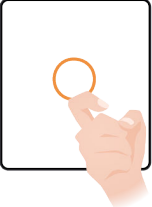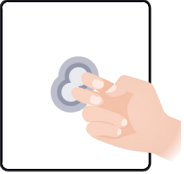
	<p>Képernyőkép készítése</p> <p>A képernyőn az ujjizületével kétszer kopogva képernyőképet készíthet.</p>
	<p>Gördülőkép készítése</p> <p>Az ujjizületével a képernyőn egyet kopogva, majd egy S betűt rajzolva gördülő képernyőképet készíthet.</p>
	<p>A képernyő egy részének rögzítése</p> <p>Az ujjizületével egyet kopogva, majd egy területet körberajzolva rögzítheti a képernyő egy részét.</p>
	<p>A képernyő felvétele</p> <p>Két ujjizületével a képernyőn kettőt kopogva elindíthatja vagy megállíthatja a képernyőfelvételt.</p>

További gesztusok

	<p>A főképernyő szerkesztési módjának megnyitása</p> <p>Csippentsen két ujjal a főképernyőn</p>
	<p>Belépés a zárképernyő gyors elérési paneljére</p> <p>A képernyő zárolt állapotában koppintson a képernyőre, majd lapozzon alulról felfelé egy ujjal</p>

	<p>A Vezérlőközpont megnyitása Lapozzon lefelé a képernyő jobb felső részétől</p>
 	<p>Az Értesítési központ megnyitása és keresés Csúsztassa lefelé az ujját a képernyő felső középső vagy bal oldali részétől</p>
	<p>A globális keresési képernyő megnyitása Lapozzon lefelé a képernyő közepétől</p>

Tudnivalók a gombokról

	<p>Kikapcsolás/újraindítás Tartsa nyomva a be-/kikapcsológombot, amíg a Kikapcsolás és az Újraindítás menük felugranak a telefonon, majd koppintson a megfelelő menüre.</p>
	<p>Hangerő növelése Nyomja meg a hangerő fel gombot.</p>
	<p>Hangerő csökkentése Nyomja meg a hangerő le gombot.</p>
	<p>Képernyőkép Nyomja meg a hangerő le gombot és a be-/kikapcsológombot.</p>


Navigációs módszer módosítása

A rendszernavigáció módjának megváltoztatása

A gesztusnavigáció használata

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Gesztusok** lehetőséget.

A következő műveleteket végezheti el:




- Visszalépés a szülőmenübe: Lapozzon befelé a képernyő bal vagy jobb szélétől.
- Visszalépés a főképernyőre: Lapozzon felfelé a képernyő alsó szélének közepétől.
- A több feladat egyidejű elvégzését lehetővé tévő mód elérése: Lapozzon felfelé a képernyő alsó szélétől, és állítsa meg az ujját.
- Egy feladat bezárása: A több feladat egyidejű elvégzését lehetővé tévő felületen lapozzon felfelé egy feladatkártyán. Lapozzon lefelé egy kártyán a feladat zárolásához. A zárolt feladatok nem lesznek csoportosan törölve, ha rákoppint a több feladat egyidejű elvégzését lehetővé tévő felület  ikonjára.
- Gyors alkalmazásváltás: Lapozzon ívesen keresztben a képernyő alsó részén az alkalmazások közötti váltáshoz; vagy lépjen be a **Beállítások** menübe, kapcsolja be a **Húzza el az ujját alul az alkalmazások közötti váltáshoz** lehetőség kapcsolóját, majd lapozzon keresztben a képernyő alsó részén.

Emellett a **Beállítások** menübe lépve bekapcsolhatja a **Navigációs sáv mutatása** lehetőség kapcsolóját, hogy a navigációs sáv segítségével segítse a gesztusműveleteket.


A háromgombos navigáció használata

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Háromgombos navigáció** lehetőséget.

Ezután az alábbiakat teheti:

- A  gomb megérintésével térhet vissza az előző menübe vagy léphet ki az aktuális alkalmazásból.
- A  gomb megérintésével térhet vissza a főképernyőre.
- A  gomb megérintésével nyithatja meg a legutóbbi feladatok képernyőjét.

A **Beállítások** lehetőség megérintésével még több beállítást konfigurálhat.

- Kiválaszthatja a navigációs billentyűkombinációt.
- Az értesítési sáv megnyitásához érintse meg a  ikont (ha a kiválasztott navigációs billentyűkombinációban rendelkezésre áll).

Érzékenyebb gesztusok a szegélyeknél

Az **Érzékenyebb gesztusok a szegélyeknél** funkciót akkor érdemes bekapcsolni, ha tokot használ, így oldalt és felül nagyobb képernyőfelület áll rendelkezésre a gesztusokhoz, és a képernyő jobban reagál a gesztusokra.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Rendszernavigáció** menüpontba, válassza a **Gesztusok** lehetőséget, koppintson a **Beállítások > Érzékenyebb gesztusok a szegélyeknél** lehetőségre, és kapcsolja be a következőt: **Érzékenyebb gesztusok a szegélyeknél**.

A navigációs állomás használata a készülék kezeléséhez

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Rendszernavigáció > Továbbiak** menüpontra, majd engedélyezze a **Navigációs dokk** lehetőséget.

Miután megjelent a navigációs állomás gombja, a következőket teheti:

- Húzza a gombot a kívánt helyre.
- Érintse meg a gombot a visszalépéshez.
- Tartsa nyomva a gombot, majd engedje el, ha szeretne visszalépni a főképernyőre.
- A legutóbbi feladatok megtekintéséhez tartsa nyomva a gombot, majd lapozzon balra vagy jobbra.


Adatok migrálása a régi készülékről az új készülékre

A Device Clone használata az adatok áthelyezéséhez az új készülékére

A **Device Clone** lehetővé teszi, hogy gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezzen minden alapvető adatot (beleértve a névjegyzéket, a naptárat, a képeket és a videókat) a régi telefonjáról az új telefonjára.

Adatok áthelyezése egy Android-készülékről

- 1** Az új telefonján nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást. Másik megoldásként lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Device Clone** menüpontra, és érintse meg a **Ez az új készülék**, majd pedig a **HONOR** vagy a **Egyéb Android** lehetőséget.
- 2** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Device Clone** régi készülékére való letöltéséhez és telepítéséhez.
- 3** A régi készülékén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást, és érintse meg a **Ez a régi készülék** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással egymáshoz csatlakoztassa a régi készülékét és az új telefonját.
- 4** A régi készülékén válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Átvitel** lehetőséget a klónozás megkezdéséhez.

 A **Device Clone** csak Android 7.0 vagy újabb operációs rendszert futtató telefonok esetében érhető el.

A zárképernyő és a feloldás bemutatása

A képernyő zárolása és feloldása

Zárképernyő

Ha a telefon hosszabb ideig nincs használatban, a képernyő automatikusan lezárja magát.

Az alábbi módszerekkel zárolhatja manuálisan a képernyőt:

- Nyomja meg a bekapcsológombot, vagy
- Csípje össze két ujját a főképernyő szerkesztési felületének eléréséhez, majd koppintson a következőre: **Kártyák**, húzza felfelé az ujját a képernyőn, amíg el nem éri a kártyalista alját, majd koppintson erre: **Klasszikus minialkalmazások**, és koppintson erre: **Képernyőzár** a képernyő lezárásához.

A képernyő időkorlátjának beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Alvó mód** menüpontba, majd válassza ki a képernyő időkorlátját.

A képernyő bekapcsolása

A képernyőt a következő módszerek valamelyikével kapcsolhatja be:

- Nyomja meg a Be-/kikapcsológombot.
- Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyő felébresztés** menüpontra, és engedélyezze a **Felemelés a felébresztéshez** vagy a **Koppintson kétszer a felébresztéshez** lehetőséget

A képernyő felébresztése

A következő módokon ébresztheti fel a képernyőt:

- Nyomja meg a bekapcsológombot, vagy
- Lépjen a következőre: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyő felébresztés** és kapcsolja be ezt: **Felemelés a felébresztéshez**.

A képernyő feloldása jelszóval

A képernyő bekapcsolt állapotában lapozzon felfelé a képernyő közepétől a jelszóbeviteli panel megjelenítéséhez. Ezután adja meg a zárképernyő jelszavát.

Az arcfelismerés használata

Kapcsolja be a képernyőt, és irányítsa az arcára. A készülék felold, ha felismerte az arcát.

Az ujjlenyomat-felismerés használata

A képernyő bekapcsolt állapotában a képernyőn megjelenik az ujjlenyomat ikon. A képernyő feloldásához a rögzített ujjlenyomatok között szereplő valamelyik ujjával érintse meg az ikont.

A készülék feloldása ujjlenyomattal

Feloldhatja készülékét, ha a korábban már felvett ujját az ujjlenyomat-olvasóra helyezi.

Aláírásának megjelenítése a zárképernyőn

Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus** menüpontra, érintse meg a **Zárképernyő aláírás** lehetőséget, majd írja be a zárképernyőn megjeleníteni kívánt szöveget.

Ha szeretné eltávolítani az aláírást, érintse meg a **Zárképernyő aláírás** lehetőséget, majd törölje a szöveget.

Alkalmazások indítása a zárképernyőről

A zárképernyőről elindíthat olyan gyakran használt alkalmazásokat, mint a Kamera, a Számológép és az Időzítő.

- Kapcsolja be a képernyő világítását, és tartsa nyomva a jobb alsó sarokban található Kamera ikont a **Kamera** megnyitásához.
- Kapcsolja be a képernyő világítását, lapozzon felfelé a képernyő alsó szélétől a gyorsműveleti sáv megnyitásához, majd koppintson egy ikonra az adott alkalmazás elindításához. A választható alkalmazások közé tartozik a **Zseblámpa**, a **Számológép**, az **Időzítő** stb.


Csatlakozás mobilhálózathoz

Mobiladat-kapcsolat kialakítása

- 1 Ügyeljen rá, hogy a behelyezett SIM-kártyán legyen elérhető mobiladat-kapcsolat.
- 2 A következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a mobiladat-kapcsolathoz:
 - Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához. Kapcsolja be a következőt: **Mobiladat**.
 - Lépjen ide: **Beállítások > Mobilhálózat > Mobiladat**, és engedélyezze a következőt: **Mobiladat**.

Az akkumulátor és a mobiladat-kapcsolat takarékos használata érdekében kapcsolja ki a mobiladat-szolgáltatást, ha nincs rá szüksége.

Az 5G engedélyezése

-  Az 5G-szolgáltatások csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.
- Nem minden készülék támogatja az 5G-t.

Az ötödik generációs mobilhálózatok, az ötödik generációs vezeték nélküli rendszerek vagy ötödik generáció (5G) megnevezés az ötödik generációs mobil-kommunikációs technológiára utal. Az 5G a 4G-hez képest nagyobb adatátviteli sebességet nyújt rövidebb késleltetési idő mellett.

Ha a két behelyezett SIM-kártya közül csak az egyik kártya támogatja az 5G-t, és az van kiválasztva alapértelmezett mobiladat-kártyaként, akkor csak az alapértelmezett adatkártya támogatja az 5G-t, míg a másik kártya a 4G-t/3G-t/2G-t támogatja.

- 1 Kérjük, ellenőrizze, hogy kártyája támogatja-e az 5G-t a szolgáltatói hálózat és a kapcsolódó szolgáltatások alapján, és lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval az 5G engedélyezéséhez.
- 2 Ha két SIM-kártya van behelyezve a telefonjába, lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, és állítsa be az 1. SIM-et vagy a 2. SIM-et alapértelmezett adatkártyaként.

Előfordulhat, hogy az 5G funkciók bizonyos hálózati környezetekben és földrajzi helyeken a szolgáltatói hálózati sávinterferenciája miatt nem érhetők el.

SIM-kártyák kezelése

A SIM-kártyákat engedélyezheti vagy kikapcsolhatja, illetve elnevezheti őket a könnyebb azonosítás érdekében.

A SIM-kártya engedélyezése és kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd igény szerint engedélyezzen vagy kapcsoljon ki egy SIM-kártyát.

Ha kikapcsolta, a SIM-kártyát nem lehet híváshoz, üzenetküldéshez vagy internetezéshez használni.


A SIM-kártya elnevezése

Az egyszerűbb azonosítás és kezelés érdekében elnevezheti a SIM-kártyákat. Az egyik SIM-kártyának adhatja például a „Munka”, a másiknak pedig a „Személyes” nevet.

Lépjen a  **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd a SIM-kártya nevének szerkesztéséhez érintse meg a ikont.

Kétkártyás beállítások konfigurálása

Ha két SIM-kártyát helyezett a készülékbe, az egyiket beállíthatja alapértelmezett mobiladat SIM-kártyának, a másikat pedig alapértelmezett hívás SIM-kártyának, és hívástovábbítást is beállíthat a két SIM-kártya között.


 Ez a funkció csak a két SIM-kártyás készülékekre érvényes.

Az alapértelmezett mobiladat és az alapértelmezett hívás SIM-kártya beállítása

Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd állítsa be az 1. kártyát vagy a 2. kártyát alapértelmezett mobiladat- vagy alapértelmezett hívás SIM-kártyaként.

A hívásátirányítás engedélyezése a SIM-kártyák között


Miután két SIM-kártyához beállította a hívásátirányítást, az elérhetetlen SIM-kártyára bejövő hívások átirányításra kerülnek a másikra.

 Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés > Hívástovábbítás SIM-ek között** menüpontra.
- 2** Válasszon egy hívásátirányítási módot, majd kapcsolja be a megfelelő kapcsolót. A két SIM-kártya közötti hívásátirányítás akkor kerül engedélyezésre, ha az mindkét SIM-kártyához konfigurálva van.

eSIM


A beépített SIM (eSIM) egy virtuális SIM-kártya, amely a fizikai SIM-kártya helyett használható. Az eSIM-kártya ugyanúgy működik, mint a fizikai SIM-kártya, de nem foglal helyet, és több kártyaszámhoz társítható. Szabadon válthat a szolgáltatók között, hogy megtalálja a legjobb díjcsomagot.

-  • Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
 - Ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.
 - Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

eSIM-kártya kérése


eSIM-kártyáért forduljon a szolgáltatójához.


Amikor eSIM-kártyát igényel, meg kell adnia a beépített-SIM azonosító (EID) információkat. Ezek az információk jelzik, hogy a készülék rendelkezik-e beépített eSIM-kártya intelligens chipkészlettel. Ezeknek az információknak a megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > A telefon névjegye > EID megjelenítése** menüpontra. Ha nem jelenik meg EID-információ, az azt jelenti, hogy ezt a funkciót a készüléke nem támogatja.

-  • Több eSIM-kártyát is igényelhet, legfeljebb annyit, amennyit a készülék eSIM chipkészlet kapacitása enged. Ha elérte az igényelhető eSIM-kártyák maximális számát, egy értesítés jelenik meg a készüléken arról, hogy nem adhat hozzá több eSIM-kártyát.
 - Egyszerre csak egy eSIM-kártya használható.

eSIM-kártya hozzáadása

1 Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra.


-  Ha a készüléke két SIM-kártyás készülék, és a 2. SIM-kártyafoglalatba már egy fizikai SIM-kártya van behelyezve, eSIM-kártya hozzáadásakor a rendszer arra kéri, hogy kapcsolja ki a 2. SIM-kártyát. A 2. SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása nem befolyásolja az eSIM-kártya-szolgáltatásokat.

2 Érintse meg a 2. SIM-kártya melletti  ikont. Az eSIM-kártya hozzáadásához hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- QR-kód beolvasása: Miután eSIM-kártyaszámot igényel, a szolgáltatótól kap egy QR-kódot. Miután beolvassa a QR-kódot, a készüléke letölti és telepíti a konfigurációs fájlt, és alapértelmezetten engedélyezi az új eSIM-kártyát.
- Kép beolvasása: Ha nem tudja a szolgáltatótól kapott QR-kód beolvasására használni a kamerát (például, ha a szolgáltató alkalmazásán keresztül igényli az eSIM-kártyát), mentse képként a szolgáltatótól kapott QR-kódot. QR-kód beolvasása közben érintse meg a **Kiválasztás a Galériából** lehetőséget, és jelölje ki a mentett QR-kód képét. A készüléke automatikusan azonosítja a QR-kódot, majd letölti és telepíti a konfigurációs fájlt.
- Aktiváló kód megadása: Érintse meg a **Kézi megadás** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szolgáltatótól kapott aktiváló kód megadásához.

Az eSIM-kártya engedélyezése


Engedélyezze az eSIM-kártyát, ha újra használni szeretné.

A **SIM-kezelés** képernyőn érintse meg a 2. SIM-kártya melletti  ikont. A rendszer utasításainak megfelelően engedélyezze az eSIM-kártyát.


Az eSIM-kártya kikapcsolása

Ha nem szeretne eSIM-kártyát használni, vagy egy másik eSIM-kártyára szeretne váltani, a kártya egyszerűen kikapcsolható.

Egy eSIM-kártya kikapcsolását követően az nem használható a másokkal folytatott kommunikációra. Ugyanakkor a fiók havidíjának felszámítását a szolgáltató nem függeszti fel vagy állítja le. Miután az eSIM-kártyát kikapcsolta, az eSIM-kártyainformációk továbbra is az eSIM-listában maradnak, és az eSIM-kártyát újra engedélyezheti.


A **SIM-kezelés** képernyőn érintse meg a 2. SIM-kártya melletti  ikont. A rendszer utasításainak megfelelően kapcsolja ki az eSIM-kártyát.

Ha a 2. SIM-kártyát fizikai kártyára szeretné váltani, érintse meg a **Fizikai SIM** lehetőséget. A készülék automatikusan kikapcsolja az eSIM-kártyát.

-  Egyes eSIM-kártyák engedélyezésük után nem kapcsolhatók ki. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Az eSIM-kártya elnevezése


Az eSIM-kártyáknak különböző neveket adhat, mint például „Céges” vagy „Személyes”.


A **SIM-kezelés** képernyőn érintse meg a 2. SIM-kártya melletti  ikont, majd az eSIM-kártya nevének szerkesztéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

eSIM-kártya törlése

A már nem használt eSIM-kártyát törölheti. A törölt eSIM-kártya nem állítható vissza, és nem jelenik meg az eSIM-listában.

Törlés előtt kapcsolja ki az eSIM-kártyát.

A **SIM-kezelés** képernyőn érintse meg a 2. SIM-kártya melletti  ikont. Az eSIM-kártya törléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

-  Az eSIM-kártya törlése nem jelenti a szolgáltatóval fennálló szerződés megszüntetését. A szolgáltató továbbra is díjat számít fel az eSIM-kártyáért. A díjak felszámításának leállításához forduljon a szolgáltatóhoz az eSIM-kártyaszolgáltatás regisztrációjának törlése érdekében.
- Egyes eSIM-kártyák nem törölhetők. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Az eSIM-kártya visszaállítása a gyári beállításaira

- Ha a **Visszaállítás, de az eSIM-ek megtartása** lehetőséget választja, amikor a készülékét visszaállítja a gyári beállításaira, az eSIM-kártya a készülék újbóli bekapcsolása után továbbra is használható.
- Ha a **Visszaállítás** lehetőséget választja, az eSIM-kártyára vonatkozó információk törlésre kerülnek, és az eSIM-kártya nem használható többet. Ez nem jelenti azt, hogy megszüntette a szerződését a szolgáltatóval. A szolgáltató továbbra is díjat számol fel a kártyaszámért. Ha a díjakat nem szeretné tovább fizetni, forduljon a szolgáltatóhoz az eSIM-kártya szolgáltatás megszüntetése érdekében.

-  Az eSIM-kártya információk az Ön személyes adatai, ezért bánjon velük óvatosan.

A hálózati kapcsolat megosztása más készülékekkel

A **Személyes hotspot** engedélyezése után más készülékekkel is megoszthatja a mobiladat- vagy a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez a készüléke éppen csatlakozik.

A hálózat megosztása személyes hotspoton keresztül


-  Egyes Wi-Fi-hálózatok, amelyekhez hitelesítés szükséges, nem oszthatók meg.

Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot** menüpontra, és engedélyezze a **Személyes hotspot** funkciót. Azt követően a készülék megosztja a mobiladat vagy a Wi-Fi-hálózati kapcsolatot a többi készülékkel.

A személyes hotspothoz az alábbiakat is teheti:

- **Készülék neve** beállítása.
- **Jelszó** beállítása.
- A **Csatlakozó eszközök** megérintésével megtekintheti a csatlakoztatott készülékek listáját és a tiltólistát. A **Csatlakozó eszközök** listában egy készüléket megérintve helyezheti azt át a **Tiltólista** listába. A listából törölheti is a készülékeket.
- Ha mobiladat-hálózatot oszt meg, a **Továbbiak** megérintésével állíthatja be az **Adatkorlát** és az **AP sáv** opciót.

A hálózat megosztása Bluetooth-funkción keresztül

- 1 Lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth** funkciót. Válasszon ki egy készüléket, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve párosítsa azt.
- 2 Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot > Továbbiak** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth internetmegosztás** funkciót.
- 3 A párosított készülék **Bluetooth** beállítások képernyőjén érintse meg a készülék melletti  ikont, majd a hálózat megosztásához engedélyezze az **Internetelérés** opciót.


A hálózat megosztása USB-n keresztül

- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez USB-kábel használatával.
- 2 A készüléken lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot > Továbbiak** menüpontra, majd a mobiladat- vagy az aktuálisan csatlakoztatott Wi-Fi-hálózat megosztásához engedélyezze az **USB-internetmegosztás** opciót.

A Repülő mód engedélyezése és letiltása

Amikor repülőgépen utazik, engedélyezheti a Repülő módot, ha a légitársaság erre kéri. A Repülő mód használata közben készülékével nem lehet telefonálni, SMS-üzeneteket váltani, illetve a mobiladatot használni, de minden más funkció elérhető marad.

A Repülő mód az alábbi módszerekkel kapcsolható be vagy tiltható le:

- Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávon, majd újra lapozzon lefelé az összes gyorsindító megjelenítéséhez. A  ikon megérintésével engedélyezheti vagy tilthatja le a **Repülő mód** módot.
- Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat** menüpontra, majd engedélyezze vagy tiltsa le a **Repülő mód** funkciót.


Amikor a Repülő mód engedélyezve van, a Wi-Fi, valamint a Bluetooth kikapcsol. Visszkapcsolhatja őket, ha a légitársaság megengedi.

VoLTE használata HD videohívások bonyolításához

A VoLTE (Voice over LTE) egy IP-alapú adatátviteli technológia. A VoLTE engedélyezését követően a funkció gyors híváskapcsolódási időt, valamint kiváló minőségű hang- és videohívásokat kínál.


A VoLTE engedélyezése

Ha szeretné aktiválni a SIM-kártyán a VoLTE szolgáltatást, forduljon a szolgáltatójához. Ha a két SIM-kártyás telefon elsődleges és másodlagos SIM-kártya-tálcája is támogatja a VoLTE szolgáltatást, akkor mindkét SIM-kártyán engedélyezheti.

-  • Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
 - Az 5G-szolgáltatások csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.
 - Ha van elérhető 5G hálózat, engedélyezze a következőt: **5G**. Ezt követően a rendszer alapértelmezés szerint engedélyezi a VoLTE funkciót.

Videohívás kezdeményezése

A videohívások csak akkor lehetségesek, ha mindkét fél olyan készüléket használ, amelyen a VoLTE-funkció aktiválva van.


- 1** Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki a névjegyet, akit hívni szeretne.
- 2** Videohívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont.

Hanghívás közben a  ikon megérintésével válthat videohívásra.

Az adathasználat kezelése


Nyissa meg az **Rendszerkezelő** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.

Nagy adatmennyiséget felhasználó alkalmazások megtekintése és kezelése

- 1** A(z) **Adathasználat ebben a hónapban** résznél az „Adathasználat-kezelés” képernyőn megtekintheti, hogy mely alkalmazások használják a legnagyobb adatmennyiséget.
- 2** Koppintson egy nagy adatmennyiséget használó alkalmazásra, amelynek korlátozni szeretné, hogy az adott alkalmazás hogyan használhat mobiladatot, adatroamingot, adatkapcsolatot a háttérben stb.
 -  Egyes alkalmazások (például az Ikeralkalmazás által generált alkalmazások) internet-hozzáférését nem lehet korlátozni az „Adathasználat-kezelés” funkcióval. Lépjen a következőre: **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások**, keressen rá az alkalmazás nevére, majd koppintson erre: **Adathasználat** az internet-hozzáférés korlátozásához.


Az alkalmazások internet-hozzáféréseinek megtekintése és beállítása

Az „Adathasználat-kezelés” képernyőn koppintson a következőre: **Hálózati hozzáférés**, törölje a következő bejelölését: **Mobiladat**, majd állítsa be, hogy mely nagy adatmennyiséget felhasználó alkalmazások (ilyen például a Videolejátszó) működjenek csak akkor, ha van Wi-Fi.

-  Egyes alkalmazások (például az Ikeralkalmazás által generált alkalmazások) internet-hozzáférést nem lehet korlátozni az „Adathasználat-kezelés” funkcióval. Lépjen a következőre: **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások**, keressen rá az alkalmazás nevére, majd koppintson erre: **Adathasználat** az internet-hozzáférés korlátozásához.

Az Intelligens adatmentés engedélyezése vagy kikapcsolása

Az Intelligens adatmentés engedélyezésével megakadályozhatja, hogy a háttérben mobiladat-kapcsolatot használjanak az alkalmazások.

- 1 Az Adathasználat képernyőn érintse meg, majd engedélyezze az **Intelligens adatmegtakarító** szolgáltatást. Ezután az állapotsávon megjelenik a  ikon.
- 2 Ha egyes alkalmazások számára akkor is szeretne korlátlan adathozzáférést engedélyezni, ha a háttérben futnak, állítsa át ezeknek az alkalmazásoknak a kapcsolóját.

Mobiladat-használati emlékeztetők hozzáadása

A(z) **Rendszerkezelő** menüben megadhatja a SIM-kártyához tartozó előfizetésre vonatkozó információkat, és használati emlékeztetőket is beállíthat. Ezt követően a(z)

Rendszerkezelő időben emlékeztetni fogja Önt a mobiladat-használatra.

Ha telefonja támogatja két SIM-kártya használatát, akkor mindegyik kártyához külön előfizetést állíthat be.


- 1 A(z) **Adathasználat** oldalon koppintson erre: **További adatbeállítások > Havi adatkorlát**, és végezze el a kívánt beállításokat a képernyőn megjelenő utasítások szerint.
- 2 A(z) **További adatbeállítások** oldalon koppintson erre: **Használati emlékeztetők**. Beállíthatja, hogy a rendszer emlékeztetőket küldjön, vagy letiltja az internet-hozzáférést, ha elérte a havi mobiladat-forgalomra/roaming-adatforgalomra vonatkozó limitet.
- 3 A(z) **További adatbeállítások** oldalon engedélyezheti a következőt is: **Zárképernyő adathasználati emlékeztetője**.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Bevezetés a Wi-Fi használatába


Ha Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internetre, azzal hatékonyan csökkentheti a mobiladat-forgalmát. A kockázatos hotspotok elkerülése és az internethez való biztonságos hozzáférés érdekében engedélyezheti a Wi-Fi-biztonság ellenőrzését is.

Wi-Fi-hálózat elérése


-  Az ingyenes és nyilvános Wi-Fi-hálózatok esetében legyen óvatos, mivel ezeknél magasabb a biztonsági incidensek, például az adatszivárgás vagy a lopás kockázata.

A Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges PIN-kód megadása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
- 2 A beállítási oldalon a következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a kívánt Wi-Fi-hálózathoz:
 - Koppintson a Wi-Fi-hálózat nevére, amelyhez csatlakozni kíván a **Elérhető hálózatok** résznél. Ha titkosított hálózatot választ ki, meg kell adnia a jelszót.
 - Húzza le a menü alját, koppintson a **Hálózat hozzáadása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat: adja meg a hálózat nevét és a jelszót a csatlakozáshoz.



Ha az állapotsávban a  szimbólum látható, az azt jelenti, hogy a telefon a Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez.

Csatlakozás QR-kód beolvasásával

- 1 Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
 - 2 Lépjen a **Wi-Fi** beállítási oldalára a hálózatot megosztó telefonon, koppintson a hálózatra, amelyhez csatlakozott, és kérje le a QR-kódot.
 - 3 Olvassa be a QR-kódot azon a telefonon, amelyen csatlakozni kíván, majd a csatlakozáshoz kövesse a kapott utasításokat.
-  Egyes titkosított hálózatok nem támogatják a kód beolvasásával történő csatlakozást. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

Adatátvitel Wi-Fi Direct használatával

A Wi-Fi Direct használható adatok átviteléhez HONOR készülékek között. A Wi-Fi Direct lehetővé teszi a nagyméretű fájlok átvitelét a közelben lévő készülékekre, a Bluetooth használatánál gyorsabban, és anélkül hogy a készülékeket párosítani kellene.

- 1 A fogadó készüléken lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót.
- 2 Az **Egyéb beállítások > Wi-Fi Direct** menüpontra lépve keresse meg azokat a közelben lévő készülékeket, amelyeken a Wi-Fi Direct engedélyezve van.
- 3 A küldő készüléken a kiválasztásukhoz tartsa nyomva a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
 -  Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.
- 4 A kapcsolat létrehozásához érintse meg a fogadó készülék ikonját, majd ossza meg a fájlokat.
- 5 A fogadó készüléken fogadja el a Wi-Fi Direct átvitelre vonatkozó kérést.

Ezután a fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen a **Fájlok > Böngészés > Telefon > Download > Wi-Fi Direct** menüpontra.

A főképernyő bemutatása

A főképernyő lehetőségeinek bemutatása

A főképernyőn az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Ellenőrizheti a telefon állapotát, valamint megtekintheti a képernyő tetején, az állapotsávon megjelenő értesítéseket.
- Az ujját balra és jobbra csúsztatva áttekintheti az alkalmazásokat, a képernyőkártyákat és a minialkalmazásokat.

Csippentsen két ujjával a főképernyőn, és lépjen be a **Főképernyőbeállítások** menübe a főképernyő elrendezésének módosításához.

Vezérlőközpont

A /telefon gyorsindítóit és gyorsbeállításait eléri a **Vezérlőközpontban**.

A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről. Húzza lefelé a képernyő felső középső vagy bal felső részét az Értesítési központ megnyitásához. Húzza balra vagy jobbra az üres területet a kettő közötti váltáshoz.

A gyorsindító-kapcsolók használata

Az adott funkció engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához koppintson a gyorsindító-kapcsolóra. Ha szeretne gyorsan belépni a funkció beállítási oldalára (ha van), tartsa nyomva a gyorsindító-kapcsolót. Ha például nyomva tartja a **Wi-Fi** gyorsindítót, beléphet a „**Beállítások > Wi-Fi**” beállítási oldalra.


További gyorsindító-kapcsolók megjelenítéséhez húzza le az ujját a gyorsbillentyű-kapcsoló paneljének alsó ikonját.

Az ajánlott intelligens gyorsindító-kapcsolók használata


A **YOYO-javaslatok** segítségével a /telefon képes intelligensen meghatározni, hogy a felhasználó mely gyorsindító-kapcsolókat használja a legtöbbször, és hogyan. A rendszer így a megfelelő időben aktívan ajánlani fogja a gyakran használt gyorsindítókat, így időt takarít meg Önnek.

Minél többet használja ezeket a funkciókat, annál pontosabbak lesznek az ajánlások.

A Vezérlőközpont testreszabása

- **A MI-javaslatok panel and Kapcsolópanel testreszabása:** Koppintson a  > **A gyorsindító-kapcsoló szerkesztése** elemre, tartsa nyomva a gyorsindító kapcsolóikonját, húzza a kívánt helyre, vagy a hozzáadáshoz vagy az eltávolításhoz, majd koppintson a **Kész** gombra.

- **A HONOR Csatlakoztatás** együttműködési oldalának megjelenítése vagy elrejtése:

koppintson a  > **MagicRing elrejtése** (vagy **MagicRing mutatása**) lehetőségre a **HONOR Csatlakoztatás** együttműködési oldalának bezárásához vagy megjelenítéséhez.

Szolgáltatási kártyák

Maradjon naprakész a fontos információkkal kapcsolatban, és érje el a gyakran használt funkciókat egyetlen érintéssel, az alkalmazások megnyitása nélkül. A többstílusú kártyák egyedivé teszik a főképernyőjét a más felhasználók főképernyőjéhez képest.


A szolgáltatási kártyákat támogató alkalmazások alul alapértelmezetten jelzősávval rendelkeznek (lépjön a **Beállítások** > **Főképernyő és stílus** > **Főképernyőbeállítások** menüpontra a **Kártyasáv megjelenítése** lehetőség engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához).

Szolgáltatási kártyák hozzáadása a főképernyő szerkesztése által

Csippentsen két ujjal a főképernyőn a képernyőszerkesztési mód megnyitásához, koppintson a **Kártyák** lehetőségre, válassza ki a **Galéria**, az **Időjárás** vagy egyéb opciókat, lapozzon balra és jobbra a kívánt stílus kiválasztásához, majd koppintson a **Hozzáadás a Főképernyőhöz** lehetőségre.

Felfelé lapozás az alkalmazásikonokon szolgáltatási kártyák hozzáadásához

Lapozzon felfelé a szolgáltatási kártyákat támogató alkalmazások ikonjain, nyissa ki a szolgáltatási kártyákat (az összezsukáshoz koppintson az egyéb területekre), és

koppintson a kártya jobb felső sarkában lévő  ikonra a kártya főképernyőn való kitűzéséhez.

Szolgáltatási kártyák szerkesztése

A következő módon szerkesztheti a kártyákat (példaként használjuk a Jegyzettömböt): Nyomja meg hosszan a Jegyzettömb kártyáját, majd a felugró listában válassza a Kártya szerkesztése lehetőséget, majd a Jegyzettömb kategóriát.

Az Asztali kártyák csoportosítása

Egy új csoport létrehozásához húzzon rá egy kártyát egy másik azonos méretű kártyára. Ez a funkció legfeljebb 10 kártya csoportosítását támogatja. Húzzon be egy kártyát egy azonos méretű kártyákat tartalmazó csoportba. A csoportosított kártyák automatikusan kibontásra kerülnek, és beállíthatja a kártyák sorrendjét. Az alábbiakra is lehetősége nyílik:

- **Kártyák váltása:** Húzza felfelé vagy lefelé az ujját a csoportban az összes kártya megtekintéséhez.
- **Kártyák megtekintése:** Koppintson egy kártyára, ha szeretné megtekinteni a részleteit.
- **Kártyák kibontása:** Az ujját hosszan felfelé vagy lefelé csúsztatva kibonthatja az összes kártyát.

- Kártyák eltávolítása: Tartsa nyomva a kártyát, majd jelölje ki az eltávolításhoz.
- Több kártya eltávolítása: Tartsa nyomva a csoportosított kártyákat, és jelölje ki azokat, amelyeket szeretne eltávolítani.

Szolgáltatási kártyák eltávolítása


Nyomja meg hosszan a szolgáltatási kártyák, válassza ki az **Kártya eltávolítása** lehetőséget a felugró listából, majd kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre a megerősítési mezőben a kártya eltávolításához.

Nagy mappák

Az alkalmazásokat nagy mappákban is tárolhatja. A mappa megnyitása nélkül is elérheti azokat, így még hatékonyabbá téve a főképernyővel végzett interakciókat.

Váltás nagy mappára

Tartsa nyomva a kis mappát, majd kattintson erre: **Nagyítás**.

-  Ha a mappa kilencnél több alkalmazást tartalmaz, a jobb alsó sarokban megjelenik a „további alkalmazások” ikon.


Alkalmazás engedélyezése nagy mappában

Az alkalmazás engedélyezéséhez kattintson az alkalmazás ikonjára a nagy mappában.

Ha szeretné kibővíteni a nagy mappát, és további alkalmazásokat megtekinteni vagy megnyitni, kattintson a nagy mappa jobb alsó sarkában látható „további alkalmazások” lehetőségre.

További műveletek a nagy mappákhoz

Nagy mappák átnevezése: Tartsa nyomva a nagy mappát az átnevezéséhez.

Alkalmazások hozzáadása vagy eltávolítása: Nyissa meg a kívánt nagy mappát, kattintson erre: , majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve adja hozzá vagy távolítsa el a kívánt alkalmazásokat.

Váltás kis mappára

Tartsa nyomva a nagy mappát, majd a kis mappára váltáshoz kattintson erre:

Összecsukás.

Alkalmazásjavaslatok

Az **Alkalmazásjavaslatok** a mindennapi élet során szükséges alkalmazásokat javasol. A javaslatok a jelenlegi igényein alapulnak, és hatékonyabbá teszik az alkalmazások és szolgáltatások elérését.

Alkalmazásjavaslatok engedélyezése

A(z) **Alkalmazásjavaslatok** kártya alapértelmezés szerint elérhető a főképernyőn.

Lépjen ide: **Beállítások > Asszisztens > MI-javaslatok > Alkalmazásjavaslatok**, és ellenőrizze, hogy be vannak-e kapcsolva a(z) **Alkalmazásjavaslatok** lehetőséget támogató alkalmazások kapcsolói.

Az Alkalmazásjavaslatok hozzáadása a főképernyőhöz

A pontosabb javaslatok és a jobb felhasználói élmény érdekében kiválaszthatja a nagyobb **Alkalmazásjavaslatok**-kártyát.

Csippentsen két ujjal a főképernyőn a szerkesztési képernyő megnyitásához, koppintson a **Kártyák** lehetőségre, majd válassza a **MI-javaslatok** opciót. Lapozzon balra, válassza ki 2*4 méretű **Alkalmazásjavaslatok**-kártyastílust, majd koppintson a **Hozzáadás a Főképernyőhöz** lehetőségre. Ha nincs elég hely a főképernyőn, a **Kártyák** egy másik képernyőhöz lesznek hozzáadva.



Az alkalmazás ajánlásának leállítása


Lépjen a **MI-javaslatok** főképernyőn lévő kártyájához, nyomja meg hosszan a **Beállítások** alkalmazást, amíg megjelenik a párbeszédablak, majd koppintson a **Nem érdekel > OK** lehetőségre. A **Beállítások** ezután nem lesz a javasolt alkalmazások között.

A főképernyő személyre szabása

Igényeinek és preferenciáinak megfelelően személyre szabhatja a főképernyő megjelenését. A személyre szabott alkalmazás-parancsikonokkal és az alkalmazások jellemzőinek egyedi beállításával egyetlen érintéssel hozzáférhet a szolgáltatások széles skálájához. Legyen szó irodai eszközökről, videó streamelésről, fizető alkalmazásokról vagy edzésrutinokról, minden lehetőség egyszerűen elérhető. A mappák méretét is tetszés szerint beállíthatja, így remekül kifejezheti egyéni stílusát.

A gyors elérés kiterjesztése az elemi szolgáltatásokra

- 1 Nyomja meg hosszan a kívánt alkalmazás ikonját, majd engedje fel a szerkesztési mód bekapcsolásához .
- 2 Húzza a  bármelyik sarkát az elemi szolgáltatások gyors eléréséhez, például a fizetési kódok beolvasásához vagy megjelenítéséhez.
- 3 Koppintson a kívánt szolgáltatásra az azonnali eléréshez.

 A húzás csak a képernyő üres területei felé irányulhat. Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden alkalmazás támogatja ezt a funkciót.


Az elemi szolgáltatásokhoz való gyors elérés szerkesztése


Kibontott állapotban nyomja meg hosszan a kártyát, majd koppintson a **Gyorsparancsszerkesztés** elemre a következő műveletek eléréséhez:

- Nyomjon meg hosszan egy gyors elérést a **Megjelenítés** listában, ha a sorrendet módosítani szeretné.

- A láthatóság módosításához húzzon át egy gyors elérést a **Elrejtés** listáról a megjelenítési listára, vagy fordítva.

A mappakonok méretének személyre szabása

Nyomja meg hosszan a mappa ikonját a szerkesztési mód  bekapcsolásához, majd az ikon bármelyik sarkának húzásával ízlése szerint módosítsa az ikon méretét és alakját.

-  A húzás csak a képernyő üres területei felé irányulhat. Ha nincs üres hely a célmappa körül, a nagyítás nem lehetséges.

Dokk

- 1 Nyissa meg a **Beállítások** menüt, keresse meg a **Globális tálca** beállítást, és kapcsolja be.
- 2 A táblagépen vagy a kihajtott telefonon húzza alulról felfelé az ujját, és röviden tartsa nyomva a kijelzőt, amíg meg nem jelenik a dokk. A dokkból gyorsan elindíthatja a keresett alkalmazásokat, valamint az osztott képernyőt és a lebegő ablakokat is eléri.

Alkalmazások indítása a dokkból

A dokkban megtekintheti az összes alkalmazást, köztük a rögzített és a közelmúltban használt alkalmazásokat is.

Koppintson a dokkban a megnyitni kívánt alkalmazás ikonjára.

Osztott képernyő elérése a dokkból


Tartsa nyomva a kívánt alkalmazás ikonját a dokkban, majd húzza a képernyő valamelyik hosszabb oldalára az osztott képernyő megnyitásához.

A lebegő ablakok elérése a dokkból


Tartsa nyomva a kívánt alkalmazás ikonját a dokkban, majd húzza a képernyő középső részére a lebegő ablakok megnyitásához.














A gyakori ikonok bemutatása

Tudnivalók az általános értesítési és állapotikonokról

-  A hálózati állapotot jelző ikonok a régiójától és a szolgáltatójától függően eltérőek lehetnek. A különböző termékek különböző funkciókat támogatnak. Előfordulhat, hogy az alábbi ikonok némelyike nem jelenik meg itt: telefon. Nézze meg a jelzést itt: telefon.

	Csatlakozva az 5G-hálózathoz		Csatlakozva a 4G-hálózathoz
	Csatlakozva a 3G-hálózathoz		Csatlakozva a 2G-hálózathoz
	Csatlakozva a HSPA-hálózathoz		Csatlakozva a HSPA+-hálózathoz

	Teljes jelerősség		Roaming
	Az Adatmegtakarító engedélyezve		Nincs SIM-kártya
	A hotspot engedélyezve		Csatlakozva a hotspothoz
	Csatlakozva a következőhöz: Wi-Fi hálózat		2,4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi hálózatokhoz egyaránt csatlakozik
	Automatikus hálózatsváltás ezen keresztül: Wi-Fi+		Csatlakozva a Wi-Fi 6-hálózathoz
	Az akkumulátor lemerült		2,4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi 6-hálózatokhoz egyaránt csatlakozik
	Töltés		A hotspot leválasztva
	Szuper töltés		Alacsony akkumulátorszint
	Vezeték nélküli gyorstöltés		Gyorstöltés
	Az Energiatakarékos mód engedélyezve		Vezeték nélküli SuperCharge
	A Bluetooth engedélyezve		Vezeték nélküli töltés
	Csatlakozva Bluetooth-készülékhez		A Digitális egyensúly engedélyezve van a telefonon
	További információk		A Bluetooth-készülék akkumulátora
	A helyzetmeghatározási szolgáltatások engedélyezve		Csatlakozva VPN-hálózathoz
	Csatlakozva a fülhallgatókhoz		A Szemvédelem mód engedélyezve
	Folyamatban lévő hívás		Nem sikerült csatlakozni a hangcsatornához, így nem tud hívásokat fogadni, sem indítani.
	Elmulasztott hívás		VoLTE HD hívás engedélyezve

	Némítás		Új üzenetek
	Az NFC engedélyezve		Rezgés mód
	Adatok szinkronizálása		A Ne zavarj mód engedélyezve
	A Teljesítmény mód engedélyezve		Az adatszinkronizálás sikertelen volt
	Naptári emlékeztető fogadása		Új e-mail fogadása
	Ébresztő engedélyezve		Letiltott hívások vagy üzenetek
	A Repülő mód engedélyezve		



Értesítések megtekintése és letiltása

Az értesítések megtekintése és törlése

Az értesítések megtekintése


Amikor értesítési emlékeztető jelenik meg, feloldhatja a képernyőt, és az állapotsávról lefelé lapozva megnyithatja az értesítési sávot és megtekintheti az értesítést.

Értesítések törlése


- Egy értesítés úgy távolítható el, hogy azon jobbra lapoz.
- A  ikon megérintésével törölheti az összes értesítést.
-  Egyes rendszerértesítések és az előtérben futó alkalmazások értesítései nem törölhetők.

Ne jelenjenek meg az értesítések

Ha nem szeretné, hogy az értesítések zavarják a tevékenységeiben, lapozzon balra a kívánt

értesítésen, és koppintson a  ikonra a következő lehetőségek kiválasztásához:

- Gyengéd értesítések használata
- Értesítések kikapcsolása
- További beállítások

-  Bizonyos rendszerértetések és az előtérben lévő alkalmazások értesítései nem zárhatók be vagy nem késleltethetők.
- Előfordulhat, hogy a különböző alkalmazások különböző opciókat támogatnak. Kérjük, az adott helyzetnek megfelelően járjon el.

Az értesítési sáv megjelenítési stílusának beállítása

Lépjen ide: **Beállítások > Értesítések és állapotsv**, és állítsa be az értesítési sáv megjelenítési módját a **Zárképernyő** területen.

Hangerő-beállítás




Hangbeállítások módosítása

A hangerő módosítása a hangerő-szabályozó gombbal

A hangerő módosításához nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot.

Váltás a hanglejátszási módok között a Vezérlőközpontban

1 Húzza le az ujját a képernyő jobb oldalán a Vezérlőközpont megnyitásához.

2 A különböző hanglejátszási módok közötti váltáshoz koppintson a következőkre:  **Hang**,  **Néma** vagy  **Rezgés**.

Hang módban a telefon minden hangot lejátszik.

Néma módban a telefon elnémítja a hívások, üzenetek, értesítések hangját, valamint egyes harmadik féltől származó alkalmazások emlékeztetőinek a hangját. Ez nem érinti az ébresztőket, a kommunikációt, a zene- és videolejátszást, valamint a játékokat.

Rezgés módban a telefon csörgés helyett rezeg, így Ön nem marad le a fontos hívásokról és üzenetekről.

A **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontban is válthat a **Hang**, **Rezgés** és **Néma** módok között.

Az alapértelmezett hangerő beállítása

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontra, ezt követően beállíthatja a hangerőt a következő elemekhez:

- **Csengőhang, értesítések**
- **Ébresztések**
- **Zene, videók, játékok**
- **Hívások**

A készülék némítása a bekapcsológombbal a készülék csengésekor

Amikor a készülék bejövő hívás vagy riasztás miatt cseng, akkor a bekapcsológomb megnyomásával némíthatja el.

Átfordítással némítás

Hívás fogadásakor fordítsa át a telefont az elnémításhoz.

A funkció használata előtt lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Csengőhang némítása/Hangerő csökkentése** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy az **Átfordítás a csengőhang némításához** funkció be van kapcsolva.

Nézzon rá a képernyőre a hangerő csökkentéséhez

Ha bejövő hívás érkezik a telefonjára, a képernyőre ránézve módosíthatja a hívás hangerejét.

E funkció használata előtt lépjen a **Beállítások > Asszisztens > Intelligens érzékelés** menüpontra, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a következő: **A csörgési hangerő csökkentése ránézéssel**.

A telefon felemelése a hangerő csökkentéséhez

Beérkező hívás esetén emelje fel a telefont a csörgés hangerejének csökkentéséhez.

A funkció használata előtt lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Csengőhang némítása/Hangerő csökkentése** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy a **Felemelés a hangerő csökkentéséhez** funkció be van kapcsolva.

A csengőhang és a rezgés módosítása

Módosíthatja a szöveges üzenetek, az értesítések és a bejövő hívások csengőhangját, valamint személyre szabhatja a rezgési módot.

1 Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontra, és koppintson a **Telefon csengőhangja** vagy az **Értesítési hang** lehetőségre.

2 Az alábbi műveletek bármelyikét elvégezheti:

- A csengőhang beállítása
Válasszon egyet a rendszer csengőhangjai közül, vagy koppintson a **Zene a készüléken** lehetőségre egy helyileg tárolt dal kiválasztásához a szöveges üzenetek csengőhangjaként.
Két SIM-kártyával rendelkező telefon esetén válassza ki az 1. vagy 2. SIM-kártyát a csengőhangjuk külön történő beállításához.
- A rezgési mód beállítása
Koppintson a **Rezgés** lehetőségre, és válassza ki a kívánt rezgési módot.
A **Szinkronizált (alapértelmezett)** mód választása esetén a rezgés szinkronizálódik a csengőhanggal.

Bármilyen egyéb rezgési mód választása esetén a rezgés független lesz a csengőhangtól.

Rendszerhaptika

A rendszer haptikus visszajelzéseket használ, amikor bizonyos műveleteket végrehajt, például amikor Ön nyomva tart egy szövegrészt, névjegyet vagy más elemet a képernyőn.

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > További beállítások** menüpontra, és igény szerint engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Rendszerhaptika** funkciót.

A További beállítások konfigurálása

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > További beállítások** menüpontra, és fedezze fel a további figyelmeztetési lehetőségeket. Például a következőket: **Képernyőzár**, **Képernyőkép**.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

Be-/kikapcsolás és újraindítás

A készülék bekapcsolása és kikapcsolása vagy újraindítása

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék kikapcsolásához 5 másodpercig tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** és a **Érintse meg a kikapcsoláshoz** elemet.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készülék vibrálni kezd és megjelenik a logó.

A készülék újraindítása

Rendszeresen indítsa újra készülékét, hogy eltávolíthassa a gyorsítótár tartalmát és optimális állapotban tarthassa a rendszert. Gyakran már az újraindítás is megoldja a készüléken jelentkező problémákat.

Csak tartsa nyomva néhány másodpercig a bekapcsológombot, majd érintse meg az **Újraindítás**, ezután pedig az **Érintse meg az újraindításhoz** lehetőséget.

A telefon kényszerített újraindítása

Kényszerített újraindítást végezhet telefonján, ha az nem működik vagy nem kapcsol ki megfelelően. Nyomja meg hosszan, 10 másodpercnél hosszabb ideig a hangerő le gombot és a be-/kikapcsológombot a készüléke kényszerített újraindításához.

A telefon töltése

A készülék töltése

A készülék figyelmezteti Önt, amikor az akkumulátor kezd lemerülni. Ügyeljen rá, hogy időben töltsen fel készülékét, megelőzve így, hogy lemerülve automatikusan kikapcsolódjon.

Óvintézkedések a töltésre vonatkozóan

- A készülékéhez mellékelt standard adapterrel és USB-kábellel töltsen a telefonját. Egyéb töltők vagy USB-kábelek használata ismétlődő újrainduláshoz, lassú töltéshez, túlmelegedéshez vagy egyéb nemkívánatos hatásokhoz vezethet.
- A telefon automatikus biztonsági ellenőrzést futtat, ha töltőt vagy egyéb készüléket csatlakoztat az USB-porthoz. Ha nedvesség érzékelhető az USB-portban, a telefon automatikusan aktiválja a biztonsági funkciókat, és korlátozza a töltést. Válassza le a telefont az USB-portról, és várjon, amíg az USB-port meg nem szárad.
- Az akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő függ a környezeti hőmérséklettől és az akkumulátor korától.
- Az akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek. Ha az üzemidő észrevehetően rövidebb lesz, forduljon egy hivatalos HONOR-szervizközpontba az akkumulátor cseréjével kapcsolatban.
- Töltés közben ne takarja le a telefont vagy a töltőt.
- A telefon a tartós használat során felmelegedhet, különösen magas hőmérséklet esetén. Ebben az esetben állítsa le a töltést, kapcsoljon ki néhány funkciót, és vigye a telefont hűvös helyre.
- Kérjük, ne használja a telefont töltés közben.
- Ha a telefon nem reagál a bekapcsológomb nyomva tartására, előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerült. Töltsen legalább 30 percig.

A készülék tartozék töltőjének használata




- 1** A készüléket és a tápadaptert a készülék tartozék USB-kábelével csatlakoztassa egymáshoz.
- 2** Dugja be a tápadaptert a konnektorba.

Töltés vezeték nélküli töltővel

A vezeték nélküli töltő egy töltőfejből, egy adatkábelből és egy töltőállomásból áll. A töltés biztonsága érdekében kérjük, hogy a töltőállomást a HONOR hivatalos csatornáján keresztül vásárolja meg, és használja a szabványos töltőfejet és adatkábelt. A vezeték nélküli SuperCharge használatához vásároljon olyan töltőkészletet, amely támogatja a SuperCharge funkciót.

- 1** Az adatkábel segítségével csatlakoztassa a töltőfejet a töltőállomáshoz, és csatlakoztassa a fejet a hálózati aljzathoz.
- 2** Helyezze a töltőállomást egy asztalra, a telefont pedig annak közepére úgy, hogy a kijelző felfelé nézzen.

3 Várjon néhány másodpercet, amíg a telefon sípoló hangot ad ki, ezzel jelezve, hogy a töltés megkezdődött.

- Ha SuperCharge fejet és SuperCharge töltőállomást használ, akkor a rendszer a SuperCharge üzemmódot használja a telefon töltéséhez. A(z)  ikon azt jelzi, hogy vezeték nélküli SuperCharge van használatban.
- Ha a töltőfej nagyfeszültségű QuickCharge fej, a töltőállomás a QuickCharge üzemmódot használja. Ebben az esetben a(z)  ikon látható.
- Ha szabványos töltőfejet használ, a készülék a standard sebességgel töltődik. A megfelelő ikon: .





Töltőállomás jelzőfénye	Jelzés
Egyszer villog	A töltőállomás csatlakozik az áramforráshoz.
Bekapcsolva	Töltés
Villog	Töltési hiba történt.

A telefon töltése számítógépről

- USB-kábel segítségével csatlakoztassa a számítógépet a számítógéphez vagy más készülékhez.
- Amikor megjelenik az **USB használata** párbeszédablak a telefonon, koppintson a következőre: **Csak töltés**.
Ha korábban más opciót választott, a párbeszédablak nem jelenik meg. Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre, és válassza a **Csak töltés** lehetőséget.

Az akkumulátor ikonjainak áttekintése

A telefon képernyőjén megjelenő akkumulátorikonnal ellenőrizhető az akkumulátorszint.

Akkumulátorikon	Akkumulátorszint
	10% alatti fennmaradó akkumulátorszint.
	10% és 20% közötti fennmaradó akkumulátorszint.
	Töltés, 20% és 90% közötti fennmaradó akkumulátorszint.
	Töltés, legalább 90% fennmaradó akkumulátorszint. Ha az akkumulátorikon mellett a „100%” jelzés látható, vagy a töltés elkészültére vonatkozó üzenet jelenik meg a zárképernyőn, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

A vezeték nélküli fordított töltés használata

A vezeték nélküli fordított töltés a vezeték nélküli töltési szabványt támogató készülékeken, például telefonokon, tableteken, karórákon és karkötőkön használható.

A vezeték nélküli fordított töltés használata előtt győződjön meg róla, hogy készüléke akkumulátorának töltöttségi szintje 20%-nál több.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** menüpontra, és engedélyezze a **Vezeték nélküli fordított töltés** funkciót.
- 2** Kapcsolja be a tölteni kívánt készüléket, és helyezze készüléke hátlapjának a közepére. Tilos fémtárgyat helyezni a saját készüléke és a tölteni kívánt készülék közé.
- 3** Ha a készülék nem kezd 5 másodpercen belül töltődni, igazítson rajta, majd próbálkozzon újra.
- 4** Ha töltés közben a tölteni kívánt készüléket 2 percet meghaladó időtartamra eltávolítja a töltőkészülékről, a **Vezeték nélküli fordított töltés** funkció automatikusan kikapcsolódik.

Intelligens MI-javaslatok

Mágikus kapszula

Mágikus kapszula

A képernyő felső részén megjelenő Mágikus kapszula funkció egy „kapszula” formájában jelenik meg, bemutatva a folyamatban lévő feladatokat, és lehetővé téve azok valós idejű állapotának nyomon követését, gyorsműveletek végrehajtását vagy a gyors belépést az alkalmazásokba.

Egy idő után a kapszula „kis golyóvá” zsugorodhat, majd újra kapszulává tágulhat mindaddig, amíg az adott feladat véget nem ér. A Mágikus kapszula nagyobb formátumúvá is bővíthet, ha dinamikus értesítéseket kell megjelenítenie. A Mágikus kapszula megjelenési ideje és időtartama, illetve interakciós módszerei az adott feladattól függően változhatnak.

Csak néhány előtelepített szolgáltatás támogatja a Mágikus kapszulát.

A Mágikus kapszula aktiválása

A Mágikus kapszula funkciót többek között valós idejű feladatok kezdeményezésével, illetve bizonyos műveletek végrehajtásával aktiválhatja. Például:

- Indítsa el a felvételkedzítést a **Hangrögzítő** funkcióval, majd térjen vissza a főképernyőre.
- Indítson el egy időzítést az **Óra** funkcióval, majd térjen vissza a főképernyőre.
- ...

Az állapot ellenőrzése és gyorsműveletek végrehajtása a Mágikus kapszula segítségével


Egy idő után a kapszula „kis golyóvá” zsugorodik, majd egy bizonyos idő elteltével ismét felveszi az eredeti méretét, amíg az adott feladat véget nem ér. A Mágikus kapszula segítségével nyomon követheti az aktuális feladat pillanatnyi állapotát:

Koppintson a Mágikus kapszulára vagy bontsa ki azt a „kis golyóra” koppintva, így ellenőrizheti az adott feladat részletes állapotát, vagy gyorsműveletet végezhet.

Alkalmazások gyorsindítása a Mágikus kapszula használatával


Gyorsan elindíthatja az alkalmazásokat a Mágikus kapszula segítségével:

Amikor a Mágikus kapszula kiterjesztett állapotban van, koppintson bárhová a kiterjesztett területen.

-  Ez a funkció nem használható az olyan alkalmazásoknál, amelyeknél a Mágikus kapszula nem fut a háttérben.

Varázsportál

Tartsa nyomva a képernyőn lévő tartalmat, és finoman húzza a képernyő hosszú szélei felé a gyorsfunkciók vagy alkalmazások közvetlen eléréséhez. Az egyszerűsítéssel időt takaríthat meg, és megkönnyítheti a dolgokat.

-  • A nyomva tartás időtartama az adott alkalmazástól vagy kezelőfelülettől függően eltérhet. Bizonyos esetekben az időtartam szükség szerint addig növelhető (kb. 1–3 másodperc), amíg a tartalom megragadása sikeres nem lesz.
- Ha a tartalom nem ragadható meg a nyomva tartással, próbáljon meg képernyőképet készíteni a tartalom kinyeréséhez, majd indítsa el a Varázsportált.
- Egyes alkalmazásokban vagy kezelőfelületeken a képernyőkép-készítés és a tartalomhúzás korlátozva lehet, ezért a Varázsportál ilyen esetben nem használható. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

A Varázsportál megnyitása

Lépjen a **Beállítások > Asszisztens > Magic Portal** menüpontba, és aktiválja a **Magic Portal** kapcsolóját.

A Magic Portal aktiválása egy szöveg nyomva tartásával

Jelöljön ki egy szöveget a képernyőn, majd tartsa nyomva és húzza balra vagy jobbra a Magic Portal aktiválásához, majd emelje fel az ujját a kívánt szolgáltatás közvetlen eléréséhez.

A Magic Portal aktiválása egy kép vagy videó nyomva tartásával

Tartsa nyomva a képernyőn látható képet vagy videót, majd húzza balra vagy jobbra a Magic Portal aktiválásához, és végül emelje fel az ujját a kívánt szolgáltatás közvetlen eléréséhez.

A Varázsportál aktiválása egy fájl nyomva tartásával

Tartsa nyomva a kívánt fájlt és húzza balra vagy jobbra a Varázsportál aktiválásához, majd emelje fel az ujját a kívánt szolgáltatás közvetlen eléréséhez. Például:

- Tartsa nyomva az értekezlet jegyzőkönyvét a fájllistában, és húzza el oldalra a kollégáknak történő továbbításhoz.
- ...

A Varázsportál aktiválása képernyőképekkel

Azokon a felületeken, ahol a kívánt tartalmat nem lehet kijelölni vagy elhúzni, a Varázsportál a következő módok bármelyikével aktiválható:

- Húzza el a teljesképernyős tartalmat: Sikeres képernyőkép készítés esetén tartsa nyomva és húzza el oldalra a képernyőkép bélyegképét.

- Egyéni tartalom elhúzása: Sikeres képernyőkép készítés esetén koppintson a képernyőkép bélyegképére és szerkessze azt. Amikor végzett, tartsa nyomva és húzza oldalra a képernyőképet.

A Varázsportál személyre szabása

Lépjen a **Beállítások > Asszisztens > Magic Portal** menüpontba, majd koppintson az **Egyéni szolgáltatások** opcióra, hogy a lehetőséget hozzáadja az oldalsó listához. A Varázsportál megnyitásakor ezek a funkciók vagy alkalmazások jelennek meg először.

Intelligens együttműködés


Intelligens funkciók a HONOR Connecttel

A HONOR által kifejlesztett MagicRing technológián alapuló **HONOR Csatlakoztatás** megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a készülékek közötti együttműködést.

Azok a készülékek, amelyeken ugyanazzal a HONOR-azonosítóval van bejelentkezve, felismerik egymást és automatikusan összekapcsolódnak, így létrejön a MagicRing. Ezt követően zökkenőmentesen továbbíthatja az információkat és a szolgáltatásokat a különböző készülékek között, maximálisan kihasználhatja az előnyeiket, és kényelmesebbé és hatékonyabbá teheti az életét. Az adott készülékmodell és -verzió által támogatott funkciókkal kapcsolatban lásd: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás**.

- 1. Csatlakoztatott alkalmazások:** Azt az alkalmazást, amelyen éppen dolgozott, átviheti az egyik készülékről a másikra, és megszakítás nélkül folytathatja a munkát. Például a telefonján elkezdett fájlt zökkenőmentesen átadhatja a számítógépének, ahol tovább folytathatja a szerkesztést.
- 2. Csatlakoztatott hívás:** Táblagépen és számítógépén is fogadhat és indíthat telefonhívásokat, így nem marad le a fontos hívásokról, és az aktuális feladatát sem kell megszakítania. Például a táblagépen is fogadhatja a telefonhívásokat.
- 3. Csatlakoztatott értesítés:** Táblagépen és számítógépén is kezelheti és megtekintheti a telefonos értesítéseket, így az aktuális feladatára összpontosíthat, de nem marad le a fontos információkról. Például a telefon beállított emlékeztetőt a számítógépén is bezárhatja.
- 4. Csatlakoztatott bevitel:** Számítógépe vagy táblagépe billentyűzetével, egerével és érintőpanelével egyszerre több készüléket is vezérelhet, és egyszerű húzással átviheti a fájlokat egyik készülékről a másikra, ami jelentősen megkönnyíti a megosztást és az együttműködést. Például áthúzhat fájlokat a telefonján megnyitott csevegésbe a számítógépéről, és így megoszthatja őket.
- 5. Csatlakoztatott kamera:** Megoszthatja a számítógépével a telefonja és a táblagépe kameráit, így rugalmasabban kiválaszthatja a látószöveget. Az értekezletek alatt például könnyedén válthat szöveget a hangszóró és a diák között.
- 6. Internetmegosztás:** Ha nincs elérhető hálózat, a táblagépével és a számítógépével csatlakozhat a telefon mobilhálózatához, és ehhez nem kell engedélyeznie a hotspotot, sem megadni a jelszót, mégis stabil hálózathoz juthat. Ha például a táblagépen nincs internetkapcsolat, de a közelben van egy telefon, a telefon hálózatán keresztül táblagépe hozzáfér az internethez.

Mindemellett a Vezérlőközpont MagicRing felületén jól láthatóak a jelenlegi fiókba bejelentkezett MagicRing készülékek, illetve az egyes készülékek előnyös funkciói és szolgáltatásai. Villámgyorsan engedélyezheti a HONOR Connect funkciót, valamint a szoftver- és hardverfunkciókat is.


-  • A **HONOR Csatlakoztatás** működéséhez nincs szükség további szoftverek vagy bővítmények telepítésére, és a funkció használata nem jár további kommunikációs szolgáltatási díjakkal.
- A **HONOR Csatlakoztatás** nem minden szolgáltatása érhető el az összes készülékmodellen és -verzión. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

További készülékek csatlakoztatása a HONOR Connect segítségével

Először frissítse az összes csatlakoztatni kívánt készüléket a legújabb verzióra, és ellenőrizze, hogy mindegyik támogatja-e a **HONOR Csatlakoztatás** funkciót.

- 1** Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a telefonján és a csatlakoztatni kívánt készüléken.
- 2** Kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót a telefonon és a csatlakoztatni kívánt készüléken.
- 3** Lépjen ide: **HONOR Csatlakoztatás**, majd fogadja el a felhasználói szerződést, és győződjön meg arról, hogy a HONOR Connect funkciói engedélyezve vannak a telefonján és a csatlakoztatni kívánt készüléken.

A telefonon, a **HONOR Csatlakoztatás** beállítási oldalán a „**Közeli**” jelzi, hogy az adott készülék csatlakoztatva van. Koppintson a készülék nevére, és ellenőrizze, hogy engedélyezve vannak-e a HONOR Connect szolgáltatásai.

-  • A gyorsabb és stabilabb kapcsolat érdekében javasolt a készülékeket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatni.

A HONOR Connect kezelése telefonján/táblagépén


Lépjen a telefon/táblagép **Beállítások** > **HONOR Csatlakoztatás** menüpontjába. A **Szolgáltatások ezen a készüléken** listában engedélyezheti és kikapcsolhatja a HONOR Connect funkciót az aktuális készüléken. Koppintson például erre: **Csatlakoztatott alkalmazások**, és kapcsolja ki a következőt: **Csatlakoztatott alkalmazások**. Ezt követően az alkalmazások és a szolgáltatások nem adhatók át az adott készülék és mások között.

A HONOR Connect kezelése más készülékeken

Lépjen a telefon **Beállítások** > **HONOR Csatlakoztatás** menüjébe, és koppintson egy olyan készülékre, amelynél szerepel a **Közeli** lehetőség. Itt engedélyezheti vagy kikapcsolhatja a HONOR Connect funkciót az adott készüléken. Koppintson például egy laptopra, amelynél látja a **Közeli** lehetőséget, és kapcsolja ki a **Csatlakoztatott alkalmazások** funkciót. Ezt követően az alkalmazások és a szolgáltatások nem adhatók át a telefonról a laptopra. Ez a többi készülék működését nem befolyásolja.

A HONOR Connect letiltása telefonon/táblagépen

Ha szeretné letiltani a HONOR Connect összes szolgáltatását, lépjen a telefon/táblagép

Beállítások > HONOR Csatlakoztatás >  > Névjegy menüjébe, majd kattintson erre: **Szolgáltatás kikapcsolása**. Ha szeretné visszakapcsolni a funkciókat, lépjen ide:


Beállítások > HONOR Csatlakoztatás és válassza a következő lehetőséget a Felhasználói szerződésnél: **Elfogadás**.

MagicRing

MagicRing

A HONOR Connect MagicRing változatos készülékeket és szolgáltatásokat foglal magában, amelyek mindegyike közvetlenül elérhető és vezérelhető a MagicRing oldalról. A

MagicRing segítségével a telefonok, táblagépek, laptopok és más, ugyanahhoz a HONOR-azonosítóhoz tartozó készülékek automatikusan megjelennek a MagicRing oldalon. Ez lehetővé teszi a zökkenőmentes szolgáltatásátvitelt az összes MagicRing készülék között, és mindez egyetlen készülékről vezérelhető. Könnyedén átvihet alkalmazásokat és fájlokat is, így a teljes folyamat kényelmes és hatékony.

 Látogasson el a HONOR Connect Plan oldalra a funkciót támogató készülékek megtekintéséhez.

Belépés a MagicRing oldalra

A vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a telefon képernyőjének jobb felső sarkából, és kattintson a MagicRing kártyára. Ha a Vezérlőközpontban lévő MagicRing

kártyát törölték, egyszerűen kattintson az  ikonra, és válassza ki ezt: **MagicRing mutatása**.

MagicRing átviteli szolgáltatások

A MagicRing oldalon kattintson a MagicRing felületen lévő egyes készülékjelző golyóikonokra az adott készülék által nyújtott szolgáltatások megtekintéséhez. A szolgáltatás egyszerű átviteléhez húzza át a kívánt szolgáltatást egy másik készülékjelző golyóikonra. Minden olyan készüléken (telefonon, táblagépen, számítógépen), amely támogatja a MagicRing oldalt, kezelheti a MagicRing felületen található összes készülék átviteli szolgáltatását.


Első lépések

Jelentkezzen be ugyanabba a HONOR-fiókba a telefonján és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót, majd engedélyezze ezt: **HONOR**


Csatlakoztatás in **Beállítások**. Az órákat, fejhallgatókat és az ehhez hasonló eszközöket párosítani kell a többi eszközzel, és össze kell kapcsolni velük.

Átviteli szolgáltatások

A MagicRing oldalon kezdeményezhet képernyőmegosztást, hálózatomegosztást, Csatlakoztatott bevitelt, kameramegosztást és egyéb szolgáltatásokat.

- 1 A MagicRing oldalon koppintson a készülékjelző golyóikonokra, hogy automatikusan megjelenítse a készülék által kínált szolgáltatásneveket.
 - 2 Koppintson/húzza át az átvinni kívánt szolgáltatást, majd húzza át a szolgáltatáskártyát arra a készülékre, amelyre szeretné átvinni azt.
-  Előfordulhat, hogy az adott szolgáltatás nem támogatja az átvitelt a MagicRing összes eszközére. A szolgáltatási kártya áthúzásakor, ha a készülékjelző golyóikon színe szürke, az azt jelenti, hogy az adott szolgáltatás nem vihető át arra a készülékre.

A szolgáltatásátvitel leválasztása

A leválasztáshoz koppintson a  ikonra a szervizkártyán, vagy húzza ki a készülékjelző golyóikat a befoglalási területről.

Alkalmazások átvitele a MagicRing használatával

A MagicRing használatával alkalmazásokat is átvihet a készülékek között.

Első lépések

Jelentkezzen be ugyanabba a HONOR-fiókba a telefonján és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót, majd engedélyezze a **HONOR Csatlakoztatás** szolgáltatást a **Beállítások** menüben.

Alkalmazások átvitele

A MagicRing oldalra történő belépéshez húzza felfelé három ujját az alkalmazásban. Létrejön a feladatkártya. Húzza át a kívánt készülékre, és ezzel az alkalmazást is áthelyezi.

Az átvitel módja

Az átvitel módja az alkalmazásoktól és a célkészülékektől függően változhat.

- Ha az alkalmazás támogatja a **Csatlakoztatott alkalmazások** szolgáltatást, akkor az a **Csatlakoztatott alkalmazások** segítségével kerül átvitelre.
- Ha nem támogatja a **Csatlakoztatott alkalmazások** szolgáltatást, az átvitel módja a célkészüléktől függ.
 - **A telefonról a táblagépre/számítógépre:** Az alkalmazás a Többképernyős együttműködési funkción keresztül kerül át a táblagépre vagy a számítógépre. Az alkalmazás használatát a táblagépén vagy a számítógépén is folytathatja.
 - **A telefonról Vision készülékre:** A telefon képernyője a HONOR Vision televízióra lesz kivetítve. A telefonján megjelenített tartalmat a Vision képernyőjén nézheti tovább.

Csatlakoztatott alkalmazások

Csatlakoztatott alkalmazások

Amikor Ön szerkeszt egy jegyzetet vagy fájlt, megnéz egy videót vagy zenét hallgat telefonján, a Csatlakoztatott alkalmazások segítségével egyszerűen átadhatja az aktuális feladatot más közeli készülékekre, amelyeken ugyanazzal a HONOR-azonosítóval van bejelentkezve. Például zavartalanul folytathatja egy jegyzet szerkesztését a számítógépén.

Elérhetőség

A HONOR Connect szolgáltatást támogató táblagépek, telefonok és számítógépek.

Támogatott rendszeralkalmazások

Jegyzetek és E-mail

Csatlakoztatott alkalmazások


Amikor telefonján szerkeszt egy jegyzetet vagy e-mailt, a Csatlakoztatott alkalmazások funkcióval zökkenőmentesen átadhatja az adott feladatot azokra a közeli készülékekre, amelyeken ugyanazzal a HONOR-azonosítóval van bejelentkezve. Így például megszakítás nélkül folytathatja a jegyzet szerkesztését a számítógépén.

Elérhetőség

A HONOR Connect funkciót támogató táblagépek, telefonok és számítógépek.

Támogatott rendszeralkalmazások

Jegyzetek és E-mail.

 Nem minden alkalmazás támogatja ezt a funkciót. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

Jegyzetek szerkesztésének folytatása

A jegyzeteket, amelyeket elkezdett szerkeszteni telefonján, a praktikusabb használat jegyében továbbíthatja egy másik készülékre.

Használat előtt

- 1 Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a készüléken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2 Lépjen a következőre: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás**, és ügyeljen rá, hogy legyen kapcsolva a következő funkció: **Csatlakoztatott alkalmazások**.
- 3 Kattintson a csatlakoztatott készülékre (amely kiemelve jelenik meg), és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a következő funkció: **Csatlakoztatott alkalmazások**.

Jegyzetek szerkesztésének folytatása

- 1 Kezdje el szerkeszteni a jegyzeteket itt: **Jegyzetek** a telefonján.
- 2 A csatlakoztatási kérés a következő helyen jelenik meg:
 - MI-javaslatok kártyái a főképernyőn vagy Előzmények (Gesztusok módban húzza fel a képernyő alját, és koppintson a Megállítás lehetőségre, vagy koppintson a

következőre: ☐ Háromgombos módban), ha a csatlakoztatott készülék egy mobiltelefon.

- A főképernyőn, a Legutóbbi feladatok vagy az Előzmények között (Gesztusok módban húzza fel a képernyő alját, és koppintson a Megállítás lehetőségre, vagy

koppintson a következőre: ☐ Háromgombos módban), ha a csatlakoztatott készülék egy táblagép.

- A tálcán, ha a csatlakoztatott készülék egy számítógép.

3 Kattintson a kérésre a csatlakoztatott készüléken, és a jegyzet, amelynek szerkesztését megkezdte telefonján zökkenőmentesen átkerül az aktuális készülékre. A rendszer a fájl tartalmát és szerkesztési állapotát is továbbítja.

Vágólap használatának folytatása


Ha másol egy képet vagy szöveges tartalmat telefonján, az adott tartalmat beillesztheti egy másik közeli készülékre, amelyen ugyanazzal az azonosítóval van bejelentkezve. Ennek fordítottja is megvalósítható. A **közelben lévő, azonos azonosítót használó készülékekről is beillesztheti a tartalmakat telefonjára.**

Használat előtt

- 1** Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a készüléken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2** Lépjen a következőre: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás**, és ügyeljen rá, hogy be legyen kapcsolva a következő funkció: **Csatlakoztatott alkalmazások**.
- 3** Kattintson a csatlakoztatott készülékre (amely kiemelve jelenik meg), és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a következő funkció: **Csatlakoztatott alkalmazások**.

Vágólap használatának folytatása

- 1** Másolja a kívánt hivatkozást, szöveges tartalmat vagy képet a **telefonján a megfelelő alkalmazásban**. Képet vagy szöveget kimásolhat például egy webhelyről.
- 2** Illessze be a tartalmat a kívánt csatlakoztatott készüléken. A tartalmat beillesztheti például a számítógépén futó Microsoft Word alkalmazásba.

-  • Nem minden alkalmazás támogatja a készülékek közötti másolást és beillesztést.
 - A tartalom beillesztéséhez mindkét készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
 - A készülékközi vágólap legfeljebb 20 MB tartalmat támogat.

Csatlakoztatott hívás

Csatlakoztatott hívás

Ezzel a szolgáltatással a közelben lévő készülékek, például a laptopok és a táblagépek is használhatják a telefon Hívás funkcióját. Így Ön ezeken a készülékeken is fogadhat és


indíthat hívásokat, valamint továbbíthatja rájuk a telefonhívásait. Hívás közben is zökkenőmentesen válthat a készülékek között.

Alkalmas készülékek

Telefonok, táblagépek és laptopok, amelyek támogatják a HONOR Connect szolgáltatást.


Előkészületek

- 1 Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a telefonján és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2 Lépjen a **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > Csatlakoztatott hívás** menüpontra, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az **Csatlakoztatott hívás** funkció.
- 3 A **HONOR Csatlakoztatás** beállítási oldalán koppintson bármelyik készülékre, amelynél látható a „**Közeli**” opció, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az **Csatlakoztatott hívás** funkció.


-  A funkció használata nem jár többletköltséggel.
- A funkció csak a szolgáltatói hanghívásokat támogatja.
- A telefonok közötti hívásmegosztás nem támogatott. Ha egy másik telefonon szeretné a hívásokat fogadni, lépjen a **Telefon > ⋮ > Beállítások** menüpontra, koppintson a **Hívástovábbítás** opcióra, válasszon átadási módot, és adja meg a célszámot (ehhez a funkcióhoz szolgáltatói támogatás szükséges, ezért kérjük, forduljon mobilszolgáltatójához a részletekért).

Hívások fogadásának/indításának engedélyezése a közeli készülékek számára

A rendszer automatikusan átadja a telefonhívásokat a csatlakoztatott laptopokra és táblagépekre. Ön választhatja ki, hogy melyik készüléken fogadja a hívást vagy indít új hívást.

-  A hívásértesítések nem jelennek meg a zárképernyőn és az alvó mód képernyőjén.
- A táblagép képes felismerni a tulajdonosát. Lépjen ide: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > ⋮ > További szolgáltatások**, és kapcsolja be a következő funkciót: **Tulajdonos azonosítása**. Ezt követően ha a készüléket nem a tulajdonosa használja, nem fognak megjelenni rajta a hívásértesítések. Ha a tulajdonos mások közelében használja a készüléket, a hívásértesítés megjelenik, de a rendszer elrejtí a hívó fél nevét.

Hívások manuális átadása közeli készülékekre

Miután felvesz egy beérkező hívást, koppintson a hívási képernyőn található  lehetőségre, ha szeretné átadni a hívást egy másik készülékre, például a laptopjára.

Csatlakoztatott értesítés

Csatlakoztatott értesítés

Szinkronizálja az értesítéseit (például az SMS-eket, a riasztásokat és a közösségi oldalak üzeneteit) a telefonjáról a közeli készülékekre (laptopjára, táblagépére stb.). Így minden készüléken kényelmesen megnézheti és kezelheti az értesítéseket.

Elérhető készülékek


Telefonok, táblagépek és laptopok, amelyek támogatják a HONOR Connect szolgáltatást.

Előkészületek

- 1 Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a telefonján és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2 Lépjen ide: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > Csatlakoztatott értesítés**, ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a következő: **Csatlakoztatott értesítés**, majd válassza ki, hogy mely alkalmazások értesítéseit szeretné szinkronizálni.
- 3 A **HONOR Csatlakoztatás** beállítási oldalán ellenőrizze a(z) **Közeli** készülékeket, és hogy be van-e kapcsolva ezeken a készülékeken a **Csatlakoztatott értesítés** funkció.

Telefonos értesítések kezelése a közeli készülékeken

A rendszer automatikusan szinkronizálja az értesítéseket a telefonjáról a csatlakoztatott készülékekre (laptopokra, táblagépekre stb.). Így bármelyik készülékről válaszolhat az SMS-ekre, kikapcsolhatja és kezelheti az értesítéseket és így tovább. Az értesítés állapota minden készüléken frissül.

-  • A magánélet védelme érdekében a laptopra szinkronizált értesítéseknél elrejtjük az értesítés tartalmát, és csak akkor jelenítjük meg, ha az értesítés fölé viszi a kurzort.
- A táblagépek támogatják a Tulajdonos azonosítása funkciót. Lépjen ide: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > ⋮ > További szolgáltatások**, és engedélyezze a következőt: **Tulajdonos azonosítása**. Ezt követően a rendszer nem szinkronizálja az értesítéseket, ha egy másik személy használja a táblagépet.
- Ha a táblagépén vagy a laptopján ugyanazok a harmadik féltől származó alkalmazások futnak, mint a telefonján, a rendszer nem szinkronizálja az adott alkalmazás értesítéseit ezekre a készülékekre. Ha például telepítette a WeChat alkalmazást a táblagépére, vagy laptopján futtatja a WeChat alkalmazást, akkor ezeken a készülékeken nem fognak megjelenni a WeChat értesítései a telefonjáról.

A Csatlakoztatott értesítésekhez szükséges alkalmazás-jogosultságok kezelése

Lépjen a **Csatlakoztatott értesítés** menüpontba, és kezelje a Csatlakoztatott értesítésekre vonatkozó jogosultságokat tetszése szerint. Miután jogosultságot adott egy alkalmazásnak, az adott alkalmazás értesítései megjelennek a közeli csatlakoztatott készülékeken.

- Lépjen ide **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > Csatlakoztatott értesítés**.
- Állítsa át a kapcsolót preferenciái szerint.

Csatlakoztatott bevitel

Csatlakoztatott bevitel

Számítógépe billentyűzetével, egerével és érintőpanelével is vezérelheti táblagépét vagy telefonját. Zökkenőmentesen áthúzhatja a képeket és a fájlokat egyik készülékről a másikra, így hatékonyabban dolgozhat és tanulhat.

Elérhető készülékek

A HONOR Connect funkciót támogató telefonok, táblagépek és számítógépek.

Előkészületek

- 1 Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval, a /telefonon és a közeli készülékeken. Kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2 Lépjen a **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > Csatlakoztatott bevitel** menüpontba, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a **Csatlakoztatott bevitel** funkció.
- 3 A **HONOR Csatlakoztatás** beállítási oldalán ellenőrizze a **Közeli** készülékeket, és hogy be van-e kapcsolva ezeken a készülékeken a **Csatlakoztatott bevitel** funkció.

A Csatlakoztatott bevitel engedélyezése

Helyezze a telefont és a táblagépet a számítógép mellé. Ellenőrizze, hogy fel vannak-e oldva, és hogy a képernyő be van-e kapcsolva. Ha egyszerre szeretné megosztani az egeret a mobiltelefonnal és a táblagéppel, helyezze őket a számítógép bal és jobb oldalára.

1. lehetőség: A kapcsolat kialakításához vigye a kurzort egymás után kétszer a számítógép képernyőjének széléhez, hogy a megfelelő eszközre kattinthasson a szélén megjelenő felugró ablakban. Ha létrejött a kapcsolat, a kurzor át tud haladni a telefon képernyőjére.

2. módszer:

- 1 Lépjen be bármelyik MagicRing készülék MagicRing oldalára, beleértve a telefonját, táblagépét és számítógépét is.
- 2 Koppintson a számítógép készülékjelző golyóikonjára a MagicRing oldalon.
- 3 Egyszerűen húzza át a számítógép készülékjelző golyóikonjának Csatlakoztatott beviteli szolgáltatását a megfelelő területre a telefonnal vagy táblagéppel való megosztáshoz.

A csatlakoztatást követően az egérkurzort zökkenőmentesen áthúzhatja egyik készülékről a másikra. A telefont és a táblagépet a szokásos módon kezelheti.

A készülékek elrendezésének intelligens azonosítása/módosítása

Ha a telefon, a táblagép és a számítógép egyaránt támogatja a készülékek elhelyezkedésének azonosítását, a számítógép képes automatikusan érzékelni a telefon és a táblagép pozícióját. Ha megváltoztatja a készülékek helyzetét (például áthelyezi valamelyiket a számítógép bal oldaláról a jobb oldalra), a rendszer automatikusan módosítja az egérkurzor tájolását, hogy a megfelelő irányban tudjon áthaladni a telefon/ táblagép képernyőjére.

- 1 A pontosabb működés érdekében helyezze tartóra a telefont és a táblagépet a számítógéptől legfeljebb 50 centiméterre.
- 2 A számítógépen nyissa meg a **PC Manager > HONOR Csatlakoztatás > Csatlakoztatott bevitel** menüpontot, és válassza a **Képernyőtárolás automatikus módosítása a készülékek fizikai helyzetének megfelelően** lehetőséget.

A Csatlakoztatott bevitel leállítása

A leválasztáshoz bármelyik telefon, táblagép vagy számítógép MagicRing oldalának MagicRing felületén kattintson a Csatlakoztatott beviteli kártyán található X ikonra, vagy a készülékjelző golyóikonba foglalt Csatlakoztatott beviteli kártyát húzza ki a befoglalási területről.

A táblagép egerének és billentyűzetének megosztása a telefonnal

A táblagépe billentyűzetét és érintőpanelét is használhatja a telefonján. A táblagép billentyűzetét és egerét szabadon használhatja a két készüléken, például áthúzhatja az alkalmazásablakokat az egyikről a másikra. Emellett a képeket és a fájlokat húzással is áthelyezheti egyik készülékről a másikra, így teljes mértékben kihasználhatja az előnyeiket, és kényelmesebbé és hatékonyabbá teheti a munkát és a tanulást.

Elérhető készülékek

A MagicOS 7.2 vagy újabb verziójával működő telefonok és táblagépek, amelyek támogatják a HONOR Connect funkciót. Megoszthatja a mobiltelefonjával a táblagép billentyűzetét és érintőpanelét.

Előkészületek

- 1 Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a telefonon és a táblagépen, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2 Lépjen a következőre: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > Csatlakoztatott bevitel**, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a funkció: **Csatlakoztatott bevitel**.
- 3 A **HONOR Csatlakoztatás** beállítási oldalán koppintson bármelyik készülékre, amelynél szerepel a „Közele” lehetőség, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a következő: **Csatlakoztatott bevitel**.

A Csatlakoztatott bevitel engedélyezése

Helyezze a telefonját a táblagépe mellé. Ellenőrizze, hogy mindkét készülék fel van-e oldva, és a képernyő be van-e kapcsolva.

1. módszer: A kapcsolat kialakításához vigye a kurzort egymás után kétszer a számítógép képernyőjének széléhez, hogy a megfelelő eszközre kattinthatson a szélén megjelenő felugró ablakban. Ha létrejött a kapcsolat, a kurzor át tud haladni a telefon képernyőjére.

2. módszer:

- 1 Lépjen be bármelyik MagicRing készülék MagicRing oldalára, beleértve a telefonját, táblagépét és számítógépét is.
- 2 Koppintson a táblagép készülékjelző golyóikonjára a MagicRing oldalon.

3 Egyszerűen húzza át a táblagép készülékjelző golyóikonjának Csatlakoztatott beviteli szolgáltatását a megfelelő területre a telefonnal való megosztáshoz.

3. módszer: A táblagépen lépjen a **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás >**

Csatlakoztatott bevitel menüpontba, és koppintson a csatlakoztatni kívánt készülékre itt: **Elérhető készülékek**.

A csatlakoztatást követően az egérkurzort zökkenőmentesen áthúzhatja egyik készülékről a másikra. A szokásos módon kezelheti a telefont.

A készülékek elrendezésének intelligens azonosítása/módosítása

Ha a táblagépe és a telefonja egyaránt támogatja az intelligens tájolást, akkor a táblagép automatikusan felismeri a telefon tartási irányát. Ha megváltoztatja a telefon helyzetét (például áthelyezi a telefont a táblagép bal oldaláról a jobb oldalra), a rendszer automatikusan módosítja az egérkurzor tájolását, hogy a megfelelő irányban tudjon áthaladni a telefon képernyőjére.

1 A pontosabb működés érdekében helyezze tartóra a telefont a táblagéptől legfeljebb 50 centiméterre.

2 Lépjen a táblagép **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > Csatlakoztatott bevitel** menüjébe, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a következő: **Automatikus illesztés**.

A Csatlakoztatott bevitel leállítása

A leválasztáshoz bármelyik telefon, táblagép vagy számítógép MagicRing oldalának MagicRing felületén kattintson a Csatlakoztatott beviteli kártyán található X ikonra, vagy a készülékjelző golyóikonba foglalt Csatlakoztatott beviteli kártyát húzza ki a befoglalási területről.

Csatlakoztatott kamera

Csatlakoztatott kamera

A Csatlakoztatott kamerával valós idejű fényképezéshez használhatja telefonja előlapi és hátulpi kameráját számítógépén. Ha például számítógépe használatával részt vesz egy videokonferencián, használhatja telefonja kameráját. A felvételi szög így rugalmasabb, a kép pedig tiszta és professzionális hatású lehet.

Feltételek

A telefonnak és a számítógépnek támogatnia kell ezt a funkciót. A telefon kamerája megosztható a számítógéppel.

Első lépések


1 Jelentkezzen be ugyanabba a HONOR-fiókba a telefonján és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.

2 Lépjen ide: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > Csatlakoztatott kamera**, és ellenőrizze, hogy a **Csatlakoztatott kamera** funkció be van-e kapcsolva.

- 3** Ellenőrizze, hogy a számítógépen be van-e kapcsolva a **Csatlakoztatott kamera** funkció.

A telefon kamerájának megosztása a számítógéppel

Ha videokonferenciára, videohívásra, élő közvetítésre és más, kamerát igénylő alkalmazásokat használ a számítógépen, akkor táblagépe vagy telefonja kameráját is kiválaszthatja, így tisztább képet kap, és szabadabban elhelyezheti a kamerát.

-  A támogatott helyzetekkel és a kamera megosztásának a lépéseivel kapcsolatban lásd a tényleges terméket.

Hálózati megosztás

Internetmegosztás

Ha nincs elérhető hálózat, a táblagépével és számítógépével csatlakozhat a telefon mobilhálózatához, és ehhez nem kell engedélyeznie a hotspotot, sem megadni a jelszót, mégis stabil hálózathoz juthat.

Elérhetőség

A HONOR Connect funkciót támogató telefonok, táblagépek és számítógépek. Megoszthatja a telefon mobilhálózatát a táblagéppel és a számítógéppel.

Előkészületek




- 1** Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a telefonján és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2** Lépjen ide: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás**, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a funkció: **Internetmegosztás**.

A telefon hálózatának megosztása közeli készülékekkel

1. módszer: Ha a telefonján és más vezeték nélküli készülékein (például a táblagépén és a számítógépén) nincs hálózat, de a telefonján van elérhető mobilhálózati kapcsolat vagy Wi-Fi, az alábbi módszerek segítségével megoszthatja az internetkapcsolatot a készülékek között. Helyezze a vezeték nélküli készüléket a telefon közelébe (ügyeljen rá, hogy a telefon képernyője be legyen kapcsolva). A vezeték nélküli készüléken megjelenik egy felugró értesítés, miszerint „**Van elérhető hálózat**”. A telefon hálózatához való csatlakozáshoz koppintson a Csatlakozás most lehetőségre. Ha nem jelenik meg az emlékeztető, próbálja meg lezárni, majd feloldani a vezeték nélküli készülék képernyőjét, és próbálkozzon újra.

2. módszer:

- 1** A MagicRing bármely készülékén lépjen a MagicRing oldalra.
- 2** Kattintson vagy koppintson a telefon készüléklabdájára
- 3** és húzza át az Internetmegosztás funkciót a vezeték nélküli készülékre.

-  Az internetmegosztás leállításához először engedélyezze az értesítési sávot: húzza le az ujját a telefon képernyőjének felső-középső részéről vagy bal oldaláról, koppintson az Internetmegosztás kártya jobb oldalán található  lehetőségre, majd koppintson a **Leválasztás** gombra. Az internetmegosztás leállításához a MagicRing bármely készülékén nyissa meg a MagicRing oldalt, és koppintson az Internetmegosztás kártyánál található  lehetőségre, vagy húzza ki a készüléklabdát.
- Ez a funkció csak a telefon mobilhálózatának megosztását támogatja a táblagéppel vagy a számítógéppel.

Több készüléket lefedő szolgáltatáshasználat

Csatlakoztatott eszközök

Szabadon kiválaszthatja a legmegfelelőbb eszközt a fényképezéshez: akár egy másik készülék kamerájával is fotózhat. Például azonnal elhelyezheti a számítógépen szerkesztett fájlokban a /táblagéppel készített fotókat, így megragadhatja az ihletet, mielőtt elillan.

Elérhetőség


A MagicOS 7.2 vagy újabb verziójával működő telefonok, táblagépek és számítógépek, amelyek támogatják a HONOR Connect funkciót. A telefonja vagy a táblagépe kamerájával készített fényképeket és videókat a számítógépen is felhasználhatja.

Támogatott rendszeralkalmazások

HONOR Jegyzetek és HONOR Dokumentumok

Támogatott harmadik féltől származó alkalmazások

Ding Drive


-  A harmadik féltől származó alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez és telepítéséhez nyissa meg az AppGallery alkalmazást vagy a harmadik fél hivatalos webhelyét. A támogatott funkciókkal kapcsolatban lásd a tényleges helyzetet.

Előkészületek

- Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a táblagépen és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a és a Bluetooth funkciót.
- Lépjen a következőre: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás**, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a funkció: **HONOR Csatlakoztatás**.


A telefon kamerájának megosztása egy közeli lappal

Ha dokumentumkezelő alkalmazást használ laptopján, igénybe veheti telefonja kameráját fényképezés, dokumentumbeolvasás majd beillesztheti azokat közvetlenül a dokumentumba.

Ha például a HONOR Jegyzetek alkalmazást használja laptopján, koppintson a szerkesztési képernyőn található  ikonra, és készítsen fényképet vagy olvasson be egy dokumentumot egy másik táblagép vagy telefon kamerájával, és ezek a tartalmak közvetlenül bekerülnek a jegyzetbe.

A telefon kamerájának megosztása egy közeli telefonnal vagy táblagéppel

Ha egy dokumentum alkalmazást használ telefonján, egy másik táblagép vagy telefon kameráját használhatja fényképek készítésére, és azokat beillesztheti a dokumentumba.

Ha például a HONOR Jegyzetek alkalmazást használja telefonján, koppintson a  ikonra a szerkesztő képernyőn, majd használja egy másik táblagép vagy telefon kameráját fényképek készítésére, és azok problémamentesen bekerülnek a jegyzetbe.

Képernyőmegosztás

Képernyőmegosztás

A képernyő megosztható az ugyanabba a fiókba bejelentkezett többi MagicRing-készülékkel, így a többképernyős munka célzottabbá és hatékonyabbá válik.

Elérhető készülékek

A HONOR Connect funkciót támogató telefonok, táblagépek és számítógépek.

Első lépések

- 1 Jelentkezzen be ugyanabba a HONOR-fiókba a telefonján és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2 Lépjen ide: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás**, és ellenőrizze, hogy a **HONOR Csatlakoztatás** be van-e kapcsolva.

A telefon képernyőjének megosztása


A telefon képernyőjét megoszthatja az azonos MagicRing-azonosítóval rendelkező eszközökkel, beleértve a számítógépét vagy a táblagépét is. A telefonját használhatja MagicRing számítógépen vagy egy azonos MagicRing-azonosítóval rendelkező táblagépen, és közvetlenül is át- és visszahúzhatja a kívánt fájlokat a számítógépre vagy a telefonra.

1. módszer:

- 1 Lépjen be bármelyik MagicRing készülék MagicRing oldalára, beleértve a telefonját, táblagépét és számítógépét is.
- 2 Koppintson a MagicRing telefon készülékjelző golyóikonjára.
- 3 Húzza át a telefon készülékjelző golyóikonjának képernyőmegosztási szolgáltatását a táblagépre vagy a számítógépre.

2. módszer: Csúsztassa felfelé három ujját a telefon főképernyőjén a MagicRing oldal megnyitásához. A képernyőmegosztó szolgáltatás kártya formájában jelenik meg. Ezt a szolgáltatást áthúzhatja a számítógépre vagy táblagépre.

A leválasztáshoz bármely MagicRing-kompatibilis telefon, táblagép vagy számítógép

MagicRing oldalán koppintson a  ikonra a képernyőmegosztási szolgáltatáskártyán, vagy húzza ki a golyóikonba befoglalt képernyőmegosztási szolgáltatáskártyát a befoglalási területről.


A számítógép képernyőjének megosztása

Ha egy dokumentumfeldolgozó alkalmazást használ telefonján, egy másik táblagép vagy telefon kameráját használhatja fényképek készítésére, és azokat beillesztheti a készülékén futtatott alkalmazásba.

A számítógép képernyője megosztható az azonos fiókhoz tartozó más MagicRing táblagéppel vagy kihajtható telefonnal. A képernyő egyszerű kiterjesztéséhez táblagépét vagy összehajtható telefonját használhatja számítógépe második képernyőjeként. Így például könnyedén összehasonlíthat két dokumentumot a két képernyőn, vagy az egyik képernyőt használhatja értekezletekhez, a másikat pedig jegyzetek készítéséhez. A többképernyős irodai környezet koncentráltabbá és hatékonyabbá teheti a munkavégzést. A számítógép képernyőjét táblagépére vagy összezsukható telefonjára is tükrözheti, és így módon a táblagép vagy az összehajtható telefon érintőceruzáját használhatja kézíráshoz és rajzoláshoz.

- 1** Lépjen be a MagicRing oldalra bármely más MagicRing készüléken, például telefonon, táblagépen vagy számítógépen.
- 2** Koppintson a számítógép készülékjelző golyóikonjára a MagicRing oldalon.
- 3** Húzza át a számítógép készülékjelző golyóikonjának képernyőmegosztási szolgáltatását a táblagépre vagy az összehajtható telefonra.
- 4** A sikeres megosztást követően a táblagép vagy az összehajtható telefon felső részén lévő menüben átkapcsolhatja a képernyőmegosztást Tükrözés vagy Kiterjesztés módba.

A leválasztáshoz bármely MagicRing-kompatibilis telefon, táblagép vagy számítógép

MagicRing oldalán koppintson a  ikonra, vagy húzza ki a befoglalt képernyőmegosztási szolgáltatáskártyát a készülékjelző golyóikon befoglalási területéről.

Két készülék vezérlése egy telefonról

Hajtsa ki a telefonját, így egymás mellett két alkalmazást is megjeleníthet, és könnyedén áthúzhatja a kívánt tartalmakat és fájlokat.




Alkalmas készülékek

A HONOR Connect szolgáltatást támogató telefonok.

Első lépések

- 1 Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a telefonján és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2 Lépjen a következőre: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás**, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a funkció: **HONOR Csatlakoztatás**.

Képernyőméret: két készülék vezérlése egy összehajtható telefonról

- 1 Egy másik MagicRing-telefon képernyőjét megoszthatja a saját készülékével.
- 2 Alapértelmezés szerint ez egy lebegő ablakban jelenik meg. Koppintson a lebegő ablak tetején található  >  elemre, vagy húzza el a  ikont a képernyő hosszabb széléhez, majd engedje el, ezt követően a két képernyő egymás mellett jelenik meg, és Ön elvégezheti a kívánt műveleteket.
- 3 Zökkenőmentesen áthelyezheti a képeket, a dokumentumokat és a szövegeket a két képernyő között.

耳机共享

Fülhallgató megosztása

Zökkenőmentesen hallgathat tartalmakat a **MagicRing** bármely készülékén. A hangforrás módosításához egyszerűen húzza el a készüléklabdát, így megszakítás nélkül hallgathatja a kedvenceit.

Feltételek


Minden készüléknek, például telefonnak, fülhallgatónak, táblagépnek támogatnia kell ezt a funkciót.

Első lépések

- 1 Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval az összes készüléken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2 Lépjen a **Beállítások** menüpontba, és engedélyezze a **HONOR Csatlakoztatás** funkciót.
- 3 Ellenőrizze, hogy a fülhallgató Bluetooth segítségével csatlakozik-e a **MagicRing** valamelyik készülékéhez.

Fülhallgató megosztása több készülék között

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső sarkából a telefonon a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be a következőt: **MagicRing**.
- Koppintson a fülhallgató készüléklabdájára, és húzza a hangszolgáltatást a telefonjára; a fülhallgató ezután az adott készülék hangját fogja lejátszani.
- Ha hallgatás közben szeretné módosítani a hangforrást, egyszerűen koppintson a készüléklabdára, és húzza át a hangszolgáltatást a kívánt másik készülékre.

 Ez a funkció nem minden fülhallgatómodellen érhető el.

Együttműködés a telefon és a táblagép között

Többképernyős együttműködés a telefon és a tablet között


Csatlakoztassa a telefont és a tabletet a többképernyős együttműködés használatához olyan készülékek közötti műveletekhez, mint a telefon képernyőjének megjelenítése a tableten, a telefon alkalmazásainak használata a tableten, fájlok áthúzása a készülékek között, és a telefonon lévő fájlok szerkesztése a tableten.

A táblagép és a telefon csatlakoztatása

 A Honor nem minden táblagépe támogatja ezt a funkciót.

Csatlakoztassa a táblagépet és a telefont az alábbi módszerek bármelyikével a Többképernyős együttműködés használatához:

Csatlakoztatás Bluetooth használatával


- 1 Húzza lefelé az ujját a táblagép állapotsávján, majd engedélyezze a következőt: **Multi-képernyős együttműködés**.
- 2 A telefonon húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd engedélyezze a következőt: .
- 3 Tartsa a telefont a táblagép közelébe, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kapcsolat létrehozásához.

QR-kód beolvasása a csatlakoztatáshoz:

- 1 A táblagépen engedélyezze a következőt: **Multi-képernyős együttműködés**, majd a **Multi-képernyős együttműködés** képernyőn koppintson erre: **Olvassa be a csatlakoztatáshoz**.
- 2 Ügyeljen rá, hogy a telefonja csatlakozzon az internethez, és csatlakoztassa egymáshoz a telefont és a táblagépet az utasításoknak megfelelően.

Csatlakoztatás egy NFC-kompatibilis billentyűzethez való érintéssel:

A Többképernyős együttműködés engedélyezéséhez hozzáérintheti a telefonját a táblagéphez kapott standard, NFC-kompatibilis billentyűzethez.

- 1 Ügyeljen rá, hogy a táblagép párosítva legyen a billentyűzettel.
- 2 Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be ezt: .
- 3 Érintse hozzá a telefon hátulján található NFC-területet (a HONOR-telefon NFC-érzékelő területét) a billentyűzet NFC-területéhez, amíg a telefon rezegni nem kezd vagy hangot nem játszik le.
- 4 Az utasításoknak megfelelően csatlakoztassa egymáshoz a telefonját és a táblagépet.

A telefonos alkalmazások és fájlok elérése a táblagépről

Ha csatlakoztatta telefonját a táblagéphez, a táblagépről is kezelheti a telefon funkciót, például a telefonos alkalmazásokat és fájlokat, megtekintheti a telefonra érkező értesítéseket (például az SMS-üzeneteket), valamint telefonhívásokat indíthat és fogadhat.

Ha a telefon képernyője fel van oldva, a következő műveleteket végezheti el a táblagép telefonablakában:

- A **Telefon** segítségével számokat tárcsázhat és így hívásokat kezdeményezhet.
- Az **Üzenetek** segítségével megtekintheti a beérkező SMS-eket, és válaszolhat rájuk.
- A **Galéria** és a **Fájlok** alkalmazásban fotókat, videókat és fájlokat tekinthet meg, valamint lejátszhatja a telefonon tárolt videó- és hangfájlokat.
- Húzza le az ujját a telefon képernyőjének jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd az audiokimeneti készülékek közötti váltáshoz koppintson az **Hang/videó átváltása telefonra** vagy az **Hang/videó lejátszása tableten** lehetőségre.
- Ha a táblagép külső billentyűzethez vagy stylushoz van csatlakoztatva, akkor ezekkel is vihet be szöveget, valamint kezelheti a telefonablakot a táblagépen.

Fájltvitel áthúzással a telefon és a tablet között

- 1 Nyissa meg a **Galéria** vagy a **Fájlok** alkalmazást, és tartson nyomva egy képet, videót vagy dokumentumot.
- 2 Ha szükséges, jelöljön ki több fájlt, tartsa nyomva az egyik kijelölt fájlt, majd húzza át azt, amikor megjelenik a fájlok áthúzását jelző ikon.


Például az alábbiakat teheti:

- Fájlok átvitele áthúzással **Galéria** vagy **Fájlok** alkalmazásban a telefon és a tablet között.
- Kép, szöveg vagy fájl áthúzása a telefonról egy a tableten megnyitott dokumentumba, mint például Microsoft Office dokumentum, jegyzet vagy e-mail.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

A telefon leválasztása a táblagépről

Ha már nem használja tovább a telefont és a táblagépet, az alábbi módszerekkel leválaszthatja a telefont:

- A táblagépen megjelenített telefonablakban koppintson a  lehetőségre a leválasztáshoz.
- A telefonon húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a következőre: **KAPCSOLAT MEGSZAKÍTÁSA**.

Egyszerű kivetítés


A telefon képernyőjének kivetítése vezeték nélkül

Biztonsági okokból ha vezeték nélkül kivetíti telefonja képernyőjét egy nagyobb kijelzőre (például egy televízióra) munka vagy szórakozás céljából, az értesítések, például a bejövő hívások, az SMS-üzenetek és az ébresztések csak a telefonon jelennek meg.

1 A nagy méretű kijelző modelljétől és funkcióitól függően végezze el az alábbiakat:

- **Ha a nagy méretű kijelző támogatja a Miracast technológiát**, akkor kapcsolja be a vezeték nélküli kivetítésre vonatkozó kapcsolóját.
- **Ha a nagy méretű kijelző nem támogatja a Miracast technológiát**, akkor csatlakoztasson hozzá egy vezeték nélküli HDMI-adaptert. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli HDMI-adapter csatlakoztatva van egy tápforráshoz.

i A nagy méretű kijelző Miracast-támogatásának ellenőrzésével és a vezeték nélküli kivetítés engedélyezésének módjával kapcsolatban tekintse meg a nagy méretű kijelző felhasználói útmutatóját vagy forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.

2 A telefonon húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be a következőt: .

3 Húzza lefelé az ujját az összes gyorsindító megjelenítéséhez, majd engedélyezze a következőt: **Vezeték nélküli kivetítés**. A telefon ekkor keresni kezdi az elérhető kijelzőket.

4 A készüléklistában érintse meg a nagy méretű kijelző vagy a vezeték nélküli HDMI-adapter nevét a kivetítési kapcsolat létrehozásához.

A kapcsolat beállítása után fekvő módba állíthatja a telefonját a jobb megjelenítés érdekében.

Készülék kivetítése vezetékes kapcsolat használatával


Készüléke képernyőjét vezetékes kapcsolaton keresztül is kivetítheti nagy kijelzőre (például TV-re).

Javasoljuk, hogy a kiegészítőket hivatalos csatornákon keresztül vásárolja meg.

Kivetítés Type-C kábellel

1 Készítsen elő egy Type-C kábelt.

A nagy kijelzőtől függően Type-C – HDMI, Type-C – DP vagy Type-C – MiniDP csatlakozású kábelre van szüksége.

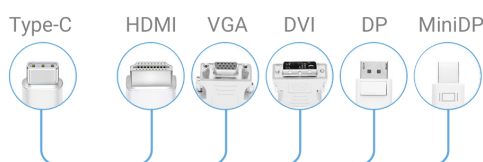

2 Csatlakoztassa a kábel Type-C végét a készülékéhez, a másik végét pedig a nagy kijelzőhöz.



- 3** A külső kijelzőn állítsa a bemenet forrását a kábelnek megfelelően HDMI-re, DP-re vagy MiniDP-re.

Kivetítés dokkolóállomással

Dokkolóállomás használható a készülék csatlakoztatására egy nagy kijelzőhöz, majd azok csatlakoztatására billentyűzethez és egérhez.

- 1** Készítsen elő egy dokkolóállomást.
A dokkolóállomáson akár több típusú port is lehet. Ha a nagy kijelző támogatja a HDMI-n keresztüli csatlakoztatást, és vezetékes egeret és billentyűzetet is használna, akkor olyan dokkolóállomást válasszon, amelyen legalább egy HDMI-port és két USB-port található.




- 2** Csatlakoztassa készülékét és a nagy kijelzőt a dokkolóállomáson keresztül, majd csatlakoztassa a vezetékes egeret és billentyűzetet a dokkolóhoz.



- 3** A külső kijelzőn állítsa a bemenet forrását a kábelnek megfelelően HDMI-re, DP-re vagy MiniDP-re.


Asztali mód

Miután beállította a képernyő kivetítést a telefonján, egyszerűen nyissa ki a kivetítő kapszulát a telefon képernyőjének felső részén, koppintson a  > **Kivetítés mód**

menőpontra, és válassza az **Asztali mód** funkciót, hogy kihasználhassa a nagyobb kijelzőfelület előnyeit a hatékonyabb munkavégzés érdekében.

Az **Asztali mód** használata során a telefon és a nagyobb kijelző egymástól függetlenül működik, így biztosítva, hogy ne zavarják egymást. A telefon főképernyője automatikusan átvált asztali nézetre a nagyobb képernyőn, így a többfeladatos munkavégzés pofonegyszerű.

Például folytathatja a csevegést a barátaival a telefonján, miközben dokumentumokat szerkeszt a nagyobb képernyőn. A képernyő kivetítés során az értesítések, a bejövő hívások és a csevegői üzenetei rendezetten jelennek meg az értesítési panelen, piros ponttal megjelölve, de a nagyobb kijelzőn folyó munkát nem zavarják meg.

-  A képernyőmegosztási funkció használatához a nagy méretű kijelzőnek támogatnia kell a Miracast vagy a cast+ protokollt. Ha szeretné kideríteni, hogy a nagy méretű kijelző milyen protokollokat támogat, hogyan indíthatja el a vezeték nélküli kivetítést és egyéb hasonló információkat, kérjük, olvassa el a nagy méretű kijelző használati útmutatóját, vagy lépjen kapcsolatba a gyártójával.

Virtuális érintőpanel

Ha telefonja egy nagyobb kijelzőhöz csatlakozik **Asztali mód** üzemmódban, és nincs jelen fizikai egér vagy billentyűzet, akkor kihasználhatja telefonja virtuális érintőpaneljét. Ez a praktikus funkció lehetővé teszi, hogy utánozza az egérkattintásokat és a billentyűzettel történő bevitelt, megkönnyítve és hatékonyabbá téve az interakciókat.

Koppintson a kapszulában lévő  > **ÉRINTŐPAD** funkcióra. A következő műveleteket végezheti el:

- Utánozza az egérmozgatást és a kattintást a következő mozdulatokkal.
- Ha gépelni kell, de a nagyobb képernyőhöz nincs csatlakoztatva billentyűzet, egyszerűen kattintson a nagyobb képernyőn lévő szövegdobozra. Egy virtuális billentyűzet jelenik meg a telefonján.

Ha a nagyobb képernyőhöz van billentyűzet csatlakoztatva, nem fog megjelenni a virtuális billentyűzet a telefonon. Ehelyett a fizikai billentyűzetet kell használnia.

Képernyő kivetítés a könnyebb munka érdekében

Az **Asztali mód** használata során az alábbi funkciók állnak rendelkezésére:

- **Többablakos megjelenítés:** Több ablak megnyitása egyidejű feladatvégzéshez.
- **Fájlkezelés:** A fájlokat elmentheti az asztalra, új fájlokat és mappákat hozhat létre, valamint átnevezheti és törölheti őket.
- **Gyorskeresés:** Dokumentumokat, multimédiás fájlokat és alkalmazásokat kereshet a start menü keresőmezőjével.

- **Gyors alkalmazás-kivetítés:** A telefonon az alkalmazásikonok nyomva tartásával megtekintheti a kivetítési lehetőségeket. Ezután kivetítheti és megnyithatja az alkalmazást a nagy kijelzőn.

Kilépés az Asztali módból

Az Asztali módból való kilépéshez egyszerűen nyissa ki a kivetítő kapszulát a telefon

képernyőjének tetején, koppintson a  > **Kivetítés mód** menüpontra, és válassza az **Telefon** funkciót.



Előnézeti képernyő

Képek és dokumentumok nyomtatása


Csatlakoztassa készülékét Wi-Fi-kapcsolaton keresztül egy Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóhoz, így tud majd képeket és dokumentumokat nyomtatni a készülékéről.

HONOR Print

Telefonja az egyszerű nyomtatás érdekében képes felismerni a közeli nyomtatókat.

- 1 Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót a telefonján.
- 2 Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Nyomtatás > Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** menüpontba, koppintson a **Továbbiak > Nyomtató hozzáadása** opcióra, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve adja hozzá az új nyomtatót.
 - **Konfigurált hálózattal rendelkező nyomtató hozzáadása:** Győződjön meg róla, hogy telefonja és a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hotspothoz van csatlakoztatva. Ezután a nyomtató automatikusan hozzáadódik a **Nyomtató hozzáadása** képernyőhöz a telefonon.
 - **Egy bizonyos márkájú nyomtató hozzáadása:** A **Nyomtató hozzáadása** képernyőn a telefonon koppintson a  > **Egy bizonyos márkájú nyomtató hozzáadása** lehetőségre, válassza ki a nyomtatómodellt, majd a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően adja hozzá manuálisan a nyomtatót.
 - **Hozzáadás nyomtatóhotspoton keresztül:** Ha a nyomtató Wi-Fi hotspotként is használható, akkor bekapcsolhatja a Wi-Fi hotspotot, és beállíthatja a jelszót, ezzel kapcsolatban lásd a nyomtató használati útmutatóját. A **Nyomtató hozzáadása** képernyőn a telefonon koppintson a  > **Hozzáadás nyomtatóhotspoton keresztül > NYOMTATÓHOTSPOT VÁLASZTÁSA** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és véglegesítse a műveletet.
- 3 A **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** képernyőn válassza ki az Önnek legmegfelelőbb módszert.

- **Dokumentumok nyomtatása**
- **Képek nyomtatása**
- **Beolvasás**
- **Hibajavítási tesztlap nyomtatása**
- **Tesztlap visszaállítása**
- **Kézzel írott munkák**
- **Origami-nyomtatás**



A **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** képernyőn koppintson a  ikonra, és a megjelenő menüben létrehozhat egy parancsikont a kezdőképernyőn a HONOR Print szolgáltatáshoz, kezelheti a nyomtatási feladatokat, és törölheti a hozzáadott nyomtatókat.

Csatlakoztassa telefonját egy nyomtatóhoz

- 1 Olvassa el a nyomtató felhasználói kézikönyvét, vagy érdeklődjön a gyártónál, hogy a nyomtató rendelkezik-e Mopria-tanúsítvánnyal.
Ha nem, forduljon a gyártóhoz és telepítse a megfelelő alkalmazást vagy beépülő modult a telefonjára .
- 2 Csatlakoztassa telefonját és nyomtatóját ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz a következő módszerek valamelyikével:
 - Kapcsolódás Wi-Fi routerhez: Engedélyezze a Wi-Fi kapcsolatot a nyomtatón, és csatlakoztassa azt a Wi-Fi routerhez. A telefonján lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, koppintson ugyanarra a Wi-Fi routerre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások elvégzéséhez.
 - Kapcsolódás Wi-Fi Direct használatával: Ha nyomtatója támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, kövesse a nyomtató felhasználói kézikönyvében található utasításokat a funkció engedélyezéséhez. A telefonján lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, lépjen az **Egyéb beállítások > Wi-Fi Direct** elemre, majd koppintson a nyomtatóra a kapcsolat létrehozásához.
 - Kapcsolódás a nyomtató hotspotjához: Ha nyomtatója vezeték nélküli hotspotként is használható, kövesse a nyomtató felhasználói kézikönyvében található utasításokat a hotspot engedélyezéséhez és a jelszó beállításához. A telefonján lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, koppintson a nyomtató hotspotjára, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások befejezéséhez.
- 3 Lépjen ide: **Beállítások > További kapcsolatok > Nyomtatás > Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás**, és engedélyezze a következőt: **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás**.
- 4 Kattintson a **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** lehetőségre, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve adja hozzá a nyomtatót.

Fájlok nyomtatása

A **Galéria** és a **Jegyzetek** alkalmazásban található képek nyomtatása:

- Képek nyomtatása: A **Galéria** alkalmazásban nyissa meg a képet, koppintson a  > **Nyomtatás, vagy exportálás PDF-be** lehetőségre, válassza ki a nyomtatót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Jegyzetek nyomtatása: A **Jegyzetek** alkalmazásban nyissa meg a jegyzetet, koppintson a  > **Nyomtatás** lehetőségre, válassza ki a nyomtatót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

HONOR Share

HONOR Share

A HONOR Share egy vezeték nélküli megosztási technológia, amely képek, videók, dokumentumok és egyéb típusú fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé készülékek között. Ez a technológia a Bluetooth-funkciót használja a közelben lévő HONOR Share és Wi-Fi Direct funkciót támogató készülékek felfedezéséhez és fájlok átviteléhez mobiladat használata nélkül.

A HONOR Share engedélyezése és kikapcsolása

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a HONOR Share funkciót:


- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **HONOR Share** funkciót. A Beállítások képernyő eléréséhez tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget.
- A **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **HONOR Share** menüpontban engedélyezheti és kikapcsolhatja a **HONOR Share** funkciót.

Fájlok gyors megosztása a készülékek között HONOR Share használatával

A HONOR Share használatával gyorsan megoszthat fájlokat HONOR készülékek között. A címzett még elküldés előtt megtekintheti a fájlok előnézetét, majd, miután megkapta, megtekintheti a fájlok teljes tartalmát. Például a címzett megtekintheti a kapott képeket vagy videókat a Galériában.

1 A fogadó készüléken engedélyezze a **HONOR Share** szolgáltatást.

2 A kijelölésükhöz a küldő készüléken tartsa nyomva a megosztandó fájlt vagy albumot,

majd érintse meg a  ikont. Érintse meg a **HONOR Share** lehetőséget, majd a fájlok elküldéséhez érintse meg a fogadó készülék ikonját.

 Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.

3 Az átvitel fogadásához a fogadó készüléken érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget.

A kapott fájlok megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, érintse meg a **Böngészés** fület, majd lépjen a **Telefon > HONOR Share** menüpontra.


A fogadott képeket vagy videókat úgy is megtekintheti, hogy a **Galéria > Albumok > HONOR Share** menüpontra lép.

Fájlok megosztása a telefon és a számítógépe között a HONOR Share segítségével

A HONOR Share használatával egyszerűen, vezeték nélküli módon megoszthat fájlokat telefonja és egy számítógép között.


Adatkábelek használata nélkül megtekintheti és szerkesztheti a számítógépén a telefonon tárolt fájlokat, valamint fájlokat küldhet a számítógépéről a telefonra.

A telefonról a számítógépre:

- 1** Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.
- 2** Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához a telefonon. Tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget a Beállítások képernyő megnyitásához és a **HONOR Share** bekapcsolásához.
- 3** A számítógépen kapcsolja be a **PC Manager > HONOR Share** funkciót, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az **Egyéb készülékek általi felfedezés** beállítás.
- 4** Tartsa nyomva a megosztani kívánt fájlt a telefonon, koppintson a  lehetőségre, majd válassza a következőt: **HONOR Share**. A fogadó készülék felfedezése után koppintson rá a nevére a fájl megosztásához.

A számítógépről a telefonra:

- 1** Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.
- 2** Kapcsolja be a **HONOR Share** funkciót a telefonon.
- 3** Válassza ki a megosztani kívánt fájlt a számítógépen, majd kattintson jobb gombbal a következőre: **További opciók megjelenítése > HONOR Share**. A számítógép megkeresi azokat a telefonokat, amelyeken engedélyezve van a **HONOR Share** funkció. Válassza ki a telefont, amelyen fogadni szeretné a fájlt.
- 4** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és fogadja a fájlt a telefonon.

 Csak olyan HONOR-notebookokat támogat, amelyeken a PC Manager 15.0-s vagy újabb verziója van telepítve. Ez a funkció termékenként eltérő lehet, kérjük, az adott helyzeteknek megfelelően járjon el.

Egyérintéses nyomtatás a HONOR Share használatával

Ha van a közelben egy HONOR Share szolgáltatást támogató nyomtató, a HONOR Share segítségével megkeresheti a nyomtatót, és képeket vagy PDF-fájlokat nyomtathat a készülékéről.


- 1** A nyomtató típusától függően gondoskodjon az alábbiakról:

- Wi-Fi-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és a készülékkel azonos hálózatra kell csatlakoznia.
- WiFi Direct-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Wi-Fi Direct funkciót.
- Bluetooth-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban és Bluetooth-funkción keresztül felfedezhetőnek kell lennie.

2 A készüléken tekintse meg a nyomtatandó fájl előnézetét, majd lépjen a **Megosztás > HONOR Share** menüpontra.

3 Miután a készülék felfedezte a nyomtatót, a készüléken érintse meg a nevét, majd az előnézeti képernyőn módosítsa a beállításokat. Ezután a nyomtatáshoz érintse meg a **NYOMTATÁS** lehetőséget.


Ha egy Bluetooth-nyomtatót először csatlakoztat a készülékéhez, keresse meg a készüléken a nyomtatót, érintse meg a nyomtató nevét, majd a csatlakozás megerősítéséhez nagyjából 1 másodpercig tartsa nyomva a nyomtató bekapcsológombját.

 A támogatott nyomtatók listájáért a HONOR Share megosztási képernyőjén érintse meg a **Súgó** lehetőséget, válassza a **Nyomtatók** lehetőséget, majd a **Milyen nyomtatók támogatottak?** kérdést.

Jelentkezzen be a HONOR-azonosítóba

Egyszerű bejelentkezés a HONOR-azonosítóba

Új készüléken lépjen a következőre: **Beállítások > Bejelentkezés a HONOR-azonosítóba**. Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Fiókba való bejelentkezés: Adja meg a fiók nevét, majd koppintson a következőre: **TOVÁBB**, és jelentkezzen be jelszóval vagy az SMS-ben kapott hitelesítő kóddal, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Beolvasás a bejelentkezéshez: Az új készüléken koppintson a fenti QR-kód ikonra. Ekkor megjelenik a képernyőn egy QR-kód. A készüléken, amelyen bejelentkezett a HONOR-azonosítóval, lépjen a következőre: **Beállítások**, koppintson a HONOR-azonosítóra, majd a következőre: , olvassa be a QR-kódot az új készüléken, majd koppintson a következőre: **BEJELENTKEZÉS**.

Videók létrehozása

A fényképezés alapjai

A kamera megnyitása

A Kamera alkalmazás több módon is megnyitható.

A főképernyőről


A főképernyőről nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

A zárképernyőről

Ha a képernyő zárolt, kapcsolja be, majd a jobb alsó sarokban a kamera ikonjáról felfelé lapozva nyissa meg a kamerát.

A gyorsfelvétel használata

Ha ez a funkció engedélyezve van, a kamera megnyitásához egyszerűen nyomja meg kétszer a hangerő le gombot, vagy készítsen gyors pillanatképet a képernyő kikapcsolt vagy zárolt állapotában.

- 1 Lépjen a **Kamera** >  > **Gyorsfelvétel** menüpontra, és válassza a **Csak a Kamera elindítása** vagy a **Kamera elindítása és fénykép készítése** lehetőséget.
- 2 Ekkor a képernyő feloldása nélkül megnyithatja a kamerát vagy készíthet gyors pillanatképet.

A Kamera beállításainak módosítása



A kamera beállításai beállíthatók úgy, hogy gyorsabban készíthessen fényképeket vagy videofelvételeket.

 Az alábbi funkciók egyes kameramódokban nem állnak rendelkezésre.


A gyakran használt funkciók gyors elérése

A gyakran használt funkciók gyors eléréséhez lépjen a Kamera képernyőre, ahol megjelennek a fényképezési módok (például Portré, Fénykép), és állítsa be a gyakran használt paramétereket a gyorsműveleti területen.

Nézzük például a Fénykép módot:


- 1 Lépjen a **Kamera** alkalmazásra és válassza ki a **Fotó** módot.
- 2 Koppintson az  ikonra, és bontsa ki a gyorsműveleti területet.
- 3 Itt gyorsan beállíthatja a fénykép **Képarány** jellemzőjét, bekapcsolhatja a **Vaku** funkciót stb. További paraméterek beállításához koppintson a  elemre.

Helycímke engedélyezése

Lépjen be a **Kamera** >  menübe, és engedélyezze a **Helycímke** funkciót, hogy a fényképeken és videókon megjelenítse a tartózkodási helyet azonosító címkét.


A fényképezési hely megtekintéséhez csúsztassa felfelé az ujját a Galériában kiválasztott fényképen vagy videón.

Készülék vízjel hozzáadása


Koppintson a **Kamera** >  gombra, és engedélyezze a **Vízjel hozzáadása** funkciót. A hátlapi kamerával készített fotókon látható lesz a készülék vízjele.

 Egyes telefonok nem támogatják a készülék vízjelének elhelyezését a videófelvevételeken.

Vízjel hozzáadása telefonon


Koppintson a **Kamera** >  lehetőségre. Megnyílik a **Matricák**. Kapcsolja be a **Vízjel hozzáadása** funkciót, majd válasszon a **Stílus** opciók közül:

- A **HONOR-keret** segítségével megjelenítheti a következőket: **A HONOR Magic Moments díj logója, Dátum és idő és Tartózkodási hely**.
- A **Alapértelmezett** segítségével megjelenítheti a következőket: **Készülékmodell, Dátum és idő és Tartózkodási hely**.


-  • Nem minden telefonon érhetők el ugyanazok a matricák.
- Egyes telefonok nem támogatják a matricák használatát a videókban.

Segédrács használata a fényképek megkomponálásához

A tökéletes fotó elkészítésében nagy segítséget nyújthat a segédrács.

- 1 Lépjen a **Kamera** >  menübe, és engedélyezze a **Kamera rács** funkciót. A rácsvonalak megjelennek a keresőben.
- 2 Az egyik metszésponttal célozza be a fénykép témáját, majd érintse meg a zár gombot.

Tükrözés engedélyezése


Az előlapi kamera használata esetén érintse meg a  ikont a **Tükrözés** engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához.

A zár hangjának némítása


A **Némítás** engedélyezésével némítsa el a kamera zárhangját.

-  Ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.

Mosoly automatikus rögzítése

Koppintson a **Kamera** >  > **Intelligens rögzítés** lehetőségre, és engedélyezze a **Mosolyfelvétel** funkciót. A kamera automatikusan fényképet készít, ha mosolyt észlel a keresőben.


Vízszintjelző használata a kompozíció javítása érdekében

Lépjen a **Kamera** >  menüpontba, és engedélyezze a **Vízszint** funkciót, ha egy vízszintes segédvonalat szeretne megjeleníteni a keresőben.

Ha a pontozott vonal pontosan fedésben van a folytonos vonallal, akkor a kamera éppen vízszintben van.

Váltás a kameramódok között



A Speciális módba kapcsoláshoz kapcsolja ki a „További szolgáltatások” funkciót a Kamera beállításainál. Speciális módban a kamera csak a fotózási és videózási üzemmód alapvető funkcióit őrzi meg. Egyéb felvételi módok és a kapcsolódó beállítások, például Portré, Éjszakai és Pro, nem lesznek elérhetők.

Lépjen ide: **Kamera** >  > **További szolgáltatások** és kapcsolja ki a következőt: **Összes további szolgáltatás**. Ezután koppintson a **KIKAPCSOLÁS** gombra a Speciális mód aktiválásához.

A Speciális módból való kilépéshez koppintson az  ikonra a fotó/videó készítés képernyőjén, hogy bekapcsolja az **Összes további szolgáltatás** opciót.

Professzionális kinézetű fényképek készítése

Az AI Photography egy előre telepített kamerafunkció, amely segít jobb fényképeket készíteni azáltal, hogy intelligensen azonosítja a tárgyakat és jeleneteket (például ételeket, strandokat, és és a), és ennek megfelelően optimalizálja a szín- és fényerőbeállításokat.

- 1 Nyissa meg a(z) **Kamera** elemet, és válassza a(z) **Videók** módot.
- 2 Koppintson a(z)  elemre a bekapcsolásához.
- 3 Igazítsa a felvétel tárgyát a keresőbe. Miután a kamera azonosítja a felvétel tárgyát, automatikusan ajánl egy módot (például ételek, strandokvagy szöveg).
- 4 Az ajánlott mód letiltásához koppintson a(z) ikonra az ajánlott módhoz a következőn: képernyő mellett, vagy kapcsolja ki a(z)  elemet.



A telefon félbehajtása a fotózáshoz

Hajtsa össze a képernyőt a megfelelő szögbe, és helyezze bármilyen szilárd felületre csoportképek, time-lapse fényképek és éjszakai jelenetek készítéséhez – olyan eredményt fog kapni, mintha professzionális állványt használna. Emellett a telefont kézben tartva is

számos különféle felvételt készíthet, például portrékat, vagy alacsony szögű fotókat épületeket. A képernyő egyik oldalán megtekintheti a fénykép előnézetét, a másik oldalon pedig valós időben láthatja a fotót, így összehasonlíthatja a hatást. A képeket könnyedén törölheti.

A telefon félbehajtása laptop formájába a fényképezéshez


A telefont összehajthatja, hogy úgy nézzen ki, mint egy laptop, és elhelyezheti valamilyen felületen, vagy a kezébe is foghatja, és így is készíthet fotókat. A kereső területe a szögnek megfelelően átkerül a legmegfelelőbb képernyőre, így Ön egyszerűen megtekintheti az előnézetet, és elkészítheti a fényképeket.

- 1 Lépjen ide: **Kamera**, fordítsa fekvő helyzetbe a képernyőt. Automatikusan bekapcsol az osztott képernyős mód. Tartsa a telefont a kezében vagy helyezze el egy stabil felületre, és állítsa be a képernyő dőlésszögét a fényképezéshez. Fényképezés közben a másik képernyőn megtekintheti a készített képeket. A törléshez koppintson a  ikonra.
- 2 Ha a két képernyő közötti szög kisebb 90°-nál, a kereső területe automatikusan az alsó képernyőre kerül. Ha szeretne manuálisan váltani a kereső pozíciói között, koppintson a  ikonra a képernyő jobb felső részén.

Hajtsa ki vagy hajtsa be teljesen a képernyőt az üzemmódból való kilépéshez.


A telefon félbehajtása könyv formájába a fényképezéshez



Hajtsa össze a telefont, és tegye le függőlegesen, mint egy könyvet, és készítse el a fotókat. Emellett más módon is összehajthatja és elhelyezheti a telefont, így bárhol és bármikor stabil és rázkódásmentes képeket készíthet.


Lépjen ide: **Kamera**, fordítsa álló helyzetbe a képernyőt. Automatikusan bekapcsol az osztott képernyős mód. Tartsa a telefont a kezében vagy helyezze el egy stabil felületre, és állítsa be a képernyő dőlésszögét a fényképezéshez. Fényképezés közben a másik képernyőn megtekintheti a készített képeket. A törléshez koppintson a  ikonra. Hajtsa ki vagy hajtsa be teljesen a képernyőt az üzemmódból való kilépéshez.

A Kamera mód elrendezésének személyre szabása



A kamera mód elrendezése tetszés szerint megváltoztatható. A gyakran használt módok áthelyezhetők a fő felhasználói felületre, sorrendjük pedig úgy módosítható, hogy az jobban illeszkedjen a használati szokásokhoz.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontba, és koppintson az  ikonra, vagy tartsa nyomva a mód ikont a szerkesztési képernyő megnyitásához.
- 2 Tartsa nyomva a mód ikont, és húzza arra a helyre, ahová szeretné áthelyezni. Áthelyezheti a **Továbbiak** mappában lévő módokat is a fő felhasználói felületre, illetve

az utóbbiban lévőket a **Továbbiak** mappába. A törölhető módoknál megjelenik az  ikon. Koppintson a  ikonra a mód törléséhez.

 A **Portré**, **Fotó**, **Videók** stb. módok nem helyezhetők át a **Továbbiak** mappába. Kérjük, a tényleges körülményeket vegye figyelembe.

3 Az elrendezés mentéséhez koppintson az  ikonra.







- A törölt módok helyreállításához koppintson az  ikonra a **Kamera > Továbbiak** menüpontban, majd a **Hozzáad** funkcióra a helyreállításhoz.
- Az eredeti elrendezés visszaállításához koppintson az  ikonra a **Kamera > Továbbiak** menüpontban, majd koppintson a **Alapértelmezett beállítások visszaállítása** funkcióra.


Fotók készítése

Fényképek készítése


1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

2 Az alábbi műveleteket végezheti el:

- Fókusz: érintse meg a képernyőt a kiemelni kívánt résznél.
A fókuszpont és a mérési pont szétválasztásához tartsa nyomva a kereső keretét, és amikor fókuszkeret és a mérőkeret egyszerre megjelenik, húzza azokat külön-külön a kívánt pozícióba.
- A fényerő beállítása: Koppintson a képernyőre és húzza felfelé vagy lefelé a  ikont a fókuszkeret mellett.
- Nagyítás vagy kicsinyítés: Távolítsa el egymástól két ujját/csippentsen két ujjal a képernyőn vagy húzza el a képernyő mellett nagyítósávot a nagyításhoz/kicsinyítéshez.
- A kameramód kiválasztása: A kameramód területén lapozzon balra, jobbra, fel vagy le egy mód kiválasztásához.
- Vaku be- vagy kikapcsolása: koppintson a  ikonra és válassza az  (automatikus),  (be),  (ki), vagy  (mindig bekapcsolva) lehetőséget.

Ha az  (automatikus) beállítást választja, és a kamera azt érzékeli, hogy sötét környezetben van, akkor megjelenik a vakura vonatkozó figyelmeztetés a keresőben, és felvételkedzéskor automatikusan bekapcsol a vaku.


- Szűrő kiválasztása: Koppintson a  ikonra a szűrőhatás előnézetéhez.

-  A fenti műveletet nem minden mód támogatja, a részletekért kérjük, tekintse meg az egyes módokat.

3 Koppintson a zár gombra a fényképezéshez.



Fényképezés a lebegő zár gomb használatával

Engedélyezheti a lebegő zár gomb megjelenítését, amikor a kamerát használja. A gombot bárhová elhúzhatja, hogy gyorsan fényképezhessen.

- 1** Lépjen a **Kamera** >  menüpontra, majd engedélyezze a **Lebegő zár gomb** funkciót.
- 2** A lebegő zár gomb ezután megjelenik a keresőben. Tetszés szerint bárhová elhúzhatja.
- 3** A fényképezéshez érintse meg a lebegő zár gombot.


Előlapi kamera automatikus élességállítás

Ha **Fotó**, **Portré** vagy **Videók** módban az előlapi kamerát használja szelfik készítéséhez, a készülék képes automatikusan érzékelni a szemeit, és azokra állítani az élességet.



- 1** Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2** Válassza a **Fotó**, a **Portré** vagy a **Videók** módot, majd a  megérintésével váltson az előlapi kamerára.
- 3** Az előlapi kamerát irányítsa a fényképalany arcára. Amikor a kamera érzékeli az arcot, egy fókuszkeret jelenik meg a keresőben.
 Ez a funkció nem támogatott nagy látószög módban.
- 4** A kioldógomb megérintésével fényképezzen vagy indítson el videofelvételt.

Sorozatfelvétel készítése

Sorozatfelvétel módban gyors egymásutánban készíthet egy fényképsorozatot, hogy kiválaszthassa közülük a legjobbat.

- 1** Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, válassza a **Fotó** módot, és használja a hátlapi kamerát.
- 2** Sorozatfelvétel készítéséhez érintse meg hosszan a  ikont, vagy tartsa nyomva valamelyik hangerő gombot.
Fényképezés közben egy számláló látható, amely azt mutatja, hogy hány fényképet készített addig.
- 3** A fényképezés leállításához emelje fel az ujját.

A megtartani kívánt képek kiválasztása a sorozatfelvételtől

- 1** Nyissa meg a **Galéria** menüt. Koppintson a kívánt sorozatfelvételre (amelyeket a  ikon jelez), majd koppintson a  ikonra.

- 2** Görgessen végig a sorozatfelvétel képein, válassza ki a megtartani kívánt fotókat, majd koppintson a **MENTÉS MÁSKÉNT** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A teljes sorozatfelvétel törléséhez tartsa nyomva a felvételt a kijelöléshez, majd koppintson

a  ikonra.

Fényképezés hangvezérléssel

Nem kell kézzel a zárra koppintania, elég kimondania a parancsot, és a rendszer elkészíti a fényképet.

- 1** Lépjen ide: **Kamera** >  > **Intelligens rögzítés** > **Hangvezérlés**, és válassza ki a hangvezérlési módot:


- **Kulcsszó kimondása:** Ha a telefon felismer valakit, aki azt mondja, hogy **csíz**, fényképet készít.
- **Hangos beszéd:** A telefon fényképet készít, ha erős hangot észlel a közelben.

- 2** Lépjen vissza a kamera képernyőjére, és készítsen fényképeket a beállított hangvezérlési módnak megfelelően.

- 3** E funkció kikapcsolásához lépjen ide: **Hangvezérlés**, és válassza a következőt: **Ki**.

Közös fényképezés a belső és a külső képernyővel

Ha a hátlapi kamerával fényképez, és a telefon ki van hajtva, mindkét képernyőn megtekintheti a képet. Kiválaszthatja, hogy melyik képernyőt szeretné használni a fényképezéshez, a másik képernyőn pedig megtekintheti az előnézetet – ez a módszer megkönnyíti a fotózást.

- 1** Hajtsa ki a telefont, lépjen a **Kamera** > **Fotó** menüpontba, készítse el a fotót a hátlapi kamerával, és a külső kijelzőn megjelenített előnézet engedélyezéséhez koppintson a  ikonra. A külső képernyőn megtekintheti az előnézetet.

- 2** A felvételkészítéshez koppintson a  gombra.

Fényképezés gesztusok használatával

Amikor szelfit készít az előlapi kamerával, fénykép készítéséhez emelje fel a tenyerét úgy, hogy az az előnézeti képernyő felé nézzen.

- 1** Nyissa meg a **Kamera** menüt, válassza a **Fotó** vagy a **Portré** módot, majd az előlapi kamera aktiválásához koppintson a  ikonra.

- 2** Koppintson a  > **Intelligens rögzítés** lehetőségre a **Gesztusvezérlés** funkció bekapcsolásához.


- 3** Lépjen vissza az előnézeti képernyőre és emelje a teljes tenyerét (az ujjai hegyei felfelé álljanak, a tenyere pedig a képernyő felé nézzen) az arcához közel, a képernyőtől

körülbelül 20 cm-es távolságra, és tartsa úgy egy kis ideig, ezzel biztosítva, hogy az előlapi kamera felismerje a teljes tenyerét.

- 4 Miután az előlapi kamera felismerte a gesztust, várja meg, hogy a 2 másodperces visszaszámlálás lejárjon, és a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

A kameraidőzítő beállítása

Ha időzítőt kíván beállítani a kamerához, komponálja meg a képet, koppintson a zárgombra, és ha lejár a visszaszámlálás, a kamera automatikusan elkészíti a fényképet.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, válassza ki a felvételkedészítési módot, koppintson a  > **Időzítő** lehetőségre, majd adja meg az időzítő hosszúságát.
- 2 Térjen vissza a felvételkedészítési képernyőre, koppintson a zárgombra, és a telefon a visszaszámlálás végén automatikusan elkészíti a fényképet.

Fényképezés portré, éjszakai, illetve tág rekeszérték módban








A Portré mód kipróbálása

A Portré mód képes javítani az arcvonásokat, elhomályosítja a háttérrel, és szűrőket ad hozzá a fényképekhez, fokozottan kiemelve így a fotózott személyt.

- 1 Lépjen a **Kamera** funkcióra és válassza ki a **Portré** módot.
- 2 Fókuszáljon a kamerával egy személyre. Ellenőrizze, hogy a kívánt személy a fókuszálási területen van-e.

Ha szelfit szeretne készíteni, koppintson a  ikonra.

- 3 A kívánt fotó effektust a következő módokon állíthatja be:

- A szépség effektus engedélyezése: Koppintson a  > **Szépség** funkcióra a szépség effektus finomságának, fényerejének, bőrtónusának stb. beállításához. A  megérintésével visszaállíthatja a paramétereket. A szépség effektus letiltásához koppintson a  ikonra.
- A bokeh effektus beállítása: A háttér elmosásához koppintson a  ikonra.
- Vaku: Ha gyenge fényviszonyok között kell fényképeznie az előlapi kamerával, koppintson a felül látható vaku ikonra, így a kamera megvilágítja a téma arcát.
Koppintson a vaku ikonra, és válasszon a következők közül:  (automata) vagy  (mindig bekapcsolva).
- Szűrő hozzáadása: Koppintson a  ikonra, és válassza ki a kívánt szűrőt.

- 4 A felvételkedészítéshez koppintson a  gombra.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

Éjszakai felvételek készítése




Az Éjszakai módban a fényképei részletei élesebbek, a színei pedig élénkebbek lesznek, akár gyenge fényviszonyok közötti vagy éjszakai felvételkészítés esetén is.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki az **Este** módot.
- 2 Tartsa mozdulatlanul a telefonját , és érintse meg a zár gombot.
- 3 A telefonja a környezeti fényerőtől függően beállítja az expozíció idejét. Tartsa mozdulatlanul a telefonját , amíg a visszaszámlálás befejeződik.

Az előlapi kamera használata éjszakai portrék készítéséhez

Az előlapi kamerát Éjszakai módban használva készíthet szelfiket éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között.

Rossz megvilágítású környezetben engedélyezze a körmegvilágító fényt a telefonján , hogy megvilágított képet készíthessen az arcáról.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki az **Este** módot.
- 2 Koppintson a  ikonra az előlapi kamerára váltáshoz. Ezután az alábbiakat teheti:
 - Koppintson felül a vaku ikonjára, és válassza ki az  (automatikus) vagy a  (mindig bekapcsolva) lehetőséget a körmegvilágító fény engedélyezéséhez. A körmegvilágító fény az arc fényerejének növelésére használható gyenge környezeti fényviszonyok között.
- 3 Tartsa mozdulatlanul a telefonját , és koppintson a Felvétel lehetőségre.

Tág rekeszértékű fényképek készítése


A Tág rekeszérték móddal olyan fényképeket készíthet, amelyeknél a háttér elmosódik, a fő téma pedig éles marad.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza a **Rekeszérték** módot.
- 2 Érintse meg azt a területet, amelyre az élességet szeretné állítani. A legjobb eredmény elérése érdekében a készüléknek 2 méteres (körülbelül 7 láb) távolságon belül kell lennie a témától.
- 3 Érintse meg a keresőben a ikont, majd a csúszkát húzva módosítsa a rekeszérték beállításait. A kisebb rekeszérték elmosódottabb hátteret eredményez.
- 4 Fénykép készítéséhez érintse meg a kioldógombot.



Próbálja ki a Portré stílusokat

A Portré mód támogatja a vadonatúj Harcourt portréstílust. A legrepresentatívabb portréstílus és a klasszikus 5: 4 formátum megajándékozza Önt a portréfotózás ikonikus művészetiségével.

- 1 Lépjen a **Kamera** funkcióra és válassza ki a **Portré** módot.




2 Koppintson a  ikonra a különböző portréstílus-szűrők kiválasztásához.

3 A felvételkészítéshez koppintson a  gombra.



-  • A portré stílusú fotók a klasszikus Harcourt vízjeles kerettel készülnek el. Mielőtt használatba venné, koppintson a **Kamera** >  ikonra, és lépjen be a **Matricák** menüpontba. Kapcsolja be a **Vízjel hozzáadása** opciót a vízjelstílus kiválasztásához.
- A portréstílus kiválasztása után beállíthatja a szépség- és a sminkhatást.
- A művészi portréstílus nem támogatja az előlapi kamerát.

Professzionális kinézetű fényképek készítése

Az MI fényképezés egy előtelepített kamerafunkció, amely a tárgyak és jelenetek (például étel, vízpart és szöveg) intelligens azonosításával, illetve a szín- és fényerő-beállítások ezeknek megfelelő optimalizálásával segít, hogy jobb fényképeket készíthessen.



- 1** Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Fotó** módot.
- 2** A bekapcsoláshoz koppintson az  ikonra.
- 3** Igazítsa a felvétel tárgyát a keresőbe. Miután a kamera azonosítja a felvétel tárgyát, automatikusan ajánl egy módot (például étel, vízpartvagy szöveg).
- 4** A javasolt mód kikapcsolásához koppintson az  ikonra a módnak megfelelő szöveg mellett, vagy kapcsolja ki az  funkciót.

Szűrő alkalmazása a Fényképeken

- 1** Nyissa meg a **Kamera** funkciót, és válassza a **Fotó** módot.
- 2** Koppintson az  >  ikonra a hatás előnézetéhez.
- 3** A fénykép elkészítéséhez vagy a videofelvétel megkezdéséhez koppintson az exponálógombra.

Szűrők ajánlása

Miután a fényképezőgép felismeri a felvétel jelenetét, a használati szokásainak megfelelően szűrőket ajánl a képek elkészítéséhez.



- 1** A(z) **Kamera** menüpontban válassza a(z) **Fotó** üzemmódot.
- 2** Az MI fényképezés engedélyezéséhez koppintson a(z)  lehetőségre. ( be van kapcsolva)
- 3** Irányítsa telefonját a célra. A fényképezőgép automatikusan képes bekapcsolni valamelyik fényképezési módot, amint felismer egy jelenetet (például növényeket,

embereket és ételt). A(z)  megérintésekor a kamera megfelelő szűrőket ajánl a használati szokásai alapján.

Nagy látószögű és nagyított/kicsinyített fényképek készítése



A kamera nagy látószögének és nagyítási/kicsinyítési funkciójának kihasználásával szélesebb tartományú vagy távolabbi nézetű felvételeket készíthet.

Nagy látószögű fényképek készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza a **Fotó** módot.
- 2 Gondoskodjon arról, hogy az  engedélyezve legyen.
- 3 A kamerát irányítsa a fényképezendő tárgyra. A kamera automatikusan javasolja a **Szuper-széleslátószög** mód használatát, ha épületet érzékel. Érintse meg a **Szuper-széleslátószög** lehetőséget a nagyobb látószög eléréséhez.
El is húzhatja a nagyítás csúszkáját a keresőben, vagy a két ujját összezsírpva vagy szétnyitva beállíthatja a nagyítási szintet. A kisebb érték szélesebb látószöget eredményez.
- 4 A fényképezéshez érintse meg a  ikont.

Automatikus átváltás nagy látószögre, amikor az előlapi kamerával készít szelfiket

Amikor a telefon előlapi kamerája több személyt észlel a keretben, automatikusan nagy látószögre vált, hogy több ember férjen rá a fényképre.



- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, válassza ki a **Fotó** vagy a **Portré** módot, majd érintse meg a  ikont az előlapi kamerára váltáshoz.
- 2 Ügyeljen rá, hogy a **Bokeh** ki legyen kapcsolva **Portré** módban.
- 3 Miután a telefonján álló tájolásról fekvő tájolásra vált, a kamera automatikusan Nagy látószögű módra vált. Ha három vagy több személy van a keresőben, akkor a kamera automatikusan a legnagyobb látószögre vált a Nagy látószögű módban.
A nagyítási/kicsinyítési szintek közötti manuális váltáshoz elhúzhatja a nagyítócsúszkát a keresőben.
- 4 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont.

A Szupermakró használata közeli képek készítéséhez

A Szupermakró móddal olyan kis méretű tárgyakról készíthet fényképeket, mint a harmatcseppek és a falevelek, így felfedezheti és megörökítheti az Önt körülvevő világot.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Szuper makró** módot.
- 2 A fényképezéshez érintse meg a  ikont.

Szupermakró




- 1 Nyissa meg a **Kamera** funkciót. A rendszer képes automatikusan felismerni és fókuszba állítani a felvétel tárgyát, ha megfelelő távolságból irányítja rá a kamerát. Ha be van kapcsolva a  funkció, a képernyőn a következő látható: **Szuper makró**. Koppintson erre az ikonra a **Szuper makró** mód kikapcsolásához.
- 2 A felvételkészítéshez koppintson erre: .

Panorámaképek készítése

A Panoráma funkcióval tágasabbá teheti a tájképeket és a csoportképeket. A kamera több képet is készít a látómezőben lévő témáról, majd egyetlen panorámaképpé fűzi össze őket.




Panorámakép készítése a hátlapi kamera használatával

A **Panoráma** mód több képet állít össze egy panorámaképpé. Fényképezés közben egyszerűen mozgassa a kamerát, és a kamera elvégzi a többit.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Panoráma** módot.
- 2 Érintse meg a  ikont, és állítsa be a pásztázás irányát.
- 3 Célozzon a kamerával a kép kezdőpontjára, majd indítsa el a felvételt a  ikon megérintésével. A kamerát mozgassa a képernyőn látható nyíl irányába. Fényképezés közben a nyilat tartsa a középvonalon.
- 4 Amikor befejezte, érintse meg a  ikont.

Matricák hozzáadása fényképekhez

Dobja fel a fényképeit matricák, például idő, időjárás, hangulat vagy étel hozzáadásával.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Matricák** módot.
Ha a **Matricák** opció nem áll rendelkezésre, érintse meg a  ikont, majd töltsse le a **Matricák** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  ikont, és válasszon egy matricát. A kiválasztott matrica megjelenik a keresőben.
- 3 A matricát áthúzással átteheti máshova. Bizonyos típusú matricák szövege szerkeszthető.
- 4 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont.

Nagy felbontású fényképek készítése

Készítsen nagy felbontású fényképeket, ha azokat ki szeretné nyomtatni, vagy nagy képernyőn szeretné megjeleníteni.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Nagy felbontás** módot.

2 A keresőben komponálja meg a témát, majd érintse meg azt a részt, amelyre az élességet szeretné állítani.

3 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont.

Profi fotók készítése a Pro mód segítségével




Pro módban fényképezés vagy videofelvétel készítése közben módosíthatja az ISO-érzékenység, a fókuszmod és más paraméterek beállításait.

A Pro mód használata

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Pro** módot.

2 Az alábbi paramétereket állíthatja be:

- A mérési mód beállítása: A mérési mód kiválasztásához koppintson az **M** lehetőségre.

Mérési mód	Alkalmazási lehetőségek
 Mátrixmérés	A teljes kép mérése. Természetes tájakról készített felvételekhez alkalmas.
 Középre fókuszált mérés	A keret középső területének mérésére való fókuszálás. Portrék készítéséhez alkalmas.
 Pontmérés	Nagyon kis terület mérése a keret középső területén (például egy személy szeme).

- Az ISO-érzékenység beállítása: Koppintson az **ISO** lehetőségre, és húzza el az ISO-beállítási területét.

Gyenge fényviszonyok között növelje az ISO-érzékenységet; ha sok a fény, akkor pedig csökkentse az ISO-érzékenységet, hogy elkerülje a túlzott zajt a képen.

- A zársebesség beállítása: Koppintson az **S** lehetőségre, és húzza el a zársebesség beállítási területét.

A zársebesség befolyásolja a kamerába jutó fény mennyiségét. Álló tájképek és portrék készítésekor állítsa a zársebességet alacsonyabbra; mozgó tájképek és portrék készítésekor pedig állítsa a zársebességet magasabbra.

- Az expozíció-kompenzáció értékének beállítása: Koppintson az **EV** lehetőségre, és húzza el az EV-beállítási területét.

Gyenge fényviszonyok között állítsa magasabbra az EV-értéket; ha sok a fény, akkor pedig állítsa alacsonyabbra az EV-értéket.

- A fókusz beállítása: Koppintson az **AF** lehetőségre, és állítsa be a fókuszmodot.

Fókuszmod	Alkalmazási lehetőségek
AF-S, egyszeri fókusz	Álló figurák, tájképek stb.


Fókusz mód	Alkalmazási lehetőségek
AF-C, folyamatos fókusz	Mozgó figurák, tájképek stb.
MF, manuális fókusz	Koppintson a kiemelni kívánt területre (például egy ember arca), hogy fókuszba kerüljön.

- A színtónus beállítása: Koppintson a **WB** lehetőségre, és válassza ki a Fehéregyensúlyt.

Napfényes körülmények között kiválaszthatja a  lehetőséget; felhős vagy árnyékos körülmények között pedig a  lehetőséget.

A színhőmérséklet módosításához koppintson a  ikonra, hogy hidegebb vagy melegebb tónust adjon a képnek.


3 Koppintson a zár gombra a fényképezéshez.

-  Bizonyos paraméterek szintén módosulnak az egyéb paraméterek beállításakor. Igény szerint állítsa be őket.

Fényképek készítése HDR segítségével

Ha háttérvilágítással vagy nagy kontraszttal készít fotókat, a High Dynamic Range (HDR) móddal szebben megjelenítheti a fény- és árnyékhatásokat, így élesebben jelennek meg a részletek a fotókon.

1 Lépjen be a **Kamera** menüpontba, és válassza ki a **Fotó** módot.

2 Koppintson a  > **HDR** mód lehetőségre.


3 Tartsa stabilan a telefont.

4 A fotó elkészítéséhez koppintson a  gombra.


Varázslatos szöveg beolvasás

A **Varázslatos szöveg** segítségével dokumentumokat, értekezleteken használt PPT-eket és hasonló anyagokat olvashat be, amelyeket szeretne elektronikusan tárolni vagy megosztani.

Dokumentum beolvasása

1 Lépjen ide: **Kamera** > **Továbbiak**, válassza a következőt: **Dokumentum beolvasása**, majd kapcsolja be a következő funkciót: .

2 Helyezze el a dokumentumot úgy, hogy a teljes tartalma benne legyen a kamera keresőjében, majd lapozzon. A készülék automatikusan beolvassa az egyes oldalakat,

eltávolítja az árnyékokat, és elvégzi a szükséges kiigazításokat. Ha manuális beolvasást szeretne végezni, koppintson a  ikonra.




- 3 A Dokumentum beolvasása** képernyőn nyissa meg a bal alsó sarokban látható miniatúrát. Koppintson az **Exportálás** lehetőségre, és mentse a dokumentumot a kívánt formátumban.

 **A Fájlok** alkalmazásban megtekintheti az exportált dokumentumot.

Legjobb pillanatok rögzítése


Ha a Legjobb pillanatok rögzítése funkció engedélyezve van, a kamera képes automatikusan rögzíteni a mosolyokat, valamint a futó vagy ugró macskákat, kutyákat vagy embereket.

Kézi felvételkészítés

- 1** Lépjen a(z) **Kamera** > **Fotó** menüpontba, majd a(z)  lehetőségre kattintva engedélyezze a Legjobb pillanatok rögzítése funkciót (győződjön meg róla, hogy a(z)  be van-e kapcsolva).
- 2** Fókuszáljon a kívánt témára, például egy macskára, kutyára vagy emberre, majd a fotó elkészítéséhez koppintson a(z)  elemre. A kamera 1,5 másodpercen belül intelligens módon rögzíti a legjobb pillanatot.


Automatikus rögzítés

Ha engedélyezi az „Automatikus rögzítés” funkciót, a kamera képes felismerni a jeleneteket, és automatikusan fotót készít a legszebb emlékekről.

- 1** A(z) **Kamera** menüpontban válassza a(z) **Fotó** üzemmódot.
- 2** A(z)  > **Intelligens rögzítés** lehetőségre koppintva kapcsolja be a(z) **Automatikus rögzítés** funkciót. Ha a kamera felismeri a megfelelő jelenetet, automatikusan elkészíti a fényképet.

Intelligens fókusz

Az Intelligens fókusz engedélyezését követően a kamera képes automatikusan azonosítani és követni az embereket, a macskákat és a kutyákat, vagy Ön manuálisan is kiválaszthatja a követni kívánt témát.

- 1** A(z) **Kamera** menüpontban válassza a(z) **Fotó** üzemmódot.
- 2** Koppintson a(z)  > **Intelligens fókusz** elemre.
- 3** Vigye a keresőt emberekre, macskákra vagy kutyákra, és a kamera intelligensen fel fogja ismerni és fókuszban fogja tartani a témát.
Vagy koppintson Ön arra a témára, amelyről fotót szeretne készíteni. Ha a kiválasztott terület kerete narancssárga színben látható, az azt jelzi, hogy a kamera fókuszban tartja a témát.



Intelligens fényképezés egyszerűen


Fényképezés közben a telefon a kamera előnézeti keretében megjeleníti az észlelt arcok számát és pozícióját, és azt is jelzi, hogy meg van-e döntve a telefon – ezzel segít a látássérült felhasználóknak a beállítások elvégzésében, így ők is ideálisan megkomponált portrékat és megfelelő szögből készített képeket készíthetnek.


- 1 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > TalkBack** menüpontba, és engedélyezze a következőt: **TalkBack**.
- 2 Engedélyezze a **Kamera** funkciót, és válasszon módot (például a Fotó vagy a Videó módot). A telefon megjeleníti az előnézeti keretben az arcok számát és pozícióját, és a telefon dőlésszögének megfelelően beállításokat javasol.
- 3 Állítsa be a telefon pozícióját és szögét, majd készítse el a fotót.

 A kamera egyszerre legfeljebb 10 arcot képes felismerni.

Mozgó fényképek készítése


- 1 Lépjen ide: **Kamera > Fotó**, és koppintson erre  (a  jelzi, hogy a funkció be van kapcsolva).

- 2 Fénykép készítéséhez koppintson ide: . A kamera rögzíti a zár lenyomása előtt és után történeteket.

 Bizonyos helyzetekben, például gyenge megvilágítás vagy túlzott nagyítási szint esetén a kamera nem tud mozgó fényképet készíteni, és automatikusan kikapcsolja ezt a funkciót. Kérjük, hagyatkozzon tényleges tapasztalataira.

Mozgó fényképek megtekintése

Az Ön által készített mozgó fényképeket a rendszer JPG formátumban menti ide: **Galéria**.

Lépjen a **Galéria > Albumok > Kamera** menüpontba, koppintson egy mozgó fényképre, majd a mozgáseffektus megtekintéséhez koppintson a  lehetőségre a fénykép tetején. A mozgó fénykép lejátszása automatikusan leáll. Emellett a képernyő megérintésével bármikor leállíthatja a lejátszást.

Mozgó fényképek szerkesztése

- 1 Lépjen a **Galéria > Albumok > Kamera** menüpontba, koppintson a szerkeszteni kívánt mozgó fényképre, majd koppintson a  ikonra. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Vágás és forgatás: Koppintson a **Körülvágás** lehetőségre, válassza ki a képarányt, majd húzza el a téglalapot vagy a sarkait, és jelölje ki a megtartani kívánt területet. A fénykép elforgatásához koppintson a **Körülvágás** lehetőségre, majd húzza el a csúszkát alul, és válassza ki a kívánt szöget.

A fénykép 90 fokkal történő elforgatásához vagy vízszintes megfordításához


koppintson a  vagy a  ikonra.

- Szűrők hozzáadása: Koppintson ide: **Szűrő**, és válassza ki a kívánt szűrőt.
- Fényerő és színek beállítása: A fényerő, a kontraszt, a telítettség és a többi hasonló beállítás eléréséhez koppintson a **Beállítás** lehetőségre.
- Egyebek: A fentiek mellett megőrizheti a fénykép színét, elhomályosíthatja a fényképet, firkát készíthet, és színes folteffektust, keretet vagy jegyzeteket adhat a fotóhoz.

2 Koppintson erre: **Mentés** a szerkesztések mentéséhez.

Mozgó fényképek mentése GIF formátumú memként


Ha szeretne memmé alakítani a mozgó fényképeket, nyisson meg egy albumot,

koppintson a kívánt fényképre, majd koppintson a következőre: , és válasszon ezt a lehetőséget: **Mentés GIF-memként**. Megvághatja a fényképet, és szöveget adhat hozzá. A mém Galériába mentéséhez koppintson erre: **Export**. A megosztáshoz koppintson erre:



Mozgó fénykép mentése videóként




Ha szeretne videóként menteni egy mozgó fényképet, nyissa meg a kívánt albumot,

koppintson a megfelelő fényképre, majd koppintson erre: , és válassza a következőt: **Mentés videóként**.

Szelfi a hátlapi kamerával



Ha összecsuksott telefonnal készít fotókat, a szuperérzékeny és kiváló minőségű hátlapi kamera használatával könnyedén készíthet remek szelfiket.

1 A hátlapi kamerás szelfit többféleképpen is engedélyezheti:

- Lépjen be a **Kamera** menübe. **Fotó**, **Portré**, **Videók**, **Este** módban csúsztassa az  ikont a kereső felé, koppintson az  ikonra, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve nyissa ki a telefont, váltson a külső képernyőre és használja a hátlapi kamerás szelfit.
- Lépjen be a **Kamera** menübe. Ha **Fotó**, **Portré**, **Videók**, **Este** módban az előlapi kamerát használja, koppintson az  ikonra a képernyő felső részén vagy bal oldalán, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve nyissa ki a telefont, váltson a külső képernyőre és használja a hátlapi kamerás szelfit.

2 A külső képernyőn valós időben láthatja a hátlapi kamera előnézetét. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a zár gombot.



3 Amikor a fényképezést befejezte, többféleképpen is kiléphet a hátlapi kamerás szelfi módból:

- Koppintson az  ikonra, ha a belső képernyőre kíván visszakapcsolni.
- Koppintson az  ikonra, ha a belső képernyőre kíván visszakapcsolni.
- Csupja össze a telefont, ekkor a hátlapi kamerás szelfi mód automatikusan kikapcsol.



Fotózás a Fénnyel festés funkcióval

A Fénnyel festés funkcióval rögzítheti a fény által hagyott nyomokat. Ez a funkció automatikusan meghosszabbítja az expozíciós időt. A fénytől és a témától függően választhat a Fénnyel festés alábbi üzemmódjai közül.



A fényszórók által bejárt út rögzítése a Forgalom fényei funkcióval:

- 1** Lépjen a **Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés** menüpontba, és válassza a **Forgalom** módot.
- 2** Keresse meg a megfelelő szöveget, például felüljárókon vagy magas épületeken, amelyek távol vannak a forgalomtól.
- 3** A felvét elkészítéséhez koppintson erre: . A felvét elkészítés befejezéséhez koppintson erre: .

A fényszórók által bejárt út rögzítése a Fénygraffiti funkcióval:



- 1** Lépjen a **Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés** menüpontba, és válassza a **Fény graffiti** módot.
- 2** Sötét környezetben, ahol nincs más fény, válasszon ki egy megfelelő erősségű és színű fényforrást, és rajzolja meg a kívánt mintát.
- 3** A felvét elkészítéséhez koppintson erre: . A felvét elkészítés befejezéséhez koppintson erre: .

A fényszórók által bejárt út rögzítése a Selymes víz funkcióval:

- 1** Lépjen a **Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés** menüpontba, és válassza a **Selymes víz** módot.
- 2** A lehető legjobb eredmények elérése érdekében válasszon egy erős áramú folyót vagy vízesést.
- 3** A felvét elkészítéséhez koppintson erre: . A felvét elkészítés befejezéséhez koppintson erre: .

A fényszórók által bejárt út rögzítése a Csillagvonalak funkcióval:



- 1** Lépjen a **Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés** menüpontba, és válassza a **Csillagvonalak** módot.

- 2 A lehető legjobb eredmények elérése érdekében válasszon egy nyitott területet, és fotózzon felhőtlen éjszakán.
- 3 A felvét elkészítéséhez koppintson erre: . A felvét elkészítés befejezéséhez koppintson erre: .

Fénykép profilok

Fényképek készítése fénykép profilok használatával





Használja ki a telefonján rendelkezésre álló fénykép profilokat, és válasszon olyan témákat és jeleneteket, amelyek magasabb szintre emelik a fényképezést.






- 1 Lépjen a **Kamera** alkalmazásba, és váltson a hátlapi kamerára.
 - 2 Koppintson az  ikonra, és válasszon a következő lehetőségek közül:
 - **Természetes:** A tényleges színeket a lehető legjobban visszaadó fotózás.
 - **Friss:** Telített és élénk színek, éles kontraszt és határozott rétegek.
 - **Autentikus:** Az elegancia és a retró hangulat érzése.
 - 3 Koppintson a zár gombra a fényképezéshez.
-  Ez a funkció egyes kameramódokban nem érhető el.

Videók készítése

Videók készítése



Videó módban olyan kiegészítő funkciók is használhatók, mint a Nagyítás, a Fókusz és a Szépség, emellett beállítható a videó felbontása és a képkockasebesség is.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza a **Videók** módot.
- 2 A felvét elkészítés megkezdése előtt végezze el a következők bármelyikét:
 - Nagyítás vagy kicsinyítés: A nagyításhoz/kicsinyítéshez húzza szét vagy csípje össze két ujját, vagy csúsztsa el a nagyítási/kicsinyítési sávot.
 - Fókusz: A képernyőn koppintson a kiemelni kívánt pontra. Tartsa nyomva a portot az expozíció és a fókusz rögzítéséhez.
 - Vaku be- és kikapcsolása: Koppintson a  ikonra, és válassza ki a kívánt vakubeállítást:  (Mindig bekapcsolva) vagy  (Ki).
Ha az előlapi kamerával készít felvételt, akkor kiválaszthatja, hogy a vaku mindig a  (Mindig bekapcsolva) beállítást használja gyenge fényviszonyok között. Ha be van kapcsolva a vaku, az automatikus vakuval növeli a képernyő fényerejét, hogy jobban megvilágítsa az arcokat.

- Szűrő kiválasztása: Koppintson a  ikonra, és nézze meg a szűrőhatás előnézetét.
 - A szépség hatás bekapcsolása: Koppintson a  ikonra, majd csúsztassa el az ujját a szépség hatás beállításához.
 - A videó felbontásának és képkockasebességének beállítása: Koppintson ide:  >
Felbontás és válassza ki a kívánt felbontást. Minél nagyobb a felbontás, annál tisztább lesz a videó, és annál nagyobb a végleges videofájl mérete.
A képkockasebesség kiválasztásához koppintson erre a lehetőségre:
Képkockasebesség.
 - Helytakarékos videóformátum kiválasztása: Koppintson a  ikonra, majd kapcsolja be a következőt: **Hatékony videóformátum.**
Ha bekapcsolta ezt a funkciót, a telefon hatékonyabb videóformátumot fog használni, így tárhelyet takarít meg Önnek. Előfordulhat azonban, hogy más készülékeken nem fogja tudni lejátszani az ebben a formátumban rögzített tartalmakat.
-  Nem minden termék támogatja a fenti funkciókat, tekintse meg a saját készülékét a részletekért.

- 3** A felvét elkészítéshez koppintson erre:  .
Felvét elkészítés közben húzza szét/csípje össze két ujját a képernyőn, vagy csúsztassa el a nagyítási sávot a nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez.


Az aktuális képkocka rögzítéséhez koppintson a  ikonra.

- 4** A felvét elkészítés szüneteltetéséhez koppintson a  ikonra, a befejezéshez pedig a  ikonra.

Hang és videó együttes zoomolása videofelvétel közben

Videofelvétel során a telefon képes a cél hangjára fókuszálni, lehetővé téve a hangerő növelését a fókusz távolság növelésével együtt.



Ha például egy zenésről készít felvételt, aki a távolban hangszeren játszik, akkor a kamerával a hangszerre fókuszálva és ráközelítve (bezoomolva) a zenei előadás rögzített hangja tisztább lesz, a kép zoomolási állapotának megfelelően.

- 1** Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Videók** módot.
- 2** Válassza ki a hátlapi kamerát, és irányítsa az objektívet a rögzíteni kívánt célpontra.
- 3** Koppintson a  lehetőségre a felvét elkészítési megkezdéséhez. Tartsa az objektívet a célpontra irányítva, húzza szét két ujját a képernyőn, vagy csúsztassa el a nagyítási sávot a képernyőn való nagyításhoz.


Ahogy a kamera fokozatosan közeledik a célponthoz, a rögzített hang tisztább lesz a kép nagyításakor.

- 4** A felvétel leállításához koppintson a  ikonra.

Bluetooth-fejhallgató használata hangrögzítéshez videók készítésekor


- 1** Csatlakoztassa a telefonját a Bluetooth-fülhallgatóhoz.
- 2** A sikeres csatlakoztatás után megjelenik a telefon legördülő értesítési sávja. Koppintson a  ikonra a hangkészülékek felugró listájában, és válassza ki a Bluetooth-fejhallgató hangcsatornáját.
- 3** Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Videók** módot.
- 4** Irányítsa az objektívet a felvétel célpontjára, és koppintson a  ikonra a felvétel megkezdéséhez.
A telefonnal való felvételek készítése során csak a Bluetooth-fejhallgató által felvett hang lesz hallható a felvételen.


- 5** A felvétel leállításához koppintson a  ikonra.

 Ezt a funkciót bizonyos Bluetooth-fejhallgatók nem támogatják. Kérjük, olvassa el a fejhallgatója használati útmutatóját.

4K UHD videók készítése

Telefonja támogatja a 4K Ultra HD (UHD) minőségű videók rögzítését.


- 1** Nyissa meg a következőt: **Kamera**, és válassza a **Videók** módot.
- 2** Lépjen a  > **Videofelbontás** menüpontba, és válasszon a következők közül: **[16:9] 4K** vagy **[21:9] 4K**.
A Szépítés mód, a szűrők és a speciális effektusok nem támogatottak, és automatikusan kikapcsolnak, ha kiválasztja a 4K felbontást.








- 3** Lépjen vissza a **Videók** képernyőre, és a videó rögzítéséhez koppintson erre: .

 A nagyobb felbontás jobb minőségű videót eredményez, de több tárhelyet is foglal.

Videók készítése a Varázslatos felvétel funkcióval




Ha 5 másodpercnél hosszabb videót készít a hátlapi kamerával a Felvételek készítése módban, és a funkció kiemelkedő pillanatot észlel, állóképet készít róla, majd megjeleníti ezeknek a képeknek, valamint az ebből készített zenés videóklipnek a listáját, amelyeket könnyedén megoszthat másokkal.

- 1** A felvételek készítése indításához lépjen a(z) **Kamera** > **Videók** menüpontba, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

- 2 A felvétel elkészítését követően a koppintson a bal alsó sarokra; ekkor megtekintheti a videó előnézetét, valamint a videó alatt a funkció által készített legjobb fényképek is megjelennek.
- 3 Az automatikusan létrehozott zenés klipek böngészéséhez koppintson a(z) **Instant film** elemre.
- 4 A klipsablonok közötti váltáshoz koppintson a(z)  elemre. A háttérzene módosításához koppintson a(z)  elemre. A szerkesztéshez koppintson a(z)  elemre.
- 5 A mentéshez koppintson a(z)  elemre, a zenés klip mentéséhez és megosztásához pedig a(z)  elemre.
 -  • A funkció használata előtt biztosítsa, hogy a(z) **Varázslatos felvétel** kapcsoló legyen kapcsolva a fényképezőgép beállításainál, és a videó képkockasebessége 30 képkocka/mp legyen. Az Éjszakai módot  ki kell kapcsolni.
 - Ha 5 másodpercnél hosszabb videót készít, a funkció automatikusan létrehozza a fényképeket és a zenés videóklipeket. Ha a videó rövidebb, mint 5 másodperc, akkor csak fényképek készülnek.
 - Javasoljuk, hogy a következő dolgokat rögzítse a felvételén: emberek, gyermekek, étel, európai stílusú épületek, régi épületek, virágok, napkelte és napnyugta, cserepes növények, kék ég stb.
 - Rögzítéskor tartsa tisztán és stabilan a képet.
 - A fényképeket a(z) **Galéria > Varázslatos felvétel** albumban tekintheti meg.

Szuper HDR-videók készítése





A SZUPER HDR móddal történő videókészítés hatékonyan csökkenti a hagyományos többkockás videóknál látható mozgó árnyékot, javítja a videó dinamikatartományát, és jobb képminőséget biztosít a háttérvilágításos és az éjszakai felvételeknél.

- 1 Lépjen a(z) **Kamera > Továbbiak** menüpontba, majd válassza a(z) lehetőséget.
- 2 Videók rögzítéséhez koppintson a(z)  elemre.
- 3 A felvételkészítés szüneteltetéséhez koppintson a(z)  elemre, a befejezéshez pedig a(z)  elemre.

A környezeti zaj csökkentése videofelvétel közben

Amikor videót készít telefonjával, bekapcsolhatja a zajsűrési funkciót, amely elnyomja a környezeti zajokat, így az emberi beszéd tisztábban fog hallatszani.

- 1 Lépjen a **Kamera** menüpontba, majd válassza a **Videók** módot.

- 2** A felvét elkészítéshez koppintson erre: .
- 3** Felvét elkészítés közben koppintson a következőre a zajszűrés bekapcsolásához:  (a  ikon jelzi, hogy be van kapcsolva a funkció).
- 4** A felvét elkészítés befejezéséhez koppintson erre: .
- i** A zajszűrés funkció más videorögzítési módok is támogatják, például a Lassított mód. A zajszűrés funkció csak akkor érhető el, ha a készülék mikrofonját használja, és nem használható, ha fülhallgatót csatlakoztat.



Kettős nézetű videók rögzítése


A kettős nézet módban egy helyett két külön kamerával – akár az előlapi és hátlapi kamera egyszerre történő használatával, akár csak külön a hátlapi kamera használatával – filmezve egyszerre két eltérő nézőpont rögzíthető. Az előlapi és hátlapi kamerák használatakor a kettős nézet egymás mellett mutatja meg, hogy mit rögzít az előlapi kamera és a hátlapi kamera. Két hátlapi kamera használatakor a kettős nézet egy panorámaképet és a filmezett téma közepéről készült közeli jelenít meg.

i Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a készüléke frissítve legyen a legújabb rendszerverzióra.

- 1** Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Kettős nézet** módot.
- 2** Jelenítse meg a témát a keresőben.

- Az előlapi és a hátlapi kamera által készített képek alapértelmezetten osztott képernyős módban jelennek meg a keresőben. A két ujját csípési mozdulattal összehúzza vagy egymástól eltávolítva állíthatja be a nagyítási szintet a hátlapi kamera által készített képen. A képek pozíciójának felcseréléséhez érintse meg kétszer a képernyőt.

A Kép a képben mód engedélyezéséhez érintse meg a  ikont. Ezt követően a kis ablak kétszeri megérintésével megcserélhető a képek pozíciója, illetve az ablak bármely pozícióba elhúzható. Az osztott képernyős módra történő visszatéréshez érintse meg a  ikont.







- Ahhoz, hogy csak a hátlapi kamerát használja kettős nézetű rögzítéshez, a hátlapi kamerára történő váltáshoz érintse meg a  ikont. Egy panorámakép és a panorámakép közepéről készült közeli jelenik meg osztott képernyős módban a keresőben.

A nagyítási szintet a közelin két ujját csípési mozdulattal összehúzza vagy egymástól eltávolítva állíthatja be. A panorama és a közeli képek pozíciójának felcseréléséhez érintse meg kétszer a képernyőt.

- 3** A felvétel elindításához érintse meg a  ikont, a leállításához pedig a  ikont.









Film mód

A film móddal a jelenetnek megfelelően választhatja ki a film tónusát, és a filmekhez hasonló minőségű videókat készíthet.

- 1 Lépjen a **Kamera** alkalmazáshoz, és válassza a **Film** lehetőséget.
 - 2 Koppintson a  ikonra, és válassza ki a jelenetnek megfelelő LUT-tónust.
4K HDR-filmminőséget is elérhet a  ikonra koppintva.
 - 3 A felvétel megkezdéséhez koppintson a  ikonra, a felvétel befejezéséhez pedig a  ikonra.
-  4-szeres lassítással történő felvételekészítéshez koppintson a  ikonra. A 4K HDR és a LUT nem engedélyezhető a lassított felvétel során.



LOG-videók rögzítése és szerkesztése

A LOG-felvétellel több részletet és szélesebb dinamikatartományt rögzíthet, és több részletet tarthat meg a rendkívül világos és sötét területeken. A LUT-szűrők tisztábbá, gazdagabbá és texturáltabbá teszik a videót.

- 1 **Film** módban koppintson a(z)  lehetőségre a LOG mód engedélyezéséhez.
Pro módban koppintson a(z)  lehetőségre a felvételekészítés módra történő átkapcsoláshoz. Koppintson a(z)  elemre a LOG mód engedélyezéséhez.
- 2 Állítsa be a paramétereket a Pro módban az igényeinek megfelelően.
- 3 A felvétel elindításához koppintson a(z)  elemre, a felvétel szüneteltetéséhez a(z)  elemre, vagy a felvétel leállításához a(z)  elemre.
- 4 Nyissa meg a LOG-videót, majd koppintson a(z)  >  elemre a szűrők hozzáadásához.
- 5 A szerkesztést követően koppintson a következő lehetőségre: **Export**.

HDR-videó

A HDR-videók gazdagabb színvilág és több részlet megjelenítésére képesek.

- 1 Koppintson a(z) **Kamera** lehetőségre, majd válassza ki a **Film** üzemmódot.
- 2 A(z)  lehetőségre koppintva kapcsolja be a(z) **HDR-videó** funkciót. A videólejátszási effektus jobb lesz, ha olyan eszközön játssza le, amely támogatja a HDR módot.
- 3 A felvételekészítés indításához lépjen vissza (**Kamera**), majd koppintson a(z)  elemre.

Lassított videók készítése

A Lassított móddal részletesen megörökítheti a gyorsan elillanó pillanatokat. Beállíthatja a lassítás mértékét, attól függően, hogy milyen lassan szeretné lejátszani a felvételt. Minél nagyobb értéket választ, annál lassabb lesz a lejátszás.

A lehető legjobb eredmények elérése érdekében erős természetes fény mellett készítse el a lassított videókat.

 Nem minden készüléken érhető el az összes lassítási érték.

Lassított videók készítése

1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontba, és válassza ki a **Lassított mozgás** módot.

2 Koppintson a Lassított videók ikonjára, majd válasszon a 4x és a 8x beállítás közül.


 A 8x opció nem minden készüléken érhető el.

3 A felvétel elindításához koppintson erre: .

4 A felvételek készítés befejezéséhez koppintson erre: .

A Lassított videók lassított részének módosítása

A lassított videóknál beállíthatja, hogy a videó melyik részét szeretné lassítva lejátszani.


 Ez a funkció csak a 4x vagy a 8x beállítással rögzített lassított videóknál érhető el. A 8x opció nem minden készüléken érhető el.

1 Lépjen be a **Galéria** menübe, és válassza ki a lassított videót.

2 A szerkesztési terület megjelenítéséhez koppintson a következőre: .

3 A lassítva lejátszani kívánt rész módosításához húzza el a csúszkákat. A videó többi része normál sebességgel fog lejátszódni.

4 A szerkesztések mentéséhez koppintson a következőre: .



 Ha 4x és 8x beállítással felvett lassított videókat szeretne megosztani, ne felejtse el menteni a kívánt videókat, hogy garantáltan megjelenjen bennük a lassítási effektus.

Time-lapse használata rövid videók készítéséhez

A Time-lapse segítségével lassan, percekre vagy akár órákra elnyújtva rögzíthet képeket, majd rövid videóvá alakíthatja őket. Ezzel a módszerrel könnyedén megragadhatja a változás szépségét, például a nyíló virágokat vagy a hömpölygő felhőket stb.

1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Time-lapse** módot.

2 Helyezze készülékét a megfelelő pozícióba. A kamera elmozdulásának megelőzése érdekében használjon állványt a készülékhez.




- 3** A felvétel megkezdéséhez érintse meg a  ikont, majd a felvétel befejezéséhez a  ikont.

A készülék automatikusan a Galériába menti a rögzített videót.

A Pro mód használata videók készítéséhez

- 1** Ha szeretné **Pro** módban elindítani a felvételkedzítést, koppintson a  ikonra. Ezután az alábbiakat teheti:

- Beállíthatja a mérési módot: Koppintson az **M** ikonra, és válassza ki a mérési módot.

Mérési mód	Alkalmazási lehetőségek
 Mátrix alapú mérés	Mérés a teljes képkivágás alapján. Tájképek készítéséhez alkalmazható.
 Középre súlyozott mérés	Mérés a képkivágás középpontjára. Portrék készítéséhez alkalmazható.
 Pontszerű mérés	A képkivágás nagyon kis területére, például az emberi szemre történő fókuszálás.

- Beállíthatja az ISO-érzékenységet: Koppintson az **ISO** lehetőségre, és húzza el az ISO csúszkát.

Gyenge megvilágítás mellett növelje az ISO-érzékenységet. Jól megvilágított környezetben csökkentse az ISO-érzékenységet a képzaj elkerülése érdekében.

- Beállíthatja a zársebességet: Koppintson az **S** ikonra, és húzza el a zársebesség csúszkáját.

A zársebességgel szabályozható, hogy mennyi fény jusson be a kamera lencséjébe. Állóképek vagy portrék rögzítésekor csökkentse a zársebességet. Mozgó jelenetek vagy objektumok rögzítésekor növelje a zársebességet.

- Az expozíciókompenzáció értékének beállítása: Koppintson az **EV** ikonra, és húzza el az EV csúszkát.

Gyenge megvilágítás esetén növelje az EV-értéket; jól megvilágított környezetben csökkentse az EV-értéket.


- Beállíthatja a fókuszmodot: Koppintson az **AF** lehetőségre, és válassza ki a fókuszmodot.

Fókuszmod	Alkalmazási lehetőségek
AF-S (egyszeri)	Álló jelenetekhez vagy portrékhoz alkalmazható.
AF-C (folyamatos)	Mozgó jelenetekhez vagy portrékhoz alkalmazható.

Fókusz mód	Alkalmazási lehetőségek
MF (manuális fókusz)	Koppintson arra a területre, amelyikre fókuszálni szeretne (például egy személy arcára).


- Beállíthatja a színárnyalatokat: Koppintson a **WB** lehetőségre, és válassza ki a fehéregyensúlyt.

Ha erős napfényben készít videót, válassza a  lehetőséget. Gyenge megvilágítás esetén vagy felhős időben válassza ezt: .

A színhőmérséklet beállításához koppintson a  ikonra. Ezzel hűvösebb vagy melegebb tónust kölcsönözhet a képnek.

2 A  lehetőséggel kiválaszthatja az alkalmazni kívánt LUT-szűrőt.

3 A rögzítés megkezdéséhez koppintson erre: .

 Néhány beállítás módosítása esetén egyéb beállítások is módosulhatnak. Körültekintően állítsa be azokat az igényei szerint.

Képek szerkesztése

Fotók és videók szerkesztése



A Galéria a szerkesztési funkciók széles választékát kínálja fotókhoz és videókhoz.

Alapvető szerkesztési műveletek

1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a szerkeszteni kívánt fénykép bélyegképét, majd érintse meg a  ikont a szerkesztőfunkciók megnyitásához.

- Körülvágás és elforgatás: Érintse meg a **Körülvágás** lehetőséget, válasszon ki egy keretet, majd a rács vagy a sarkai elhúzásával válassza ki a megtartani kívánt képrészletet.

A fénykép elforgatásához érintse meg a **Körülvágás** lehetőséget, és húzza el a szögmérő tárcsát a kívánt tájolásba.


Ha a fényképet 90 fokkal szeretné elforgatni, érintse meg a  ikont. A fénykép tükrözéséhez érintse meg a  ikont.

- Szűrőhatás hozzáadása: Szűrő kiválasztásához érintse meg a **Szűrő** lehetőséget.
- Fényképhatások beállítása: Érintse meg a **Beállítás** lehetőséget a fénykép fényerejének, kontrasztjának, színtelítettségének és egyéb paramétereinek beállításához.


- Egyéb: Az **Továbbiak** megérintésével szerkesztheti a fényképet egyéb módon, például szíнкиemelés, homályosítás, rajz vagy szöveges elem hozzáadásával.

2 Érintse meg a  ikont a módosítások mentéséhez, majd a **Mentés** ikont a fénykép mentéséhez.



Fotók kipixelezése

- 1** A Galériában koppintson a kívánt fotóra, majd lépjen a  > **Mozaik** lehetőségre.
- 2** Válassza ki a mozaik stílusát és méretét úgy, hogy elfedje a fénykép kívánt részeit.
- 3** A mozaik eltávolításához koppintson a **Radír** lehetőségre, és törölje le a fényképről.
- 4** A fotó mentéséhez koppintson a **Mentés** lehetőségre.


Fényképek átnevezése

- 1** A Galériában érintse meg az átnevezni kívánt fénykép bélyegképét.
- 2** Lépjen a  > **Átnevezés** menüpontra, és adjon meg egy új nevet.
- 3** Érintse meg az **OK** lehetőséget.

Matricák hozzáadása a fotókhoz

- 1** A Galériában koppintson a kívánt fotóra, majd lépjen a  > **Matrica** lehetőségre.
- 2** Válassza ki a hozzáadni kívánt matrica típusát, ami lehet például **Idő**, **Időjárás** vagy **Hangulat**.
- 3** Válasszon ki egy matricát, és húzza el a pozíció megváltoztatásához. Egyes matricáknál a szöveget is szerkesztheti.
- 4** A módosítások mentéséhez koppintson a következőre: , majd a következőre: **Mentés**.

Felesleges tartalmak eltávolítása a képekről

- 1** Lépjen a **Galéria** > **Albumok** menüpontba, és válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.
- 2** Koppintson ide:  > **AI-radír**. Válasszon igény szerint a következő eltávolítási módok közül:
 - **Törlés bekarikázással:** Koppintson az eltávolítani kívánt objektumra vagy rajzoljon vonalakat, és a telefon automatikusan eltávolítja a kiválasztott részeket.
 - **Törlés ecsettel:** Válassza ki a radír vastagságát, és alkalmazza az eltávolítani kívánt objektumra. Ha teljes objektumot szeretné eltávolítani, a legjobb hatás elérése érdekében ezt egy lépésben kell végrehajtani.
- 3** Az aktuális szerkesztések mentéséhez koppintson a **Mentés** lehetőségre.



Kollázs létrehozása

A **Kollázs** funkció használatával gyorsan összefűzhet több képet a Galériából egyetlen kollázssá, és megoszthatja azt.

1 A Kollázs az alábbi műveletek bármelyikével elérhető.

- Lépjen a **Galéria** > **Létrehozás** menüpontba, kattintson a **Kollázs** elemre, válasszon ki több képet, és kattintson a **Létrehozás** gombra.
- A **Fotók** vagy **Albumok** oldalon tartson lenyomva egy képet, majd válasszon ki több képet. Kattintson a **Létrehozás** > **Kollázs** funkcióra.

2 Válasszon ki egy sablont. A következő műveleteket végezheti el:

- Állítsa be a kép helyét: Tartsa nyomva a beállítani kívánt képet, és húzza a kívánt pozícióba.
- Állítsa be a kép megjelenítési módját: Kattintson a módosítani kívánt képre, majd mozgassa azt a megfelelő pozícióba, vagy két ujjal nagyítsa/kicsinyítse a kép kívánt részletét.
- A kép elforgatása: Kattintson a képre, majd a kattintson a  vagy  ikonra a kép elforgatáshoz vagy tükrözéséhez.
- Szegély hozzáadása vagy eltávolítása: Alapértelmezés szerint a Kollázs funkció szegéllyel választja el a képeket, és szegélyt rajzol a kollázs külső széleire. Ha nincs szüksége a szegélyekre, kattintson a **Keret** elemre azok eltávolításához.

3 Kattintson a **Mentés** ikonra a mentéshez.


A kollázsokat az **Albumok** > **Kollázsok** funkcióval tekintheti meg.

Videók szerkesztése

HONOR Klip

Gyors hozzáférés a HONOR Kliphez

A HONOR Klip szolgáltatásait az alábbi módokon érheti el:

- Lépjen ide: **Galéria** > **Albumok**, és válassza ki a szerkeszteni kívánt fényképeket vagy videókat. Kattintson erre: .
- Lépjen ide: **Galéria**, a kiválasztáshoz tartsa nyomva a kívánt fotókat vagy videókat itt: **Fotók** vagy **Albumok**, és kattintson a következőre: **Létrehozás** > **Új videó**.

HONOR Klip

A HONOR Klip funkcióval kiválaszthatja a kívánt képeket és videókat, és különféle sablonokat alkalmazhat rájuk, így rövid videókat hozhat létre. Emellett szűrőket, átmeneteket és szövegeket is hozzáadhat a rövid videókhoz.

1 Nyissa meg a **Galéria** elemet a főképernyőn.

- Válassza a **Létrehozás > Új videó** lehetőséget.
- Válassza a **Létrehozás > Vágó > Videó létrehozása** lehetőséget.
- A **Fotók** vagy az **Albumok** menüben tartsa nyomva a szerkeszteni kívánt fotókat vagy videókat, majd koppintson a következőre: **Létrehozás > Új videó**.

2 A következő műveleteket végezheti el:

- Téma kiválasztása: Koppintson a **Sablon** lehetőségre, és számtalan különböző témájú sablon közül válogathat.
- Klipek szerkesztése: Ha szeretne megvágni egy videót, vagy módosítani valamelyik kép megjelenítési időtartamát, koppintson a **Szerkesztés** lehetőségre, majd koppintson az előnézeti sávra, és húzza el a csúszkákat a klip két oldalán.
- Szűrő kiválasztása: Koppintson a **Szűrők** ikonra, és válassza ki a kívánt szűrőeffektust. Húzza el a csúszkát a szűrőeffektus beállításához. Ezenfelül a Beállítás gombbal további beállításokat végezhet a fényerőn, a kontraszton stb.
- Háttérzene szerkesztése: Koppintson a **Zene**, majd a **Zene hozzáadása** lehetőségre, és válasszon az előtelepített háttérzenék vagy a helyi zenék közül. Vagy koppintson a **Hang kinyerése** lehetőségre, ha szeretné kinyerni egy videó hangját, és ezt társítani a kliphez.


Az eredeti hang vagy a háttérzene hangerejének beállításához a háttérzene hozzáadása után koppintson a **Szerkesztés** lehetőségre, majd a **Hangerő** elemre. A **Hangosodás** vagy a **Elhalkulás** lehetőséggel beállíthatja a hozzáadott háttérzene fokozatos hangosítását vagy halkítását.

Ha szeretné módosítani vagy törölni a háttérzene valamely részét, használja a **Vágás** funkciót a cserélni kívánt zene előtt és után, majd válassza ki a kívánt zenét. Tartsa nyomva az idővonalat, majd húzza a kívánt helyre, vagy koppintson a **Törlés** gombra.

- Szöveg hozzáadása: Koppintson a **Szöveg > Szöveg hozzáadása** elemre, ha szöveget szeretne hozzáadni a videóhoz. Írja be a szöveget a szövegmezőbe, majd válasszon sablont, stílust vagy stilizálást a hozzáadni kívánt szöveghez. Ezután koppintson a szöveg előnézeti sávjára, és húzza el a két végén lévő csúszkát a szöveg megjelenítési idejének beállításához.
- Effektusok hozzáadása: Koppintson a **Hatás** elemre, ha vizuális effektusokat szeretne hozzáadni a videóhoz.
- Kép a képben hozzáadása: Koppintson a következőre: **PIP**, és adja hozzá a kívánt anyagokat. Ha a művelet sikeres, a tartalmak Kép a képben formátumban megjelennek a rövid videóban.
- A keret méretének beállítása: A kívánt keretméret kiválasztásához koppintson a **Keret** lehetőségre.
- Háttér hozzáadása: Koppintson a **Háttér** lehetőségre, ha szeretne egyszínű vagy más stílusú háttért beállítani. Vagy az **Elmosás** oldalon található csúszka segítségével el is

moshatja a hátteret. Ezenfelül a Galériára koppintva kiválaszthat egy képet az albumból háttérnek.

- Specifikációk beállítása: Koppintson a **Beállítás** lehetőségre az olyan specifikációk beállításához, mint a videó fényereje, kontrasztja, telítettsége és élessége.

3 Ha befejezte a szerkesztést, koppintson a  gombra az előnézet lejátszásához. Ha borítót szeretne beállítani, koppintson a **Borító beállítása** lehetőségre. Emellett kiválaszthatja a felbontást és a képkockasebességet is. Majd a videó exportálásához koppintson az **Export** lehetőségre.


 Egyes anyagok csak VIP-tagok számára érhetők el.

A videók piszkozatának automatikus mentése

A nem szerkesztett videókat a rendszer automatikusan piszkozatként menti. A Piszkozatok menüben bármikor folytathatja a szerkesztést.

A **Létrehozás > Vágó > Vázlatok** esetében a következő helyen tekintheti meg a nem szerkesztett videókat: **Szerkesztés**.

Videók szerkesztése

-  • Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a készüléke frissítve legyen a legújabb rendszerverzióra.
- Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

1 Lépjen a **Galéria > Albumok** menüpontba, és koppintson a szerkeszteni kívánt videóra.


2 Koppintson az  ikonra a videószerkesztő képernyő megjelenítéséhez, amelyen az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Téma kiválasztása: Érintse meg a **Sablon** funkciót, és válasszon egy előre beállított témát.
- Klipek szerkesztése: Érintse meg a **Szerkesztés** funkciót, majd érintse meg az idővonalat, és húzza el a csúszka mindkét végét a videó kívánt hosszúságának beállításához.
- Szűrő kiválasztása: Koppintson a **Szűrők** ikonra, és válasszon egy szűrőeffektust. Húzza el a csúszkát a szűrőeffektus beállításához.
- Háttérzene szerkesztése: Érintse meg a **Zene** funkciót, majd érintse meg a **Zene hozzáadása** elemet, ha választani szeretne az előre beállított háttérzene vagy a helyileg mentett zene használata közül. Megérintheti az **Hang kinyerése** funkciót is, ha szeretné kinyerni egy videó hangját, és ezt társítani a kliphez.

Az eredeti hang vagy a háttérzene hangerejének beállításához a háttérzene hozzáadása után koppintson a **Szerkesztés** funkcióra, majd a **Hangerő** elemre. A **Hangosodás** vagy a **Elhalkulás** engedélyezésével beállíthatja a hozzáadott háttérzene fokozatos hangosítását vagy halkítását.

A háttérzene egy részletének kivágásához vagy törléséhez helyezze el a **Vágás** jelölőt a kivágandó zene előtt és után, majd nyomja hosszan a kivágott részt az előnézeti sávon, és húzza a kívánt helyre, vagy koppintson a **Törlés** funkcióra.

- Szöveg hozzáadása: Ha szöveget szeretne adni a videóhoz, koppintson a **Szöveg** > **Szöveg hozzáadása** lehetőségre. Írja be a szöveget a szövegmezőbe, majd válasszon sablont, stílust vagy stilizálást a hozzáadni kívánt szöveghez. Ezután koppintson a szöveg előnézeti sávjára, és húzza el a két végén lévő csúszkát a szöveg megjelenítési idejének beállításához.
- Effektusok hozzáadása: Koppintson a **Hatás** elemre, ha vizuális effektusokat szeretne hozzáadni a videóhoz.
- Kép a képben hozzáadása: Koppintson a következőre: **PIP**, és adja hozzá a kívánt anyagokat. Ha a művelet sikeres, a tartalmak Kép a képben formátumban megjelennek a rövid videóban.
- A keret méretének beállítása: A kívánt keretméret kiválasztásához koppintson a **Keret** lehetőségre.
- Háttér hozzáadása: Koppintson a **Háttér** lehetőségre, ha szeretne egyszínű vagy más stílusú háttért beállítani. Vagy az **Elmosás** oldalon található csúszka segítségével el is moshatja a hátteret. Ezenfelül a Galériára koppintva kiválaszthat egy képet az albumból háttérnek.
- Specifikációk beállítása: Koppintson a **Beállítás** lehetőségre az olyan specifikációk beállításához, mint a videó fényereje, kontrasztja, telítettsége és élessége, stb.

3 Amikor végzett, érintse meg az  ikont a videó előnézetéhez és az **Export** funkciót a videó mentéséhez.

A videó mentésekor szükség esetén megadhatja a videó felbontását is.

Instant film

Ha kiválasztotta a kívánt képeket és videókat, az Instant film funkció és a sablonok segítségével egyszerűen megosztható rövid videókká alakíthatja őket.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.


1 A következő módokon használhatja a funkciót:



- Lépjen a **Galéria** > **Létrehozás** menüpontba, koppintson az **Instant film** lehetőségre, majd válassza ki a kívánt képeket és videókat.
- Lépjen a **Galéria** > **Létrehozás** > **Vágó** menüpontba, koppintson az **Instant film** lehetőségre, majd válassza ki a kívánt képeket és videókat.
- Lépjen a **Galéria** > **Albumok** menüpontba, majd nyomjon meg hosszan egy képet vagy videót az albumban, ezzel elindítja a többszörös kijelölési módot. Ezt követően jelöljön ki több videót vagy képet, és koppintson a felugró **Instant film** opcióra.

2 A telefon képes automatikusan létrehozni rövid videókat, Ön pedig:
>

- Módosíthatja a sablont: Koppintson a **Sablonok** lehetőségre, és számtalan különböző témájú sablon közül válogathat.
- Zenét választhat: Koppintson az **Zene** ikonra, és változatos háttérzenék között válogathat.

Ha hozzáadta a háttérzenét, koppintson a  ikonra. A **Szerkesztés** menüben beállíthatja a zenei klipet, vagy a **Hangerő** lehetőségre koppintva módosíthatja a zene hangerejét.


- Beállíthatja a klipeket: Koppintson az **Rövid részletek** ikonra a rövid videóhoz tartozó klipek kiválasztásához vagy módosításához, illetve a sorrendjük módosításához.
- További szerkesztési műveleteket hajthat végre: Koppintson az  ikonra, ha a HONOR Clip segítségével további szerkesztési műveleteket szeretne elvégezni, majd koppintson az ikonra az exportáláshoz vagy a piszkozatként való mentéshez.

3 A szerkesztést követően az  ikonra koppintva mentheti, a  funkcióval pedig egyszerűen megoszthatja az adott tartalmat.



 Egyes anyagokhoz csak VIP-felhasználók férnek hozzá.

Klipek készítése képekkel és videókkal

A Galériában található kedvenc képeinek és videóinak a kiválasztását követően különféle sablonok használatával háttérzenével rendelkező klipeket készíthet. Szűrőket, átmeneteket, szöveget és egyéb effektusokat is hozzáadhat a klipekhez.

-  • Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a készüléke frissítve legyen a legújabb rendszerverzióra.
- Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.
 - Ehhez az funkcióhoz internetkapcsolat szükséges. A felmerülő adatforgalmi díjak elkerülése érdekében csatlakozzon Wi-Fi-hálózatra.

1 Lépjen a(z) **Galéria** elemre, ahol a következő módok bármelyikével belevághat a klipek létrehozásába.


- Lépjen a(z) **Létrehozás** > **Új videó** menüpontba, majd válassza ki a képeket vagy a videókat. Koppintson a(z)  lehetőségre a képernyő jobb felső sarkában.
- A(z) **Fotók** vagy a(z) **Albumok** oldalon nyomja meg hosszan a képek vagy videók kiválasztásához. Koppintson a(z)  > **Videók** lehetőségre.

2 telefon létrehozza a klipet. A következő műveleteket végezheti el:

- Válasszon egy sablont: Koppintson a(z) **Sablonok** elemre a sablon kiválasztásához.
- Szerkesztés: A videoklip vágásához vagy a fénykép megjelenítési idejének a módosításához koppintson a(z) **Szerkesztés** elemre. Koppintson az előnézeti sávra, majd húzza el a klip végén lévő csúszkákat.

- A felvételek sorrendjének módosítása: Érintse meg hosszan az adott klipet az előnézeti sávban, majd húzza a kívánt helyre.
- Átmeneti effektusok hozzáadása: Koppintson a(z)  elemre a videóklipek között, majd adjon hozzá átmeneti effektusokat, vagy koppintson az **Szerkesztés** elemre, és húzza el a csúszkát. Amikor a fehér elválasztóvonal arra a helyre került, ahova az átmenetet helyezni kívánja, érintse meg a(z) **Vágás** elemet. Az átmenetelválasztó hozzáadását követően koppintson az előnézeti sávon található  elemre az átmeneti effektusok hozzáadásához.
Ha egynél több elválasztót adott hozzá, dönthet úgy, hogy az átmenetet a teljes videóra alkalmazza.
- Állítsa be a videó keretét: A kívánt keretméret kiválasztásához koppintson a(z) **Keret** elemre.
- Egy kockányi kép exportálása: A(z) **Szerkesztés** részben húzza a videót a fehér elválasztóvonalra, majd koppintson a(z) **Képkocka exportálása** elemre a kép exportálásához.
- Klipek törlése: válassza ki a törölni kívánt klipet, majd koppintson a(z) **Töröl** elemre vagy a(z) **Szerkesztés** elemre, amellyel elválasztókat adhat az elejéhez és a végéhez. Ezután válassza ki a klipet, majd koppintson a(z) **Töröl** elemre.
- Válasszon egy szűrőt: Koppintson a(z) **Szűrők** elemre és válasszon a klasszikus, az étel, a tájkép és egyéb szűrőhatások közül. Húzza el a csúszkát a szűrőhatás beállításához. Ezenfelül a fényerőt, kontrasztot stb. is beállíthatja.
- Háttérzene szerkesztése: Koppintson a(z) **Zene**, majd a(z) **Zene hozzáadása** elemre, és adjon hozzá egy előtelepített háttérzenét vagy helyi zenét, vagy koppintson a(z) **Hang kinyerése** elemre, amellyel kimásolhatja az eredeti videó hangját, amelyet hozzáadhat a saját videójához.
A háttérzene hozzáadása után a(z) **Szerkesztés** területen koppintson a(z) **Hangerő** elemre az eredeti hang vagy háttérzene hangerejének a beállításához. Engedélyezze a(z) **Hangosodás** vagy a(z) **Elhalkulás** lehetőséget a hozzáadott háttérzene fokozatos hangosításához vagy halkításához.
A háttérzene megszakításához vagy egy részének a törléséhez adja hozzá a(z) **Vágás** elemet az elejéhez és a végéhez. Válassza ki a zenét, majd hosszan nyomja meg az előnézeti sávot, és húzza a kívánt helyre, vagy koppintson a(z) **Törlés** elemre.
- Szöveg hozzáadása: Koppintson a(z) **Szöveg** > **Szöveg hozzáadása** elemre, ha szöveget szeretne hozzáadni a videóhoz. Miután beírta a szöveget a szövegmezőbe, válassza ki az alábbi sablonstílust a hozzáadáshoz. Érintse meg a szöveg előnézeti sávját, majd húzza el a két végén lévő csúszkát a szöveg megjelenítési idejének beállításához.
- Vizuális effektusok hozzáadása: Koppintson a(z) **Hatás** elemre, ha vizuális effektusokat szeretne hozzáadni a videóhoz.

- Hátter hozzáadása: Koppintson a(z) **Háttér** elemre, ha egyszínű hátteret vagy különböző stílusú hátteret szeretne hozzáadni a videójához, vagy húzza el a csúszkát a(z) **Elmosás** oldalon a háttér elmosásának a beállításához. Ezenfelül a Galériára koppintva egy képet ki kiválaszthat az albumból háttérként.
- Paraméterek beállítása: Érintse meg a(z) **Beállítás** elemet a fényerő, a kontraszt, a telítettség, az élesség és egyéb paraméterek beállításához.

3 A szerkesztést követően koppintson a(z)  elemre az előnézethez. Koppintson a(z) **Borító beállítása** elemre a borító beállításához. Kiválaszthatja a felbontást és a képkockasebességet is, majd koppintson a(z) **Export** elemre a klip exportálásához.

 Egyes anyagok esetén fizetett VIP-tagság szükséges.

Képek és videók megtekintése

Megtekintés készítési idő alapján

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást. A **Fotók** fülön két ujját a képernyőn összezsírpva válthat a havi nézetre, ujjait széthúzva pedig a napi nézetre.

Az idő megtekintéséhez elhúzhatja a szélén található gördítősávot.

Megtekintés album szerint

A fényképeket és videókat megtekintheti albumok szerint az **Albumok** fülön.

Egyes fényképeket és videókat a rendszer az alapértelmezett albumokban tárol. A kamerával rögzített videókat például a **Kamera** albumba menti a rendszer. A képernyőképeket és a képernyőről készített felvételeket a **Képernyőképek** album tárolja.

Megtekintés kategória szerint

A Galéria intelligens módon kategóriákba rendezi a fényképeket, ezzel lehetővé téve, hogy gyorsan, kategória szerint váltson a nagy albumok között.

Az adott kategóriaalbum (például ételek, portré vagy tájkép) fényképeinek megtekintéséhez érintse meg a **Létrehozás** fülön a kategóriaalbumot.

Fényképek és videók adatainak megtekintése


1 A Galériában a teljes képernyős megtekintéshez érintse meg a fényképet vagy videót. A menü elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.

2 Teljes képernyős módban érintse meg az  ikont a fényképek vagy videók olyan adatainak megtekintéséhez, mint a tárhely elérési útja, a felbontás és a méret.

Galéria kártya a főképernyőn

Tegye színesebbé a főképernyőjét azáltal, hogy személyre szabott módon fényképeket jelenít meg a Galériakártya segítségével.

A Galéria kártya hozzáadása:

- Csípje össze két ujját a főképernyőn a szerkesztési képernyő megnyitásához, majd koppintson erre: **Kártyák**, és válassza a **Galéria** kártyát. Húzza balra és jobbra az ujját a kártya stílusának kiválasztásához, majd koppintson a következőre: **Hozzáadás a Főképernyőhöz**.
- Húzza felfelé az ujját a főképernyőn található **Galéria** ikonon, majd a főképernyőn elhelyezendő kártyák hozzáadásához koppintson a  lehetőségre.
- A főképernyőn tartsa nyomva a **Galéria** lehetőséget, válassza ki a **Galéria** kártyákat, húzza balra és jobbra az ujját a kártya stílusának kiválasztásához, majd koppintson erre: **Hozzáadás a Főképernyőhöz**.

A Galéria kártya szerkesztése: Tartsa nyomva a Galéria kártyát, koppintson a **Kártya szerkesztése** ikonra, majd válassza ki, hogy mit szeretne megjeleníteni a Galéria kártyával.

- **Automatikus kiválasztás:** A telefon által az albumokból kiválogatott kiemelt fényképek megjelenítése.
- **Album kiválasztása:** Az adott albumban található összes fénykép megjelenítése.
- **Kép kiválasztása:** Egy konkrét fénykép megjelenítése.

A Galéria kártya eltávolítása: Tartsa nyomva a Galéria kártyát, koppintson a **Eltávolítás** ikonra, majd távolítsa el a nem kívánt kártyát.

Fényképek keresése a Galériában



Képek kereséséhez adjon meg kulcsszavakat – például az időt, a helyet és a tárgyat – a Galéria keresősávjában.

- 1 Lépjen a **Galéria > Albumok** menüpontra, és adja meg a keresendő kulcsszavakat a képernyő felső részén lévő keresőmezőben.
Adja meg a fénykép kulcsszavait (pl. „étel”, „tájkép”, „virágok”).
- 2 A Galéria megjeleníti a kulcsszavakhoz kapcsolódó képeket, és kapcsolódó kulcsszavakat javasol. Koppintson egy kulcsszóra, vagy adjon meg más kulcsszavakat a pontosabb kereséshez.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.


Fényképek és videók megosztása

Lépjen az **Galéria > Albumok** lehetőséghez, ahol a következő módokon oszthatja meg a képeit és a videóit:

- Egy kép vagy videó megosztása: Koppintson egy képre vagy videóra, majd koppintson a  ikonra a megosztáshoz.
- Több kép vagy videó megosztása: Egy albumban tartson nyomva egy képet vagy videót a többszörös kiválasztási módba lépéshez, válasszon ki több képet és videót, majd koppintson a  ikonra a megosztáshoz.

Biztonságos fényképmegosztás


A Biztonságos fényképmegosztás funkció az adatvédelmi szivárgások elkerülése érdekében megosztáskor segít eltávolítani az olyan információkat, mint a fényképkészítés helye és a felvétellel kapcsolatos adatok.

- 1 Lépjen a **Galéria > Albumok** menüpontra.
- 2 Válasszon ki egy vagy több fényképet, és koppintson a  lehetőségre.
- 3 Tekintse meg a megosztási képernyő bal felső részén megjelenő üzenetet. Ha az adatvédelem nincs engedélyezve, koppintson az **Adatvédelmi opciók** lehetőségre, és megnyílik az **Adatvédelmi opciók** ablak. A képernyőn megjelenő utasítások követésével engedélyezze ezt a funkciót a fényképek biztonságos megosztásához.

A Galéria tartalmának intelligens rendezése

A telefon automatikusan felismeri a Galériában lévő képeket kikapcsolt képernyővel történő akkumulátortöltés közben, és kategóriák, például helyek, témák (táj, étel stb.) szerint rendezi azokat, segítve ezzel a rendszerezést és megtekintést.

A képek kategóriák szerinti megtekintéséhez lépjen ide: **Galéria > Létrehozás**.

Ha szeretne kivenni egy képet az albumból, nyomja meg hosszan a képet, majd koppintson a  gombra.


 Lehetnek olyan képek, amelyeket nem lehet eltávolítani az albumból.

Emberek albumok megtekintése és beállítása

Ha már elegendő fényképet készített, a Galéria automatikusan egyéni vagy csoportos Emberek albumokat készít a fényképeken szereplő személyek arcának azonosításával. A folyamat akkor zajlik, amikor készüléke kikapcsolt képernyővel töltődik.

Az Emberek albumokat elnevezheti, továbbá beállíthatja, hogy milyen kapcsolatban áll a rajtuk szereplő személyekkel.

A csoportos fényképalbumokhoz meghatározott számú olyan fénykép szükséges, amely 2–10, az Emberek albumokban már megnevezett arcot ábrázol.

- 1 Lépjen a **Galéria > Létrehozás** menüpontra, és tekintse meg az elkészült Emberek albumokat.
- 2 Érintsen meg egy albumot, lépjen a  > **Szerkeszt** menüpontra, majd adja meg a személy nevét, és hogy milyen kapcsolatban áll Önnel (pl. **Bébi** vagy **Anyja**).
Ezt követően már úgy is megtalálhatja az Emberek albumokat, hogy a keresősávval személyek nevére vagy a kapcsolat típusára keres.

Csoportalbum


Az azonos személyeket tartalmazó fotókból csoportalbum jön létre, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

- 1 A képen 2-10 ember látható.
- 2 A képen szereplő személyek mindegyike meg van nevezve egy személyes albumban.
- 3 Az adott személyhez tartozó csoportban lévő fényképek száma több mint 5.




Albumok rendezése

Rendezze a fényképeket és a videókat albumokba a könnyű áttekinthetőség érdekében.



Albumok hozzáadása

- 1 Lépjen a **Galéria > Albumok** menüpontra.
- 2 Érintse meg a  ikont, az album nevét, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.
- 3 Jelölje ki a hozzáadni kívánt fényképeket vagy videókat, majd másolja át azokat az albumba.

Egyéni albumborító

- 1 Lépjen a következőre: **Galéria > Albumok**.
 - 2 Lépjen az albumhoz, amelynek a borítóját szeretné testreszabni, majd koppintson a következőre:  > **Borítókép lecserélése**.
 - 3 Válassza ki a borítóként beállítani kívánt képet.
-  Az alapértelmezett borító visszaállításához lépjen a kívánt albumra, majd koppintson a következőre:  > **Alapértelmezett borító**.

Albumok rendezése

- 1 Lépjen a **Galéria > Albumok > ** menüpontra, és érintse meg az **Albumok rendezése** lehetőséget.
- 2 Az adott album mellett lévő  ikont húzza át a kívánt helyre. A **Visszaállítás** megérintésével állíthatja vissza az albumok alapértelmezett sorrendjét.


Albumok elrejtése

Ha vannak olyan képek és videók, amelyeket nem szeretne megjeleníteni az albumban, elrejtheti őket.

Koppintson az **Albumok** lapfülre, nyissa meg a kívánt albumot, tartsa nyomva az elrejteni


kívánt képeket vagy videókat, majd koppintson a következőre:  > **Elrejtés > OK**.

A rendszer elrejtí a kiválasztott képeket és videókat. A következő műveleteket végezheti el:

- Az **Albumok** oldalon a rejtett képek és videók megtekintéséhez koppintson a  > **Rejtett elemek** lehetőségre.


- A **Rejtett elemek** résznél tartsa nyomva a kiválasztott képeket vagy videókat, majd koppintson erre: **Elrejtés megszüntetése**.

Az elrejtés visszavonása után a rejtett képek és videók visszakerülnek az eredeti albumukba.

-  A megosztott albumokban található képeket és videókat nem lehet elrejteni. Kérjük, az adott helyzetnek megfelelően járjon el.
- Magánélete védelme érdekében a harmadik féltől származó alkalmazások nem férnek hozzá a rejtett albumokban található képekhez és videókhoz.


Képek és videók áthelyezése

- 1. módszer:

- 1 Koppintással nyissa meg a kívánt albumot. Tartsa nyomva az áthelyezni kívánt képeket és videókat.
- 2 Koppintson a  > **Áthelyezés** lehetőségre, majd válassza ki a célalbumot.
- 3 Az áthelyezést követően az elemek nem lesznek elérhetőek az eredeti albumban.

- 2. módszer:

- 1 Hajtsa ki a telefont, és lépjen be a Galériába.
- 2 Koppintással nyissa meg a kívánt albumot. Tartsa nyomva az áthelyezni kívánt képeket és videókat, majd válassza ki a célalbumot.
- 3 Az áthelyezést követően az elemek nem lesznek elérhetőek az eredeti albumban.

-  A Galériában található összes elem megjelenik az **Minden fotó** és a **Videók** albumokban.
- Ezekben a gyűjtőalbumokban az áthelyezést követően is változatlanul elérhető marad az összes elem.

Fényképek és videók törlése

Nyomva tartással jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd lépjen a **Törlés > Törlés** menüpontra.

-  Egyes előtelepített albumok, mint például a **Minden fotó**, **Kedvenceim**, **Videók** és **Kamera** albumok nem törölhetők.

A törölt fényképek és videók átmenetileg a **Nemrég törölt** albumba kerülnek, mielőtt 30 nap elteltével véglegesen törlődnek.

Ha egy fényképet vagy videót manuálisan szeretne véglegesen törölni, tartsa nyomva a bélyegképét a **Nemrég törölt** albumban, majd lépjen a **Törlés > Végleges törlés** menüpontra.

Törölt fotók és videók visszaállítása

A **Nemrég törölt** albumban jelölje ki nyomva tartva a visszaállítani kívánt elemeket, majd a



megérintésével állítsa vissza őket az eredeti albumokba.

Ha az eredeti albumot törölte, a rendszer létrehoz egy új albumot.

Albumok letiltása

Letilthatja a harmadik féltől származó alkalmazás albumait annak érdekében, hogy azok ne jelenjenek meg a Galéria alkalmazásban.

1 Az **Egyéb** listában érintse meg a letiltani kívánt albumot.

2 Ha felül megjelenik a  ikon, az azt jelenti, hogy az album letiltható. Lépjen a  > **Tiltás** menüpontra.

A letiltott albumok csak a **Fájlok** alkalmazásban tekinthetők meg.

3 Egy album feloldásához nyissa meg az **Egyéb** listát, érintse meg a **Tiltott albumok megtekintése** lehetőséget, majd érintse meg az album melletti **Feloldás** opciót.

 Az **Egyéb** alatt csak bizonyos albumokat lehet letiltani.


Fotók és videók hozzáadása a Kedvencekhez

Nyisson meg egy fotót vagy videót, majd érintse meg a  ikont.

Az elem az eredeti albumban és a **Kedvenceim** albumban is meg fog jelenni.

Legjobb pillanatok


A Galéria automatikusan Legjobb pillanatok albumokat készít legjobb fotóiból és videóiból az idő, a hely és a téma alapján, valamint rövid videoklipet is létrehoz, amellyel azonnal újra átélheti kedvenc emlékeit.

- A Legjobb pillanatok használatba vételéhez lépjen a **Kamera** >  menübe, és engedélyezze a **Helycímke** lehetőséget.
- A Legjobb pillanatok albumokat a rendszer automatikusan létrehozza, amikor a készülék töltődik, a képernyő ki van kapcsolva, és az akkumulátor töltöttségi szintje legalább 50%. A művelet hosszabb időt vehet igénybe.

Ezen a napon

A mesterséges intelligencia képes felismerni a korábbi években, ugyanezen a napon készült fényképeket, és a **Emlékek** albumban „Ezen a napon” fotóként, mesterségesen létrehozott szöveggel jeleníti meg azokat.

Az „Ezen a napon” fotókat a **Galéria** > **Emlékek** helyen tekintheti meg.

Koppintson az  > **Szöveg szerkesztése** ikonra, és válassza ki a kívánt szöveget a Szöveg könyvtárból, vagy írja be manuálisan.



Koppintson az  > **Képeslap mentése** ikonra, ha a fotókat képeslapként szeretné menteni.

A megosztáshoz koppintson az  ikonra.

- Ha a telefonon az **Emlékek** kezelőfelület aktív, miközben kikapcsolt képernyővel tölti a készüléket, mely csatlakoztatva a Wi-Fi hálózathoz, és az akkumulátor töltöttségi szintje 50% fölött van, a rendszer automatikusan elemzi a fényképeket, és létrehozza az **Emlékek** albumot. Ez a folyamat hosszabb ideig is eltarthat, ezért kérjük, várjon türelemmel.
- A videó létrehozása után lépjen a **Galéria > Emlékek** menüpontba az emlék-klipek megtekintéséhez. A szöveget igény szerint módosíthatja.

Főszereplős emlékek létrehozása

1 A Főszereplős emlékek funkciót a következő módokon engedélyezheti:


- Lépjen a **Galéria > Emlékek** menüpontra. Koppintson a  ikonra, válasszon ki néhány olyan képet, amely személyeket ábrázol, majd koppintson a  ikonra.
- Lépjen a **Galéria** alkalmazásra, válasszon egy portréfotót és pöccintsen felfelé a képen, majd koppintson az **Emlékek generálása** funkcióra.

2 A létrehozott főszereplős emlék-klippel a következőket teheti:

- Koppintson az Galéria > Albumok > Videóvágó mappában történő megtekintéshez.
- Koppintson az

A Legjobb pillanatok album borítóképének lecserélése

1 Érintsen meg egy albumot az **Emlékek** fülön.


2 Lépjen a  ikont.

Legjobb pillanatok videók megosztása


A legjobb pillanatok videókat megoszthatja fényképekként vagy videókként.

Legjobb pillanatok videók megosztása videóként

1 Lépjen a **Galéria > Albumok > Video Editor** menüpontba, ahol megtalálja az összes exportált videóit.

- 2** A megosztani kívánt videók kiválasztásához tartsa nyomva őket, majd érintse meg a  ikont.

Legjobb pillanatok videó megosztása fényképekként




Érintse meg a megosztani kívánt Legjobb pillanatok albumot, majd lépjen a  > **Megosztás** menüpontra. A létrehozott fénykép megosztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A **Galéria > Albumok > Kollázsok** alatt található fényképet is megoszthatja, mivel a rendszer alapértelmezetten ide menti a legjobb pillanatok videóhoz létrehozott fényképeket.

Fotók és videók hozzáadása vagy eltávolítása a Legjobb pillanatok albumokba, illetve albumokból

- 1** Érintse meg az egyik albumot az **Emlékek** fülön.

- 2** Ezután a következőket teheti:

- Fotók és videók hozzáadása: Érintse meg a  gombot, válassza ki a hozzáadni kívánt elemeket, majd érintse meg a  gombot.
- Fotók és videók eltávolítása: Nyomva tartással jelölje ki az eltávolítandó elemeket, érintse meg a  lehetőséget, ezután pedig az **Eltávolítás** gombot.


Legjobb pillanatok albumok átnevezése

- 1** Érintse meg az egyik albumot az **Emlékek** fülön.

- 2** Lépjen a  > **Átnevezés** menüpontra, majd adja meg az új nevet.

Legjobb pillanatok albumok törlése


- 1** Érintse meg az egyik albumot az **Emlékek** fülön.

- 2** Lépjen a  > **Törlés** menüpontra, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Varázslatos szöveg

Varázslatos szöveg

A(z) **Varázslatos szöveg** funkció képes szöveget kinyerni a képekből. Ezt a szöveget szabadon másolhatja, áthúzhatja máshová, ha pedig rákoppint, különféle műveleteket végezhet vele.

-  A funkció nem minden nyelven érhető el. A MagicOS verziószámának a növekedésével egyre több nyelven tesszük majd elérhetővé a funkciót; addig is tekintse meg az aktuális nyelvek listáját.


Varázslatos szöveg engedélyezése

Koppintson a(z) **Beállítások > Asszisztens > Varázslatos szöveg** gombra, és ellenőrizze, hogy a(z) **Varázslatos szöveg** engedélyezve van-e.


Szöveg kinyerése képekből

A következő két módon nyerhet ki szöveget a képekből:

A szöveg kinyeréséhez koppintson a  ikonra:


- 1 Nyissa meg a képet, majd koppintson a(z)  ikonra a kép jobb alsó sarkában. A rendszer a könnyebb olvashatóság érdekében kiemeli a felismert szöveget.
- 2 A kiemelésben koppintson az aláhúzott szövegre a megfelelő szolgáltatások megtekintéséhez, majd válassza ki a kívánt műveletet. Végrehajthat például különböző műveleteket, például szöveges üzeneteket küldhet vagy a tartalmat megoszthatja másokkal.
- 3 Húzza el a kurzort a felismert szöveg kijelöléséhez, majd a felugró menüből olyan műveleteket végezhet, mint például a másolás, az összes kijelölése, a megosztás és a keresés.
- 4 Ha osztott képernyős módban hosszan nyomva tartja a kiválasztott szöveget, áthúzhatja máshová, például a Jegyzetek alkalmazásba és egy csevegési ablakba.

A szöveg kinyeréséhez hosszan érintse meg a képen lévő szöveget:

- 1 Nyissa meg a képet, ekkor a jobb alsó sarokban megjelenik a(z)  ikon. Egy ujjal hosszan nyomja meg a szövegterületet.
- 2 Húzza el a kurzort a felismert szöveg kijelöléséhez, majd a felugró menüből olyan műveleteket végezhet, mint például a másolás, az összes kijelölése, a megosztás és a keresés.
- 3 Ha osztott képernyős módban hosszan nyomva tartja a kiválasztott szöveget, áthúzhatja máshová, például a Jegyzetek alkalmazásba vagy egy csevegési ablakba.

 A kézírás-felismerés is támogatott. A kinyerés eredménye a képektől függően változhat.


Képernyőképek készítése az ujjbüttyeivel

- 1** Képernyőkép készítéséhez koppintson a képernyőre a büttyeivel, majd rajzoljon egy kört a képernyőn. A szerkesztés képernyőn koppintson a(z)  lehetőségre.
- 2** A kiemelésben koppintson az aláhúzott szövegre a megfelelő szolgáltatások megtekintéséhez, majd válassza ki a kívánt műveletet. Végrehajthat például különböző műveleteket, például szöveges üzeneteket küldhet vagy a tartalmat megoszthatja másokkal.
- 3** Húzza el a kurzort a felismert szöveg kijelöléséhez, majd a felugró menüből olyan műveleteket végezhet, mint például a másolás, az összes kijelölése, a megosztás és a keresés.

AI adatvédelmi hívás

AI adatvédelmi hívás

Az **AI adatvédelmi hívás** mód használatával egy csendes liftben, az irodában vagy a zsúfolt buszon is anélkül fogadhatja a hívásokat, hogy az Ön környezetében tartózkodó emberek kihallgathatnák a hívásait, így megóvhatja a magánéletét a beszélgetés közben.


-  • Amikor **AI adatvédelmi hívás** módban hívást folytat, kérjük, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat annak biztosítása érdekében, hogy fülét a **legjobb hallgatási terület** közelében tartsa a jobb hallgatási élmény és a hívás adatvédelmi biztonsága érdekében.
- Ha hívás közben bekapcsolja a kihangosítás funkciót vagy headsetet használ, a rendszer automatikusan kilép az **AI adatvédelmi hívás** módból.

Az AI adatvédelmi hívás alapértelmezés szerinti indítása

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > AI adatvédelmi hívás** menüpontba, és válassza ki az **Engedélyezés alapértelmezetten** opciót. A telefon minden híváskezdeményezésnél automatikusan adatvédelmi módba lép.

Az AI adatvédelmi hívás intelligens engedélyezése

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > AI adatvédelmi hívás** menüpontba, és válassza ki az **Intelligens engedélyezés** opciót. A telefon hívás közben intelligens módon érzékeli a környezet hangerejét. Ha a hívás hangereje 13-es szintű, a telefon csendes környezetben automatikusan adatvédelmi módba lép (miközben a hangerőt 12-es szintre csökkenti). Ha a hívás hangereje 12-es szintű, akkor zajos környezetben automatikusan kilép az adatvédelmi módból (miközben a hangerőt 13-es szintre növeli).

-  Ha kiválasztja az **Engedélyezés alapértelmezetten** vagy **Intelligens engedélyezés** opciót, a hívás képernyőjén megjelenő szöveges figyelmeztetések, illetve a hangerősáv megjelenése és színe alapján megtudhatja, hogy jelenleg adatvédelmi módban van-e. Hívás közben a hangerő manuális csökkentésével adatvédelmi módba léphet, illetve a hangerő növelésével kiléphet abból.
- Ha az **Intelligens engedélyezés** opció kiválasztása után a hangerőt manuális módosítja, ez azt jelenti, hogy a telefon kézi üzemmódba lépett, és már nem tudja intelligensen átváltani az üzemmódot.
- Ha hívás közben bekapcsolja a kihangosítás funkciót vagy headsetet használ, a telefon automatikusan kilép az adatvédelmi módból.
- Hívás közben a rendszer a környezeti hangerő elemzése alapján csak egyszer lép be automatikusan az adatvédelmi módba vagy lép ki onnan.

Az AI adatvédelmi hívás kikapcsolása



Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > AI adatvédelmi hívás** menüpontba, és válassza ki az **Soha** opciót. Hívás közben a hangerővezérlés mindig normál módban marad.

Okosvezérlő

A készülék használata távirányítóként

A készülék infravörös technológiát használ, ami lehetővé teszi, hogy az Okosvezérlő alkalmazásban háztartási készülékekkel – például a tévével, légkondicionálóval, set top box-szal, DVD-lejátszóval, kamerával, projektorral és hálózati eszközökkel – párosítsa.

Távirányító hozzáadása és használata


- Lépjen az **Eszközök > Okos vezérlő** >  menüpontra, válassza ki a készülék jellegét (tévé, légkondicionáló, set top box, DVD-lejátszó, kamera, projektor vagy hálózati eszköz), majd a márkát.
- Irányítsa a készüléke tetején lévő infravörös érzékelőt a háztartási készülékre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a távirányítóhoz való hozzáadására vonatkozóan.
- A készülék hozzáadása után egyszerűen érintse meg a  ikont a készülék távirányításához.

Távirányító beállítása

- Lépjen az **Eszközök > Okos vezérlő** >  menüpontra, és érintse meg a  lehetőséget.
- Lapozza végig a távirányító paneljeit a kívánt panel kiválasztásához, majd érintse meg a **Eszköztípus választása** lehetőséget.

- 3** Irányítsa a készülék tetején lévő infravörös érzékelőt a háztartási készülék távirányítójának infravörös érzékelőjére, egymástól körülbelül 5 cm-re tartva őket. A tanítási művelet elindításához tartsa lenyomva 2 másodpercig a beprogramozni kívánt készülék valamelyik gombját. A folyamat alatt stabilan kell tartania a készüléket és a távirányítót.



A távirányító billentyűzete hangjainak engedélyezése vagy kikapcsolása

Lépjen az **Okos vezérlő** >  > **Beállítás** menüpontra a billentyűzet hangjainak és/vagy rezgésének engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához.

Hangcsatorna váltása egyetlen koppintással

Váltás egy másik kimeneti készülékre lejátszás közben

Amikor a fülhallgatón keresztül játszik le zenét vagy videókat, a lejátszást gyorsan válthatja egy másik készülékre anélkül, hogy ki kellene húznia a vezetékes fülhallgatóját, vagy le kellene választania a Bluetooth-fülhallgatóját.

- 1 Engedélyezze készülékén a Bluetooth-funkciót, és csatlakoztassa azt vezetékes fülhallgatóhoz vagy hangot lejátszó Bluetooth-készülékhez (pl. Bluetooth-fülhallgatóhoz, Bluetooth-hangszóróhoz vagy autóba szerelt készülékhez).
 - 2 A sikeres párosítás után a **Jelenlegi hangkimeneti készülék** vagy a **A jelenlegi hangbemeneti/-kimeneti készülék** kártya látható, amikor a készülék értesítési sávján lefelé lapoz. A jelenleg rendelkezésre álló hangkimeneti készülékek megjelenítéséhez a kártyán érintse meg a  ikont. Jelölje ki a készüléket, amelyre a hangot váltani szeretné.
-  Ha a készülék támogatja a Type-C szabványtól eltérő porttal rendelkező vezetékes fülhallgatókat, a készülék hangkimeneti csatornája alapértelmezetten az **Ez a készülék** opcióról a vezetékes fülhallgatóra vált.

Hangminőség és -hatások

Hangminőség és hanghatások

Válassza ki a hangminőséget és hanghatásokat a jobb hangélmény érdekében.

-  Ehhez a funkcióhoz a telefonját csatlakoztatni kell egy fülhallgatóhoz.

A DTS:X Ultra hanghatások engedélyezése

A DTS:X Ultra magával ragadóbb hangminőséget, valamint kényelmesebb és természetesebb hallgatási élményt nyújt.

- 1 Csatlakoztassa a fejhallgatót.

- 2** Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > Hangminőség és -hatások** menüpontra, és engedélyezze a **DTS:X Ultra hanghatások** lehetőséget.
- 3** Válassza a **Hangstílus** lehetőséget. Válassza ki vagy állítsa be a hangstílust a helyzetnek megfelelően, például Zene, Film vagy Játék.
- 4** Ha a rendszer nem ismeri fel automatikusan a fejhallgatója modelljét, manuálisan csatlakoztathatja azt **A hang beállítása a fejhallgatónak megfelelően > Egyéb modellek** menüpont alatt.

Intelligens érzékelés

A Görgetés integetéssel funkció engedélyezése

Ha valamiért nem szeretne hozzáérni a képernyőhöz, kézgesztusok segítségével is görgethet a képernyőn, és elolvashatja a telefonon szereplő információkat.

Lépjen a következőre: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Intelligens érzékelés > Görgetés levegőben**, és engedélyezze a **Görgetés levegőben** funkciót.


 A Görgetés integetéssel funkció nem támogatott a következő esetekben:

- Fekvő tájolás
- Zárképernyő
- Szövegbevitel billentyűzettel
- Osztott képernyős nézetben vagy lebegő ablakokban megjelenített alkalmazások
- Amikor a telefon számítógéppel működik együtt
- Ha be van kapcsolva az Egykezes mód
- Ha be van kapcsolva a Képernyőolvasó

Egyes alkalmazások nem támogatják a Görgetés integetéssel funkciót.


Görgetés integetéssel

Görgetés lefelé

Vigye közel a tenyerét a képernyőhöz (20–40 centiméterre), úgy, hogy az ujjai felfelé mutassanak, majd intsen lefelé, ha megjelenik a következő:  .



Görgetés felfelé


Vigye közel a keze hátoldalát a képernyőhöz (20-40 centiméterre), úgy, hogy az ujjai lefelé mutassanak, majd intsen felfelé, ha megjelenik a következő: .



A Görgetés integetéssel funkció használata


Görgetés integetéssel lefelé

Csukja össze mind az öt ujját, tartsa a tenyerét a képernyő tetejével szemben, és tartson körülbelül 30–40 cm távolságot a képernyőtől. Integessen felé, amikor megjelenik a

képernyőn a  ikon.




Görgetés integetéssel felfelé


Csukja össze mind az öt ujját, tartsa a kézfeje hátulját a képernyő tetejével szemben, és tartson körülbelül 30–40 cm távolságot a képernyőtől. Integessen felfelé a kezével, amikor a képernyőn megjelenik a  ikon.




Görgetés integetéssel balra

Csukja össze mind az öt ujját, tartsa a tenyerét a képernyő tetejével szemben, és tartson körülbelül 30–40 cm távolságot a képernyőtől. Intsen balra a kezével, amikor a képernyőn megjelenik a  ikon.


Görgetés integetéssel jobbra

Csukja össze mind az öt ujját, tartsa a kézfeje hátulját a képernyő tetejével szemben, és tartson körülbelül 30–40 cm távolságot a képernyőtől. Intsen jobbra a kezével, amikor a képernyőn megjelenik a  ikon.


 A Görgetés integetéssel balra és jobbra gesztusok csak a(z) **Galéria** és egyes e-könyves alkalmazásokban érhetők el.


A Görgetés integetéssel funkció eredményesebb használata


1 Ne tartsa túl közel a kezét a képernyő tetejéhez, tartson kb. 30–40 cm távolságot.

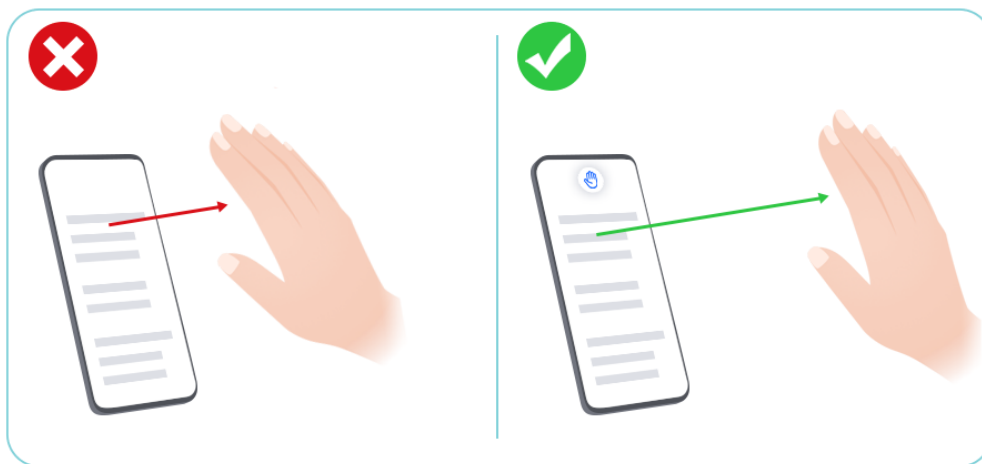


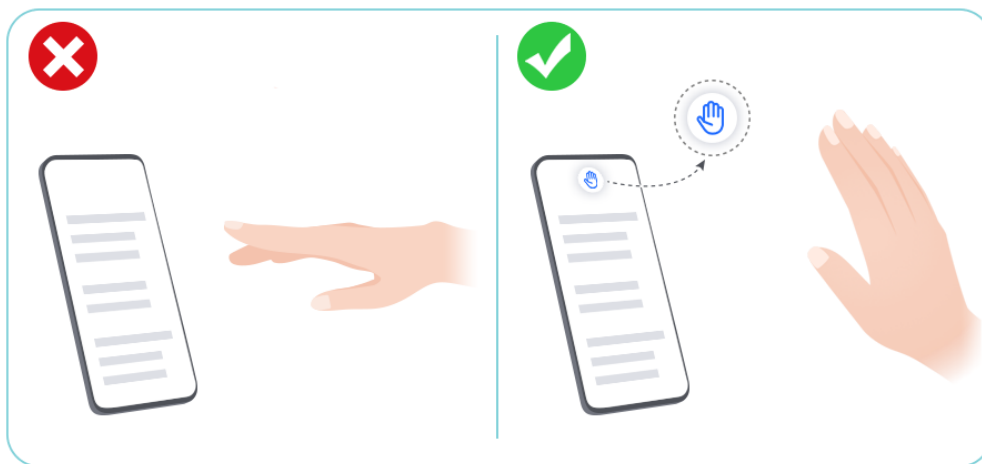
- 2** Ne tartsa a kezét a képernyőhöz képest ferdén, tartsa egyenesen és függőlegesen, közvetlenül a képernyő felső része fölött.

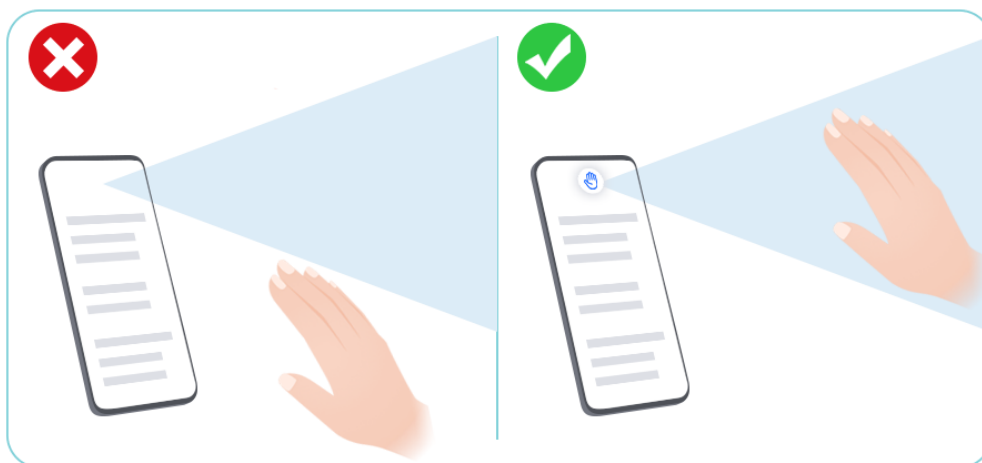

- 3** A felfelé görgetéshez tartsa a kézfeje hátulját a képernyő felé, zárja össze az ujjait kinyújtva, majd integessen felfelé, amikor a képernyőn folyamatosan látható a  ikon.

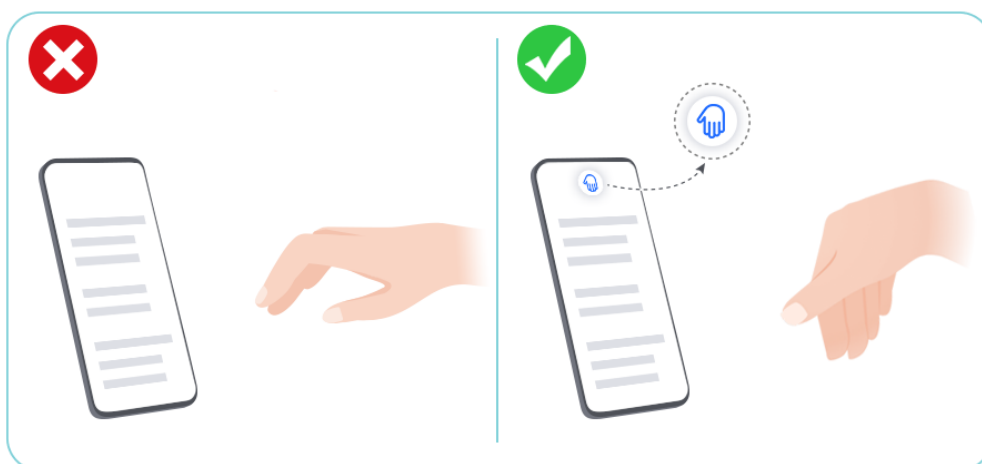

- 4** A lefelé görgetéshez tartsa a tenyerét a képernyő felé, zárja össze az ujjait kinyújtva, majd integessen lefelé a kezével, amikor a képernyőn folyamatosan látható a  ikon.



5 Lassan és finoman intsen fel- és lefelé.

Visszalépés kézi gesztussal


A Kézzesztusok segítségével akkor is könnyen visszaléphet az előző oldalra, ha mindkét keze foglalt, és nem tudja megérinteni a képernyőt.

i Nem minden alkalmazás és felhasználói felület támogatja a Kézzesztusokat. Kérjük, a tényleges körülményeket vegye figyelembe.

A Visszalépés kézi gesztussal funkció engedélyezése


Lépjen a következő menüpontba: **Beállítások > Asszisztens > Kézzesztusok > Visszalépés kézi gesztussal**, és engedélyezze a **Visszalépés kézi gesztussal** funkciót.

A Visszalépés kézi gesztussal funkció használata


Csukja össze mind az öt ujját, tartsa a tenyerét a képernyő tetejével szemben, és tartson körülbelül 30–40 cm távolságot a képernyőtől. Az ujjbegyei nézzenek felfelé. Amikor a képernyőn megjelenik a  ikon, fordítsa el 180 fokkal a tenyerét.


A Visszalépés kézi gesztussal funkció eredményesebb használata

1 Ne tartsa túl közel a kezét a képernyő tetejéhez, tartson kb. 30–40 cm 40–60 cm távolságot.

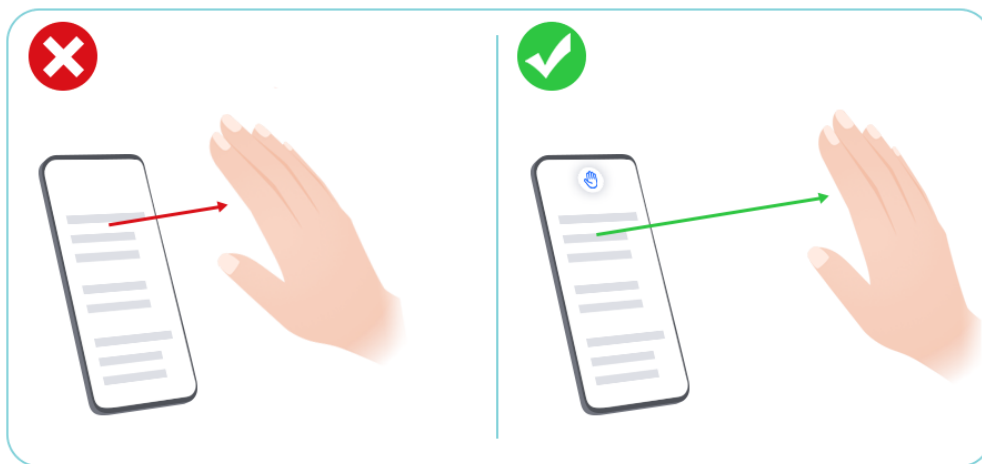

- 2** Ne tartsa a kezét a képernyőhöz képest ferdén, tartsa egyenesen és függőlegesen, közvetlenül a képernyő felső része fölött.

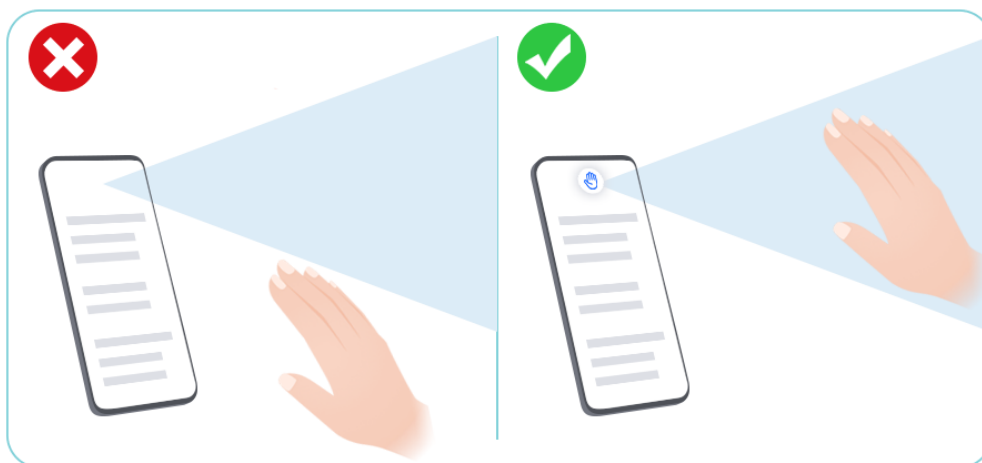

- 3** Fordítsa meg a tenyerét, amikor megjelenik a  ikon.

- 4** Ügyeljen rá, hogy 180 fokkal fordítsa el a tenyerét.

A képernyő és a fényképek tájolásának intelligens módosítása


Ha engedélyezi az Intelligens forgatás és automatikus tájolás funkciót, a telefon felismeri az Ön arcának a pozícióját, és az Ön szeméhez igazítja a képernyőt és a fotók megjelenítését.

Lépjen ide: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Intelligens érzékelés**, és kapcsolja be a következőt: **Intelligens forgatás és automatikus tájolás**. Ha engedélyezi a funkciót, a képernyőn megjelenő tartalmak összhangban lesznek az arca helyzetével, amikor például oldalt fekve használja a telefonját. Emellett amikor fotót készít, a fénykép tájolása is összhangban lesz a kamerával, így nem kell manuálisan elforgatnia a képeket.

悬停交互

Függőleges interakció

Az összehajtható telefonok különböző lebegtetési módokat támogatnak. Nem kell állványt, sem a kezeit használnia, hiszen több különböző pozícióba is hajtogathatja a készüléket, ha például filmet nézne, fotózna, zenét hallgatna vagy értekezleten kell részt vennie.

-  • Egyelőre nem minden alkalmazás támogatja ezt a funkciót.
- A támogatott alkalmazások köre az adott modelltől, verziótól és lebegtetési módtól függ.

A telefon kihajtása Notebook módba

Nézheti a belső képernyőt, miután azt megfelelő szögbe állítja és vízszintesen lefekteti. Ezt a módot fényképezéshez, filmnézéshez, zenehallgatáshoz és megbeszélésekhez is használhatja. A képernyő felső részén például nézhet egy filmet, az alsó részen pedig beállíthatja a képernyő fényerejét és a hangerőt.

A telefon kihajtása Naptár módba

Nézheti a külső képernyőt, miután azt megfelelő szögbe kihajtja, lebegteti és vízszintesen lefekteti. A tartalmat a rendszer a külső képernyőn játssza le. Ezt a módot filmnézéshez és megbeszélésekhez is használhatja. Ha például egy megbeszélésen vesz részt, nincs szüksége hordozható készülékre a megbeszélés leiratának rögzítéséhez vagy szöveg begépeléséhez.

A telefon kihajtása Sátor módba

Megfelelő szögbe kihajtja a képernyőt, és sátorszerűen felállíthatja. A tartalmat a rendszer a külső képernyőn játssza le. Ezt a módot filmnézéshez és megbeszélésekhez is használhatja. Ha például filmet néz, nem kell hordozható készüléket használnia, és étkezés közben is élvezheti a műsort.

A telefon kihajtása a Könyv módba

Megfelelő szögbe kihajtja a képernyőt, és függőlegesen felállíthatja. Ebben a módban fényképeket és videókat is készíthet. Portréfotó készítésekor például a képernyő egyik felén beállíthatja a paramétereket, a másikon pedig megjelenítheti az előnézetet.


Az alkalmazás gyakran használt funkcióinak gyors engedélyezése


Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése a főképernyőről

Bizonyos alkalmazások gyakran használt funkcióihoz gyorsan hozzáférhet a főképernyő alkalmazásikonjairól, sőt e funkciók eléréséhez gyorsindítókat is hozzáadhat a főképernyőhöz.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése

Tartson nyomva egy alkalmazásikont amíg egy felugró menü meg nem jelenik, majd az eléréséhez érintsen meg egy gyakran használt funkciót.

Tartsa nyomva például a  ikont, majd a felugró menüben a funkció eléréséhez érintse meg a fényképezés módját, mint például a Szelfi vagy a Videó.

 Ha az alkalmazásikon nyomva tartását követően nem jelenik meg felugró menü, az azt jelzi, hogy az alkalmazás nem támogatja ezt a funkciót.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók hozzáadása a főképernyőhöz

A felugró menü megjelenítéséhez tartsa nyomva az adott alkalmazásikont a főképernyőn. Tartsa nyomva a kívánt funkciót, és a gyorsindító létrehozásához húzza a főképernyőre.

Képernyőkép és Képernyőrögzítés

Képernyőkép készítése


Képernyőkép készítése az ujjizületek használatával

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyőkép/Globális kedvencek** menüpontra, és győződjön meg arról, hogy a **Képernyőkép-készítés ujjizülettel** funkció engedélyezve van.
- 2 A képernyőkép elkészítéséhez az ujjizületével koppintson gyorsan kétszer egymás után a képernyőre.

Billentyűkombináció használata képernyőkép készítéséhez

Képernyőkép készítéséhez tartsa nyomva egyszerre a bekapcsoló- és a hangerő le gombot.

Képernyőképek készítése a gyorsindító gombbal

A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről. Teljes képernyőkép készítéséhez koppintson a következőre: .

Képernyőkép megosztása és szerkesztése, vagy átváltás gördülőképre


Ha képernyőképet készített, a képernyő bal alsó sarkában megjelenik egy bélyegkép. Ezután az alábbiakat teheti:

- Gördülő képernyőkép készítéséhez lapozzon lefelé a bélyegképen.
- A bélyegképen felfelé lapozva válassza ki azt, hogy a képernyőképet hogyan szeretné megosztani a barátaival.
- Szerkesztéshez vagy törléshez érintse meg a bélyegképet. A **Gördülőkép** megérintésével egy gördülő képernyőképet is készíthet.

Alapértelmezetten az elmentett képernyőképek helye a **Galéria**.

Gördülő képernyőképek készítése kézgesztusokkal

- 1 Koppintson a képernyőre egy ujjizülettel, és tartsa a képernyőn az ujjizületét, kis mértékű nyomás alkalmazása mellett rajzoljon „S” betűt, és a képernyő automatikusan elkezd lefelé gördülni képernyőkép készítéséhez.

 A funkció első alkalommal történő használatakor kérjük, kövesse a rendszer utasításait a **Gördülőkép** lehetőség engedélyezésére vonatkozóan.

- 2 A képernyő gördülése közben koppintson a gördülő területre a képernyőkép-készítés leállításához.

Lefelé lapozás három ujjal képernyőkép készítéséhez

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyőkép/Globális kedvencek** menüpontra, és győződjön meg arról, hogy a **Lefelé lapozás három ujjal** funkció engedélyezve van.

- 2 A képernyőkép készítéséhez három ujjal lapozzon lefelé a képernyő közepétől.

Képernyőkép készítése kézgesztusok segítségével

Ha valamiért nem tudja megérinteni a képernyőt, kézgesztusok segítségével is készíthet képernyőképet.


 Ez a funkció fekvő tájolás esetén nem támogatott.


A Felvét elkészítés a kéz ökölbe szorításával funkció engedélyezése

Lépjen a következőre: **Beállítások > Asszisztens > Kézgesztusok > Felvét elkészítés a kéz ökölbe szorításával**, és engedélyezze a **Felvét elkészítés a kéz ökölbe szorításával** funkciót.

A Felvét elkészítés a kéz ökölbe szorításával funkció használata


Csukja össze mind az öt ujját, tartsa a tenyerét a képernyő tetejével szemben, és tartson körülbelül 30–40 cm távolságot a képernyőtől. Szorítsa ökölbe a kezét, amikor a képernyőn

megjelenik a  ikon.

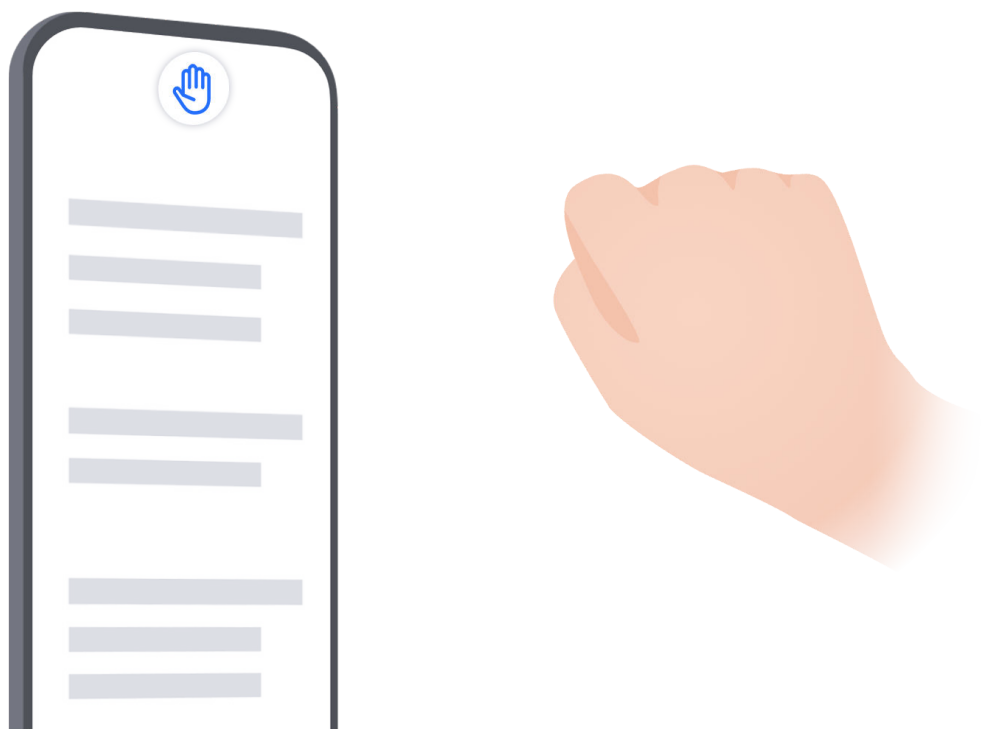



A Felvételkészítés a kéz ökölbe szorításával funkció eredményesebb használata

- 1 Ne tartsa túl közel a kezét a képernyő tetejéhez, tartson kb. 30–40 cm távolságot.

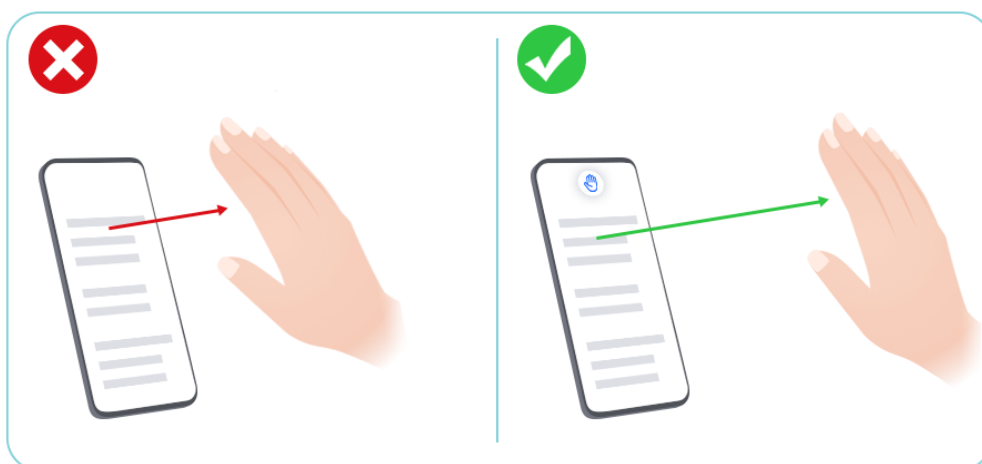

- 2 Ne tartsa a kezét a képernyőhöz képest ferdén, tartsa egyenesen és függőlegesen, közvetlenül a képernyő felső része fölött.

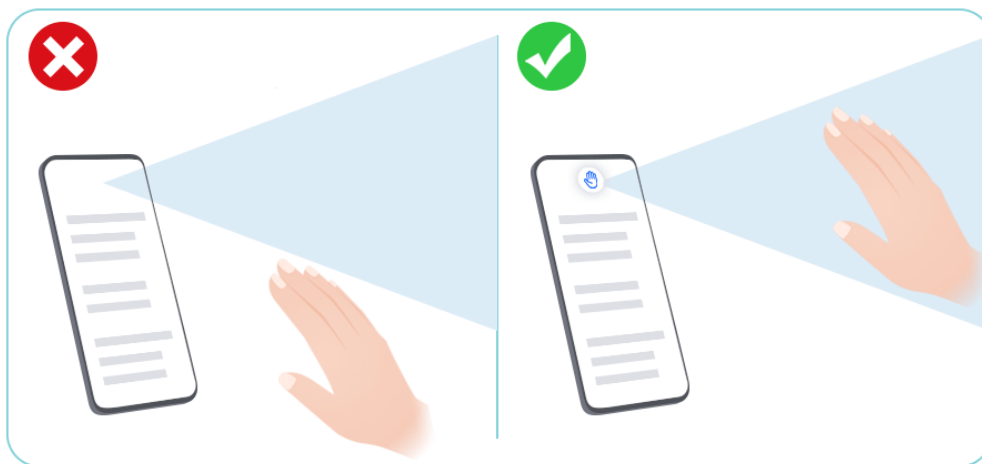

3 Szorítsa ökölbe a kezét, amikor megjelenik a  ikon.

Részleges képernyőkép készítése

- 1** Koppintson ujjizülettel a képernyőre, majd ujjizületét rajta tartva rajzolja körül a képernyő azon részét, amelyet rögzíteni kíván. Ügyeljen arra, hogy ne emelje fel az ujjizületet a képernyőről.
- 2** A képernyőn megjelenik az ujjizület nyoma, és képernyőkép készül a kijelölt területről. Ezután az alábbiakat teheti:
 - A kívánt helyre húzhatja a keretet vagy átméretezheti.
 - Egy alakzat ikon megérintésével meghatározhatja a részleges képernyőkép alakját vagy megtarthatja az aktuális alakzatot.

3 Érintse meg a  ikont a képernyőkép mentéséhez.

Az ujjizületes képernyőképek használatával kapcsolatos óvintézkedések

- A képernyőn egyenletesen egymás után kétszer koppintson ugyanarra a helyre a megfelelő sebességgel.
- Az ujjizületét tartsa merőlegesen a képernyőre.
- Ha több képernyőképet szeretne készíteni, várjon 2 másodpercet, mielőtt újra a képernyőre koppint.
- Ha a képernyőn képernyővédő van, koppintson erősebben a képernyőre, vagy távolítsa el a képernyővédőt, és próbálkozzon újra.

Képernyőfelvétel

A képernyőn végzett műveletekről videofelvételt készíthet, és megoszthatja azt a barátaival és családtagjaival.

Képernyőfelvétel indítása billentyűkombinációval

Tartsa egyszerre nyomva a bekapcsológombot és a hangerő fel gombot a képernyőfelvétel elindításához. A felvétel leállításához tartsa nyomva újra mindkét gombot.

Képernyőfelvétel indítása gyorsindító segítségével

- 1** A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről.
- 2** A képernyőfelvétel elindításához koppintson erre: **Képernyő-felvétel**.
- 3** A felvétel leállításához koppintson a képernyő tetején látható időzítőre.
- 4** A felvételt a rendszer a következő helyre menti: **Galéria**.


Képernyőfelvétel indítása két ujjizülettel

- 1** Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyő felvétele** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy engedélyezve van a **Képernyő felvétele** funkció.
- 2** A képernyőfelvétel elindításához az ujjizületével koppintson gyorsan kétszer egymás után a képernyőre. A felvétel leállításához koppintson ismét kétszer.


Saját hangja rögzítése képernyőfelvétel készítése közben

Engedélyezheti a mikrofont, hogy rögzítse a saját hangját a képernyőfelvétel készítése közben.

Miután elindította a képernyőfelvételt, érintse meg a mikrofon ikont, és győződjön meg

róla, hogy a  ikonként jelenik meg. Ekkor felvételt készíthet a hangjáról.



Ha a mikrofon ki van kapcsolva (ha  ikonként jelenik meg), akkor csak a rendszerhangokat tudja majd rögzíteni, mint például a lejátszott zenét. Ha a képernyőfelvételhez nem szeretné rögzíteni a rendszer hangjait, némi távolságra álljon a készülékkel és kapcsolja ki a zene vagy más médiahang lejátszását mielőtt elindítja a képernyőfelvételt.

Feladatok kezelése többablakos megjelenítésben

Többablakos

Ha lebegő ablakban vagy osztott képernyőn kezeli az alkalmazásokat, akkor egyszerűbben, rugalmasabban és hatékonyabban végezhet egyszerre több feladatot.

- **Lebegő ablak:** Az alkalmazást teljes képernyőn tekintheti meg a lebegő ablakban.
- **Miniablak:** A lebegő ablak legkisebb formája. Szükség esetén a lehető legkisebbre zsugoríthatja vele az alkalmazást, majd tetszés szerint ismét kinagyíthatja.
- **Függőleges felosztás:** Az összehajtható képernyő kihajtott állapotban van, és a bal és a jobb oldali képernyőn egyszerre két alkalmazás használható.
- **Vízszintes felosztás:** Az összehajtható képernyő kihajtott állapotban van, és a felső és az alsó képernyőn egyszerre két alkalmazás használható.
- **Kétablakos:** Egyszerre két alkalmazást használhat az osztott képernyőn.




- Ha az összehajtható képernyő be van hajtva, a képernyő alapértelmezés szerint vízszintes felosztást alkalmaz.
- A **Többablakos** funkciót támogató alkalmazások köre a készülékmodelltől és a verziótól függ.

A lebegő ablakok megkönnyítik a feladatok közötti váltást

Szeretne kommunikációs alkalmazást használni játék közben? A lebegő ablakokkal ez is lehetséges. A használat megkezdése előtt lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Többablakos** menüpontba, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a **Többablakos dokkolás**.

Lebegő ablak megnyitása (ha a képernyő ki van hajtva)

Próbálja ki a következő módszereket:

- A lebegő ablak megnyitásához nyissa meg a kívánt alkalmazást, húzza el a  elemet az alkalmazás tetején függőlegesen lefelé, a képernyő közepe felé, majd emelje fel a kezét.
- A lebegő ablak megnyitásához nyissa meg a kívánt alkalmazást, és koppintson az alkalmazás tetején található  >  lehetőségre.
- Húzza befelé az ujját a képernyő valamelyik oldaláról, és tartsa lenyomva a **Többablakos dokkolás** megnyitásához. A lebegő ablak megnyitásához koppintson a kívánt alkalmazásra.

Lebegő ablak megnyitása (ha a képernyő be van hajtva)

Húzza befelé az ujját a képernyő valamelyik oldaláról, és tartsa lenyomva a **Többablakos dokkolás** megnyitásához. A lebegő ablak megnyitásához koppintson a kívánt alkalmazásra.

A méret beállítása




Húzza el a lebegő ablak két alsó sarkát.

A lebegő ablak áthelyezése

Húzza el a lebegő ablak tetején található  elemet.






A lebegő ablak lekicsinyítése

Próbálja ki a következő módszereket:

- Gyorsan húzza el a lebegő ablak tetején található  elemet a képernyő bármelyik oldalára: az ablak golyó méretűre csökken.
- Az ablak golyó méretűre csökkentéséhez koppintson a lebegő ablak tetején található  >  gombra.


A lebegő ablak bezárása

Próbálja ki a következő módszereket:

- Az ablak bezárásához húzza felfelé az ujját a lebegő ablak alsó részén található  elemnél. Húzza lefelé teljes képernyőre váltáshoz.
- A lebegő ablak bezárásához koppintson a következőre a lebegő ablak tetején:  > .
- 
 - Ha a képernyő ki van hajtva, és az alkalmazás tetején nincs ott a  ikon, akkor ez az alkalmazás nem támogatja a lebegő ablak funkciót.
 - A golyó egyszerre legfeljebb 10 lebegő ablakot képes tárolni (beleértve a miniablakokat is).

Többfeladatos munkavégzés lebegő ablakokkal


A lebegő ablakhoz készült feladatkezelővel gyorsan válthat a lebegő ablakok között.

- 1 Ha már több lebegő ablakot megnyitott és helyezett csökkentett méretbe.
- 2 Koppintson a golyóra a lebegő ablakos feladatkezelő megnyitásához.
 - Lebegő ablak megkeresése: Görgessen felfelé vagy lefelé, és keresse meg a kívánt ablakot.
 - Váltás másik lebegő ablakra: Koppintson annak a lebegő ablaknak a kártyájára, amelyet szeretne visszaállítani a megnyitásához.
 - Lebegő ablak bezárása: A lebegő ablak bezárásához koppintson a következőre: .




Miniablak

Mint a lebegő ablakok minimális megjelenítési formája, a miniablakok helyet takarítanak meg, és a többfeladatos munkavégzés lehetőségével növelik a hatékonyságot. A miniablakot teljes képernyős vagy lebegőablakos megjelenítési módban is aktiválhatja:

Teljes képernyős mód esetén:


Egy alkalmazás teljes képernyős használata közben csúszassa felfelé az ujját a képernyő alsó szélétől a  pozícióig, majd engedje fel a miniablak bekapcsolásához.

Lebegő ablak esetén:

- Húzza a lebegő ablak tetején lévő  ikont a képernyő bal vagy jobbsarkába, majd engedje fel a miniablak bekapcsolásához.
- A lebegő ablak lekicsinyítéséhez csúszassa befelé az ujját a lebegő ablak két alsó sarkából, majd engedje fel, ekkor a miniablak bekapcsol.
- Csúszassa el a lebegő ablak alján található  ikont a lebegő ablak lekicsinyítéséhez, majd engedje fel az ujját, ekkor a miniablak bekapcsol.
-  Koppintson egyszer a miniablakra, ekkor az lebegő ablakra vált; kétszer rákoppintva teljes képernyős módba vált.

Csatolmány megnyitása lebegő ablakban

Bizonyos alkalmazásokon belül (például az E-mail vagy a Jegyzetek alkalmazásban) lebegő ablakban is megnyithatja a hivatkozásokat vagy a csatolmányokat.

 Ez a funkció egyes alkalmazásokban nem áll rendelkezésre.

1 Nyissa meg az E-mail alkalmazást.

2 Koppintson a kívánt hivatkozásra vagy csatolmányra az E-mail alkalmazásban, amely ezt követően megnyílik a lebegő ablakban.



- **Hivatkozás megnyitása:** Koppintson a kívánt hivatkozásra az E-mail alkalmazásban, amely ezt követően megnyílik a lebegő ablakban.
- **Csatolmány megnyitása:** Koppintson a kívánt csatolmányra (amely lehet például egy dokumentum, kép vagy videó) az E-mail alkalmazásban, amely ezt követően megnyílik a lebegő ablakban.


Osztott képernyő a többfeladatos munkavégzés leegyszerűsítéséhez

Két alkalmazás egyidejű használata osztott képernyőn. Mielőtt osztott képernyőre váltana, győződjön meg arról, hogy a **Többablakos dokkolás** kapcsoló be van kapcsolva a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Többablakos** menüpontban.

Az osztott képernyős mód aktiválása teljes képernyős módban, egyetlen koppintással

Amikor az alkalmazásokat teljes képernyős módban használja, csúsztassa ujját felfelé a

képernyő alsó szélétől a  vagy  pozícióba, majd engedje fel a részben osztott képernyő bekapcsolásához. Az alkalmazás minimális méretre vált a képernyő szélén, a bal oldalon vagy fölül, és megjeleníti a főképernyőt. Az osztott képernyős mód aktiválásához koppintson egy olyan alkalmazásra, mely támogatja az osztott képernyőt.


 A félképernyős osztott képernyős módból való kilépéshez és az alkalmazások teljes képernyős módban történő használatához egyszerűen koppintson a Vissza gombra, vagy koppintson a képernyő szélén lévő minimális méretű alkalmazásra.

Az osztott képernyős mód aktiválása a Többablakos dokkolás használatával



Amikor egy alkalmazást teljes képernyős módban használ, csúsztassa befelé az ujjait a képernyő két hosszú szélétől mindaddig, amíg a **Többablakos dokkolás** meg nem jelenik. Ezután nyomja meg és húzza az alkalmazást a képernyőre, majd engedje el az osztott képernyős mód bekapcsolásához.

Aktiválja az osztott képernyős módot az alkalmazások tetején lévő csúszkával







- Amikor az alkalmazásokat teljes képernyős módban használja, és a telefon kihajtott

állapotban van, húzza a képernyő tetején lévő  elemet függőlegesen lefelé, a képernyő jobb vagy bal szélére, majd engedje fel a félképernyős osztott képernyő bekapcsolásához. Az alkalmazás minimális méretre vált a képernyő szélén, a bal vagy a

jobb oldalon, és megjeleníti a főképernyőt. Az osztott képernyős mód aktiválásához koppintson egy olyan alkalmazásra, mely támogatja az osztott képernyőt.

- A telefon kihajtott állapotában koppintson a  >  elemre a félképernyős osztott képernyő bekapcsolásához. Az alkalmazás minimális méretre vált a képernyő szélén, a bal vagy a jobb oldalon, és megjeleníti a főképernyőt. Az osztott képernyős mód aktiválásához koppintson egy olyan alkalmazásra, mely támogatja az osztott képernyőt.

Az alábbiakra is lehetősége nyílik:

- **Az alkalmazás megjelenítési helyének módosítása:** Az alkalmazások helyzetének megváltoztatásához koppintson a  részre az alkalmazások tetején, és húzza át az alkalmazást a képernyő másik oldalára. Alternatív megoldásként felcserélheti az alkalmazások pozícióját oly módon, hogy rákoppint az alkalmazásosztóra, majd kiválasztja a  **Swap vertically (Függőleges felosztás)** vagy  **Swap horizontally (vízszintes felosztás)** lehetőséget.
 - **Alkalmazaspárok mentése:** Koppintson az alkalmazásosztóra, majd válassza a  **Save app pair (Alkalmazaspárok mentése)** lehetőséget, hogy az osztott képernyős módban lévő alkalmazaspárt hozzáadja a kezdőképernyőhöz.
 - **Az ablak méretének beállítása:** Húzza el az alkalmazásosztót az ablak méretének módosításához.
 - **Kilépés az osztott képernyős módból:** Húzza az alkalmazásosztót a képernyő felső vagy alsó (bal vagy jobb) szélére.
-  • Ha a képernyő ki van hajtva, és az alkalmazás tetején nincs ott a  ikon, akkor ez az alkalmazás nem támogatja az osztott képernyős módot.
- Az osztott képernyős mód egyszerre legfeljebb két alkalmazást támogat.

Elemek áthúzása a Többablakos módban megnyitott alkalmazások ablakai között



A Többablakos funkció használatával egyszerűen áthúzhat képeket, szövegeket és dokumentumokat az alkalmazások között.

- **Kép áthúzása:** Amikor jegyzeteket készít a **Jegyzetek** alkalmazás segítségével, nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, válassza ki a hozzáadni kívánt fényképet, és húzza át a **Jegyzetek** szerkesztőjébe.
- **Szöveg áthúzása:** Amikor SMS-üzenetet küld, nyissa meg a **Jegyzetek** alkalmazást, és tartsa nyomva az elküldeni kívánt szöveget, majd húzza át az üzenet szövegbeviteli mezőjébe.
- **Dokumentum áthúzása:** Amikor e-mailt ír, nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, válassza ki a csatolni kívánt dokumentumot, majd húzza át az e-mail-szerkesztőbe.



 Nem minden alkalmazás támogatja teljes körűen a Többablakos mód áthúzásos funkcióját.

Alkalmazások hozzáadása, áthelyezése vagy eltávolítása osztott képernyős módban




- **Alkalmazás hozzáadása:** Hívja elő a többablakos alkalmazássávot, majd koppintson erre:


 > , majd a hozzáadni kívánt alkalmazásra, végül a következőre: **Kész.**

- **Alkalmazás áthelyezése:** Hívja elő a többablakos alkalmazássávot, majd koppintson erre:

 > , tartsa nyomva a kívánt alkalmazás ikonját az alkalmazássávban, húzza a megfelelő pozícióba az alkalmazássávon, majd koppintson erre: **Kész.**

- **Alkalmazás eltávolítása:** Hívja elő a többablakos alkalmazássávot, majd koppintson erre:




 > , koppintson az Alkalmazás eltávolítása  lehetőségre az alkalmazás ikonjának jobb felső sarkában az alkalmazássávon, majd koppintson a következőre: **Kész.**

 Megjelenik az osztott képernyő indítója, amelyen láthatja az osztott képernyőt támogató összes alkalmazást, de itt nincs lehetőség a hozzáadásra, áthelyezésre vagy eltávolításra.

Váltás az osztott képernyős megjelenítés és a lebegő ablakok között




Váltás osztott képernyős nézetről lebegő ablakra (ha a képernyő ki van hajtva)

Próbálja ki a következő módszereket:


- Húzza el az alkalmazás tetején található  elemet a képernyő közepére, majd emelje fel a kezét.
- Az alkalmazás lebegő ablakban való megjelenítéséhez koppintson az osztott képernyős ablak tetején található  >  elemre.

Váltás lebegő ablakról osztott képernyős nézetre (ha a képernyő ki van hajtva)


Próbálja ki a következő módszereket:

- Ha a megnyitott alkalmazás támogatja az osztott képernyőt, tartsa nyomva a lebegő ablak tetején található  elemet, húzza a képernyő valamelyik oldalára, majd engedje el.
- Az osztott képernyős megjelenítés aktiválásához koppintson az alkalmazás lebegő ablakának tetején található  >  elemre.

Váltás osztott képernyős nézetről lebegő ablakra (ha a képernyő be van hajtva)

Húzza el az alkalmazás tetején található  elemet a képernyő valamelyik oldalára, majd emelje fel a kezét.

Váltás lebegő ablakról osztott képernyős nézetre (ha a képernyő be van hajtva)


Ha a megnyitott alkalmazás támogatja az osztott képernyőt, tartsa nyomva a lebegő ablak tetején található  elemet, húzza a képernyő aljára vagy tetejére, majd engedje el.

A képernyő felosztása felső és alsó részre

Az új, vízszintes felosztási mód tágas, átlátható és a szemnek kellemesebb vizuális élményt biztosít. Emellett a többfeladatos munkavégzést is megkönnyíti. Például videókat nézhet a képernyő felső részén, miközben az alsó felén videojátékkal játszik, vagy részt vehet egy megbeszélésen a felső részen, miközben az alsó részen jegyzeteket készít.

- Ezt a felosztási módot kifejezetten az összehajtható telefonok belső képernyőjére tervezték, ezért a funkció használatához feltétlenül hajtsa ki telefonját.
- Nem minden alkalmazás támogatja ezt a funkciót. A kompatibilis alkalmazások a következők: Óra, LOL:Wild Rift stb. A jövőbeni frissítésekkel további alkalmazások támogatását is bevezetjük. Kísérje figyelemmel oldalunkat a hivatalos megjelenési információkért.




A vízszintes képernyőfelosztási mód aktiválása teljes képernyős módban, egyetlen koppintással

Amikor az alkalmazásokat teljes képernyős módban használja, csúsztassa ujját felfelé a képernyő alsó szélétől a  pozícióba, majd emelje fel az ujját a vízszintes képernyőfelosztás bekapcsolásához.




A vízszintes felosztási mód aktiválása a Többablakos dokkolás funkcióval

Bemutató példánkban a WeChat és a Galéria alkalmazást használjuk. Nyissa meg a WeChat alkalmazást, majd húzza befelé az ujját a képernyő két hosszú szélétől, majd álljon meg, amikor a **Többablakos dokkolás** megjelenik. Ezután tartsa nyomva és húzza át a **Galéria** alkalmazást a képernyő felső vagy alsó felébe, majd engedje fel az ujját a vízszintes képernyőfelosztás bekapcsolásához.


A vízszintes képernyőfelosztás aktiválása az alkalmazások tetején lévő csúszkával


- Nyisson meg egy alkalmazást, például a és a LOL:Wild Rift játékot fekvő tájolásban.
Húzza el az alkalmazás tetején lévő  ikont a képernyő bal vagy jobb szélére, majd engedje fel az ujját a vízszintes képernyőfelosztás bekapcsolásához.
- Nyisson meg egy alkalmazást, például a és a LOL:Wild Rift játékot fekvő tájolásban.
Koppintson a  ikonra az alkalmazás tetején, majd válassza a  lehetőséget, és engedje fel az ujját a vízszintes képernyőfelosztás bekapcsolásához.

A vízszintes képernyőfelosztási mód használata közben tetszés szerint lecserélheti a felső vagy alsó részen futó alkalmazásokat. Ezt a következőképpen teheti meg:







- **A felső menü használatával:** Koppintson a  ikonra a lecserélni kívánt alkalmazás tetején, majd válassza a  vagy a  elemet az új alkalmazás kiválasztásához.
- **Az oldalsáv használatával:** Csúsztassa befelé két ujját a képernyő két hosszú élétől, és álljon meg, amikor a **Többablakos dokkolás** megjelenik. Ezután tartsa nyomva és húzza

át az alkalmazás ikonját a képernyő felső vagy alsó felére, majd emelje fel az ujját az aktuális alkalmazás lecseréléséhez.

- **A lebegő ablak használatával:** Nyomja meg és húzza át a lebegő ablak tetején lévő  ikont a képernyő felső vagy alsó felére, majd emelje fel az ujját az aktuális alkalmazás lecseréléséhez.


 Azok az alkalmazások, amelyek nem használhatók vízszintes felosztási módban, automatikusan a függőleges felosztási módot aktiválják.

Az alábbiakra is lehetősége nyílik:

- **Az alkalmazás megjelenítési helyének módosítása:** Nyomja meg és húzza át az alkalmazás tetején lévő  ikont a képernyő felső vagy alsó felébe a két alkalmazás pozíciójának felcseréléséhez. Alternatív megoldásként az alkalmazások megjelenési helyét a  >  **Swap vertically (Függőleges csere)** elemre koppintva is felcserélheti.
- **Az ablak méretének beállítása:** Húzza el az alkalmazásosztót az ablak méretének módosításához.
- **Az osztott képernyő tájolásának felcserélése:** A vízszintes és függőleges képernyőfelosztási mód közötti váltáshoz koppintson az alkalmazás-elvásztóra, majd koppintson a  vagy a  elemre.
-  Ha engedélyezi az **Auto. forgatás** funkciót a Vezérlőközpontban, a vízszintes képernyőfelosztási mód a képernyő tájolásától függetlenül aktív marad.

Többablakos nézet egy alkalmazáshoz

Létrehozhat két feladatablakot ugyanahhoz az alkalmazáshoz (ilyen például az E-mail és a Jegyzetömb alkalmazás), és képeket, szövegeket vagy dokumentumokat húzhat át egyikből a másikba.

 Ez a funkció egyes alkalmazásokban nem áll rendelkezésre.

1 Lépjen osztott képernyős nézetbe egy alkalmazáson belül.

- Nyissa meg az E-mail alkalmazást.
- Húzza befelé az ujját a telefon képernyőjének bal vagy jobb széle felől, és tartsa a képernyőn az ujját a Többablakos dokk megnyitásához.
- Tartsa nyomva az E-mail ikonját, és húzza azt a képernyőre az osztott képernyős nézetbe lépéshez.

2 Húzzon át képeket, szövegeket vagy dokumentumokat az osztott képernyős ablakok között.

- **Kép áthúzása:** Jelöljön ki egy képet az egyik osztott képernyős ablakon, és húzza át azt a másik ablakba.

- **Szöveg áthúzása:** Tartsa nyomva a szöveget és jelölje ki a kívánt részt az egyik osztott képernyős ablakban, majd érintse meg és tartsa nyomva ismét a szöveget, és húzza át azt a másik ablakba.
- **Dokumentum áthúzása:** Jelöljön ki egy dokumentumot az egyik osztott képernyős ablakon, és húzza át azt a másik ablakba.

A Többablakos dokk kikapcsolása

A Többablakos dokk alapértelmezetten engedélyezve van. Ha szeretné kikapcsolni, lépjen a következőbe: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Többablakos**, és kapcsolja ki:

Többablakos dokkolás.

Alkalmazások


Alkalmazások

Alapvető tudnivalók az alkalmazásokról


Alkalmazások eltávolítása



Az alkalmazások a következő módokon távolíthatók el:



- A **Normál** stílusú főképernyő használata esetén tartsa nyomva az alkalmazás ikonját a főképernyőn, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget, és kövesse az utasításokat.
- Az **Alkalmazáslista** stílusú főképernyő használata esetén tartsa nyomva az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistában, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget, és kövesse az utasításokat.
- Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások** menüpontra, érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

 Bizonyos előtelepített rendszeralkalmazások nem távolíthatók el, mert az eltávolításuk rendszerhibákat okozhat.

A háttérben futó alkalmazások kezelése

- 1 Nyissa meg a legutóbbi feladatok képernyőjét az alábbi módszerek valamelyikével, a használt navigációs módtól függően:
 - **Gesztusok:** Lapozzon a képernyő aljáról felfelé, és állítsa meg az ujját.
 - **Háromgombos navigáció:** Érintse meg a  gombot.
- 2 A legutóbbi feladatok képernyőjén a következőket teheti:
 - Lapozással áttekintheti az alkalmazások előnézetét.
 - Valamely előnézetet megérintve megnyithatja a hozzá tartozó alkalmazást.
 - Az alkalmazás-előnézeteket felfelé lapozva bezárhatja a hozzájuk tartozó alkalmazást.
 - Az alkalmazás-előnézeteket lefelé lapozva zárolhatja a hozzájuk tartozó alkalmazást.

Ekkor  ikon jelenik meg az alkalmazás-előnézet felett. A  gomb megérintése nem zárja be az alkalmazást.

 - Ismételt lefelé lapozással visszavonhatja a zárolást. Ekkor a  ikon eltűnik.
 - A  gomb megérintésével minden alkalmazást bezárhat (kivéve a zároltakat).

Az alkalmazások gyorsítótárának törlése

Tárhely felszabadítása érdekében törölje az alkalmazások gyorsítótárában lévő fájlokat.



Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások** menüpontra, válassza ki az alkalmazást, amelynek a gyorsítótárát szeretné törölni, majd lépjen a **Tárhely > Gyorsítótár törlése** menüpontba.

Névjegyzék


Névjegyek hozzáadása és kezelése

Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazás a főképernyőn (vagy nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, és lépjen a **Névjegyzék** felületre), és adjon hozzá, osszon meg vagy töröljön névjegyeket.

Névjegyek manuális létrehozása

A **Névjegyzék** képernyőn koppintson a  ikonra, lépjen az **Új névjegy** felületre, adja meg a nevet, a telefonszámot és az egyéb információkat, majd koppintson a  ikonra a mentéshez.


Duplikált névjegyek egyesítése

A **Névjegyzék** felületen lépjen a  > **Beállítások > Névjegyek rendezése > Dupla névjegyek egyesítése** menüpontra, válassza ki a duplikált névjegyeket, és koppintson az **Egyesít** lehetőségre.

Névjegyek keresése

Az alábbi módokon kereshet névjegyeket:

- Nyissa meg a **Névjegyzék** felületet, és adja meg a keresendő kulcsszavakat (pl. a névjegy vezetéknevének kezdőbetűjét, a telefonszámát, az e-mail-címét stb.) a felül lévő **Keresés** beviteli mezőben.
- Lapozzon lefelé a főképernyő közepén a keresőmező előhozásához, és adja meg a keresendő kulcsszavakat.

 Emellett több kulcsszót is megadhat egyszerre a pontosabb keresés érdekében, például: „János Peking”.


Névjegyek megosztása

- 1 A **Névjegyzék** felületen nyomja meg hosszan a megosztani kívánt névjegyeket, és koppintson a **Megosztás** lehetőségre. Vagy koppintson a megosztani kívánt névjegyekre, majd koppintson a **Egyebek > Megosztás** lehetőségre.
- 2 Válassza ki a kívánt megosztási módot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Névjegyek törlése

Az alábbi módokon törölhet (vagy csoportosan törölhet) névjegyeket:

A **Névjegyzék** felületen

- Nyomja meg hosszan a törölni kívánt névjegyeket, és koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Koppintson a törölni kívánt névjegyekre, majd koppintson a képernyő alján lévő **Egyebek** > **Névjegy törlése** lehetőségre.
- Lépjen a  > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Ismétlődő névjegyek törlése** menüpontra, válassza ki a törölni kívánt névjegyeket, és koppintson a képernyő alján lévő **Törlés** lehetőségre.




A véletlenül törölt névjegyek visszaállításához nyissa meg a **Névjegyzék** felületet, lépjen a  > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Nemrég törölt** menüpontra, nyomja meg hosszan a visszaállítani kívánt névjegyeket, és koppintson a **Visszaállítás** lehetőségre.

Személyes információk hozzáadása

Létrehozhat a személyes információit tartalmazó névjegykártyákat, amelyeket megoszthat másokkal. Emellett vészhelyzeti személyes információkat is hozzáadhat, hogy vészhelyzet esetén segítséget kérhessen.

Névjegykártyák létrehozása

- 1 Nyissa meg a **Névjegyzék** vagy a **Telefon** alkalmazást, és válassza ki a **Névjegyzék** lapot.
- 2 Koppintson a **Saját kártyám** lehetőségre, és állítsa be a profilképét, a nevét, a telefonszámát és egyéb információit.
- 3 Koppintson a  ikonra egy QR-kóddal rendelkező névjegykártya létrehozásához.



Kártyáját meg is oszthatja QR-kódok használatával.

Telefon

Telefonhívás kezdeményezése

Szám tárcsázása vagy a hívni kívánt névjegy kiválasztása

Hívás kezdeményezéséhez az alábbi módszerek használhatók:

- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, a kívánt névjegy vagy megkereséséhez adja meg a telefonszám egy részét, a névjegy nevének első betűjét, vagy a névjegy kezdőbetűit, majd a szám hívásához érintse meg a névjegyet.
- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, majd a névjegylistában keresse meg a névjegyet a híváshoz.

A hívás befejezéséhez érintse meg a  ikont.


Gyorstárcsázás

Miután egy névjegyhez beállította a gyorsárcsázást, a hozzá rendelt számbillentyűvel gyorsan felhívhatja azt.

Lépjen a **Telefon** >  > **Beállítások** > **Gyorstárcsázás** menüpontra, válasszon ki egy számgombot, majd állítson be egy névjegyet ehhez a gyorsárcsázó számhoz.

Hívás befejezése a bekapcsológomb lenyomásával

Hívás közben a bekapcsológomb megnyomásával fejezheti be a hívást.

Lépjen a **Telefon** >  > **Beállítások** > **Bővebben** menüpontra, és engedélyezze a **Hívásmegszakítás bekapcsológommbal** funkciót.

Nemzetközi hívás indítása

- 1 A nemzetközi hívásslolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel és annak aktiválásával kapcsolatosan forduljon a szolgáltatójához.
- 2 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, majd a hívás kezdeményezéséhez válasszon ki egy névjegyet.
- 3 Az olyan számok esetén, amelyek nincsenek a névjegylistában, nyissa meg a tárcsázót, és tartsa nyomva a **0** számgombot, amíg a **+** ikon meg nem jelenik. Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez adja meg az országkódot és a telefonszámot, majd érintse meg a



ikont.

VoLTE használata HD videohívások bonyolításához

A VoLTE (Voice over LTE) egy IP-alapú adatátviteli technológia. A VoLTE engedélyezését követően a funkció gyors híváskapcsolódási időt, valamint kiváló minőségű hang- és videohívásokat kínál.

A VoLTE engedélyezése


Ha szeretné aktiválni a SIM-kártyán a VoLTE szolgáltatást, forduljon a szolgáltatójához. Ha a két SIM-kártyás telefon elsődleges és másodlagos SIM-kártya-tálcája is támogatja a VoLTE szolgáltatást, akkor mindkét SIM-kártyán engedélyezheti.



- Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
- Az 5G-szolgáltatások csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.
- Ha van elérhető 5G hálózat, engedélyezze a következőt: **5G**. Ezt követően a rendszer alapértelmezés szerint engedélyezi a VoLTE funkciót.

Videohívás kezdeményezése


A videohívások csak akkor lehetségesek, ha mindkét fél olyan készüléket használ, amelyen a VoLTE-funkció aktiválva van.

- 1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki a névjegyet, akit hívni szeretne.
- 2 Videohívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont.

Hanghívás közben a  ikon megérintésével válthat videohívásra.

Új hívási élmény a VoWi-Fi használatával

A VoWi-Fi az internetes hívásokhoz használt Wi-Fi-hálózaton alapszik, és repülő módban is használható.

- 1 A szolgáltatójának támogatnia kell ezt a funkciót ahhoz, hogy használhassa. A VoWi-Fi engedélyezésével kapcsolatban kérjük, forduljon a szolgáltatójához.
- 2 Lépjen a **Telefon** >  > **Beállítások** > **Wi-Fi-hívás** menüpontra, és kapcsolja be a **Wi-Fi-hívás** funkciót.
- 3 Ha a beállítások nem lépnek életbe automatikusan, állítsa vissza a hálózati beállításokat. Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Visszaállítás** > **Hálózati beállítások visszaállítása** menüpontra, és állítsa vissza a Wi-Fi-t, a mobiladatot, valamint a Bluetooth-t.




Bejövő hívások kezelése

A hívástartás funkció használható a bejövő hívások fogadására olyankor, amikor még egy előző hívásban van benne.

Ha nem tud hívást fogadni, mert a készülék hibás vagy mert gyenge a hálózati jel, akkor beállíthatja a hívástovábbítást úgy, hogy a hívásokat másik számra vagy készülékre továbbítsa.

Bejövő hívások fogadása és elutasítása

Ha feloldott képernyőn érkezik hívás:

- A hívás fogadásához érintse meg a  ikont.
- A hívás elutasításához érintse meg a  ikont.
- A hívás elutasításához és válaszüzenet küldéséhez érintse meg a  ikont.


A gyors telefonhívások engedélyezése

Bejövő hívás esetén emelje fel a telefont, és tartsa a füléhez a hívás automatikus fogadásához; kihangosított módban vagy Bluetooth-fülhallgatók használata esetén tartsa a füléhez a telefont a beszédhangszóró módra váltáshoz.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Hívások fogadása** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy a **Hívások fogadása** funkció be van kapcsolva.

Telefonhívások automatikus fogadása


Ha a telefon csatlakoztatva van egy Bluetooth-headsethez vagy vezetékes headsethez, a headsettel fogadhatja a hívásokat, ha a kezei elfoglaltak, vagy ha nehézkes lenne lapozni a képernyőn (a funkció csak hanghívásokat támogat).

A funkció engedélyezése: Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, koppintson a  > **Beállítások > Automatikus hívásfogadás** menüpontra, engedélyezze az **Automatikus hívásfogadás** lehetőséget, és adja meg az **Automatikus hívásfogadás késleltetése** időtartamát.

Hívásvárakoztatás engedélyezése



A hívásvárakoztatás funkcióval a bejövő hívást fogadhatja olyankor, amikor már hívásban van, az első hívást tartva. Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Lépjen a **Telefon** >  > **Beállítások** menüpontra, majd lépjen a **Továbbiak > Hívásvárakoztatás** menüpontra.

 Ha a telefon két SIM-kártyával rendelkezik, külön konfigurálja az 1. SIM-kártya és a 2. SIM-kártya beállításait.


Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.


Új bejövő hívás fogadása hívás közben

- 1 Amikor egy folyamatban lévő hívás közben érkezik bejövő hívása, érintse meg a  ikont a bejövő hívás fogadásához.
- 2 Érintse meg a  ikont, vagy pedig érintse meg a tartásban lévő hívást a híváslistán a két hívás közötti váltáshoz.

Hívástovábbítás engedélyezése


Ha a Hívástovábbítás funkció engedélyezve van, az előre beállított feltételeknek megfelelő hívásokat a készülék automatikusan továbbítja a megadott telefonszámra. Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

- 1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, lépjen a  > **Beállítások** menüpontra, és érintse meg a **Hívástovábbítás** lehetőséget.
- 2 Válassza ki és engedélyezze a továbbítási módszert, majd adja meg és erősítse meg a telefonszámot, amelyre továbbítani szeretné a hívásokat.

-  Ha a telefon két SIM-kártyával rendelkezik, külön konfigurálja az 1. SIM-kártya és a 2. SIM-kártya beállításait.

Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.


Hívástovábbítás kikapcsolása

- 1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, lépjen a  > **Beállítások** menüpontra, és érintse meg a **Hívástovábbítás** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a továbbítási módot és kapcsolja ki.

Spamhívások szűrése és tiltása





Beállíthat különféle tiltási szabályt az értékesítési, csaló, vagy más spam hívások letiltásához.

Spamhívások szűrése

- 1 Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** menüpontra.
Egy másik megoldásként lépjen az **Rendszerkezelő** > **Tiltottak** menüpontra.
- 2 Érintse meg a **Hívástiltási szabályok** lehetőséget, majd a kapcsolókat használva állítsa be a vonatkozó tiltási szabályokat.

Megadott számokról érkező hívások tiltása

Az alábbi módszerek használatával tilthatja le a bejövő hívásokat adott telefonszámokról:


- Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** >  > **Tiltólista** menüpontra, érintse meg a  ikont, és adja meg a tiltani kívánt telefonszámokat.
- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, érintse meg a tiltani kívánt névjegyet, majd válassza a  > **Feketelistához ad** lehetőséget.

A tiltott hívásokra vonatkozó értesítések fogadásának beállítása

Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** >  > **Értesítések fogadása** menüpontra, és állítsa be, hogy kíván-e értesítést kapni, ha a hívás tiltva van.

Tiltott hívások kezelése

A Tiltottak képernyőn kezelheti a tiltott hívásokat, mint pl. a számok visszahívása, bejegyzések törlése vagy panasz küldése, ha a szám helytelenül van megjelölve.

- Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** menüpontra. Ezután az alábbiakat teheti:
- Érintsen meg egy bejegyzést, a **Hívás** kiválasztásával hívja vissza a számot, válassza a **Hozzáadás a megbízható listához** vagy a **Névjegy hozzáadása** lehetőséget, vagy az összes hívásbejegyzés törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.
 - A **Törlés** megérintésével egyszerre több tiltott hívást törölhet.

- A tiltási szabályok módosításához érintse meg a **Tiltási szabályok** lehetőséget.

Vészhelyzeti SOS és hívások

A Vészhelyzeti SOS funkció használata

Ha vészhelyzetbe kerül, gyorsan és titokban küldhet egy SOS-üzenetet a vészhelyzeti névjegyeinek, vagy kezdeményezheti a vészhelyzeti névjegyének SOS-hívását.



- 1 Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Vészhelyzeti SOS** menüpontra, és a **Vészhelyzeti névjegyek** megérintésével adjon hozzá egy vészhelyzeti névjegyet.
- 2 Engedélyezze az **SOS-üzenetet is küldjön** és az **Automatikus SOS-hívás** funkciót, majd a jelzések szerint állítsa be a kapcsolódó jogosultságokat.

Ha engedélyezte a Vészhelyzeti SOS funkciót, akkor vészhelyzetben nyomja meg gyorsan egymás után ötször a bekapcsológombot, és a készülék automatikusan az aktuális tartózkodási helyét tartalmazó üzenetet küld a vészhelyzet esetére megadott névjegyének. Ez automatikusan és egyenként fel is hívja a vészhelyzeti névjegyeket, és lejátszik egy előre rögzített SOS-üzenet, majd automatikusan befejezi a hívást.

Ha az **Automatikus SOS-hívás** ki van kapcsolva, az üzenet elküldése után készüléke megjeleníti a segélyhívás képernyőt, ahonnan gyorsan hívhatja a sürgősségi szolgálatokat, illetve az Ön vészhelyzet esetére megadott valamelyik névjegyét.

Segélyhívások indítása

Vészhelyzet esetén közvetlenül a készüléke zárképernyőjéről indíthat segélyhívást, akkor is, ha nincs jel.

-  A segélyhívási funkcióra a helyi törvényi előírások és az adott mobilszolgáltatók által meghatározott szabályok vonatkoznak. Hálózati problémák, illetve más jellegű zavarok miatt előfordulhat, hogy a segélyhívás nem működik.
- 1 A zárképernyőn nyissa meg a jelszava megadására szolgáló képernyőt, és érintse meg a **Vészhelyzeti névjegyek** lehetőséget. Amennyiben jó jelerősséggel rendelkező helyen tartózkodik és a készülék rendelkezik internetkapcsolattal, a készülék automatikusan lekéri a tartózkodási helyét, és kijelzi azt a képernyőn.
 - 2 Adja meg a helyi segélyhívó számot, majd a szám hívásához érintse meg a  ikont. Másik lehetőségként érintse meg a **Vészhelyzetre vonatkozó információ** lehetőséget, és válassza ki a hívni kívánt vészhelyzeti névjegyet.



Naptár

Események használata



Az események segítséget nyújtanak az olyan napi otthoni és munkahelyi teendők ütemezéséhez, mint például a vállalati értekezletek, társas összejövetelek és hitelkártya

visszafizetések. Lehetősége van események hozzáadására és emlékeztetők beállítására, amelyekkel előre megtervezheti tennivalóit.

Programok hozzáadása

- 1 Lépjen a következőre: **Naptár**, majd kattintson erre: .
- 2 Adja meg a részleteket, például a program címét, helyét, valamint kezdési és befejezési idejét.
- 3 Ha szeretne emlékeztetőt beállítani a programhoz, kattintson erre: **További mezők hozzáadása**, majd a következők valamelyikére: **Emlékeztető** vagy **Második emlékeztető**.
- 4 A program mentéséhez kattintson a következőre: .


Találkozó-émlékeztetők importálása

- 1 Lépjen a **Naptár** >  > **Fiókok kezelése** menüpontra.
- 2 Érintse meg az  lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a munkahelyi e-mail-üzenetek (az Exchange-fiókjából) hozzáadásához a naptárhoz az értekezlet-émlékeztetők megtekintése érdekében.

Esemény keresése


- 1 A **Naptár** képernyőn érintse meg a  ikont.
- 2 Írja be az esemény kulcsszavait – például a megnevezést és a helyet – a keresőmezőbe.

Esemény megosztása

- 1 Nyissa meg a **Naptár** alkalmazást, majd a naptár képernyőn vagy az ütemezés fölön érintsen meg egy eseményt.
- 2 A  > **Megosztás** ikon megérintésével ossza meg az eseményt, akivel szeretné, a megjelenő lehetőségek közül választva.

Esemény törlése



Egy eseményt a következő módszerek bármelyikével törölheti:

- A **Naptár** képernyőn érintse meg a törölni kívánt eseményt, majd érintse meg a  > **Törlés** ikont.
- A **Napirend** képernyőn tartson nyomva egy eseményt, jelölje ki a törölni kívánt eseményeket, majd érintse meg a **Esemény törlése** ikont.

Fontos események

Prioritást adhat egyes eseményeknek: ezzel megkülönbözteti és kiemeli őket a többi közül, így könnyebben eldöntheti, hogy melyek a lényeges események, és hatékonyabban kezelheti őket.

Fontos események hozzáadása

Engedélyezze a következőt: **Naptár**, koppintson erre: , majd koppintson erre: **Prioritás** ezzel beállítja az eseményt a következőként: **Fontos** a részletek menüjében. Adja meg a további részleteket, például az esemény címét, helyét, kezdési és befejezési idejét stb., majd koppintson a következőre:  az információk mentéséhez.

Meglévő események megjelölése fontosként

Megjelölés manuális módszerrel

Nyissa meg a **Naptár** menüt, koppintson egy eseményre és lépjen annak részletes oldalára, majd koppintson az **Prioritás** ikonra, és válassza ki a **Fontos** lehetőséget. Egy esemény előnézeti oldalát is megtekintheti, ehhez koppintson az esemény jobb oldalán található

legördülő menüre  > **Prioritás** a beállítások végrehajtásához.


Megjelölés automatikusan

Ha egy esemény tartalmaz **VIP** elemet, a naptár intelligensen azonosítja és fontosként jelöli meg azt.


VIP-k beállítása az eseményeknél

Amikor VIP-ket ad hozzá egy eseményhez, a(z) **Naptár** intelligensen megjelöli az adott eseményt, így Ön soha nem marad le egyetlen fontos találkozóról sem.

VIP-k hozzáadása az esemény beállításáiból


Engedélyezze a következőt: **Naptár**, lépjen a következőre:  > **Beállítások** > **VIP** a jobb felső sarokban, és adja hozzá a kívánt VIP-ket, vagy távolítsa el azokat, akiket már nem szeretne a VIP-k között látni. A Naptár is ajánl Önnek VIP-ket, az alapján, hogy kik vettek részt a leggyakrabban a korábbi eseményeken.

VIP-k eltávolítása

Engedélyezze a következőt: **Naptár**, lépjen a következőre:  > **Beállítások** > **VIP** a jobb felső sarokban, válassza ki az eltávolítani kívánt résztvevőket a(z) **VIP** listában, koppintson a következőre: **Eltávolítás** a résztvevőktől jobbra, majd erősítse meg a műveletet.

Naptári értesítés beállítása


Igényeinek megfelelően állítsa be a naptári értesítés típusát. Beállíthat állapotsávi értesítést, banner értesítést és csengőhangos értesítést. Az alapértelmezett emlékeztetőidő beállítása után a készülék a megadott időpontban értesítést küld.

Lépjen a **Naptár** >  > **Beállítások** menüpontra.

- Az **Emlékeztető ideje** vagy az **Emlékeztető időpontja az egész napos eseményekhez** megérintésével állítson be egy emlékeztető időpontot.
- Érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, és engedélyezze az **Értesítések engedélyezése** lehetőséget. Ezután a képernyőn látható utasításokat követve állítsa be az értesítés típusát.

Naptárnézeti beállítások személyre szabása

Személyre szabhatja az olyan naptárnézeti beállításokat, mint a hét kezdőnapjának megadása, illetve annak beállítása, hogy a hetek száma megjelenjen-e.

1 Lépjen a **Naptár** >  > **Beállítások** menüpontra.

2 Válassza ki a hét kezdőnapját, vagy engedélyezze a hetek számának megjelenítését.

Alternatív naptárak beállítása

Válthat más naptárakra, mint például a kínai holdnaptár vagy az iszlám naptár.

Lépjen a **Naptár** >  > **Beállítások** > **Alternatív naptárak** menüpontra, majd jelölje ki a használni kívánt naptárat.

A nemzeti/regionális ünnepnapok megtekintése

Az utazása megtervezésének megkönnyítése érdekében megtekintheti a nemzeti/regionális ünnepnapokat a naptárban.


1 Lépjen a **Naptár** >  > **Beállítások** > **Nemzeti/Regionális ünnepnapok** menüpontra.

2 Kapcsolja be az adott országra/régióra vonatkozó kapcsolót, és a telefonja automatikusan letölti az adott ország/régió ünnepnapjaira vonatkozó információkat, és megjeleníti azokat a Naptárban.

Saját napi ütemterv

A telefon intelligens módon összegyűjti a szöveges üzenetekből és az alkalmazásokból az Ön teendőit és eseményeit, és a **Naptár** > **Mai eseményeim** menüpontban rendszerezi őket Önnek, így egyetlen pillantással áttekintheti a napi programját, és soha nem fogja elmulasztani a fontos eseményeket.

1 Nyissa meg a **Naptár** alkalmazást, és koppintson a bal oldali menüben található **Mai eseményeim** lehetőségre.

- 2** Itt megtekintheti az aktuális napi programját. Ezenfelül alulról felfelé görgetve megtekintheti a következő napi programot, vagy ha a  lehetőségre koppint, egy konkrét nap programját is megnézheti.





Teendőlista létrehozása

Ha létrehoz egy teendőlistát, hatékonyan nyomon követheti a feladatait, a bevásárlástól és a munkahelyi feladatoktól kezdve a háztartási tennivalókig és tovább.

Tennivalók létrehozása

A **Naptár > Teendők** menüpontban beütemezheti a tevékenységeit és a feladatait, és emlékeztetőt állíthat be konkrét időpontokhoz.

A fontosnak jelölt feladatokról teljes képernyős értesítés jelenik meg a zárképernyőn.

- 1** Lépjen a **Naptár > Teendők** menüpontba és válassza a következőt: .
- 2** Adja meg a feladatot.
- 3** Koppintson a  ikonra, válassza ki az emlékeztető időpontját, majd válassza az **OK** gombot.
- 4** A feladat prioritási szintjének beállításához koppintson a  ikonra.
- 5** A feladat kategóriájának megadásához használja a  ikont.
- 6** Koppintson ide: **Mentés**.
- 7** A teendők listájában koppintson bármelyik feladatra a részletek szerkesztéséhez vagy képek hozzáadásához.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

Ismétlődő emlékeztető beállítása a tennivalókhoz


Ha beállított egy időponthoz kapcsolódó emlékeztetőt egy teendőhöz, akkor ismétlődő emlékeztetőt is létrehozhat (**Soha**, **Minden nap**, **Minden héten**, **Minden hónapban**, **Minden évben**). A telefon a beállításnak megfelelően rendszeres időközönként emlékeztetni fogja Önt a tennivalóra.

Óra


Ébresztők beállítása

Beállíthatja, hogy az ébresztő egy meghatározott időben hangot játsszon le vagy rezegjen.

Ébresztő hozzáadása

- 1** Lépjen az **Óra > Ébresztő** menüpontra, és koppintson a  ikonra egy ébresztő hozzáadásához.

2 Kövesse az utasításokat a csengőhang, az ismétlési időköz stb. beállításához.

3 Koppintson a  ikonra a beállítások mentéséhez.

Ébresztő módosítása vagy törlése

Érintse meg a módosítani vagy törölni kívánt meglévő ébresztőt.

Az ébresztő késleltetése

Ha nem szeretne felkelni, amikor az ébresztő megszólal, egyszerűen érintse meg a szundi gombot, vagy nyomja meg a bekapcsoló gombot.

A szundi hosszát az ébresztő létrehozásakor lehet beállítani.

Az ébresztő kikapcsolása


Amikor az ébresztő megszólal, a kikapcsoláshoz a képernyő alján megjelenő gombon lapozzon balra vagy jobbra.

Az időzítő vagy a stopperóra használata



Az időzítővel visszaszámolhat a megadott időponttól. A stopperórával egy tetszőleges esemény hosszát mérheti.

Időzítő

Lépjen az **Óra > Időzítő** menüpontra, állítsa be az időtartamot, majd az időzítő

elindításához érintse meg a  ikont. A leállításához érintse meg a  ikont.


Stopperóra

Lépjen az **Óra > Stopperóra** menüpontra, majd a stopperóra indításához érintse meg a  ikont. A leállításához érintse meg a  ikont.

Kettős óra megjelenítése a zárképernyőn

Amikor nem az otthoni időzónájában van, használja a **Kettős óra** funkciót a saját városa idejének és az aktuális hely idejének a zárképernyőn történő megjelenítéséhez.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Dátum és idő** menüpontra, engedélyezze a **Kettős óra** funkciót, majd állítsa be a **Saját város** opciót. A saját város és az aktuális hely ideje egyaránt látható lesz majd a zárképernyőn.






 Ha az aktuális tartózkodási helye ugyanabban az időzónában van, mint a saját városa, akkor csak egy óra jelenik meg a zárképernyőn.

Jegyzetömb

Jegyzet létrehozása







A jegyzetek segítségével gyorsan lejegyezheti a gondolatait és az ötleteit. Jegyzetet készíthet kézírással (kézzel jegyezheti le vagy rajzolhatja meg a jegyzetet), valamint dokumentum beolvasásával.















Jegyzet létrehozása

- 1 Lépjen ide: **Jegyzetek**, koppintson erre: , és válassza ki a következőt: **Gévelt jegyzet**.
- 2 Adja meg a jegyzet címét és tartalmát. Szükség esetén a következőket is megteheti:
 - Ellenőrzőlista hozzáadásához koppintson erre: .
 - Koppintson erre:  a betűtípus, a bekezdés-igazítás vagy a háttér módosításához.
 - Koppintson erre:  képek, táblázatok vagy hivatkozások beszúrásához, dokumentumok importálásához, illetve kártyák, dokumentumok vagy bankkártyák stb. beolvasásához.
 - Ha azt szeretné, hogy a jegyzetek áttekinthetőbben legyenek csoportosítva, és könnyebben megtekinthetők legyenek, a szerkesztés után koppintson erre: **Nincs kategória**, és címkézze meg a jegyzetet.
- 3 A jegyzet mentéséhez koppintson erre: .

Kézzel írt jegyzet hozzáadása




Kézzel írt jegyzetekkel sokkal színesebben rögzítheti ihleteit és ötleteit, például firkákat készíthet és képeket szűrhat be, hogy gyönyörű albumokat készítsen, és megjegyzésekkel jelölheti meg a kulcsfontosságú pontokat egy-egy dia beszúrása után.

- 1 Lépjen ide: **Jegyzetek**, koppintson erre: , és válassza ki a következőt: **Kézzel írt jegyzet**.
- 2 Adja meg a jegyzet nevét, állítsa be a papír tájolását, a specifikációkat és a sablont, majd koppintson az  ikonra.
- 3 Írjon be kézzel írt tartalmat a jegyzetbe. Szükség esetén a következőket is megteheti:
 - Koppintson az  ikonra a tartalom kézírással vagy rajzzal történő megadásához. A  kijelölése után koppintson újra a toll és a vonalvastagság kiválasztásához.
 - Koppintson az  ikonra a fontos részek megjelöléséhez vagy bekarikázásához. A  kijelölése után koppintson újra a vonalvastagság beállításához.

- Koppintson az  ikonra a kézzel írt vagy rajzolt tartalom törléséhez. A  kijelölése után koppintson újra a törlési mód kiválasztásához.
 - Koppintson az  ikonra a másolásra, törlésre vagy húzásra szánt tartalom kijelöléséhez. A  kijelölése után koppintson újra a bekarikázási cél (például kézzel írt tartalom, kép vagy szövegmező) beállításához.
 - Kép beszúrásához koppintson a  ikonra. A  kijelölése után koppintson újra fényképkészítéshez, vagy válasszon fotót a Galériából.
 - Koppintson az  ikonra, majd koppintson az  elemre egy üres területen egy szövegmező beszúrásához.
 - Koppintson az  ikonra oldalak hozzáadásához, illetve képek és dokumentumok importálásához.
 - Dokumentum beszúrásához koppintson az  ikonra.
 - Koppintson az  ikonra, majd az  elemre könyvjelzők hozzáadásához. A megjegyzéseket és a megjelölt tartalmakat oldalanként ellenőrizheti. Az oldal kiválasztása után koppintson az  ikonra az oldal másolásához, törléséhez vagy megosztásához.
-  A fenti funkciók a készülék típusától függően változhatnak. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.


4 A jegyzet mentéséhez koppintson erre: .

Dokumentum beolvasása a kamerával és jegyzet létrehozása

- 1** Nyissa meg az **Jegyzetek** elemet, koppintson az  ikonra, és válassza ki ezt: **Gépellt jegyzet**.
- 2** Koppintson a  > **Dokumentum beolvasása** ikonra.
- 3** Válassza ki a beolvasni kívánt képeket vagy dokumentumokat, és koppintson az  ikonra egy vagy több oldal folyamatos beolvasásához.

Globális kedvencek


A háromujjas Globális kedvencek segítségével gyorsan elmentheti a képeket, szövegeket, weboldalakat vagy dokumentumokat a **Jegyzetek** vagy **Kedvencek tere** helyre. Ezeket bármikor könnyedén ellenőrizheti és áttekintheti.

-  • Lépjen ide: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kedvencek tere**, és ha engedélyezi az **Elemek megjelenítése a Globális kedvencekből** beállítást, a háromujjas Globális kedvencek funkcióval begyűjtött tartalmak egyszerre jelennek meg itt: **Kedvencek tere**. A beállításelemek készülékenként eltérőek lehetnek. Ha a készülék nem rendelkezik egy adott elemmel, az azt jelzi, hogy a megfelelő funkció nem támogatott.
- Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyőkép/Globális kedvencek > Lefelé lapozás három ujjal** menübe, és ha a **Képernyőkép készítése** lehetőséget választja, a Háromujjas képernyőkép engedélyezve lesz.

Weboldalak mentése

Csúsztassa le három ujját a webes cikkek mentéséhez az **Jegyzetek** alkalmazásba, amely automatikusan kiszűri a hirdetéseket. Így akkor is elolvashatja és szerkesztheti a cikket, ha az eredeti URL érvénytelen.

- 1** Lépjen ide: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyőkép/Globális kedvencek > Lefelé lapozás három ujjal**, majd válassza ezt a lehetőséget: **Globális kedvencek**.
- 2** Amikor a kívánt weboldalon navigál, húzza lefelé három ujját a képernyőn. A képernyő alján megjelenik egy üzenet, amely értesíti Önt, hogy a weboldal mentésre került.

-  • A **Jegyzetek** automatikusan kiszűri a hirdetéseket és a hozzászólásokat.
 - Nem minden weboldal támogatja ezt a funkciót. A funkció működése és kezelőfelülete készüléktől függően eltérhet. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

Dokumentumok összegyűjtése

A megnyitott dokumentum egyik lapján csúsztassa le három ujját, ha a dokumentumot gyorsan menteni szeretné a **Fájlok** mappába. Ez lehetővé teszi a könnyű és hatékony hozzáférést a későbbiekben.

- 1** Lépjen ide: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyőkép/Globális kedvencek > Lefelé lapozás három ujjal**, majd válassza ezt a lehetőséget: **Globális kedvencek**.
- 2** Egy megnyitott dokumentum egyik lapján csúsztassa lefelé három ujját. Megjelenik egy üzenet alul, amely értesíti Önt, hogy a dokumentum mentése sikeres volt. Ön is ellenőrizheti ezt a következő menüpontra lépve: **Fájlok**.

Kedvenc képek

Koppintson egy képre egy weboldalon vagy egy közösségi alkalmazásban, és húzza lefelé három ujját, ha az oldalt szeretné gyorsan elmenteni a **Galéria** mappába.

- 1** Lépjen ide: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyőkép/Globális kedvencek > Lefelé lapozás három ujjal**, majd válassza ezt a lehetőséget: **Globális kedvencek**.


- 2** Nyisson meg egy képet, és húzza lefelé három ujját. Megjelenik egy üzenet alul, amely értesíti Önt, hogy a kép mentése sikeres volt. Ön is ellenőrizheti ezt a következő menüpontra lépve: **Galéria**.


Jegyzetek szinkronizálása

Az Exchange Mail és a HONOR Cloud segítségével szinkronizálhatja a helyi jegyzeteit, így más telefonokon is könnyedén megtekintheti őket.

Maradjon szinkronban

Ha engedélyezi a Maradjon szinkronban funkciót, lehetősége nyílik arra, hogy a felhőbe szinkronizálja a készülékben lévő jegyzeteit. Így bármely készüléken, bármikor és bárhol megtekintheti a jegyzeteit, elég bejelentkeznie a HONOR-azonosítójával.

Válassza a következőt: **Jegyzetek** >  > **Beállítások** > **Jegyzetek szinkronizálása a felhőbe**, majd az utasításokat követve engedélyezze a Maradjon szinkronban funkciót.

-  Ha a funkció engedélyezése után a későbbiekben törli a jegyzeteket a telefonjáról, a felhőben és más, ugyanazzal a HONOR-azonosítóval bejelentkezett készüléken lévő jegyzetek is szinkronban törlődnek.

Exchange szinkronizálás

Szinkronizálja az Exchange-fiókjában lévő adatait a **Jegyzetek** használatával, így a fontos munkahelyi ügyeket bárhol és bármikor könnyedén rögzítheti és ellenőrizheti.

- 1** Jelentkezzen be az Exchange-fiókba a telefonján.
- 2** Húzza le az ujját a képernyőn az Exchange levéllistájának frissítéséhez, így szinkronizálhatja a fiókban tárolt feljegyzéseket és a feladatokat a **Jegyzetek** felülettel, és létrehozhat megfelelő megjegyzéseket.

Az Exchange-fiókról elnevezett mappa automatikusan létrejön a **Jegyzetek** felületen az egyszerű kezelés érdekében.

Régi jegyzetek átvitele

Áthelyezheti a jegyzeteit a régi telefonján futó **Jegyzetek** alkalmazásból az új telefonra. Ehhez különböző módszerek állnak rendelkezésre, ilyen például a HONOR-azonosító szinkronizálása, a Device Clone szolgáltatás, az adatmentés és a Honor Share.

- **HONOR-azonosító szinkronizálása:** Jelentkezzen be HONOR-azonosítójával a régi telefonján, majd szinkronizálja a Jegyzetek alkalmazás adatait a régi telefonjáról a felhőbe. Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítójával az új telefonján a **Jegyzetek** adatainak szinkronizálásához.
- **Device Clone:**
A Device Clone segítségével is áthelyezheti a **Jegyzetek** és más alkalmazások adatait a régi telefonjáról az új készülékre.

- **Adatmentés:** A külső tárolóeszköze, például egy külső memóriakártyára vagy USB-tárolóeszköze készített biztonsági mentést visszaállíthatja a telefon külső tárhelyére.
- **HONOR Share:** Válassza ki a megosztani kívánt jegyzeteket: a HONOR Share segítségével gyorsan áthelyezheti őket új telefonjára.

Jegyzetek formátumának átalakítása

Miután a régi telefonján lévő jegyzeteket átköltöztette egy új telefonra, nincs szükség formátum-átalakításra, ha az új telefonon is létezik a Jegyzetek alkalmazás. Ha a jegyzet funkció neve a régi telefonon Jegyzettömb (régi formátum), az új telefon csak a megtekintést támogatja, és a jegyzetek csak az új formátumra átalakítás után lesznek szerkeszthetők.

Nyissa meg az **Jegyzetek** elemet, koppintson a legördülő menüre a **Összes jegyzet** jobb oldalán, hogy ellenőrizze ezt: **Régi formátumú jegyzetek**.

- **Összes átalakítása:** Nyissa meg ezt: **Régi formátumú jegyzetek > Összes konvertálása > Konvertálás**, és az átalakítás után a **Régi formátumú jegyzetek** lista eltűnik.
- **Átalakítás egyesével:** Amikor először nyit meg egy régi formátumú jegyzetet, megjelenik az **Konvertálja ezt a jegyzetet?** utasítás, és rákoppinthat erre: **Konvertálás**. Ha az utasítás megtekintése után nem alakítja át a formátumot, a megnyitott jegyzet csak ezt támogatja: **Törlés** és **Formátum konvertálása**, a szerkesztést viszont nem. A szerkesztés csak a formátumátalakítás után lesz lehetséges.

A Jegyzettömb kezelése

A Jegyzettömb elemeit kategóriákba rendezheti, különféle mappákba helyezheti, megoszthatja másokkal, illetve a felesleges elemeket törölheti.

Amikor a Jegyzettömbben megtekint egy elemeket tartalmazó listát vagy egy önálló elemet, a képernyő tetején érintse meg az állapotsávot, ha gyorsan szeretne visszalépni az első elemre vagy az éppen megtekintett elem elejére.

Jelszó beállítása a Jegyzetekhez

Jegyzetek zárolása: Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > Alkalmazás-zár** menübe, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a zárképernyő jelszavának megadásához vagy az alkalmazászár jelszavának testreszabásához, majd kapcsolja be a jegyzetek melletti kapcsolót.



A jegyzetek kategorizálása

Jegyzeteit különböző mappákba sorolhatja, színes címkéket adhat hozzá ezek megkülönböztetéséhez, és szerkesztheti is őket, hogy a jegyzetei áttekinthetőbben legyenek csoportosítva és könnyebben meg lehessen találni azokat.

Az összes jegyzet megtekintése:


- A **Összes jegyzet** listában a különböző jegyzetek különböző színekkel jelennek meg. Kulcsszavakat is beírhat a keresőmezőbe, hogy gyorsabban megtalálja a szükséges jegyzeteket.
- Koppintson a **Összes jegyzet** jobb oldalán lévő legördülő menüre a **Összes jegyzet, Kedvencek, Nemrég törölt** és más típusú jegyzetek ellenőrzéséhez.

Mappák létrehozása/szerkesztése:

- Nyissa meg a legördülő menüt a **Összes jegyzet** jobb oldalán, koppintson az  ikonra a jobb felső sarokban, majd koppintson az  > **Új mappa** elemre a szerkesztő oldalon, válassza ki kedvenc mappaszínét, adja meg a mappa nevét, majd koppintson erre: **Mentés**.


Jegyzetek áthelyezése/gyűjtése/zárolása:

- A jegyzetlista oldalon tartsa nyomva a szerkeszteni kívánt jegyzetet, koppintson az **Áthelyezés** ikonra, jelölje ki azt a mappát, amelybe szeretné áthelyezni a jegyzetet, majd koppintson az **Továbbiak > Kedvenc** ikonra, és gyűjtse össze vagy rögzítse a jegyzet.
- Nyissa meg a zárolni kívánt jegyzetet, majd koppintson a jobb alsó sarokban található **Továbbiak > Zár hozzáadása** elemre.
- A **Összes jegyzet** listaoldalon csúsztagassa balra a jegyzetet, ha rögzíteni, áthelyezni, kedvencek közé tenni vagy törölni szeretné azt.


 A funkció működése és kezelőfelülete nem minden készüléken azonos. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.


Jegyzetek megosztása

A jegyzetek megosztására több módszer is rendelkezésre áll:

- Egyetlen jegyzet megosztása: A **Összes jegyzet** listaoldalon nyissa meg a megosztani kívánt jegyzetet, koppintson az  ikonra, és hajtsa végre a megosztást az utasításokat követve.


A jegyzetek a **Képként**, **Szöveggént** és **Dokumentumként** felületen is megoszthatók.

 A TXT vagy HTML formátumú dokumentumok akkor exportálhatók, ha **Dokumentumként** formátumúak, és alapértelmezés szerint a **Fájlok > Saját fájlok > HONOR Jegyzetek > HONOR Share** mappába vannak mentve.

- Több jegyzet megosztása: A **Összes jegyzet** listaoldalon tartsa nyomva az egyik megosztani kívánt jegyzetet, jelölje ki a többi megosztani kívánt jegyzetet, majd koppintson az  ikonra, és hajtsa végre a megosztást az utasításokat követve.



A Jegyzettömb elemeinek nyomtatása


- 1 Az **Összes jegyzet** képernyőn érintse meg az elemet, amelyet nyomtatni szeretne.

- 2 Lépjen a  > **Nyomtatás** menüpontra, válasszon egy nyomtatót, és a jelzések szerint konfigurálja a nyomtatási beállításokat.

Jegyzetek törlése

A jegyzeteket az alábbiakban felsorolt módszerek egyikével törölheti:

- A **Összes jegyzet** listaoldalon pöccintsen balra egy naplón, majd kattintson az  ikonra a törléshez.
- Tartsa nyomva a törölni kívánt jegyzetet vagy teendőt, jelölje be vagy csúsztagassa végig az ujját a jelölőnégyzeteken több törlendő jegyzet kiválasztásához, majd kattintson az  ikonra.






Ha szeretné visszaállítani a véletlenül törölt jegyzeteket, kattintson az **Összes jegyzet** ikonra, jelölje ki a **Nemrég törölt** mappába menteni kívánt jegyzeteket, majd kattintson az  ikonra.

HONOR Dokumentumok

HONOR Dokumentumok


A HONOR Dokumentumok képes automatikusan összegyűjteni a különböző alkalmazásokban mentett dokumentumokat, emellett lehetővé teszi, hogy a felhasználó új dokumentumokat hozzon létre, és konvertálja, mentse, kinyomtassa és megossza a meglévőket, ami rendkívül hatékony mobilos felhasználói élményt kínál.

Új dokumentum létrehozása




- 1 Ha szeretne új dokumentumot létrehozni, nyissa meg a HONOR Dokumentumok alkalmazást, és kattintson a  ikonra.
- 2 A létrehozási oldalon a telefon különféle általános funkciókat kínál Önnek. Létrehozhat például egy új dokumentumot, új táblázatot vagy új mappát. Emellett a „Dokumentum beolvasása” és a „Táblázat kinyerése” funkció is rendelkezésre áll, a PDF-eszköz segítségével pedig konvertálhatja a fájlokat.
- 3 Vegyük példaként az „Új táblázat létrehozása” funkciót:
 - a Kattintson az „Új táblázat” elemre, és szerkessze a tartalmat.
 - b A fájl mentéséhez kattintson a jobb felső sarokban található  ikonra. Megadhatja a nevet, a tárolási helyet, majd a mentéshez kattintson a  gombra.
 - c A dokumentum megjelöléséhez kattintson a  ikonra, a megosztáshoz pedig a  elemre.

- 4** Emellett a Legutóbbi menüben vagy a fájl mentési helyén is megtekintheti és tovább szerkesztheti az újonnan létrehozott dokumentumot.



Formátumkonvertálás

- 1** A **HONOR Dokumentumok** létrehozási képernyőjén képeket, táblázatokat és dokumentumokat alakíthat át PDF formátumba.
- 2** Vegyünk egy példát (**Munkalapból PDF**):
 - a** Koppintson a következőre: **Munkalapból PDF**, válassza ki a konvertálni kívánt táblázatot, majd koppintson a következőre: **Konvertálás indítása**.
 - b** Válassza ki a tárolás helyét, majd koppintson a  gombra.
 - c** A konvertálást követően tetszés szerint megoszthatja a fájlt, címkéket társíthat hozzá, vagy megjegyzéseket írhat a konvertált PDF-fájlba.



Dokumentumok kezelése

- A dokumentumlistában tartsa nyomva a kívánt dokumentumot vagy fájlt a megosztáshoz, a megjelöléshez, az áthelyezéshez vagy a törléshez. Vagy koppintson a  ikonra a dokumentum kinyomtatásához vagy átnevezéséhez.
- Ha szeretné név vagy típus alapján gyorsan megkeresni a kívánt dokumentumot, a HONOR Dokumentumok főoldalán koppintson a  ikonra.
- Ha szeretné formátum, név, időpont, címke stb. alapján rendezni a dokumentumokat, a HONOR Dokumentumok főoldalán koppintson a  ikonra.



Dokumentumok gyűjtése

- 1** A dokumentumlistában tartson nyomva egy dokumentumot vagy mappát, majd a jobb alsó sarokban koppintson erre: , és válassza a **Kedvenc** lehetőséget a begyűjtéséhez.
- 2** Miután nyomva tartott egy dokumentumot, koppintson a  lehetőségre, és az összeset kijelölheti és begyűjtheti.
- 3** A begyűjtött dokumentumokat vagy mappákat gyorsan megtalálhatja a jobb oldali **Kedvenc** gyűjteményben.


Címke hozzáadása a dokumentumhoz

- 1** Címke hozzáadásához nyomja meg hosszan a kívánt dokumentumot vagy fájlt a dokumentumlistában, és koppintson a  ikonra.
- 2** Miután nyomva tartott egy dokumentumot, koppintson a  ikonra az összes címke együttes kiválasztásához.
- 3** A címke hozzáadását követően a bal oldalon található Címke lista segítségével gyorsabban megtalálja a keresett dokumentumot.


Dokumentumok megosztása

- 1 A megosztáshoz nyomja meg hosszan a kívánt dokumentumot vagy fájlt a dokumentumlistában, és koppintson a  ikonra.
- 2 Miután nyomva tartott egy dokumentumot, a  segítségével kijelölheti az összeset, és egyszerre megoszthatja őket.



Dokumentumok nyomtatása

A dokumentumlistában koppintson a bal alsó sarokban található  > **Nyomtatás** lehetőségre. A képernyőn megjelenő utasítások segítségével tetszés szerint kinyomtathatja a dokumentumot.

Dokumentumok átnevezése


A dokumentum vagy a mappa átnevezéséhez a dokumentumlistában koppintson a  > **Átnevezés** lehetőségre.

Dokumentumok törlése

- 1 A törléshez nyomja meg hosszan a kívánt dokumentumot vagy fájlt a dokumentumlistában, és koppintson a  ikonra.
- 2 Ha nyomva tartott egy dokumentumot, a jobb felső sarokban található  ikon segítségével a kijelölheti az összeset, így egyszerre törölheti őket.


Fájlszinkronizálás

A HONOR Dokumentumok által használt fájlokat a felhőbe szinkronizálhatja, így az összes HONOR-készüléken könnyedén elérheti és kezelheti a dokumentumait.


- 1 Nyissa meg a **HONOR Dokumentumok** alkalmazást, és keresse meg a dokumentumlistát. Nyomja meg hosszan a kívánt dokumentumot vagy mappát, majd koppintson a képernyő alján található **Áthelyezés** lehetőségre.
- 2 Koppintson a  ikonra, és a dokumentum vagy mappa átkerül a **Saját fájlok** alá.
- 3 Ez a dokumentum vagy mappa az áthelyezési folyamat során automatikusan szinkronizálódik a telefonról a felhőbe.
- 4 Ha a folyamat befejeződött, a dokumentumot vagy mappát megtekintheti és kezelheti a **HONOR Dokumentumok** > **Saját dokumentumok** vagy a **Fájlok** > **Saját fájlok** menüpontban minden olyan készüléken, amelyen ugyanazzal a HONOR-azonosítóval van bejelentkezve.

Automatikus fájlmentés

Amikor megnyit vagy letölt egy fájlt egy alkalmazásban vagy böngészőben a/telefonján, a rendszer képes automatikusan menteni ezeket a fájlokat, így később egyszerűen megtekintheti és kezelheti őket.

- 1 Lépjen ide: **Eszközök > Fájlok >  > Beállítások**, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a funkció: **Automatikus fájlmentés**.
- 2 Amikor fájlokat nyit meg vagy tölt le az alkalmazásokban vagy a böngészőkben a / telefonján, a rendszer automatikusan menti ezeket a fájlokat.
- 3 A mentett fájlokat megtalálja az Automatikus fájlmentés mappában.

Támogatott alkalmazások

- Népszerű azonnali üzenetküldő alkalmazások, például a WeChat és a QQ.
 - Népszerű böngészők, például az UC vagy a QQ Browser.
-  A termékekben megtalálja a támogatott alkalmazásokkal kapcsolatos információkat.



Automatikusan mentett dokumentumtípusok

- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- ZIP

Hatékony dokumentumszerkesztés stylusszal




Amikor stylus segítségével szerkeszt egy dokumentumot, automatikusan szöveggé alakíthatja a kézírást. Az ujj helyett a stylusszal is pontos képleteket és folyamatábrákat írhat és rajzolhat, egyszerűen megjegyzéseket fűzhet a dokumentumokhoz, kiemelheti a legfontosabb részeket, és így út közben is kényelmesebben dolgozhat és tanulhat.

Kézírásos tartalom szöveggé alakítása

- 1 A szerkesztett dokumentumban koppintson a következőre:  > **Kézírás szöveggé alakítása**, és az íróeszközzel kézzel bevitt tartalmat gépelt szöveggé alakíthatja.
- 2 A mentéshez koppintson a  gombra.

Kézzel írt képletek átalakítása


A szerkesztett dokumentumban található matematikai vagy fizikai képleteket, amelyek sokféle szimbólumot tartalmaznak, és a beviteli móddal nehéz átírni őket, átalakíthatja, és kézírással is átírhatja.

- 1 A szerkesztett dokumentumban koppintson a  lehetőségre, írja meg kézzel a képletet a **Kézírásos egyenlet helye** részre, és a rendszer gépeltté alakítja a kézírásos képletet.
- 2 Ha a kézi bevitel közben módosítania szeretné a képletet, koppintson a  lehetőségre a tartalom törléséhez, majd koppintson ismét a  lehetőségre az újraíráshoz.

- 3** A mentéshez koppintson a  gombra.

Képek kézi rajzolása


Kézzel rajzolt folyamatábrákat, képeket és más tartalmakat helyezhet el a szerkesztett dokumentumban, így mindig időben lejegyezheti az ötleteit.

- 1** A szerkesztett dokumentumban, munkalapon vagy dián koppintson a következőre: 
> **Kézi rajzolás**, válassza ki az íróeszköz stílusát és színét, és rajzoljon képeket az üres területre.

- 2** A mentéshez koppintson a  gombra.

Kézi jegyzetelés

Amikor dokumentumot szerkeszt vagy olvas, kézzel is írhat megjegyzéseket, egyszerűen aláírhatja a dokumentumot, és kiemelheti a legfontosabb pontokat.

- 1** A szerkesztett dokumentumban, munkalapon vagy dián koppintson a következőre: 
> **Kézírásos jegyzet**, válassza ki az íróeszköz stílusát és színét, majd készítse el a kívánt jegyzeteket vagy kiemeléseket.

- 2** A mentéshez koppintson a  gombra.

Hangrögzítő


Hangrögzítő



A hangrögzítő segítségével elmenthet hangfájlokat, amelyet bármikor meghallgathat.

Hangrögzítés

- 1** Nyissa meg a következőt: **Hangrögzítő** itt: **Eszközök** mappa. Koppintson a következőre:

 a felvételkészítés megkezdéséhez.

- 2** Koppintson a következőre:  ha szeretné megjelölni a fontos pontokat a felvételkészítés során.

- 3** Vagy koppintson a következőre: . Ha a következő választja: , azzal jelzi, hogy a(z) **Hangjavítás** engedélyezve van. Felvételkészítés közben a rendszer kiszűri a környezeti zajt, hogy az emberi hang tisztábban hallható legyen.

- 4** Koppintson a következőre:  a felvételkészítés befejezéséhez.




- 5** Ha hosszan megnyomja a felvételt tartalmazó fájlt, megoszthatja, átnevezheti vagy törölheti a tartalmat.

Vagy lépjen be a következőbe: **Fájlok** > **Böngészés** > **Telefon** > **Sounds** a rögzített fájlok megtekintéséhez.



A hangfelvétel lejátszása

A hangrögzítési fájlok listaként jelennek meg a **Hangrögzítő** főoldalán, és rájuk koppintva lejátszhatja azokat.

A lejátszási képernyőn az alábbi műveleteket végezheti el:


- A  ikonra koppintva automatikusan kihagyhatja a hang nélküli részeket.
- A  ikonra koppintva módosíthatja a lejátszási sebességet.
- A  ikonra koppintva megjelölheti a kulcsfontosságú pontokat.
- Egy adott jelölés átnevezéséhez koppintson a nevére.

Hangrögzítési fájlok szerkesztése

- 1 Lépjen a **Hangrögzítő** főoldalára. Koppintson a hangrögzítési fájljára.
- 2 Koppintson a  ikonra. Megjelenik a hangfelvétel teljes hullámformája.
- 3 Adott szakasz kijelöléséhez húzza el a kezdési és befejezési idő csúszkáját a hangfelvételen. A hullámforma területét fel is nagyíthatja két ujjal, majd kijelölheti az adott szakaszt.
- 4 Koppintson a  ikonra. Válassza a **Kijelölt rész megtartása** vagy a **Kijelölt rész törlése** lehetőséget.

Hangrögzítési fájlok megosztása

Lépjen a **Hangrögzítő** főoldalára. A hangrögzítési fájlokat az alábbi módszerek valamelyikével oszthatja meg:

- Tartson nyomva egy hangrögzítési fájlt a többszörös kiválasztási módba lépéshez, jelöljön ki egy vagy több megosztani kívánt hangrögzítési fájlt, koppintson a **Megosztás** lehetőségre, majd válassza ki a megosztás módját.
- Koppintson az egyik megosztani kívánt hangrögzítési fájlra a lejátszási felület megnyitásához, majd koppintson a  > **Megosztás** menüpontra, és válassza ki a megosztás módját.

E-mail

E-mail-fiók hozzáadása


Adja hozzá e-mail-fiókját az **E-mail** alkalmazásban, és így a készülékével kényelmesen hozzáférhet az e-mailjeihez.

Személyes e-mail-fiók hozzáadása

- 1 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást a telefonján, majd válasszon az elérhető e-mail-szolgáltatók közül.
- 2 Adja meg az e-mail-címét és a jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a konfiguráció elvégzéséhez. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.


Exchange-fiók hozzáadása

A Microsoft Exchange vállalaton belüli digitális üzenetküldést tesz lehetővé. Ha az Ön vállalatának e-mail-rendszere Exchange szervert használ, készülékén is bejelentkezhet munkahelyi e-mail-fiókjába.

- 1 Kérje el vállalata e-mail-szerverének rendszergazdájától a vonatkozó tartománynevet, szervercímet, portszámot és a biztonsági típust.
- 2 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást, és válassza az **Exchange** lehetőséget.
- 3 Adja meg az e-mail-címet, a felhasználónevet és a jelszót.
- 4 Érintse meg a **Kézi beállítás** lehetőséget. Adja meg a **Fiók beállítása** képernyőn az e-mail tartománynevet, a szervercímet és portszámát, valamint a biztonsági típust.
- 5 Érintse meg a  lehetőséget, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve konfigurálja a beállításokat. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.

E-mail-értesítések beállítása

Állítsa be a kívánt értesítési módot az e-mailjeivel kapcsolatban.

- 1 Lépjen az **E-mail** >  > **Beállítások** > **Általános** > **Értesítések** menüpontra, és engedélyezze az **Értesítések engedélyezése** lehetőséget.
- 2 Válassza ki azt az e-mail-fiókot, amelynek az értesítéseit be szeretné állítani, kapcsolja be az **Értesítések engedélyezése** kapcsolót, majd válasszon egy értesítési módot.

Számológép


Számológép

A készülék számológépével alapvető matematikai számításokat végezhet el, és használható az exponenciális, logaritmikus és trigonometriai függvények értékeinek kiszámításához is.


Az alapvető számológép használata

Az alábbi módszerek valamelyikével nyithatja meg a számológépet:





- Keresse meg a **Számológép** alkalmazást az **Eszközök** mappában.

- Lapozzon felfelé a zárképernyő aljáról a gyorsindítópanel megjelenítéséhez, majd érintse meg a  ikont a számológép megnyitásához.

A tudományos számológép használata

- A képernyő összehajtott állapotában nyissa meg a számológépet, és koppintson a  > **Tudományos** lehetőségre a tudományos számológép eléréséhez.
- A képernyő kihajtott állapotában a rendszer a tudományos számológépet használja alapértelmezett számológépként.


Számok másolása, törlése, a képernyő kiürítése

- Számítási eredmény másolása: Tartsa nyomva a számítás eredményét, érintse meg a **Másolás** lehetőséget, majd másolja máshová (például jegyzetbe vagy üzenetbe) az eredményt.
- Az utolsó számjegy törlése: Érintse meg a  ikont.
- A képernyő tartalmának törlése: Érintse meg a  ikont. A számítás befejezéséhez a  megérintésével törölheti a  megérintése után megjelenő képernyőt.


Zseblámpa

Zseblámpa

A zseblámpa az alábbi módszerek bármelyikével bekapcsolható:

- **Vezérlőközpont:** Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső sarkából a **Vezérlőközpont** megnyitásához, majd a zseblámpa be- és kikapcsolásához koppintson a következőre: **Zseblámpa**.
- **Minialkalmazás a zárképernyőn:** A zárképernyőn húzza felfelé az ujját a képernyő alsó szélétől a gyorselérési panel megnyitásához, majd a zseblámpa be- és kikapcsolásához koppintson a következőre: .
- **Gyorsindító a főképernyőn:** Csípje össze két ujját a főképernyőn a szerkesztési képernyő megnyitásához, majd koppintson erre: **Kártyák**. Húzza le az ujját a képernyő aljára, majd koppintson a következőre: **Klasszikus minialkalmazások**. A(z) **Gyorsan elérhető minialkalmazások** menüben koppintson a következőre: **Zseblámpa**, ezzel hozzáadhatja a főképernyőhöz a **Zseblámpa** elemet. Ezt követően a zseblámpa be- és kikapcsolásához koppintson a következőre: **Zseblámpa**.
- **Fizikai gombok:** Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Gyorsindítás** menüpontba, engedélyezze a **Gyorsindítás** funkciót, és válassza a **Zseblámpa be-/kikapcsolása** funkciót. Ha a készülék ki van kapcsolva vagy le

van zárva, és nem játszik le hangot, koppintson duplán a Hangerő csökkentése gombra a zseblámpa be- és kikapcsolásához.

Ha bekapcsolta a zseblámpát, megjelenik egy értesítés a zárképernyőn. A zseblámpa kikapcsolásához koppintson a következőre: .

Iránytű

Iránytű

Az iránytű megmutatja a telefon földrajzi tájolását, valamint a jelenlegi pozíció földrajzi szélességi és hosszúsági adatait.

1 Az iránytű a következő eljárásokkal nyitható meg:

- Lapozzon lefelé a főképernyő közepétől a keresőmező megnyitásához, és adja meg az **Iránytű** keresőszót. A legelső keresési találat a rendszer saját **Iránytű** alkalmazása lesz.
- Nyissa meg az **Iránytű** mappában található **Eszközök** alkalmazást.

2 A földrajzi tájolási adatok és a koordináták megtekintése.

- Állítsa vízszintes helyzetbe a telefont, és a képernyőn megjelenik a földrajzi tájolás, valamint a jelenlegi földrajzi szélességi és hosszúsági adatok.
- Állítsa függőleges helyzetbe a telefont, és egy élő jelenet alatt megjelenik a földrajzi tájolás, valamint a jelenlegi földrajzi szélességi és hosszúsági adatok.

3 A jelenlegi földrajzi tájolás rögzítéséhez koppintson az iránytű számlapjára. Egy kék terület jelenik meg a számlapon, ha a tájolás eltér az eredetitől.

A pontosabb tájolási információk érdekében kérjük, próbálja meg a talajhoz képest vízszintes vagy függőleges helyzetben tartani az iránytűt anélkül, hogy megdöntené azt.


Tükör





A telefon használata tükörként

A telefonját tükörként is használhatja.

Lépjen a(z) **Eszközök** > **Tükör** menüpontba. Ezután az alábbiakat teheti:

- Nagyítás vagy kicsinyítés: Húzza el az alul található nagyítás csúszkát. A képernyőre kétszer koppintva nagyíthat, majd ismét kétszer koppintva állíthatja vissza az eredeti nézetet.
- Mentse el a képet: Koppintson a képernyőre az aktuális képen történő megállításhoz. A

folytatáshoz ismét koppintson a képernyőre. Szünet esetén koppintson a(z)  elemre a kép mentéséhez. A mentett képet a következő helyen találja: **Galéria**.

- A tükör fényerejének beállítása: Koppintson a képernyő felső részén található  vagy  elemre.
- A képernyő párásítása: Koppintson a(z)  elemre, majd engedélyezze a(z) **Fújás** lehetőséget. Ezután fújjon levegőt a mikrofonba, hogy a képernyő bepárásodjon. A pára eltávolításához törölje le a képernyőt.
- A tükörkeret cseréje: Koppintson a(z)  elemre, ha másik keretre szeretne váltani.
- Törött tükör hatást beállítása: Érintse meg, majd tartsa lenyomva a képernyőt a tükör „betöréséhez”, amelyhez hangeffektus is párosul. Érintse meg ismét a képernyőt a tükör „megjavításához”.

Ikeralkalmazás

Az Ikeralkalmazás engedélyezése

A munkahelyi és a privát tartalmak elkülönítéséhez jelentkezzen be két WhatsApp- vagy Facebook-fiókba egyszerre.

 Nem minden alkalmazás támogatja a **Ikeralkalmazás** funkciót:

Ha a telefonon engedélyezve van a PrivateSpace, vagy több felhasználót állítottak be, akkor az Ikeralkalmazás funkció csak a MainSpace alatt vagy a készülék tulajdonosa számára érhető el.

Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Ikeralkalmazás** menüpontra, és aktiválja a kívánt alkalmazás kapcsolóját. Az adott alkalmazáshoz tartozó ikeralkalmazás megjelenik a főképernyőn.


Rendszerkezelő

Tárhely felszabadításatelefon esetében

A(z)**Tisztítás** itt:**Rendszerkezelő** megvizsgálja a tárhelyet, és megkeresi a redundáns fájlokat és a nagy méretű fájlokat, például az alkalmazások által hátrahagyott fájlokat, a már nem szükséges telepítőcsomagokat és a WeChat által generált adatokat, majd javaslatokat tesz, hogy mely tartalmakat érdemes törölni, hogy helyet szabadítson fel.

1 Lépjen a következőre:**Rendszerkezelő**, és koppintson erre:**Tisztítás**.

2 Ha befejeződött a vizsgálat, koppintson erre:**Tisztítás** vagy **Tisztítás** a törölni kívánt elemnél, majd az utasításokat követve törölje a felesleges fájlokat.

 Húzza lefelé az ujját a képernyő felső részéről. Ezt követően a telefon ismét megvizsgálja a tárhelyet.

A másolatfájlok törlése


Az **Rendszerkezelő** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat.

Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Az adathasználat kezelése


Nyissa meg az **Rendszerkezelő** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.

Nagy adatmennyiséget felhasználó alkalmazások megtekintése és kezelése

- 1 A(z) **Adathasználat ebben a hónapban** résznél az „Adathasználat-kezelés” képernyőn megtekintheti, hogy mely alkalmazások használják a legnagyobb adatmennyiséget.
- 2 Koppintson egy nagy adatmennyiséget használó alkalmazásra, amelynek korlátozni szeretné, hogy az adott alkalmazás hogyan használhat mobiladatot, adatroamingot, adatkapcsolatot a háttérben stb.
 -  Egyes alkalmazások (például az Ikeralkalmazás által generált alkalmazások) internet-hozzáférését nem lehet korlátozni az „Adathasználat-kezelés” funkcióval. Lépjen a következőre: **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások**, keressen rá az alkalmazás nevére, majd koppintson erre: **Adathasználat** az internet-hozzáférés korlátozásához.


Az alkalmazások internet-hozzáféréseinek megtekintése és beállítása

Az „Adathasználat-kezelés” képernyőn koppintson a következőre: **Hálózati hozzáférés**, törölje a következő bejelölését: **Mobiladat**, majd állítsa be, hogy mely nagy adatmennyiséget felhasználó alkalmazások (ilyen például a Videolejátszó) működjenek csak akkor, ha van Wi-Fi.

-  Egyes alkalmazások (például az Ikeralkalmazás által generált alkalmazások) internet-hozzáférését nem lehet korlátozni az „Adathasználat-kezelés” funkcióval. Lépjen a következőre: **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások**, keressen rá az alkalmazás nevére, majd koppintson erre: **Adathasználat** az internet-hozzáférés korlátozásához.

Az Intelligens adatmentés engedélyezése vagy kikapcsolása

Az Intelligens adatmentés engedélyezésével megakadályozhatja, hogy a háttérben mobiladat-kapcsolatot használjanak az alkalmazások.

- 1 Az Adathasználat képernyőn érintse meg, majd engedélyezze az **Intelligens adatmegtakarító** szolgáltatást. Ezután az állapotsávon megjelenik a  ikon.
- 2 Ha egyes alkalmazások számára akkor is szeretne korlátlan adathozzáférést engedélyezni, ha a háttérben futnak, állítsa át ezeknek az alkalmazásoknak a kapcsolóját.

Mobiladat-használati emlékeztetők hozzáadása

A(z) **Rendszerkezelő** menüben megadhatja a SIM-kártyához tartozó előfizetésre vonatkozó információkat, és használati emlékeztetőket is beállíthat. Ezt követően a(z)

Rendszerkezelő időben emlékeztetni fogja Önt a mobiladat-használatra.


Ha telefonja támogatja két SIM-kártya használatát, akkor mindegyik kártyához külön előfizetést állíthat be.

- 1 A(z) **Adathasználat** oldalon kattintson erre: **További adatbeállítások** > **Havi adatkorlát**, és végezze el a kívánt beállításokat a képernyőn megjelenő utasítások szerint.
- 2 A(z) **További adatbeállítások** oldalon kattintson erre: **Használati emlékeztetők**. Beállíthatja, hogy a rendszer emlékeztetőket küldjön, vagy tiltsa az internet-hozzáférést, ha elérte a havi mobiladat-forgalomra/roaming-adatforgalomra vonatkozó limitet.
- 3 A(z) **További adatbeállítások** oldalon engedélyezheti a következőt is: **Zárképernyő adathasználati emlékeztetője**.

Spamhívások szűrése és tiltása





Beállíthat különféle tiltási szabályt az értékesítési, csaló, vagy más spam hívások letiltásához.

Spamhívások szűrése

- 1 Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** menüpontra.
Egy másik megoldásként lépjen az **Rendszerkezelő** > **Tiltottak** menüpontra.
- 2 Érintse meg a **Hívástiltási szabályok** lehetőséget, majd a kapcsolókat használva állítsa be a vonatkozó tiltási szabályokat.

Megadott számokról érkező hívások tiltása

Az alábbi módszerek használatával tilthatja le a bejövő hívásokat adott telefonszámokról:


- Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** >  > **Tiltólista** menüpontra, érintse meg a  ikont, és adja meg a tiltani kívánt telefonszámokat.
- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, érintse meg a tiltani kívánt névjegyet, majd válassza a  > **Feketelistához ad** lehetőséget.

A tiltott hívásokra vonatkozó értesítések fogadásának beállítása

Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** >  > **Értesítések fogadása** menüpontra, és állítsa be, hogy kíván-e értesítést kapni, ha a hívás tiltva van.

Tiltott hívások kezelése

A Tiltottak képernyőn kezelheti a tiltott hívásokat, mint pl. a számok visszahívása, bejegyzések törlése vagy panasz küldése, ha a szám helytelenül van megjelölve.


- Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** menüpontra. Ezután az alábbiakat teheti:
- Érintsen meg egy bejegyzést, a **Hívás** kiválasztásával hívja vissza a számot, válassza a **Hozzáadás a megbízható listához** vagy a **Névjegy hozzáadása** lehetőséget, vagy az összes hívásbejegyzés törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.
 - A **Törlés** megérintésével egyszerre több tiltott hívást törölhet.
 - A tiltási szabályok módosításához érintse meg a **Tiltási szabályok** lehetőséget.

Device Clone

A Device Clone használata az adatok áthelyezéséhez az új készülékére

A **Device Clone** lehetővé teszi, hogy gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezzen minden alapvető adatot (beleértve a névjegyzéket, a naptárat, a képeket és a videókat) a régi telefonjáról az új telefonjára.

Adatok áthelyezése egy Android-készülékről

- 1 Az új telefonján nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást. Másik megoldásként lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Device Clone** menüpontra, és érintse meg a **Ez az új készülék**, majd pedig a **HONOR** vagy a **Egyéb Android** lehetőséget.
 - 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Device Clone** régi készülékére való letöltéséhez és telepítéséhez.
 - 3 A régi készülékén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást, és érintse meg a **Ez a régi készülék** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással egymáshoz csatlakoztassa a régi készülékét és az új telefonját.
 - 4 A régi készülékén válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Átvitel** lehetőséget a klónozás megkezdéséhez.
-  A **Device Clone** csak Android 7.0 vagy újabb operációs rendszert futtató telefonok esetében érhető el.

Tippek

Tippek

A **Tippek** szolgáltatás számos tippet és trükköt biztosít, melyek segítségével gyorsan megtanulhatja használni a telefonját. Emellett a felhasználói kézikönyv teljes változata is elérhető rajta keresztül, hogy az mindig kéznél legyen.


Tippek, a szakaszok bemutatása:

- Illusztrált tippek: Egy egyértelmű és tömör szöveget tartalmazó kis méretű videó vagy kép, amely segít, hogy az adott művelet mesterévé válhasson. Ezek a kártyák scénáriók

szerint kategorizálva vannak, hogy Ön egyszerűen kiválaszthassa az Önt érdeklő szakaszt.

- Részletes tippek: Egyszerűen elérhető és könnyen megérthető utasítások a telefon haladó felhasználói számára.

Tippek, fő funkciók:

- Keresés: Adjon meg egy kulcsszót a **Tippek** összes kapcsolódó tartalmának eléréséhez, hogy gyorsan megtalálhassa a szükséges információkat. Emellett tájékoztatási célból népszerű információkat is biztosít.
- Kedvelés és megjegyzés: Véleményt alkothat az információkról, és visszajelzést küldhet.
- Próbálja ki: A szolgáltatás **Kipróbálás** gombot biztosít a kulcsfontosságú vagy komplikált funkciók esetén. Koppintson rá, hogy egyenesen az adott felületre vagy az adott funkcióhoz lépjen.
-  • Ennek a funkciónak az elérhetősége készülékenként eltérő lehet.


Beállítások

Wi-Fi

Bevezetés a Wi-Fi használatába


Ha Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internetre, azzal hatékonyan csökkentheti a mobiladat-forgalmát. A kockázatos hotspotok elkerülése és az internethez való biztonságos hozzáférés érdekében engedélyezheti a Wi-Fi-biztonság ellenőrzését is.

Wi-Fi-hálózat elérése

-  Az ingyenes és nyilvános Wi-Fi-hálózatok esetében legyen óvatos, mivel ezeknél magasabb a biztonsági incidensek, például az adatszivárgás vagy a lopás kockázata.


A Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges PIN-kód megadása

- 1 Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
- 2 A beállítási oldalon a következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a kívánt Wi-Fi-hálózathoz:
 - Koppintson a Wi-Fi-hálózat nevére, amelyhez csatlakozni kíván a **Elérhető hálózatok** résznel. Ha titkosított hálózatot választ ki, meg kell adnia a jelszót.
 - Húzza le a menü alját, koppintson a **Hálózat hozzáadása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat: adja meg a hálózat nevét és a jelszót a csatlakozáshoz.

Ha az állapotsávban a  szimbólum látható, az azt jelenti, hogy a telefon a Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez.



Csatlakozás QR-kód beolvasásával

- 1 Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
- 2 Lépjen a **Wi-Fi** beállítási oldalára a hálózatot megosztó telefonon, koppintson a hálózatra, amelyhez csatlakozott, és kérje le a QR-kódot.
- 3 Olvassa be a QR-kódot azon a telefonon, amelyen csatlakozni kíván, majd a csatlakozáshoz kövesse a kapott utasításokat.

-  Egyes titkosított hálózatok nem támogatják a kód beolvasásával történő csatlakozást. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

Adatátvitel Wi-Fi Direct használatával

A Wi-Fi Direct használható adatok átviteléhez HONOR készülékek között. A Wi-Fi Direct lehetővé teszi a nagyméretű fájlok átvitelét a közelben lévő készülékekre, a Bluetooth használatánál gyorsabban, és anélkül hogy a készülékeket párosítani kellene.

- 1** A fogadó készüléken lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót.
 - 2** Az **Egyéb beállítások > Wi-Fi Direct** menüpontra lépve keresse meg azokat a közelben lévő készülékeket, amelyeken a Wi-Fi Direct engedélyezve van.
 - 3** A küldő készüléken a kiválasztásukhoz tartsa nyomva a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
 Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.
 - 4** A kapcsolat létrehozásához érintse meg a fogadó készülék ikonját, majd ossza meg a fájlokat.
 - 5** A fogadó készüléken fogadja el a Wi-Fi Direct átvitelre vonatkozó kérést.
- Ezután a fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen a **Fájlok > Böngészés > Telefon > Download > Wi-Fi Direct** menüpontra.

Bluetooth

A telefon Bluetooth-funkciójával kapcsolatos alapismeretek

Csatlakoztathatja a telefonját Bluetooth-funkcióval rendelkező fülhallgatókhoz, hangszórókhoz és autós szórakoztatórendszerekhez, valamint megoszthat adatokat a telefonjáról más készülékekre Bluetooth-on keresztül.

A telefonja alábbi Bluetooth-funkcióival fogjuk megismertetni Önt: ① a Bluetooth be- vagy kikapcsolása; ② a Bluetooth-készülék nevének szerkesztése; ③ Bluetooth-készülékek párosítása; ④ fájlok átvitele Bluetooth-on keresztül ⑤ a készülékek párosításának feloldása.

A Bluetooth hatótávolsága 10 méter. Kérjük, a hatótávolságon belül használja a Bluetooth-funkciókat.

A Bluetooth be- vagy kikapcsolása


- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Bluetooth** funkciót. Tartsa nyomva a **Bluetooth** lehetőséget a Beállítások képernyő megnyitásához.
- Lépjen ide: **Beállítások > Bluetooth**, majd kapcsolja be vagy ki a **Bluetooth** kapcsolót.

A Bluetooth-készülék nevének szerkesztése

- 1** Lépjen a **Bluetooth** beállításainak oldalára, és engedélyezze a **Bluetooth** lehetőséget.
- 2** Koppintson a **Készülék neve** opcióra, adja meg az új nevet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.



Bluetooth-készülék párosítása

- 1 Engedélyezze a másik készüléken a Bluetooth-kapcsolatot, majd állítsa be úgy, hogy látható legyen. A részletes utasításokat olvassa el a készülék felhasználói útmutatójában.
- 2 A saját készülékéről nyissa meg a **Bluetooth** beállítások képernyőt, majd a **Bluetooth** engedélyezésével automatikusan kerestesse meg a készülékkel a közelben lévő Bluetooth-készülékeket.
- 3 Az **Elérhető készülékek** listából válassza ki azt, amelyiket párosítani szeretne a saját készülékével, majd a párosítás befejezéséhez kövesse az utasításokat a képernyőn.

A **Bluetooth** beállítások képernyőn a  megérintésével tekintse meg a különböző Bluetooth-készülékek csatlakoztatásával kapcsolatos tippeket.

Fájlok átvitele Bluetooth-kapcsolaton keresztül

A Bluetooth-funkció használható videók, képek, névjegyek és egyébek átviteléhez egy másik készülékre, feltéve, ha mindkét készülék Bluetooth-hatótávolságon belül van.

- 1 Bluetooth-kapcsolaton keresztül párosítsa a küldő és a fogadó készüléket.
- 2 A küldő készüléken tartson nyomva egy fájlt, válassza ki a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Bluetooth** lehetőséget.
 Ha közvetlenül alkalmazásból oszt meg fájlt, a végrehajtandó műveletek eltérők lehetnek.
- 3 A megosztás elindításához érintse meg a fogadó készülék Bluetooth-nevét.
- 4 A fogadó készüléken fogadja el a Bluetooth-átviteli kérelmet.


Hallókészülékek csatlakoztatása Bluetooth segítségével

Az optimális átviteli távolságon belül a Bluetooth funkciót támogató hallókészülékek csatlakoztathatók a mobiltelefonhoz, így telefonhívásokat fogadhat, zenét játszhat le rajtuk stb. A hallókészüléket a következő módok bármelyikével csatlakoztathatja:

- **Gyors csatlakoztatás a Vezérlőközpont segítségével:** Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, koppintson a **Hallókészülék** lehetőségre (ha nem látja, koppintson a fentebbi szerkesztési ikonra, koppintson a **A gyorsindító-kapcsoló szerkesztése** lehetőségre, majd adja hozzá a **Hallókészülék** elemet a Vezérlőközponthoz a további kapcsolók hozzáadására szolgáló alsó részen), majd válassza ki a hallókészüléket, amelyet párosítani szeretne.
 - **Csatlakoztassa a készüléket itt: Kisegítő lehetőségek Beállítások:** Lépjen ide: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Hallókészülék**, engedélyezze a **Bluetooth** funkciót, majd válassza ki a párosítani kívánt hallókészüléket.
- Hívások és zenelejátszás közben gyorsan átválthat más Bluetooth-készülékekre.

Bluetooth-készülék párosításának feloldása

- 1 A **Bluetooth** beállítások képernyőn engedélyezze a **Bluetooth** kapcsolót.

- 2** A **Párosított készülékek** listában érintse meg  ikont a készülék neve mellett, amelynek párosítását szeretné feloldani, majd érintse meg a **Párosítás feloldása** elemet.


Mobilhálózat

Mobiladat-kapcsolat kialakítása

- 1** Ügyeljen rá, hogy a behelyezett SIM-kártyán legyen elérhető mobiladat-kapcsolat.
- 2** A következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a mobiladat-kapcsolathoz:
 - Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához. Kapcsolja be a következőt: **Mobiladat**.
 - Lépjen ide: **Beállítások > Mobilhálózat > Mobiladat**, és engedélyezze a következőt: **Mobiladat**.

Az akkumulátor és a mobiladat-kapcsolat takarékos használata érdekében kapcsolja ki a mobiladat-szolgáltatást, ha nincs rá szüksége.

Az 5G engedélyezése

-  • Az 5G-szolgáltatások csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.
- Nem minden készülék támogatja az 5G-t.

Az ötödik generációs mobilhálózatok, az ötödik generációs vezeték nélküli rendszerek vagy ötödik generáció (5G) megnevezés az ötödik generációs mobil-kommunikációs technológiára utal. Az 5G a 4G-hez képest nagyobb adatátviteli sebességet nyújt rövidebb késleltetési idő mellett.

Ha a két behelyezett SIM-kártya közül csak az egyik kártya támogatja az 5G-t, és az van kiválasztva alapértelmezett mobiladat-kártyaként, akkor csak az alapértelmezett adatkártya támogatja az 5G-t, míg a másik kártya a 4G-t/3G-t/2G-t támogatja.

- 1** Kérjük, ellenőrizze, hogy kártyája támogatja-e az 5G-t a szolgáltatói hálózat és a kapcsolódó szolgáltatások alapján, és lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval az 5G engedélyezéséhez.
- 2** Ha két SIM-kártya van behelyezve a telefonjába, lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, és állítsa be az 1. SIM-et vagy a 2. SIM-et alapértelmezett adatkártyaként.

Előfordulhat, hogy az 5G funkciók bizonyos hálózati környezetekben és földrajzi helyeken a szolgáltatói hálózati sávinterferenciája miatt nem érhetők el.

SIM-kártyák kezelése

A SIM-kártyákat engedélyezheti vagy kikapcsolhatja, illetve elnevezheti őket a könnyebb azonosítás érdekében.


A SIM-kártya engedélyezése és kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd igény szerint engedélyezzen vagy kapcsoljon ki egy SIM-kártyát.

Ha kikapcsolta, a SIM-kártyát nem lehet híváshoz, üzenetküldéshez vagy internetezéshez használni.


A SIM-kártya elnevezése

Az egyszerűbb azonosítás és kezelés érdekében elnevezheti a SIM-kártyákat. Az egyik SIM-kártyának adhatja például a „Munka”, a másiknak pedig a „Személyes” nevet.

Lépjen a  **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd a SIM-kártya nevének szerkesztéséhez érintse meg a ikont.

Kétkártyás beállítások konfigurálása

Ha két SIM-kártyát helyezett a készülékbe, az egyiket beállíthatja alapértelmezett mobiladat SIM-kártyának, a másikat pedig alapértelmezett hívás SIM-kártyának, és hívástovábbítást is beállíthat a két SIM-kártya között.


 Ez a funkció csak a két SIM-kártyás készülékekre érvényes.

Az alapértelmezett mobiladat és az alapértelmezett hívás SIM-kártya beállítása

Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd állítsa be az 1. kártyát vagy a 2. kártyát alapértelmezett mobiladat- vagy alapértelmezett hívás SIM-kártyaként.

A hívásátirányítás engedélyezése a SIM-kártyák között

Miután két SIM-kártyához beállította a hívásátirányítást, az elérhetetlen SIM-kártyára bejövő hívások átirányításra kerülnek a másikra.

 Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés > Hívástovábbítás SIM-ek között** menüpontra.
- 2** Válasszon egy hívásátirányítási módot, majd kapcsolja be a megfelelő kapcsolót. A két SIM-kártya közötti hívásátirányítás akkor kerül engedélyezésre, ha az mindkét SIM-kártyához konfigurálva van.

eSIM

A beépített SIM (eSIM) egy virtuális SIM-kártya, amely a fizikai SIM-kártya helyett használható. Az eSIM-kártya ugyanúgy működik, mint a fizikai SIM-kártya, de nem foglal helyet, és több kártyaszámhoz társítható. Szabadon válthat a szolgáltatók között, hogy megtalálja a legjobb díjcsomagot.

- Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
- Ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.
- Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

eSIM-kártya kérése

eSIM-kártyáért forduljon a szolgáltatójához.

Amikor eSIM-kártyát igényel, meg kell adnia a beépített-SIM azonosító (EID) információkat. Ezek az információk jelzik, hogy a készülék rendelkezik-e beépített eSIM-kártya intelligens chipkészlettel. Ezeknek az információknak a megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > A telefon névjegye > EID megjelenítése** menüpontra. Ha nem jelenik meg EID-információ, az azt jelenti, hogy ezt a funkciót a készüléke nem támogatja.

- Több eSIM-kártyát is igényelhet, legfeljebb annyit, amennyit a készülék eSIM chipkészlet kapacitása enged. Ha elérte az igényelhető eSIM-kártyák maximális számát, egy értesítés jelenik meg a készüléken arról, hogy nem adhat hozzá több eSIM-kártyát.
- Egyszerre csak egy eSIM-kártya használható.

eSIM-kártya hozzáadása

1 Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra.


- Ha a készüléke két SIM-kártyás készülék, és a 2. SIM-kártyafoglalatba már egy fizikai SIM-kártya van behelyezve, eSIM-kártya hozzáadásakor a rendszer arra kéri, hogy kapcsolja ki a 2. SIM-kártyát. A 2. SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása nem befolyásolja az eSIM-kártya-szolgáltatásokat.

2 Érintse meg a 2. SIM-kártya melletti  ikont. Az eSIM-kártya hozzáadásához hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- QR-kód beolvasása: Miután eSIM-kártyaszámot igényel, a szolgáltatótól kap egy QR-kódot. Miután beolvassa a QR-kódot, a készüléke letölti és telepíti a konfigurációs fájlt, és alapértelmezetten engedélyezi az új eSIM-kártyát.
- Kép beolvasása: Ha nem tudja a szolgáltatótól kapott QR-kód beolvasására használni a kamerát (például, ha a szolgáltató alkalmazásán keresztül igényli az eSIM-kártyát), mentse képként a szolgáltatótól kapott QR-kódot. QR-kód beolvasása közben érintse meg a **Kiválasztás a Galériából** lehetőséget, és jelölje ki a mentett QR-kód képét. A készüléke automatikusan azonosítja a QR-kódot, majd letölti és telepíti a konfigurációs fájlt.
- Aktiváló kód megadása: Érintse meg a **Kézi megadás** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szolgáltatótól kapott aktiváló kód megadásához.

Az eSIM-kártya engedélyezése


Engedélyezze az eSIM-kártyát, ha újra használni szeretné.

A **SIM-kezelés** képernyőn érintse meg a 2. SIM-kártya melletti  ikont. A rendszer utasításainak megfelelően engedélyezze az eSIM-kártyát.


Az eSIM-kártya kikapcsolása

Ha nem szeretne eSIM-kártyát használni, vagy egy másik eSIM-kártyára szeretne váltani, a kártya egyszerűen kikapcsolható.

Egy eSIM-kártya kikapcsolását követően az nem használható a másokkal folytatott kommunikációra. Ugyanakkor a fiók havidíjának felszámítását a szolgáltató nem függeszti fel vagy állítja le. Miután az eSIM-kártyát kikapcsolta, az eSIM-kártyainformációk továbbra is az eSIM-listában maradnak, és az eSIM-kártyát újra engedélyezheti.


A **SIM-kezelés** képernyőn érintse meg a 2. SIM-kártya melletti  ikont. A rendszer utasításainak megfelelően kapcsolja ki az eSIM-kártyát.

Ha a 2. SIM-kártyát fizikai kártyára szeretné váltani, érintse meg a **Fizikai SIM** lehetőséget. A készülék automatikusan kikapcsolja az eSIM-kártyát.

 Egyes eSIM-kártyák engedélyezésük után nem kapcsolhatók ki. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Az eSIM-kártya elnevezése


Az eSIM-kártyáknak különböző neveket adhat, mint például „Céges” vagy „Személyes”.


A **SIM-kezelés** képernyőn érintse meg a 2. SIM-kártya melletti  ikont, majd az eSIM-kártya nevének szerkesztéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

eSIM-kártya törlése

A már nem használt eSIM-kártyát törölheti. A törölt eSIM-kártya nem állítható vissza, és nem jelenik meg az eSIM-listában.

Törlés előtt kapcsolja ki az eSIM-kártyát.

A **SIM-kezelés** képernyőn érintse meg a 2. SIM-kártya melletti  ikont. Az eSIM-kártya törléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

-  Az eSIM-kártya törlése nem jelenti a szolgáltatóval fennálló szerződés megszüntetését. A szolgáltató továbbra is díjat számít fel az eSIM-kártyáért. A díjak felszámításának leállításához forduljon a szolgáltatóhoz az eSIM-kártyaszolgáltatás regisztrációjának törlése érdekében.
- Egyes eSIM-kártyák nem törölhetők. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Az eSIM-kártya visszaállítása a gyári beállításaira

- Ha a **Visszaállítás, de az eSIM-ek megtartása** lehetőséget választja, amikor a készülékét visszaállítja a gyári beállításaira, az eSIM-kártya a készülék újbóli bekapcsolása után továbbra is használható.
- Ha a **Visszaállítás** lehetőséget választja, az eSIM-kártyára vonatkozó információk törlésre kerülnek, és az eSIM-kártya nem használható többet. Ez nem jelenti azt, hogy megszüntette a szerződését a szolgáltatóval. A szolgáltató továbbra is díjat számol fel a kártyaszámért. Ha a díjakat nem szeretné tovább fizetni, forduljon a szolgáltatóhoz az eSIM-kártya szolgáltatás megszüntetése érdekében.

 Az eSIM-kártya információk az Ön személyes adatai, ezért bánjon velük óvatosan.

A hálózati kapcsolat megosztása más készülékekkel

A **Személyes hotspot** engedélyezése után más készülékekkel is megoszthatja a mobiladat- vagy a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez a készüléke éppen csatlakozik.

A hálózat megosztása személyes hotspoton keresztül


 Egyes Wi-Fi-hálózatok, amelyekhez hitelesítés szükséges, nem oszthatók meg.

Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot** menüpontra, és engedélyezze a **Személyes hotspot** funkciót. Azt követően a készülék megosztja a mobiladat vagy a Wi-Fi-hálózati kapcsolatot a többi készülékkel.

A személyes hotspothoz az alábbiakat is teheti:

- **Készülék neve** beállítása.
- **Jelszó** beállítása.
- A **Csatlakozó eszközök** megérintésével megtekintheti a csatlakoztatott készülékek listáját és a tiltólistát. A **Csatlakozó eszközök** listában egy készüléket megérintve helyezheti azt át a **Tiltólista** listába. A listából törölheti is a készülékeket.
- Ha mobiladat-hálózatot oszt meg, a **Továbbiak** megérintésével állíthatja be az **Adatkorlát** és az **AP sáv** opciót.

A hálózat megosztása Bluetooth-funkción keresztül

- 1 Lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth** funkciót. Válasszon ki egy készüléket, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve párosítsa azt.
- 2 Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot > Továbbiak** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth internetmegosztás** funkciót.
- 3 A párosított készülék **Bluetooth** beállítások képernyőjén érintse meg a készülék melletti  ikont, majd a hálózat megosztásához engedélyezze az **Internetelérés** opciót.


A hálózat megosztása USB-n keresztül

- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez USB-kábel használatával.
- 2 A készüléken lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot > Továbbiak** menüpontra, majd a mobiladat- vagy az aktuálisan csatlakoztatott Wi-Fi-hálózat megosztásához engedélyezze az **USB-internetmegosztás** opciót.

A Repülő mód engedélyezése és letiltása

Amikor repülőgépen utazik, engedélyezheti a Repülő módot, ha a légitársaság erre kéri. A Repülő mód használata közben készülékével nem lehet telefonálni, SMS-üzeneteket váltani, illetve a mobiladatot használni, de minden más funkció elérhető marad.

A Repülő mód az alábbi módszerekkel kapcsolható be vagy tiltható le:

- Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávon, majd újra lapozzon lefelé az összes gyorsindító megjelenítéséhez. A  ikon megérintésével engedélyezheti vagy tilthatja le a **Repülő mód** módot.
- Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat** menüpontra, majd engedélyezze vagy tiltsa le a **Repülő mód** funkciót.


Amikor a Repülő mód engedélyezve van, a Wi-Fi, valamint a Bluetooth kikapcsol. Visszkapcsolhatja őket, ha a légitársaság megengedi.

VoLTE használata HD videohívások bonyolításához

A VoLTE (Voice over LTE) egy IP-alapú adatátviteli technológia. A VoLTE engedélyezését követően a funkció gyors híváskapcsolódási időt, valamint kiváló minőségű hang- és videohívásokat kínál.

A VoLTE engedélyezése

Ha szeretné aktiválni a SIM-kártyán a VoLTE szolgáltatást, forduljon a szolgáltatójához. Ha a két SIM-kártyás telefon elsődleges és másodlagos SIM-kártya-tálcája is támogatja a VoLTE szolgáltatást, akkor mindkét SIM-kártyán engedélyezheti.

-  • Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
 - Az 5G-szolgáltatások csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.
 - Ha van elérhető 5G hálózat, engedélyezze a következőt: **5G**. Ezt követően a rendszer alapértelmezés szerint engedélyezi a VoLTE funkciót.

Videohívás kezdeményezése

A videohívások csak akkor lehetségesek, ha mindkét fél olyan készüléket használ, amelyen a VoLTE-funkció aktiválva van.

- 1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki a névjegyet, akit hívni szeretne.


2 Videohívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont.

Hanghívás közben a  ikon megérintésével válthat videohívásra.

Az adathasználat kezelése


Nyissa meg az **Rendszerkezelő** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.

Nagy adatmennyiséget felhasználó alkalmazások megtekintése és kezelése

- 1** A(z) **Adathasználat ebben a hónapban** részénél az „Adathasználat-kezelés” képernyőn megtekintheti, hogy mely alkalmazások használják a legnagyobb adatmennyiséget.
- 2** Koppintson egy nagy adatmennyiséget használó alkalmazásra, amelynek korlátozni szeretné, hogy az adott alkalmazás hogyan használhat mobiladatot, adatroamingot, adatkapcsolatot a háttérben stb.
 -  Egyes alkalmazások (például az Ikeralkalmazás által generált alkalmazások) internet-hozzáférését nem lehet korlátozni az „Adathasználat-kezelés” funkcióval. Lépjen a következőre: **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások**, keressen rá az alkalmazás nevére, majd koppintson erre: **Adathasználat** az internet-hozzáférés korlátozásához.


Az alkalmazások internet-hozzáféréseinek megtekintése és beállítása

Az „Adathasználat-kezelés” képernyőn koppintson a következőre: **Hálózati hozzáférés**, törölje a következő bejelölését: **Mobiladat**, majd állítsa be, hogy mely nagy adatmennyiséget felhasználó alkalmazások (ilyen például a Videolejátszó) működjenek csak akkor, ha van Wi-Fi.

-  Egyes alkalmazások (például az Ikeralkalmazás által generált alkalmazások) internet-hozzáférését nem lehet korlátozni az „Adathasználat-kezelés” funkcióval. Lépjen a következőre: **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások**, keressen rá az alkalmazás nevére, majd koppintson erre: **Adathasználat** az internet-hozzáférés korlátozásához.

Az Intelligens adatmentés engedélyezése vagy kikapcsolása

Az Intelligens adatmentés engedélyezésével megakadályozhatja, hogy a háttérben mobiladat-kapcsolatot használjanak az alkalmazások.

- 1** Az Adathasználat képernyőn érintse meg, majd engedélyezze az **Intelligens adatmegtakarító** szolgáltatást. Ezután az állapotsávon megjelenik a  ikon.
- 2** Ha egyes alkalmazások számára akkor is szeretne korlátlan adathozzáférést engedélyezni, ha a háttérben futnak, állítsa át ezeknek az alkalmazásoknak a kapcsolóját.

Mobiladat-használati emlékeztetők hozzáadása

A(z) **Rendszerkezelő** menüben megadhatja a SIM-kártyához tartozó előfizetésre vonatkozó információkat, és használati emlékeztetőket is beállíthat. Ezt követően a(z)

Rendszerkezelő időben emlékeztetni fogja Önt a mobiladat-használatra.


Ha telefonja támogatja két SIM-kártya használatát, akkor mindegyik kártyához külön előfizetést állíthat be.

- 1 A(z) **Adathasználat** oldalon kattintson erre: **További adatbeállítások > Havi adatkorlát**, és végezze el a kívánt beállításokat a képernyőn megjelenő utasítások szerint.
- 2 A(z) **További adatbeállítások** oldalon kattintson erre: **Használati emlékeztetők**. Beállíthatja, hogy a rendszer emlékeztetőket küldjön, vagy letiltsa az internet-hozzáférést, ha elérte a havi mobiladat-forgalomra/roaming-adatforgalomra vonatkozó limitet.
- 3 A(z) **További adatbeállítások** oldalon engedélyezheti a következőt is: **Zárképernyő adathasználati emlékeztetője**.

További kapcsolatok

Az NFC bemutatása

A Near Field Communication (NFC) egy kis hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia, amellyel a mobilkészülékek és más elektronikus eszközök különféle módokon kapcsolódhatnak egymáshoz, így a felhasználók egyszerűen továbbíthatják az adataikat, és a mobilos fizetés is könnyebbé válik.

-  Nem minden készülék támogatja az NFC-funkciót.
- Ha elérhető, engedélyezze az **Olvasás és írás/P2P** funkciót az NFC beállítási képernyőjén. Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

Az NFC engedélyezése vagy kikapcsolása


Az NFC-t az alábbiak szerint engedélyezheti vagy kapcsolhatja ki:


- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki az **NFC** funkciót. A Beállítások képernyő megnyitásához tartsa nyomva az **NFC** lehetőséget.
- Lépjen ide: **Beállítások > További kapcsolatok > NFC**, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a következőt: **NFC**.

A telefon képernyőjének kivetítése vezeték nélkül

Biztonsági okokból ha vezeték nélkül kivetíti telefonja képernyőjét egy nagyobb kijelzőre (például egy televízióra) munka vagy szórakozás céljából, az értesítések, például a bejövő hívások, az SMS-üzenetek és az ébresztések csak a telefonon jelennek meg.

- 1 A nagy méretű kijelző modelljétől és funkcióitól függően végezze el az alábbiakat:

- **Ha a nagy méretű kijelző támogatja a Miracast technológiát**, akkor kapcsolja be a vezeték nélküli kivetítésre vonatkozó kapcsolóját.
 - **Ha a nagy méretű kijelző nem támogatja a Miracast technológiát**, akkor csatlakoztasson hozzá egy vezeték nélküli HDMI-adaptert. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli HDMI-adapter csatlakoztatva van egy tápforráshoz.
-  A nagy méretű kijelző Miracast-támogatásának ellenőrzésével és a vezeték nélküli kivetítés engedélyezésének módjával kapcsolatban tekintse meg a nagy méretű kijelző felhasználói útmutatóját vagy forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.

2 A telefonon húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be a következőt:  .

3 Húzza lefelé az ujját az összes gyorsindító megjelenítéséhez, majd engedélyezze a következőt: **Vezeték nélküli kivetítés**. A telefon ekkor keresni kezdi az elérhető kijelzőket.

4 A készüléklistában érintse meg a nagy méretű kijelző vagy a vezeték nélküli HDMI-adapter nevét a kivetítési kapcsolat létrehozásához.

A kapcsolat beállítása után fekvő módba állíthatja a telefonját a jobb megjelenítés érdekében.

HONOR Share

A HONOR Share egy vezeték nélküli megosztási technológia, amely képek, videók, dokumentumok és egyéb típusú fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé készülékek között. Ez a technológia a Bluetooth-funkciót használja a közelben lévő HONOR Share és Wi-Fi Direct funkciót támogató készülékek felfedezéséhez és fájlok átviteléhez mobiladat használata nélkül.

A HONOR Share engedélyezése és kikapcsolása


Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a HONOR Share funkciót:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **HONOR Share** funkciót. A Beállítások képernyő eléréséhez tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget.
- A **Beállítások > További kapcsolatok > HONOR Share** menüpontban engedélyezheti és kikapcsolhatja a **HONOR Share** funkciót.

Fájlok gyors megosztása a készülékek között HONOR Share használatával

A HONOR Share használatával gyorsan megoszthat fájlokat HONOR készülékek között. A címzett még elküldés előtt megtekintheti a fájlok előnézetét, majd, miután megkapta, megtekintheti a fájlok teljes tartalmát. Például a címzett megtekintheti a kapott képeket vagy videókat a Galériában.

1 A fogadó készüléken engedélyezze a **HONOR Share** szolgáltatást.

- 2** A kijelölésükhöz a küldő készüléken tartsa nyomva a megosztandó fájlt vagy albumot, majd érintse meg a  ikont. Érintse meg a **HONOR Share** lehetőséget, majd a fájlok elküldéséhez érintse meg a fogadó készülék ikonját.

 Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.

- 3** Az átvitel fogadásához a fogadó készüléken érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget.

A kapott fájlok megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, érintse meg a **Böngészés** fület, majd lépjen a **Telefon > HONOR Share** menüpontra.


A fogadott képeket vagy videókat úgy is megtekintheti, hogy a **Galéria > Albumok > HONOR Share** menüpontra lép.

Fájlok megosztása a telefon és a számítógépe között a HONOR Share segítségével

A HONOR Share használatával egyszerűen, vezeték nélküli módon megoszthat fájlokat telefonja és egy számítógép között.


Adatkábelek használata nélkül megtekintheti és szerkesztheti a számítógépén a telefonon tárolt fájlokat, valamint fájlokat küldhet a számítógépéről a telefonra.

A telefonról a számítógépre:

- 1** Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.
- 2** Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához a telefonon. Tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget a Beállítások képernyő megnyitásához és a **HONOR Share** bekapcsolásához.
- 3** A számítógépen kapcsolja be a **PC Manager > HONOR Share** funkciót, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az **Egyéb készülékek általi felfedezés** beállítás.
- 4** Tartsa nyomva a megosztani kívánt fájlt a telefonon, koppintson a  lehetőségre, majd válassza a következőt: **HONOR Share**. A fogadó készülék felfedezése után koppintson rá a nevére a fájl megosztásához.


A számítógépről a telefonra:

- 1** Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.
- 2** Kapcsolja be a **HONOR Share** funkciót a telefonon.
- 3** Válassza ki a megosztani kívánt fájlt a számítógépen, majd kattintson jobb gombbal a következőre: **További opciók megjelenítése > HONOR Share**. A számítógép megkeresi azokat a telefonokat, amelyeken engedélyezve van a **HONOR Share** funkció. Válassza ki a telefont, amelyen fogadni szeretné a fájlt.
- 4** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és fogadja a fájlt a telefonon.

 Csak olyan HONOR-notebookokat támogat, amelyeken a PC Manager 15.0-s vagy újabb verziója van telepítve. Ez a funkció termékenként eltérő lehet, kérjük, az adott helyzeteknek megfelelően járjon el.


Egyérintéses nyomtatás a HONOR Share használatával

Ha van a közelben egy HONOR Share szolgáltatást támogató nyomtató, a HONOR Share segítségével megkeresheti a nyomtatót, és képeket vagy PDF-fájlokat nyomtathat a készülékéről.

- 1** A nyomtató típusától függően gondoskodjon az alábbiakról:
 - Wi-Fi-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és a készülékkel azonos hálózatra kell csatlakoznia.
 - WiFi Direct-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Wi-Fi Direct funkciót.
 - Bluetooth-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban és Bluetooth-funkción keresztül felfedezhetőnek kell lennie.
 - 2** A készüléken tekintse meg a nyomtatandó fájl előnézetét, majd lépjen a **Megosztás > HONOR Share** menüpontra.
 - 3** Miután a készülék felfedezte a nyomtatót, a készüléken érintse meg a nevét, majd az előnézeti képernyőn módosítsa a beállításokat. Ezután a nyomtatáshoz érintse meg a **NYOMTATÁS** lehetőséget.
Ha egy Bluetooth-nyomtatót először csatlakoztat a készülékéhez, keresse meg a készüléken a nyomtatót, érintse meg a nyomtató nevét, majd a csatlakozás megerősítéséhez nagyjából 1 másodpercig tartsa nyomva a nyomtató bekapcsológombját.
-  A támogatott nyomtatók listájáért a HONOR Share megosztási képernyőjén érintse meg a **Súgó** lehetőséget, válassza a **Nyomtatók** lehetőséget, majd a **Milyen nyomtatók támogatottak?** kérdést.

Adatok átvitele a telefon és a számítógép között USB-kábel segítségével

- 1** Csatlakoztassa a számítógéphez a telefont egy USB-kábelrel. Az illesztőprogram automatikusan települ a számítógépre, majd megjelenik a telefonnak megfelelő meghajtó neve.
- 2** A telefonon húzza le az ujját a képernyő középső felső vagy bal felső részéről az Értesítési központ megnyitásához, lépjen ide: **Érintse meg további beállításokért**, majd válassza ki az USB-s csatlakoztatási módot az adatok átviteléhez.
 - **Fotók átvitele:** Használja a képátviteli protokollt (Picture Transfer Protocol – PTP) a fényképek átviteléhez a telefon és a számítógép között. A számítógépen megjelenő új meghajtón megtekintheti a telefonon tárolt fényképeket, illetve át is másolhatja azokat a készülék és a számítógép között.
 - **Fájlok átvitele/Android Auto:** Használja a médiaátviteli protokollt (Media Transfer Protocol – MTP) a fájlok átviteléhez a telefon és a számítógép között. A számítógépen megjelenő új meghajtón megtekintheti a telefonon tárolt fájlokat, illetve át is másolhatja azokat a készülék és a számítógép között.

 A telefonon tárolt médiafájlok megtekintéséhez telepítse a számítógépére a Windows Media Player 11-es vagy újabb verzióját.

- **MIDI bevitel:** Használja a telefont a digitális hangszerinterfész (MIDI-interfész) hangbemeneti készülékeként, és játsszon le zenét a számítógépén.

Képek és dokumentumok nyomtatása



Csatlakoztassa készülékét Wi-Fi-kapcsolaton keresztül egy Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóhoz, így tud majd képeket és dokumentumokat nyomtatni a készülékéről.

HONOR Print

Telefonja az egyszerű nyomtatás érdekében képes felismerni a közeli nyomtatókat.

1 Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót a telefonján.


2 Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Nyomtatás > Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** menüpontba, koppintson a **Továbbiak > Nyomtató hozzáadása** opcióra, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve adja hozzá az új nyomtatót.

- **Konfigurált hálózattal rendelkező nyomtató hozzáadása:** Győződjön meg róla, hogy telefonja és a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hotspothoz van csatlakoztatva. Ezután a nyomtató automatikusan hozzáadódik a **Nyomtató hozzáadása** képernyőhöz a telefonon.
- **Egy bizonyos márkájú nyomtató hozzáadása:** A **Nyomtató hozzáadása** képernyőn a telefonon koppintson a  **> Egy bizonyos márkájú nyomtató hozzáadása** lehetőségre, válassza ki a nyomtatómodellt, majd a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően adja hozzá manuálisan a nyomtatót.
- **Hozzáadás nyomtatóhotspoton keresztül:** Ha a nyomtató Wi-Fi hotspotként is használható, akkor bekapcsolhatja a Wi-Fi hotspotot, és beállíthatja a jelszót, ezzel kapcsolatban lásd a nyomtató használati útmutatóját. A **Nyomtató hozzáadása** képernyőn a telefonon koppintson a  **> Hozzáadás nyomtatóhotspoton keresztül > NYOMTATÓHOTSPOT VÁLASZTÁSA** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és véglegesítse a műveletet.

3 A **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** képernyőn válassza ki az Önnek legmegfelelőbb módszert.

- **Dokumentumok nyomtatása**
- **Képek nyomtatása**
- **Beolvasás**
- **Hibajavítási tesztlap nyomtatása**
- **Tesztlap visszaállítása**

- Kézzel írott munkák
- Origami-nyomtatás


A **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** képernyőn koppintson a  ikonra, és a megjelenő menüben létrehozhat egy parancsikont a kezdőképernyőn a HONOR Print szolgáltatáshoz, kezelheti a nyomtatási feladatokat, és törölheti a hozzáadott nyomtatókat.


Csatlakoztassa telefonját egy nyomtatóhoz

- 1 Olvassa el a nyomtató felhasználói kézikönyvét, vagy érdeklődjön a gyártónál, hogy a nyomtató rendelkezik-e Mopria-tanúsítvánnyal.
Ha nem, forduljon a gyártóhoz és telepítse a megfelelő alkalmazást vagy beépülő modult a telefonjára .
- 2 Csatlakoztassa telefonját és nyomtatóját ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz a következő módszerek valamelyikével:
 - Kapcsolódás Wi-Fi routerhez: Engedélyezze a Wi-Fi kapcsolatot a nyomtatón, és csatlakoztassa azt a Wi-Fi routerhez. A telefonján lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, koppintson ugyanarra a Wi-Fi routerre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások elvégzéséhez.
 - Kapcsolódás Wi-Fi Direct használatával: Ha nyomtatója támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, kövesse a nyomtató felhasználói kézikönyvében található utasításokat a funkció engedélyezéséhez. A telefonján lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, lépjen az **Egyéb beállítások > Wi-Fi Direct** elemre, majd koppintson a nyomtatóra a kapcsolat létrehozásához.
 - Kapcsolódás a nyomtató hotspotjához: Ha nyomtatója vezeték nélküli hotspotként is használható, kövesse a nyomtató felhasználói kézikönyvében található utasításokat a hotspot engedélyezéséhez és a jelszó beállításához. A telefonján lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, koppintson a nyomtató hotspotjára, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások befejezéséhez.
- 3 Lépjen ide: **Beállítások > További kapcsolatok > Nyomtatás > Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás**, és engedélyezze a következőt: **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás**.
- 4 Kattintson a **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** lehetőségre, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve adja hozzá a nyomtatót.

Fájlok nyomtatása

A **Galéria** és a **Jegyzetek** alkalmazásban található képek nyomtatása:

- Képek nyomtatása: A **Galéria** alkalmazásban nyissa meg a képet, koppintson a  > **Nyomtatás, vagy exportálás PDF-be** lehetőségre, válassza ki a nyomtatót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Jegyzetek nyomtatása: A **Jegyzetek** alkalmazásban nyissa meg a jegyzetet, koppintson a  > **Nyomtatás** lehetőségre, válassza ki a nyomtatót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Főképernyő és háttérkép

Háttérkép beállítása

Az eredeti háttérképek használata

- 1 Lépjen a **Beállítások** > **Főképernyő és stílus** > **Háttérkép kiválasztása** menüpontra.
- 2 Válasszon ki egy képet.
- 3 További lehetőségek:
 - **Energiatakarékos mód:** Elmosódott, bokeh-hatású megjelenést kölcsönöz a háttérképnek. A bokeh-hatás mértéke a csúszkával módosítható.
- 4 A **Alkalmaz** ikonra koppintva válassza ki a **Zárképernyő**, a **Főképernyő** vagy a **Mindkettő** lehetőséget.

Kép beállítása a Galériából háttérképként

- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, majd nyissa meg a háttérképként beállítani kívánt képet.
- 2 Lépjen a  > **Beállítás mint** > **Háttérkép** menüpontra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás végrehajtására vonatkozóan.

A dátum és az idő mutatása a képernyő kikapcsolt állapotában

A **Folyamatos megjelenítés** engedélyezésével a zárképernyő mutatja a dátumot, az időt és egyebeket, amikor a képernyő ki van kapcsolva.


A Folyamatos megjelenítés engedélyezése

- 1 Lépjen a **Beállítások** > **Főképernyő és stílus** > **Folyamatos megjelenítés** menüpontra, és engedélyezze a **Folyamatos megjelenítés** funkciót.
- 2 A jelzések szerint konfigurálja a **Megjelenítési mód** beállításait.

Az animált Folyamatos megjelenítés engedélyezése

A telefonhoz egyéni képeket vagy animációkat is hozzáadhat, így a készüléket még kikapcsolt képernyő esetén is élettelivé és izgalmassá teheti.

Lépjen a **Folyamatos megjelenítés** menüpontra. A **Képek** képernyőn válassza ki az Önnek tetsző képet vagy animációt, majd koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.




-  Ha bekapcsolja az arcfelismerést, a telefont véletlenül is feloldhatja, amikor a képernyőt próbálja bekapcsolni, és emiatt nem látja a Folyamatos megjelenítésű elemeket. Ezért ne fordítsa közvetlenül az arca felé a telefont.

Zárképernyő

- 1 Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Folyamatos megjelenítés** menüpontra, és engedélyezze a következőt: **Folyamatos megjelenítés**.



GIF-képek vagy animált fényképek kiválasztása

A Folyamatos megjelenítést élettélivé és izgalmassá teheti, ha kikapcsolt képernyő esetén helyi kép (például GIF-kép vagy animált fénykép) megjelenítését választja.

- 1 Lépjen a **Folyamatos megjelenítés** menüpontra. A **Képek** rész alatt koppintson a  ikonra.
- 2 Koppintson a **Kép kiválasztása** lehetőségre, válasszon egy képet, majd koppintson a  ikonra.
Ha már beállított egy helyi képet, koppintson a **Kép lecserélése** lehetőségre. Válasszon egy képet, majd koppintson a  ikonra.
- 3 Ha GIF-képet választ ki, akkor a **Szerkesztés** lehetőségre koppintva szerkesztheti azt.
- 4 Állítsa be az egyéb opciókat a képernyőn megjelenő utasítások szerint, majd koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

Saját művészi aláírás hozzáadása

A Folyamatos megjelenítés személyre szabásához különböző betűtípusokat, -színeket és dekoratív matricákat adhat hozzá.



- 1 Lépjen a **Folyamatos megjelenítés** menüpontra. A **Graffiti** részben koppintson egy aláírási stílusra.
- 2 Adja meg a szöveget a **Szöveg bevitele** részben, és állítsa be az aláírás stílusát, például a **Szín** és a **Szövegméret** beállítások segítségével.
Az aláíráshoz **Matricák** is hozzáadhatók. Húzza el a peremet az elemek pozíciójának és méretének beállításához, az elemek helyzetének megváltoztatásához vagy az elemek törléséhez pedig koppintson a  vagy az  ikonra.
- 3 Koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

Művészi kép létrehozása a Folyamatos megjelenítéshez

Több modern művészeti stílus (például Mondrian stílus) is választható. Fénykép készítésével vagy a kedvenc fotók közül választva megadható a művészi kép színvilága is. A fénykép színei alkotják a művészi kép számára szolgáló színpalettát.

- 1 A **Folyamatos megjelenítés** képernyőn található **Művészi** alatt érintse meg a használni kívánt stílust.
- 2 Állítsa be a **Művészi** stílus megfelelő opcióit, például az **Elrendezés** lehetőséget.

A **Szín** beállításakor a készülék képes elemezni a megadott fénykép színeit, majd az így kinyert színpalettát alkalmazni a művészi képre.

Érintse meg a  ikont, készítsen fényképet vagy válasszon egy képet a Galéria alkalmazásból, majd lépjen a  > **Színek kivonatolása** menüpontra.

3 Érintse meg a **Alkalmaz** ikont.

Órastílusok

A Folyamatos megjelenítéshez **Analóg** vagy **Digitális** órastílus választható.

- 1** A **Folyamatos megjelenítés** képernyőn található **Analóg** vagy **Digitális** lehetőség alatt balra vagy jobbra lapozva böngészhetők az órastílusok, és kiválasztható a kívánt órastílus.
- 2** Állítsa be a kijelölt órastílus megfelelő opcióit, például a **Dátum mutatása** lehetőséget.
- 3** Érintse meg a **Alkalmaz** ikont.

A főképernyő elrendezésének kezelése

Lehetősége van a főképernyő elrendezésének testreszabására, hogy aztán a főképernyő az Ön készülékhasználati szokásaihoz igazodjon.

Az ikonok átrendezése a főképernyőn

Tartson nyomva egy ikont, amíg az nagyobbá nem válik, majd húzza azt a kívánt pozícióba a főképernyőn.

A főképernyő ikonjainak egymáshoz igazítása

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, így hozzáfér a **Főképernyőbeállítások** módhoz, majd engedélyezze az **Automatikus illesztés** funkciót. Ha engedélyezve van ez a funkció, akkor az üres helyeket automatikusan kitölti a rendszer az alkalmazások áthelyezésekor.

A főképernyő ikonjai helyének zárolása

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, így hozzáfér a **Főképernyőbeállítások** módhoz, majd engedélyezze a **Elrendezés rögzítése** funkciót.

A főképernyő elrendezési mintájának kijelölése

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, lépjen a **Főképernyőbeállítások** > **Elrendezés** menüpontra, majd válassza az Önnek tetsző elrendezési mintát.

A kétképernyős elrendezés engedélyezése

Kihajthatja a készülékét, így kétképernyős főképernyőt kap, és teljes mértékben kihasználhatja a nagy méretű képernyő előnyeit. Ez praktikus megoldás, ha szeretne gyorsan válogatni a főképernyőn található különféle alkalmazások és kártyák között. A funkció használatához hajtsa ki a telefont.

A **Kétképernyős elrendezés** a következő módszerekkel engedélyezhető:

- Csípje össze két ujját a főképernyőn, koppintson a **Főképernyőbeállítások** elemre, majd kapcsolja be a **Kétképernyős elrendezés** lehetőséget.
 - Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Főképernyőbeállítások** menüpontra, és kapcsolja be a **Kétképernyős elrendezés** funkciót.
- i** A jobb megjelenítés érdekében a **4 × 6** beállítást is választhatja az **Elrendezés** elemnél, amikor bekapcsolja a **Kétképernyős elrendezés** funkciót.

A **Kétképernyős elrendezés** használata esetén a főképernyőn elhúzhatja balra vagy jobbra az alkalmazásválasztót, így nagyobbra vagy kisebbre állíthatja a legutóbb használt alkalmazásokat.

A Keresés gomb bekapcsolása a főképernyőn

A főképernyőn megjelenített Keresés gomb be- és kikapcsolásához használja az alábbi módszereket:

- Csípje össze két ujját a főképernyőn, és koppintson a **Főképernyőbeállítások** menüpontra a **Keresés gomb a főképernyőn** be- és kikapcsolásához.
- Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Főképernyőbeállítások** beállítások menüpontra a **Keresés gomb a főképernyőn** be- és kikapcsolásához.

Az alkalmazásikonok méretének személyre szabása

Az alábbi módszerekkel megváltoztathatja az alkalmazásikonok méretét:

- Csípje össze két ujját a főképernyőn a **Főképernyőbeállítások** eléréséhez, majd válassza a **Ikon mérete** lehetőséget. Mozdassa a csúszkát az ikon méretének tetszés szerinti beállításához.
- Lépjen ide: **Beállítások > Főképernyő és stílus > Főképernyőbeállítások**, majd válassza ezt a lehetőséget: **Ikon mérete**. A csúszka mozgatásával állítsa be a kívánt méretet.

Mágikus háttérkép

Személyre szabott és adaptálható zárképernyő háttér, amely lehetővé teszi különböző képi elemek szabad megjelenítését. Személyre szabhatja a zárképernyő háttérképét, így például mélységi hatást adhat hozzá. Abban a pillanatban, amikor bekapcsol a képernyő, megdöbbentő vizuális hatást érhet el. Csodálatos, személyre szabott zárképernyőt is kialakíthat.

- i** Nem minden termék támogatja a mélységhatást. Kérjük, a tényleges körülményeket vegye figyelembe.

A képernyőzár beállításainak megnyitása

Az alábbi műveletek bármelyikével megnyithatja a **Zárolási képernyő** beállításait.


- Csippentsen két ujjal a képernyőzár felületen (a készülék feloldása után), és lépjen a **Zárolási képernyő** beállítási oldalra.

- Csípje össze két ujját a kezdőképernyőn, hogy belépjen a szerkesztési képernyőre, majd koppintson a **Háttérkép** menüpontra, és csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a **Zárolási képernyő** beállítási oldalainak lapozásához.
- Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus** menüpontra, koppintson a **Képernyőzár stílusa** vagy az **Háttérkép kiválasztása** funkcióra, majd csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a **Zárolási képernyő** beállítási oldalainak lapozásához.

A zárképernyő háttérének módosítása

A **Zárolási képernyő** beállítási képernyőjén koppintson a **Képernyőzár stílusa** menüpontra, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Előre beállított háttérképek kiválasztása.
- A **Galéria** mappában lévő fotók használata háttérképként.
- Koppintson a **Továbbiak** opcióra a **Témák** alkalmazásba való belépéshez, ahol számos ingyenes vagy fizetős háttérképet tekinthet meg.


 A zárképernyő háttérképei az eszköz típusától és verziószámától függően eltérhetnek. Kérjük, a tényleges körülményeket vegye figyelembe.

Személyre szabott háttérkép beállítása

A **Zárolási képernyő** beállítási képernyőjén koppintson a **Dekoráció** menüpontra, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A háttérkép **Minta** megváltoztatása.
- A háttérkép **Sablon színe** megváltoztatása.
- Kedvenc kép kiválasztása az aktuális zárképernyő főegységének megváltoztatásához.

Ezenkívül rákoppinthat az órára a lezárási képernyő előnézeti felületén, vagy személyre szabhatja a szövegstílusokat, például a betűtípust és a színt.

 Nem minden zárképernyő háttérkép támogatja a **Dekoráció** funkciót. Kérjük, a tényleges körülményeket vegye figyelembe.

A magazin feloldás használata

A Magazin feloldás funkció minden alkalommal megváltoztatja a zárképernyőn megjelenített képet, amikor a képernyő bekapcsolódik. Gyorsan hozzáférhet a gyorsindító panelen lévő eszközökhöz, aláírást jeleníthet meg, továbbá leolvashatja lépésszámát a zárképernyőn.

A Magazinfeloldás engedélyezése

Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Magazinfeloldás** menüpontra, és engedélyezze a **Magazinfeloldás** lehetőséget.


Amikor a telefonja csatlakozik egy Wi-Fi-hálózathoz, automatikusan letölti a magazinfeloldáshoz használt képeket.

Feliratkozás Magazin feloldás-képekre

Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Magazinfeloldás** menüpontra, és jelölje ki a **Magazinfeloldás** saját preferenciái szerinti képtípusait (vagy szüntesse meg a kijelölésüket).

Helyi kép beállítása Magazin feloldás képként


Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Magazinfeloldás > Hozzáadva a Galériából**


menüpontra, érintse meg a  ikont, válasszon helyi képet, majd érintse meg a **Hozzáadás** ikont.

Magazinfeloldási kép kitűzése vagy eltávolítása


Kapcsolja be a képernyőt, és a zárképernyőn csúsztassa felfelé az ujját a képernyő aljáról, ezzel megnyitja a magazinfeloldás kezelőképernyőjét.

Koppintson az  ikonra a képernyő felső részén. Ezután az alábbiakat teheti:

- Koppintson a **Kitűz** opcióra, ha azt szeretné, hogy a magazinfeloldási kép ne változzon minden alkalommal, amikor bekapcsolja a képernyőt. A kép kitűzésének feloldásához válassza a  > **Levétel** opciót.
- Koppintson a **Eltávolítás** opcióra, ha a jelenlegi magazinfeloldási képet szeretné eltávolítani a könyvtárból, és nem szeretné többé használni azt.
- Koppintson a **Tetszik** opcióra, ha azt szeretné, hogy újabb zárképernyő képek letöltése után a jelenlegi háttérkép nem törlődjön. A kép a **Galéria** mappában is tárolódik.

Ha a képet szeretné kivenni a kedvencek közül, lépjen a  > **Nem kedvenc** opcióra, ekkor a jelenlegi kép az új zárképernyő képek letöltése után törlődik.

- Koppintson a **Megosztás** opcióra, és válassza ki a kép megosztási módját.

 Az előtelepített magazinfeloldási képek nem adhatók hozzá a kedvencekhez és nem oszthatók meg.

Ha az Arcfelismerés engedélyezve van, ne nézzon közvetlenül a telefonjára, amikor bekapcsolja a képernyőt. A telefon maradjon zárolva, és az ujját felfelé húzva nyissa meg a magazinfeloldási kezelőképernyőt.

Ha egy képet töröl a kedvencek közül, az nem törlődik a **Galéria** mappából.

A kedvencek közé mentett magazinfeloldás képek törlése

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a **Albumok** fület, majd lépjen a **Egyéb > Magazinfeloldás** menüpontra. A törlendő kép kijelöléséhez tartsa nyomva azt. Ha szükséges, egyszerre több képet is kijelölhet.

A Magazinfeloldás kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Magazinfeloldás** menüpontra, és kapcsolja ki a **Magazinfeloldás** lehetőséget.

A telefonja a továbbiakban nem fog automatikusa váltogatni a magazinfeloldás képei között. A kedvencek közé mentett képek és a Magazinfeloldás könyvtárához hozzáadott helyi képek nem törölődnek.

Az alkalmazásfiók használata alkalmazások tárolásához

Alkalmazásait egy fiókba teheti, hogy csak a gyakran használt alkalmazások jelenjenek meg a főképernyőn, így téve áttekinthetőbbé a főképernyőt.

Az Alkalmazásfiók engedélyezése

Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Főképernyő stílusa** menüpontra, majd válassza az **Alkalmazáslista** lehetőséget.

Az Alkalmazásfiók engedélyezése után a főképernyőn felfelé lapozva minden alkalmazást megtalál a fiókban.

Gyorsindítók létrehozása a főképernyőn

Fiók módban lapozzon felfelé a főképernyőn a fiók megjelenítéséhez, tartson nyomva egy alkalmazást, amíg az nagyobbá nem válik, majd húzza azt a kívánt pozícióba a főképernyőn.

Alkalmazások visszahelyezése a fiókba

Tartsa nyomva a kívánt alkalmazásikont addig, amíg a készülék nem rezeg, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget. Ez a művelet csak eltávolítja a főképernyőről az alkalmazásikont, de nem törli azt.

Az alkalmazásfiókban továbbra is megtalálható.

A Fiók mód kikapcsolása

A standard főképernyőre való visszaváltáshoz lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Főképernyő stílusa** menüpontra, és válassza a **Normál** lehetőséget.

Készenlét

A Készenlét funkcióval a kikapcsolt és zárt képernyőről is könnyen leolvashatja a pontos időt és az időjárás-jelentést. Ezzel a funkcióval megcsillogtathatja a saját stílusát, és tájékozódhat a fontos tudnivalókról.

A Készenlét bekapcsolása

Lépjen ide: **Beállítások > Főképernyő és stílus > Készenlét**, és kapcsolja be a következőt: **Készenlét**. Ha beállította, egyszerűen állítsa vízszintesbe a telefonját, és a **Készenlét** aktiválódik, ha a képernyő ki van kapcsolva vagy le van zárva.

Kijelzőbeállítások Készenlét módban

A Készenlét mód 20 másodpercig lesz látható, ha a telefon nem töltődik, vagy ha Ön kikapcsolja az **Egész napos kijelző töltés közben** funkciót. Ha ezt követően szeretné ismét megjeleníteni, koppintson a képernyőre.

Készenlét módban akkor jelennek meg a rendszerértesítések, ha Ön engedélyezi az **Értesítések megjelenítése** funkciót.

A Készenlét funkció testreszabása


- Ha engedélyezi az **Albumok** funkciót, **Készenlét** módban megjelenítheti a rendszer által ajánlott fotókat, az Ön által meghatározott albumokat vagy a saját kedvenc képeit.
- Ha aktiválja a **Művészi aláírás** funkciót, **Készenlét** módban megjelenítheti saját egyedi aláírását, amelyhez különböző sablonok érhetők el.

Ha zárolta a képernyőt, és aktiválta a **Készenlét** funkciót, egyszerűen húzza felfelé vagy lefelé az ujját a stílusok közötti váltáshoz, és húzza el balra vagy jobbra az ujját az albumok vagy az aláírások közötti váltáshoz.

Kijelző és fényerő

Betűtípus beállítása

A betűstílus beállítása

-  Ehhez az funkcióhoz internetkapcsolat szükséges. A felmerülő adatforgalmi díjak elkerülése érdekében csatlakozzon Wi-Fi-hálózatra.
- Egyes betűtípusokat meg kell vásárolni.

1 Lépjen ide: **Beállítások > Kijelző és fényerő > Betűtípusok**.

2 Töltse le vagy vásárolja meg a kívánt betűtípust.

A betűméret és -vastagság beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Betűtípus-beállítások** menüpontba, és a vezérlő elhúzásával módosíthatja a következőket:

- **Szöveg mérete:** A képernyőn megjelenített szöveg mérete.
- **Szövegek és ikonok vastagsága:** A képernyőn megjelenített szöveg és ikonok vastagsága.

A megjelenítési méret beállítása

A **Beállítások > Kijelző és fényerő > Megjelenítési méret** menüpontban a vezérlő elhúzásával beállíthatja a képek és a képernyőn megjelenített más elemek méretét.

A képernyő fényereje, a színmód és a színhőmérséklet beállítása

Lehetősége van saját preferenciáinak megfelelően beállítani a képernyő fényerejét, a színmódot és a színhőmérsékletet.

A képernyő fényerejének automatikus beállítása



Ezzel a funkcióval a telefon képernyőjének fényereje automatikusan változik a környezeti fényviszonyoknak megfelelően. Ez az alábbi műveletek bármelyikével elvégezhető:

- Lépjen ide: **Beállítások > Kijelző és fényerő**, és engedélyezze a **Automatikus** funkciót.
- Csúsztassa lefelé az ujját a képernyő jobb felső sarkából a **Vezérlőközpont**

megnyitásához, majd koppintson az  ikonra a képernyő fényerejének beállítási területén.

A képernyő fényerejének manuális beállítása

A következő módszerekkel manuálisan is módosíthatja a képernyő fényerejét:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb oldalán a Vezérlőközpont megnyitásához. Húzza el a csúszkát, és állítsa be a képernyő fényerejét a  területen.
- Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontra, és húzza el a csúszkát a képernyő fényerejének beállításához a  területen.

A színmód beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Színmód és színhőmérséklet** menüpontra, és válassza ki a kívánt színmódot. A **Normál** mód kíméli a szemét, emiatt ennek bekapcsolását ajánljuk.

- **Normál:** természetes színárnyalatok
- **Élénk:** élénk színárnyalatok


A színhőmérséklet beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Színmód és színhőmérséklet** menüpontra, és válassza ki a kívánt színhőmérsékletet. Az **Alapértelmezett** és a **Meleg** kíméli a szemét, emiatt ezek bekapcsolását ajánljuk.

- **Alapértelmezett:** természetes árnyalat
- **Meleg:** sárgás árnyalat
- **Hideg:** fehéres árnyalat
- A színhőmérséklet beállításához bárhol megérintheti a színkört, illetve bárhová húzhatja a pontot.


Szemvédelem mód használata

A Szemvédelem mód hatékonyan csökkenti az ártalmas kék fény mennyiségét, és melegebb színárnyalatokat jelenít meg a képernyőn annak érdekében, hogy csökkentse a szem fáradását és óvja a látást.

-  • Fél óránként legalább 10 percig pihentesse a szemét.
- Nézzon a távolba annak érdekében, hogy elszakadjon a képernyőtől és a szemei pihenhessenek.
- Ha odafigyel a megfelelő szemápolási szokásokra, azzal óvja látását és megelőzi a rövidlátás kialakulását.

A Szemvédelem be- vagy kikapcsolása

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **Szemvédelem** funkciót. A **Szemvédelem** beállítási oldalának megnyitásához tartsa nyomva az ikont.
- Lépjen a **Beállítások > Oasis szemvédelem > Szemvédelem** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Bekapcsolás egész napra** funkciót.

A bekapcsolást követően az állapotsávban látszani fog a következő ikon: . Mivel a rendszer a kék fényt egy részét kiszűri, a képernyő melegebb színtónust kap.

A Szemvédelem funkció működési időtartamának beállítása

Lépjen a következőre: **Beállítások > Oasis szemvédelem > Szemvédelem**, kapcsolja be: **Időzített** majd állítsa be a következőt: **Kezdete** és **Vége** a Szemvédelem funkcióhoz.

A Szemvédelem mód személyre szabása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Oasis szemvédelem** menüpontra, engedélyezze a **Bekapcsolás egész napra** lehetőséget, vagy állítsa be az **Időzített** opciót, és a **Szűrő szint** alatti csúszka használatával állítsa be, hogy milyen mértékben szeretné kiszűrni a kék fényt.

Az Éjszakai megjelenítés bekapcsolása

Lépjen ide: **Beállítások > Oasis szemvédelem**, majd kapcsolja be vagy ki a **Az egészséges bioritmust támogató éjszakai mód** kapcsolót.


Ha bekapcsolja a funkciót, a készülék igazodni fog az Ön testének a bioritmusához, és a képernyő éjszakára automatikusan melegebb színtónusra vált.

Szemvédelem

A Szemvédelem funkció a defókuszálással kapcsolatos optikai elméleteken alapul, és automatikusan, az Ön által a képernyő előtt töltött időnek megfelelően állítja be a telefon kijelzőjét, ha például videókat néz vagy e-könyveket olvas. Finomabbá teszi a

megjelenített részleteket, és kék-sárga árnyalatot kölcsönöz a szöveg széleinek. Ez a funkció AI segítségével szimulálja a defókuszált szemüveg által biztosított előnyöket, és azt az illúziót kelti, mintha a nézett tartalom távolabb helyezkedne el Öntől. Ez az innovatív módszer elősegíti az átmeneti rövidlátás csökkentését, valamint a szemterhelést is segít elkerülni.

Lépjen ide: **Beállítások > Oasis szemvédelem**, és kapcsolja be a következőt: **Szemvédelem**. A telefon ezt követően automatikusan úgy állítja be a kijelzőt, hogy szimulálja a távolba nézés hatását, ami jobb oxigénellátást biztosít a szemfenék számára.

-  • Egyes alkalmazások még nem támogatják ezt a funkciót.
- Ha bekapcsolja ezt a funkciót, megnőhet az energiafogyasztás és a készülék hőmérséklete.

Természetes színárnyalatok

A telefon automatikusan, a környezeti fény alapján állítja be a színhőmérsékletet, így a papírhoz hasonló megtekintési élményt biztosít, ami segít enyhíteni a szem fáradását.

Lépjen ide: **Beállítások > Oasis szemvédelem** és kapcsolja be a következőt: **Természetes színárnyalatok**.

Sötét mód

A képernyő fényerejének tompítása a magával ragadó vizuális élmény érdekében. A funkció beállítható úgy, hogy napnyugta és napkelte idején automatikusan be- és kikapcsoljon, ezzel energiát takarítva meg és problémamentes használatot biztosítva.

A Sötét mód engedélyezése

Engedélyezze a képernyő háttéréhez a Sötét módot, amely csökkenti a fényerőt, így megóvja a szemét az irritációtól.

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a Sötét módot:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **Sötét mód** funkciót. A **Sötét mód** beállítási oldalának megnyitásához tartsa nyomva az ikont.
- Lépjen ide: **Beállítások > Kijelző és fényerő**, koppintson a **Sötét** lehetőségre a **Sötét mód** engedélyezéséhez. Koppintson a **Világos** lehetőségre a **Sötét mód** kikapcsolásához.

A Sötét mód automatikus be- és kikapcsolása

Lépjen a következőre: **Beállítások > Kijelző és fényerő**, kapcsolja be: **Automatikus váltás**, és koppintson erre: **Időzítés**. Ha a(z) **Napnyugtától napkeltéig** lehetőség van kiválasztva, a rendszer az Ön földrajzi helye és az óra alapján határozza meg az éjszaka kezdetét. Vagy koppintson a következőre: **Egyéni idő**, ha szeretné, hogy a rendszer az Ön használati szokásai alapján határozza meg, hogy mikor váltson automatikusan Sötét módba.



A Sötét mód további beállításai

Lépjen ide: **Beállítások > Kijelző és fényerő**, ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a(z) **Sötét** funkció, koppintson a(z) **A Sötét mód beállításai** lehetőségre, és válassza ki, hogy mely funkciókat szeretné engedélyezni (például: **A háttérkép sötétítése Sötét módban**). Ha engedélyezve van az **A háttérkép sötétítése Sötét módban** funkció, a háttérkép fényereje a környezeti fénytől függően változik.

Az e-könyv mód használata

Ha bekapcsolja az e-könyv módot, a telefon képernyője fekete-fehérre vált, így kevésbé fárasztja a szemet.

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki ezt a módot:

- A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről. Kapcsolja be vagy ki az **e-könyv mód** kapcsolót (ha nem lát **e-könyv mód** gyorsindító-kapcsolót a panelen, koppintson a  > **A gyorsindító-kapcsoló szerkesztése** lehetőségre, és az alsó panelen megtalálja az **e-könyv mód** kapcsolót).
 - Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontba, és kapcsolja be vagy ki az **e-könyv mód** funkciót.
-  • Ha egyszerre engedélyezi az **e-könyv mód** és **Szemvédelem** funkciókat, akkor csak az **e-könyv mód** fog működni.
- Ha egyszerre engedélyezi az **e-könyv mód** és **Sötét mód** funkciókat, a képernyő háttere sötétre vált, a szöveg pedig fehér lesz.

A képernyőfelbontás beállítása

Az intelligens képernyőfelbontás beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontra, és kapcsolja be az **Intelligens felbontás** funkciót. A rendszer a képernyőfelbontást az éppen futó alkalmazásnak megfelelően fogja növelni vagy csökkenteni.

A képernyő frissítési sebességének beállítása


Lépjen ide: **Beállítások > Kijelző és fényerő > Képernyőfrissítési frekvencia**, és válassza ki igényeinek megfelelően a frissítési sebességet:

- **Dinamikus:** Energiatakarékos, valamint akadásmentes megjelenítést biztosít.
- **Standard:** Energiatakarékos.
- **Magas:** Akadásmentes megjelenítést kínál a képernyőn, de növeli az energiafogyasztást.

Dinamikus, élénk kijelző

A teljes képernyős videók színének és élességének javítása az élénk vizuális hatásért.


Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Videojavító** menüpontba, és engedélyezze a következőt: **Élénk kijelző**.

-  A **Támogatott alkalmazások** listában megtekintheti, hogy mely alkalmazások támogatják ezt a funkciót.

Szuperdinamikus, élénk megjelenítés

A készülék nagyobb fényerő-tartománnyal, jobb szíkontraszttal, valamint élénkebb fény- és árnyékhatásokkal játssza le a videókat.

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Videojavító** menüpontba, és engedélyezze a következőt: **Szuperdinamikus, élénk kijelző**.

-  A **Támogatott alkalmazások** listában megtekintheti, hogy mely alkalmazások támogatják ezt a funkciót.

Teljes képernyős kijelzés

A képernyő tetején lévő megjelenítési terület beállítása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > További kijelző beállítások > Kijelzőlevágás** menüpontra.
- 2 Egy adott alkalmazás felső területének beállításához válassza ki az alkalmazást, majd pedig az alábbi beállítások közül válassza ki a felső terület megjelenítési módját:
 - **Automatikus**
 - **Kijelzőlevágás megjelenítése**
 - **Kijelzőlevágás elrejtése**

Hangok


Hangbeállítások módosítása



A hangerő módosítása a hangerő-szabályozó gombbal

A hangerő módosításához nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot.

Váltás a hanglejátszási módok között a Vezérlőközpontban

- 1 Húzza le az ujját a képernyő jobb oldalán a Vezérlőközpont megnyitásához.

- 2 A különböző hanglejátszási módok közötti váltáshoz koppintson a következőkre: 

Hang,  **Néma** vagy  **Rezgés**.

Hang módban a telefon minden hangot lejátszik.

Néma módban a telefon elnémítja a hívások, üzenetek, értesítések hangját, valamint egyes harmadik féltől származó alkalmazások emlékeztetőinek a hangját. Ez nem érinti az ébresztőket, a kommunikációt, a zene- és videolejátszást, valamint a játékokat.

Rezgés módban a telefon csörgés helyett rezeg, így Ön nem marad le a fontos hívásokról és üzenetekről.

A **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontban is válthat a **Hang, Rezgés és Néma** módok között.

Az alapértelmezett hangerő beállítása

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontra, ezt követően beállíthatja a hangerőt a következő elemekhez:

- **Csengőhang, értesítések**
- **Ébresztések**
- **Zene, videók, játékok**
- **Hívások**

A készülék némítása a bekapcsológombbal a készülék csengésekor

Amikor a készülék bejövő hívás vagy riasztás miatt cseng, akkor a bekapcsológomb megnyomásával némíthatja el.

Átfordítással némítás

Hívás fogadásakor fordítsa át a telefont az elnémításhoz.

A funkció használata előtt lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Csengőhang némítása/Hangerő csökkentése** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy az **Átfordítás a csengőhang némításához** funkció be van kapcsolva.

Nézzon rá a képernyőre a hangerő csökkentéséhez

Ha bejövő hívás érkezik a telefonjára, a képernyőre ránézve módosíthatja a hívás hangerejét.

E funkció használata előtt lépjen a **Beállítások > Asszisztens > Intelligens érzékelés** menüpontba, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a következő: **A csörgési hangerő csökkentése ránézéssel**.

A telefon felemelése a hangerő csökkentéséhez

Beérkező hívás esetén emelje fel a telefont a csörgés hangerejének csökkentéséhez.

A funkció használata előtt lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Csengőhang némítása/Hangerő csökkentése** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy a **Felemelés a hangerő csökkentéséhez** funkció be van kapcsolva.

A csengőhang és a rezgés módosítása

Módosíthatja a szöveges üzenetek, az értesítések és a bejövő hívások csengőhangját, valamint személyre szabhatja a rezgési módot.

1 Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontra, és koppintson a **Telefon csengőhangja** vagy az **Értesítési hang** lehetőségre.

2 Az alábbi műveletek bármelyikét elvégezheti:

- A csengőhang beállítása

Válasszon egyet a rendszer csengőhangjai közül, vagy koppintson a **Zene a készüléken** lehetőségre egy helyileg tárolt dal kiválasztásához a szöveges üzenetek csengőhangjaként.

Két SIM-kártyával rendelkező telefon esetén válassza ki az 1. vagy 2. SIM-kártyát a csengőhangjuk külön történő beállításához.

- A rezgési mód beállítása

Koppintson a **Rezgés** lehetőségre, és válassza ki a kívánt rezgési módot.

A **Szinkronizált (alapértelmezett)** mód választása esetén a rezgés szinkronizálódik a csengőhanggal.

Bármilyen egyéb rezgési mód választása esetén a rezgés független lesz a csengőhangtól.

Rendszerhaptika

A rendszer haptikus visszajelzéseket használ, amikor bizonyos műveleteket végrehajt, például amikor Ön nyomva tart egy szövegrészt, névjegyet vagy más elemet a képernyőn.

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > További beállítások** menüpontra, és igény szerint engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Rendszerhaptika** funkciót.

A További beállítások konfigurálása

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > További beállítások** menüpontra, és fedezze fel a további figyelmeztetési lehetőségeket. Például a következőket: **Képernyőzár**, **Képernyőkép**.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.



A Ne zavarj mód beállítása

A **Ne zavarj** mód segít annak megakadályozásában, hogy megzavarják, amikor összpontosítania kellene. Ha engedélyezve van ez a mód, akkor a rendszer némítja a hívásokat és az üzeneteket, és nem jelennek meg a banner értesítések.

A Ne zavarj mód engedélyezése vagy kikapcsolása

Az alábbi módszerek valamelyikével engedélyezheti vagy kapcsolhatja ki a **Ne zavarj** módot:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **Ne zavarj** funkciót. A **Ne zavarj** beállítási oldalának megnyitásához tartsa nyomva az ikont.
- Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > Ne zavarj** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Ne zavarj** funkciót.

Ha bekapcsolta a Ne zavarj funkciót, megjelenik egy hold ikon  az állapotsávban. A Ne zavarj értesítéseinek megtekintéséhez húzza le az ujját a képernyő felső középső vagy bal felső részéről az Értesítési központ megnyitásához. Ha szeretne emlékeztetőt beállítani, húzza balra az értesítést, majd koppintson a  ikonra.

Bejövő hívások, értesítések és üzenetek esetén a telefon nem kapcsolja be a képernyőt, nem jelenít meg banner értesítéseket, és némítva marad.

Időzítés beállítása a Ne zavarj módhoz

- 1 Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > Ne zavarj** menüpontra, és kapcsolja ki a **Ne zavarj** módot.
- 2 Engedélyezze az **Időzített** lehetőséget. A készülék szombaton és vasárnap alapértelmezetten Ne zavarj módba lép a megadott időpontban.
- 3 Érintse meg az **Időzített** lehetőséget az időtartam és az ismétlődés ciklusának beállításához.
- 4 A **Hozzáadás** lehetőséget is megérintheti több kezdő időpont beállításához.

Hívások vagy üzenetek fogadása a Ne zavarj módban

A Ne zavarj módban lehetőség van a bizonyos személyektől érkező hívások és üzenetek engedélyezésére.

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > Ne zavarj** menüpontra, és kapcsolja be a **Ne zavarj** vagy az **Időzített** funkciót. Ezután az alábbiakat teheti:

- Koppintson a **Hívások** vagy az **Üzenetek** lehetőségre, és válassza ki a névjegyek egy bizonyos kategóriáját. A **Ne zavarj** módban a csengőhang megszólal, ha a kategóriában szereplő személyektől érkezik hívás vagy üzenet.
- Kapcsolja be az **Ismétlődő hívások** funkciót. A csengőhang megszólal, ha a hívás 15 percen belül megismétlődik ugyanarról a számról.

Értesítések

Alkalmazásjelvények

Ha egy alkalmazás új értesítéseket kap, az alkalmazás ikonján megjelenik egy számozott jelvény. Pontot is beállíthat jelvényként, vagy el is rejtheti a jelvényt néhány vagy az összes alkalmazás számára.

Az alkalmazásjelvények kikapcsolása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontra, majd érintse meg az **Alkalmazásikon-jelzések** elemet.
- 2 Kapcsolja ki néhány vagy az összes alkalmazás kapcsolóját.


A jelvény megjelenítési mód megváltoztatása


Az **Alkalmazásokon-jelzések** képernyőn érintse meg az **Ikon megjelenítési mód** elemet, majd tetszés szerint válassza a **Számok** vagy a **Pontok** lehetőséget.

Alkalmazásértesítések letiltása

Egy adott alkalmazás értesítéseinek kikapcsolása

Ha nem szeretné, hogy egy alkalmazás értesítései zavarják, tegye a következők egyikét:

- Miután az alkalmazástól egy értesítés érkezett, az értesítési sávon lapozzon balra az értesítésen, és lépjen a  > **Értesítések kikapcsolása** menüpontra.
- Lépjen a **Beállítások** > **Értesítések és állapotsáv** menüpontra, keresse meg és érintse meg az alkalmazást, amelyhez ki szeretné kapcsolni az értesítéseket, majd kapcsolja ki az **Értesítések engedélyezése** funkciót.

 Ez a funkció egyes alkalmazásokban nem áll rendelkezésre.

Egyszerre több alkalmazás értesítéseinek kikapcsolása

Ha egyszerre több alkalmazás értesítéseit szeretné kikapcsolni, lépjen a **Beállítások** > **Értesítések és állapotsáv** > **Összes kezelése** menüpontra, és kapcsolja ki az alkalmazások mellett lévő kapcsolót.

Értesítések tartalmának elrejtése a zárképernyőn

Megakadályozhatja, hogy egy értesítés tartalma látható legyen mások számára úgy, hogy elrejtí az a zárképernyőn.

Lépjen a **Beállítások** > **Értesítések és állapotsáv** menüpontra, és engedélyezze az **Értesítéstartalom elrejtése** lehetőséget.

További az alkalmazásértesítési beállítások

Az állapotsáv letisztult módja

Lépjen a következőre: **Beállítások** > **Értesítések és állapotsáv** > **Állapotsáv**, és engedélyezze a funkciót: **Tiszta mód**. Ha be van kapcsolva a **Tiszta mód** funkció, az állapotsáv csak az időt, a Wi-Fi-kapcsolatot, a mobilhálózati jelet és az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja.

Az alkalmazásértesítők emlékeztetési módjának beállítása

Lépjen a következőre: **Beállítások** > **Értesítések és állapotsáv**. Válassza ki azt az alkalmazást, amelynek az alkalmazásértesítéseihez szeretné beállítani az emlékeztetési módot.

- Engedélyezze a következőt: **Minden értesítés**: A rendszer emlékeztetőt jelenít meg, ha új értesítések állnak rendelkezésre az adott alkalmazáshoz.

- Ha az alkalmazás már generált értesítéseket, bármikor beállíthat további emlékeztetési módokat.

Ha például a(z) **Naptár** már generált értesítéseket, a következőket is beállíthatja: **Eseményébresztő-émlékeztető**, **Eseményért. (később emlék.)** vagy **Alapértelmezett eseményértesítés**.

 Az egyes alkalmazások által támogatott emlékeztetési módok eltérőek lehetnek.

Az értesítések bekapcsolják a képernyőt

Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotosáv** menüpontra, és engedélyezze a **Képernyő felébresztése értesítésekhez** funkciót. A készülék automatikusan bekapcsolja a zárképernyőt, amikor értesítés érkezik.

Értesítési ikonok megjelenítése az állapotosávon

Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotosáv > Állapotosáv** menüpontra, és engedélyezze az **Értesítési ikon megjelenítése** funkciót.

Biometria és jelszó

Ujjlenyomat-azonosító használata

Az ujjlenyomat-azonosítója használható a képernyő feloldásához, a számlaszámok és jelszavak automatikus megadásához, valamint az olyan személyes információk eléréséhez, mint az Alkalmazás-zár.

Ujjlenyomat felvétele

- 1 A zárképernyő jelszavának beállításához vagy megadásához lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és kövesse az utasításokat.
- 2 Az ujjlenyomat rögzítéséhez koppintson az **Új ujjlenyomat** lehetőségre.
- 3 Finoman helyezze az ujját az ujjlenyomat-olvasóra, majd gördítse balra és jobbra az ujjlenyomat gyors regisztrálása érdekében. A művelet során a dőlésszög vagy a pozíció pontosabb beállítása érdekében engedje fel enyhén az ujját. Ne mozgassa túl nagy tartományban, se túl gyorsan.
- 4 Ha befejeződött a rögzítés, koppintson az **OK** gombra.

Most már úgy is feloldhatja a képernyőt, hogy ráhelyezi az ujját az ujjlenyomat-olvasóra.

Ujjlenyomat átnevezése vagy törlése

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2 Az **Ujjlenyomat lista** szakaszban érintse meg a felvett, átnevezni vagy törölni kívánt ujjlenyomatot.

Ujjlenyomat azonosítása

Az ujjlenyomat-azonosítás lehetővé teszi, hogy ujjait egyeztesse a felvett ujjlenyomatokkal.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2 Az **Ujjlenyomat lista** szakaszban érintse meg az **Ujjlenyomat azonosítása** elemet.
- 3 Érintse meg az ujjlenyomat-olvasót az ujjával. A felismert ujjlenyomat kiemelten jelenik meg.

Az ujjlenyomata használata a Széf eléréséhez

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszót.
- 2 Kapcsolja be a **Széf elérése** kapcsolót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomata Széffel történő társításához.

Ezután a **Fájlok > Böngészés** menüpontra lépve, a **Széf** lehetőség megérintése után használhatja az ujjlenyomatát annak eléréséhez.

Ujjlenyomatos fizetés engedélyezése és használata


Ujjlenyomata a fizetőalkalmazásokkal végzett fizetések megerősítésére is használható.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a fizetőalkalmazás vonatkozó menüjére, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Arcfelismerés

Az arcfelismerés lehetővé teszi, hogy az arcadataival feloldja a készüléket, vagy hozzáférjen a zárolt alkalmazásokhoz.

Arc adatok felvétele

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Arcfelismerés** menüpontra, majd adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2 Válassza a **A Felemelés a felébresztéshez funkció engedélyezése** lehetőséget.
 -  A beállításelemek készülékenként eltérőek lehetnek. Ha a készülék nem rendelkezik egy adott elemmel, az azt jelzi, hogy a megfelelő funkció nem támogatott.
- 3 Érintse meg az **Első lépések** lehetőséget, majd az arc adatok felvételéhez kövesse az utasításokat a képernyőn.


Alternatív kinézet beállítása

A pontosabb és kényelmesebb arcfelismerés érdekében hozzáadhat egy alternatív kinézetet.

Az **Arcfelismerés** képernyőn érintse meg az **Eltérő kinézet beállítása** lehetőséget, majd az alternatív arcadatok felvételéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Arcfelismerés engedélyezése

Érintse meg az **Arcfelismerés** képernyőn lévő **Készülék feloldása** opciót, majd válasszon feloldási módot.

-  Ha engedélyezte a PrivateSpace funkciót, vagy több felhasználót is létrehozott telefonján, az Arcfelismerés csak a MainSpace-ben vagy a tulajdonosi fiókkal használható.

Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz arcfelismeréssel


Az **Arcfelismerés** képernyőn engedélyezze a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** elemet, majd az arc adatok alkalmazás-zárhoz történő hozzáadásához kövesse az utasításokat a képernyőn.

Ezután megérinthet egy zárolt alkalmazást a főképernyőn, és az arcfelismerés segítségével hozzáférhet az alkalmazáshoz.

Intelligens zárképernyő-értesítések

A zárképernyőn a rendszer automatikusan elrejt a WeChat, a QQ és a Weibo banner értesítéseinek részleteit, és csak az arca felismerése után jeleníti meg azokat. Ez segít az üzenetek kiszivárgásának elkerülésében és az adatvédelem biztosításában, amikor mások használják a készüléket, vagy mások vannak Ön körül.

- 1** Nyissa meg a(z) **Beállítások > Biometria és jelszó > Arcfelismerés** menüpontot, írja be a zárképernyő jelszavát a(z) **Arcfelismerés** megnyitáshoz, majd kapcsolja be a(z) **Értesítések megjelenítése** funkciót.
- 2** Koppintson a(z) **Készülék feloldása** lehetőségre, majd válassza ki a(z) **Feloldás elhúzással** feloldásának módját.

-  Az arcadatok törléséhez kapcsolja ki a(z) **Értesítések megjelenítése** funkciót. Miután megbizonyosodott róla, hogy megfelelően regisztrálta a zárképernyő jelszavát, kapcsolja be a(z) **Tartalom rejtve megjelenítése** funkciót a zárképernyőn megjelenő értesítések részleteinek az elrejtéséhez.

Arcfelismerés maszkban

Az arcfelismerés segítségével könnyebben és gyorsabban feloldhatja a telefonját, mostantól akkor is, ha maszkot visel.

- 1** Lépjen ide: **Beállítások > Biometria és jelszó > Arcfelismerés**, és adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2** Koppintson ide: **Arcfelismerés maszkban > Első lépések**, nézzen rá a telefonra, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve regisztrálja az arcaazonosítóját.

Arcadatok kikapcsolása vagy törlése

Az **Arcfelismerés** képernyőn az alábbiakat teheti:

- Arcadatok kikapcsolása bizonyos funkciók számára: Igény szerint kapcsolja ki a **Készülék feloldása** vagy a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** funkciót. Ez nem törli az arcadatait.

- Arcadatok törlése: Érintse meg az **Arc adatok törlése** lehetőséget, és az arcadatok törléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Zárképernyő jelszó

Zárképernyő jelszóként beállíthat numerikus, mintaalapú vagy vegyes jelszavakat.

A zárképernyő jelszavának beállítása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó** menüpontra, majd érintse meg a **Zárképernyő jelszó** elemet.
- 2 Adjon meg egy 6 számjegyet tartalmazó jelszót.
- 3 Másik lehetőségként érintse meg a **Feloldási mód megváltoztatása** elemet, majd jelölje ki a jelszó típusát, ezután az új jelszó megadásához kövesse az utasításokat a képernyőn.

A zárképernyő jelszó módosítása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó** menüpontra, és koppintson a **Zárképernyő jelszó módosítása** lehetőségre.
- 2 Adja meg a jelenlegi zárképernyő jelszót.
- 3 Ezután adjon meg egy új jelszót, vagy koppintson a **Feloldási mód megváltoztatása** lehetőségre a jelszavas opció kiválasztásához, és egy új jelszó megadásához.

A zárképernyő jelszó kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó** menüpontra, és koppintson a **Zárképernyő jelszavának kikapcsolása** lehetőségre.

A Zárolás engedélyezése

A telefonja számos módon feloldható. Bizonyos esetekben (például ha tömegközlekedési eszközön elalszik) a jelszavas feloldás nagyobb biztonságot nyújt, mint az egyéb feloldási módok. Ha a Zárolás mód engedélyezve van, akkor csak a zárképernyő jelszó megadásával tudja feloldani a telefonját. Az egyéb feloldási módokat átmenetileg kikapcsolja a rendszer. A funkció használatához be kell állítania egy zárképernyő jelszót.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Biztonságos zárolás beállítások** menüpontra, és engedélyezze a **Lezárási opciók megjelenítése** lehetőséget.
- 2 Tartsa nyomva a Be-/kikapcsológombot, amíg a **Lezáras** opció megjelenik a képernyőn.
- 3 Koppintson a **Lezáras** opcióra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Zárolás mód engedélyezéséhez. A Zárolás mód engedélyezése után csak a zárképernyő jelszó használatával fogja tudni feloldani a készülékét.
- 4 A készüléke feloldásakor a Zárolás módot automatikusan kikapcsolja a rendszer, és a legközelebbi feloldáskor szokásos módon használhatja az egyéb feloldási módokat. Ha ismét engedélyeznie kell a Zárolás módot, tartsa nyomva a Be-/kikapcsológombot, és koppintson ismét a **Lezáras** opcióra.

Alkalmazás

Az Ikeralkalmazás engedélyezése

A munkahelyi és a privát tartalmak elkülönítéséhez jelentkezzen be két WhatsApp- vagy Facebook-fiókba egyszerre.

 Nem minden alkalmazás támogatja a **Ikeralkalmazás** funkciót:

Ha a telefonon engedélyezve van a PrivateSpace, vagy több felhasználót állítottak be, akkor az Ikeralkalmazás funkció csak a MainSpace alatt vagy a készülék tulajdonosa számára érhető el.

Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Ikeralkalmazás** menüpontra, és aktiválja a kívánt alkalmazás kapcsolóját. Az adott alkalmazáshoz tartozó ikeralkalmazás megjelenik a főképernyőn.

Alkalmazásbeállítások megtekintése és módosítása

Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások** menüpontra, és érintsen meg egy alkalmazást. Többek között kényszerítheti az alkalmazás leállítását, eltávolíthatja, megtekintheti és módosíthatja az alkalmazás jogosultságait és beállíthatja az értesítési módokat.

 Egyes alkalmazások nem távolíthatók el.

Akkumulátor

Energiagazdálkodás


Az **Akkumulátor** képernyőn megtalálja az akkumulátor becsült hátralévő üzemidejét, melyet az energiatakarékos mód engedélyezésével meghosszabbíthat.

Energiatakarékos mód engedélyezése

Ha az **Energiatakarékos mód** engedélyezve van a készülékén, és az akkumulátorszint magasabb, mint 10%, egyes funkciókat a rendszer kikapcsol, a háttérben futó alkalmazásokat korlátozza, a vizuális hatások pedig gyengébbek lesznek az energiafogyasztás csökkentése érdekében. Amikor az akkumulátorszint 10% vagy annál alacsonyabb, szigorúbb energiatakarékosági intézkedések lépnek érvénybe a hosszabb készenléti idő érdekében. Javasoljuk, hogy amikor az akkumulátorszint 20% vagy annál alacsonyabb, engedélyezze az **Energiatakarékos mód** opciót.

Ehhez lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** (vagy az **Rendszerkezelő > Akkumulátor**)

menüpontra, és engedélyezze az **Energiatakarékos mód** opciót. Ezután egy  ikon jelenik meg az állapotsávon.

A  > **További információ** megérintésével tekintheti meg az energiatakarékos mód intézkedéseit.

Az Ultra-energiatakarékos mód engedélyezése

Az **Ultra-energiatakarékos mód** engedélyezése után a képernyő **Sötét mód** megjelenítési módba kapcsol. Ez az üzemmód letiltja a legtöbb olyan funkciót és alkalmazást, amelyek energiát fogyaszthatnak, és korlátozza a telefon teljesítményét. Csak az alapvető funkciók, például a Hívás és az Üzenetek maradnak aktívak a készenléti idő meghosszabbítása érdekében. A vészhelyzeti műveletekhez hozzáadhatja a gyakran használt alkalmazásokat.

Az **Ultra-energiatakarékos mód** engedélyezése a következő módokon lehetséges:

- Lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** menüpontba (vagy keresse meg a **Rendszerkezelő > Akkumulátor**) menüpontot, és engedélyezze az **Ultra-energiatakarékos mód** opciót.
- Ha az akkumulátor töltöttsége 10% alá esik, koppintson az **ULTRA-ENERGIATAKARÉKOS MÓD BEKAPCSOLÁSA** üzenetre a képernyő tetején lévő értesítési szalagon.


Az **Ultra-energiatakarékos mód** menüpontban koppintson a **Kilépés** opcióra a jobb felső sarokban az **Ultra-energiatakarékos mód** mód kikapcsolásához.

A Teljesítmény mód engedélyezése

A **Teljesítmény mód** úgy szabályozza a telefonja energiakezelési beállításait, hogy az a maximális teljesítményt nyújtsa. Ennek eredményeképp az akkumulátor gyorsabban merül, különösen ha intenzív grafikai jellemzőkkel rendelkező alkalmazásokat használ.

Ha az akkumulátor kellőképpen fel van töltve, lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** (vagy a **Rendszerkezelő > Akkumulátor**) menüpontra, és engedélyezze a **Teljesítmény mód** funkciót.

Ekkor megjelenik a  ikon az állapotsávon.


-  A **Teljesítmény mód** csak bizonyos készülékek esetében érhető el. Ha a **Teljesítmény mód** opció nem jelenik meg az **Akkumulátor** menüpont alatt, az azt jelenti, hogy a készüléke nem támogatja a funkciót.

Az Intelligens töltés engedélyezése

Az Intelligens töltés megtanulja az Ön töltési szokásait, és a töltést intelligens módon kezeli. Ez a funkció mérsékli az akkumulátor elhasználódásának mértékét, és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát azáltal, hogy csökkenti az időt, amely alatt a készülék teljesen fel van töltve. Javasoljuk, hogy hagyja ezt a funkciót engedélyezett állapotban.

Például, ha a készülékét általában éjjel vagy hosszabb ideig tölti, az Intelligens töltés megállítja a töltést, amikor az akkumulátor elér egy bizonyos töltöttségi szintet. Mielőtt reggel felébred, az Intelligens töltés folytatja a töltést, amíg a készülék teljesen fel nem

töltődik. Ez csökkenti az időt, amely alatt a készülék teljes mértékben fel van töltve, így lelassítja az akkumulátor elhasználódását és növeli az akkumulátor élettartamát.

 Az Ön töltési szokásaival kapcsolatos adatokat kizárólag a készüléken használja fel a rendszer, azokról nem készít biztonsági másolatot, és nem tölti fel azokat a felhőbe.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Akkumulátor > További akkumulátor beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens töltés** funkciót.

Intelligens akkumulátorkapacitás engedélyezése

Az Intelligens akkumulátorkapacitás intelligens módon állítja be a rendelkezésre álló maximális akkumulátorkapacitást az aktuális akkumulátorállapot alapján, így lelassítja az akkumulátor elhasználódását és növeli az akkumulátor élettartamát. Javasoljuk, hogy hagyja ezt a funkciót engedélyezett állapotban.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Akkumulátor > További akkumulátor beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens akkumulátorkapacitás** funkciót.

Az akkumulátor beállításainak módosítása

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e az állapotsávon az akkumulátor töltöttségének százalékos értéke, és hogy a képernyő kikapcsolásakor készüléke bontsa-e a hálózati kapcsolatot.

Az akkumulátortöltöttség százalékos értékének megjelenítése az állapotsávon

Lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** menübe (vagy az **Rendszerkezelő > Akkumulátor** menübe), érintse meg az **Akkumulátor töltöttsége** lehetőséget, majd válasszon megjelenítési módot: megjelenítés az állapotsávon lévő akkumulátorikonon belül, vagy mellette.

Hálózati kapcsolat megtartása alvó módban

Ha szeretné, hogy készüléke alvó állapotban is fogadja az üzeneteket és letöltse a szükséges adatokat, állítsa be, hogy alvó módban is életben tartsa a hálózati kapcsolatot. Vegye figyelembe, hogy ez megnövelheti az energiafogyasztást.

Érintse meg az **Akkumulátor** képernyő **További akkumulátor beállítások** gombját, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Maradjon csatlakoztatva, amikor a készülék alszik** lehetőséget.


Tárhely

A tárhelyhasználat ellenőrzése

Amikor szükségesnek érzi, a tárhelyhasználat ellenőrzése és optimalizálása érdekében lépjen a **Beállítások > Tárhely** menüpontra.

Tárhely felszabadításatelefon esetében

A(z)**Tisztítás** itt:**Rendszerkezelő** megvizsgálja a tárhelyet, és megkeresi a redundáns fájlokat és a nagy méretű fájlokat, például az alkalmazások által hátrahagyott fájlokat, a már nem szükséges telepítőcsomagokat és a WeChat által generált adatokat, majd javaslatokat tesz, hogy mely tartalmakat érdemes törölni, hogy helyet szabadítson fel.

- 1 Lépjen a következőre:**Rendszerkezelő** , és kattintson erre:**Tisztítás**.
- 2 Ha befejeződött a vizsgálat, kattintson erre:**Tisztítás** vagy**Tisztítás** a törölni kívánt elemnél, majd az utasításokat követve törölje a felesleges fájlokat.
 -  Húzza lefelé az ujját a képernyő felső részéről. Ezt követően a telefon ismét megvizsgálja a tárhelyet.

A másolatfájlok törlése

Az **Rendszerkezelő** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat.

Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Biztonság

Párhuzamos tér

A **Párhuzamos tér** egy elkülönített, biztonságos terület, melynek célja, hogy megvédje telefonja adatait, és amely független a MainSpace-től, illetve azzal egyidejűleg is használható. Elhelyezheti a **Párhuzamos tér** területén a fontos adatait és alkalmazásait, és így nagyobb biztonságban tudhatja őket.

A Párhuzamos tér engedélyezése

- 1 Lépjen ide:**Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Készülék- és adatvédelem** > **Párhuzamos tér**, majd kattintson ide: **Engedélyezés**.
- 2 Ha engedélyezte a funkciót, állítsa be vagy adja meg a jelszót és a jelszóvédelmi kérdést, majd hozza létre a következőt: **Párhuzamos tér**. Ezt követően létrejön a főképernyőn a **Párhuzamos tér** gyorsindítója.

Fájlokat áthúzása a Párhuzamos térbe és kihúzása onnan

A **Párhuzamos tér** menüpontban a következőkre van lehetősége:

- Kattintson a **Fájlok áthelyezése** lehetőségre, ha szeretné átköltöztetni a fontos adatokat, például a képeket, a videókat, a hangfájlokat és a dokumentumokat ide: **Párhuzamos tér**.
- Kattintson a **Fájlok áthelyezése** lehetőségre, ha szeretné áthelyezni a fontos adatokat, például a képeket, a videókat, a hangfájlokat és a dokumentumokat innen: **Párhuzamos tér**.

A MainSpace-ből emellett osztott képernyős és lebegő ablakos módban áthúzhatja a fájlokat ide: **Párhuzamos tér**.

Alkalmazások kezelése a Párhuzamos térben

A szükséges alkalmazásokat hozzáadhatja ehhez: **Párhuzamos tér**. Emellett ugyanezeket az alkalmazásokat a MainSpace-ben és a **Párhuzamos tér** helyen is használhatja, akár másik fiókkal is, és az alkalmazás a MainSpace-ben és a **Párhuzamos tér** helyen függetlenül fog futni.

Alkalmazások hozzáadása ehhez: **Párhuzamos tér**:

Lépjen a **Párhuzamos tér** menüpontba, kattintson a **Alkalmazások hozzáadása** elemre, és az utasításokat követve adja hozzá a MainSpace-alkalmazásokat a következőhöz:

Párhuzamos tér.


Alkalmazások eltávolítása innen: **Párhuzamos tér**:

Lépjen a **Párhuzamos tér** menüpontba, nyomja meg hosszan az alkalmazást, majd kattintson erre: **Eltávolítás**. Ha egy alkalmazást eltávolít a **Párhuzamos tér** felületről, az nem befolyásolja annak használatát a MainSpace-ben.

Alkalmazások egyidejű használata Dual Spaces környezetben

A **Párhuzamos tér** segítségével párhuzamosan használhatja az alkalmazásokat a MainSpace-ben és a **Párhuzamos tér** felületen, egyetlen közös képernyőn. A két tér egymástól függetlenül működik. Például az egyik oldalon böngészhet a munkafájljai között, a másik oldalon pedig rövid videókat nézhet, vagy ugyanazt a játékot játszhatja egyszerre mindkét oldalon.

- 1** Lépjen be a **Párhuzamos tér** kezdőoldalára.
- 2** Csúsztassa befelé két ujját a képernyő két hosszú élétől, és álljon meg, amíg meg nem jelenik a **Többablakos dokkolás**. Ezután nyomja meg és húzza az alkalmazást a képernyőre, majd engedje el az osztott képernyős mód bekapcsolásához.
- 3** Nyisson meg egy alkalmazást itt: **Párhuzamos tér**.
- 4** A másik oldalon a MainSpace-ben nyissa meg ugyanazt az alkalmazást vagy szükség esetén egy másikat: **Párhuzamos tér**.

-  • Ezt a funkciót csak az osztott képernyőt támogató alkalmazásokkal lehet használni.
 - A fekvő tájolást támogató alkalmazások automatikusan vízszintes felosztási módba lépnek a két tér egyidejű futtatásakor.
 - Ha két játékot futtat egyszerre az osztott képernyőn, akkor a rendszer több erőforrást fog felhasználni, ami felmelegedést okozhat, és a játékok lassabbá válhatnak.


A Párhuzamos térben tárolt adatok törlése

Lépjen a **Párhuzamos tér** menüpontba, kattintson a **Beállítások > Párhuzamos tér megsemmisítése** lehetőségre, hitelesítse magát, majd kövesse az utasításokat a

Párhuzamos tér összes adatának törléséhez. Ha kijelöli a **Párhuzamos tér** lehetőséget, az adatok a Párhuzamos térből a MainSpace-be kerülnek.

A Jelszótároló használata a jelszó automatikus kitöltésére

A Jelszótároló elmenti a felhasználóneveit és a jelszavait, és Ön helyett automatikusan beírja őket, ha bármikor bejelentkezik egy alkalmazásba. Az adatok hardveresen titkosítottak, és csak az Ön készüléke tárolja őket. A HONOR nem rendelkezik hozzáféréssel ezekhez, és a hálózatra vagy szerverre sem tölti fel őket.

-  • A Jelszótároló használata előtt a készülékhez állítson be egy zárképernyő jelszót.
- A Jelszótároló csak bizonyos alkalmazásokkal kompatibilis.

Felhasználónevek és jelszavak automatikus kitöltése

- 1** Lépjen ide: **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > Jelszó és azonosítókulcs > Jelszótároló**, és engedélyezze a következőt: **A felhasználónevek és jelszavak automatikus mentése és kitöltése**.
- 2** Amikor először jelentkezik be az alkalmazásba, adja meg a felhasználónevet és a jelszót. A sikeres bejelentkezéskor a telefon megkérdezi, hogy szeretné-e menteni az adatokat.
 - Ha csak a készüléken szeretné tárolni a felhasználónevet és a jelszót, koppintson a következőre a felugró ablakban: **MENTÉS CSAK A KÉSZÜLÉKEN**.
 - Ha szeretné szinkronizálni a felhasználónevét és a jelszavát azokra a további készülékekre, amelyekre ugyanazzal a HONOR-azonosítóval van bejelentkezve, lépjen a következőre: **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > Jelszó és azonosítókulcs > Jelszótároló**, és koppintson erre a lehetőségre: **A Jelszótároló adatainak szinkronizálása**, vagy a jelszó mentésével kapcsolatos felugró ablakban koppintson erre: **SZINKRONIZÁLÁS EGYÉB KÉSZÜLÉKEKRE**.
- 3** Amikor legközelebb bejelentkezik, hitelesítse magát a zárképernyőn, és a rendszer automatikusan megadja a felhasználónevet és a jelszót.

A(z) **Device Clone** segítségével a Jelszótárolóban található adatokat áthelyezheti új HONOR telefonjára, amikor új készülékre vált. Így gyorsabban be tud jelentkezni új telefonján.

Az eltárolt felhasználónevek és jelszavak megtekintése vagy törlése

A Jelszótárolóban tárolt felhasználóneveket és jelszavakat bármikor megtekintheti vagy törölheti.

Az eltárolt felhasználónevek és jelszavak megtekintéséhez vagy törléséhez lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > Jelszó és azonosítókulcs > Jelszótároló > FIÓKOK** menüpontra.

Jelszótároló letiltása

Lépjen a(z) **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > Jelszó és azonosítókulcs > Jelszótároló** menüpontba, majd tiltsa le a(z) **A felhasználónevek és jelszavak automatikus mentése és kitöltése** funkciót.

Adatvédelem az Alkalmazás-zárral

Lezárhatja a személyes adatokat tartalmazó alkalmazásokat, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.


Az Alkalmazás-zár engedélyezése

Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > Alkalmazás-zár > Engedélyezés** menüpontra, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az Alkalmazás-zár jelszávának beállításához, és válassza ki az alkalmazásokat, amelyeket szeretne lezárni.

Ha engedélyezte az arcfelismerést vagy az ujjlenyomattal való feloldást, akkor az Alkalmazás-zárat összekapcsolhatja arc- vagy ujjlenyomat-azonosítóval.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.


Az Alkalmazás-zár jelszávának vagy biztonsági kérdésének módosítása

Lépjen az **Alkalmazás-zár** beállításainak képernyőjére, lépjen a  **> Jelszó típusa** menüpontra, majd válassza ki a **Zárképernyő jelszó** vagy az **Egyéni PIN-kód** lehetőséget az Alkalmazás-zár jelszávaként.

Ha az **Egyéni PIN-kód** lehetőséget választja, akkor az új jelszó és a biztonsági kérdések beállításával folytathatja.

Az Alkalmazás-zár törlése vagy kikapcsolása

Az **Alkalmazás-zár** beállításainak képernyőjén tegye a következőt:

- Az Alkalmazás-zár törlése: A zárolt alkalmazások listáján állítsa „ki” állásba az olyan alkalmazások melletti kapcsolókat, amelyeknél törölni szeretné a zárat.
- Az Alkalmazás-zár visszaállítása: Lépjen a  **> Alkalmazás-zár letiltása > LETILTÁS** menübe. Ez törli az összes zárolást, és törli az összes alkalmazás-zárolási beállítást.

A SIM lezáró PIN-kódjának beállítása

A PIN-kód a SIM-kártya azonosításra szolgáló kódja, amellyel a SIM-kártya lezárható. A beállítást követően meg kell adnia a helyes PIN-kódot a SIM-kártya feloldásához minden alkalommal, mikor bekapcsolja készülékét, vagy új készülékre vált – ez az illetéktelen hozzáférés megakadályozását szolgálja.

Ha rossz PIN-kódot adott meg, és túllépte a SIM-kártya PIN-kóddal történő feloldásához maximálisan engedélyezett hibás próbálkozások számát, meg kell adnia a PIN-

feloldókulcsot (PUK-kód), majd vissza kell állítania a PIN-kódot. Ha a SIM-kártya PUK-kóddal történő feloldásakor is eléri a hibás próbálkozások maximálisan engedélyezett számát, a rendszer végleg letiltja a SIM-kártyát.

A SIM-kártya PIN- és PUK-kódját a szolgáltatótól kapja meg. A számjegyek mennyisége, valamint a SIM-kártya PIN-, illetve PUK-kóddal történő feloldásához maximálisan engedélyezett hibás próbálkozások száma a szolgáltatótól függ.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > További biztonság és adatvédelem > További biztonság és adatvédelem > SIM-zár beállítása** menüpontra a SIM-zár beállítási képernyőjének megnyitásához.
- 2** Engedélyezze a **SIM-kártya lezárása** opciót, adja meg a PIN-kódot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.
A PIN-kód módosításához érintse meg a **SIM PIN1 kódjának módosítása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Telefon – Biztonsági mód

Biztonsági módban a rendszer minimálisan működik: csak az alapfunkciók és az előtelepített alkalmazások aktívak, így Ön könnyebben azonosíthatja azokat a harmadik féltől származó alkalmazásokat, amelyek rendszerhibát okozhatnak.

A Biztonsági mód működése

Ha úgy véli, hogy a telefonján egy harmadik féltől származó alkalmazás rendszerhibát okoz, aktiválhatja a Biztonsági módot. Ez a mód segít diagnosztizálni, hogy a problémát egy harmadik féltől származó alkalmazás okozza, vagy magában a rendszerben merült fel.

- Ha a rendszer megfelelően működik Biztonsági módban, akkor valószínűleg egy harmadik féltől származó alkalmazás okozza a problémát. Biztonsági módban lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások**menüpontra, és keresse meg a problémát okozó alkalmazást. Ha sikerült azonosítania, indítsa újra a készüléket normál módban, majd távolítsa el az alkalmazást.
- Ha a problémák Biztonsági módban sem szűntek meg, akkor lehetséges, hogy a rendszerben merült fel probléma. Készítsen biztonsági másolatot az adatairól, és kérjen segítséget aHONORügyfélszolgálati központjában.

Belépés a Biztonsági módba és kilépés a módból

- A Biztonsági módba való belépéshez nyomja meg, majd tartsa egyszerre lenyomva a bekapcsológombot és a Hangerő növelése gombot, amikor bekapcsolja a készüléket. Tartsa lenyomva a gombokat, amíg meg nem jelenik a kiválasztási képernyő. Ha hangerő-szabályozó gombok segítségével navigáljon a **Safe mode** lehetőséghez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a bekapcsológombot. Abból fogja tudni, hogy belépett a Biztonsági módba, hogy megjelenik a következő üzenet: **Biztonsági üzemmóda** képernyő bal alsó sarkában.
- A **Biztonsági üzemmód** elhagyásához egyszerűen indítsa újra a telefont.

Adatvédelem

Jogosultságkezelés

Az alkalmazások bizonyos jogosultságokat – például Tartózkodási hely jogosultságot – igényelhetnek a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása érdekében.

Egyes alkalmazások azonban túl sok jogosultsághoz juthatnak, ami potenciális kockázatokat jelent az információi adatvédelmére és biztonságára nézve. Ellenőrizheti az egyes alkalmazások számára megadott jogosultságokat, és elutasíthatja azokat, melyeket szükségtelennek tart.

Az adatvédelmi elérési naplók áttekintése

Szükség szerint áttekintheti és kezelheti az adatvédelmi elérési naplókat, hogy a jobb szolgáltatások érdekében eltávolítsa az indokolatlan jogosultságokat.

A **Jogosultságkezelő** képernyőn válasszon ki egy jogosultságot, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki azt.

A Tartózkodási hely jogosultság kezelése

Miután Tartózkodási hely jogosultságot ad egy alkalmazásnak, az bármikor lekérheti a helyinformációit. Ha például Tartózkodási hely jogosultságot ad egy térképalkalmazásnak, akkor az hely- és navigációs szolgáltatásokat tud biztosítani Önnek. Ha nincs szüksége ezekre a szolgáltatásokra, visszavonhatja a jogosultságot.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Jogosultságkezelő** menüpontra.
- 2** A **Jogosultságkezelő** képernyőn érintse meg a **Hely** lehetőséget, érintse meg a megfelelő alkalmazás ikonját, majd válassza ki a lehetőséget, majd válassza ki az elérési jogosultságok egyik lehetőségét.

Az adatvédelmi kockázatok megtekintése és elhárítása

Az adatvédelmi kockázati jelentést az adatvédelmi képernyőn is megtekintheti, és a biztonság fenntartása érdekében optimalizálhatja a szükségtelen jogosultságokat.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem** menüpontra, és a rendszer automatikusan megkeresi és észleli az adatvédelmi kockázatokat. Adatvédelmi kockázatok észlelése esetén megjelenik a **jogosultság** lehetőség. Koppintson a **jogosultság** lehetőségre az adatvédelmi kockázati jelentés megtekintéséhez.
- 2** Koppintson az **OPTIMALIZÁLÁS** lehetőségre az adatvédelmi kockázatok elhárításához.


Helyszolgáltatások használata

Bizonyos alkalmazásoknak szüksége van a helyinformációkra, hogy jobb szolgáltatást nyújthassanak. Engedélyezheti vagy kikapcsolhatja a helyszolgáltatásokat, valamint

szükség szerint megadhatja vagy elutasíthatja a jogosultságot az egyes alkalmazások esetében a helyinformációkhoz való hozzáféréshez.

Helyzetmeghatározási szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a helyzetmeghatározási szolgáltatásokat:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a  funkciót.
- Vagy lépjen ide: **Beállítások > Hely**, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Tartózkodási hely használata** beállítást.

Ha kikapcsolja a helyzetmeghatározási szolgáltatásokat, a telefon bizonyos beépített alkalmazások kivételével megakadályozza, hogy az alkalmazások és szolgáltatások helyadatokat gyűjtsenek és használjanak. Ha ezeknek az alkalmazásoknak vagy szolgáltatásoknak szükségük van az Ön helyadataira, a telefon emlékezteti Önt, hogy kapcsolja be a helyzetmeghatározási szolgáltatásokat.

A Helyzetmeghatározási szolgáltatások pontosságának növelése

Növelheti a telefonja pozicionálási pontosságát, ha engedélyezi az alkalmazások és szolgáltatások számára, hogy közeli Wi-Fi-hálózatokat és Bluetooth-készülékeket keressenek, vagy elérjék a globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) kiegészítő adatait.

 Ennek a funkciónak az elérhetősége készülékenként eltérő lehet.

Lépjen a **Beállítások > Hely > Speciális beállítások** menüpontra, majd igény szerint állítsa be az opciókat.

A helyinformációk megszerzésének engedélyezése vagy tiltása az alkalmazások számára

Engedélyezheti vagy megtilthatja az adott alkalmazás számára, hogy hozzáférjen a helyinformációkhoz, például egyszeri vagy állandó hozzáférést adhat, illetve elutasíthatja a helyinformációkhoz való hozzáférést az alkalmazás használata közben.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Jogosultságkezelő** menüpontra, érintse meg a **Hely** lehetőséget, és ellenőrizze, hogy mely alkalmazások kaptak hozzáférést a helyinformációkhoz.
- 2 Érintse meg azt az alkalmazást, amelyre vonatkozóan módosítani kívánja a beállításokat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jogosultságok megadására vagy elutasítására vonatkozóan.

PrivateSpace létrehozása a személyes adatai számára


Hozzon létre egy, a telefonján lévő MainSpace-től (az eredeti használati terület) teljesen különálló PrivateSpace-t, és állítsa be úgy, hogy csak az ujjlenyomatával vagy jelszóval legyen hozzáférhető.

 Nem minden készülék támogatja az ujjlenyomat funkciót.

Áthelyezheti a személyes fényképeit, videóit és egyéb fájlait a PrivateSpace-be, hogy megakadályozza az azokhoz való illetéktelen hozzáférést. Emellett fizetési és játékalkalmazásait is áthelyezheti a PrivateSpace-be, hogy azok ne legyenek hozzáférhetők gyermeke számára.

A PrivateSpace engedélyezése és elérése

- 1** Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > PrivateSpace > Engedélyezés** menüpontra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a PrivateSpace létrehozásához.
- 2** Az alábbi módszerek valamelyikével léphet be a PrivateSpace-ébe:
 - A zárképernyőről a kapcsolódó ujjlenyomat vagy jelszó használatával érheti el a PrivateSpace-t.
 - A MainSpace-ben lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra, majd koppintson a **Bejelentkezés** lehetőségre.

 Ha újraindítja a telefonját, először meg kell adnia a jelszót a MainSpace eléréshez, majd át kell váltania a PrivateSpace-re.

A PrivateSpace terület bejáratának elrejtése, vagy az elrejtés megszüntetése

A MainSpace beállításainál elrejtheti a PrivateSpace bejáratát, hogy csak a PrivateSpace területhez beállított ujjlenyomattal vagy jelszóval lehessen hozzáférni a PrivateSpace területhez.

- A PrivateSpace bejáratának elrejtése: A PrivateSpace területen lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra, majd engedélyezze a **PrivateSpace elrejtése** funkciót.

Fájlok átvitele a MainSpace és a PrivateSpace között

- 1** A PrivateSpace-ben lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra, majd érintse meg a **MainSpace alól PrivateSpace alá** vagy a **PrivateSpace alól MainSpace alá** lehetőséget.
- 2** Jelölje ki az átvinni kívánt fájlokat (például fényképeket, videókat és hangfájlokat), érintse meg az **Áthelyezés** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fájlok átvitelére vonatkozóan.

A célterületen lépjen a **Galéria > Albumok > Egyéb > SharedImages** vagy a **Galéria > Albumok > Egyéb > SharedVideos** menüpontra a fényképek és videók megtekintéséhez.

A PrivateSpace jelszavának visszaállítása

A PrivateSpace jelszavának létrehozásakor beállíthat egy biztonsági kérdést, ami segít a jelszó visszaállításában, ha elfelejtené azt.

- 1 A PrivateSpace-ben lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra, és kattintson a **Jelszóvédelem** lehetőségre.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hitelesítés elvégzéséhez, válassza ki és válaszolja meg a biztonsági kérdést, majd kattintson a **Befejezés** lehetőségre.
- 3 A MainSpace-ben lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra, és kattintson a **⋮ > Jelszó visszaállítása** lehetőségre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hitelesítés elvégzéséhez, majd állítsa vissza a PrivateSpace jelszavát.

A PrivateSpace területen lévő adatok átvitele az új készülékre

A PrivateSpace területen lévő adatok, például névjegyek, fényképek és fájlok gyorsan átvihetők a régi készülékről az újra.

- 1 Új készülékén hozzon létre PrivateSpace területet, majd lépjen be oda, ezt követően lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > PrivateSpace > Device Clone** menüpontra, és jelölje ki az **Ez az új készülék** lehetőséget.
- 2 Régi készülékén lépjen be a PrivateSpace területre, lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > PrivateSpace > Device Clone** menüpontra, majd jelölje ki az **Ez a régi készülék** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn a QR-kód beolvasására vagy a régi készüléknek az újjal való összekapcsolására vonatkozóan megjelenő utasításokat.
- 4 Régi készülékén jelölje ki az átvinni kívánt adatokat. A folyamat során megszakíthatja az adatátvitelt, és folytathatja később, amikor ismét csatlakoztatta régi készülékét az újjal.

A PrivateSpace törlése

A PrivateSpace törlése esetén az ott tárolt összes alkalmazás és adat is visszaállíthatatlanul törlődik. Kérjük, óvatosan járjon el a művelet végrehajtása során.

Az alábbi módszerek valamelyikével törölheti a PrivateSpace-t:

- A MainSpace-ben lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra, és kattintson a **⋮ > A PrivateSpace leállítása és törlése** lehetőségre.
- A PrivateSpace-ben lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra, és kattintson a **Törlés** lehetőségre.

Összehajtható telefonok

Alkalmazsmegjelenítési beállítások

Az alkalmazások képaránya


Ha egy alkalmazást nem optimalizáltak teljes képernyős működésre, Ön a jobb megtekintési élmény érdekében manuálisan is beállíthatja a képarányt

Lépjen ide: **Beállítások > Összehajtható telefonok > Alkalmazás méretezés**, keresse meg a kívánt alkalmazást, és válassza ki az Önnek legmegfelelőbb képarányt.

Alkalmazáskiterjesztő

A többfeladatos munkavégzés optimális használatához kapcsolja be az **Alkalmazáskiterjesztő** funkciót. Ez a funkció felosztja a képernyőt, és egymás mellett jeleníti meg a kezdőoldalt, valamint az Ön által éppen megtekintett oldalt.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Összehajtható telefonok > Alkalmazáskiterjesztő** menüpontra, és kapcsolja be a funkciót a kívánt alkalmazásoknál.
- 2** Ha bekapcsolja a kapcsolót egy alkalmazásnál, amelyhez használni szeretné az **Alkalmazáskiterjesztő** funkciót, az alkalmazás kezdőoldala a képernyő közepén fog megjelenni.
- 3** Koppintson itt bármelyik elemre, és a kezdőlap eltolódik balra, a kiválasztott tartalom pedig jobbra fog megjelenni.

-  • Nem minden alkalmazás támogatja az Alkalmazáskiterjesztőt.
 - Azokban az alkalmazásokban, ahol az oldalon nem található további tartalmak, a rendszer visszavált teljes képernyős nézetre.
 - Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

Kisegítő lehetőségek

Képernyőfelolvasó alkalmazás használata

A képernyőfelolvasó alkalmazások célja, hogy a látássérült felhasználókat segítsék a készülék használatában.

A színtkorrekció engedélyezése a képernyő színének testre szabásához

A színtkorrekció a gyengén látó embereknek segít abban, hogy jobban lássák a képernyő tartalmát.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Színtkorrekció** menüpontra, majd engedélyezze a **Színtkorrekció** lehetőséget.

Nagyítási gesztusok

A nagyítási gesztusok segítségével nagyítási műveleteket végezhet a képernyőn.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás** menüpontra, és kapcsolja be a **Nagyítás** funkció kapcsolóját.

Gyorsan koppintson 2-szer a képernyőre 1 ujjal, majd:

- Csipmentsen 2 vagy több ujjal befelé vagy kifelé a képernyőn való nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
- Húzza el 2 vagy több ujját a képernyő görgetéséhez.

A színek invertálásának engedélyezése

A színek invertálásának célja a szöveg és a háttér színének felcserélése a képernyőn. Ha ez a funkció engedélyezve van, a telefonon fehér szöveg jelenik meg, fekete háttér előtt.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek** menüpontra, és kapcsolja be a **Színek invertálása** funkció kapcsolóját.

A Kontrasztos szöveg funkció engedélyezése

Ez a funkció mélyebb színű betűtípust állít be, így nagyobb lesz a kontraszt a szöveg és a háttér között, ami nagy segítséget jelenthet a látássérült felhasználóknak.

Lépjen a következőre: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek**, majd engedélyezze a következőt: **Nagy kontrasztú szöveg**.

A kisegítőlehetőség-funkciók gyorsindítóval történő engedélyezése

A Hangerőgomb gyorsindítójával engedélyezheti a kívánt kisegítőlehetőség-funkciót.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek gyorsindítója** menüpontra.
- 2 Koppintson a **Funkciók választása** lehetőségre, és válassza ki a gyorsindító által engedélyezni kívánt funkciót.
- 3 Engedélyezze a **Kisegítő lehetőségek gyorsindítója** lehetőséget. Tartsa nyomva egyszerre 3 másodpercig a hangerő növelésére és csökkentésére szolgáló gombokat a kisegítőlehetőség-funkció engedélyezéséhez.

A koppintási funkció válaszidejének beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a képernyő milyen gyorsan reagáljon, amikor nyomva tartja a képernyőt.

Lépjen a következőre: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Érintési beállítások**, és állítsa be igényeinek megfelelően a következőket: **Koppintás időtartama** és **Hosszú megnyomás időtartama**.

TalkBack


A **TalkBack** segítségével telefonja automatikusan felolvassa, amit Ön megérint, kiválaszt vagy megnyit. A telefon így akkor is egyszerűbben használható, ha Ön nem látja jól a képernyőt.

TalkBack

Lépjen ide: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > TalkBack**, és engedélyezze a **TalkBack** funkciót, majd koppintson a következőre: **OK**.

A képeken szereplő szövegek felolvasása

A rendszer felolvassa a képeken szereplő szöveget, így a látássérült felhasználók is hozzájutnak a szükséges információkhoz.

- 1 Lépjen ide: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > TalkBack**, majd engedélyezze a következőt: **TalkBack**.
- 2 Nyisson meg egy képet a **Galéria** alkalmazásban. Alul látni fogja a  ikont.
- 3 Amikor a képre koppint, a rendszer felolvassa az alapvető információkat, például a dátumot és az időt. Ha lefelé görget a képhez, a rendszer felolvassa a képen látható szöveget.

A beszédsebesség beállítása

Lépjen ide: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > A szövegfelolvasás beállításai**, és húzza el a **Beszéd sebessége** csúszkát. Ha engedélyezve van a Képernyőolvasó, két ujjal húzza el a csúszkát.

Műveletek a TalkBack segítségével

- 1 Ha engedélyezve van ez a funkció, a következő módokon kezelheti a telefonját:
 - Görgetés a képernyőn: Csúsztassa felfelé és lefelé két ujját a képernyő görgetéséhez. Húzza balra és jobbra az ujját az oldalak közötti lapozásához vagy a képernyők közötti váltáshoz.
 - Kiválasztás egy koppintással: A kijelöléshez koppintson a kívánt elemre egy ujjal (ezzel nem nyitja meg az elemet). A telefon felolvassa a kiválasztott elemet.
 - Dupla koppintás a megnyitáshoz: A kiválasztott elem megnyitásához koppintson duplán a képernyő bármely részére egy ujjal. A **Beállítások** megnyitásához például koppintson egy ujjal a **Beállítások** ikonra, majd koppintson duplán bárhová a képernyőn.

Képernyőolvasó-vízjel hozzáadása

Lépjen ide: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > TalkBack**, majd engedélyezze a következőt: **vízjel megjelenítése**.

A TalkBack kikapcsolása

Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg meg nem jelenik az **Újraindítás** és a **Kikapcsolás** menü a telefonon. A Képernyőolvasó kikapcsolásához tartsa nyomva a képernyőt két ujjal három másodpercig.

Gyorsindítók és gesztusok

A gyorsparancsok és a gesztusok segítségével könnyedén elérheti a gyakran használt funkciókat. A **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok** menüpontban megtekintheti az adott készülék által támogatott funkciókat.

A Gyorsindítás aktiválása a Hangerő le gomb kétszeri megnyomásával

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok** menüpontba, majd koppintson a **Gyorsindítás** elemre. Ha meggyőződött róla, hogy a **Gyorsindítás**

engedélyezve van, válassza ki azokat a funkciókat, amelyekhez szeretne gyorsan hozzáférni, például **Zseblámpa be-/kikapcsolása**.

A gyakori funkciók aktiválása háromujjas lehúzással

Beállíthatja, hogy mely funkciót aktiválja a háromujjas lehúzás.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok** menüpontba, koppintson a **Képernyőkép/Globális kedvencek**, majd a **Lefelé lapozás három ujjal** elemre. Majd válassza ki, hogy mely funkciókat szeretné aktiválni a háromujjas lehúzással, vagy kapcsolja ki a **Lefelé lapozás három ujjal** funkciót.

A Képernyőfelvétel gyors indítása

Koppintson kétszer a képernyőre egy ujjával a képernyőfelvétel gyors elelindításához.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok** menüpontba, majd koppintson a **Képernyő felvétele** lehetőségre a **Képernyő felvétele** funkció bekapcsolásához.

Gyors ébresztés

A készülék gyors felébredéséhez emelje fel a készüléket, vagy koppintson duplán a képernyőre.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok** menüpontba, majd koppintson a **Képernyő felébredés** a **Felemelés a felébredéshez** és a **Koppintson kétszer a felébredéshez** funkciók bekapcsolásához.

A készülék gyors némítása vagy a csengés hangerejének csökkentése

Ha bejövő hívás érkezik, a gyors némításhoz fordítsa meg a vagy a telefont, a csengés hangerejének csökkentéséhez pedig emelje fel a telefont.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok** menüpontba, és koppintson a **Csengőhang némítása/Hangerő csökkentése** lehetőségre az **Átfordítás a csengőhang némításához** és a **Felemelés a hangerő csökkentéséhez** funkciók bekapcsolásához.

Telefontartó használata

A telefonnal kapcsolatos akaratlan műveletek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy eredeti telefontokot vásároljon, a hivatalos csatornán keresztül.

A Telefontartó mód engedélyezése

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Intelligens tok** menüpontra, és kapcsolja be az **Intelligens tok** funkciót. Amennyiben ablakos telefontartót használ, kapcsolja be a **Kijelzőablak használata** funkciót is.

Az ablakos telefontartó kinyitása/becsukása

- Az ablakos telefontartó kinyitását követően a telefon képernyője automatikusan bekapcsol, és a Magazinfeloldás vagy a feloldási képernyő látható.
- Ha a telefonon zárképernyő jelszó van beállítva, akkor készenléti üzemmódban, becsukott telefontartó esetén a képernyő automatikusan lezáródik.
- Az ablakos telefontartó becsukását követően a kijelzőablakon a dátum, az idő, az időjárás és egyéb információk láthatók.

Hívás fogadása/befejezése Telefontartó módban

A telefontartó kijelzőablakán láthatók a bejövő hívással kapcsolatos értesítések, illetve ezen keresztül lehet hívást fogadni/befejezni.

Időzített be- és kikapcsolás beállítása

Az **Időzített be- és kikapcsolás** funkcióval megadott időben be- vagy kikapcsolhatja a készüléket, hogy energiát takarítson meg, vagy megakadályozza, hogy pihenés közben zavarják.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Időzített be- és kikapcsolás** menüpontba, majd engedélyezze az **Időzített be- és kikapcsolás** beállítást.
- 2 Állítsa be a be- és a kikapcsolás időpontját, illetve az ismétlődés ciklusát. A megadott időben a készülék automatikusan be- és ki fog kapcsolni.


A funkció leállításához kapcsolja ki az **Időzített be- és kikapcsolás** beállítást.

Kedvencek tere

A Kedvencek tere funkcióval gyorsan összegyűjtheti egy helyre a grafikákat, weboldalakat, videókat, dokumentumokat és egyéb anyagokat, így könnyedén áttekintheti és rendszerezheti, valamint szinkronizálhatja azokat más MagicRing készülékekkel, hogy megoszthassa az összegyűjtött tartalmat a készülékek között.







Kedvenc tartalom húzása

- Lépjen ide: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kedvencek tere**, és győződjön meg arról, hogy az összes funkció engedélyezve van.
 - Lépjen ide: **Beállítások > Asszisztens > Magic Portal** és ellenőrizze, hogy a **Magic Portal** funkció engedélyezve van-e.
- 1 Tartalom behúzása a Kedvencek közé: Tartsa lenyomva a kívánt képet, videót, szöveget vagy dokumentumot mindaddig, amíg lebegni nem kezd, majd húzza azt a képernyő szélére **Kedvencek tere** és engedje el; ekkor a tartalom mentésre kerül a **Kedvencek tere** helyre.
 - 2 Tartalom kihúzása a Kedvencek közül: Koppintson a képernyő szélétől a **Kedvencek tere** kibontásához. Tartsa lenyomva a kedvenceket, ha más alkalmazásba szeretné áthúzni őket.

-  Az adott tartalomtól és alkalmazástól függ, hogy az összegyűjtött tartalom áthúzható-e más alkalmazásba. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

A Kedvencek terének kezelése

Koppintson a képernyő szélétől a **Kedvencek tere** kibontásához, majd ezt követően kereshet, szűrhet, megoszthat és exportálhat az összegyűjtött tartalmakban.

- Koppintson a **Kedvencek tere** kibontásához a képernyő szélétől, koppintson a jobb felső sarokra  > **Váltson teljes képernyőre**, koppintson erre: , majd adja meg a kulcsszavakat az összegyűjtött tartalmak kereséséhez, és érintse meg az  ikont a tartalmak típus szerinti szűréséhez.
- A **Kedvencek tere** felületen koppintson a jobb felső sarokba  > **Válasszon**, majd ezt követően kijelölhet egy vagy több összegyűjtött tartalmat, amelyet megoszthat, exportálhat, áthelyezhet és törölhet.
- Koppintson a jobb felső sarokba  > **Vágólap**, ekkor csak az áthelyezett szöveget tekintheti meg és keresheti a Kedvencekben.
- Koppintson a jobb felső sarokba  > **Hozzáadás a főképernyőhöz**, ha parancsikont szeretne létrehozni a főképernyőn.

Kedvencek tere – Megosztás készülékek között

A Kedvencek tere tartalma szabadon átvihető telefonokra, táblagépekre, számítógépekre és más olyan MagicRing készülékekre, amelyek ugyanabba a fiókba vannak bejelentkezve, így több eszközzel is megoszthatja és használhatja azokat.

Lépjen ide: **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kedvencek tere**, és ellenőrizze, hogy a **Megosztás a készülékek között** funkció engedélyezve van-e.

Többfelhasználós mód beállítása

Felhasználó vagy Vendég típusú fiók létrehozása

- 1 Lépjen a **Beállítások** > **Felhasználók és fiókok** > **Felhasználók** menüpontra, érintse meg a **Felhasználó hozzáadása** vagy a **Vendég hozzáadása** lehetőséget, majd a fiók hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 2 A **Váltás** lehetőség megérintésével válthat a felhasználó és a vendég fiók között. Konfigurálja az új fiók beállításait a képernyőn megjelenő utasítások szerint.
- 3 Telepítse a szükséges alkalmazásokat. Ne feledje, hogy ha egy másik felhasználó az alkalmazásoknak már újabb verzióját telepítette, akkor az alkalmazás telepítése sikertelen lesz.

Összesen legfeljebb három felhasználó vagy vendég hozható létre.


Hívásindítás és üzenetküldés engedélyezése felhasználó vagy vendég fiók számára

Beállíthatja többek között, hogy a felhasználó és a vendég fiók indíthassanak-e hívásokat és küldhessenek-e SMS-üzeneteket.

- 1 Miután a készülékéhez tulajdonosként ért hozzá, lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók** menüpontra.
- 2 Érintse meg a kívánt fiókot, majd válassza ki a szükséges jogosultságokat.

Váltás a tulajdonosi fiók, valamint más felhasználói fiók és vendégfiók között


A következő módszerek bármelyikével válthat másik fiókra:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, koppintson a következőre: , majd annak a fióknak a profilképére, amelyre szeretne átváltani.
- Lépjen ide: **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók > Jelenlegi felhasználó**, majd koppintson annak a fióknak a nevére, amelyre szeretne átváltani.

Felhasználói vagy vendégfiók törlése


Ha töröl egy felhasználói vagy vendégfiókot, azzal az összes kapcsolódó adatot is eltávolítja. Járjon el elővigyázatosan.

Ha tulajdonosként használja telefonját, az alábbi módszerek bármelyikével törölheti a kívánt felhasználói vagy vendégfiókokat:

- Lépjen ide: **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók > Jelenlegi felhasználó**, koppintson a törölni kívánt fiók nevére, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Húzza le az ujját a képernyő jobb oldalán a Vezérlőközpont megnyitásához, koppintson a következőre:  > **További beállítások**, majd a törölni kívánt fiók nevére, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Rendszer és frissítés

A rendszernyelv és a régió módosítása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Nyelv és bevitel > Nyelv és régió** menüpontra, és válassza ki a nyelvet.
- 2 Ha az Ön által használni kívánt nyelv nincs a listában, koppintson a **Nyelv hozzáadása** lehetőségre, keresse meg a nyelvet, adja hozzá azt a listához, majd válassza ki a nyelvet.
 -  • A rendszer sok nyelvet támogat, de nem az összeset. Előfordulhat, hogy nem találja a kívánt nyelvet.
 - Emellett felfelé lapozva legörgethet a nyelvlista aljára, és az ott lévő **Lista frissítése** gombra koppintva frissítheti a rendszer által támogatott nyelveket.

- 3** Koppintson a **Régió** lehetőségre az országa/régiója kiválasztásához. A rendszerfelület a kiválasztott ország vagy régió kulturális szokásainak megfelelően módosul.

A rendszerdátum és -idő beállítása

A készülék képes mobilhálózaton keresztül szinkronizálni a helyi dátumot, időt és időzónát. Kézzel is beállíthatja a készüléken a dátumot, az időt és az időzónát.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Dátum és idő** menüpontra, majd az igényeinek megfelelően állítsa be az opciókat.

A dátum és az idő automatikus vagy kézi beállítása

- Engedélyezze az **Automatikus beállítás** lehetőséget, és a készülék mobilhálózaton keresztül szinkronizálja a helyi dátumot és időt.
- A dátum és az idő kézi beállításához kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** lehetőséget.

Az időzóna megváltoztatása

- Engedélyezze az **Automatikus beállítás** lehetőséget, és a készülék mobilhálózaton keresztül szinkronizálja a helyi időzónát.
- Az időzóna kézi beállításához kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** lehetőséget.

Az időformátum megváltoztatása


- Engedélyezze az **24 órás idő** beállítást, és a készülék 24-órás formátumban fogja mutatni az időt.
- Kapcsolja ki az **24 órás idő** beállítást, és a készülék 12-órás formátumban fogja mutatni az időt.

A Device Clone használata az adatok áthelyezéséhez az új készülékére

A **Device Clone** lehetővé teszi, hogy gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezzen minden alapvető adatot (beleértve a névjegyzéket, a naptárat, a képeket és a videókat) a régi telefonjáról az új telefonjára.

Adatok áthelyezése egy Android-készülékről


- 1** Az új telefonján nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást. Másik megoldásként lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Device Clone** menüpontra, és érintse meg a **Ez az új készülék**, majd pedig a **HONOR** vagy a **Egyéb Android** lehetőséget.
- 2** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Device Clone** régi készülékére való letöltéséhez és telepítéséhez.
- 3** A régi készülékén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást, és érintse meg a **Ez a régi készülék** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással egymáshoz csatlakoztassa a régi készülékét és az új telefonját.
- 4** A régi készülékén válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Átvitel** lehetőséget a klónozás megkezdéséhez.


 A **Device Clone** csak Android 7.0 vagy újabb operációs rendszert futtató telefonok esetében érhető el.

Biztonsági mentés külső tárolóeszközre

Adatok biztonsági mentése USB-tárolóeszközökre

Ha kevés a tárhely a telefonon, akkor ajánlott rendszeresen biztonsági mentést készíteni a nagy fájlokról vagy a fontos adatokról egy USB-tárolóeszközre (pl. USB-pendrive-ra vagy kártyaolvasóra).

- 1 Csatlakoztassa a telefont az USB-tárolóeszközhöz egy USB OTG-kábelrel.
- 2 A telefonon lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Biztonsági mentés és visszaállítás > Adatmentés > Külső tárhely** menüpontra, és válassza ki az **USB-tárhely** lehetőséget a **Külső tárhely** képernyőn.
- 3 Koppintson a **BIZTONSÁGI MENTÉS** lehetőségre, jelölje be a azokhoz az adatokhoz tartozó jelölőnégyzeteket, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni, majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.
- 4 Ha első alkalommal készít biztonsági mentést, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jelszó és a jelszó-émlékeztető beállításához. Az adatokat a rendszer titkosítja, amikor biztonsági mentést készít róluk. Ne felejtse el a biztonsági mentés jelszavát: A biztonsági mentés jelszavának beállítása után nem kell megadnia a jelszót a későbbi biztonsági mentések során, de hitelesítési célból meg kell adnia azt a fájlok visszaállításához.
A jelszó visszaállításához lépjen az **USB-tárhely** biztonsági mentési képernyőjére, koppintson a  > **Jelszó visszaállítása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a visszaállítás elvégzéséhez.


 A visszaállított jelszó csak a következő biztonsági mentésekre lesz érvényes, a korábbiakra nem.

A biztonsági mentés adatainak visszaállítása USB-tárolóeszközökről

- 1 Csatlakoztassa a telefont az USB-tárolóeszközhöz egy USB OTG-kábelrel.
- 2 A telefonon lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Biztonsági mentés és visszaállítás > Adatmentés > Külső tárhely** menüpontra, és válassza ki az **USB-tárhely** lehetőséget a **Külső tárhely** képernyőn.
- 3 Válassza ki a megfelelő biztonsági mentési bejegyzést a **VISSZAÁLLÍTÁS BIZTONSÁGI MENTÉSBŐL** listából, és nyissa meg azt.
- 4 Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat, koppintson a **Visszaállítás** lehetőségre, kövesse az utasításokat a jelszó megadásához, majd állítsa vissza az adatokat.

Adatok biztonsági mentése otthoni HT-készülékekre

Ha sok fontos adatot, például képeket és nagy méretű fájlokat tárol telefonján, megkeresheti az adott hálózathoz csatlakoztatott HT (hálózati tárhely, egyfajta privát felhőtárhely) tárolóeszközét, és biztonsági mentést készíthet az adatokról erre a készülékre, egy megosztott mappába.

- 1 Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót telefonján.
 - 2 Lépjen a következőre: **Beállítások > Rendszer és frissítések > Biztonsági mentés és visszaállítás > Külső tárhely** telefonján. Ezen az oldalon: **Külső tárhely**, válassza a következőt: **Megosztott mappa**, keresse meg az adott hálózaton működő HT tárolóeszközt, nyissa meg a készüléket, és hozzon létre egy megosztott mappát.
 - 3 Adja meg a HT-készüléken használt felhasználónevet és jelszót, válassza ki a tárolni kívánt tartalmat, majd koppintson a következőre: **BIZTONSÁGI MENTÉS**. Jelölje be, hogy mely adatokról kívánt biztonsági mentést készíteni, majd koppintson a következőre: **Mentés**.
 - 4 Ha első alkalommal készít biztonsági mentést, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jelszó és a jelszó-emelekedtető beállításához. Az adatokat a rendszer titkosítja, amikor biztonsági mentést készít róluk. Ne felejtse el a biztonsági mentés jelszavát: A biztonsági mentés jelszavának beállítása után nem kell megadnia a jelszót a későbbi biztonsági mentések során, de hitelesítési célból meg kell adnia azt a fájlok visszaállításához.
A jelszó visszaállításához lépjen a **Megosztott mappa** biztonsági mentés képernyőre, koppintson a következőre: **Jelszó visszaállítása**, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a visszaállításhoz.
-  A visszaállított jelszó csak a jövőbeni biztonsági mentésekre lesz érvényes, a korábbiakra nem.

Biztonsági mentési adatok visszaállítása otthoni HT-készülékekről

- 1 Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót telefonján.
- 2 Lépjen a következőre: **Beállítások > Rendszer és frissítések > Biztonsági mentés és visszaállítás > Külső tárhely** telefonján. Ezen az oldalon: **Külső tárhely**, válassza a következőt: **Megosztott mappa**, keresse meg az adott hálózaton működő HT tárolóeszközt, nyissa meg a készüléket, és hozzon létre egy megosztott mappát.
- 3 Adja meg a HT-készüléken használt felhasználónevet és jelszót, válassza ki a tárolni kívánt tartalmat, majd válassza ki a megfelelő biztonsági mentési rekordot a(z) **VISSZAÁLLÍTÁS BIZTONSÁGI MENTÉSBŐL** listában, majd nyissa meg.
- 4 Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat, koppintson a következőre: **Visszaállítás**, és kövesse az utasításokat. Adja meg a jelszót, és állítsa vissza az adatokat.

A telefon visszaállítása az alapértelmezett beállításokra vagy a gyári beállításokra

Hálózati beállítások visszaállítása az alaphelyzetbe

Ez a művelet az alaphelyzetbe állítja vissza a Wi-Fi, a mobiladat-hálózati és Bluetooth-beállításokat. A készülék semmilyen más beállítását nem módosítja, és nem töröl semmilyen adatot.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Visszaállítás** menüpontra, érintse meg a **Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőséget, ezt követően pedig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati beállítások alaphelyzetbe állítására vonatkozóan.

Összes beállítás visszaállítása

Ez a művelet visszaállítja az összes hálózati beállítást, a zárképernyő jelszót és a főképernyő-elrendezést. Ha a készülék támogatja az ujjlenyomat- vagy arcfelismerést, a felvett ujjlenyomat- és arcadatok szintén törlésre kerülnek. Egyéb adatok vagy fájlok nem kerülnek törlésre a készülékről. Ez a művelet nem állítja vissza a Készülék keresése, a Felhasználók és fiókok, a Készülékkezelő vagy az alkalmazások beállításait.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Visszaállítás** menüpontra, érintse meg a **Minden beállítás visszaállítása** lehetőséget, és a művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Gyári beállítások visszaállítása

A művelet törli a készüléken lévő adatokat, köztük a fiókokat, az alkalmazásadatokat, a rendszerbeállításokat, a telepített alkalmazásokat, a zenéket, a képeket és a belső tárhelyen lévő valamennyi fájlt, a biztonsági chip tartalmát, a helyi rendszeralkalmazást, valamint a HONOR-azonosítójához kapcsolódó személyes adatait. Mielőtt a készülékét visszaállítja a gyári beállításokra, készítsen biztonsági mentést az adatairól.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Visszaállítás > Táblagép visszaállítása** menüpontra, érintse meg a **Telefon visszaállítása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a gyári beállítások visszaállításához.

A készülék rendszerének online frissítése


Ha új frissítés érkezett, készüléke felajánlja a frissítési csomag letöltését és telepítését.

-  • Frissítés előtt győződjön meg arról, hogy készüléke hivatalos rendszerverziót futtat. Különben a frissítés sikertelen lehet, és a készülék előre nem látható hibákba ütközhet.
- Frissítés előtt készítsen biztonsági mentést a felhasználói adatokról.
- A frissítés után használhatatlanná válhatnak azok a harmadik féltől származó alkalmazások, melyek az új rendszerverzióval nem kompatibilisek. Előfordulhat, hogy a kompatibilis verziók kiadására csak hosszabb idő után kerül sor.
- A frissítés során ne kapcsolja ki vagy indítsa újra készülékét, ne távolítsa el a memóriakártyát, és ne is helyezzen be memóriakártyát.

1 Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Szoftverfrissítés** menübe, és érintse meg a **Szoftverfrissítés** gombot.


2 Az új frissítéseket letöltheti és telepítheti azonnal, vagy beállíthatja, hogy készüléke automatikusan elvégezze a frissítést éjszaka.

- A frissítési csomag letöltése és telepítése: Lépjen az **Új verzió > LETÖLTÉS ÉS TELEPÍTÉS** lehetőségre. Ha nem szeretné, hogy a frissítés mobiladat-forgalommal járjon, a letöltéshez csatlakoztassa készülékét Wi-Fi-hálózathoz. A frissítés végén készüléke automatikusan újraindul.

- Frissítés éjszaka: Érintse meg a  gombot, majd engedélyezze az **Automatikus letöltés Wi-Fi-n** és **Éjszakai frissítés** lehetőséget.

Készüléke 02:00 és 04:00 óra között automatikusan végrehajtja a frissítést és az újraindítást.

A sikeres éjszakai frissítés érdekében ne kapcsolja ki készülékét és ne állítson be ébresztőt a frissítés idejére, viszont zárja le a képernyőt és töltse az akkumulátort 35% fölé. Szükség esetén csatlakoztassa készülékét töltőhöz.

Az automatikus frissítés letiltásához érintse meg a  gombot a **Készülékbeállítások** képernyőn, majd kapcsolja ki az **Automatikus letöltés Wi-Fi-n** lehetőséget.

A telefon bemutatása

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog © Honor Device Co., Ltd. 2024. Minden jog fenntartva.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

Modell: FCP-N49

MagicOS 8.0_01