

**HONOR 50** 5G

**Korisničko uputstvo**

**HONOR**

# Sadržaj

## Osnovni podaci

Osnovni pokreti	1
Navigacija sistema	3
Zaključavanje i otključavanje ekrana	4
Ikone obaveštenja i statusa	5
Prekidači prečica	7
Brzo pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija	8
Vidžeti početnog ekrana	8
Snimci ekrana i video snimak ekrana	9
Prikaz i brisanje obaveštenja	13
Prilagođavanje podešavanja zvuka	14
Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen	16
Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja	17
Punjenje	18

## Pametne funkcije

Jednostavna projekcija	20
Usklađivanje više ekrana	22
HONOR Share	26
Prebacivanje audio kanala između uređaja	28

## Kamera i Galerija

Pokretanje aplikacije Kamera	29
Fotografisanje	29
Snimanje u režimima Portret, Noć ili Širok otvor blende	30
AI fotografija	31
Zumiranje radi snimanja fotografija	31
Makro	32
Snimanje panoramskih fotografija	32
Snimanje HDR fotografija	32
Dodavanje nalepnica na fotografije	33
Režim Dokumenti	33
Snimanje fotografija visoke rezolucije	34
Profesionalni režim	34
Snimanje video zapisa	35
Ubrzane fotografije	37
MULTI-VIDEO	37
Prilagođavanje podešavanja kamere	38
Upravljanje aplikacijom Galerija	39
Vlog editor	44

## Aplikacije

Aplikacije	46
Telefon	47
Kalendar	52
Sat	54
Beleške	55
Snimač zvuka	58
Email	59
Kalkulator	59
Baterijska lampa	60
Ogledalo	60
Optimizator	61
Saveti	63

## Podešavanja

Wi-Fi	65
Bluetooth	66
Prenos podataka	67
Još veza	71
Početni ekran i pozadina	76
Prikaz i osvetljaj	78
Zvuci i vibracija	80
Obaveštenja	81
Biometrijski podaci i lozinka	82
Aplikacije	84
Baterija	84
Skladište	85
Bezbednost	86
Privatnost	88
Funkcije pristupačnosti	89
Korisnici i nalozi	90
Sistem i ažuriranja	91
O telefonu	94

# Osnovni podaci




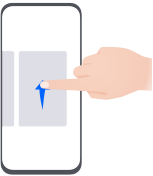

## Osnovni pokreti

### Osnovni pokreti i prečice

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.


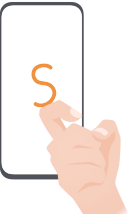
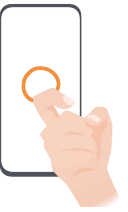
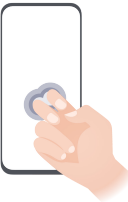
#### Pokreti za navigaciju sistemom

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i potvrdite da je opcija **Pokreti** izabrana.


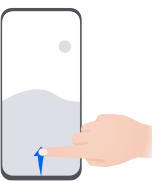
	<b>Vraćanje na prethodni ekran</b> Prevucite prema unutra od leve ili desne ivice da biste se vratili na prethodni ekran.
	<b>Vraćanje na početni ekran</b> Prevucite nagore od dna ekrana da biste se vratili na početni ekran.
	<b>Prikaz skorašnjih zadataka</b> Prevucite nagore od dna ekrana i držite da biste prikazali skorašnje zadatke.
	<b>Zatvaranje aplikacije</b> Prilikom prikazivanja skorašnjih zadataka, prevucite nagore na pregledu aplikacije da biste zatvorili aplikaciju.
	<b>Promena aplikacije</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Prevucite duž donje ivice ekrana. Pre korišćenja ovog pokreta, izaberite opcije <b>Navigacija sistema</b> &gt; <b>Podešavanja</b> i potvrdite da je opcija <b>Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija</b> omogućena.</li><li>Prevucite prstom u obliku luka preko donjeg dela ekrana.</li></ul>


## Pokreti zglobom prsta

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti** da biste omogućili opcije **Pravljenje snimka ekrana, Snimi ekran**.

	<p><b>Pravljenje snimka ekrana</b></p> <p>Zglobom prsta dva puta kucnite ekran da biste napravili snimak ekrana.</p>
	<p><b>Pravljenje snimka listanja ekrana</b></p> <p>Zglobom prsta kucnite ekran i nacrtajte „S” da biste napravili snimak listanja ekrana.</p>
	<p><b>Snimanje dela ekrana</b></p> <p>Zglobom prsta kucnite ekran i nacrtajte zatvorenu oblast da biste snimili deo ekrana.</p>
	<p><b>Snimanje ekrana</b></p> <p>Sa dva zgloba prsta dva puta kucnite ekran da biste pokrenuli ili završili video snimak ekrana.</p>

## Još pokreta

	<p><b>Pristupanje režimu izmene početnog ekrana</b></p> <p>Skupite dva prsta na početnom ekranu.</p>
	<p><b>Prikaz table sa prečicama na zaključanom ekranu</b></p> <p>Prevucite nagore sa donjeg dela zaključanog ekrana.</p>

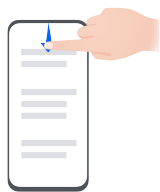

## Otvaranje table sa obaveštenjima

Prevucite statusnu traku nadole.

# Navigacija sistema

## Promena režima Navigacija sistema

### Navigacija pokretima

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i omogućite ili onemogućite opciju **Pokreti**.

Zatim možete:

- Da se vratite na prethodni ekran: prevucite prema unutra od leve ili desne ivice.
- Da se vratite na početni ekran: prevucite nagore sa donjeg dela ekrana.
- Da pristupite ekranu sa skorašnjim zadacima: prevucite nagore od donjeg dela ekrana i držite.
- Da zatvorite aplikaciju: na ekranu sa skorašnjim zadacima, prevucite nagore na pregledu aplikacije. Prevucite nadole na pregledu aplikacije da biste zaključali aplikaciju. Zaključana

aplikacija neće biti izbrisana kada dodirnete opciju  na ekranu sa skorašnjim zadacima.




- Da prelazite iz jedne aplikacije u drugu: prevucite preko donjeg dela ekrana u obliku luka. Ili kada je opcija **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija** omogućena, prevucite preko donje ivice ekrana.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.


### Korišćenje navigacije sa tri tastera

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i izaberite opciju **Navigacija sa tri tastera**.

Zatim možete da:

- Dodirnete opciju  da biste se vratili na prethodni meni ili izašli iz aktuelne aplikacije. Takođe, možete da koristite ovaj taster radi zatvaranja tastature na ekranu.
- Dodirnete opciju  da biste se vratili na početni ekran.
- Dodirnite opciju  da biste pristupili ekranu sa skorašnjim zadacima.

Možete da dodirnete opciju **Podešavanja** da biste konfigurisali više podešavanja.

- Izaberete kombinaciju tastera za navigaciju.
- Omogućite opciju **Sakrij tastere za navigaciju** da biste dozvolili sakrivanje trake za navigaciju kada se ne koristi.
- Dodirnete opciju  (ako je dostupna u izabranoj kombinaciji tastera za navigaciju) da biste otvorili tablu sa obaveštenjima.

## Korišćenje funkcije Navigacioni dok za rad sa uređajem

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema > Još** i omogućite opciju **Navigacioni dok**.

Kada se pojavi taster funkcije Navigacioni dok, možete da:

- Prevućete taster u željeni položaj.
- Dodirnite taster za vraćanje nazad.
- Dodirnite i držite taster, zatim ga pustite da biste se vratili na početni ekran.
- Dodirnite i držite taster, zatim prevucite nalevo ili nadesno da biste prikazali skorašnje zadatke.

 Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

## Zaključavanje i otključavanje ekrana

### Zaključavanje i otključavanje ekrana

#### Zaključavanje ekrana

Ako uređaj ostane neaktivan u određenom vremenskom periodu, on će automatski zaključati ekran i ući u režim spavanja da bi sačuvao energiju.

Alternativno, možete ručno da zaključate ekran na bilo koji od sledećih načina:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.
- Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste ušli u režim izmene ekrana. Dodirnite opciju **Vidžeti**, zatim prevucite ikonu **Zaklj. ekrana** na početni ekran. Sada možete da dodirnete ikonu **Zaklj. ekrana** da biste zaključali ekran.

#### Postavljanje perioda isteka vremena ekrana

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Spavanje** i izaberite period isteka vremena ekrana.

#### Uključivanje ekrana

Možete da uključite ekran na bilo koji od sledećih načina:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.

- Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Probudi ekran** i omogućite opciju **Podigni za buđenje** i/ili opciju **Dva puta dodirni za buđenje**. Zatim koristite odgovarajuću funkciju da biste uključili ekran.

 Ako vaš uređaj nema ovu opciju, to pokazuje da ova funkcija nije podržana.

## Otključavanje ekrana pomoću lozinke

Kada se ekran uključi, prevucite nagore od sredine ekrana da bi se prikazalo polje za unos lozinke. Zatim, unesite lozinku zaključanog ekrana.

## Korišćenje funkcije Otključavanje licem

Uključite ekran i poravnajte ga sa licem. Kada se lice prepozna, uređaj će se otključati.

## Korišćenje opcije otključavanja otiskom prsta

Kada se ekran uključi, na ekranu će biti prikazana ikona otiska prsta. Dodirnite ikonu prstom koji ste registrovali da biste otključali ekran.

## Prikaz potpisa na zaključanom ekranu

Idite u meni **Podešavanja > Početni ekran i pozadina**, dodirnite opciju **Potpis na zaključanom ekranu**, zatim unesite tekst koji će se prikazati na zaključanom ekranu.

Da biste uklonili potpis, dodirnite opciju **Potpis na zaključanom ekranu** i izbrišite tekst.


## Pristupanje aplikacijama sa zaključanog ekrana

Sa zaključanog ekrana možete da pristupite aplikacijama koje se uobičajeno koriste, kao što su Kamera, Snimač zvuka i Kalkulator.

- Uključite ekran i prevucite nagore po ikoni aplikacije Kamera u donjem desnom uglu da biste otvorili aplikaciju **Kamera**.
- Uključite ekran i prevucite nagore od dna zaključanog ekrana da biste otvorili tablu sa prečicama. Zatim dodirnite aplikaciju kojoj želite da pristupite sa dostupnih prečica, kao što su **Baterijska lampa**, **Kalkulator** ili **Tajmer**.

# Ikone obaveštenja i statusa

## Ikone obaveštenja i statusa

 Ikone statusa mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga mreže.

Podržane funkcije se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja. Neke od ikona u nastavku možda neće važiti za vaš telefon.



Povezano na 5G mrežu



Povezano na 4G mrežu



Povezano na 3G mrežu



Povezano na 2G mrežu

	Pun nivo signala		Roming
	Omogućena je funkcija Čuvar potrošnje podataka		SIM kartica nije detektovana
	Pristupna tačka je omogućena		Pristupna tačka je povezana
	Povezano na Wi-Fi mrežu		Prekinuta je veza sa pristupnom tačkom
	Baterija je prazna		Alarm je postavljen
	Punjenje		Nizak nivo baterije
	Super punjenje		Brzo punjenje
	Omogućen je Režim uštede energije		Omogućena je funkcija Digitalna ravnoteža
	Omogućen je Bluetooth		Baterija Bluetooth uređaja
	Bluetooth uređaj je povezan		VPN je povezan
	Omogućena je usluga lokacije		Uređaj za projekciju je povezan
	Slušalice su povezane		Omogućen je režim Prilagođenost oku
	Pozivanje		Omogućen je Režim rada u avionu
	Propušten poziv		Omogućena je usluga VoLTE
	Tišina		Nepročitana SMS poruka
	Omogućena je NFC funkcija		Vibracija
	Sinhronizacija podataka		Omogućen je režim Ne uznemiravaj
	Omogućen je Režim performansi		Sinhronizacija podataka nije uspela
	Podsetnik za događaj		Novi email


# Prekidači prečica

## Korišćenje prekidača prečice

### Uključivanje prekidača za prečice

Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice.



- Dodirnite prekidač prečice da biste omogućili ili onemogućili odgovarajuću funkciju.
- Dodirnite i držite prekidač prečice da biste pristupili ekranu sa podešavanjima odgovarajuće funkcije. (Podražavaju neke funkcije.)
- Dodirnite opciju  da biste pristupili ekranu sa sistemskim podešavanjima.

## Prilagođavanje prekidača prečica

Dodirnite opciju , dodirnite i držite prekidač prečice, zatim je prevucite u željeni položaj.


## Brzo pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija


### Pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija sa početnog ekrana

Možete da pristupite često korišćenim funkcijama određenih aplikacija sa ikona aplikacija na početnom ekranu i čak dodate prečice za te funkcije na početni ekran.

### Brzo pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok se ne prikaže iskačući meni, zatim dodirnite često korišćenu funkciju da biste joj pristupili.

Na primer, dodirnite i držite ikonu , zatim u iskačućem meniju dodirnite režim snimanja, kao što je Selfi ili Video, da biste mu pristupili.

-  Ako se nikakav iskačući meni ne prikaže nakon što dodirnete i držite ikonu aplikacije, to pokazuje da aplikacija ne podržava ovu funkciju.



### Dodavanje često korišćenih funkcija aplikacije na početni ekran


Dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom ekranu da biste prikazali iskačući meni. Dodirnite i držite željenu funkciju i prevucite je na početni ekran da biste kreirali prečicu.

## Vidžeti početnog ekrana

### Dodavanje vidžeta za aplikacije Vreme i Sat i drugih vidžeta na početni ekran

- 1 Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu za podešavanja početnog ekrana.
- 2 Dodirnite opciju **Vidžeti**, zatim prevucite nalevo da biste prikazali sve vidžete.
- 3 Neki vidžeti, kao što je **Vreme**, imaju različite formate. Dodirnite vidžet da biste prikazali sve formate i prevucite nadesno radi skupljanja.
- 4 Dodirnite vidžet da biste ga dodali na početni ekran. Ako na aktuelnom ekranu nema prostora, dodirnite i držite vidžet, zatim ga prevucite na drugi ekran.

-  Da biste konfigurisali aplikaciju **Vreme**, otvorite je i dodirnite opciju  da biste postavili konfiguracije kada se to zatraži.

Na primer, za prebacivanje između stepeni Celzijusa i Farenhajta, izaberite opcije  > **Jedinica temperature** i dodirnite opciju **Celzijus (°C)** ili opciju **Farenhajt (°F)**.

## Premeštanje ili brisanje vidžeta

Dodirnite i držite vidžet na početnom ekranu dok uređaj na zavibrira, zatim ga prevucite u željeni položaj ili dodirnite opciju **Ukloni**.

## Snimci ekrana i video snimak ekrana

### Pravljenje snimka ekrana

#### Pravljenje snimka ekrana pomoću zgloba prsta


- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Pravljenje snimka ekrana** i obezbedite da je opcija **Snimci ekrana pomoću zgloba prsta** omogućena.
- 2** Dva puta brzo kucnite ekran jednim zglobom prsta da biste napravili snimak ekrana.

#### Pravljenje snimka ekrana pomoću kombinacije tastera

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za smanjenje jačine zvuka da biste napravili snimak ekrana.

#### Pravljenje snimka ekrana pomoću prečice

Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo

prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice. Dodirnite opciju  da biste napravili snimak ekrana.

### Deljenje ili izmena snimka ekrana ili prebacivanje na Snimak listanja ekrana



Kada napravite snimak ekrana, u donjem levom uglu ekrana prikazaće se sličica. Zatim možete da:

- Prevučete nadole po sličici da biste napravili snimak listanja ekrana.
- Prevučete nagore na sličici da biste izabrali način deljenja snimka ekrana sa prijateljima.
- Dodirnete sličicu da biste je izmenili ili izbrisali. Takođe možete i da dodirnete opciju **Snimak listanja ekrana** da biste napravili snimak listanja ekrana.

Snimci ekrana se podrazumevano čuvaju u aplikaciji **Galerija**.

**Pravljenje snimka listanja ekrana pomoću zgloba prsta**




- 1 Kucnite ekran zglobom prsta i zadržite ga da biste nacrtali slovo „S“. Ekran će se automatski prevući naniže do kraja da biste snimili celu stranicu.
- 2 Možete da dodirnete ekran u bilo kom trenutku da biste prekinuli snimak ekrana.

### Pravljenje snimka ekrana prevlačenjem sa tri prsta nadole

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** > **Pravljenje snimka ekrana** i obezbedite da je opcija **Snimak ekrana sa tri prsta** omogućena.
- 2 Da biste napravili snimak ekrana, prevucite nadole sa tri prsta od sredine ekrana.

### Pravljenje snimka dela ekrana



- 1 Kucnite i zadržite ekran zglobom prsta da biste nacrtali konturu oko dela ekrana koji želite da snimate. Vodite računa da se zglob prsta ne odvaja od ekrana.
- 2 Na ekranu će se prikazati putanja kretanja zgloba prsta i biće napravljen snimak odabrane oblasti. Zatim možete da:
  - Prevučete okvir u željeni položaj ili da mu promenite veličinu.
  - Dodirnete ikonu oblika da biste odredili oblik snimka dela ekrana ili zadržali aktuelni oblik.
- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali snimak ekrana.

### **Mere predostrožnosti pri korišćenju snimaka ekrana pomoću zgloba prsta**

- Dvaput uzastopno kucnite na ekran na istom mestu i odgovarajućom brzinom.
- Držite zglob prsta vertikalno u odnosu na ekran.
- Ako želite da napravite više od jednog snimka ekrana, sačekajte 2 sekunde pre nego što ponovo kucnete na ekran.
- Ako na ekranu postoji zaštita za ekran, jače kucnite ekran ili uklonite zaštitu za ekran i pokušajte ponovo.

## Snimanje ekrana

Snimate aktivnosti na ekranu u video zapisima koje možete da delite da biste sastavili uputstvo, pokazali svoje izvanredne veštine igranja igrice i mnogo toga drugog.

### Pokretanje video snimka ekrana pomoću kombinacije tastera

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za povećanje jačine zvuka da biste započeli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite i držite oba tastera.

### Pokretanje video snimka ekrana pomoću prečice

- 1 Prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice.
- 2 Dodirnite opciju **Snimač ekrana** da biste započeli video snimak ekrana.
- 3 Da biste zaustavili snimanje, dodirnite tajmer pri vrhu ekrana.
- 4 Snimak će biti sačuvan u aplikaciji **Galerija**.

### Pokretanje video snimka ekrana pomoću dva zgloba prsta

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimi ekran** i osigurajte da je opcija **Snimi ekran** omogućena.
- 2 Sa dva zgloba prsta dva puta brzo kucnite ekran da biste pokrenuli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo kucnite dva puta.


### Snimanje glasa tokom snimanja video snimka ekrana

Možete da omogućite mikrofona da biste snimali glas tokom snimanja ekrana.

Nakon pokretanja video snimka ekrana, dodirnite ikonu mikrofona i proverite da li je prikazan

kao . Sada možete da snimate svoj glas.



Ako je mikrofona onemogućen (ako je prikazan kao ) , moći ćete da snimate samo sistemske zvukove, kao što je muzika. Ako na video snimku ekrana ne želite sistemske zvukove, pre nego što započnete video snimak ekrana, utišajte uređaj i isključite svu muziku ili druge zvukove medija.



## Prikaz i brisanje obaveštenja

### Prikaz i brisanje obaveštenja

#### Prikaz obaveštenja

Kada postoji podsetnik za obaveštenje, možete da otključate ekran i prevučete nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i prikazali obaveštenje.

## Brisanje obaveštenja


- Možete da uklonite obaveštenje tako što ćete preko njega prevući nadesno.
- Možete da dodirnete opciju  da biste izabrali sva podešavanja.
-  Neka sistemska obaveštenja i obaveštenja iz aplikacija koje rade u prvom planu ne mogu da se iz izbrišu.

## Podešavanja opcije Ne uznemiravaj za obaveštenja

Ako ne želite da vas obaveštenje uznemirava, prevucite nalevo preko njega, dodirnite opciju



i izaberite između opcija uključujući opcije **Onemogućí obaveštenja**, **Korišćenje blagih obaveštenja** i opciju **ODLOŽI**.

-  Neka sistemska obaveštenja i obaveštenja iz aplikacija koje rade u prvom planu ne mogu da se onemoguće ili odlože.

# Prilagođavanje podešavanja zvuka

## Prilagođavanje podešavanja zvuka

### Pritisak na taster za jačinu zvuka radi podešavanja jačine zvuka

Pritisnite taster za povećanje ili smanjenje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

### Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi utišavanja uređaja kada zvoni

Kada uređaj zvoni usled dolaznog poziva ili alarma, možete da pritisnete taster za uključivanje i isključivanje da biste utišali zvuk.

### Opcija Okreni za utišavanje ili Podigni radi smanjenja jačine zvuka zvona

Ka primate dolazni poziv, možete da okrenete uređaj da biste ga utišali ili da ga podignete da biste smanjili jačinu zvuka zvona.

Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/ smanji jačinu zvuka**, zatim omogućite opciju **Okreni za utišavanje tona zvona** i opciju **Podigni za smanjenje jačine zvuka**.

## Promena zvukova i podešavanja vibracije

Možete da postavite zvuk obaveštenja i ton zvona poziva u zavisnosti od svojih želja, kao i da postavite obrazac vibracije.


- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i dodirnite opciju **Ton zvona telefona** ili **Ton zvona obaveštenja**.
- 2 Zatim možete da:
  - Postavite ton.

Izaberite unapred podešeni ton ili dodirnite opciju **Muzika na uređaju** da biste izabrali lokalno sačuvanu pesmu.

Ako se koriste dve SIM kartice, možete da postavite tonove pojedinačno za svaku karticu.

- Postavite obrazac vibracije.

Dodirnite opciju **Vibracija** i izaberite željeni obrazac vibracije.

 Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

## Korišćenje prečice za prebacivanje između režima Zvuk, Vibracija i Nečujno

**1** Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice.

**2** Dodirnite ikonu  **Zvuk**,  **Nečujno** ili  **Vibracija** radi prebacivanja između različitih režima.

U režimu Zvuk, telefon normalno reprodukuje sve zvuke.

U režimu Nečujno, telefon utišava samo tonove zvona za dolazne pozive, poruke, obaveštenja i neka obaveštenja aplikacija trećih strana. Drugi zvuci, uključujući alarme, glasovne pozive, muziku, video zapise i igrice, neće biti utišani.

U režimu Vibracija, telefon je utišan i vibrira da bi se obezbedila diskretna upozorenja za pozive ili poruke.

Možete i da izaberete opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** radi prebacivanja između režima **Zvuk, Vibracija i Nečujno**.

## Haptika sistema

Sistem koristi haptiku da bi pružio povratne informacije kada su određene operacije završene, na primer, kada dodirnete i držite tekst, kontakt ili neke druge elemente na ekranu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Još podešavanja** i omogućite ili onemogućite opciju **Haptika sistema** u skladu sa svojim željama.

## Postavljanje podrazumevane jačine zvuka

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i tada možete da postavite jačinu zvuka za sledeće stavke:

- **Zvono, Obaveštenja**
- **Alarmi**
- **Muzika, Video zapisi, Igrice**
- **Pozivi**

## Postavljanje opcije Još podešavanja

Na ekranu **Zvuci i vibracija**, dodirnite opciju **Još podešavanja** i postavite još metoda obaveštavanja prema sopstvenim željama. Na primer, možete da postavite opciju **Zvukovi tastature** i opciju **Snimak ekrana**.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

## Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen

### Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen




Kada je funkcija **Uvek na ekranu** omogućena, zaključani ekran će prikazivati datum, vreme i još toga kada je ekran isključen.

### Omogućavanje funkcije Uvek na ekranu

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Uvek na ekranu** i omogućite opciju **Uvek na ekranu**.
- 2 Postavite **Režim prikaza** kada se to zatraži.



### Izbor GIF slike ili pokretne slike

Da biste istakli svoj ekran, možete da izaberete lokalnu sliku (kao što je GIF slika ili pokretna slika) za funkciju **Uvek na ekranu**.

- 1 U opciji **Slike** na ekranu opcije **Uvek na ekranu**, izaberite opcije  **> Izaberite sliku >** .  
Ako ste izabrali lokalnu sliku, dodirnite ovu sliku i izaberite opcije **Promeni sliku >** .  
Nakon što izaberete GIF sliku ili pokretnu sliku, možete da dodirnete opciju **Izmeni** da biste je izmenili.
- 2 Po potrebi postavite druge opcije dostupne na ekranu i dodirnite opciju **Primeni**.

### Dodavanje grafita



Funkciju **Uvek na ekranu** možete da personalizujete tako što ćete odrediti tekst koji će biti prikazan, izabrati željenu šemu boje i dodati nalepnice.

- 1 U opciji **Grafiti** na ekranu opcije **Uvek na ekranu** dodirnite stil koji želite da koristite.
- 2 Unesite tekst u polje za unos i postavite opcije za stil, kao što su **Boja** ili **Veličina teksta**. Možete da dodate i **Nalepnice** i da prevučete granicu nalepnice da biste prilagodili položaj i veličinu i dodirnete opciju  ili opciju  da biste promenili njen smer ili da biste je izbrisali.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

## Kreiranje umetničke slike za funkciju Uvek na ekranu

Možete da birate između više modernih umetničkih stilova (kao što je stil Mondrijan). Možete i da odredite šemu boje za umetničku sliku tako što ćete snimiti fotografiju ili izabrati neku od svojih omiljenih fotografija. Boje na slici će formirati paletu boje za umetničku sliku.

- 1 U opciji **Umetnički** na ekranu opcije **Uvek na ekranu** dodirnite stil koji želite da koristite.
- 2 Postavite povezane opcije za **Umetnički** stil, kao što je opcija **Raspored**.  
Prilikom postavljanja opcije **Boja**, uređaj može da raščlani boje na navedenoj fotografiji i primeni izdvojenu paletu boje na umetničku sliku.

Dodirnite opciju , snimate fotografiju ili izaberite fotografiju iz aplikacije Galerija, a zatim izaberite opcije  > **Izdvoji boje**.

- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

## Stilovi sata

Možete da izaberete **Analogni** ili **Digitalni** stil sata za funkciju Uvek na ekranu.

- 1 U opciji **Analogni** ili **Digitalni** na ekranu opcije **Uvek na ekranu**, prevucite nalevo ili nadesno radi pretraživanja stilova sata i izaberite željeni stil sata.
- 2 Postavite povezane opcije za izabrani stil sata, kao što je **Prikaži datum**.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

# Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

## Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

### Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje nekoliko sekundi, dodirnite opciju **Isključi** i opciju **Dodirnite da biste isključili**.

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje nekoliko sekundi dok uređaj ne zavibrira i ne prikaže logotip.

### Ponovno pokretanje uređaja

Redovno ponovno pokrećite uređaj da biste izbrisali keš i održavali uređaj u optimalnom stanju. Kada uređaj naiđe na problem, problem nekada može da reši ponovno pokretanje.

Samo pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje na nekoliko sekundi, zatim dodirnite opciju **Ponovo pokreni sistem** i opciju **Dodirnite da biste ponovo pokrenuli**.

## Prinudno ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj ne radi ili ne može normalno da se isključi, možete da ga prinudno ponovo pokrenete. Da biste ovo uradili, samo istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje u trajanju od 10 sekundi ili duže.

## Punjenje

### Punjenje uređaja

Uređaj će vas upozoriti kada mu ponestane energije. Vodite računa da pravovremeno puniti uređaj da biste sprečili njegovo automatsko isključivanje kada se napajanje prekine.

### Mere predostrožnosti kod punjenja

- Puniti uređaj koristeći standardni adapter i USB kabl koji ste dobili sa uređajem. Upotreba drugih punjača i USB kablova može prouzrokovati ponovljena ponovna pokretanja, sporo punjenje, pregrevanje ili druge neželjene efekte.
- Uređaj će automatski pokrenuti bezbednosnu proveru kada se punjač ili drugi uređaj povežu na USB priključak. Ako se detektuje vlaga u USB priključku, uređaj će automatski aktivirati bezbednosne mere i prekinuti punjenje. Prekinite vezu uređaja i USB priključka i sačekajte da se USB priključak osuši.
- Vreme koje je potrebno da se baterija u potpunosti napuni zavisi od ambijentalne temperature i starosti baterije.
- Baterije imaju ograničeni broj ciklusa punjenja. Kada trajanje baterije postane primetno kraće, posetite HONOR korisnički servisni centar radi zamene baterije.
- Ne prekrivajte uređaj ili punjač tokom punjenja.
- Uređaj može da se zagreje ukoliko ste ga koristili u dužem vremenskom periodu, posebno na visokim temperaturama. U ovom slučaju, prekinite punjenje, onemogućite neke funkcije i premestite uređaj na hladno mesto.
- Nemojte da igrate igrice na uređaju dok se puni.
- Ukoliko uređaj ne reaguje nakon pritiska i držanja tastera za uključivanje i isključivanje, baterija je možda ispražnjena. Puniti 10 minuta a zatim ga ponovo uključite.

### Upotreba punjača koji je isporučen uz uređaj

- 1 Za povezivanje uređaja i adaptera koristite USB kabl koji je isporučen sa vašim uređajem.
- 2 Priključite adapter u strujnu utičnicu.





### Punjenje uređaja pomoću računara

- 1 Povežite uređaj na računar ili drugi uređaj koristeći USB kabl.
- 2 Kada se na uređaju prikaže dijalog **Koristi USB za**, dodirnite opciju **Samo punjenje**.

Ako je druga opcija prethodno podešena, dijalog neće iskočiti. Prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodirnite opciju **Podešavanja**, zatim izaberite opciju **Samo punjenje**.

## Pregled ikona baterije

Možete da proverite nivo baterije preko ikone baterije na ekranu uređaja.

Ikona baterije	Nivo baterije
	Preostalo manje od 10% baterije
	Preostalo između 10% i 20% baterije
	Punjenje u toku, preostalo između 20% i 90% baterije
	Punjenje u toku, preostalo je najmanje 90% baterije Ukoliko je pored ikone baterije prikazano 100% ili je na zaključanom ekranu prikazana poruka o završenom punjenju, baterija je potpuno napunjena.


# Pametne funkcije


## Jednostavna projekcija

### Bežično projektovanje ekrana telefona

Možete bežično da projektujete ekran tableta na veliki ekran (kao što je televizor).

**1** Uradite sledeće na osnovu modela i funkcija velikog ekrana:

- **Ako veliki ekran podržava funkciju Miracast**, uključite njegov prekidač za bežičnu projekciju.
  - **Ako veliki ekran ne podržava funkciju Miracast**, povežite bežični HDMI adapter na njega. Obezbedite da je bežični HDMI adapter povezan na napajanje.
-  Da biste proverili da li veliki ekran podržava funkciju Miracast i kako da na njemu omogućite bežičnu projekciju, pogledajte korisničko uputstvo ili se obratite korisničkoj službi proizvođača velikog ekrana.


**2** Na svom telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i uključite opciju .

**3** Ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice i omogućite opciju **Bežična projekcija**. Vaš telefon će početi da pretražuje dostupne uređaje za prikaz. Takođe, možete da izaberete opcije **Podešavanja > Još veza > Jednostavna projekcija** i omogućite opciju **Bežična projekcija**.

**4** Na listi uređaja dodirnite ime koje odgovara velikom ekranu ili bežičnom HDMI adapteru da biste završili povezivanje radi projekcije.

Nakon podešavanja veze, možete da postavite telefon u položeni režim radi boljeg prikaza. Alternativno, prevucite statusnu traku nadole i dodirnite opciju **Prekini vezu**.

### Upotreba Režima radne površine

Nakon projekcije ekrana telefona, izaberite opcije  > **Režim projekcije** na telefonu i dodirnite opciju **Režim radne površine**.

U opciji **Režim radne površine**, telefon i veliki ekran rade nezavisno i mogu da prikazuju različiti sadržaj. Sadržaj koji se projektuje na veliki ekran je po izgledu sličan onom na radnoj površini računara.

Zbog toga možete da menjate dokument na velikom ekranu dok časkate na telefonu. Ne morate da brinete o propuštanju obaveštenja, poziva ili poruka, jer će se na tabli sa obaveštenjima na eksternom ekranu pojaviti crvena tačka kao vid obaveštenja.

## Korišćenje telefona kao table osetljive na dodir

Nakon projektovanja telefona na veliki ekran u opciji **Režim radne površine**, u slučaju da tastatura nije dostupna, telefon može da radi kao tabla osetljiva na dodir preko koje se obavljaju operacije unosa mišem i tastaturom.

Izaberite opcije  > **Tabla osetljiva na dodir**. Možete da:

- Koristite pokrete u skladu sa uputstvima da biste simulirali komande miša.



- Kada eksterna tastatura nije povezana, dodirnite polje za unos teksta na eksternom ekranu da biste prikazali tastaturu na ekranu radi unosa teksta.  
Ako je eksterna tastatura povezana, tastatura na ekranu neće biti dostupna. U ovom slučaju, potrebno je da koristite eksternu tastaturu za unos teksta.


## Koristite projekciju ekrana da biste olakšali posao

U opciji **Režim radne površine**, možete da koristite sledeće funkcije:

- **Prikaz preko više prozora:** odjednom otvorite više prozora da biste obavljali multitasking.
- **Upravljanje datotekama:** sačuvajte datoteke na radnu površinu, kreirajte datoteke ili fascikle i preimenujte ili brišite datoteke.

- **Brza pretraga:** pretražujte dokumente, multimedijalne datoteke i aplikacije korišćenjem polja za pretragu početnog menija.
- **Brza projekcija aplikacije:** dodirnite i držite ikonu aplikacije na telefonu da biste prikazali opcije projekcije. Zatim možete da projektujete i otvorite aplikaciju na velikom ekranu.

## Izlaz iz Režima radne površine

Da biste izašli iz Režima radne površine, izaberite opcije  > **Režim projekcije** i izaberite opciju **Telefon**.

## Usklađivanje više ekrana


### Usklađivanje više ekrana između telefona i računara




Povežite telefon sa Honor računarom da biste koristili funkciju Usklađivanje više ekrana za kontrolu na više uređaja, deljenje datoteka i uređivanje datoteka.

#### Povezivanje telefona sa računarom preko funkcije HONOR Share OneHop





- 1 Proverite da li računar podržava funkciju .
- 2 Na računaru, omogućite opcije Wi-Fi, Bluetooth i Menadžer računara i složite se sa Ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom.
- 3 Na telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i meni prečica, zatim omogućite opcije **NFC**, **Wi-Fi** i **Bluetooth**.
- 4 Postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poleđini telefona na  nalepnicu na računaru tako da telefon zavibira ili reprodukuje ton.
- 5 Pratite uputstva na ekranu za povezivanje telefona i računara.

#### Povezivanje telefona i računara korišćenjem opcije Bluetooth pretraga

- 1 Na telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i omogućite opciju .
- 2 Otvorite aplikaciju PC Manager (verzija 11.0 ili novija), izaberite opcije **Moj telefon** > **Poveži** i izaberite da potražite telefona preko Bluetooth veze. Postavite telefon iznad tastature i računar će početi da traži telefon.
 

 Da biste proverili verziju aplikacije PC Manager, izaberite opcije  > **Više informacija**. Da biste je ažurirali aplikaciju PC Manager, izaberite opcije  > **Potraži ažuriranja**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu za povezivanje telefona i računara.

## Povezivanje telefona i računara pomoću USB kabl

- 1 Koristite USB kabl da biste povezali telefon i računar.
- 2 Na računaru, otvorite aplikaciju Menadžer računara (verzija 11.0 ili novija verzija).
  -  Da biste proverili verziju aplikacije Menadžer računara, izaberite opcije  > **Više informacija**. Da biste ažurirali aplikaciju Menadžer računara, izaberite opcije  > **Potražite ažuriranja**.
- 3 Potvrdite izbor na telefonu da biste povezali računar.
  -  Ako otkazete povezivanje na telefonu, možete ponovo da uspostavite žičanu vezu. Da biste to uradili, otvorite aplikaciju Menadžer računara i izaberite opcije **Poveži** > **Drugi načini za povezivanje** > **USB**.

## Prekidanje veze telefona i računara

Kada završite sa korišćenjem telefona i računara, možete da prekinete njihovu vezu korišćenjem sledećih metoda:

- Na računaru, otvorite aplikaciju PC Manager i kliknite na opciju **Prekini vezu**.
- Na telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju **PREKINI VEZU**.
- Ako su telefon i računar povezani preko USB kabl, uklonite kabl da biste prekinuli njihovu vezu.

## Prevlačenje radi prenosa datoteka između telefona i računara

Nakon povezivanja telefona i računara, možete da prenosite datoteke između njih da biste olakšali rad.

### Prevlačenje i otpuštanje datoteka

Kada se usklađivanje više ekrana između telefona i računara uspostavi, između njih možete da prevlačite i otpuštate datoteke, kao što su slike i video zapisi da biste olakšali rad.


Prenosite datoteke sa telefona na računar.

- Otvorite aplikaciju **Datoteke** ili aplikaciju **Galerija** u prozoru telefona na računaru, kliknite i držite sliku ili video zapis, kliknite i držite bilo koju od izabranih datoteka dok se ne prikaže ikona za prevlačenje, zatim prevucite datoteke u fasciklu na računaru.
- Na prozoru telefona na računaru prevucite izabrane slike ili tekst i otpustite ih u otvoreni dokument na računaru.

Na primer, prevucite fotografiju ili tekst iz aplikacije Beleške na prozoru telefona i otpustite ih u Office dokument koji je otvoren na računaru, zatim nastavite sa izmenama na računaru.

Prenos datoteka sa računara na telefon:

- Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi** na prozoru telefona i prevucite sliku ili video zapis sa računara na prozor telefona.


- Otvorite aplikaciju **Datoteke** na prozoru telefona i prevucite dokument sa računara na prozor telefona.
  -  Datoteka će podrazumevano biti sačuvana u fascikli koja je otvorena u aplikaciji **Datoteke** ili u fascikli **HONOR Share**.
- Otvorite datoteku u prozoru telefona na računaru, zatim prevucite sliku ili tekst iz aplikacije Beleške na prozor telefona.  
Na primer, prevucite sliku na računaru do stavke aplikacije Beleške koja je otvorena na prozoru telefonu, zatim nastavite sa izmenama na telefonu.


### Upotreba funkcije HONOR Share OneHop za prenos datoteka

Nakon što se između telefona i računara omogući funkcija Usklađivanje više ekrana, možete da prenosite datoteke između njih korišćenjem funkcije HONOR Share OneHop, bez potrebe za kablom za prenos podataka ili bilo kojim softverom.


### Deljenje slika i video zapisa

#### • Prenos slika i video zapisa sa telefona na računar:

- 1 Na telefonu, izaberite jednu ili više slika ili video zapisa u aplikaciji **Galerija**.
- 2 Postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poledini telefona na  nalepnicu na računaru tako da telefon zavibrira ili reprodukuje ton. Izabrane slike ili video zapisi biće brzo preneti na računar.


Možete da kliknete na opciju  u pretraživaču slika da izdvojite tekst sa slike i da ga iskopirate ili sačuvate u novu datoteku.

#### • Prenos slika sa računara na telefon:

- 1 Kliknite desnim tasterom miša na sliku na računaru i koristite program **Image Viewer** da biste je otvorili.
  - 2 Na telefonu, izađite iz aplikacije **Galerija** ili pristupite početnom ekranu i stavite telefon na računar (na isti način kao što je gore navedeno) da biste preneli sliku sa računara na telefon.
-  Proverite da li aplikacija Menadžer računara radi sa verzijom 11.0 ili novijom verzijom.

### Deljenje dokumenata

#### • Prenos dokumenata sa telefona na računar:

- 1 Na telefonu, koristite program Microsoft Office da biste otvorili dokument koji želite da prenesete.
- 2 Postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poledini telefona na  nalepnicu na računaru tako da telefon zavibrira ili reprodukuje ton. Izabrani dokumenti biće brzo preneti na računar.

#### • Prenos dokumenata sa računara na telefon:

- 1 Na računaru, koristite aplikaciju Microsoft Office da biste otvorili dokument koji želite da prenesete.

- 2** Na telefonu, izađite iz aplikacije Microsoft Office ili se vratite na početni ekran, zatim stavite telefon na računar (na isti način kao što je gore opisano). Datoteka otvorena na računaru će zatim biti prenet na telefon.

 Proverite da li aplikacija Menadžer računara radi sa verzijom 11.0 ili novijom verzijom.

## Rukovanje telefonom preko računara


Kada se usklađivanje više ekrana između telefona i računara uspostavi, možete da koristite miša i tastaturu sa računarem da biste olakšali korišćenje aplikacija i datoteka telefona.

### Rukovanje aplikacijama telefona preko računara


#### Korišćenje miša za brzo obavljanje operacija

- Otvorite aplikaciju: kliknite na aplikaciju na prozoru telefona na računaru da biste je otvorili.
- **Pretražite stranicu:** koristite točkić miša za pretraživanje veb-stranica u prozoru telefona ili listanje između kartica na radnoj površini.

#### Korišćenje tastature za brzo obavljanje operacija

- **Unos teksta:** koristite metod unosa na računaru za unos teksta na prozoru telefona.
- **Kopiranje i lepljenje teksta:** pritisnite tastere Ctrl+C na tastaturi računara da biste kopirali tekst i pritisnite tastere Ctrl+V da biste ga nalepili na prozor telefona.
  -  Da biste prikazali informacije o tekstu koji ste nedavno kopirali, kliknite na ikonu opcije Centar za obaveštenja na računaru, zatim izaberite karticu **Klipbord**.
- **Brzo slanje poruka:** pritisnite tastere Ctrl+Enter na tastaturi radi slanja poruke na prozoru telefona.
- Zatvorite aplikaciju: pritisnite taster ESC na tastaturi da biste zatvorili aplikaciju na prozoru telefona.

### Uvek prikazujte prozor telefona pri vrhu

Na prozoru telefona na računaru kliknite na opciju  da biste zakačili prozor telefona tako da uvek bude prikazan pri vrhu i kliknite ponovo na ovu ikonu da otkačite prozor telefona.

### Odgovaranje na glasovni ili video poziv preko računara

Kada se usklađivanje više ekrana između telefona i računara uspostavi, možete da koristite računar za odgovaranje na glasovne i video pozive (kao što su oni u aplikacijama WeChat, QQ i MeeTime) sa telefona. Tokom poziva, audio i video zapis mogu da se reprodukuju preko računara i njegove dodatne opreme, kao što su zvučnik i kamera.

Na telefonu prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim dodirnite opciju **Reprodukuj audio/video zapis na računaru** ili opciju **Prebaci audio/video zapis na telefon** radi promene uređaja za audio izlaz.

 Proverite da li je na računar instalirana verzija 11.0 ili novija verzija aplikacije PC Manager.

## Otvaranje i izmena datoteka na telefonu korišćenjem aplikacija na računaru

Kada se usklađivanje više ekrana između telefona i računara uspostavi, možete da koristite aplikaciju na računaru da biste otvorili i izmenili datoteke na telefonu, kao što je slučaj u sledećem situacijama.

- **Dokumenti:** koristite opciju Microsoft Office na računaru za otvaranje dokumenta.
- **Slike:** koristite program Photoshop na računaru da biste otvorili sliku.
- **Datoteke audio i video zapisa:** koristite program Windows Media Player da biste otvorili datoteke audio ili video zapisa.
- **Veb-stranice:** koristite IE pretraživač na računaru da biste otvorili veb-stranicu.
- **Kompresovane datoteke:** koristite program WinRAR na računaru da biste izdvojili i otvorili kompresovane datoteke.


 Proverite da li je na računar instalirana verzija 11.0 ili novija verzija aplikacije PC Manager.

## Deljenje mreže za prenos podataka vašeg telefona sa računarom

Kada se usklađivanje više ekrana između telefona i računara uspostavi, možete da delite pristupnu tačku telefona sa računarom u aplikaciji PC Manager.

- 1 Proverite da li je vaš telefon povezan na internet korišćenjem prenosa podataka.
- 2 Otvorite aplikaciju PC Manager i izaberite opcije **Moj telefon > Instant pristupna tačka**.

Kada se omogući opcija Instant pristupna tačka, računar će koristiti prenos podataka telefona za pristup internetu.

 Proverite da li aplikacija PC Manager radi sa verzijom 11.0 ili novijom verzijom.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share je bežična tehnologija deljenja koja vam dozvoljava da brzo prenosite slike, video zapise, dokumente i druge tipove datoteka između uređaja. Ova tehnologija koristi Bluetooth funkciju za otkrivanje uređaja u blizini koji podržavaju funkcije HONOR Share i Wi-Fi Direct za prenos datoteka bez korišćenja prenosa podataka.

### Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije HONOR Share



Funkciju HONOR Share možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice, zatim uključite ili isključite opciju **HONOR Share**. Takođe, možete da dodirnete i držite opciju **HONOR Share** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.

- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Još veza** > **HONOR Share** da biste omogućili ili onemogućili opciju **HONOR Share**.


### Brzo deljenje datoteka između uređaja pomoću funkcije HONOR Share

Funkciju HONOR Share možete da koristite za brzo deljenje datoteka između HONOR uređaja. Primalac može da pregleda datoteke pre njihovog slanja, a da zatim prikaže ceo sadržaj datoteka nakon njihovog prijema. Na primer, primalac može da prikazuje primljene slike ili video zapise u aplikaciji Galerija.

- 1 Na uređaju primaocu, omogućite funkciju **HONOR Share**.
  - 2 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteku ili album koji želite da podelite, zatim dodirnite opciju . Dodirnite funkciju **HONOR Share**, zatim dodirnite ikonu uređaja primaoca da biste poslali datoteku.
    -  Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.
  - 3 Na uređaju primaocu, dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos.
- Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Pretraži**, zatim izaberite opcije **Telefon** > **HONOR Share**.
- Primljene slike ili video zapise možete da prikažete i izborom opcija **Galerija** > **Albumi** > **HONOR Share**.


### Deljenje datoteka između uređaja i računara pomoću funkcije HONOR Share

Funkciju HONOR Share možete da koristite za jednostavno bežično deljenje datoteka između vašeg uređaja i računara (Windows ili macOS operativni sistem).

- 1 Proverite da li su uređaj i računar povezani na istu Wi-Fi mrežu.
- 2 Na svom uređaju, pristupite podešavanjima funkcije **HONOR Share** i omogućite opciju **HONOR Share** i opciju **Deljenje sa računarom**.
- 3 Pribeležite ime koje se prikazuje pored opcije **Naziv prikazan na računarima**, kao i korisničko ime i lozinku u okviru opcije **Verifikacija**.
- 4 Izvršite sledeće operacije na računaru sa Windows operativnim sistemom (stoni računar ili laptop) ili računaru sa macOS operativnim sistemom (laptop):
  - Windows: izaberite opcije **Ovaj računar** > **Mreža** na računaru.
  - macOS: izaberite opcije **Finder** > **Go to** > **Network** na računaru.
  -  Ova funkcija je trenutno dostupna samo na Mac računarima sa instaliranom verzijom macOS od 10.8 do 10.14.
- 5 Na računaru, dvaput kliknite na ime svog uređaja i unesite prethodno zabeleženo korisničko ime i lozinku.
- 6 Otvorite deljenu fasciklu na uređaju, kao što je datoteka interne memorije ili opcije Album da biste prikazali, izmenili ili kopirali datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto. Promene izvršene u datotekama u deljenim fasciklama na računaru biće automatski sinhronizovane sa uređajem i obrnuto.

## Štampanje jednim dodirom pomoću funkcije HONOR Share



Kada se u blizini nalazi štampač koji podržava funkciju HONOR Share, možete da koristite funkciju HONOR Share za pronalaženje štampača i štampanje slika ili PDF datoteka sačuvanih na vašem uređaju.

- 1 U zavisnosti od tipa štampača, obezbedite sledeće:
    - Štampači koji koriste Wi-Fi mrežu: štampač mora da bude uključen i povezan na istu mrežu na koju je povezan vaš uređaj.
    - Štampači koji koriste funkciju WiFi Direct: štampač mora da bude uključen i da ima omogućenu funkciju WiFi Direct.
    - Štampači koji koriste Bluetooth: štampač mora da bude uključen i podložan otkrivanju preko Bluetooth-a.
  - 2 Na svom uređaju, pregledajte datoteku koju treba odštampati, zatim izaberite opcije **Deli > HONOR Share**.
  - 3 Kada je štampač otkriven, dodirnite njegovo ime na uređaju i prilagodite podešavanja na ekranu za pregled. Zatim dodirnite opciju **ŠTAMPAJ** za štampanje.  
Ako po prvi put povezujete Bluetooth štampač sa svojim uređajem, pronađite štampač na svom uređaju, dodirnite ime štampača, zatim pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje na štampaču oko 1 sekunde da biste potvrdili vezu.
-  Da biste prikazali listu podržanih štampača, dodirnite opciju **Pomoć** na ekranu za deljenje funkcije HONOR Share, izaberite opciju **Štampači**, a zatim dodirnite opciju **Koji su štampači podržani?**

## Prebacivanje audio kanala između uređaja

### Prebacivanje na drugi izlazni uređaj tokom reprodukcije

Pri reprodukciji muzike ili video zapisa preko slušalica, možete brzo da prebacite reprodukciju na drugi uređaj bez isključivanja slušalica sa kablom ili prekida veze sa Bluetooth slušalicama.

- 1 Omogućite Bluetooth na uređaju i povežite uređaj sa slušalicama sa kablom ili Bluetooth audio uređajem (kao što su Bluetooth slušalice, Bluetooth zvučnik ili uređaj ugrađen u vozilo).
  - 2 Nakon uspešnog uparivanja videćete karticu **Aktuelni audio izlazni uređaj** ili karticu **Aktuelni audio ulazni/izlazni uređaj** ukoliko na svom uređaju prevučete tablu sa obaveštenjima nadole. Dodirnite opciju  na kartici da biste prikazali audio izlazne uređaje koji su trenutno dostupni.  
Izaberite uređaj na koji želite da prebacite zvuk.
-  Ako vaš uređaj podržava slušalice sa kablom sa priključkom koji nije Type-C, audio izlazni kanal vašeg uređaja biće podrazumevano prebačen sa opcije **Ovaj uređaj** na slušalice sa kablom.

# Kamera i Galerija

## Pokretanje aplikacije Kamera

### Pokretanje aplikacije Kamera

Postoji više načina za otvaranje aplikacije Kamera.

#### Na početnom ekranu

Na početnom ekranu otvorite aplikaciju **Kamera**.

#### Na zaključanom ekranu







Kada je ekran zaključan, uključite ekran, zatim prevucite nagore po ikoni kamere u donjem desnom uglu da biste otvorili kameru.


## Fotografisanje


### Fotografisanje

**1** Otvorite aplikaciju **Kamera**.

**2** Zatim možete da:

- Fokusirate: dodirnite lokaciju na koju želite da usmerite fokus.  
Da biste odvojeno podesili fokus i merenje, dodirnite i držite tražilo i prevucite odgovarajući okvir ili prsten na željenu lokaciju.
- Podesite osvetljaj: dodirnite tražilo. Kada se simbol  prikaže pored okvira fokusa, prevucite ga nagore ili nadole.
- Uvećate ili umanjite prikaz: u tražilu, primaknite ili razmaknite prste ili prevucite klizač zuma.
- Izaberete režim kamere: prevucite nagore, nadole, nalevo ili nadesno preko opcija režima kamere.
- Uključite ili isključite blic: dodirnite opciju  i izaberite opciju  **A** (Automatski),   
(Uključeno),  (Isključeno) ili  (Uvek uključeno).


Ako izaberete opciju  **A** (Automatski) i kamera detektuje da se nalazite u slabo osvetljenom okruženju, ikona blica će se prikazati u tražilu i blic će se automatski uključiti kada snimate fotografiju.

 Ove funkcije možda neće biti dostupne u nekim režimima kamere.

**3** Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.


## Korišćenje plutajućeg tastera zatvarača kamere za snimanje fotografija

Možete da omogućite prikazivanje plutajućeg tastera zatvarača kamere kada koristite kameru. Prevucite ga gde god želite da biste brzo snimili fotografije.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > , zatim omogućite opciju **Plutajući taster zatvarača kamere**.
- 2 Plutajući taster zatvarača kamere će se pojaviti u tražilu. Možete da ga prevučete gde god želite.
- 3 Dodirnite plutajući taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

## Snimanje vremenski određenih fotografija


Tajmer kamere vam omogućava da podesite odbrojanje tako da možete da zauzmete položaj za snimanje nakon što dodirnete taster zatvarača kamere.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** >  > **Tajmer** i izaberite odbrojanje.
- 2 Vratite se na tražilo i dodirnite taster zatvarača kamere. Uređaj će snimiti fotografiju kada se odbrojanje završi.


# Snimanje u režimima Portret, Noć ili Širok otvor blende



## Korišćenje režima Portret za snimanje portreta

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Portret**.
- 2 Uokvirite subjekt u tražilu.

Da biste snimili selfi, dodirnite opciju .

- 3 Zatim možete da:

- Omogućite efekat ulepšavanja: dodirnite opciju  i prilagodite podešavanja ulepšavanja.  
Da biste onemogućili efekat ulepšavanja, prevucite podešavanje na najnižu vrednost.
- Uključite blic: prilikom korišćenja prednje kamere dodirnite ikonu blica pri vrhu.

Izaberite opciju  (Automatski) ili opciju  (Uvek uključeno).

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

- 4 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

## Snimanje noćnih snimaka

Noćni režim fotografijama daje oštrije detalje i svetlije boje čak i prilikom snimanja pri slabom osvetljenju ili noću.




- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Noć**.

- 2 Stabilizujte uređaj i dodirnite taster zatvarača kamere.
- 3 Uređaj će prilagoditi vreme ekspozicije na osnovu ambijentalnog osvetljenja. Držite uređaj stabilno dok se odbrojanje ne završi.

### Upotreba prednje kamere za snimanje noćnih portreta

Da biste snimili selfi noću ili kada nema dovoljno svetlosti, možete da koristite prednju kameru u Noćnom režimu.



U tamnom okruženju možete da uključite blic da biste dobili osvetljenu fotografiju svog lica.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Noć**.
- 2 Dodirnite opciju  da biste izvršili prebacivanje na prednju kameru. Zatim možete da:
  - Dodirnete ikonu blica u gornjem delu i izaberete opciju  (Automatski) ili opciju  (Uvek uključeno) da biste uključili blic u uslovima slabog osvetljenja.
- 3 Stabilizujte uređaj i dodirnite taster zatvarača kamere.

## AI fotografija


### Snimanje fotografija profesionalnog izgleda

AI fotografija je preinstalirana funkcija kamere koja vam pomaže da snimate bolje fotografije tako što inteligentno identifikuje predmete i scene (kao što su hrana, plaže i tekst) i adekvatno optimizuje podešavanja boje i osvetljaja.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite da biste uključili opciju .
- 3 Uokvirite subjekt u tražilu. Kada kamera identifikuje to što snimate, automatski će preporučiti režim (kao što je portret, zelenilo ili tekst).
- 4 Da biste onemogućili preporučeni režim, isključite opciju .

## Zumiranje radi snimanja fotografija


### Snimanje fotografija iz daljine

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Usmerite kameru prema udaljenom objektu čiju fotografiju želite da snimate. Prevucite klizač zuma ili primaknite ili razmaknite prste da biste podesili nivo zumiranja.
- 3 U tražilu, dodirnite tačku koju želite da fokusirate. Kada je kamera u fokusu, dodirnite opciju .

## Makro

### Upotreba režima Super makro za snimanje krupnih planova

Pomoću režima Super makro možete da snimate fotografije malih objekata, kao što su kapi rose i listovi da biste istražili i zabeležili detalje sveta oko vas.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Super makro**.
- 2 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.




## Snimanje panoramskih fotografija

### Snimanje panoramskih fotografija

Dodajte određenu širinu u svoje pejzažne ili grupne fotografije pomoću funkcije Panorama. Kamera snima više fotografija objekata u okviru vašeg vidnog polja i povezuje ih u jednu panoramsku fotografiju.

### Korišćenje zadnje kamere za snimanje panoramskih fotografija


Režim **Panorama** kombinuje više snimaka u besprekornu panoramsku fotografiju. Jednostavno pomerajte kameru tokom snimanja i kamera će se pobrinuti za ostalo.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Panorama**.
- 2 Dodirnite opciju  i postavite smer pomeranja.
- 3 Usmerite kameru prema početnoj tački, zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Pomerajte kameru u smeru strelice prikazane na ekranu. Držite strelicu na centralnoj liniji prilikom snimanja fotografije.
- 4 Kada završite, dodirnite opciju .

## Snimanje HDR fotografija

### Upotreba funkcije HDR za snimanje fotografija

Prilikom snimanja fotografija sa pozadinskim osvetljenjem ili velikim kontrastom svetlosti, režim Visok dinamički opseg (HDR) može da vam pomogne da poboljšate efekte svetlosti i senki na fotografijama, što obezbeđuje oštrije detalje na fotografijama.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **HDR**.
- 2 Stabilno držite uređaj.
- 3 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.



## Dodavanje nalepnica na fotografije

### Dodavanje nalepnica na fotografije

Dodajte nalepnicu, kao što je vreme, vremenska prognoza, raspoloženje ili hrana, da biste začinili fotografije.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Nalepnice**.

Ako opcija **Nalepnice** nije prisutna, dodirnite opciju , zatim preuzmite opciju **Nalepnice**.

- 2 Dodirnite opciju  i izaberite nalepnicu. Izabrana nalepnica biće prikazana u tražilju.
- 3 Prevucite nalepnicu da biste joj promenili položaj. Takođe, možete da izmenite tekst nekih tipova nalepnica.
- 4 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

## Režim Dokumenti

### Upotreba režima Dokumenti za ispravljanje fotografija


Na slikama snimljenim pod uglom uvek postoji problem perspektive. Ako niste u mogućnosti da snimate savršeno ravnu fotografiju dokumenta, koristite režim Dokumenti.

Kamera će automatski podesiti iskošene slike snimljene u režimu Dokumenti i sa njih ukloniti senke.

### Snimanje fotografija u režimu Dokumenti

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Dokumenti**.

Ako opcija **Dokumenti** ne postoji u opciji **Još**, dodirnite opciju , zatim preuzmite opciju **Dokumenti**.



- 2 Uokvirite dokument koji želite da snimate u tražilju, zatim dodirnite opciju .
- 3 Kamera će automatski identifikovati oblast sa tekстом u tražilju, ispraviti sliku i ukloniti sve senke.

### Podešavanje oblasti sa tekstem

Ako smatrate da korekcija iskrivljenosti nije zadovoljavajuća, oblast sa tekstem možete da prilagodite i ručno.

Ovo je dostupno samo za fotografije snimljene u režimu **Dokumenti**.


- 1 Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi** > **Kamera**, zatim dodirnite fotografiju koju želite da prilagodite.

- 2 Dodirnite opciju  iznad fotografije.
- 3 Prevucite četiri ugla da biste prilagodili oblast korekcije. Zatim dodirnite opciju . Uređaj će promeniti oblik fotografije u ravnu, pravougaonu sliku.

## Snimanje fotografija visoke rezolucije

### Snimanje fotografija visoke rezolucije

Snimate fotografije visoke rezolucije ako želite da ih odštampate ili prikazete na velikom ekranu.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Visoka rezolucija**.
- 2 Uokvirite subjekt u tražilu, zatim dodirnite tačku u kojoj želite da fokusirate. U režimu **Visoka rezolucija** nećete moći da uvećavate ili umanjujete prikaz ili da prilagođavate odnos širine/visine slike.
- 3 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.




## Profesionalni režim

### Korišćenje Profesionalnog režima za snimanje poput profesionalca

Profesionalni režim vam omogućava da fino podešavate fotografije i video zapise i daje vam potpunu kontrolu nad opcijama kao što su ISO osetljivost, režim fokusa i više od toga prilikom snimanja fotografija ili video zapisa.

### Korišćenje Profesionalnog režima za snimanje fotografija

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera > Još** i izaberite režim **Profes..**
- 2 Zatim možete da:
  - Podesite režim merenja: dodirnite opciju **M** i izaberite režim merenja.

Režim merenja	Opis
 <b>Matriks</b>	Meri osvetljenje u celom kadru. Primenjivo prilikom snimanja pejzaža.
 <b>Centralno</b>	Jače naglašava nivoe osvetljenja u centru ekrana. Primenjivo prilikom snimanja portreta.
 <b>U tački</b>	Koncentriše se na osvetljenje u maloj oblasti ekrana, kao što su oči subjekta.



- Podesite ISO osetljivost: dodirnite opciju **ISO** i prevucite klizač.

U uslovima slabog osvetljenja, povećajte ISO osetljivost. U dobro osvetljenim okruženjima, smanjite ISO osetljivost da biste izbegli šum na slikama.

- Podesite brzinu zatvarača kamere: dodirnite opciju **S** i prevucite klizač. Brzina zatvarača kamere utiče na količinu svetlosti koja može da uđe u objektiv kamere. Kada snimate stacionarne scene ili portrete, smanjite brzinu zatvarača kamere. Kada snimate pokretne scene ili predmete, povećajte brzinu zatvarača kamere.
- Podesite kompenzaciju EV ekspozicije: dodirnite opciju **EV** i prevucite klizač. Povećajte EV vrednost u uslovima slabog osvetljenja i smanjite EV vrednost u dobro osvetljenim okruženjima.
- Podesite fokus: dodirnite opciju **AF** i izaberite režim fokusa.


Režim fokusa	Opis
<b>AF-S (jedan)</b>	Primenjivo na stacionarne subjekte.
<b>AF-C (kontinualno)</b>	Primenjivo na pokretne subjekte.
<b>MF (ručno)</b>	Dodirnite subjekt na koji želite da usmerite fokus.

- Podesite dominaciju boje: dodirnite opciju **WB** i izaberite režim.

Prilikom snimanja pod jarkom sunčevom svetlošću, izaberite opciju . U loše osvetljenim okruženjima, izaberite opciju .

Dodirnite opciju  da biste podesili temperaturu boje.

### 3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.




-  U profesionalnom režimu, promena određenog podešavanja ponekad takođe dovodi do promene drugih podešavanja. Podesite ih u zavisnosti od sopstvenih stvarnih zahteva.


## Snimanje video zapisa


### Snimanje video zapisa

#### 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.

#### 2 Prilagodite sledeća podešavanja:



- Uvećanje ili umanjeње prikaza: primaknete ili razmaknete dva prsta na tražilu ili prevucite klizač zuma.
- Fokusiranje: dodirnite lokaciju na koju želite da usmerite fokus. Dodirnite i držite tražilo da biste zaključali ekspoziciju i fokus.
- Uključivanje ili isključivanje blica: dodirnite opciju , zatim dodirnite opciju  da bi blic ostao uključen ili opciju  da biste ga isključili.


Kada za snimanje video zapisa koristite prednju kameru, možete da postavite blic na opciju  (Uvek uključeno) kada nema dovoljno svetlosti. Kamera će zatim povećati osvetljaj ekrana da bi osvetlila lice subjekta.



- Prilagođavanje rezolucije video zapisa i broja slika u sekundi: izaberite opcije  > **Rezolucija video zapisa** i izaberite željenu rezoluciju. Viša rezolucija će za rezultat imati video zapis višeg kvaliteta sa većom veličinom datoteke.

 Ove funkcije ne podržavaju svi uređaji.

- 3** Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

Tokom snimanja, dodirnite i držite opciju  ili opciju  da biste jednostavno uvećali ili umanjili prikaz.



Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju tokom snimanja.

- 4** Dodirnite opciju  da biste pauzirali snimanje i opciju  da biste završili snimanje.

### Omogućavanje jačine zvuka radi podešavanja pomoću nivoa zumiranja



Prilikom snimanja video zapisa, uređaj može da usmeri fokus na zvuk subjekta koji snimate, tako da se zvuk pojačava sa uvećanjem prikaza.

Na primer, ako snimate dete koje peva na sceni, glas deteta će postajati jasniji tokom uvećavanja prikaza deteta.

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
- 2** Prilikom korišćenja zadnje kamere, usmerite kameru ka subjektu koji želite da snimate.
- 3** Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Uvećajte prikaz subjekta odmicanjem prstiju na tražilu ili prevlaćenjem klizača zuma nagore. Dok kamera uvećava prikaz, snimljeni zvuk postaje jasniji.
- 4** Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

### Snimanje audio zapisa pomoću Bluetooth slušalica tokom snimanja video zapisa

 Trenutno je ova funkcija dostupna samo na izabranim slušalicama.

- 1** Uparite telefon sa Bluetooth slušalicama.
- 2** Nakon uspešnog uparivanja videćete opciju **Prebacivanje zvuka** prilikom prevlačenja table sa obaveštenjima nadole na telefonu. Dodirnite opciju . Izaberite Bluetooth slušalice sa prikazane liste audio uređaja.
- 3** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
- 4** Uokvirite subjekt u tražilu, zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.



Tokom snimanja snima se samo zvuk koji se prikuplja Bluetooth slušalicama.

- 5 Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

## Ubrzane fotografije

### Korišćenje režima Ubrzan snimak za kreiranje kratkih video zapisa

Režim Ubrzan snimak možete da koristite za sporo snimanje slika tokom nekoliko minuta ili čak sati, a zatim za njihovo sažimanje u kratak video zapis. Ovo vam omogućava da snimate lepotu promene - cveće u cvatu, plutajuće oblake i još toga.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Ubrzan snimak**.
- 2 Postavite uređaj u položaj. Da bi se smanjilo podrhtavanje kamere, koristite stativ za stabilizaciju uređaja.
- 3 Dodirnite opciju  da biste pokrenuli snimanje, zatim dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

Snimljeni video zapis se automatski čuva u aplikaciju Galerija.

## MULTI-VIDEO

### Snimanje više video zapisa

Pomoću režima snimanja više video zapisa možete da prebacujete između različitih kombinacija kamera da biste pravili jedinstvene i zabavne video zapise.

#### Režim više video zapisa

Izaberite različite režime više video zapisa radi prebacivanja između kombinacija kamera:

- **Napred/Pozadi:** fidovi prednje i zadnje kamere prikazuju se u tražilu na podeljenom ekranu, što vam omogućava da budete u istom kadru kao i scena ispred vas.  
Primaknite ili razmaknite dva prsta na prozoru zadnje kamere radi uvećavanja ili umanjivanja prikaza. Dvaput dodirnite ekran da biste zamenili položaje prednjeg prikaza i zadnjeg prikaza.
- **Pozadi/Pozadi:** u dva tražila mogu da se prikazuju i panoramski prikaz i prikaz u krupnom planu (u centru panoramskog prikaza) radi snimanja i cele scene i detalja.  
Primaknite ili razmaknite dva prsta na prikazu u krupnom planu radi uvećavanja ili umanjivanja prikaza. Dvaput dodirnite ekran da biste zamenili položaje panoramskog prikaza i prikaza u krupnom planu.
- **Slika u slici:** prednji prikaz je predstavljen u malom plutajućem prozoru, a u drugom prikazu se prikazuje ceo ekran kao pozadina.

Mali prozor se može premestiti u bilo koji položaj, a njegova veličina se može podešavati primicanjem ili odmicanjem dva prsta. Dvaput dodirnite mali prozor da biste zamijenili položaje prednjeg prikaza i zadnjeg prikaza.


- **Napred** ili **Pozadi**: u tražilu se prikazuje samo prednji prikaz ili samo zadnji prikaz. Primaknite ili razmaknite dva prsta ili prevucite traku za zumiranje radi uvećavanja ili umanjivanja prikaza.


### Pravljenje više video zapisa



1 Izaberite opciju **Kamera** i izaberite opciju **MULTI-VIDEO**.

2 Dodirnite opciju , zatim izaberite režim više video zapisa.

3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

Tokom snimanja, dodirnite ili prevucite nagore opciju  da biste omogućili režim više video zapisa.

Dodirnite opciju  da biste napravili sliku aktuelnog kadra više video zapisa.

4 Dodirnite opciju  da biste pauzirali snimanje ili dodirnite opciju  da biste završili snimanje.


- Tokom snimanja više video zapisa, samo prednja kamera i zadnja kamera u režimu **Pozadi** podržavaju opciju Ulepšavanje.


### Pravljenje više video zapisa sa promenljivom brzinom

Pomoću funkcije promenljive brzine možete da produžite važne trenutke ili ubrzate kadrove čije detalje nije potrebno prikazivati da biste kontrolisali tempo video zapisa.

1 Izaberite opciju **Kamera** i izaberite opciju **MULTI-VIDEO**.

2 Dodirnite opciju , izaberite režim više video zapisa, zatim započnite snimanje.

3 Tokom snimanja, dodirnite opciju , zatim izaberite različitu brzinu da biste snimili video zapis promenljive brzine.


4 Dodirnite opciju  da biste zaustavili snimanje.

- Brzina od 0,5X (ili snimanje usporenog snimka) je podržana samo u režimu **Napred** ili režimu **Pozadi**.
- Zumiranje, prebacivanje kamera ili režim više video zapisa nisu podržani tokom snimanja nestandardnom brzinom.

## Prilagođavanje podešavanja kamere

## Prilagođavanje podešavanja kamere

Možete da prilagodite podešavanja kamere da biste brže snimali fotografije i video zapise.

 Sledeće funkcije možda neće biti dostupne u nekim režimima kamere.

## Prilagođavanje odnosa širine/visine slike

Izaberite opcije **Kamera** >  > **Odnos širine/visine slike** i izaberite odnos širine/visine slike.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim režimima.

## Omogućavanje Oznake lokacije

Omogućite opciju **Oznaka lokacije** da biste označili svoju lokaciju na fotografijama i video zapisima.

Prevucite nagore fotografiju ili video zapis u aplikaciji Galerija da biste prikazali lokaciju snimanja.

## Korišćenje mreže kamere za sastavljanje fotografija

Koristite mrežu kamere da bi vam pomogla da podesite savršen snimak.


- 1 Omogućite opciju **Mreža kamere**. U tražilu će se zatim pojaviti koordinatne linije.
- 2 Postavite subjekt fotografije u jednu od tačaka preseka, zatim dodirnite taster zatvarača kamere.

## Omogućavanje odraza u ogledalu

Kada koristite prednju kameru, dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili opciju **Odras u ogledalu**.

## Isključivanje zvuka zatvarača kamere

Omogućite opciju **Isključi zvuk** da biste isključili zvuk zatvarača kamere.

 Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

## Snimanje osmeha

Omogućite opciju **Snimanje osmeha**. Kamera će automatski snimiti fotografiju kada detektuje osmeh u tražilu.

## Korišćenje horizontalnog nivoa za bolje kompozicije

Omogućite opciju **Horizontalni nivo** da biste prikazali horizontalnu liniju za vođenje u tražilu.

Kada se tačkasta linija preklapa sa punom linijom, to označava da je kamera paralelna sa horizontalnim nivoom.

# Upravljanje aplikacijom Galerija

## Prikaz fotografija i video zapisa

U aplikaciji Galerija možete da prikazujete, uređujete i delite svoje fotografije i video zapise.

### Prikaz prema vremenu snimanja

Otvorite aplikaciju **Galerija**. Na kartici **Fotografije**, primaknite dva prsta na ekranu da biste prebacili na mesečni prikaz i razmaknite prste da biste prebacili na dnevni prikaz.

Takođe, možete da prevučete loptu za praćenje na ivici da biste prikazali vreme.

### Prikaz prema albumu

Možete da prikažete fotografije i video zapise prema albumu na kartici **Albumi**.


Neke fotografije i video zapisi se skladište u podrazumevanim albumima. Na primer, video zapisi snimljeni kamerom čuvaju se u albumu **Kamera**. Snimci ekrana i video snimci ekrana čuvaju se u albumu **Snimci ekrana**.

### Prikaz prema kategoriji

Aplikacija Galerija inteligentno sortira fotografije u kategorije i na taj način vam omogućava da brzo pretražite velike albume prema kategoriji.

Dodirnite album kategorije na kartici **Otkrivanje** da biste prikazali fotografije u tom albumu.




### Prikaz detalja o fotografijama i video zapisima

- 1 U aplikaciji Galerija dodirnite fotografiju ili video zapis da biste ih prikazali u režimu Prikaz na celom ekranu. Ponovo dodirnite ekran da biste sakrili meni.
- 2 U režimu Prikaz na celom ekranu dodirnite opciju  da biste prikazali detalje o fotografiji ili video zapisu, kao što su putanja skladištenja, rezolucija i veličina.



## Izmena fotografija i video zapisa

Aplikacija Galerija nudi širok opseg funkcija za izmenu fotografija i video zapisa.




### Osnovno uređivanje

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite sličicu fotografije koju želite da izmenite, zatim dodirnite opciju  da biste pristupili funkcijama uređivanja.
  - Opsecanje i rotiranje: dodirnite opciju **Opsecanje**, izaberite okvir, zatim prevucite koordinatnu mrežu ili njene uglove da biste izabrali deo koji želite da zadržite. Da biste rotirali fotografiju, dodirnite opciju **Opsecanje** i prevucite točkić sa uglovima u željenu orijentaciju.
  - Da biste rotirali fotografiju za 90 stepeni, dodirnite opciju . Da biste preslikali fotografiju, dodirnite opciju .
  - Dodavanje efekta filtera: dodirnite opciju **Filter** da biste izabrali filter.




- Podešavanje efekata fotografije: dodirnite opciju **Prilagodi** da biste podesili osvetljaj, kontrast, zasićenje i druge aspekte fotografije.
- Drugo: dodirnite opciju **Još** da biste izmenili fotografiju na druge načine, kao što su dodavanje boje, zamućenja, skice ili tekstualnog elementa.

**2** Dodirnite opciju  da biste sačuvali izmene i dodirnite opciju  da biste sačuvali fotografiju.


### Dodavanje nalepnica na fotografije

- 1** U aplikaciji Galerija, dodirnite fotografiju, zatim izaberite opcije  > **Još** > **Nalepnice**.
- 2** Izaberite tip nalepnice koji želite da dodate, na primer **Vreme**, **Vreme** ili **Raspoloženje**.
- 3** Izaberite nalepnicu i prevucite je da biste joj promenili položaj. Takođe, možete da izmenite tekst nekih tipova nalepnica.
- 4** Dodirnite opciju  da biste sačuvali izmene i dodirnite opciju  da biste sačuvali fotografiju.

### Pikselizacija fotografija


- 1** U aplikaciji Galerija, dodirnite fotografiju, zatim izaberite opcije  > **Još** > **Mozaik**.
- 2** Izaberite stil mozaika i veličinu pokrivenih delova fotografije.
- 3** Da biste uklonili mozaik, dodirnite opciju **Brisač** i obrišite ga sa fotografije.
- 4** Dodirnite opciju  da biste sačuvali izmene i dodirnite opciju  da biste sačuvali fotografiju.

### Promena naziva fotografija



- 1** U aplikaciji Galerija, dodirnite sličicu fotografije koju želite da preimenujete.
- 2** Izaberite opcije  > **Preimenuj** i unesite novo ime.
- 3** Dodirnite opciju **U redu**.

### Kolaž

Funkciju kolaža možete da koristite u aplikaciji Galerija da biste više fotografija brzo kombinovali u jednu fotografiju radi lakšeg deljenja.

- 1** Funkciji kolaža možete da pristupite na bilo koji od sledećih načina:
  - Na kartici **Otkrivanje**, dodirnite opciju **Kreirajte kolaž**, izaberite željene fotografije, zatim dodirnite opciju **Kreiraj**.
  - Na kartici **Fotografije** ili **Albumi**, dodirnite i držite da biste izabrali željene fotografije, zatim izaberite opcije  > **Kolaž**.


**2** Izaberite obrazac. Zatim možete da:

- Promenite lokaciju fotografije: dodirnite i držite fotografiju i prevucite je na drugo mesto.
- Podesite prikazani deo fotografije: prevucite fotografiju ili primaknite ili odmaknite prste na fotografiji tako da se samo željeni deo prikaže u koordinatnoj mreži.
- Rotirate fotografiju: dodirnite fotografiju, zatim dodirnite opciju  da biste je rotirali ili opciju  da biste je okrenuli.
- Dodate ili uklonite granice: granice se podrazumevano prikazuju između fotografija i duž ivica mreže. Da biste ih uklonili, dodirnite opciju **Okvir**.

**3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali kolaž.  
Da biste prikazali sačuvani kolaž izaberite opcije **Albumi > Kolaži**.**Organizacija albuma**

Organizujte fotografije i video zapise u albume radi jednostavnog kretanja kroz njih.


**Dodavanje albuma****1** Izaberite opcije **Galerija > Albumi**.**2** Dodirnite opciju , imenujte album, zatim dodirnite opciju **U redu**.**3** Izaberite fotografije ili video zapise koje želite da dodate, zatim ih premestite ili kopirajte u album.**Sortiranje albuma****1** Izaberite opcije **Galerija > Albumi > ** i dodirnite opciju **Sortiraj albume**.**2** Prevucite opciju  pored albuma u željeni položaj. Dodirnite opciju **Resetuj** da biste resetovali album na podrazumevani raspored.**Premeštanje fotografija i video zapisa****1** Otvorite album, zatim dodirnite i držite da biste izabrali fotografije i video zapise koje želite da premestite.**2** Dodirnite opciju  **> Premesti** da biste izbrisali željeni album.**3** Kada se stavke premeste, više se neće nalaziti u originalnom albumu.

 Albumi **Sve fotografije** i **Video zapisi** prikazuju sve fotografije i video zapise sačuvane na uređaju.


Premeštanje stavki između albuma neće uticati na prikaz u ovim albumima.

## Brisanje fotografija i video zapisa


Dodirnite i držite da izaberete stavke koje želite da izbrisete, zatim izaberite opcije  > **Izbriši**.

 Neki unapred podešeni albumi, kao što su albumi **Sve fotografije**, **Moji omiljeni**, **Video zapisi** i **Kamera**, ne mogu se brisati.

Izbrisane fotografije i video zapisi će privremeno biti premešteni u album **Nedavno izbrisano** pre nego što budu trajno izbrisani nakon 30 dana.

Da biste ručno trajno izbrisali fotografiju ili video zapis, dodirnite i držite sličicu fotografije ili video zapisa u albumu **Nedavno izbrisano**, zatim izaberite opcije  > **Izbriši**.

## Oporavljanje izbrisanih fotografija i video zapisa

U albumu **Nedavno izbrisano**, dodirnite i držite da biste izabrali stavke koje želite da obnovite, zatim dodirnite opciju  da biste ih obnovili u njihove originalne albume. Ako je originalni album izbrisan, biće kreiran novi album.




## Dodavanje fotografija i video zapisa u opciju Omiljeno

Otvorite fotografiju ili video zapis, zatim dodirnite opciju .

Stavka će se pojaviti i u svom originalnom albumu i u albumu **Moji omiljeni**.


## Blokiranje albuma

Blokirajte albume aplikacije treće strane da biste sprečili njihovo prikazivanje u aplikaciji Galerija.


- 1 Na listi **Ostalo**, dodirnite album koji želite da blokirate.
- 2 Ako je opcija  prikazana pri vrhu, to pokazuje da album može da se blokira. Izaberite opcije  > **Blokiraj**.  
Blokirani albumi mogu da se prikažu samo u aplikaciji **Datoteke**.
- 3 Da biste deblokirali album, otvorite listu opcije **Ostalo**, dodirnite opciju **Prikaži blokirane albume**, zatim dodirnite opciju **Deblokiraj** pored albuma.  
 Mogu da se blokiraju samo neki albumi u opciji **Ostalo**.

## Sakrivanje albuma

Fotografije i video zapise u aplikaciji Galerija možete da sakrijete da biste očuvali njihovu privatnost.

Na kartici **Albumi**, dodirnite album, dodirnite i zadržite da biste izabrali fotografije i video zapise koje želite da sakrijete, zatim izaberite opcije  > **Sakrij** > **U redu**.

Izabrane fotografije i video zapisi će zatim biti sakriveni. Zatim možete da:

- Na kartici **Albumi**, izaberete opcije  > **Sakrij albume** da biste pregledali sakrivene fotografije i video zapise.
- U opciji **Sakrij albume**, dodirnete i držite da biste izabrali fotografije i video zapise, zatim dodirnete opciju **Otkrij**.  
Ove fotografije i video zapisi biće vraćeni u svoje originalne albume.

## Vlog editor





### Vlog editor

Takođe, možete i sami da izaberete fotografije i video zapise radi kreiranja sopstvenih Vlog-ova.

U svakom slučaju, možete da menjate i delite Vlog-ove dodirom prsta.

#### Kreiranje vloga sa fotografijama i video zapisima

Možete brzo da kreirate vlog podešen za muziku sa fotografijama i video zapisima kreiranim na uređaju. Ulepšajte ga dodatnim filterima, prelazima i uvodnim ili završnim delovima.

-  Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.
    - Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.
- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**. Zatim uradite nešto od sledećeg:
    - Izaberite opcije **Otkrivanje** > **Novi video zapis**, izaberite fotografije i video zapise, zatim dodirnite opciju **Kreiraj**.
    - Na kartici **Fotografije** ili kartici **Albumi** dodirnite i držite da biste izabrali fotografije i video zapise, zatim izaberite opcije  > **Video zapis**.
  - 2 Uređaj će automatski kreirati vlog za koji možete da:
    - Izaberete temu: dodirnite opciju **Predložak** i izaberite unapred postavljenu temu.
    - Izmenite klipove: dodirnite opciju **Izmeni**, zatim dodirnite vremensku liniju i prevucite klizače na oba kraja da biste skratili video zapis na željenu dužinu ili prilagodili trajanje prikaza fotografije.
    - Sortirate klipove: dodirnite i držite klip, zatim ga prevucite na mesto na kome želite da se nalazi.
    - Dodate prelaz: dodirnite opciju  između klipova da biste izabrali prelaz. Takođe, možete da dodirnete opciju **Izmeni**, prevučete po vremenskoj liniji da biste indikator reprodukcije postavili na mesto gde želite da dodate prelaz, a zatim dodirnete opciju **Iseci**. Zatim dodirnite opciju  na vremenskoj liniji da biste izabrali prelaz.

Ako je dodato više isečaka, možete da izaberete da na sve dodate prelaz.

- Promenite kadar: u opciji **Izmeni**, dodirnite opciju **Okvir** i izaberite kadar.
- Izvezete kadar: u opciji **Izmeni**, postavite indikator reprodukcije na kadar koji želite da izvezete kao nepokretnu sliku, zatim dodirnite opciju **Izvezi kadar**.
- Izbrišete klip: izaberite klip, zatim dodirnite opciju **Izbriši**. Takođe, možete da dodirnete opciju **Izmeni**, dodate isečke ispred i iza klipova koje želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju **Izbriši**.
- Primerite filter: dodirnite opciju **Filteri** i izaberite filter. Prevucite klizač da biste prilagodili efekte filtera.
- Izmenite pozadinsku muziku: dodirnite opciju **Muzika**, a zatim dodirnite opciju **Dodaj muziku** da biste izabrali iz unapred podešene pozadinske muzike ili lokalno sačuvane muzike. Takođe, možete da dodirnete opciju **Izdvoji audio** da biste izdvojili audio zapis iz video zapisa.

Zatim možete da: dodirnete opciju **Jačina zvuka** da biste prilagodili jačinu originalnog zvuka ili pozadinskog zvuka; dodirnete opciju **Postepeno pojavljivanje ili iščezavanje** radi postepenog pojavljivanja ili postepenog iščezavanja pozadinske muzike; izdvojite ili izbrišete audio zapis dodavanjem isečaka ispred i iza audio klipa sa koga želite da izdvojite ili izbrišete audio zapis, izaberete klip, zatim ga prevučete na mesto na kome želite da bude ili dodirnete opciju **Izbriši**.

- Izmenite uvodni i završni deo: dodirnite opciju **Tekst** da biste izabrali efekte uvodnog i završenog dela.

Možete da izmenite stil teksta i dodate nalepnicu na završni deo.

**3** Kada završite, dodirnite opciju  radi prikaza i opciju  radu izvoza video zapisa.

## Deljenje Vlog-ova

- 1** Izaberite opcije **Galerija > Albumi > Video Editor**, gde ćete pronaći sve izvezene video zapise.
- 2** Dodirnite i držite za izbor video zapisa koje želite da podelite, zatim dodirnite opciju .

# Aplikacije


## Aplikacije

### Osnovno o aplikacijama

#### Deinstaliranje aplikacije


Aplikaciju možete da deinstalirate koristeći neku od sledećih metoda:

- Kada se koristi **Standardni** stil početnog ekrana, dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom ekranu, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj** i pratite uputstva.
- Kada se koristi **Fioka** stil početnog ekrana, dodirnite i držite ikonu aplikacije u fioci, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj** i pratite uputstva.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, dodirnite aplikaciju, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj**.





 Neke preinstalirane sistemske aplikacije ne mogu da se deinstaliraju jer njihovo deinstaliranje može da prouzrokuje greške sistema.

#### Upravljanje pozadinskim aplikacijama

**1** Pristupite ekranu sa skorašnjim zadacima korišćenjem nekog od sledećih metoda u zavisnosti od metoda navigacije koji koristite:

- **Pokreti:** prevucite nagore od donjeg dela ekrana i držite.
- **Navigacija sa tri tastera:** dodirnite opciju .

**2** Na ekranu sa skorašnjim zadacima možete da:

- Prevučete popreko da prikazete preglede aplikacije.
- Dodirnete pregled aplikacije da biste pristupili aplikaciji.
- Prevučete nagore po pregledu aplikacije da biste zatvorili aplikaciju.
- Prevučete nadole po pregledu aplikacije da biste je zaključali. Opcija  će se prikazati pri vrhu aplikacije. Dodirivanje opcije  će zatvoriti ovu aplikaciju.
- Ponovo prevučete nadole da biste je otključali. Opcija  će nestati.
- Dodirnete opciju  da zatvorite sve aplikacije (izuzev onih koje ste zaključali).

#### Brisanje keša aplikacije

Izbrišite datoteke keša aplikacije da biste oslobodili prostor za skladištenje.

Idite u meni **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, izaberite aplikaciju za koju želite da izbrišete keš, zatim idite u meni **Memorija** > **Obriši keš**.

# Telefon

## Obavljanje poziva

### Biranje broja ili izbor kontakta radi obavljanja poziva


Koristite bilo koji od sledećih metoda za obavljanje poziva:

- Otvorite aplikaciju **Telefon**, unesite deo broja telefona, prvo slovo imena kontakta ili inicijale kontakta da biste pronašli kontakt, zatim dodirnite da biste obavili poziv.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim potražite kontakt ili izaberite kontakt na listi kontakata da biste obavili poziv.

Dodirnite opciju  da biste prekinuli poziv.


### Upotreba funkcije Brzo biranje

Kada za kontakt postavite brzo biranje, taj kontakt možete brzo da pozovete pomoću dodeljenog numeričkog tastera.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Brzo biranje**, izaberite numerički taster, zatim postavite kontakt za ovaj broj za brzo biranje.

### Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi prekida poziva

Tokom poziva, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje da biste prekinuli poziv.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Još** i omogućite opciju **Taster za uključivanje i isključivanje prekida poziv**.

### Postavljanje pozadine poziva

Radi postavljanja pozadine kao pozadine poziva, uradite sledeće:

**1** Izaberite opcije **Podešavanja** > **Početni ekran i pozadina** > **Pozadina**.

**2** Izaberite sliku i postavite je kao pozadinu.


Takođe, možete da postavite sliku profila kontakta koja će se prikazivati na pozadini poziva.

**1** Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim izaberite kontakt.

**2** Dodirnite opciju , a zatim dodirnite opciju  da biste postavili sliku profila za izabrani kontakt.

### Obavljanje međunarodnog poziva


**1** Obratite se mobilnom mrežnom operateru radi aktiviranja usluge međunarodnog pozivanja i traženja informacija o njoj.

- 2 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim izaberite kontakt da biste obavili poziv.
- 3 Za brojeve koji nisu na listi kontakata, otvorite birač i držite taster broja **0** dok se ne prikaže ikona **+**. Unesite pozivni broj zemlje i broj telefona, zatim dodirnite opciju  da biste obavili međunarodni poziv.

## Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva


VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.


### Omogućavanje usluge VoLTE

- 1 Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice uređaja sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.
- 2 Ako su umetnute dve SIM kartice, izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Prenos podataka**. U delu sa mrežnim podešavanjima za SIM 1 ili SIM 2, omogućite opciju **VoLTE pozivi**.
  -  • Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
  - 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.

### Obavljanje video poziva


Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.
- 2 Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

## Korišćenje funkcije VoWiFi za potpuno novi doživljaj pozivanja

Funkcija VoWiFi vam omogućava da obavljate pozive na Wi-Fi mreži. VoWiFi pozive možete da obavljate čak i u opciji Režim rada u avionu.





- 1 Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Kontaktirajte mrežnog operatera da biste aktivirali funkciju VoWiFi.
- 2 Idite u meni **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Wi-Fi pozivanje**, zatim omogućite opciju **Wi-Fi pozivanje**.

## Upravljanje dolaznim pozivima





Kada ste već zauzeti u prethodnom pozivu, za odgovaranje na dolazne pozive možete da koristite funkciju poziva na čekanju. Ako ne možete da odgovorite na poziv jer je uređaj neispravan ili je nivo signala mreže nizak, takođe možete da podesite prosleđivanje poziva da biste prosleđivali pozive na drugi broj ili uređaj.

### Odgovaranje na dolazni poziv ili odbijanje istog

Ako primite poziv kada je ekran zaključan:


- Prevucite opciju  nadesno da biste odgovorili na poziv.
- Prevucite opciju  nalevo da biste odbili poziv.
- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv i odgovorili porukom.
- Dodirnite opciju  da biste postavili podsetnik da uzvratite poziv.

Ako primite poziv kada je ekran otključan:

- Dodirnite opciju  da biste odgovorili na poziv.
- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv.
- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv i odgovorili porukom.
- Dodirnite opciju  da biste postavili podsetnik da uzvratite poziv.

### Omogućavanje poziva na čekanju



Funkcija Poziv na čekanju vam omogućava da odgovarate na dolazni poziv kada je poziv već u toku stavljanjem prvog poziva na čekanje. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Obratite mrežnom operateru za detalje.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja**, a zatim izaberite opcije **Još** > **Poziv na čekanju**.

 Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.



Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.

### Odgovaranje na novi dolazni poziv tokom aktuelnog poziva


- 1 Kada primite dolazni poziv kada već obavljate prethodni poziv, dodirnite opciju  da biste odgovorili na poziv.
- 2 Dodirnite opciju  ili dodirnite poziv na čekanju na listi poziva da biste obavili prebacivanje između dva poziva.

## Omogućavanje prosleđivanja poziva

Nakon omogućavanja funkcije Prosleđivanje poziva, pozivi koji ispunjavaju unapred postavljene uslove biće automatski prosleđeni na navedeni broj telefona. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Obratite mrežnom operateru za detalje.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, izaberite opcije  > **Podešavanja** i dodirnite opciju **Prosleđivanje poziva**.
  - 2 Izaberite i omogućite metod prosleđivanja, zatim unesite i potvrdite željeni broj.
-  Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.
- Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.




## Onemogućavanje prosleđivanja poziva

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, izaberite opcije  > **Podešavanja** i dodirnite opciju **Prosleđivanje poziva**.
- 2 Izaberite režim prosleđivanja i onemogućite ga.

## Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva





Postavite različita pravila blokiranja da biste blokirali pozive u vezi sa prodajom, lažne pozive i druge vrste neželjenih poziva.

### Filtriranje neželjenih poziva

- 1 Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** > .
- Alternativno, izaberite opcije **Optimizator** > **Blokirano** > .
- 2 Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila za blokiranje.

### Blokiranje dolaznih poziva sa određenih brojeva

Možete da blokirate dolazne pozive sa određenih brojeva koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Crna lista**, dodirnite opciju , zatim dodajte brojeve telefona koje želite da blokirate.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, dodirnite kontakt koji želite da blokirate, zatim izaberite opcije  > **Dodaj u listu blokiranih brojeva**.

## Podešavanje mogućnosti prijema obaveštenja za blokirane pozive

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prijem obaveštenja** i podesite da li ćete primati obaveštenja kada su pozivi blokirani.

## Upravljanje blokiranim pozivima

Na ekranu opcije **Blokirano**, možete da upravljate blokiranim pozivima, npr. uzvraćanjem poziva, brisanjem zapisa ili prosleđivanjem žalbi ako je broj netačno označen.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano**. Zatim možete da:

- Dodirnite zapis i izaberite opciju **Poziv** da biste uzvratili pozive, izaberite opciju **Dodaj na listu pouzdanih** ili opciju **Dodaj kontakt** ili dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali zapise o pozivu.
- Dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali blokirane pozive u serijama.
- Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje** da biste promenili pravila za blokiranje.

## Hitan SOS poziv i pozivi

### Upotreba funkcije Hitan SOS poziv

Ako se nalazite u hitnom slučaju, možete brzo i tajno da pošaljete SOS poruku ili uputite SOS poziv svojim kontaktima za hitne slučajeve.


- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Bezbednost** > **Hitan SOS poziv** i dodirnite opciju **Kontakti za hitan slučaj** da iste dodali kontakt za hitne slučajeve.
- 2 Omogućite opciju **Pošalji i SOS poruku** i opciju **Automatski SOS poziv** i postavite povezane dozvole, kada se to zatraži.


Kada omogućite funkciju Hitan SOS poziv i kada se nalazite u hitnom slučaju, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje brzo pet puta zaredom i uređaj će automatski poslati poruku sa vašom aktuelnom lokacijom vašim kontaktima za hitne slučajeve. On će automatski pozvati vaše kontakte za hitan slučaj jedan po jedan i reprodukovati unapred snimljenu SOS poruku, a zatim automatski završiti poziv.

Ako je opcija **Automatski SOS poziv** onemogućena, uređaj će, kada se poruka pošalje, prikazati ekran za hitne pozive sa koga možete brzo da pozovete hitne službe ili jednog od svojih kontakata za hitne slučajeve.

### Upućivanje hitnih poziva





U hitnom slučaju, možete da obavljate hitne pozive direktno sa zaključanog ekrana uređaja, čak i ako signal nije dostupan.

-  Funkcija hitnog poziva zavisi od lokalnih propisa i pojedinačnih mobilnih mrežnih operatera. Problemi sa mrežom ili drugi tipovi smetnji mogu dovesti do toga da hitni pozivi ne funkcionišu.

- 1 Sa zaključanog ekrana pristupite ekranu za unos lozinke i dodirnite opciju **Hitan slučaj**.  
Ukoliko se nalazite u oblasti sa dobrim signalom i uređaj ima vezu sa internetom, uređaj će automatski pribaviti vašu lokaciju i prikazati je na ekranu.
- 2 Unesite lokalni broj za hitne slučajeve i dodirnite opciju  da biste pozvali broj.  
Alternativno, dodirnite opciju **Informacije o hitnom slučaju** i izaberite kontakt za hitne slučajeve koji želite da pozovete.

## Obavljanje operacija u pozivu

Tokom poziva se prikazuje meni u okviru poziva.



- Dodirnite opciju  radi prebacivanja audio kanala na zvučnik.
- Dodirnite opciju  da započnete drugi poziv. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.
- Dodirnite opciju  da biste koristili birač.
- Tokom poziva možete da sakrijete ekran poziva i pristupite drugim aplikacijama tako što ćete se vratiti na prethodni ekran ili početni ekran koristeći aktuelni režim navigacije na uređaju.  
Da biste se vratili na ekran poziva, dodirnite zelenu ikonu na statusnoj traci.
- Dodirnite opciju  da biste prekinuli poziv.

## Kalendar


### Korišćenje događaja

Događaji vam pomažu da planirate aktivnosti u svakodnevnom životu i radu, kao što su prisustvovanje sastancima kompanije, organizovanje društvenih okupljanja i otplata duga na kreditnoj kartici. Možete da dodajete događaje i postavljate podsetnike da biste lakše unapred uređivali raspored.

### Dodavanje događaja

- 1 Otvorite opciju **Kalendar** i dodirnite opciju .
- 2 Unesite detalje događaja, kao što su naziv, lokacija i vreme početka i vreme završetka.
- 3 Dodirnite opciju **Dodaj podsetnik** da biste postavili vreme za podsetnik za događaj.
- 4 Kada završite, dodirnite opciju .

### Pretraživanje događaja

- 1 Na ekranu **Kalendar** dodirnite opciju .

**2** U polje za pretragu unesite ključne reči događaja, kao što su naziv i lokacija.



## Deljenje događaja

**1** Otvorite aplikaciju **Kalendar**, zatim dodirnite događaj na ekranu kalendara ili ispod kartice rasporeda.

**2** Dodirnite opciju  da biste podelili događaj onako kako želite kada se to zatraži.

## Brisanje događaja

Možete da izbrišete događaj koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Na ekranu aplikacije **Kalendar**, dodirnite događaj koji želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju .
- Na ekranu opcije **Raspored**, dodirnite i držite događaj, izaberite događaje koje želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju .

## Postavljanje obaveštenja u aplikaciji Kalendar

Postavite tip obaveštenja u kalendaru u skladu sa svojim željama. Možete da postavite obaveštenja na statusnoj traci, banere sa obaveštenjem i obaveštenja sa tonom zvona. Nakon postavljanja podrazumevanog vremena podsetnika, uređaj će slati obaveštenje u navedeno vreme.

Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja**.

- Dodirnite opciju **Podrazumevano vreme podsetnika** ili opciju **Vreme podsetnika za celodnevne događaje** da biste postavili vreme podsetnika.
- Dodirnite opciju **Obaveštenja** i omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**. Zatim pratite uputstva na ekranu da biste postavili tip obaveštenja.

## Prilagođavanje podešavanja prikaza kalendara

Možete da prilagodite podešavanja prikaza kalendara, na primer, tako što ćete navesti početni dan u nedelji i da li da se prikazuju brojevi nedelja.

**1** Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja**.

**2** Izaberite početni dan u nedelji ili omogućite prekidač za prikazivanje brojeva nedelja.

## Postavljanje alternativnih kalendara

Možete da prebacite na druge kalendare, kao što su kineski lunarni kalendar ili islamski kalendar.



Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja** > **Alternativni kalendari** i izaberite kalendar koji želite da koristite.

## Sat

### Postavljanje alarma

Možete da postavite alarme tako da reprodukuju zvuk ili aktiviraju vibraciju u određeno vreme.

#### Postavljanje jednog alarma

- 1 Izaberite opcije **Sat** > **Alarm** i dodirnite opciju  radi dodavanja alarma.
- 2 Postavite zvuk alarma, obrazac vibracije, ciklus ponavljanja i druga podešavanja, prema potrebi.
- 3 Kada završite, dodirnite opciju .

#### Izmena ili brisanje alarma

Dodirnite postojeći alarm da biste ga izmenili ili izbrisali.

#### Odlaganje alarma

Ako želite da nastavite sa spavanjem kada alarm zazvoni, jednostavno dodirnite taster za odlaganje ili pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.

Dužina odlaganja alarma se postavlja prilikom kreiranja alarma.



#### Isključivanje alarma

Kada alarm zazvoni, prevucite nalevo ili nadesno po tasteru koji se pojavljuje pri dnu ekrana da biste isključili alarm.



### Upotreba aplikacije Tajmer ili Štoperica

Možete da koristite tajmer za odbrojavanje od određenog trenutka. Možete da koristite i štopericu za merenje trajanja događaja.

#### Tajmer

Izaberite opcije **Sat** > **Tajmer**, postavite trajanje vremena i dodirnite opciju  da biste pokrenuli tajmer. Da biste ga zaustavili, dodirnite opciju .


#### Štoperica

Izaberite opcije **Sat** > **Štoperica** i dodirnite opciju  da biste pokrenuli štopericu. Da biste je zaustavili, dodirnite opciju .

## Prikaz dva sata na zaključanom ekranu

Kada se nalazite van svoje matične vremenske zone, koristite opciju **Dva sata** za prikaz vremena i matičnog grada i aktuelne lokacije na zaključanom ekranu.

Izaberite opciju **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Datum i vreme**, omogućite opciju **Dva sata** i postavite opciju **Matični grad**. Vreme matičnog grada i vreme aktuelne lokacije će se sada prikazivati na zaključanom ekranu.







-  Ako se vaša aktuelna lokacija nalazi u istoj vremenskoj zoni kao i matični grad, na zaključanom ekranu će se prikazivati samo jedan sat.

## Beleške




### Kreiranje beleške

Da biste brzo pratili svoje misli i nadahnuća, možete da kreirate beleške koristeći režime Rukopis (radi pisanja ili crtanja sadržaja) i Skeniranje dokumenta.

### Dodavanje sadržaja u belešku




- 1 Izaberite opcije **Beleške > Beleške** i dodirnite opciju .
- 2 Unesite naslov i sadržaj beleške. Zatim možete da uradite sledeće:
  - Dodirnite opciju  da biste dodali kontrolnu listu.
  - Dodirnite opciju  da biste promenili stil teksta, poravnavanje pasusa i pozadinu.
  - Dodirnite opciju  da biste umetnuli sliku. Dodirnite i držite sliku, zatim je prevucite na željeno mesto u belešci.
  - Da biste organizovali beleške radi jednostavnijeg pristupa i pregledanja, dodirnite opciju  nakon što završite da biste za nju dodali oznaku.
- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.

### Dodavanje beleške skeniranjem dokumenata

- 1 Otvorite aplikaciju **Beleške** i izaberite opcije **Beleške >  >  > Skeniranje dokumenta**.
- 2 Poravnajte kameru telefona sa slikom ili datotekom koju želite da skenirate i dodirnite opciju  da biste pokrenuli skeniranje. Skenirane stranice se čuvaju u aplikaciji Beleške.

## Dodavanje ručno napisane beleške

Možete da dodate ručno napisanu belešku da biste zapisali misli i nadahnuća koja bi bilo teško preneti putem teksta.

- 1 Izaberite opcije **Beleške** > **Beleške** i dodirnite opciju .
- 2 Dodirnite opciju  da biste zapisali ili nacrtali potreban sadržaj u izabranoj boji.
- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.




## Kreiranje obaveza

Možete da kreirate obaveze da biste pratili svakodnevne osnovne obaveze, kao što su dnevne liste za kupovinu, zadaci na poslu i kućni poslovi.

### Dodavanje stavke obaveze

Možete da dodate stavku obaveze i postavite podsetnik za vreme za tu obavezu.

Ako ste stavku obaveze označili kao važnu, bićete obavešteni podsetnikom preko celog ekrana kada je ekran zaključan.

- 1 Izaberite opcije **Beleške** > **Zadaci** i dodirnite opciju .
- 2 Unesite stavku obaveze.
- 3 Dodirnite opciju , postavite vreme i dodirnite opciju **U redu**.
- 4 Omogućite opciju  da biste stavku obaveze označili kao važnu.
- 5 Dodirnite opciju **SAČUVAJ**.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

### Postavljanje ponovljenih podsetnika za stavku obaveze

Ako navedete vreme za stavku obaveze, možete da izaberete režim ponavljanja za nju (na primer, **Nikada**, **Svakog dana**, **Svake nedelje**, **Svakog meseca** ili **Svake godine**) i uređaj će vas iznova obavestavati da završite stavku obaveze u navedeno vreme.

## Upravljanje aplikacijom Beleške

Možete da sortirate stavke u aplikaciji Beleške prema kategoriji i da ih smestite u različite fascikle, da izbrišete neželjene stavke i podelite stavke sa drugim osobama.

Prilikom pregledanja liste stavki ili pojedinačne stavke u aplikaciji Beleške, dodirnite statusnu traku pri vrhu ekrana da biste se brzo vratili na prvu stavku ili na početak stavke koju pregledate.





## Korišćenje funkcije Zaključavanje aplikacije za aplikaciju Beleške ili zaključavanje beleške

**Omogućite zaključavanje aplikacije za aplikaciju Beleške:** izaberite opcije **Podešavanja** > **Bezbednost** > **Zaključavanje aplikacije**, unesite lozinku zaključanog ekrana ili prilagodite lozinku za zaključavanje aplikacije kada se to zatraži, a zatim uključite prekidač pored aplikacije Beleške.

## Sortiranje stavki aplikacije Beleške prema kategoriji

Da biste sortirali beleške u različite fascikle prema kategoriji, možete da dodajete oznake u različitim bojama.

Stavke aplikacije Beleške možete da sortirate korišćenjem bilo kog od sledećih metoda:

- Na ekranu opcije **Sve beleške**, prevucite stavku nalevo, izaberite opciju  ili opciju  da biste ovu stavku premestili na vrh, ili joj dodali oznaku zvezde.
- Na ekranu opcije **Sve beleške** ili opcije **Sve obaveze**, prevucite po stavci nalevo, dodirnite opciju  i izaberite svesku za ovu stavku.
- Dodirnite i držite belešku ili stavku obaveze, izaberite one koje želite da klasifikujete pod istom kategorijom, zatim dodirnite opciju .

 Stavke u Exchange nalogu ne mogu da se premeštaju.

## Sinhronizacija stavki aplikacije Beleške


Prevucite listu Exchange mailova nadole da biste sinhronizovali beleške i zadatke sa aktuelnog naloga u aplikaciju Beleške. Odgovarajuće beleške i stavke obaveza će se zatim generisati automatski.



Fascikla sa nazivom Exchange naloga biće automatski generisana u aplikaciji Beleške.

## Deljenje stavki aplikacije Beleške

Stavke aplikacije Beleške možete da delite na sledeće načine:



- Da biste podelili jednu belešku ili obavezu, otvorite onu koju želite da podelite sa ekrana


**Sve beleške** ili ekrana **Sve obaveze**, dodirnite opciju  i podelite je kada se to zahteva. Beleške mogu da se dele dodirivanjem opcija **Kao sliku**, **Kao tekst**, **Izvezi kao dokument** ili **Na drugi uređaj**.

-  Nakon dodirivanja opcije **Izvezi kao dokument**, možete izabrati da izvezete belešku kao TXT ili HTML datoteku, koja će podrazumevano biti sačuvana na putanji **Datoteke** > **Pretraži** > **Telefon** > **Documents** > **NotePad**.
- Da biste podelili više beleški, na ekranu **Sve beleške** dodirnite i držite belešku i izaberite one koje želite da podelite. Zatim dodirnite opciju  i podelite ih kada se to zahteva.

## Brisanje stavki aplikacije Beleške




Možete da izbrišete stavke aplikacije Beleške koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Na ekranu opcije **Sve beleške** ili opcije **Sve obaveze**, prevucite po stavci nalevo i dodirnite opciju  da biste je izbrisali.
- Dodirnite i držite belešku ili stavku obaveze koju želite da izbrišete, izaberite ili prevucite preko polja za potvrdu svih drugih beleški ili stavki obaveza koje takođe želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju .

Da biste obnovili izbrisanu stavku aplikacije Beleške, dodirnite opciju **Sve beleške** ili opciju **Sve obaveze**, izaberite stavku koju želite da obnovite u opciji **Nedavno izbrisano**, zatim dodirnite opciju .

## Snimač zvuka

### Snimanje




- 1 U fascikli **Alati**, otvorite opciju **Snimač zvuka** i dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.
- 2 Tokom snimanja, možete da dodirnete opciju  da biste dodali oznaku.
- 3 Kada završite, dodirnite opciju  da biste zaustavili snimanje.
- 4 Takođe, možete da dodirnete i držite snimak, a zatim možete da ga podelite, preimenujete ili izbrišete.

Snimci su sačuvani u opciji **Datoteke > Pretraži > Telefon > Sounds**.

### Reprodukcija snimka



Datoteke koje se snimaju su izlistane na početnom ekranu aplikacije **Snimač zvuka**. Dodirnite snimak da biste ga reprodukovali.

Na ekranu za reprodukciju snimka, možete da:


- Dodirnete opciju  da biste preskočili utišane delove.
- Dodirnete opciju  da biste podesili brzinu reprodukcije.
- Dodirnete opciju  da biste dodali oznaku.
- Dodirnete oznaku da biste je preimenovali.

### Izmena snimka

- 1 Dodirnite snimak na početnom ekranu aplikacije **Snimač zvuka**.

- 2 Dodirnite opciju  da biste prikazali talasni oblik snimka.
- 3 Prevucite početnu i završnu traku da biste podesili dužinu klipa. Primaknite prste na talasnom obliku da biste izvršili uvećanje ili umanjeње radi preciznijeg podešavanja dužine klipa.
- 4 Dodirnite opciju  i izaberite opciju **Sačuvaj izabrani deo** ili opciju **Izbriši izabrani deo**.

### Deljenje snimaka

- 1 Na početnom ekranu aplikacije **Snimač zvuka**, dodirnite snimak koji želite da podelite.
- 2 Izaberite opcije  > **Deli**.
- 3 Izaberite željeni metod deljenja i pratite uputstva na ekranu da biste podelili snimak.

## Email

### Dodavanje email naloga

Dodajte svoj email nalog u aplikaciju **Email** da biste počeli da koristite uređaj za praktičan pristup emailu.

### Dodavanje ličnog email naloga

- 1 Otvorite aplikaciju **Email** na svom telefonu, zatim izaberite nekog od dostupnih dobavljača poštanskog sandučeta.
- 2 Unesite email adresu i lozinku, dodirnite opciju **Prijavi se** i pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju. Sistem će se automatski povezati na server i proveriti podešavanja servera.

### Dodavanje Exchange naloga

Microsoft Exchange omogućava digitalnu razmenu poruka u okviru kompanije. Ako kompanijsko poštansko sanduče koristi Exchange server, možete da se prijavite na kompanijski email nalog na svom uređaju.

- 1 Obratite se administratoru email servera kompanije da biste pribavili naziv domena, adresu servera, broj porta i tip bezbednosti.
- 2 Otvorite aplikaciju **Email** i izaberite opciju **Exchange**.
- 3 Unesite email adresu, korisničko ime i lozinku.
- 4 Dodirnite opciju **Ručno podešavanje**. Na ekranu opcije **Podešavanje naloga**, unesite naziv email domena, adresu servera, broj porta i tip bezbednosti.
- 5 Dodirnite opciju **Sledeće**, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju. Sistem će se automatski povezati na server i proveriti podešavanja servera.


## Kalkulator

## Kalkulator

Koristite kalkulator na uređaju za obavljanje osnovnih matematičkih proračuna i za izračunavanje eksponencijalnih, logaritamskih i trigonometrijskih funkcija.

### Korišćenje osnovnog kalkulatora





Možete da otvorite kalkulator koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Pronađite opciju **Kalkulator** u fascikli **Alati**.
- Prevucite nagore od donjeg dela zaključanog ekrana da biste prikazali tablu sa prečicom, zatim dodirnite opciju  da biste otvorili kalkulator.

### Korišćenje naučnog kalkulatora

Otvorite kalkulator i izaberite opcije  > **Naučni**.



### Kopiranje, brisanje ili uklanjanje brojeva


- Kopiranje rezultata proračuna: dodirnite i držite rezultat proračuna, dodirnite opciju **Kopiraj**, zatim nalepite rezultat na drugo mesto, kao što je beleška ili poruka.
- Brisanje poslednje cifre: dodirnite opciju .
- Brisanje prikaza: dodirnite opciju . Možete da dodirnete i opciju  da biste izbrisali prikaz nakon dodirivanja opcije  radi dovršavanja proračuna.

## Baterijska lampa

### Baterijska lampa

Baterijsku lampu možete da uključite koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju  da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.
- Prevucite nagore sa donje ivice zaključanog ekrana da biste prikazali tablu sa prečicom i dodirnite opciju  da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.






Kada je uključena, na zaključenom ekranu će se prikazati obaveštenje koje ukazuje da je baterijska lampa uključena. Dodirnite opciju  da biste isključili baterijsku lampu.

## Ogledalo

## Korišćenje uređaja kao ogledala

Možete da koristite uređaj kao ogledalo da biste proverili svoj izgled.

izaberite opcije **Alati > Ogledalo**. Zatim možete da:

- Uvećate ili umanjite prikaz: prevucite klizač zuma u donjem delu. Takođe, možete da dodirnete ekran dva puta da biste uvećali prikaz i da ga ponovo dodirnete dva puta da biste obnovili originalni prikaz.
- Sačuvate sliku: dodirnite ekran da biste pauzirali aktuelnu sliku. Ponovo dodirnite ekran za nastavak rada. Kada je slika pauzirana, dodirnite opciju  da biste sačuvali sliku. Sačuvanu sliku možete da pronađete u aplikaciji **Galerija**.
- Podesite osvetljaj ogledala: dodirnite opciju  ili opciju  u gornjem delu ekrana.
- Zamagliti ekran: dodirnite opciju  i omogućite opciju **Duni**. Zatim dunite u mikrofona da bi se ekran zamaglio. Prebrišite ekran da biste izbrisali izmaglicu.
- Promenite ram ogledala: dodirnite opciju  da biste prebacili na drugi ram.
- Kreirate efekat slomljenog ogledala: dodirnite i držite ekran da biste „slomili“ ogledalo, zajedno sa zvučnim efektom. Ponovo dodirnite ekran da biste „popravili“ ogledalo.

## Optimizator

### Brisanje memorije uređaja

Možete da koristite opciju **Brisanje** u aplikaciji **Optimizator** da biste skenirali nepotrebne ili velike datoteke, kao što su ostaci aplikacije, neželjeni instalacioni paketi, podaci aplikacije WeChat i još toga. Kada su detektovani, možete da izaberete da li da ove datoteke izbrišete, kako se preporučuje, ili da to ne učinite.

- 1 Otvorite aplikaciju **Optimizator**, zatim dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** nakon svake stavke i izbrišite sve nepotrebne datoteke.

### Automatsko brisanje smeća sistema

- 1 Otvorite aplikaciju **Optimizator** i dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2 Prevucite nadole sa vrha ekrana i uređaj će automatski izbrisati smeće sistema.

### Ručno brisanje smeća sistema

Pored automatskog brisanja, uređaj će takođe detektovati i preporučiti datoteke smeća koje možete da izbrišete ručno.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Izbriši** pored kategorije, izaberite stavke koje želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju **IZBRIŠI (%1\$s)**.

## Brisanje dupliranih datoteka

Aplikacija **Optimizator** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

## Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Optimizator**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

### Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima


- 1 Možete da saznate koliko podataka troše vaše aplikacije u poređenju jedne sa drugom tako što ćete otići u opciju **Korišćenje podataka ovog meseca** na ekranu opcije Korišćenje podataka.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste za nju postavili ograničenja za prenos podataka, roming podataka ili korišćenje podataka u pozadini.

### Prikazivanje i postavljanje dozvole za pristup mreži za aplikaciju

Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pristup mreži**, zatim promenite podešavanja za aplikacije koje troše veliku količinu podataka (kao što su aplikacije za striming video zapisa) tako da one mogu da se koriste samo kada ste povezani na Wi-Fi mrežu.

### Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1 Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pametan čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.
- 2 Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

### Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte tarifne pakete za SIM kartice i podsetnike o korišćenju u aplikaciju **Optimizator** da bi vas obaveštavala o potrošnji podataka.

- 1 Na ekranu opcije **Korišćenje podataka**, izaberite opcije **Još podešavanja podataka** > **Mesečno ograničenje podataka** i pratite uputstva na ekranu radi dodavanja tarifnog paketa.
- 2 Na ekranu opcije **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Odatle možete da podesite da li će nakon dostizanja mesečnog ograničenja podataka ili ograničenja podataka u romingu biti poslato obaveštenje ili će prenos podataka biti onemogućen.
- 3 Na ekranu opcije **Još podešavanja podataka**, možete da postavite da li da se prikaže opcija **Prikaži potrošene podatke kada je ekran zaključan**.

## Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva

Postavite različita pravila blokiranja da biste blokirali pozive u vezi sa prodajom, lažne pozive i druge vrste neželjenih poziva.

### Filtriranje neželjenih poziva





**1** Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** > .

Alternativno, izaberite opcije **Optimizator** > **Blokirano** > .

**2** Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila za blokiranje.

### Blokiranje dolaznih poziva sa određenih brojeva

Možete da blokirate dolazne pozive sa određenih brojeva koristeći bilo koji od sledećih metoda:


- Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Crna lista**, dodirnite opciju , zatim dodajte brojeve telefona koje želite da blokirate.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, dodirnite kontakt koji želite da blokirate, zatim izaberite opcije  > **Dodaj u listu blokiranih brojeva**.

### Podešavanje mogućnosti prijema obaveštenja za blokirane pozive

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prijem obaveštenja** i podesite da li ćete primati obaveštenja kada su pozivi blokirani.

### Upravljanje blokiranim pozivima

Na ekranu opcije Blokirano, možete da upravljate blokiranim pozivima, npr. uzvraćanjem poziva, brisanjem zapisa ili prosleđivanjem žalbi ako je broj netačno označen.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano**. Zatim možete da:

- Dodirnite zapis i izaberite opciju **Poziv** da biste uzvratili pozive, izaberite opciju **Dodaj na listu pouzdanih** ili opciju **Dodaj kontakt** ili dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali zapise o pozivu.
- Dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali blokirane pozive u serijama.
- Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje** da biste promenili pravila za blokiranje.

## Saveti


## Saveti

Aplikacija **Saveti** vam obezbeđuje obilje informacija tako da možete brzo da se upoznate sa uređajem i da ga iskoristite na najbolji način. U aplikaciji **Saveti** možete da pronađete i potpun komplet korisničkih uputstava koji sadrže detaljnija uputstva.

Uvod u odeljke opcije **Saveti**:

- Kolekcije: pretražite kartice jednostavne za čitanje koje sadrže kratki klip ili sliku da biste se brzo upoznali sa svim najkorisnijim funkcijama na uređaju. Kartice su kategorisane tako da možete direktno da preskočite na kategoriju koja vas interesuje.

Glavne funkcije koje obezbeđuje aplikacija **Saveti**:

- Pretraga: pronađite ono što tražite pretraživanjem te stavke u traci za pretragu aplikacije **Saveti**. Rezultati pretrage će obuhvatiti i srodne teme o kojima želite da saznate više informacija.
  - Sviđanje i nesviđanje: ocenite kartice i dostavite povratne informacije.
  - Isprobajte funkcije: taster **Isprobaj sada** je dostupan na određenim karticama da biste mogli odmah da isprobate funkciju.
-  Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.


# Podešavanja

## Wi-Fi

### Upoznavanje sa Wi-Fi mrežom

Povezivanje na internet preko Wi-Fi mreže predstavlja efikasan način uštede prenosa podataka. Takođe, možete da omogućite nadgledanje bezbednosti Wi-Fi mreže da biste izbegli rizične pristupne tačke i osigurali bezbedan pristup internetu.

### Povezivanje na Wi-Fi mrežu



 Budite veoma oprezni prilikom povezivanja na otvorenu javnu Wi-Fi pristupnu tačku da biste izbegli bezbednosne rizike i ekonomske gubitke koji nastaju usled otkrivanja vaših ličnih podataka.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**.
- 2 Izvršite povezivanje na Wi-Fi mrežu na ekranu **Wi-Fi** koristeći bilo koji od sledećih metoda:
  - Izaberite Wi-Fi mrežu za povezivanje u opciji **Dostupne mreže**. Za šifrovane mreže je neophodna lozinka.
  - Da biste ručno dodali Wi-Fi mrežu, prevucite nadole do dna ekrana, dodirnite opciju **Dodaj mrežu** i unesite SSID i lozinku kada se to od vas zatraži da biste završili povezivanje.

Ikona  prikazana na statusnoj traci pokazuje da je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu.

### Prenos podataka korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

Funkciju Wi-Fi Direct možete da koristite za prenos podataka između HONOR uređaja. Wi-Fi Direct vam omogućava da veće datoteke prenosite na uređaje u blizini brže nego funkcijom Bluetooth i bez potrebe za uparivanjem uređaja.

- 1 Na uređaju primaocu, izaberite opcije **Podešavanja > Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite opcije **Još podešavanja > Wi-Fi Direct** da biste započeli pretraživanje uređaja u blizini na kojima je omogućena funkcija Wi-Fi Direct.
- 3 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Wi-Fi Direct**.
  -  Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.
- 4 Dodirnite ikonu na uređaju primaocu da biste uspostavili vezu, zatim podelite datoteke.
- 5 Na uređaju primaocu, prihvatite zahtev za Wi-Fi Direct prenos.

Zatim izaberite opcije **Datoteke > Pretraži > Telefon > Wi-Fi Direct** da biste prikazali primljene datoteke.

## Izbor mreže korišćenjem funkcije Wi-Fi+

Kada je funkcija Wi-Fi+ omogućena, ako uređaj detektuje Wi-Fi mrežu na koju je prethodno bio povezan ili koja je slobodna, on će automatski omogućiti Wi-Fi i povezati se na mrežu. Uređaj će takođe proceniti kvalitet aktuelne Wi-Fi mreže i prebaciti na prenos podataka ako je nivo signala Wi-Fi mreže nizak.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite opciju **Još podešavanja** i omogućite ili onemogućite opciju **Wi-Fi+**.

## Bluetooth

### Bluetooth

Uređaj možete da povežete na Bluetooth slušalice, zvučnike i komplete za automobil. Takođe, možete da koristite Bluetooth za deljenje podataka između svog i drugih uređaja.

Obezbedite da se vaš uređaj nalazi u opsegu od 10 m (oko 33 ft.) u odnosu na druge Bluetooth uređaje.

### Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcije

Bluetooth funkciju možete da omogućite ili onemogućite na bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodatno prevucite nadole da biste prikazali prekidače za sve prečice, zatim omogućite ili onemogućite opciju **Bluetooth**. Dodirnite i držite prekidač da biste pristupili ekranu sa podešavanjima za **Bluetooth**.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Bluetooth**, zatim omogućite ili onemogućite opciju **Bluetooth**.

### Postavljanje Bluetooth naziva

Postavite Bluetooth naziv za svoj uređaj da biste ga lako identifikovali tokom povezivanja.

- 1 Na ekranu sa podešavanjima funkcije **Bluetooth** uključite prekidač za **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite opciju **Naziv uređaja**, unesite ime, zatim dodirnite opciju **Potvrdi**.



### Uparivanje sa Bluetooth uređajem

- 1 Omogućite Bluetooth na ciljnom uređaju i postavite ga kao podložan otkrivanju. Za detaljne instrukcije pogledajte korisničko uputstvo za uređaj.
- 2 Sa svog uređaja pristupite ekranu za podešavanja opcije **Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth** da bi vaš uređaj automatski pretraživao Bluetooth uređaje u blizini.
- 3 Na listi **Dostupni uređaji** izaberite jedan sa kojim želite da uparite svoj uređaj i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili uparivanje.


Na ekranu za podešavanja opcije **Bluetooth** dodirnite opciju  da biste prikazali savete za povezivanje različitih Bluetooth uređaja.

### Prenos datoteka preko Bluetooth-a

Možete da koristite Bluetooth za prenos video zapisa, slika, kontakata, i drugih stavki na drugi uređaj, pod uslovom da se oba uređaja nalaze unutar efektivnog opsega Bluetooth veze.

- 1 Uparite uređaj pošiljalac i uređaj primalac preko Bluetooth-a.
- 2 Na uređaju pošiljaocu dodirnite i držite datoteku, izaberite datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Bluetooth**.  
 Operacije mogu da se razlikuju ako delite datoteke direktno iz aplikacija.
- 3 Dodirnite Bluetooth naziv na uređaju primaocu da biste pokrenuli deljenje.
- 4 Na uređaju primaocu prihvatite zahtev za prenos preko Bluetooth-a.

### Rasparivanje Bluetooth uređaja

- 1 Na ekranu sa podešavanjima funkcije **Bluetooth** omogućite prekidač opcije **Bluetooth**.
- 2 Na listi **Upareni uređaji** dodirnite opciju  pored imena uređaja koji želite da rasparite, zatim dodirnite opciju **Raspari**.

## Prenos podataka

### Povezivanje na mrežu za prenos podataka

- 1 Proverite da li je na SIM kartici dostupan prenos podataka.
- 2 Izvršite povezivanje na mrežu za prenos podataka korišćenjem nekog od sledećih metoda:
  - Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Uključite opciju **Prenos podataka**.
  - Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka** i omogućite opciju **Prenos podataka**.

Radi uštede energije baterije i prenosa podataka, onemogućite uslugu prenosa podataka kada vam nije potrebna.

### Upravljanje SIM karticama

Možete da omogućite ili onemogućite SIM kartice i da ih imenujete radi lakše identifikacije.

### Omogućavanje ili onemogućavanje SIM kartice

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i omogućite ili onemogućite SIM karticu, prema potrebi.

Kada se onemogući, SIM kartica ne može da se koristi za pozivanje, razmenu poruka ili pristup internetu.

### Imenovanje SIM kartice

Možete da imenujete SIM kartice radi lakše identifikacije i upravljanja. Na primer, jednu SIM karticu možete da označite kao „Poslovna“, a drugu kao „Lična“.


Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Podešavanje SIM kartica** i dodirnite opciju



da biste izmenili ime SIM kartice.

### Konfiguracija podešavanja za dve SIM kartice

Ako su u uređaj umetnute dve SIM kartice, možete da postavite podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka i podrazumevanu SIM karticu za pozivanje i omogućite prosleđivanje poziva između dve SIM kartice.

 Ova funkcija se odnosi samo na uređaje sa dve SIM kartice.

### Postavljanje podrazumevanih SIM kartica za prenos podataka i pozivanje

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Podešavanje SIM kartica** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka ili podrazumevanu SIM karticu za pozivanje.

### Omogućavanje prosleđivanja poziva između SIM kartica



Ukoliko dolazni pozivi ne mogu da pristignu na jednu od SIM kartica nakon što omogućite prosleđivanje poziva za obe SIM kartice, pozivi će biti prosleđeni na drugu karticu.

 Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Podešavanje SIM kartica** > **Prosleđivanje poziva između SIM kartica**.
- 2 Izaberite režim prosleđivanja poziva i uključite odgovarajući prekidač. Prosleđivanje poziva između dve SIM kartice biće omogućeno kada je konfigurisano za obe SIM kartice.

### Brzo prebacivanje podrazumevane SIM kartice za prenos podataka


Ako su na uređaju instalirane dve SIM kartice, možete da koristite prečicu radi brzog prebacivanja podrazumevane SIM kartice za prenos podataka.

- 1 Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Uključite opciju **Prenos podataka**.
  - 2 Dodirnite tekst ispod opcije  dok se ne prikaže odziv, zatim izaberite SIM karticu i dodirnite opciju **U REDU**.
-  Kada se prikaže odziv, dodirnite opciju **Podešavanja** da biste pristupili ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**.

## Deljenje mrežne veze sa drugim uređajima

Kada je opcija **Lična pristupna tačka** omogućena, možete da sa drugim uređajima delite mrežu za prenos podataka ili Wi-Fi mrežu na koju je vaš uređaj trenutno povezan.

### Deljenje mreže preko lične pristupne tačke


-  • Stavke podešavanja se razlikuju u zavisnosti od uređaja. Ako vaš uređaj ne pruža tačno određenu stavku, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.
- Neke Wi-Fi mreže, koje zahtevaju potvrdu identiteta, ne mogu da se dele.

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka** i omogućite opciju **Lična pristupna tačka**. Zatim će se veza za prenos podataka ili veza Wi-Fi mreže uređaja deliti sa drugim uređajima.

Takođe možete da uradite sledeće za ličnu pristupnu tačku:

- Postavite opciju **Naziv uređaja**.
- Postavite opciju **Lozinka**.
- Dodirnite opciju **Povezani uređaji** da biste prikazali listu povezanih uređaja i listu blokiranih. Dodirnite uređaj na listi **Povezani uređaji** list da biste ga premestili na listu **Lista blokiranih** kada se zatraži. Uređaj možete takođe da uklonite sa liste.
- Ako delite mrežu za prenos podataka, možete takođe da dodirnete opciju **Još** da biste postavili **Ograničenje podataka** i **AP pojas**.

### Deljenje mreže preko Bluetooth-a

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**. Izaberite uređaj, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili uparivanje.
- 2** Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **Bluetooth deljenje veze**.
- 3** Na ekranu sa podešavanjima opcije **Bluetooth** uparenog uređaja, dodirnite opciju  pored imena vašeg uređaja, zatim omogućite opciju **Pristup Internetu** da biste delili svoju mrežu.

### Deljenje mreže preko USB-a

- 1** Koristite USB kabl da biste povezali uređaj i računar.
- 2** Na svom uređaju, izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **USB deljenje veze** radi deljenja prenosa podataka ili trenutno povezane Wi-Fi mreže.

## Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva


VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.


## Omogućavanje usluge VoLTE

- 1 Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice uređaja sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.
- 2 Ako su umetnute dve SIM kartice, izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka**. U delu sa mrežnim podešavanjima za SIM 1 ili SIM 2, omogućite opciju **VoLTE pozivi**.
  - Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
  - 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.

## Obavljanje video poziva

Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.
- 2 Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

## Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Optimizator**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

### Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima


- 1 Možete da saznate koliko podataka troše vaše aplikacije u poređenju jedne sa drugom tako što ćete otići u opciju **Korišćenje podataka ovog meseca** na ekranu opcije Korišćenje podataka.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste za nju postavili ograničenja za prenos podataka, roming podataka ili korišćenje podataka u pozadini.

### Prikazivanje i postavljanje dozvole za pristup mreži za aplikaciju

Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pristup mreži**, zatim promenite podešavanja za aplikacije koje troše veliku količinu podataka (kao što su aplikacije za striming video zapisa) tako da one mogu da se koriste samo kada ste povezani na Wi-Fi mrežu.

## Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1 Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pametna čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.

- 2 Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

### Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte tarifne pakete za SIM kartice i podsetnike o korišćenju u aplikaciju **Optimizator** da bi vas obaveštavala o potrošnji podataka.


- 1 Na ekranu opcije **Korišćenje podataka**, izaberite opcije **Još podešavanja podataka > Mesečno ograničenje podataka** i pratite uputstva na ekranu radi dodavanja tarifnog paketa.
- 2 Na ekranu opcije **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Odatle možete da podesite da li će nakon dostizanja mesečnog ograničenja podataka ili ograničenja podataka u romingu biti poslato obaveštenje ili će prenos podataka biti onemogućen.
- 3 Na ekranu opcije **Još podešavanja podataka**, možete da postavite da li da se prikaže opcija **Prikaži potrošene podatke kada je ekran zaključan**.

## Još veza


### Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Režim rada u avionu

Tokom leta avionom možete da omogućite funkciju Režim rada u avionu ako aviokompanija to zahteva. U režimu rada u avionu uređaj neće moći da obavlja pozive, šalje ili prima SMS poruke ili da koristi prenos podataka, ali će sve ostale funkcije biti dostupne.

Funkciju Režim rada u avionu možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih metoda:


- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili funkciju **Režim rada u avionu**.
- Idite u meni **Podešavanja > Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite funkciju **Režim rada u avionu**.

Kada je funkcija Režim rada u avionu omogućena, funkcije Wi-Fi i Bluetooth će biti automatski onemogućene. Možete da ih ponovo omogućite, ako aviokompanija dozvoljava da to uradite.

-  • Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

### Uvod u NFC tehnologiju

Tehnologija bliske komunikacije (NFC) je tehnologija bežične komunikacije na kratkim udaljenostima koja omogućava povezivanje mobilnih i drugih elektronskih uređaja na bezbroj načina, što vam omogućava da jednostavno prenosite podatke i obavljate mobilna plaćanja.

-  • NFC ne podržavaju svi uređaji.
- Omogućite opciju **Čitaj i upiši/P2P** na ekranu sa podešavanjima NFC funkcije, ako je opcija dostupna. Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.




### Omogućavanje ili onemogućavanje NFC-a

NFC možete da omogućite ili onemogućite na sledeći način:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodatno prevucite nadole da biste prikazali prekidače za sve prečice, zatim omogućite ili onemogućite opciju **NFC**. Možete da dodirnete i držite opciju **NFC** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Još veza > NFC**, zatim omogućite ili onemogućite opciju **NFC**.

### Deljenje podataka pomoću funkcije HONOR Beam

Možete da držite NFC senzore dva HONOR uređaja jedan nasuprot drugom da biste brzo prenosili podatke između uređaja, bez potrebe za uparivanjem uređaja.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Još veza** i omogućite opciju **NFC** i opciju **HONOR Beam** i na uređaju pošiljaoca i na uređaju primaoca.
- 2 Na uređaju koji šalje podatke, dodirnite i držite datoteku, izaberite datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **HONOR Beam**.  
 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.
- 3 Ne zaključavajte dva uređaja i ne isključujte njihove ekrane, zatim držite NFC senzore (koji se nalaze oko zadnje kamere) dva uređaja jedan nasuprot drugom dok se ne čuje zvuk i ekran za deljenje ne skupi, što ukazuje na to da je veza uspešno uspostavljena i da je započet prenos datoteka.  
 Kada prenos započne, možete malo da razdvojite dva uređaja, ali između njih zadržite rastojanje od 10 cm.

### Obavljanje brzih plaćanja preko NFC-a


Ako ste na uređaj instalirali aplikaciju za plaćanje (kao što je Alipay ili WeChat) i omogućili uslugu plaćanja, plaćanja možete da obavljate preko NFC-a.


- 1 Otvorite opciju **NFC** i pristupite ekranu sa podešavanjima opcije **NFC**, zatim izaberite aplikaciju kao opciju **Podrazumevana aplikacija**.
- 2 Omogućite NFC plaćanja u aplikaciji za plaćanje.
- 3 Držite NFC senzor (koji se nalazi blizu zadnje kamere) uređaja nasuprot NFC senzora POS terminala da bi se automatski prikazao ekran za plaćanja. Završite kupovinu pomoću lozinke ili otiska prsta.

### Bežično projektovanje ekrana telefona

Možete bežično da projektujete ekran tableta na veliki ekran (kao što je televizor).

- 1 Uradite sledeće na osnovu modela i funkcija velikog ekrana:

- **Ako veliki ekran podržava funkciju Miracast**, uključite njegov prekidač za bežičnu projekciju.
- **Ako veliki ekran ne podržava funkciju Miracast**, povežite bežični HDMI adapter na njega. Obezbedite da je bežični HDMI adapter povezan na napajanje.
-  Da biste proverili da li veliki ekran podržava funkciju Miracast i kako da na njemu omogućite bežičnu projekciju, pogledajte korisničko uputstvo ili se obratite korisničkoj službi proizvođača velikog ekrana.

**2** Na svom telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i uključite opciju .

**3** Ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice i omogućite opciju **Bežična projekcija**. Vaš telefon će početi da pretražuje dostupne uređaje za prikaz. Takođe, možete da izaberete opcije **Podešavanja > Još veza > Jednostavna projekcija** i omogućite opciju **Bežična projekcija**.

**4** Na listi uređaja dodirnite ime koje odgovara velikom ekranu ili bežičnom HDMI adapteru da biste završili povezivanje radi projekcije.

Nakon podešavanja veze, možete da postavite telefon u položeni režim radi boljeg prikaza.

Alternativno, prevucite statusnu traku nadole i dodirnite opciju **Prekini vezu**.

## HONOR Share

HONOR Share je bežična tehnologija deljenja koja vam dozvoljava da brzo prenosite slike, video zapise, dokumente i druge tipove datoteka između uređaja. Ova tehnologija koristi Bluetooth funkciju za otkrivanje uređaja u blizini koji podržavaju funkcije HONOR Share i Wi-Fi Direct za prenos datoteka bez korišćenja prenosa podataka.

### Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije HONOR Share


Funkciju HONOR Share možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice, zatim uključite ili isključite opciju **HONOR Share**. Takođe, možete da dodirnete i držite opciju **HONOR Share** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Još veza > HONOR Share** da biste omogućili ili onemogućili opciju **HONOR Share**.

### Brzo deljenje datoteka između uređaja pomoću funkcije HONOR Share

Funkciju HONOR Share možete da koristite za brzo deljenje datoteka između HONOR uređaja. Primalac može da pregleda datoteke pre njihovog slanja, a da zatim prikaže ceo sadržaj datoteka nakon njihovog prijema. Na primer, primalac može da prikazuje primljene slike ili video zapise u aplikaciji Galerija.

**1** Na uređaju primaocu, omogućite funkciju **HONOR Share**.

- 2 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteku ili album koji želite da podelite, zatim dodirnite opciju . Dodirnite funkciju **HONOR Share**, zatim dodirnite ikonu uređaja primaoca da biste poslali datoteku.

 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

- 3 Na uređaju primaocu, dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos.


Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Pretraži**, zatim izaberite opcije **Telefon > HONOR Share**.

Primljene slike ili video zapise možete da prikazete i izborom opcija **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

### Deljenje datoteka između uređaja i računara pomoću funkcije HONOR Share

Funkciju HONOR Share možete da koristite za jednostavno bežično deljenje datoteka između vašeg uređaja i računara (Windows ili macOS operativni sistem).

- 1 Proverite da li su uređaj i računar povezani na istu Wi-Fi mrežu.
- 2 Na svom uređaju, pristupite podešavanjima funkcije **HONOR Share** i omogućite opciju **HONOR Share** i opciju **Deljenje sa računarom**.
- 3 Pribeležite ime koje se prikazuje pored opcije **Naziv prikazan na računarima**, kao i korisničko ime i lozinku u okviru opcije **Verifikacija**.
- 4 Izvršite sledeće operacije na računaru sa Windows operativnim sistemom (stoni računar ili laptop) ili računaru sa macOS operativnim sistemom (laptop):
  - Windows: izaberite opcije **Ovaj računar > Mreža** na računaru.
  - macOS: izaberite opcije **Finder > Go to > Network** na računaru.

 Ova funkcija je trenutno dostupna samo na Mac računarima sa instaliranom verzijom macOS od 10.8 do 10.14.
- 5 Na računaru, dvaput kliknite na ime svog uređaja i unesite prethodno zabeleženo korisničko ime i lozinku.
- 6 Otvorite deljenu fasciklu na uređaju, kao što je datoteka interne memorije ili opcije Album da biste prikazali, izmenili ili kopirali datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto. Promene izvršene u datotekama u deljenim fasciklama na računaru biće automatski sinhronizovane sa uređajem i obrnuto.

### Štampanje jednim dodirom pomoću funkcije HONOR Share

Kada se u blizini nalazi štampač koji podržava funkciju HONOR Share, možete da koristite funkciju HONOR Share za pronalaženje štampača i štampanje slika ili PDF datoteka sačuvanih na vašem uređaju.

- 1 U zavisnosti od tipa štampača, obezbedite sledeće:
  - Štampači koji koriste Wi-Fi mrežu: štampač mora da bude uključen i povezan na istu mrežu na koju je povezan vaš uređaj.

- Štampači koji koriste funkciju WiFi Direct: štampač mora da bude uključen i da ima omogućenu funkciju WiFi Direct.
- Štampači koji koriste Bluetooth: štampač mora da bude uključen i podložan otkrivanju preko Bluetooth-a.

**2** Na svom uređaju, pregledajte datoteku koju treba odštampati, zatim izaberite opcije **Deli > HONOR Share**.

**3** Kada je štampač otkriven, dodirnite njegovo ime na uređaju i prilagodite podešavanja na ekranu za pregled. Zatim dodirnite opciju **ŠTAMPAJ** za štampanje. Ako po prvi put povezujete Bluetooth štampač sa svojim uređajem, pronađite štampač na svom uređaju, dodirnite ime štampača, zatim pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje na štampaču oko 1 sekunde da biste potvrdili vezu.

**i** Da biste prikazali listu podržanih štampača, dodirnite opciju **Pomoć** na ekranu za deljenje funkcije HONOR Share, izaberite opciju **Štampači**, a zatim dodirnite opciju **Koji su štampači podržani?**

## Prenos podataka između telefona i računara pomoću USB kablova

**1** Povežite telefon sa računarom pomoću USB kablova. Nakon što se upravljački program automatski instalira na računar, prikazaće se ime diska koje odgovara vašem telefonu.

**2** Na telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodatno prevucite nadole da biste prikazali sve prekidače prečica, izaberite opciju **Dodirnite za više opcija** i izaberite režim USB veze za prenos podataka.

- **Prenos fotografija:** koristite Protokol za prenos slika (PTP) da biste prenosili fotografije između telefona i računara. U novom disku prikazanom na računaru možete da pregledate fotografije sačuvane na telefonu ili da kopirate i lepите fotografije između uređaja i računara.
- **Prenos datoteka:** koristite Protokol za prenos medija (MTP) da biste prenosili datoteke između telefona i računara. U novom disku prikazanom na računaru možete da pregledate datoteke sačuvane na telefonu ili da kopirate i lepите fotografije između uređaja i računara.
- **i** Instalirajte program Windows Media Player 11 ili noviju verziju na računar da biste prikazivali medijske datoteke na telefonu.
- **Unos MIDI:** Koristite telefon kao audio ulazni uređaj Digitalnog interfejsa muzičkih instrumenata (MIDI) i reprodukuјte muziku na računaru.

## Štampanje slika i dokumenata

Povežite uređaj na štampač sa Mopria sertifikatom preko Wi-Fi mreže i tada ćete moći da štamplete slike i dokumente sa svog uređaja.

### Povezivanje uređaja na štampač

**1** Pogledajte uputstvo za štampač ili se obratite proizvođaču štampača da biste proverili da li ima Mopria sertifikat.

Ako to nije slučaj, obratite se proizvođaču štampača radi instaliranja odgovarajuće aplikacije ili dodatne komponente na svom uređaju.

## 2 Povežite svoj uređaj i štampač na istu Wi-Fi mrežu koristeći neki od sledećih metoda:

- Povezivanje na Wi-Fi ruter: omogućite Wi-Fi vezu na štampaču i povežite ga na Wi-Fi ruter. Na svom uređaju, idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite opciju **Wi-Fi**, dodirnite isti Wi-Fi ruter i pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanja.
- Povezivanje preko funkcije Wi-Fi Direct: ako vaš štampač podržava funkciju Wi-Fi Direct, pratite instrukcije u uputstvu za štampač da biste omogućili ovu funkciju. Na svom uređaju, idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite opciju **Wi-Fi**, idite u meni **Još podešavanja > Wi-Fi Direct**, zatim dodirnite štampač da biste uspostavili vezu.
- Povezivanje na pristupnu tačku štampača: ako vaš štampač može da radi kao bežična pristupna tačka, pratite instrukcije u uputstvu za štampač da biste omogućili pristupnu tačku i postavili lozinku. Na svom uređaju, idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite opciju **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu tačku štampača, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanja.

## 3 Idite u meni **Podešavanja > Još veza > Štampanje > Podrazumevana usluga štampanja** i omogućite opciju **Podrazumevana usluga štampanja**.

## 4 Izaberite štampač iz rezultata pretrage i pratite uputstva na ekranu za dodavanje štampača.

### Štampanje datoteka

Da biste štampali datoteke u aplikaciji **Galerija** i aplikaciji **Beleške**, uradite sledeće:

- Štampanje slike: otvorite aplikaciju **Galerija**. Otvorite sliku koju želite da odštampate, idite u meni **Još > Štampaj ili izvezi u PDF**, izaberite štampač, zatim pratite uputstva na ekranu za završetak štampanja.
- Štampanje beleške: otvorite aplikaciju **Beleške**. Otvorite belešku koju želite da odštampate, dodirnite opciju **Još > Štampaj**, zatim pratite uputstva na ekranu za završetak štampanja.

## Početni ekran i pozadina

### Upravljanje izgledom početnog ekrana

Možete da prilagodite izgled početnog ekrana tako da odgovara vašim navikama korišćenja uređaja.

### Pomeranje ikone aplikacije na početnom ekranu

Dodirnite i držite ikonu aplikaciju sve dok uređaj ne zavibrića, zatim je prevucite u željeni položaj na početnom ekranu.

## Održavanje poravnanja ikona na početnom ekranu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu **Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Automatsko poravnanje**. Kada je ova funkcija omogućena, prazan prostor će se automatski popuniti kada se aplikacije uklanjaju.

## Zaključavanje položaja ikona na početnom ekranu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu **Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Raspored zaključanog ekrana**.

## Izbor obrasca izgleda početnog ekrana

Primaknite dva prsta na početnom ekranu, idite u meni **Podešavanja početnog ekrana > Raspored**, zatim izaberite obrazac izgleda koji želite.

## Postavljanje početnog ekrana u podešavanjima

Možete i da odete u meni **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Automatsko poravnanje** i više od toga.

## Smeštanje ikona aplikacija u fascikle

Radi lakšeg upravljanja ikonama aplikacija na početnom ekranu, slične aplikacije možete da smestite u fasciklu i imenujete fasciklu.

- 1 Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok uređaj na zavibrira, zatim je prevucite preko druge aplikacije. Automatski se kreira fascikla za prihvatanje te dve aplikacije.
- 2 Otvorite fasciklu, dodirnite njeno ime, zatim unesite ime za fasciklu.

## Dodavanje ikona aplikacija u fasciklu ili njihovo uklanjanje

Otvorite fasciklu i dodirnite opciju . Zatim možete da:

- Izaberete jednu ili više aplikacija i dodirnete opciju **Potvrdi** da biste ih dodali u fasciklu.
- Opozovete izbor jedne ili više aplikacija i dodirnete opciju **Potvrdi** da biste ih uklonili iz fascikle. Ako opozovete izbor svih aplikacija, fascikla će biti izbrisana.

## Korišćenje fioke za aplikacije za skladištenje aplikacija

Da biste pojednostavili početni ekran, možete da smestite aplikacije u fioku i da prikazete samo često korišćene aplikacije na početnom ekranu.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

## Omogućavanje fioke za aplikacije

Idite u meni **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Stil početnog ekrana** i izaberite opciju **Fioka**.

Kada se opcija omogući, možete da prevučete nagore na početnom ekranu da biste pristupili svim aplikacijama u fioci.

## Dodavanje aplikacija u Fioku na početnom ekranu

U režimu Fioka, možete da prevučete nagore na početnom ekranu da biste prikazali aplikaciju Fioka. Dodirnite i držite aplikaciju koju želite da dodate sve dok uređaj ne zavibrira, zatim je prevucite u željeni položaj na početnom ekranu.

## Vraćanje aplikacija u fioku

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok uređaj ne zavibrira, zatim dodirnite opciju **Ukloni**. Ova operacija će ukloniti samo ikonu aplikacije sa početnog ekrana, ali neće deinstalirati aplikaciju.

Aplikacija se još uvek nalazi u fioci za aplikacije.

## Onemogućavanje stila fioke

Da biste onemogućili stil fioke, postavite opciju **Stil početnog ekrana** na opciju **Standardni**.

## Prikaz i osvetljaj

### Prilagođavanje osvetljaja ekrana, režima boje i temperature boje

Možete da podesite osvetljaj ekrana, režim boje i temperaturu boje prema svojim željama.



#### Automatsko prilagođavanje osvetljaja ekrana

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj** i omogućite opciju **Automatski**.

Uređaj će automatski podesiti osvetljaj ekrana na osnovu uslova ambijentalnog osvetljenja.

#### Ručno prilagođavanje osvetljaja ekrana

Možete ručno da podesite osvetljaj ekrana korišćenjem nekog od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima. U odeljku , prevucite klizač da biste podesili osvetljaj ekrana.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**. U odeljku , prevucite klizač da biste podesili osvetljaj ekrana.

### Prilagođavanje režima boje

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Režim boje i temperatura** i izaberite željeni režim boje. **Normalan** režim je ugodniji za vaše oči, pa se zbog toga preporučuje.

- **Normalan**: prirodni tonovi boje
- **Živopisan**: živi tonovi boje


## Podešavanje temperature boje

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Režim boje i temperatura** i izaberite željenu temperaturu boje. Režimi **Podrazumevana** i **Topla** su ugodniji za vaše oči, pa se zbog toga preporučuju.

- **Podrazumevana**: prirodna nijansa
- **Topla**: žućkasta nijansa
- **Hladno**: beličasta nijansa
- Možete da dodirnete bilo koji deo kruga sa bojama ili prevučete tačku da biste podesili temperaturu boje.


## Upotreba režima Prilagođenost oku

Režim Prilagođenost oku može efikasno da smanji štetno plavo svetlo i prilagodi ekran tako da prikazuje toplije boje, čime se smanjuje zamor očiju i štiti vid.

-  Odmarajte oči najmanje 10 minuta na svakih pola sata.
  - Gledajte u daljinu da biste odmorili oči od gledanja u ekran i ublažili zamor očiju.
  - Razvijanje dobrih navika za brigu o očima će zaštititi vaš vid i sprečiti kratkovidost.

## Omogućavanje ili onemogućavanje režima Prilagođenost oku

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice, zatim uključite ili isključite opciju **Прилагођеност оку**. Možete da dodirnete i držite opciju **Прилагођеност оку** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku** i omogućite ili onemogućite opciju **Omogući celog dana**.

Kada je režim Prilagođenost oku omogućen, opcija  će biti prikazana na statusnoj traci i ekran će dobiti žutu nijansu jer se emituje manja količina plave svetlosti.

## Postavljanje rasporeda za režim Prilagođenost oku

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku**, omogućite opciju **Zakazano**, zatim postavite opciju **Vreme početka** i opciju **Vreme završetka** prema svojim željama.


## Prilagodite režim Prilagođenost oku

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku**, omogućite opciju **Omogući celog dana** ili podesite opciju **Zakazano** i podesite klizač ispod opcije **Nivo filtera** da biste prilagodili koliko plave svetlosti biste želeli da se filtrira.

## Omogućavanje Tamnog režima

Možete da omogućite Tamni režim da biste primenili tamniju šemu boje, što pomaže da se spreči da prekomerno svetlo ekrana iritira oči i štedi energiju baterije.

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Tamni režim** i pratite uputstva na ekranu da biste postavili povezane konfiguracije, na primer, kada želite da ova funkcija postane aktivna.

 Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

## Podešavanje brzine osvežavanja ekrana

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Brzina osvežavanja ekrana** i izaberite brzinu osvežavanja ekrana koju biste želeli da koristite.

Velika brzina osvežavanja ekrana će pomoći u pružanju uglađenijeg vizuelnog doživljaja.

## Zvuci i vibracija


### Postavljanje režima Ne uznemiravaj


Režim **Ne uznemiravaj** vam pomaže da sprečite prekide kada morate da se fokusirate. Kada je ovaj režim omogućen, pozivi i poruke će biti utišani i baner obaveštenja se neće prikazivati.

### Omogućavanje ili onemogućavanje režima Ne uznemiravaj

Režim Ne uznemiravaj možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice, zatim uključite ili isključite opciju **Ne uznemiravaj**. Možete da dodirnete i držite opciju **Ne uznemiravaj** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i omogućite ili onemogućite opciju **Ne uznemiravaj**.

Kada je režim Ne uznemiravaj omogućen, opcija  će se prikazati na statusnoj traci. Da biste potražili obaveštenja, pristupite zaključanom ekranu ili prevucite statusnu traku nadole

radi otvaranja table sa obaveštenjima. Prevucite obaveštenje nalevo i dodirnite opciju  da biste odložili obaveštenje.

Prilikom prijema dolaznih poziva, obaveštenja i poruka, uređaj će biti utišan i neće automatski uključivati ekran ili prikazivati banere sa obaveštenjima.

### Postavljanje rasporeda za funkciju Ne uznemiravaj

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i onemogućite opciju **Ne uznemiravaj**.

- 2 Omogućite opciju **Zakazano**. Uređaj će podrazumevano ući u režim Ne uznemiravaj u navedeno vreme u subotu i nedelju.
- 3 Dodirnite opciju **Zakazano** da biste podesili vremenski period i ciklus ponavljanja.
- 4 Takođe, možete da dodirnete opciju **Dodaj** da biste postavili više od jednog vremena početka.

### Postavljanje izuzetaka u režimu Ne uznemiravaj

Kada koristite režim **Ne uznemiravaj**, možete da podesite da uređaj zvoni prilikom poziva i poruka iz određenih izvora tako da ne propustite bilo šta važno.

Idite u meni **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i omogućite opciju **Ne uznemiravaj** ili opciju **Zakazano**. Zatim možete da:

- Dodirnete opciju **Pozivi** ili opciju **Poruke** i izaberete jednu od opcija. Ako postavite izuzetak, uređaj će zvoniti prilikom poziva ili poruka primljenih od izabranih izbora.
- Kada je opcija **Ponovljeni pozivi** omogućena, drugi poziv sa istog broja u roku od 15 minuta neće biti utišan.

## Obaveštenja


### Isključivanje bedževa aplikacije

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Obaveštenja** i dodirnite opciju **Bedževi ikona aplikacija**.
- 2 Isključite prekidač za neke ili za sve aplikacije.

### Onemogućavanje obaveštenja aplikacije

#### Onemogućavanje obaveštenja iz određene aplikacije

Ako ne želite da vas uznemiravaju obaveštenja iz aplikacije, uradite nešto od sledećeg:

- Kada primite obaveštenje iz aplikacije, prevucite preko njega nalevo na tabli sa obaveštenjima i izaberite opcije  > **Onemogući obaveštenja**.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja**, locirajte i dodirnete aplikaciju za koju želite da onemogućite obaveštenja, zatim onemogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**.

#### Onemogućavanje obaveštenja iz aplikacija u serijama

Da biste onemogućili obaveštenja iz više aplikacija istovremeno, izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja > Upravljanje grupama** i isključite prekidač pored svake aplikacije.

### Sakrivanje sadržaja obaveštenja na zaključanom ekranu

Da biste omogućili ovu funkciju:

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja** i omogućite opciju **Sakrij sadržaj obaveštenja**.

### Još podešavanja obaveštenja aplikacije

## Obaveštenja uključuju ekran

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja > Još podešavanja obaveštenja** i omogućite opciju **Aktiviraj ekran**. Uređaj će zatim automatski uključiti zaključani ekran kada primi obaveštenje.

## Prikazivanje ikona obaveštenja na statusnoj traci

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja > Još podešavanja obaveštenja** i omogućite opciju **Prikaži ikone obaveštenje na statusnoj traci**.

# Biometrijski podaci i lozinka

## Postavljanje otisaka prstiju

Možete da registrujete otisak prsta, a zatim koristite otisak prsta da otključate ekran i pristupite funkcijama Sef, Zaključavanje aplikacije i drugim opcijama.

## Registrowanje otisak prsta na ekranu

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i pratite uputstva da biste postavili ili uneli lozinku zaključanog ekrana.
- 2** Dodirnite opciju **Novi otisak prsta na ekranu** da započnete registraciju otiska prsta.
- 3** Postavite vrh prsta na senzor otiska prsta na ekranu. Kada osetite vibraciju, podignite prst, zatim ponovo pritisnite senzor. Pomerajte prst da biste registrovali njegove različite delove.
- 4** Kada se registrovanje završi, dodirnite opciju **U redu**.

Kada je ekran zaključan, podignite uređaj i pojaviće se senzor otiska prsta na ekranu. Sada možete da postavite prst na senzor otiska prsta da biste otključali ekran.

## Preimenovanje ili brisanje otiska prsta

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2** U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite registrovani otisak prsta da biste ga preimenovali ili izbrisali.

## Identifikacija otiska prsta

Identifikacija otiska prsta vam omogućava da uparite prste sa registrovanim otiscima prstiju.

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2** U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite opciju **Identifikacija otiska prsta**.
- 3** Prstom dodirnite senzor otiska prsta. Prepoznati otisak prsta će biti markiran.

## Upotreba otiska prsta za pristup zaključanoj aplikaciji


- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Uključite prekidač za opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu za uvezivanje otiska prsta sa funkcijom Zaključavanje aplikacije.

Sada možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite otisak prsta da joj pristupite.

## Prepoznavanje lica


Funkcija Prepoznavanje lica vam omogućava da otključate uređaj ili pristupite zaključanim aplikacijama pomoću svojih podataka o licu.

### Registracija podataka o licu

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Izaberite opciju **Omogući funkciju Podigni za buđenje**.
  -  Stavke podešavanja se razlikuju u zavisnosti od uređaja. Ako vaš uređaj ne pruža tačno određenu stavku, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.
- 3 Dodirnite opciju **Registrowanje lica** i pratite uputstva na ekranu za registrovanje podataka o licu.

### Omogućavanje funkcije Otključavanje licem

Na ekranu opcije **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Otključaj uređaj** i izaberite metod otključavanja.

-  Ako ste na telefon dodali više korisnika, funkciju Otključavanje licem možete da koristite samo uz Nalog vlasnika.

### Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije pomoću funkcije Prepoznavanje lica

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, omogućite opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali podatke o licu u funkciju Zaključavanje aplikacije.

Sada možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite prepoznavanje lica za pristupanje aplikaciji.

### Onemogućavanje ili brisanje podataka o licu

Na ekranu **Prepoznavanje lica** možete da uradite sledeće:

- Onemogućite podatke o licu za određene funkcije: po potrebi onemogućite opciju **Otključaj uređaj** ili opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije**. Ovime se neće izbrisati vaši podaci o licu.
- Izbrišete podatke o licu: dodirnite opciju **Brisanje podataka o licu** i pratite uputstva na ekranu za brisanje podataka o licu.

## Lozinka zaključanog ekrana

Kao lozinku zaključanog ekrana možete da postavite broj, obrazac ili hibridnu lozinku.

### Postavljanje lozinke zaključanog ekrana

Možete da postavite broj, obrazac ili hibridnu lozinku.

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka** i dodirnite opciju **Lozinka zaključanog ekrana**.
- 2** Unesite lozinku koja sadrži 6 cifara.
- 3** Alternativno, dodirnite opciju **Promenite način otključavanja** i izaberite tip lozinke, zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli novu lozinku.

### Promena lozinke zaključanog ekrana

- 1** Na ekranu opcije **Biometrijski podaci i lozinka**, idite u meni **Promeni lozinku zaključanog ekrana**.
- 2** Unesite originalnu lozinku zaključanog ekrana.
- 3** Unesite novu lozinku ili dodirnite opciju **Promenite način otključavanja** da biste izabrali tip lozinke, zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli novu lozinku.

### Onemogućavanje lozinke zaključanog ekrana

Na ekranu opcije **Biometrijski podaci i lozinka**, idite u meni **Onemogući lozinku zaključanog ekrana**.

## Aplikacije

### Prikazivanje ili promena podešavanja aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije** i dodirnite aplikaciju. Možete da je prinudno zaustavite, deinstalirate, prikažete i promenite dozvole za aplikaciju, postavite režime obaveštavanja i više od toga.

 Neke aplikacije ne mogu da se deinstaliraju.

## Baterija



### Upravljanje napajanjem

Na ekranu opcije **Baterija** možete da proverite procenjeno preostalo vreme baterije i omogućite režim uštede energije da biste produžili trajanje baterije uređaja.

### Omogućavanje Režima uštede energije


Ako je **Režim uštede energije** omogućen na uređaju i ako je nivo baterije viši od 10%, neke funkcije će biti onemogućene, pozadinske aplikacije će biti ograničene i vizuelni efekti će biti

oslabljeni radi smanjenja potrošnje energije. Kada je nivo baterije niži od ili jednak 10%, preduzimaju se strože mere uštede energije da bi se omogućilo duže vreme stanja pripravnosti. Preporučuje se da omogućite **Režim uštede energije** kada je nivo baterije niži od ili jednak 20%.


Da biste ovo uradili, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** (ili opcije **Optimizator > **) i omogućite opciju **Režim uštede energije**. Na statusnoj traci će se zatim prikazati ikona . Možete da dodirnete opciju **Saznajte više** da biste prikazali detalje o merama za uštedu energije.

## Omogućavanje opcije Režim performansi

**Režim performansi** prilagođava podešavanja napajanja radi pružanja maksimalnih performansi. Ovo će prouzrokovati znatno brže pražnjenje baterije, posebno kada se koriste aplikacije koje intenzivno koriste grafiku.

Kada je nivo energije baterije dovoljan, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** (ili opcije **Optimizator > **) i omogućite opciju **Režim performansi**.


Na statusnoj traci će se zatim prikazati ikona .

 **Režim performansi** nije dostupan na nekim uređajima. Ako ova opcija nije prikazana u aplikaciji **Optimizator**, to pokazuje da vaš uređaj ne podržava funkciju.

## Prilagođavanje podešavanja baterije

Takođe možete da postavite da li da se na statusnoj traci prikaže procenat baterije i da li da se održi veza sa mrežom kada je ekran uređaja isključen.

### Prikaz procenta baterije na statusnoj traci

Idite u meni **Podešavanja > Baterija** (ili u meni **Optimizator > **), dodirnite opciju **Procenat baterije** i izaberite da se procenat baterije prikaže bilo unutar ili izvan ikone baterije na statusnoj traci.

### Ostanite povezani dok je uređaj u stanju spavanja

Ako želite da uređaj nastavi da prima poruke ili preuzima podatke dok je u režimu spavanja, postavite opciju da uređaj ostane povezan kada je u stanju spavanja. Imajte na umu da ovo može da poveća potrošnju energije.

Na ekranu opcije **Baterija** dodirnite opciju **Još podešavanja baterije**, zatim omogućite ili onemogućite opciju **Ostani povezan kada je uređaj u stanju spavanja**, prema potrebi.

## Skladište

## Provera korišćenja memorije

Idite u meni **Podešavanja > Memorija** da biste proverili korišćenje memorije i optimizujete je kada smatrate da je to potrebno.

## Brisanje memorije uređaja

Možete da koristite opciju **Brisanje** u aplikaciji **Optimizator** da biste skenirali nepotrebne ili velike datoteke, kao što su ostaci aplikacije, neželjeni instalacioni paketi, podaci aplikacije WeChat i još toga. Kada su detektovani, možete da izaberete da li da ove datoteke izbrišete, kako se preporučuje, ili da to ne učinite.

- 1 Otvorite aplikaciju **Optimizator**, zatim dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** nakon svake stavke i izbrišite sve nepotrebne datoteke.

## Automatsko brisanje smeća sistema

- 1 Otvorite aplikaciju **Optimizator** i dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2 Prevucite nadole sa vrha ekrana i uređaj će automatski izbrisati smeće sistema.

## Ručno brisanje smeća sistema

Pored automatskog brisanja, uređaj će takođe detektovati i preporučiti datoteke smeća koje možete da izbrišete ručno.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Izbriši** pored kategorije, izaberite stavke koje želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju **IZBRIŠI (%1\$s)**.

## Brisanje dupliranih datoteka

Aplikacija **Optimizator** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

## Bezbednost

### Korišćenje funkcije Bezbedno skladište za lozinke za automatsko popunjavanje lozinke

Funkcija Bezbedno skladište za lozinke čuva i automatski popunjava vaša korisnička imena i lozinke za vas prilikom svakog prijavljivanja na aplikaciju. Ovi podaci su šifrovani na hardverskom nivou i sačuvani samo na vašem uređaju. Kompanija HONOR nema pristup ovim podacima i neće ih otpremati na mrežu ili server.

- Pre korišćenja usluge Bezbedno skladište za lozinke, postavite lozinku zaključanog ekrana za svoj uređaj.
- Funkcija Bezbedno skladište za lozinke je kompatibilna samo sa određenim aplikacijama.

### Brže prijavljivanje preko funkcije Bezbedno skladište za lozinke

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost > Bezbedno skladište za lozinke** i omogućite opciju **Bezbedno skladište za lozinke**.
- 2 Kada se po prvi put prijavite u aplikaciju, telefon će automatski zatražiti da sačuvate lozinku. Dodirnite opciju **SAČUVAJ** kada se to od vas zatraži. Ako slučajno dodirnete opciju **Nikada ne čuvaj**, i dalje možete da omogućite funkciju automatskog popunjavanja za ovu aplikaciju tako što ćete izabrati opcije **Podešavanja > Bezbednost > Bezbedno skladište za lozinke > Podešavanja funkcije automatskog popunjavanja** i uključiti prekidač pored ove aplikacije. Kada je prekidač isključen, funkcija automatskog popunjavanja će biti onemogućena.
- 3 Ako se odjavite iz aplikacije, kada se sledeći put prijavite, uređaj će automatski popuniti korisničko ime i lozinku nakon što potvrdite identitet korišćenjem lozinke zaključanog ekrana, otiska prsta ili ID-ja lica.

Kada pređete na novi HONOR telefon, možete da koristite aplikaciju **Phone Clone** za prenos podataka iz funkcije Bezbedno skladište za lozinke na novi uređaj.

### Prikaz ili brisanje sačuvanih korisničkih imena i lozinki

Korisnička imena i lozinke sačuvane u funkciji Bezbedno skladište za lozinke možete da prikazete ili izbrišete u bilo kom trenutku.

Idite u meni **Podešavanja > Bezbednost > Bezbedno skladište za lozinke > NALOZI** da prikazete ili izbrišete sačuvana korisnička imena i lozinke.

### Onemogućavanje funkcije Bezbedno skladište za lozinke

Funkcija Bezbedno skladište za lozinke je podrazumevano omogućena, ali može da se onemogući ako je potrebno.

Idite u meni **Podešavanja > Bezbednost > Bezbedno skladište za lozinke** i onemogućite funkciju **Bezbedno skladište za lozinke**.

### Upotreba funkcije Zaključavanje aplikacije za zaštitu privatnosti

Možete da zaključate aplikacije koje sadrže privatne podatke, kao što su aplikacije za časke i plaćanje, da biste sprečili neovlašćeni pristup.


### Omogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost > Zaključavanje aplikacije > Omogući**, zatim pratite uputstva na ekranu za podešavanje lozinke za funkciju Zaključavanje aplikacije i izaberite aplikacije koje želite da zaključate.

Ako ste omogućili otključavanje licem ili otiskom prsta, možete da uvežete funkciju Zaključavanje aplikacije sa ID-jem lica ili ID-jem otiska prsta kada se to od vas zatraži.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.


### Promena lozinke ili bezbednosnih pitanja za funkciju Zaključavanje aplikacije

Pristupite ekranu sa podešavanjima funkcije **Zaključavanje aplikacija**, idite u meni  > **Tip lozinke** i izaberite opciju **Lozinka zaključanog ekrana** ili opciju **Prilagođeni PIN** kao lozinku za funkciju Zaključavanje aplikacije.

Ako izaberete opciju **Prilagođeni PIN**, možete da nastavite sa postavljanjem nove lozinke i bezbednosnih pitanja.

### Otkazivanje ili onemogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacije

Na ekranu sa podešavanjima funkcije **Zaključavanje aplikacija**, uradite sledeće:

- Otkazite funkciju Zaključavanje aplikacije: na listi zaključanih aplikacija, isključite prekidače pored aplikacija za koje želite da otkazete zaključavanje.
- Resetujte funkciju Zaključavanje aplikacije: idite u meni  > **Onemogući Zaključavanje aplikacije** > **ONEMOGUĆI**. Na ovaj način se otkazuju sva zaključavanja i brišu sva podešavanja zaključavanja aplikacije.


## Privatnost

### Upotreba usluga lokacije

Neke aplikacije moraju da pribave informacije o vašoj lokaciji da bi pružile bolju uslugu. Po potrebi možete da omogućite ili onemogućite usluge lokacije i da odobrite ili odbijete dozvolu za pristup informacijama o lokaciji za određenu aplikaciju.

### Omogućavanje ili onemogućavanje usluga lokacije

Možete da omogućite ili onemogućite usluge lokacije koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i dodatno prevucite nadole da biste prikazali sve prekidače za prečice. Dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.
- Alternativno, idite na meni **Podešavanja** > **Lokacija** i omogućite ili onemogućite opciju **Pristupi mojoj lokaciji**.

Nakon onemogućavanja usluga lokacije, uređaj će sprečavati sve aplikacije i usluge da prikupljaju i koriste informacije o lokaciji osim nekih ugrađenih aplikacija. Kada te aplikacije ili usluge moraju da koriste informacije o lokaciji, uređaj će vas podsetiti da ponovo omogućite usluge lokacije.

## Povećanje tačnosti usluga lokacije

Možete da poboljšate tačnost pozicioniranja uređaja tako što ćete aplikacijama i uslugama omogućiti da skeniraju Wi-Fi mreže i Bluetooth uređaje u blizini ili pristupaju podacima za korekciju za globalne navigacione satelitske sisteme (GNSS).

 Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Izaberite opcije **Podešavanja > Lokacija > Napredna podešavanja**, zatim postavite opcije u skladu sa potrebama.

## Dozvola ili zabrana pribavljanja informacija o lokaciji za aplikacije

Možete da dozvolite ili zabranite da aplikacija pristupa informacijama o lokaciji, uključujući odobravanje jednokratnog ili trajnog pristupa ili odbijanje pristupa informacijama o lokaciji tokom korišćenja aplikacije.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Privatnost > Менаџер дозвола**, dodirnite opciju **Lokacija** i proverite kojim aplikacijama je odobren pristup informacijama o lokaciji.
- 2 Dodirnite aplikaciju za koju želite da promenite podešavanja i pratite uputstva na ekranu radi odobravanja ili odbijanja dozvola.


## Funkcije pristupačnosti

### Rukovanje uređajem jednom rukom

Možete da prebacite na prikaz mini ekrana tako da uređaj možete da koristite jednom rukom.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Jednoručni režim** i omogućite opciju **Jednoručni režim**.
- 2 Možete da pristupite funkciji **Jednoručni režim** koristeći bilo koju od sledećih metoda:
  - Ako koristite funkciju **Pokreti** i ako je opcija **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija** omogućena, prevucite preko donjeg dela ekrana i zadržite.
  - Ako koristite funkciju **Pokreti** i ako je opcija **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija** onemogućena, prevucite preko donjeg dela ekrana u obliku luka i zadržite.
  - Ako koristite funkciju **Navigacija sa tri tastera**, prevucite preko donjeg dela ekrana.
  - Ako koristite funkciju **Pokreti** i ako nema prekidača opcije **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija**, prevucite preko donjeg dela ekrana.
- 3 Dodirnite bilo koju oblast izvan prikaza mini ekrana radi izlaza.

Jednoručni režim neće raditi ako je na uređaju omogućena opcija Uveličavanje pokreta.

 Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

## Podesite zakazano uključivanje/isključivanje

Koristite funkciju **Zakazano uključivanje/isključivanje** za uključivanje i isključivanje uređaja u podešeno vreme radi uštede energije i sprečavanja prekida tokom odmora.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Zakazano uključivanje/isključivanje** i omogućite opciju **Zakazano uključivanje/isključivanje**.
- 2 Postavite vremena uključivanja i isključivanja, kao i ciklus ponavljanja. Uređaj će se automatski uključivati i isključivati u navedenim terminima.

Da biste prestali da koristite ovu funkciju, onemogućite opciju **Zakazano uključivanje/isključivanje**.

## Korisnici i nalozi

### Dodavanje naloga korisnika ili gosta

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Korisnici**, dodirnite opciju **Dodaj korisnika** ili opciju **Dodajte gosta**, zatim pratite uputstva na ekranu za dodavanje naloga.
- 2 Dodirnite opciju **Prebaci** da biste prebacili na nalog korisnika ili nalog gosta. Konfigurirate podešavanja za novi nalog kada se to od vas zatraži.
- 3 Instalirajte aplikacije po potrebi. Imajte na umu da instalacija aplikacije neće uspeti ako je drugi korisnik instalirao noviju verziju aplikacije.

Moguće je dodati maksimalno tri naloga korisnika i jedan nalog gosta.

### Davanje ovlašćenja nalogu korisnika ili gosta da obavlja pozive i šalje poruke

Možete da podesite da li ćete dozvoliti da nalog korisnika ili gosta obavlja pozive, šalje SMS poruke i više od toga.

- 1 Nakon što pristupite uređaju kao vlasnik, izaberite opcije **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Korisnici**.
- 2 Dodirnite povezani nalog i izaberite dozvole koje želite da odobrite.

### Prebacivanje između naloga vlasnika, korisnika i gosta

Možete da prebacite na drugi nalog koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodirnite opciju



, zatim dodirnite sliku profila naloga na koji želite da prebacite.

- Izaberite opciju **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Korisnici** i dodirnite ime naloga na koji želite da prebacite.

### Brisanje naloga korisnika ili gosta

Brisanjem naloga korisnika ili gosta izbrisće se svi njegovi povezani podaci. Postupajte s oprezom.

Nakon što pristupite uređaju kao vlasnik, koristite bilo koju od sledećih metoda za brisanje naloga korisnika ili gosta:

- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Korisnici i nalozi** > **Korisnici**, dodirnite ime naloga koji želite da izbrisate, zatim pratite uputstva na ekranu da biste ga izbrisali.
- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodirnite opciju



> **Još podešavanja**, dodirnite ime naloga koji želite da izbrisate, zatim pratite uputstva na ekranu da biste ga izbrisali.

## Sistem i ažuriranja

### Promena jezika sistema i regiona

- 1 Idite u meni **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Jezik i unos** > **Jezik i region**, zatim izaberite jezik koji želite da koristite.
- 2 Ako jezik nije naveden, dodirnite opciju **Dodajte jezik**, zatim pronađite i dodirnite jezik da biste ga dodali na listu.
- 3 Dodirnite opciju **Region** da biste izabrali zemlju/region, tako da se sadržaj prikaza prilagodi lokalnoj kulturi i navikama zemlje/regiona koju(i) ste izabrali.

### Upotreba drugog metoda unosa

Možete da preuzmete metod unosa treće strane i postavite ga kao podrazumevani metod unosa.

- 1 Preuzmite metod unosa preko zvanične prodavnice aplikacija.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste taj metod postavili za podrazumevani metod unosa ili idite u meni **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Jezik i unos** > **Podrazumevana tastatura** i izaberite metod unosa.

### Postavljanje sistemskog datuma i vremena

Uređaj može da se sinhronizuje sa lokalnim datumom, vremenom i vremenskom zonom preko mobilne mreže. Takođe, možete ručno da podesite datum, vreme i vremensku zonu za uređaj.

Idite u meni **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Datum i vreme**, zatim postavite opcije u skladu sa potrebama.

### Automatsko ili ručno postavljanje datuma i vremena

- Omogućite opciju **Podesi automatski** i uređaj će se sinhronizovati sa lokalnim datumom i vremenom preko mobilne mreže.
- Da biste ručno postavili datum i vreme, onemogućite opciju **Podesi automatski**.

### Promena vremenske zone

- Omogućite opciju **Podesi automatski** i uređaj će se sinhronizovati sa lokalnom vremenskom zonom preko mobilne mreže.


- Da biste ručno postavili vremensku zonu, onemogućite opciju **Podesi automatski**.

### Promena formata vremena

- Omogućite opciju **24-časovno vreme** i uređaj će prikazivati vreme u formatu 24 sata.
- Omogućite opciju **24-časovno vreme** i uređaj će prikazati vreme u formatu 12 sati.

### Pravljenje rezervne kopije pomoću USB uređaja za skladištenje

U slučaju nedovoljnog prostora za skladištenje na telefonu, možete da pravite rezervnu kopiju velikih datoteka i bilo kojih podataka na USB uređaju za skladištenje, kao što su USB fleš memorija ili čitač kartica.

- 1 Povežite telefon na USB uređaj za skladištenje preko USB OTG kabla.
  - 2 Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Rezervna kopija i obnova > Rezervna kopija podataka > Eksterna memorija** i dodirnite opciju **USB memorija**.
  - 3 Dodirnite opciju **NAPRAVI REZERVNU KOPIJU**, izaberite podatke čiju rezervnu kopiju želite da napravite, zatim dodirnite opciju **Kopiraj**.
  - 4 Pratite uputstva na ekranu radi podešavanja lozinke i podsetnika za lozinku. Podaci će biti šifrovani i biće napravljena njihova rezervna kopija. Ako želite da obnovite rezervnu kopiju podataka, biće potrebna lozinka.  
Da biste resetovali lozinku, pristupite ekranu za pravljenje rezervne kopije za opciju **USB memorija**, zatim izaberite opcije **⋮ > Resetuj lozinku**.
-  Nova lozinka važi samo za rezervne kopije kreirane nakon toga.

### Obnavljanje podataka sa USB uređaja za skladištenje

- 1 Povežite telefon na USB uređaj za skladištenje preko USB OTG kabla.
- 2 Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Rezervna kopija i obnova > Rezervna kopija podataka > Eksterna memorija** i dodirnite opciju **USB memorija**.
- 3 Na listi **OBNOVI IZ REZERVNE KOPIJE** izaberite rezervnu kopiju sa koje želite da izvršite obnavljanje.
- 4 Izaberite podatke koje želite da obnovite, dodirnite opciju **Vrati** i unesite lozinku kada se to zatraži.

### Vraćanje podrazumevanih podešavanja uređaja

#### Resetovanje mrežnih podešavanja

Ova operacija će resetovati podešavanja za Wi-Fi, mrežu za prenos podataka i Bluetooth. To neće dovesti do promene bilo kojih drugih podešavanja na uređaju niti brisanja bilo koji podataka.

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj**, dodirnite opciju **Resetovanje podešavanja mreže**, zatim pratite uputstva na ekranu za resetovanje podešavanja mreže.

## Obnavljanje svih podešavanja

Ova operacija će resetovati sva mrežna podešavanja, lozinku zaključanog ekrana i izgled početnog ekrana. Ako uređaj podržava prepoznavanje otiska prsta ili lica, registrovani otisci prstiju i podaci o licu biće takođe izbrisani. Drugi podaci ili datoteke neće biti izbrisani sa uređaja. Ovom operacijom se ne obnavljaju podešavanja opcija Pronađi uređaj, Korisnici i nalozi, Administratori uređaja niti podešavanja aplikacije.

Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj**, dodirnite opciju **Resetuj sva podešavanja** i pratite uputstva na ekranu radi završavanja operacije.

## Vraćanje fabričkih podešavanja

Ovom operacijom će se obrisati podaci na uređaju, uključujući naloge, podatke aplikacija i podešavanja sistema, instalirane aplikacije, muziku, slike, sve datoteke u internoj memoriji, sadržaj bezbednosnog čipa i lokalno čuvane podatke sistema, aplikacije i lične podatke povezane sa HONOR ID-jevima. Obavezno napravite rezervnu kopiju podataka pre vraćanja uređaja na njegova fabrička podešavanja.

Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj > Resetuj telefon**, dodirnite opciju **Resetuj telefon** i pratite uputstva na ekranu za vraćanje fabričkih podešavanja.

## Omogućavanje ili napuštanje Jednostavnog režima

Jednostavan režim usvaja sažetiji raspored za jednostavniju navigaciju, uvećava ikone i fontove na početnom ekranu i maksimizuje jačinu zvuka.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

### Omogućavanje Jednostavnog režima

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jednostavan režim** i dodirnite opciju **Omogući**.

Dodirnite i držite bilo koju ikonu da biste je prevukli na željeno mesto ili deinstalirali ako se ne radi o obaveznoj aplikaciji.

### Napuštanje Jednostavnog režima

Otvorite opciju **Podešavanja** i dodirnite opciju **Izađi iz Jednostavnog režima**.

## Ažuriranje sistema uređaja na mreži

Kada je ažuriranje dostupno, uređaj će od vas tražiti da preuzmete i instalirate paket za ažuriranje.

- Pre ažuriranja proverite da li je na uređaju instalirana zvanična verzija sistema. Inače, ažuriranje možda neće uspeti i na uređaju mogu da se pojave nepoznati problemi.
- Pre ažuriranja napravite rezervnu kopiju korisničkih podataka.
- Nakon ažuriranja, aplikacije treće strane koje nisu kompatibilne sa novom verzijom sistema mogu postati nedostupne. U nekim slučajevima, možda će biti potrebno određeno vreme da se objavi kompatibilna verzija aplikacije.
- Tokom ažuriranja nemojte da isključujete ili ponovo pokrećete uređaj, da uklanjate memorijsku karticu ili umećete memorijsku karticu.

**1** Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja** i dodirnite opciju **Ažuriranje softvera**.

**2** Kada je ažuriranje dostupno, možete ili da ručno preuzmete i instalirate paket za ažuriranje ili da automatski ažurirate uređaj preko noći.


- Preuzmite i instalirajte paket za ažuriranje: idite u meni **Nova verzija > PREUZMI I INSTALIRAJ**. Da biste izbegli korišćenje podataka, povežite uređaj na Wi-Fi mrežu prilikom preuzimanja paketa za ažuriranje.

Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti kada se ažuriranje završi.

- Ažurirajte preko noći: dodirnite opciju  i omogućite opciju **Automatski preuzmi preko Wi-Fi veze** i opciju **Ažuriraj preko noći**.

Uređaj će se automatski ažurirati i ponovo pokrenuti između 02:00 i 04:00.

Da biste osigurali uspešno ažuriranje preko noći, proverite da li je uređaj uključen, ekran zaključan, da li postoje alarmi koji su postavljeni za ovaj period i da li je nivo baterije stalno iznad 35%. Po potrebi povežite uređaj na punjač.

Da biste onemogućili automatska ažuriranja, dodirnite opciju  na ekranu **Ажурирање софтвера**, zatim onemogućite opciju **Automatski preuzmi preko Wi-Fi veze**.

## O telefonu

### Pravno obaveštenje

Autorsko pravo © Honor Device Co., Ltd. 2021. Sva prava zadržana.

Ovo uputstvo služi samo kao referenca. Stvarni proizvod, uključujući, ali se ne ograničavajući na boju, veličinu i izgled ekrana, može da se razlikuje. Sve izjave, informacije i preporuke u ovom uputstvu ne predstavljaju nikakvu garanciju, izričitu ili podrazumevanu.

Model: NTH-NX9

MagicUI 4.2\_01