

HONOR 50 

Guide de l'utilisateur

HONOR

Sommaire

Fondamentaux

| | |
|---|----|
| Gestes de base | 1 |
| Navigation système | 3 |
| Verrouiller et déverrouiller votre écran | 4 |
| Icônes de notification et d'état | 5 |
| Boutons de raccourci | 7 |
| Accéder rapidement aux fonctionnalités d'application fréquemment utilisées | 8 |
| Widgets d'écran d'accueil | 8 |
| Captures d'écran & capture vidéo d'écran | 9 |
| Voir et effacer les notifications | 13 |
| Ajuster les paramètres son | 14 |
| Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint | 16 |
| Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil | 17 |
| Charge | 18 |

Fonctionnalités intelligentes

| | |
|---|----|
| Projection facile | 20 |
| Collaboration multi-écrans | 22 |
| HONOR Share | 26 |
| Changer de canaux audio entre les appareils | 28 |

Appareil photo et Galerie

| | |
|---|----|
| Lancer Appareil photo | 30 |
| Prendre des photos | 30 |
| Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture | 31 |
| Photo IA | 32 |
| Zoomer pour prendre des photos | 33 |
| Macro | 33 |
| Prendre des photos panoramiques | 33 |
| Prendre des photos HDR | 34 |
| Ajouter des filigranes aux photos | 34 |
| Mode Documents | 34 |
| Prendre des photos en haute résolution | 35 |
| Mode Pro | 35 |
| Enregistrer des vidéos | 37 |
| Photographie en time-lapse | 38 |
| MULTI-VIDÉO | 39 |
| Ajuster les paramètres de Appareil photo | 40 |
| Gérer Galerie | 41 |

Applications

| | |
|---------------------|----|
| Applications | 48 |
| Téléphone | 49 |
| Agenda | 54 |
| Horloge | 56 |
| Bloc-notes | 57 |
| Enregistreur sonore | 60 |
| Email | 61 |
| Calculatrice | 62 |
| Lampe-torche | 63 |
| Miroir | 63 |
| Gestionnaire | 64 |
| Astuces | 66 |


Paramètres

| | |
|------------------------------------|----|
| Wi-Fi | 68 |
| Bluetooth | 69 |
| Données mobiles | 70 |
| Plus de connexions | 74 |
| Écran d'accueil & fond d'écran | 80 |
| Affichage & luminosité | 81 |
| Sons & vibrations | 83 |
| Notifications | 84 |
| Accès biométrique & déverrouillage | 85 |
| Applications | 88 |
| Batterie | 88 |
| Stockage | 89 |
| Sécurité | 90 |
| Vie privée | 92 |
| Fonctionnalités d'accessibilité | 93 |
| Utilisateurs & comptes | 94 |
| Système & mises à jour | 95 |
| À propos du téléphone | 98 |

Fondamentaux




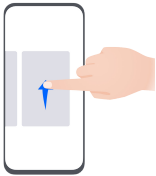
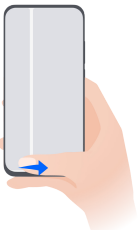
Gestes de base

Gestes basiques et raccourcis

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.




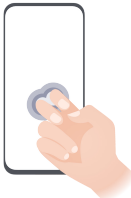
Gestes de navigation dans le système

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et vérifiez que **Gestes** est bien sélectionné.


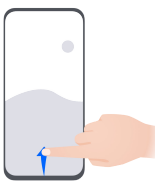
| | |
|---|---|
|  | Revenir à l'écran précédent Pour revenir à l'écran précédent, faites glisser vers l'intérieur à partir du bord gauche ou du bord droit. |
|  | Revenir à l'écran d'accueil Pour revenir à l'écran d'accueil, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran. |
|  | Afficher les tâches récentes Pour afficher les tâches récentes, faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez enfoncé. |
|  | Fermer une application Lorsque vous visualisez des tâches récentes, faites glisser vers le haut un aperçu d'application pour fermer celle-ci. |
|  | Passer d'une application à l'autre <ul style="list-style-type: none">Faites glisser le long du bord inférieur de l'écran. Avant d'utiliser ce geste, allez à Navigation système > Paramètres et vérifiez que Changement d'application via le bord inférieur de l'écran est bien activé.Le passage d'une application à l'autre se fait en glissant le doigt le long du bord inférieur de l'écran. |

Gestes avec l'articulation du doigt

Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** pour activer **Faire une capture d'écran**, **Faire une capture vidéo d'écran**.
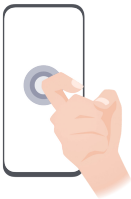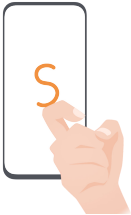
| | |
|---|---|
|  | <p>Effectuer une capture d'écran</p> <p>Toquez deux fois sur l'écran avec une articulation pour prendre une capture d'écran.</p> |
|  | <p>Capturer un écran défilant</p> <p>Toquez sur l'écran avec une articulation et dessinez un S pour prendre une capture d'écran défilante.</p> |
|  | <p>Capturer une partie de l'écran</p> <p>Avec une articulation, touchez et dessinez une zone fermée correspondant à la partie de l'écran à capturer.</p> |
|  | <p>Effectuer une capture vidéo de l'écran</p> <p>Toquez deux fois sur l'écran avec deux articulations pour démarrer ou arrêter une capture vidéo de l'écran.</p> |

Plus de gestes

| | |
|---|---|
|  | <p>Accéder au mode édition de l'écran d'accueil</p> <p>Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil.</p> |
|  | <p>Afficher le panneau de raccourcis sur l'écran verrouillé</p> <p>Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé.</p> |



Ouvrir le panneau de notifications

Faites glisser le doigt vers le bas depuis la barre d'état.


Navigation système


Changer de mode de navigation système

Naviguer à l'aide de gestes

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et activez ou désactivez **Gestes**.

Vous pouvez alors :




- Retourner à l'écran précédent : en faisant glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droite de l'écran
- Revenir à l'écran d'accueil : en faisant glisser vers le haut depuis le bas de l'écran
- Accéder à l'écran des tâches récentes : en faisant glisser vers le haut depuis le bas de l'écran et en appuyant quelques instants
- Fermer une application : dans l'écran des tâches récentes, faites glisser vers le haut dans un aperçu de l'application. Faites glisser vers le bas dans l'aperçu de l'application pour la verrouiller. Une application verrouillée ne sera pas effacée lorsque vous toucherez  dans l'écran des tâches récentes.
- Passer d'une application à l'autre : Faites glisser le long du bord inférieur de l'écran. Ou, lorsque **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est activé, faites glisser sur le bord inférieur de l'écran.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.


Utiliser la navigation à trois touches

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et sélectionnez **Navigation à trois touches**.

Vous pouvez alors :

- toucher  pour revenir au menu précédent ou pour quitter l'application en cours. Vous pouvez également utiliser cette touche pour fermer le clavier virtuel
- toucher  pour revenir à l'écran d'accueil
- toucher  pour accéder à l'écran des tâches récentes

Vous pouvez toucher **Paramètres** pour configurer d'autres paramètres.

- sélectionner une combinaison de touches de navigation
- activer **Dissimulation des touches de navigation** pour masquer la barre de navigation lorsqu'elle n'est pas utilisée
- toucher (si  est présent dans la combinaison de touches de navigation sélectionnée) pour ouvrir le panneau de notifications

Utiliser l'appareil avec le Dock de navigation

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système > Plus**, et activez **Utiliser le Dock de navigation**.

Une fois que le Dock de navigation apparaît à l'écran, vous pouvez :

- Déplacer le bouton à la position que vous souhaitez.
- Toucher le bouton pour revenir en arrière.
- Toucher et maintenir le bouton, puis le relâcher pour retourner à l'écran d'accueil.
- Toucher et maintenir le bouton, puis faire glisser le doigt vers la gauche/droite pour voir les tâches récentes.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller l'écran

Lorsque l'appareil reste inactif pendant un certain temps, celui-ci verrouille automatiquement l'écran et entre en mode veille pour économiser de l'énergie.

Parallèlement, l'écran peut également être verrouillé manuellement en utilisant l'une des manières suivantes :


- Appuyer sur le bouton marche/arrêt.
- Sur l'écran d'accueil, pincer avec deux doigts pour accéder au mode de modification de l'écran d'accueil. Toucher **Widgets**, puis déplacer l'icône de **Verrouillage d'écran** sur l'écran d'accueil. Vous pouvez désormais verrouiller l'écran en touchant l'icône de **Verrouillage d'écran**.

Définir le temps de mise en veille de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Veille** et sélectionnez un temps de mise en veille de l'écran.

Allumer l'écran

Vous pouvez allumer l'écran de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt.
 - Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Allumer l'écran** et activez **Activation de l'appareil en le soulevant** et/ou **Allumage de l'écran en tapotant dessus deux fois**. Puis utilisez la fonctionnalité correspondante pour allumer l'écran.
-  Si votre appareil ne propose pas cette option, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Déverrouiller l'écran avec un mot de passe

Une fois l'écran allumé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le milieu de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.

Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

Allumez l'écran et alignez-le avec votre visage. L'appareil se déverrouillera dès lors qu'il aura reconnu votre visage.

Utiliser le déverrouillage via empreinte digitale

Lorsque l'écran est allumé, l'icône de l'empreinte digitale s'affiche. Touchez-la avec votre empreinte digitale enregistrée pour déverrouiller l'écran.

Affichage de votre signature sur l'écran verrouillé

Allez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran**, touchez **Signature d'écran verrouillé**, puis saisissez le texte à afficher sur l'écran verrouillé.

Pour retirer votre signature, touchez **Signature d'écran verrouillé** et supprimez le texte.


Accéder à des applications à partir de l'écran verrouillé

Vous pouvez accéder aux applications les plus courantes (Appareil photo, Enregistreur sonore et Calculatrice) à partir de l'écran verrouillé.









































- Allumez l'écran et faites glisser l'icône Appareil photo dans le coin inférieur droite pour ouvrir **Appareil photo**.
- Allumez l'écran et faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour ouvrir le panneau des raccourcis. Ensuite, touchez l'application à laquelle vous souhaitez accéder dans les raccourcis disponibles (**Lampe-torche**, **Calculatrice** ou **Minuteur**, par exemple).

Icônes de notification et d'état

Icônes de notification et de statut

-  Les icônes de statut du réseau peuvent varier selon votre région ou votre fournisseur de services réseau.

Les fonctions prises en charge varient selon le modèle d'appareil. Certaines des icônes suivantes peuvent ne pas s'appliquer à votre téléphone.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Connecté à un réseau 5G |  | Connecté à un réseau 4G |
|  | Connecté à un réseau 3G |  | Connecté à un réseau 2G |
|  | Pleine intensité du signal |  | Itinérance |
|  | Économiseur de données activé |  | Aucune carte SIM détectée |
|  | Hotspot activé |  | Hotspot connecté |
|  | Connecté au Wi-Fi |  | Hotspot déconnecté |
|  | Batterie vide |  | Alarme définie |
|  | En charge |  | Batterie faible |
|  | Super charge |  | Charge rapide |
|  | Mode de gestion d'alimentation Économie activé |  | Équilibre digital activé |
|  | Bluetooth activé |  | Batterie d'appareil Bluetooth |
|  | Appareil Bluetooth connecté |  | Connecté à un VPN |
|  | Service de localisation activé |  | Appareil de projection connecté |
|  | Casque connecté |  | Mode Confort des yeux activé |
|  | Appel en cours |  | Mode avion activé |
|  | Appel manqué |  | VoLTE activée |
|  | Silence |  | SMS non lus |
|  | NFC activé |  | Vibrations |
|  | Synchronisation de données |  | Mode Ne pas déranger activé |
|  | Mode Performance activé |  | Échec de la synchronisation des données |



Rappel d'événement



Nouvel e-mail

Boutons de raccourci


Utiliser des boutons de raccourcis

Activer un bouton de raccourci

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis.



- Touchez un bouton de raccourci pour activer ou désactiver la fonctionnalité correspondante.

- Maintenez enfoncé un bouton de raccourci pour accéder à l'écran des paramètres de la fonctionnalité correspondante (possible uniquement dans quelques fonctionnalités).
- Touchez  pour accéder à l'écran des paramètres du système.

Personnaliser les boutons de raccourcis

Touchez , maintenez enfoncé un bouton de raccourci, puis faites-le glisser à la position souhaitée.

Accéder rapidement aux fonctionnalités d'application fréquemment utilisées


Accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application depuis l'écran d'accueil

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées de certaines applications depuis les icônes d'application sur l'écran d'accueil, et même ajouter des raccourcis pour ces fonctionnalités sur l'écran d'accueil.

Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées

Maintenez enfoncée l'icône d'une application jusqu'à ce qu'un menu contextuel s'affiche, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour pouvoir y accéder.

Par exemple, maintenez enfoncée l'icône , puis, dans le menu contextuel, touchez un mode de prise de vue, comme Selfie ou Vidéo, pour y accéder.

-  Si aucun menu contextuel ne s'affiche après que vous avez maintenu enfoncée une icône d'application, cela indique que l'application ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Ajouter des fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application à l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu déroulant. Touchez/maintenez la fonctionnalité souhaitée et déplacez-la vers l'écran d'accueil pour créer un raccourci.


Widgets d'écran d'accueil


Ajouter la météo, l'horloge et d'autres widgets à l'écran d'accueil

- 1 Rapprochez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode de paramétrage de l'écran d'accueil.
- 2 Touchez **Widgets**, puis faites glisser vers la gauche pour afficher tous les widgets.

- 3 Certains widgets, comme **Météo**, sont disponibles dans différents formats. Touchez le widget pour afficher tous les formats et faites glisser vers la droite pour le réduire.
- 4 Touchez un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil. S'il n'y a pas de place sur l'écran actuel, maintenez le widget enfoncé et faites-le glisser vers un autre écran.



Pour configurer l'application **Météo**, ouvrez-la et touchez  pour définir les configurations lorsque vous y êtes invité.

Par exemple, pour passer de Celsius à Fahrenheit, allez à  > **Unité de température** et touchez **Celsius (°C)** ou **Fahrenheit (°F)**.

Déplacer ou supprimer un widget

Touchez/maintenez un widget sur votre écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-le vers la position souhaitée ou touchez **Retirer**.

Captures d'écran & capture vidéo d'écran

Faire une capture d'écran


Utiliser votre articulation du doigt pour effectuer une capture d'écran

- 1 Allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Faire une capture d'écran** et assurez-vous que **Captures d'écran avec l'articulation d'un doigt** est activé.
- 2 Frappez l'écran deux fois de suite avec une seule articulation du doigt pour prendre une capture d'écran.


Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas pour faire une capture d'écran.

Utiliser un raccourci pour effectuer une capture d'écran

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour prendre une capture d'écran.

Partager et modifier une capture d'écran ou passer à la capture d'écran défilant

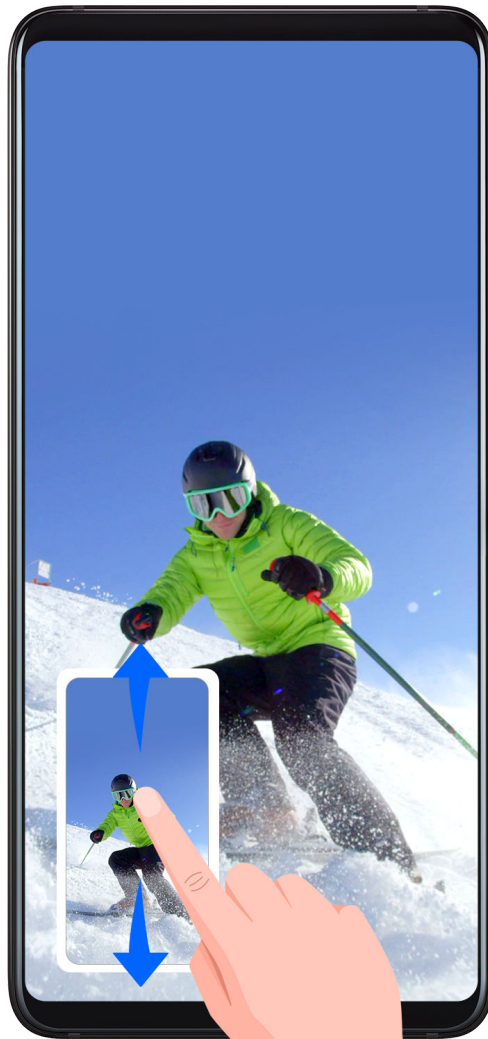

Après avoir pris une capture d'écran, une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez alors :

- faire glisser la vignette vers le bas pour prendre une capture d'écran défilant
- faire glisser la vignette vers le haut pour choisir par quel moyen partager la capture d'écran avec vos amis
- toucher la vignette pour la modifier ou la supprimer Vous pouvez également toucher **Capture d'écran défilant** pour effectuer une capture d'écran défilant.

Les captures d'écran sont enregistrées par défaut dans **Galerie**.

Utiliser l'articulation d'un doigt pour faire une capture d'écran défilant




- 1 Toquez sur l'écran avec l'articulation d'un doigt, puis maintenez pour dessiner un "S".
L'écran défilera alors automatiquement jusqu'en bas et fera une capture de tout l'écran.
- 2 Vous pouvez toucher l'écran à tout moment pour arrêter la capture d'écran.

Faites glisser vers le bas avec trois doigts pour effectuer une capture d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture d'écran** et assurez-vous que **Capture d'écran avec 3 doigts** est activé.
- 2 Faites glisser vers le bas avec trois doigts depuis le milieu de l'écran pour effectuer une capture d'écran.

Effectuer une capture partielle d'écran



- 1 Toquez sur l'écran avec une articulation du doigt et maintenez-la appuyée pour dessiner un contour autour de la partie de l'écran que vous voulez capturer. Veillez à ce que votre articulation reste toujours en contact avec l'écran.
- 2 L'écran affichera la trajectoire du mouvement de votre articulation et prendra une capture d'écran de la zone sélectionnée. Vous pouvez alors :
 - faire glisser le cadre à la position souhaitée ou le redimensionner
 - toucher une icône de forme pour déterminer la forme de la capture d'écran partielle ou conserver la forme actuelle
- 3 Touchez  pour enregistrer la capture d'écran.

Précautions pour l'utilisation des captures d'écran avec une phalange

- Tapez deux fois de suite avec la phalange au même endroit de l'écran et à une vitesse appropriée.
- Conservez la phalange verticale par rapport à l'écran.
- Pour prendre plusieurs captures d'écran, attendez deux secondes avant de taper à nouveau à l'écran avec la phalange.
- Si l'écran est recouvert par un protecteur, ôtez ce dernier ou tapez plus fort avec la phalange.

Effectuer une capture vidéo d'écran

Vous pouvez enregistrer ce que vous faites à l'écran dans des vidéos que vous pourrez partager à diverses fins : composer un tutoriel, démontrer vos compétences en matière de jeu, etc.

Utiliser une combinaison de touches pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume haut pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, appuyez/maintenez à nouveau les deux boutons.

Utiliser un raccourci pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

- 1 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.
- 2 Touchez **Capture vidéo d'écran** pour commencer à faire une capture vidéo d'écran.
- 3 Pour arrêter la capture vidéo, touchez le minuteur en haut de l'écran.
- 4 La capture vidéo d'écran sera enregistrée dans **Galerie**.

Utiliser les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture vidéo d'écran**, et assurez-vous que **Faire une capture vidéo d'écran** soit activée.
- 2 Toquez rapidement sur l'écran deux fois avec les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, toquez à nouveau deux fois.


Enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran

Vous pouvez activer le micro pour enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran. Après avoir commencé la capture vidéo d'écran, touchez l'icône du micro et assurez-vous que



soit affiché. Votre voix peut alors désormais être enregistrée.



Si le micro est désactivé (c'est-à-dire si  est affiché), vous ne pourrez enregistrer que les sons système, telles que la musique. Si vous ne souhaitez aucun son dans votre capture vidéo d'écran, mettez en silence votre appareil et coupez le son de toute musique ou autre média avant de commencer la capture vidéo d'écran.



Voir et effacer les notifications

Voir et effacer les notifications

Afficher les notifications


Lorsqu'il y a un rappel de notification, vous pouvez déverrouiller l'écran et faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et visualiser la notification.


Effacer des notifications

- Vous pouvez supprimer une notification en glissant dessus vers la droite.
- Vous pouvez toucher  pour effacer toutes les notifications.
-  Certaines notifications du système et d'applications fonctionnant au premier plan ne peuvent pas être effacées.

Paramètres Ne pas déranger pour les notifications

Si vous souhaitez ne pas être dérangé par une notification, glissez dessus vers la gauche,

touchez , et choisissez parmi les options suivantes : **Désactiver les notifications**, **Activer les notifications discrètes** ou **RETARDER**.

-  Certaines notifications du système et d'applications fonctionnant au premier plan ne peuvent pas être désactivées ou reportées.

Ajuster les paramètres son

Ajuster les paramètres de son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Retourner pour mettre en silence ou prendre l'appareil pour réduire le volume de sonnerie


Lorsqu'un appel entrant est reçu, vous pouvez retourner votre appareil pour le mettre en silence ou le prendre pour réduire le volume de sonnerie.

Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie**, puis activez **Mise en silence de la sonnerie en retournant** et **Réduction du volume en soulevant**.

Modifier les paramètres des sons et des vibrations

Vous pouvez définir la tonalité des notifications et la sonnerie d'appel en fonction de vos préférences, ainsi que définir le modèle de vibration.

- 1 Accédez à **Paramètres > Son & vibration** et touchez **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification**.
- 2 Vous pouvez alors :
 - Définir la tonalité.
Sélectionnez une tonalité prédéfinie ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique enregistré en local.
Si deux cartes SIM sont utilisées, vous pouvez définir les tonalités de chacune d'entre elles
 - Définir le modèle de vibration.
Touchez **Vibration** et sélectionnez le modèle de vibration que vous préférez.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Utiliser un raccourci pour alterner entre les modes son, vibreur et silencieux

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

- 2 Touchez l'icône  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour passer d'un mode à l'autre.

En mode son, votre téléphone émet tous les sons de manière normale.

En mode silencieux, votre téléphone ne met en sourdine que les sonneries des appels entrants, des messages, des notifications et de certaines applications tierces. Les autres sons (alarmes, appels vocaux, musique, vidéos et jeux) ne seront pas coupés.

En mode vibreur, votre téléphone est mis en sourdine et il vibre afin de fournir des alertes discrètes pour les appels ou les messages.

Vous pouvez également aller à **Paramètres > Son & vibration** pour alterner entre les modes **Son**, **Vibreur** et **Silencieux**.

Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.


Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres > Son & vibration** ; vous pouvez alors régler le volume pour les éléments suivants :

- **Sonnerie, notifications**
- **Alarmes**
- **Musique, vidéos, jeux**
- **Appels**

Définir Plus de paramètres

Dans l'écran **Son & vibration**, touchez **Plus de paramètres** et définissez d'autres méthodes de notification qui vous conviennent davantage. Par exemple, vous pouvez définir **Tonalité du clavier** et **Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint

Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint




La fonctionnalité **Thème d'écran éteint** permet d'afficher l'heure, la date, et d'autres informations lorsque l'écran est verrouillé et éteint.

Activer Thème d'écran éteint

- 1 Allez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Thème d'écran éteint** et activez **Thème d'écran éteint**.
- 2 Définissez **Mode d'affichage** lorsque vous y êtes invité.



Sélectionnez une image GIF ou une photo mobile

Vous pouvez sélectionner une image locale (une image GIF ou une photo mobile) pour donner un caractère original à votre Thème d'écran éteint.

- 1 Sous **Images** dans l'écran **Thème d'écran éteint**, allez à  > **Choisir une image** >  .
Si vous avez sélectionné une image locale, touchez cette image et allez à **Changer d'image** >  .
Après avoir sélectionné une image GIF ou une photo mobile, vous pouvez toucher **Modifier** pour la modifier.
- 2 Le cas échéant, définissez les autres options proposées dans l'écran et touchez **Appliquer**.

Ajouter un graffiti


Vous pouvez personnaliser le Thème d'écran éteint en spécifiant un texte à afficher, en sélectionnant votre jeu de couleurs préféré et en ajoutant des filigranes.

- 1 Sous **Graffiti** dans l'écran **Thème d'écran éteint**, touchez le style que vous souhaitez utiliser.
- 2 Entrez du texte dans la zone de saisie et définissez les options de style, **Couleur**, par exemple, ou **Taille de la police**.
Vous pouvez également ajouter **Filigranes** et faire glisser la bordure du filigrane pour ajuster sa position et sa taille, et toucher  ou  pour modifier sa direction ou pour le supprimer.
- 3 Touchez **Appliquer**.

Créer une image artistique pour le Thème d'écran éteint

Vous pouvez choisir parmi plusieurs styles d'art moderne (le style Mondrian, par exemple). Vous pouvez également spécifier le jeu de couleurs de l'image artistique, en prenant une photo ou en choisissant parmi vos photos préférées. Les couleurs de la photo constitueront le jeu de couleurs pour l'image artistique.

- 1 Sous **Artistique** dans l'écran **Thème d'écran éteint**, touchez le style que vous souhaitez utiliser.
- 2 Définissez les options en rapport pour le style **Artistique**, **Disposition**, par exemple. Lorsque vous définissez **Couleur**, votre appareil peut analyser les couleurs de votre photo et appliquer à l'image artistique le jeu de couleurs qu'il a extraites de la photo.

Touchez , prenez une photo ou sélectionnez une photo dans Galerie, puis allez à **> Extraire les couleurs**. ✓

- 3 Touchez **Appliquer**.

Styles d'horloge

Vous pouvez sélectionner un style d'horloge : **Analogiques** ou **Digitaux**, pour le Thème d'écran éteint.

- 1 Sous **Analogiques** ou **Digitaux** dans l'écran **Thème d'écran éteint**, faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les styles d'horloge et sélectionner celui qui vous plaît.
- 2 Définissez les options en rapport pour le style d'horloge sélectionné, **Affichage de la date**, par exemple.
- 3 Touchez **Appliquer**.

Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer/éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer/éteindre votre appareil

Pour éteindre votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Éteindre** et **Toucher pour éteindre**.

Pour allumer votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil vibre et affiche le logo.

Redémarrer votre appareil

Redémarrez votre appareil régulièrement afin de vider le cache et garder l'appareil dans une condition optimale. Un redémarrage peut en effet parfois résoudre les problèmes rencontrés par l'appareil.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Redémarrer** et **Toucher pour redémarrer**.

Forcer le redémarrage de votre appareil

Vous pouvez forcer le redémarrage de votre appareil si celui-ci ne fonctionne pas ou ne s'éteint pas normalement. Pour ce faire, il suffit de maintenir enfoncés les boutons Marche/Arrêt une dizaine de secondes.

Charge

Charger votre appareil

Votre appareil vous avertit lorsque son niveau de batterie est bas. Il est alors nécessaire de le charger en temps voulu afin d'éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement suite à une batterie déchargée.

Précautions pour la charge

- Chargez votre appareil en utilisant le chargeur standard et le câble USB fourni avec l'appareil. L'utilisation d'autres chargeurs ou câbles USB pourraient engendrer des redémarrages à répétition, des charges plus longues, une surchauffe et d'autres effets indésirables.
- Votre appareil effectue automatiquement un contrôle de sécurité lorsqu'un chargeur ou un autre appareil se connecte via son port USB. Si de l'humidité est détectée au niveau du port USB, votre appareil activera automatiquement ses fonctionnalités de sécurité et s'arrêtera de charger. Dans ce cas, déconnectez tout appareil du port USB de votre appareil, et attendez jusqu'à ce que le port USB soit sec.
- Le temps requis pour une charge complète de la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Lorsque l'autonomie de la batterie est devenue considérablement plus courte, vous pouvez vous rendre à un centre technique agréé HONOR pour la remplacer.
- Ne couvrez pas votre appareil ou le chargeur pendant la charge.
- Votre appareil pourrait chauffer lorsque celui-ci est utilisé pendant une période de temps prolongée, notamment à des températures élevées. Dans ce cas, arrêtez toute charge éventuelle, désactivez certaines fonctionnalités et placez votre appareil dans un endroit frais.
- Veuillez ne pas utiliser votre appareil pendant sa charge.
- Si votre appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, il se pourrait que la batterie soit déchargée. Chargez-le pendant 10 minutes, puis allumez-le.

Utiliser le chargeur fourni avec votre appareil





- 1 Connectez l'appareil et le chargeur en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Branchez le chargeur à une prise électrique.

Charger votre appareil avec un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
- 2 Lorsque la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** apparaît sur votre appareil, touchez **Charger uniquement**.
Si une autre option a déjà été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

Présentation des icônes de la batterie

Le niveau de la batterie est indiqué sur l'écran de l'appareil via l'icône de la batterie.

| Icône de la batterie | Niveau de la batterie |
|--|--|
|  | Moins de 10 % de batterie restante |
|  | 10 % à 20 % de batterie restante |
|  | En charge, 20 % à 90 % de batterie restante |
|  | En charge, au moins 90 % de batterie restante La batterie est complètement chargée lorsqu'il est affiché 100 % au niveau de l'icône de la batterie, ou qu'un message indiquant que la charge est terminée s'affiche sur l'écran verrouillé. |



Fonctionnalités intelligentes

Projection facile

Projeter par sans fil l'écran de votre téléphone

Vous pouvez projeter par sans fil l'écran de votre tablette sur un grand écran (un téléviseur, par exemple).


- 1 Procédez comme suit en fonction du modèle et des fonctionnalités du grand écran :
 - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son option de projection sans fil.
 - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-lui un adaptateur HDMI sans fil. L'adaptateur HDMI sans fil doit être branché sur une source d'alimentation électrique.

 Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et pour savoir comment y activer la projection sans fil, consultez le guide de l'utilisateur ou le service clientèle du fabricant du grand écran.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez .
- 3 Faites de nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activez **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les écrans disponibles. Vous pouvez également aller à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Projection facile** et activer **Projection sans fil**.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil afin de finaliser la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Vous pouvez également glisser vers le bas à partir de la barre d'état, puis toucher **Se déconnecter**.

Utiliser le mode Bureau

Une fois que l'écran de votre téléphone est projeté, allez à  > **Mode de projection** sur votre téléphone et touchez **Mode bureau**.

Dans le **Mode bureau**, votre téléphone et le grand écran fonctionnent indépendamment et peuvent afficher des contenus différents. Le contenu projeté sur le grand écran est disposé de manière similaire à un Bureau d'ordinateur.

Vous pouvez donc modifier un document sur le grand écran tout en discutant sur votre téléphone. Vous n'avez pas à vous inquiéter de manquer des notifications, des appels ou des


messages, car un point rouge apparaîtra sur le panneau de notifications de l'écran externe pour vous informer de leur arrivée.

Utiliser le téléphone comme pavé tactile

Après avoir projeté votre téléphone sur le grand écran en **Mode bureau**, si aucun clavier n'est disponible, votre téléphone peut faire office de pavé tactile remplaçant la souris et le clavier.

Allez à  > **Pavé tactile**. Vous pouvez :

- Utiliser les gestes comme indiqué pour simuler les commandes de la souris.

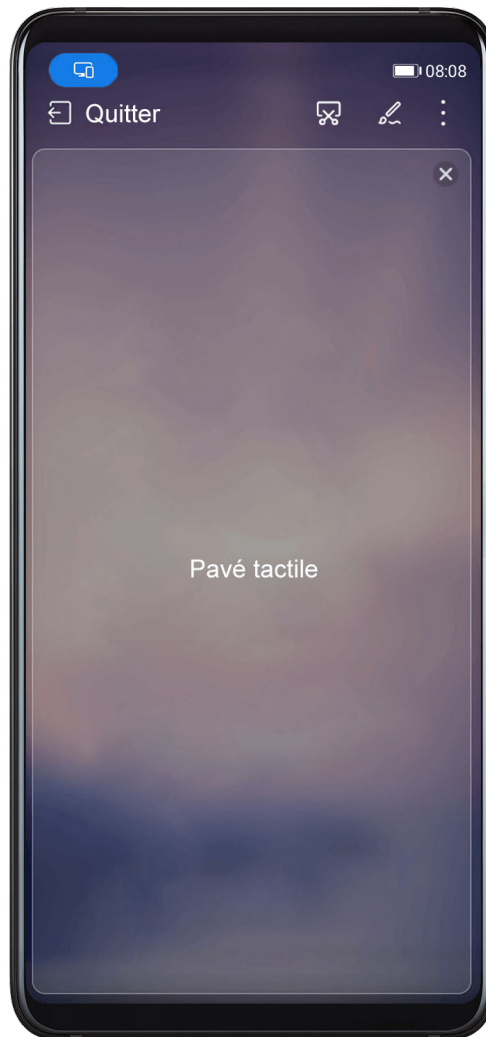

- Lorsqu'aucun clavier externe n'est connecté, toucher la zone de saisie de texte sur l'écran externe pour afficher le clavier virtuel et saisir du texte.
Si un clavier externe est connecté, le clavier virtuel ne sera pas disponible. Dans ce cas, vous devrez utiliser le clavier externe pour saisir du texte.

Utiliser la projection d'écran pour vous faciliter la tâche

En **Mode bureau**, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes :

- **Affichage multi-fenêtres** : ouvrez plusieurs fenêtres à la fois afin d'effectuer simultanément plusieurs tâches.

- **Gestion des fichiers** : vous pouvez enregistrer des fichiers sur le PC, créer de nouveaux fichiers ou dossiers et renommer ou supprimer des fichiers.
- **Recherche rapide** : la zone de recherche du menu Démarrer vous permet de rechercher des documents, des fichiers multimédias et des applications.
- **Projection d'une application sans l'installer** : maintenez enfoncée l'icône d'une application de votre téléphone pour afficher les options de projection. Vous pourrez ensuite projeter et ouvrir l'application sur le grand écran.

Quitter le mode Bureau

Pour quitter le mode Bureau, allez à  > **Mode de projection** et sélectionnez **Téléphone**.

Collaboration multi-écrans


Collaboration multi-écrans entre votre téléphone et un PC

Connectez votre téléphone à un PC Honor pour utiliser la collaboration multi-écrans pour le contrôle multi-appareils, le partage de fichiers et la modification de fichiers.


Connecter votre téléphone au PC via HONOR Share OneHop

- 1 Assurez-vous que le PC prend en charge .
- 2 Sur le PC, activez le Wi-Fi, le Bluetooth et Gestionnaire PC, et acceptez le contrat de licence utilisateur.
- 3 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et le menu des raccourcis, puis activez **NFC**, **Wi-Fi** et **Bluetooth**.
- 4 Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière de votre téléphone contre l'étiquette  sur le PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre téléphone et le PC.

Connecter votre téléphone au PC en utilisant la recherche Bluetooth

- 1 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez .
- 2 Ouvrez PC Manager (version 11.0 ou plus récente), allez à **Mon téléphone** > **Connexion** et sélectionnez de rechercher votre téléphone via le Bluetooth. Placez votre téléphone au-dessus du clavier et votre PC commencera à chercher votre téléphone.







Pour vérifier la version de PC Manager, allez à  > **À propos**. Pour mettre à jour PC

Manager, allez à  > **Rechercher les mises à jour**.

- 3 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour connecter votre téléphone et le PC.

Connecter votre téléphone au PC avec un câble USB

- 1 Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone et votre PC.
- 2 Sur le PC, ouvrez Gestionnaire PC (version 11.0 ou plus récente).
 -  Pour vérifier la version de Gestionnaire PC, accédez à  > **À propos**. Pour mettre à jour Gestionnaire PC, accédez à  > **Rechercher les mises à jour**.
- 3 Confirmez pour vous connecter au PC sur votre téléphone.
 -  Si vous annulez la connexion sur votre téléphone, vous pourrez à nouveau établir une connexion filaire. Pour ce faire, ouvrez Gestionnaire PC et accédez à **Connecter** > **Autres moyens de se connecter** > **USB**.

Déconnecter votre téléphone de votre PC

Une fois que vous avez fini d'utiliser votre téléphone et votre PC, vous pouvez les déconnecter en utilisant les méthodes suivantes :

- Sur votre PC, ouvrez PC Manager et cliquez sur **Déconnecter**.
- Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et touchez **SE DÉCONNECTER**.
- Si votre téléphone et votre PC sont connectés par un câble USB, retirez le câble pour les déconnecter.

Transférer des fichiers entre votre téléphone et votre PC en les faisant glisser

Après avoir connecté votre appareil à un PC, vous pouvez transférer des fichiers de l'un à l'autre.


Faire glisser des fichiers

Une fois que la collaboration multi-écrans est établie entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez faire glisser des fichiers (photos ou vidéos, par exemple) entre eux.

Transférer des fichiers de votre téléphone vers le PC :

- Dans la fenêtre du téléphone affichée sur le PC, ouvrez **Galerie** ou **Fichiers**, maintenez le clic sur une image ou sur une vidéo, appuyez quelques instants sur l'un des fichiers sélectionnés jusqu'à ce qu'une icône de glissement s'affiche, puis faites glisser les fichiers vers un dossier de votre PC.
- Dans la fenêtre du téléphone affichée sur le PC, faites glisser les photos ou le texte sélectionnés et déposez-les dans un document ouvert sur votre PC.
Par exemple, dans la fenêtre du téléphone, faites glisser une photo ou du texte du Bloc-notes et déposez-les dans un document Office ouvert sur votre PC, puis continuez à les éditer sur votre PC.

Transférer des fichiers de votre PC vers votre téléphone :

- Allez à **Galerie** > **Albums** dans la fenêtre du téléphone et faites glisser une photo ou une vidéo de votre PC vers la fenêtre du téléphone.
- Ouvrez **Fichiers** dans la fenêtre du téléphone et faites glisser un document de votre PC vers la fenêtre du téléphone.
 -  Le fichier sera enregistré dans le dossier qui est ouvert dans **Fichiers** ou dans le dossier **HONOR Share** par défaut.
- Ouvrez un fichier dans la fenêtre du téléphone sur le PC, puis faites glisser vers la fenêtre du téléphone une photo ou du texte du Bloc-notes.


Par exemple, faites glisser une photo de votre PC vers un élément de Bloc-notes ouvert dans la fenêtre du téléphone, puis continuez à l'éditer sur votre téléphone.


Utiliser HONOR Share OneHop pour transférer des fichiers

Une fois la collaboration multi-écrans activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez transférer des fichiers entre eux en utilisant HONOR Share OneHop, sans avoir besoin d'un câble de données ou d'un logiciel.

Partager des photos et des vidéos


• Transférer des photos et des vidéos de votre téléphone vers votre PC :

- 1 Sur votre téléphone, sélectionnez une ou plusieurs photos et vidéos dans **Galerie**.
- 2 Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière de votre téléphone contre l'étiquette  sur le PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité. Les photos ou vidéos sélectionnées seront rapidement transférées vers votre PC.

Vous pouvez cliquer sur  dans le navigateur d'images pour extraire le texte d'une image et le copier ou l'enregistrer dans un nouveau fichier.


• Transférer des photos de votre PC vers votre téléphone :

- 1 Faites un clic droit sur une image sur votre PC et utilisez **Image Viewer** pour l'ouvrir.
- 2 Sur votre téléphone, quittez **Galerie** ou allez à l'écran d'accueil, et placez votre téléphone contre votre PC (de la même manière que ci-dessus) pour transférer l'image depuis votre PC à votre téléphone.


-  Assurez-vous que Gestionnaire PC exécute bien la version 11.0 ou une version plus récente.

Partager des documents

• Transférer des documents de votre téléphone vers votre PC :

- 1 Sur votre téléphone, utilisez Microsoft Office pour ouvrir le document que vous souhaitez transférer.
- 2 Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière de votre téléphone contre l'étiquette  sur le PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité. Les documents sélectionnés seront rapidement transférés vers votre PC.

• Transférer des documents de votre PC vers votre téléphone :

- 1 Sur votre PC, utilisez Microsoft Office pour ouvrir le document que vous souhaitez transférer.
 - 2 Sur votre téléphone, quittez Microsoft Office ou revenez à l'écran d'accueil, puis placez le téléphone contre votre PC (de la même manière que ci-dessus). Le fichier ouvert sur votre PC sera alors transféré vers votre téléphone.
-  Assurez-vous que Gestionnaire PC exécute bien la version 11.0 ou une version plus récente.

Utiliser votre téléphone à partir de votre PC


Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser une souris et un clavier avec le PC pour faciliter l'utilisation des applications et des fichiers du téléphone.

Exploiter des applications du téléphone sur votre PC


Utiliser une souris pour effectuer des opérations rapidement

- Ouvrir une application : cliquez, pour l'ouvrir, sur une application dans la fenêtre du téléphone affichée sur votre PC.
- **Naviguer dans des pages** : utilisez la molette de la souris pour parcourir les pages web dans la fenêtre du téléphone ou pour passer d'un onglet du Bureau à l'autre.

Utiliser un clavier pour effectuer des opérations rapidement

- **Saisir du texte** : utilisez la méthode de saisie sur votre PC pour entrer du texte dans la fenêtre du téléphone.
- **Copier et coller du texte** : appuyez sur Ctrl+C sur le clavier du PC pour copier du texte et appuyez sur Ctrl+V pour le coller dans la fenêtre du téléphone.
 -  Pour consulter les informations sur le texte que vous avez copié récemment, cliquez sur l'icône du Centre de notification sur le PC, puis sélectionnez l'onglet **Presse-papier**.
- **Envoyer des messages rapidement** : appuyez sur Ctrl+Entrée sur le clavier pour envoyer un message dans la fenêtre du téléphone.
- Quitter une application : appuyez sur la touche Échap du clavier pour quitter une application dans la fenêtre du téléphone.


Toujours afficher la fenêtre du téléphone par dessus les autres

Dans la fenêtre du téléphone sur votre PC, cliquez sur  pour épingler la fenêtre du téléphone afin qu'elle soit toujours affichée au premier plan et cliquez à nouveau sur cette icône pour annuler son épinglage.

Répondre à un appel vocal ou vidéo sur votre PC

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser le PC pour répondre depuis votre téléphone aux appels vocaux et vidéo (comme ceux de WeChat, QQ et MeeTime). Pendant un appel, l'audio et la vidéo peuvent être lus par votre PC et ses accessoires (haut-parleur et caméra).


Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez **Passer l'audio/vidéo sur le téléphone** ou **Lire audio/vidéo sur PC** pour changer le périphérique de sortie audio.

 PC Manager 11.0 ou plus récent doit avoir été installé sur le PC.

Ouvrir et modifier des fichiers de votre téléphone à l'aide d'applications du PC

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser une application sur le PC pour ouvrir et modifier des fichiers de votre téléphone, comme dans les situations suivantes.

- **Documents** : utiliser Microsoft Office sur votre PC pour ouvrir un document.
- **images** : utiliser Photoshop sur votre PC pour ouvrir une image.
- **Fichiers audio et vidéo** : utiliser Lecteur Windows Media pour ouvrir un fichier audio ou vidéo.
- **Pages web** : utiliser le navigateur IE de votre PC pour ouvrir une page web.
- **Fichiers compressés** : utiliser WinRAR sur votre PC pour extraire et ouvrir des fichiers compressés.


 PC Manager 11.0 ou plus récent doit avoir été installé sur le PC.

Partager le réseau de données mobile de votre téléphone avec votre PC

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, dans PC Manager, vous pouvez partager le hotspot de votre téléphone avec votre PC.

- 1** Assurez-vous que votre téléphone est connecté à internet via les données mobiles.
- 2** Ouvrez PC Manager et allez à **Mon téléphone > Hotspot instantané**.

Une fois que le hotspot instantané est activé, votre PC utilise les données mobiles de votre téléphone pour accéder à l'internet.

 Assurez-vous que PC Manager exécute la version 11.0 ou une version plus récente.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge HONOR Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.



Activer ou désactiver HONOR Share

Vous pouvez activer ou désactiver HONOR Share de l'une des deux manières suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **HONOR Share**. Vous pouvez également maintenir enfoncé **HONOR Share** pour accéder à son écran de configuration.
- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > HONOR Share** pour activer ou désactiver **HONOR Share**.

Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de HONOR Share

HONOR Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils HONOR. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

- 1 Sur l'appareil récepteur, activez **HONOR Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **HONOR Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.
 -  La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.


Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > HONOR Share**.

Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > HONOR Share**.

Partager des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur à l'aide de HONOR Share

Vous pouvez utiliser HONOR Share pour partager facilement des fichiers sans fil entre votre appareil et un ordinateur (Windows ou macOS).


- 1 Assurez-vous que votre appareil et votre ordinateur sont bien connectés au même réseau Wi-Fi.
- 2 Sur votre appareil, accédez aux paramètres de **HONOR Share** et activez **HONOR Share** et **Partage avec ordinateurs**.
- 3 Notez le nom affiché à côté de **Nom de l'appareil**, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe sous **Vérification**.
- 4 Effectuez les opérations suivantes sur un ordinateur Windows (ordinateur de bureau ou portable) ou sur un ordinateur macOS (portable) :
 - Windows : sur l'ordinateur, allez à **Ce PC (Poste de travail) > Réseau**.
 - macOS : sur l'ordinateur, allez à **Finder > Allez à > Réseau**.

 Actuellement, cette fonctionnalité n'est disponible que sur les Mac fonctionnant sous macOS 10.8 à 10.14.

- 5 Sur votre ordinateur, cliquez deux fois sur le nom de votre appareil et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe précédemment notés.
- 6 Ouvrez un dossier partagé sur votre appareil, par exemple le dossier Stockage interne ou Album, pour visualiser, modifier ou copier des fichiers depuis votre appareil vers votre ordinateur ou vice versa.
Les modifications apportées aux fichiers dans les dossiers partagés de votre ordinateur seront automatiquement synchronisées avec votre appareil et vice versa.

Impression One-Touch avec HONOR Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge HONOR Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser HONOR Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.


- 1 Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants :
 - Imprimantes compatibles Wi-Fi : l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Imprimantes compatibles WiFi Direct : l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
 - Imprimantes compatibles Bluetooth : l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.
 - 2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > HONOR Share**.
 - 3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer.
Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.
-  Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage HONOR Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.


Changer de canaux audio entre les appareils

Passer à un autre appareil de sortie audio pendant la lecture de multimédia

Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos avec vos écouteurs, vous pouvez rapidement passer à un autre appareil sans avoir à débrancher vos écouteurs filaires ou à déconnecter vos écouteurs Bluetooth.

- 1 Activez le Bluetooth sur votre appareil et connectez-le à des écouteurs filaires ou à un appareil audio Bluetooth (écouteurs Bluetooth, enceinte Bluetooth ou appareil monté en véhicule).
- 2 Une fois l'association réussie, vous verrez la carte **Appareil actuellement utilisé pour la sortie audio** ou **Périphérique entrée/sortie audio actuellement utilisé** si vous faites glisser

le panneau de notifications vers le bas sur votre appareil. Touchez  dans la carte pour afficher les appareils de sortie audio actuellement disponibles. Sélectionnez l'appareil sur lequel vous voulez basculer l'audio.

-  Si votre appareil prend en charge les écouteurs filaires avec un port non Type C, le canal de sortie audio de votre appareil passera par défaut de **Cet appareil** aux écouteurs filaires.

Appareil photo et Galerie

Lancer Appareil photo

Lancer Appareil photo

L'application Appareil photo peut être lancée de plusieurs manières.

Depuis l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé







Lorsque l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le doigt vers le haut depuis l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit de l'écran.


Prendre des photos


Prendre des photos

1 Ouvrez **Appareil photo**.

2 Vous pouvez alors :

- Effectuer une mise au point : touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point.
Pour régler séparément la mise au point et la mesure, appuyez quelques instants sur le viseur et faites glisser le cadre ou l'anneau correspondant vers l'endroit souhaité.
- Régler la luminosité : touchez le viseur. Lorsque le symbole  apparaît à côté du cadre de mise au point, faites-le glisser vers le haut ou vers le bas.
- Effectuer un zoom avant ou arrière : dans le viseur, pincez avec les doigts ou écartez-les, ou faites glisser le curseur de zoom.
- Sélectionner un mode d'appareil photo : faites glisser vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite sur les options de mode d'appareil photo.
- Activer ou désactiver le flash : touchez  et sélectionnez  (auto),  (activé),  (désactivé), ou  (toujours activé).


Si vous sélectionnez  (auto) et que l'appareil photo détecte que vous vous trouvez dans un environnement faiblement éclairé, une icône de flash apparaîtra dans le viseur et le flash sera automatiquement activé lorsque vous prendrez une photo.

-  Ces fonctionnalités ne sont pas forcément disponibles dans tous les modes d'appareil photo.

3 Touchez l'obturateur pour prendre une photo.


Utiliser l'obturateur flottant pour prendre des photos

Vous pouvez activer l'affichage de l'obturateur flottant lorsque vous utilisez l'appareil photo. Faites-le glisser où vous voulez pour prendre des photos rapidement.

- 1** Allez à **Appareil photo** > , puis activez **Obturateur flottant**.
- 2** L'obturateur flottant apparaîtra alors dans le viseur. Vous pouvez le faire glisser où vous voulez.
- 3** Touchez l'obturateur flottant pour prendre une photo.

Minuter la prise de photo


Le minuteur de l'appareil photo vous permet de régler un compte à rebours afin que vous puissiez vous mettre en position après avoir touché l'obturateur.

- 1** Allez à **Appareil photo** >  > **Minuteur** et sélectionnez un compte à rebours.
- 2** Revenez au viseur et appuyez sur l'obturateur. Votre appareil prendra une photo lorsque le compte à rebours sera terminé.


Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture



Utiliser le mode Portrait pour photographier des portraits


- 1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Portrait**.
- 2** Cadrez votre sujet dans l'écran du viseur.


Pour prendre un selfie, touchez .

3 Vous pouvez alors :

- Activer l'effet d'embellissement : touchez  et réglez les paramètres d'embellissement.
Pour désactiver l'effet d'embellissement, faites glisser le paramètre vers sa valeur la plus basse.
- Activer le flash : lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez l'icône du flash en haut.

Sélectionnez  A (Auto) ou  (Toujours allumé).

-  Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

4 Touchez  pour prendre une photo.

Prendre des photos de nuit

Le mode Cliché nocturne donne à vos photos des détails plus précis et des couleurs plus vives, même en cas de faible luminosité ou de prise de vue la nuit.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.
- 2 Gardez votre appareil stable et appuyez sur l'obturateur.
- 3 Votre appareil ajustera la durée d'exposition en fonction de la lumière ambiante. Gardez votre appareil stable jusqu'à la fin du compte à rebours.

Utiliser l'appareil photo avant pour réaliser des portraits de nuit

Pour prendre un selfie la nuit ou lorsqu'il n'y a pas assez de lumière, vous pouvez utiliser l'appareil photo avant en mode nuit.

Dans un environnement sombre, vous pouvez activer le flash pour prendre une photo éclairée de votre visage.




- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.
- 2 Touchez  pour basculer sur l'appareil photo avant. Vous pouvez alors :
 - toucher l'icône flash en haut et sélectionnez  (Auto) ou  (Toujours activé) pour allumer le flash en cas de faible luminosité
- 3 Stabilisez votre appareil et touchez l'obturateur.

Photo IA


Prendre des photos d'aspect professionnel

Photographie IA est une fonctionnalité d'appareil photo préinstallée qui vous aide à prendre de meilleures photos en identifiant intelligemment les objets et les scènes (telles que la nourriture, les plages et le texte) et en optimisant les paramètres de couleur et de luminosité en conséquence.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Touchez pour activer .
- 3 Cadrez le sujet dans le viseur. Une fois que l'appareil photo a identifié ce que vous photographiez, il vous recommande automatiquement un mode (portrait, verdure, texte, etc).
- 4 Pour désactiver le mode recommandé, désactivez .

Zoomer pour prendre des photos


Prendre des photos de loin

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Pointez l'appareil photo sur un objet distant que vous souhaitez photographier. Faites glisser le curseur de zoom ou bien rapprochez ou écartez les doigts pour ajuster le niveau de zoom.
- 3 Dans le viseur, touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Lorsque la mise au point est effectuée, touchez .

Macro

Utiliser Super macro pour les gros plans

Le mode Super macro vous permet de prendre des photos d'objets de petite taille (gouttes de rosée, par exemple, ou feuilles) pour explorer et enregistrer les détails du monde environnant.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Super macro**.
- 2 Touchez  pour prendre une photo.



Prendre des photos panoramiques


Prendre des photos panoramiques

La fonctionnalité de panoramique vous permet d'élargir vos photos de paysages ou de groupes. L'appareil photo prend plusieurs photos des objets dans votre champ de vision et les assemble en une seule photo panoramique.

Utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des photos panoramiques

Le mode **Panoramique** combine plusieurs clichés en une seule et même photo panoramique continue. Il suffit de déplacer l'appareil photo pendant que vous photographiez et l'appareil s'occupera du reste.


- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Panoramique**.
- 2 Touchez  et réglez la direction du panoramique.
- 3 Pointez l'appareil photo sur votre point de départ, puis touchez  pour commencer à photographier. Déplacez l'appareil photo dans le sens de la flèche affichée à l'écran. Gardez la flèche sur la ligne centrale lorsque vous prenez la photo.

- 4 Touchez  quand vous avez terminé.

Prendre des photos HDR

Utiliser le HDR pour prendre des photos




Lorsque vous prenez des photos avec un contre-jour ou un fort contraste lumineux, le mode HDR (High Dynamic Range) peut vous aider à améliorer les effets d'ombre et de lumière dans vos photos, en conférant à celles-ci une plus grande netteté des détails.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **HDR**.
- 2 Tenez votre appareil sans le bouger.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Ajouter des filigranes aux photos

Ajouter des filigranes aux photos

Vous pouvez ajouter à vos photos un filigrane (heure, météo, humeur ou nourriture) qui leur donnera de l'intérêt.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Filigrane**.
Si l'option **Filigrane** n'est pas présente, touchez , puis téléchargez **Filigrane**.
- 2 Touchez  et sélectionnez un filigrane. Le filigrane sélectionné s'affichera dans le viseur.
- 3 Faites glisser le filigrane pour modifier sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

Mode Documents


Utiliser le mode Documents pour redresser des photos


Les images prises sous un angle souffrent toujours du problème de la perspective. Si vous ne pouvez pas prendre une photo parfaitement droite d'un document, utilisez le mode Documents.

En mode Documents, l'appareil photo ajuste automatiquement les images déformées et élimine les ombres qu'elles contiennent.

Prendre des photos en mode Documents

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Documents**.

Si l'option **Documents** n'est pas présente dans **Plus**, touchez , puis téléchargez **Documents**.

2 Cadrez dans le viseur le document que vous souhaitez photographier, puis touchez .

3 L'appareil photo identifiera automatiquement la zone de texte qui se trouve dans le viseur, redressera l'image et éliminera les ombres.


Ajuster la zone de texte

Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont est corrigée la déformation d'une photo, vous pouvez également ajuster manuellement la zone de texte.

Cette fonction n'est disponible que pour les photos prises en mode **Documents**.

1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, puis touchez la photo que vous souhaitez ajuster.

2 Touchez  au-dessus de la photo.

3 Faites glisser les quatre coins pour personnaliser la zone de correction. Puis touchez . Votre appareil remodelera la photo en une image plate et rectangulaire.

Prendre des photos en haute résolution


Prendre des photos haute résolution


Prenez des photos en haute résolution si vous souhaitez les imprimer ou les afficher sur un grand écran.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Haute résolution**.

2 Cadrez votre objet dans le viseur, puis touchez l'emplacement sur lequel vous voulez faire la mise au point.

En mode **Haute résolution**, vous ne pourrez pas faire de zoom avant ou arrière, ni régler le format d'image.

3 Touchez  pour prendre une photo.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Mode Pro

Utiliser le mode Pro pour des photos ou des vidéos de qualité professionnelle




Le mode Pro vous permet d'affiner vos photos et vos vidéos et il vous donne un contrôle total sur la sensibilité ISO, le mode de mise au point, etc. lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.

Utiliser le mode Pro pour prendre des photos

1 Ouvrez **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Pro**.

2 Vous pouvez alors :



- Régler le mode de mesure : touchez **M** et sélectionnez un mode de mesure.


| Mode de mesure | Description |
|--|--|
|  Matrice | Mesure la lumière dans l'ensemble du cadre. Applicable lors de la prise de vue de paysages. |
|  Centre | Fait davantage ressortir les niveaux de lumière au centre de l'écran. Applicable lors de la prise de vue de portraits. |
|  Spot | Se concentre sur la lumière dans une petite zone de l'écran, les yeux du sujet, par exemple. |

- Ajuster la sensibilité ISO : touchez **ISO** et faites glisser le curseur.
Dans des conditions de faible luminosité, augmentez la sensibilité ISO. Dans les environnements bien éclairés, réduisez la sensibilité ISO pour éviter le bruit dans l'image.
- Régler la vitesse d'obturation : touchez **S** et faites glisser le curseur.
La vitesse d'obturation affecte la quantité de lumière autorisée à pénétrer dans l'objectif de l'appareil photo. Lorsque vous photographiez des scènes fixes ou des portraits, réduisez la vitesse d'obturation. Lorsque vous photographiez des scènes ou des objets en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.
- Régler la compensation de l'exposition (EV) : touchez **EV** et faites glisser le curseur.
Augmentez la valeur d'EV dans des conditions de faible luminosité et diminuez-la dans des environnements bien éclairés.
- Régler la mise au point : touchez **AF** et sélectionnez un mode de mise au point.


| Mode de mise au point | Description |
|-----------------------|---|
| AF-S (simple) | Applicable aux objets immobiles. |
| AF-C (continu) | Applicable aux objets en mouvement. |
| MF (manuelle) | Touchez l'objet sur lequel vous voulez vous effectuer la mise au point. |

- Ajuster la dominante de couleur : touchez **WB** et sélectionnez un mode.

En plein soleil, sélectionnez . Dans les environnements mal éclairés, sélectionnez .

Touchez  pour régler la température de couleur.

3 Touchez l'obturateur pour prendre une photo.




-  En mode Pro, la modification d'un réglage particulier entraîne celle des autres réglages. Ajustez-les en fonction de vos besoins réels.


Enregistrer des vidéos


Enregistrer des vidéos


1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.

2 Ajustez les paramètres suivants :

- Effectuer un zoom avant ou arrière : rapprochez ou écartez les doigts sur le viseur ou faites glisser le curseur de zoom.
- Effectuer la mise au point : touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Appuyez quelques instants sur le viseur pour verrouiller l'exposition et la mise au point.
- Activer ou désactiver le flash : touchez , puis  pour garder le flash allumé ou  pour l'éteindre.

Lorsque vous utilisez la caméra avant pour filmer des vidéos, vous pouvez régler le flash sur  (Toujours activé) lorsque la lumière est insuffisante. La caméra augmentera alors la luminosité de l'écran pour éclairer le visage de l'objet.



- Ajuster la résolution vidéo et le nombre d'images par seconde : allez à  > **Résolution vidéo** et sélectionnez la résolution souhaitée. Une résolution plus élevée permet d'obtenir une vidéo de meilleure qualité, mais au prix d'une taille de fichier plus importante.

 Tous les appareils ne prennent pas en charge ces fonctionnalités.

3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.



Pendant l'enregistrement, maintenez enfoncés  ou  pour effectuer un zoom avant ou arrière progressif.

Touchez  pour prendre une photo pendant l'enregistrement.


- 4 Touchez  pour mettre l'enregistrement en pause et  pour le terminer.




Activer le réglage du volume sonore avec le niveau de zoom

Lorsque vous filmez une vidéo, votre appareil peut se concentrer sur le son de l'objet que vous filmez, de sorte que le son augmente en volume lorsque vous effectuez un zoom avant. Par exemple, si vous enregistrez un enfant qui chante sur scène, la voix de l'enfant deviendra plus claire lorsque vous zoomerez sur lui.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
- 2 Lorsque vous utilisez la caméra arrière, orientez la caméra vers l'objet que vous voulez filmer.
- 3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement. Zoomez sur l'objet en écartant les doigts sur le viseur ou en faisant glisser le curseur de zoom vers le haut. Au fur et à mesure que la caméra zoome avant, le son enregistré devient plus clair.
- 4 Touchez  pour terminer l'enregistrement.

Enregistrer de l'audio avec un casque Bluetooth pendant l'enregistrement vidéo

 Actuellement, cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains casques.



- 1 Associez votre téléphone avec un casque Bluetooth.
- 2 Une fois l'association réussie, vous verrez **Changer périphérique audio** lorsque vous faites glisser vers le bas sur le panneau de notifications sur votre téléphone. Touchez . Dans la liste des appareils audio affichée, sélectionnez le casque Bluetooth.
- 3 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
- 4 Cadrez votre sujet dans le viseur, puis touchez  pour commencer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, seul le son capté par le casque Bluetooth est enregistré.
- 5 Touchez  pour terminer l'enregistrement.

Photographie en time-lapse

Utiliser Time-lapse pour créer une courte vidéo

La fonction Time-lapse vous permet de capturer au ralenti des images pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, puis de les condenser en une courte vidéo. Cela vous permet de capturer la splendeur de changements de la nature : fleurs en fleuraison, nuages à la dérive, etc.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Time-lapse**.
- 2 Placez votre appareil en position. Pour réduire les tremblements de l'appareil photo, stabilisez votre appareil à l'aide d'un trépied.

- 3 Touchez  pour commencer à filmer, puis touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.

La vidéo enregistrée est automatiquement sauvegardée dans Galerie.

MULTI-VIDÉO

Enregistrement multi-vidéo

Avec le mode d'enregistrement multi-vidéo, vous pouvez basculer entre différentes combinaisons de caméras pour créer des vidéos uniques et amusantes.

Mode multi-vidéo

Sélectionnez différents modes multi-vidéo pour basculer entre les combinaisons de caméras :

- **Avant/Arrière** : Les flux des caméras avant et arrière sont affichés en écran partagé dans le viseur, ce qui vous permet d'être dans le même cadre que la scène devant vous.
Pincez ou écartez deux doigts sur la fenêtre de la caméra arrière pour effectuer un zoom avant ou arrière. Appuyez deux fois sur l'écran pour permuter les positions de la vue avant et de la vue arrière.
- **Arrière/Arrière** : Les double viseurs peuvent afficher à la fois la vue panoramique et la vue rapprochée (au centre de la vue panoramique) pour capturer à la fois la scène entière et les détails.
Pincez ou écartez deux doigts sur la vue en gros-plan pour effectuer un zoom avant ou arrière. Appuyez deux fois sur l'écran pour permuter les positions de la vue panoramique et de la vue en gros-plan.
- **Incrustation** : La vue avant est présentée dans une petite fenêtre flottante, et l'autre vue est affichée en plein écran comme arrière-plan.
La petite fenêtre peut être déplacée dans n'importe quelle position et sa taille peut être ajustée en pinçant ou en écartant deux doigts. Appuyez deux fois sur la petite fenêtre pour permuter les positions de la vue avant et de la vue arrière.
- **Avant ou Arrière** : Seule la vue avant ou la vue arrière est affichée dans l'écran du viseur.
Pincez ou écartez deux doigts ou faites glisser la barre de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.


Enregistrer une multi-vidéo

- 1 Accédez à **Appareil photo** et sélectionnez **MULTI-VIDÉO**.


- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez le mode multi-vidéo.

- 3 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.

Pendant l'enregistrement, appuyez ou faites glisser vers le haut  pour activer le mode multi-vidéo.

Appuyez sur  pour prendre une photo de l'image multi-vidéo actuelle.


4 Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, ou appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.


 Pendant l'enregistrement multi-vidéo, seules la caméra avant et la caméra arrière dans le mode **Arrière** prennent en charge la fonctionnalité Embellissement.


Enregistrer des vidéos multi-vidéo à vitesse variable


Avec la fonction de vitesse variable, vous pouvez prolonger des moments importants ou accélérer des images qui n'ont pas besoin d'être affichées en détail pour contrôler le rythme des vidéos.

1 Accédez à **Appareil photo** et sélectionnez **MULTI-VIDÉO**.

2 Appuyez sur , sélectionnez le mode multi-vidéo, puis lancez l'enregistrement.

3 Pendant l'enregistrement, appuyez sur , puis sélectionnez une vitesse différente pour enregistrer une vidéo à vitesse variable.


4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

-  • La vitesse 0,5X (ou l'enregistrement au ralenti) n'est prise en charge que dans le mode **Avant** ou **Arrière**.
- Le zoom, la permutation de caméra ou le mode multi-vidéo ne sont pas pris en charge pendant l'enregistrement à vitesse non standard.

Ajuster les paramètres de Appareil photo


Ajuster les paramètres de Appareil photo

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos plus rapidement.

 Les fonctionnalités suivantes pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.

Ajuster le format d'image

Allez à **Appareil photo** >  > **Format d'image** et sélectionnez un format d'image.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains modes.

Activer Étiquette de localisation

Activez **Étiquette de localisation** pour ajouter un tag de localisation aux photos et vidéos.


Faites glisser le doigt vers le haut sur une photo/vidéo de la galerie pour afficher l'endroit où elle a été prise.

Utiliser la grille pour composer vos photos

La grille de composition vous aide à aligner le cliché parfait.


- 1 Activez **Grille de composition**. Des lignes de quadrillage apparaissent dans le viseur.
- 2 Placez le sujet de votre photo à l'un des points d'intersection, puis touchez l'obturateur.

Activer la réflexion miroir

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  pour activer ou désactiver **Réflexion miroir**.

Couper le son de l'obturateur

Activez **Silencieux** pour couper le son de l'obturateur de l'appareil photo.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Capturer des sourires

Activez **Capture des sourires**. L'appareil photo prendra alors automatiquement une photo lorsqu'il détectera un sourire sur l'écran du viseur.

Utiliser le niveau horizontal pour de meilleures compositions

Activez **Niveau horizontal** pour afficher un guide horizontal dans le viseur.

Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

Gérer Galerie

Visualiser des photos et des vidéos

Dans Galerie, vous pouvez afficher, modifier et partager vos photos et vidéos.

Afficher par heure de prise de vue

Ouvrez **Galerie**. Dans l'onglet **Photos**, pincez avec les doigts sur l'écran pour passer en vue mensuelle et écartez les doigts pour passer en vue quotidienne.

Vous pouvez également faire glisser la boule de commande sur le bord pour afficher l'heure.

Voir par album

Les photos et vidéos peuvent être visionnées par album dans l'onglet **Albums**.


Certaines d'entre elles sont enregistrées dans des albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Appareil photo**, tandis que les captures d'écran et captures vidéos d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**.

Voir par catégorie

Galerie trie intelligemment vos photos en différentes catégories, vous permettant de parcourir rapidement les gros albums par catégorie.

Touchez un album de catégorie dans l'onglet **Découvrir** pour voir les photos de cet album.






Consulter les détails des photos et des vidéos

- 1 Dans la Galerie, touchez une photo ou une vidéo pour la visualiser en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu.
- 2 En mode plein écran, touchez  pour voir les détails de la photo ou de la vidéo (emplacement du stockage, résolution et taille).


Modifier des photos et des vidéos



Galerie offre une large palette de fonctionnalités pour la modification de photos et de vidéos.

Retouches de base




- 1 Ouvrez **Galerie**, touchez la vignette de la photo à retoucher, puis touchez  pour accéder aux fonctionnalités de retouche.
 - Rogner et faire pivoter : touchez **Rogner**, sélectionnez un cadre, puis faites glisser la grille ou ses coins pour sélectionner la partie que vous souhaitez conserver. Pour faire pivoter la photo, touchez **Rogner** et faites glisser la roue d'angle dans l'orientation souhaitée.
 - Pour faire pivoter la photo de 90°, touchez . Pour mettre la photo en miroir, touchez .
 - Ajouter un effet de filtre : touchez **Filtres** pour sélectionner un filtre.
 - Régler les effets photographiques : touchez **Ajuster** pour régler la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres aspects de la photo.
 - Autres : touchez **Plus** pour modifier la photo d'autres manières, par exemple en lui ajoutant des éclaboussures de couleur, du flou, un gribouillis ou du texte.
- 2 Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez  pour enregistrer la photo.

Ajouter des filigranes aux photos


- 1 Dans Galerie, touchez une photo, puis allez à  > **Plus** > **Filigranes**.
- 2 Sélectionnez le type de filigrane à ajouter (par exemple, **Date**, **Météo** ou **Humeur**).
- 3 Sélectionnez un filigrane et faites-le glisser à la position souhaitée sur la photo. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.

- 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez  pour enregistrer la photo.

Pixelliser des photos





- 1 Dans Galerie, touchez une photo, puis allez à  > **Plus** > **Mosaïque**.
- 2 Sélectionnez un style et une taille de la mosaïque qui recouvrira certaines parties de la photo.
- 3 Pour enlever la mosaïque, touchez **Gomme** et effacez-la de la photo.
- 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez  pour enregistrer la photo.

Renommer des photos

- 1 Dans Galerie, touchez la vignette de la photo que vous voulez renommer.
- 2 Allez à  > **Renommer** et saisissez un nouveau nom.
- 3 Touchez **OK**.

Collage


La fonctionnalité de collage dans Galerie permet de combiner rapidement plusieurs photos en une seule et même photo facile à partager.

- 1 Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité de l'une des deux manières suivantes :
 - Dans l'onglet **Découvrir**, touchez **Créer un collage**, sélectionnez les photos souhaitées, puis touchez **Créer**.
 - Dans l'onglet **Photos** ou **Albums**, appuyez de manière prolongée pour sélectionner les photos souhaitées, puis allez à  > **Créer collage**.
- 2 Sélectionnez un modèle. Vous pouvez alors :
 - Déplacer une photo : appuyez quelques instants sur la photo et faites-la glisser vers une autre position.
 - Ajuster la partie affichée d'une photo : glissez sur la photo ou rapprochez/écartez les doigts sur elle de manière à ce que seule la partie souhaitée s'affiche dans la grille.
 - Faire pivoter une photo : touchez la photo, puis touchez  pour la faire pivoter ou  pour la retourner.
 - Ajouter ou supprimer des bordures : par défaut, des bordures sont affichées entre les photos et le long des bords de la grille. Pour les retirer, touchez **Cadre**.
- 3 Touchez  pour enregistrer le collage.
Pour visualiser le collage enregistré, allez à **Albums** > **Collages**.



Organiser en albums

Organisez en albums les photos et les vidéos pour pouvoir les parcourir facilement.



Ajouter des albums

- 1 Allez à **Galerie** > **Albums**.
- 2 Touchez , donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**.
- 3 Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter, puis déplacez-les ou copiez-les dans l'album.

Trier des albums

- 1 Allez à **Galerie** > **Albums** >  et touchez **Trier les albums**.
- 2 Faites glisser à la position souhaitée  situé à côté d'un album. Touchez **Réinitialiser** pour remettre les albums dans l'ordre par défaut.

Déplacer des photos et des vidéos


- 1 Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.
 - 2 Touchez  > **Déplacer** pour sélectionner l'album souhaité.
 - 3 Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.
-  Les albums **Tous les éléments** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil.
Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

Supprimer des photos et vidéos

Maintenez enfoncé pour sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer, puis allez à



> **Supprimer**.


-  Certains albums prédéfinis, comme les albums **Tous les éléments**, **Mes favorites**, **Vidéos** et **Appareil photo**, ne peuvent pas être supprimés.

Les photos et vidéos supprimées seront temporairement déplacées dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées après 30 jours.

Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo de manière manuelle, maintenez

enfoncée sa vignette dans l'album **Récemment supprimées**, puis allez à  > **Supprimer**.

Récupérer des photos et des vidéos supprimées

Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/ vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer dans leurs albums d'origine.

Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.

Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites



Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez .

La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.

Dissimuler des albums

Vous pouvez dissimuler des albums d'applications tierces pour empêcher qu'ils ne s'affichent dans la Galerie.

1 Dans la liste **Autres**, touchez l'album que vous voulez dissimuler.

2 La présence de  en haut signale qu'il est possible de dissimuler l'album. Allez à  > **Dissimuler**.

Les albums dissimulés ne peuvent être visualisés que dans **Fichiers**.

3 Pour cesser de dissimuler un album, ouvrez la liste **Autres**, touchez **Voir les albums dissimulés**, puis **Ne plus dissimuler** à côté de l'album.

 Seuls certains albums dans **Autres** peuvent être dissimulés.


Masquer des albums

Vous pouvez masquer des photos et des vidéos dans Galerie pour préserver leur caractère privé.

Dans l'onglet **Albums**, touchez un album, maintenez-le enfoncé pour sélectionner les photos

et les vidéos que vous voulez masquer, puis allez à  > **Cacher** > **OK**.

Les photos et les vidéos sélectionnées seront alors masquées. Vous pouvez alors :

- dans l'onglet **Albums**, aller à  > **Éléments cachés** pour voir les photos et vidéos cachées
- dans **Éléments cachés**, maintenir enfoncé pour sélectionner des photos et des vidéos, puis toucher **Ne pas cacher**

Ces photos et ces vidéos seront restaurées vers leurs albums d'origine.

Éditeur Vlog


Éditeur Vlog

Vous pouvez également sélectionner vous-même les photos et vidéos pour créer vos propres vlogs.


Dans chacun des cas, vos vlogs peuvent être édités et partagés en une seule touche.

Créer un vlog avec des photos et des vidéos


Vous pouvez rapidement créer un vlog de musique à partir de photos et de vidéos présentes sur votre appareil. Vous pouvez lui donner de l'animation grâce à des filtres, des transitions, des intros ou des conclusions.


-  • Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.
- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

1 Ouvrez **Galerie**. Ensuite, procédez de l'une des deux manières suivantes :

- Allez à **Découvrir** > **Nouvelle vidéo**, sélectionnez des photos et des vidéos, puis touchez **Créer**.
- Dans l'onglet **Photos** ou **Albums**, appuyez de manière prolongée pour sélectionner les photos et les vidéos, puis allez à  > **Vidéos**.

2 Votre appareil va automatiquement créer un vlog, pour lequel vous pouvez :

- Sélectionner un thème : touchez **Modèle** et sélectionnez un thème prédéfini.
- Éditer des clips : touchez **Modifier**, puis touchez la timeline et faites glisser les curseurs aux deux extrémités pour couper la vidéo à la longueur souhaitée ou ajuster la durée d'affichage d'une photo.
- Trier des clips : appuyez de manière prolongée sur un clip, puis faites-le glisser jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'il soit.
- Ajouter une transition : touchez  entre les clips pour sélectionner une transition. Vous pouvez également toucher **Modifier**, glisser sur la timeline pour positionner la tête de lecture à l'endroit où vous souhaitez ajouter une transition, et toucher **Couper**.

Ensuite, touchez  sur la timeline pour sélectionner une transition.

Si plusieurs coupes sont ajoutées, vous pouvez choisir d'appliquer la transition à toutes ces coupes.

- Changer une image : dans **Modifier**, touchez **Cadre** et sélectionnez une image.
- Exporter une image : dans **Modifier**, positionnez la tête de lecture sur l'image que vous souhaitez exporter sous forme d'image fixe, puis touchez **Exporter image**.
- Supprimer un clip : sélectionnez un clip, puis touchez **Supprimer**. Vous pouvez également toucher **Modifier**, ajouter des coupures avant et après les clips que vous souhaitez supprimer, puis toucher **Supprimer**.

- Appliquer un filtre : touchez **Filtres** et sélectionnez un filtre. Faites glisser le curseur pour ajuster les effets du filtre.
- Modifier la musique de fond : touchez **Musique**, puis **Ajouter musique**, pour choisir entre une musique de fond prédéfinie ou une musique enregistrée en local sur votre appareil. Vous pouvez également toucher **Extraire l'audio** pour extraire le son d'une vidéo.

Vous pouvez alors : toucher **Volume** pour régler le volume du son d'origine ou du son de fond ; toucher **Fondu** pour ajouter des effets de fondu à la musique de fond ; extraire ou supprimer du son en ajoutant des coupures avant et après le clip audio dont vous voulez extraire ou supprimer du son, en sélectionnant le clip, puis en le faisant glisser jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'il soit, ou en touchant **Supprimer**.


- Retoucher l'intro et la conclusion : touchez **Texte** pour sélectionner les effets d'intro et de conclusion.

Vous pouvez modifier le style du texte de l'intro et ajouter un filigrane à la conclusion.

3 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour prévisualiser la vidéo et  pour l'exporter.

Partager des vlogs

1 Allez à **Galerie > Albums > Éditeur vidéo** où vous trouverez toutes les vidéos que vous avez exportées.

2 Appuyez quelques instants sur les vidéos que vous souhaitez partager, puis touchez .

Applications


Applications

Fondamentaux des applications

Désinstaller une application


Pour désinstaller une application, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Classique**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans l'écran d'accueil, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Tiroir**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans le tiroir, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Allez à **Paramètres > Applications > Applications**, touchez l'application, puis touchez **Désinstaller**.


 Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, car leur désinstallation pourrait provoquer des erreurs système.


Gérer les applications en arrière-plan



1 Accédez à l'écran des tâches récentes en utilisant l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode de navigation que vous utilisez :

- **Gestes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, puis maintenez.
- **Navigation à trois touches** : touchez .

2 Sur l'écran des tâches récentes, vous pouvez :

- Faire glisser le doigt en travers pour afficher les aperçus des applications.
- Toucher un aperçu d'application pour accéder à une application.
- Faire glisser le doigt vers le haut sur un aperçu d'application pour fermer une application.
- Faire glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour le verrouiller. 

apparaîtra en haut de l'aperçu d'application. Toucher  ne fermera pas cette application.

- Faire glisser le doigt à nouveau vers le bas pour le déverrouiller.  disparaîtra.
- Toucher  pour fermer toutes les applications (sauf celles verrouillées).

Effacer le cache d'une application

Effacer les fichiers de cache d'une application permet de libérer de l'espace de stockage.

Allez à **Paramètres > Applications > Applications**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez effacer le cache, puis allez à **Stockage > Vider le cache**.

Téléphone

Passer un appel

Composer un numéro ou sélectionner un contact pour passer un appel


Pour passer un appel, vous pouvez procéder de l'une des deux manières suivantes :

- Ouvrez **Téléphone**, entrez une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom d'un contact, ou les initiales d'un contact pour trouver un numéro de contact, puis touchez pour passer l'appel.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis recherchez un contact ou sélectionnez un contact dans la liste des contacts pour passer l'appel.

Pour mettre fin à l'appel, touchez .

Utiliser la composition abrégée

Une fois que vous avez configuré la composition abrégée pour un contact, vous pouvez rapidement appeler ce contact avec la touche numérique qui lui a été attribuée.

Allez à **Téléphone >  > Paramètres > Composition abrégée**, sélectionnez une touche numérique, puis définissez un contact pour ce numéro de composition abrégée.

Pour mettre fin à un appel, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

Pendant un appel, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre fin à l'appel.

Allez à **Téléphone >  > Paramètres > Plus** et activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.



Définir un arrière-plan pour les appels

Pour définir un fond d'écran comme arrière-plan des appels, procédez comme suit :


- 1 Allez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Fonds d'écran**.
- 2 Sélectionnez une image et définissez-la comme fond d'écran.

Vous pouvez également définir une photo de profil pour un contact, qui s'affichera en arrière-plan de l'appel.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez un contact.

- 2 Touchez , puis , pour définir une photo de profil pour le contact sélectionné.

Passer un appel international


- 1 Contactez votre opérateur mobile pour activer et vous renseigner sur le service d'appels internationaux.
- 2 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez le contact à appeler.
- 3 Pour les numéros qui ne figurent pas dans la liste des contacts, ouvrez le composeur et maintenez enfoncée la touche **0** jusqu'à ce que l'icône **+** s'affiche. Saisissez le code pays et le numéro de téléphone, puis touchez  pour passer l'appel international.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.


Activer VoLTE

- 1 Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire d'un appareil à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.
- 2 Si deux cartes SIM ont été insérées, allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Données mobiles**. Dans la zone des paramètres réseau de la carte SIM 1 ou SIM 2, activez **Appels via 4G**.

-  • Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
- Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

Utiliser Appel via Wi-Fi pour une nouvelle expérience d'appel

La fonctionnalité Appel via Wi-Fi vous permet de passer des appels sur un réseau Wi-Fi. Vous pouvez même passer des Appels via Wi-Fi lorsqu'en mode avion.

- 1 Cette fonctionnalité nécessite une prise en charge par votre opérateur. Veuillez par conséquent le contacter pour activer la fonction Appel via Wi-Fi.





2 Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)**, puis activez **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)**.

Gérer les appels entrants





Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en attente d'appel pour répondre aux appels entrants alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel. Si vous ne pouvez pas répondre à un appel parce que votre appareil est défectueux ou le signal réseau médiocre, vous pouvez également définir la fonctionnalité de transfert d'appels pour transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou appareil.

Répondre à un appel entrant ou le refuser

Si vous recevez un appel alors que l'écran est verrouillé :

- faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel
- faites glisser  vers la gauche pour refuser l'appel
- touchez  pour refuser l'appel et répondre avec un message
- touchez  pour définir un rappel d'avoir à rappeler le numéro


Si vous recevez un appel lorsque l'écran est déverrouillé :

- touchez  pour répondre à l'appel
- touchez  pour refuser l'appel
- touchez  pour refuser l'appel et répondre avec un message
- touchez  pour définir un rappel d'avoir à rappeler le numéro

Activer Appel en attente



La fonctionnalité d'appel en attente vous permet, alors qu'un autre appel est déjà en cours, de répondre à un appel entrant en mettant le premier appel en attente. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres**, puis à **Plus** > **Appel en attente**.

-  Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.



Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Répondre à un nouvel appel entrant pendant un appel


- 1 Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel, touchez  pour y répondre.
- 2 Touchez  ou touchez un appel en attente dans la liste pour basculer entre les deux appels.

Activer le transfert d'appels

Une fois que la fonctionnalité de transfert d'appels aura été activée, les appels qui répondent à vos conditions prédéfinies seront automatiquement transférés vers le numéro de téléphone que vous avez spécifié. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.
 - 2 Sélectionnez et activez une méthode de transfert, puis entrez et confirmez le numéro cible.
-  Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.
- Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.


Désactiver le transfert d'appels

- 1 Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.
- 2 Sélectionnez le mode de transfert et désactivez-le.

Filtrer et intercepter les appels spam




Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.


Filtrer les appels de spam

- 1 Allez à **Téléphone** >  > **Interception** > .
- Vous pouvez également aller à **Optimisation** > **Interception** > .
- 2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez/désactivez les options des règles d'interception d'appels correspondantes.

Bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques

Pour bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :

- Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage**, touchez , puis ajoutez les numéros de téléphone que vous voulez bloquer.

- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, touchez le contact que vous voulez bloquer, puis choisissez  > **Ajouter à la liste noire**.

Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas d'appels interceptés

Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des appels sont interceptés.

Gérer les appels interceptés

Dans l'écran Interception, vous pouvez gérer les appels interceptés, par exemple en rappelant des numéros, en supprimant des enregistrements ou en faisant appel si vous estimez qu'un numéro a été marqué à tort comme spam.

Allez à **Téléphone** >  > **Interception**. Vous pouvez alors :

- toucher un enregistrement et sélectionnez **Appeler** pour rappeler les numéros, sélectionner **Ajouter à la liste de confiance** ou **Ajouter un contact**, ou toucher **Retirer** pour supprimer les enregistrements d'appels
- toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des appels interceptés
- toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels

SOS et appels d'urgence

Utiliser Urgence

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez rapidement et discrètement envoyer un message ou passer un appel à vos contacts en cas d'urgence.


- 1 Allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Urgence** et touchez **Contacts en cas d'urgence** pour ajouter un contact en cas d'urgence.
- 2 Activez **Envoi d'un message d'urgence** et **Appel automatique d'urgence**, et définissez les autorisations correspondantes quand vous y êtes invité.


Une fois que vous avez activé la fonction Urgence et que vous vous trouvez dans une situation d'urgence, appuyez cinq fois de suite rapidement sur le bouton Marche/Arrêt et votre appareil enverra automatiquement à vos contacts d'urgence un message indiquant votre position géographique actuelle. En outre, il appellera automatiquement vos contacts d'urgence un par un et émettra un message d'urgence pré-enregistré, puis il mettra fin automatiquement à l'appel.

Si **Appel automatique d'urgence** est désactivé, après l'envoi du message, votre appareil affichera l'écran d'appel d'urgence, à partir duquel vous pourrez rapidement appeler un service d'urgence ou l'un de vos contacts d'urgence.

Passer des appels d'urgence





En cas d'urgence, vous pouvez passer des appels d'urgence directement depuis l'écran verrouillé de votre appareil, même s'il n'y a pas de signal.

 La fonction d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et aux différents opérateurs mobiles. Des problèmes de réseau ou d'autres types d'interférences peuvent entraîner le non-fonctionnement des appels d'urgence.

- 1 Dans l'écran verrouillé, accédez à l'écran de saisie de votre mot de passe et touchez **Appel d'urgence**. Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est bon et que votre appareil dispose d'une connexion Internet, il obtiendra automatiquement votre position géographique et l'affichera à l'écran.
- 2 Entrez votre numéro d'urgence local et touchez  pour appeler le numéro. Vous pouvez également toucher **Informations en cas d'urgence** et sélectionner un contact à appeler en cas d'urgence.

Effectuer des opérations pendant un appel

Pendant un appel, un menu d'opérations pendant l'appel s'affichera.

- Touchez  pour basculer le canal audio vers le haut-parleur.
- Touchez  pour démarrer un autre appel. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Touchez  pour utiliser le composeur de numéro.
- Pendant un appel, vous pouvez masquer l'écran d'appel et accéder à d'autres applications en revenant à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil en utilisant le mode de navigation actuel de votre appareil.
Pour revenir à l'écran d'appel, touchez l'icône verte dans la barre d'état.
- Touchez  pour mettre fin à un appel.


Agenda

Utiliser des événements


Les événements vous aident à planifier des activités dans votre vie quotidienne et professionnelle : assister à des réunions d'entreprise, organiser des rencontres ou effectuer des remboursements de cartes de crédit. Vous pouvez ajouter des événements et définir des rappels pour vous aider à organiser votre emploi du temps à l'avance.

Ajouter un événement


- 1 Ouvrez **Agenda** et touchez .

- 2 Saisissez les détails de l'événement (titre, lieu et heures de début et de fin).
- 3 Touchez **Ajouter un rappel** afin de fixer une heure pour le rappel de l'événement.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez .

Rechercher un événement



- 1 Dans l'écran **Agenda**, touchez .
- 2 Entrez dans la zone de recherche des mots clés de votre événement (titre ou lieu, par exemple).

Partager un événement

- 1 Ouvrez **Agenda**, puis touchez un événement dans un écran de l'Agenda ou sous l'onglet Programme.
- 2 Touchez  pour partager l'événement lorsque vous y êtes invité.

Supprimer un événement

Vous pouvez supprimer un événement en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Agenda**, touchez l'événement que vous souhaitez supprimer, puis touchez .
- Dans l'écran **Programme**, appuyez quelques instants sur un événement, sélectionnez les événements que vous voulez supprimer, puis touchez .

Définir une notification d'Agenda


Vous pouvez définir le type de notification d'Agenda qui correspond à vos besoins. Vous pouvez définir des notifications dans la barre d'état, dans une bannière ou par sonnerie. Après que vous aurez défini l'heure de rappel par défaut, votre appareil enverra une notification à l'heure indiquée.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

- Touchez **Rappel par défaut** ou **Heure de rappel pour les événements d'une journée entière** pour définir l'heure du rappel.
- Touchez **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le type de la notification.

Personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda, par exemple en spécifiant le jour de début de la semaine et en indiquant si vous souhaitez afficher les numéros de semaine.

- 1 Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez le jour de début de la semaine ou activez l'option permettant d'afficher les numéros de semaine.

Définir d'autres agendas

Vous pouvez passer à d'autres agendas basés sur d'autres calendriers, par exemple le calendrier lunaire chinois ou le calendrier islamique.



Allez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Autres calendriers** et sélectionnez le calendrier que vous souhaitez utiliser.

Horloge

Définir des alarmes

Vous pouvez définir des alarmes pour qu'elles émettent un son ou produisent des vibrations à des moments précis.

Définir une alarme

- 1 Allez à **Horloge** > **Alarme** et touchez  pour ajouter une alarme.
- 2 Définissez la sonnerie de l'alarme, le modèle de vibration, le cycle de répétition et d'autres paramètres.
- 3 Lorsque vous avez terminé, touchez .

Modifier ou supprimer une alarme

Touchez une alarme existante pour la modifier ou la supprimer.

Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever lorsque l'alarme sonne, vous pouvez simplement toucher le bouton de répétition ou appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Les paramètres de répétition peuvent être définis lors de la création de l'alarme.



Éteindre une alarme

Lorsque l'alarme sonne, faites glisser le bouton qui apparaît en bas de l'écran vers la gauche/droite pour éteindre l'alarme.

Utiliser le minuteur ou le chronomètre

Le minuteur peut être utilisé pour déclencher un compte à rebours à partir d'une durée spécifiée, tandis que le chronomètre peut être utilisé pour mesurer la durée d'un événement.

Minuteur

Allez à **Horloge** > **Minuteur**, réglez la durée du temps et touchez  pour démarrer le minuteur. Pour l'arrêter, touchez .


Chronomètre

Allez à **Horloge** > **Chronomètre** et touchez  pour démarrer le chronomètre. Pour l'arrêter, touchez .

Afficher une double horloge dans l'écran verrouillé

Lorsque vous êtes hors de votre fuseau horaire, **Double horloge** permet d'afficher en même temps dans l'écran verrouillé l'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, activez **Double horloge** et définissez une **Ville de résidence**. L'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez actuellement s'afficheront désormais toutes les deux dans l'écran verrouillé.


 Une seule horloge s'affichera dans l'écran verrouillé si votre lieu de séjour actuel se trouve dans le même fuseau horaire que votre ville de résidence.

Bloc-notes




Créer une note


Pour vous aider à ne pas laisser s'envoler vos idées et vos inspirations, vous pouvez créer des notes en utilisant les modes Écriture manuscrite (pour écrire ou dessiner du contenu) et Scanner le document.

Ajouter du contenu à une note

1 Allez à **Bloc-notes** > **Notes** et touchez .




2 Saisissez le titre et le contenu de la note. Vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes :

- Touchez  pour ajouter une liste de contrôle.
- Touchez  pour modifier le style du texte, l'alignement des paragraphes et l'arrière-plan.
- Touchez  pour insérer une photo. Appuyez quelques instants sur une image, puis faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée dans la note.

- Pour organiser vos notes afin d'en faciliter l'accès et la consultation, touchez  après avoir terminé afin d'y ajouter une étiquette.




3 Touchez  pour enregistrer la note.

Ajouter une note en scannant des documents

- 1 Ouvrez **Bloc-notes** et allez à **Notes** >  >  > **Scanner le document**.
- 2 Alignez l'appareil photo de votre téléphone avec l'image ou le fichier que vous souhaitez scanner et touchez  pour lancer la numérisation. Les pages scannées sont enregistrées dans le Bloc-notes.

Ajouter une note manuscrite

Vous pouvez ajouter une note manuscrite pour noter des idées et des éclairs d'inspiration difficiles à rédiger.

- 1 Allez à **Bloc-notes** > **Notes** et touchez .
- 2 Touchez  pour écrire ou dessiner dans la couleur sélectionnée le contenu dont vous avez besoin.
- 3 Touchez  pour enregistrer la note.




Créer des listes de tâches

Vous pouvez créer des listes de tâches pour garder une trace des éléments essentiels du quotidien (listes de courses, tâches professionnelles ou tâches ménagères).

Ajouter une tâche

Vous pouvez ajouter une tâche et définir un rappel d'heure ou de jour pour cette tâche.

Si vous avez marqué la tâche comme importante, un rappel en plein écran s'affichera lorsque l'écran sera verrouillé.

- 1 Allez à **Bloc-notes** > **À faire** et touchez .
- 2 Entrez votre tâche.
- 3 Touchez , définissez une heure et touchez **OK**.
- 4 Activez  pour marquer la tâche comme importante.
- 5 Touchez **Enregistrer**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Définir des rappels répétés pour une tâche

Si vous spécifiez une heure pour une tâche donnée, vous pouvez sélectionner un mode de répétition (par exemple, **Jamais**, **Tous les jours**, **Toutes les semaines**, **Tous les mois** ou **Tous les ans**) et votre appareil vous invitera de manière répétée à effectuer la tâche à l'heure indiquée.

Gérer votre Bloc-notes

Vous pouvez trier les éléments de votre Bloc-notes par catégorie et les placer dans différents dossiers, supprimer les éléments indésirables et partager des éléments avec d'autres personnes.

Lorsque vous consultez une liste d'éléments ou un élément individuel dans le Bloc-notes, touchez la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au premier élément ou au début de l'élément que vous êtes en train de consulter.





Utiliser le verrouillage des applications pour le Bloc-notes ou verrouiller une note

Activer le verrouillage des applications pour le Bloc-notes : allez à **Paramètres > Sécurité > Verrouillage des applications**, entrez le mot de passe de l'écran verrouillé ou personnalisez le mot de passe du verrouillage des applications lorsque vous y êtes invité, puis activez le bouton situé en regard de Bloc-notes.

Trier par catégorie les éléments du Bloc-notes

Pour trier les notes dans différents dossiers par catégorie, vous pouvez ajouter des étiquettes de couleurs différentes.

Vous pouvez trier les éléments du Bloc-notes en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Toutes les notes**, faites glisser un élément vers la gauche, sélectionnez  ou  pour déplacer cet élément vers le haut, ou ajoutez-lui une étoile.
- Dans l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser un élément vers la gauche, touchez  et sélectionnez un Bloc-notes pour cet élément.
- Appuyez quelques instants sur une note ou sur une tâche, sélectionnez celles que vous voulez classer dans la même catégorie, puis touchez .

 Il n'est pas possible de déplacer les éléments d'un compte Exchange.


Synchroniser des éléments du Bloc-notes

Dans la liste de diffusion Exchange, faites glisser vers le bas pour synchroniser avec le Bloc-notes les notes et les tâches du compte actuel. Les notes et les tâches correspondantes seront alors générées automatiquement.



Un dossier portant le nom du compte Exchange sera automatiquement généré dans le Bloc-notes.

Partager des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez partager des éléments du Bloc-notes en vous y prenant de la manière suivante :



- Pour partager une note ou une tâche, dans l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, ouvrez celle que vous souhaitez partager, touchez  et partagez-la lorsque vous y êtes invité.


Il est possible de partager des notes en touchant **En tant qu'image**, **En tant que texte**, **Exporter en tant que document** ou **Vers un autre appareil**.

-  Après avoir touché **Exporter en tant que document**, vous pouvez choisir d'exporter la note sous forme de fichier TXT ou HTML, qui sera enregistré par défaut dans **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Documents > NotePad**.
- Pour partager plusieurs notes, dans l'écran **Toutes les notes**, appuyez de manière prolongée sur une note, puis sélectionnez celles que vous voulez partager. Ensuite, touchez  et partagez-les lorsque vous y êtes invité.

Supprimer des éléments du Bloc-notes



Vous pouvez supprimer des éléments du Bloc-notes grâce à l'une des deux méthodes suivantes :


- Dans l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser un élément vers la gauche et touchez  pour le supprimer.
- Appuyez quelques instants sur la note ou la tâche que vous souhaitez supprimer, sélectionnez les cases à cocher de toutes les autres notes ou tâches que vous souhaitez également supprimer (ou glissez sur leurs cases à cocher), puis touchez .

Pour restaurer un élément supprimé du Bloc-notes, touchez **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, sélectionnez dans **Récemment supprimées** l'élément que vous souhaitez restaurer, puis touchez .

Enregistreur sonore

Enregistrement de son

- 1 Dans le dossier **Outils**, ouvrez **Enreg. sonore** et touchez  pour démarrer un enregistrement.
- 2 Pendant un enregistrement, vous pouvez toucher  pour ajouter un tag.




- 3 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un enregistrement, puis le partager, le renommer ou le supprimer.

Les enregistrements sont sauvegardés sous **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Sounds**.



Écouter un enregistrement

Les fichiers d'enregistrement sont répertoriés dans l'écran d'accueil d'**Enreg. sonore**. Touchez un enregistrement pour l'écouter.


Dans l'écran de lecture de l'enregistrement, vous pouvez :

- toucher  pour ignorer les parties en sourdine
- toucher  pour régler la vitesse de lecture
- toucher  pour ajouter un tag
- toucher un tag pour le renommer

Modifier un enregistrement

- 1 Dans l'écran d'accueil d'**Enreg. sonore**, touchez un enregistrement.
- 2 Touchez  pour afficher la forme d'onde de l'enregistrement.
- 3 Faites glisser les barres de début et de fin pour régler la longueur du clip. Pincez les doigts sur la forme d'onde pour effectuer un zoom avant ou arrière afin d'ajuster la longueur du clip avec plus de précision.
- 4 Touchez  et sélectionnez **Conserver la portion sélectionnée** ou **Supprimer la portion sélectionnée**.

Partager des enregistrements

- 1 Dans l'écran d'accueil de l'**Enreg. sonore**, touchez l'enregistrement que vous souhaitez partager.
- 2 Allez à  > **Partager**.
- 3 Sélectionnez la méthode que vous préférez pour le partage et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour partager l'enregistrement.

Email

Ajouter des comptes e-mail

Vous pouvez ajouter votre compte e-mail dans **Email** pour pouvoir accéder facilement à vos courriels depuis votre appareil.

Ajouter un compte e-mail personnel

- 1 Ouvrez **Email** sur votre téléphone, puis sélectionnez l'un des fournisseurs de messagerie proposés.
- 2 Entrez votre adresse électronique et votre mot de passe, touchez **Se connecter**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système va alors se connecter automatiquement au serveur de messagerie et vérifier ses paramètres.

Ajouter un compte Exchange

Microsoft Exchange permet la messagerie numérique au sein d'une entreprise. Si la boîte mail de votre entreprise utilise le serveur Exchange, vous pouvez vous connecter au compte de messagerie de votre entreprise à partir de votre appareil.

- 1 L'administrateur du serveur de messagerie de l'entreprise peut vous communiquer le nom du domaine, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 2 Ouvrez **Email** et sélectionnez **Exchange**.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 4 Touchez **Manuelle**. Dans l'écran **Configurer un compte**, saisissez le nom de domaine de la messagerie, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 5 Touchez **Suivant**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système va alors se connecter automatiquement au serveur de messagerie et vérifier ses paramètres.

Calculatrice

Calculatrice

La calculatrice sur votre appareil vous permet de réaliser des calculs mathématiques de base, mais aussi de calculer des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométries.

Utiliser la calculatrice de base

Vous pouvez ouvrir la calculatrice en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Trouvez **Calculatrice** dans le dossier **Outils**
- Faites glisser le bas de l'écran verrouillé vers le haut pour afficher le panneau des raccourcis,





puis touchez  pour ouvrir la calculatrice.

Utiliser la calculatrice scientifique

Ouvrez la calculatrice et allez à  > **Scientifique**.

Copier, supprimer, ou effacer des chiffres

- Copier le résultat d'un calcul : touchez/maintenez le résultat d'un calcul, touchez **Copier**, puis collez-le à un autre endroit, par exemple dans une note ou dans un message.

- Supprimer le dernier chiffre : touchez .
- Effacer l'affichage : touchez . Vous pouvez également touchez  pour effacer l'affichage après avoir touché  pour terminer le calcul.

Lampe-torche

Lampe-torche

Vous pouvez allumer la lampe-torche en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et touchez



pour allumer ou éteindre la lampe-torche.

- Faites glisser vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran verrouillé pour afficher le

panneau des raccourcis et touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche.

Lorsque la lampe-torche est allumée, une notification l'indique dans l'écran verrouillé.

Touchez  pour éteindre la lampe-torche.


Miroir

Utiliser votre appareil comme miroir


Votre appareil peut vous servir de miroir, vous permettant de vérifier votre apparence.


Allez à **Outils** > **Miroir**. Vous pouvez alors :

- Effectuer un zoom avant ou arrière : faites glisser le curseur de zoom en bas. Vous pouvez également toucher deux fois l'écran pour zoomer en avant et deux fois encore pour restaurer la vue d'origine.

- Enregistrer l'image : touchez l'écran pour mettre en pause sur l'image actuelle. Pour reprendre, touchez l'écran de nouveau. Lorsque l'image est en pause, touchez  pour l'enregistrer en tant que fichier. L'image sera enregistrée dans **Galerie**.

- Régler la luminosité du miroir : touchez  ou  en haut de l'écran.

- Embuer l'écran : touchez  et activez **Souffler**. Soufflez ensuite dans le microphone pour que l'écran s'embue. Essayez l'écran pour dissiper la buée.

- Modifier le cadre du miroir : touchez  pour utiliser un autre cadre.
- Créer un effet de miroir brisé : touchez l'écran de manière prolongée pour « fracturer » le miroir (un son va être émis). Touchez de nouveau l'écran pour « réparer » le miroir.

Gestionnaire

Nettoyer l'espace de stockage de l'appareil

Vous pouvez utiliser **Nettoyage** dans **Optimisation** pour rechercher des fichiers redondants ou volumineux (résidus d'applications, packages d'installation non désirés, données WeChat, etc.). Une fois la détection terminée, vous pouvez choisir de supprimer ou non les fichiers suggérés.

- 1 Ouvrez **Optimisation**, puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Une fois l'analyse terminée, touchez **Nettoyer** après chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.

Vider automatiquement la corbeille du système

- 1 Ouvrez **Optimisation**, puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Faites glisser le doigt depuis le haut de l'écran vers le bas pour que votre appareil vide automatiquement la corbeille du système.

Vider manuellement la corbeille du système

Outre le nettoyage automatique, votre appareil détectera et recommandera également des fichiers indésirables à nettoyer manuellement.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Nettoyer** près d'une catégorie, sélectionnez les éléments à nettoyer, puis touchez **SUPPRIMER**.

Nettoyer les fichiers en double

Optimisation peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Optimisation**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Voir et gérer les applications à forte consommation de données


- 1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.
- 2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.

Voir et définir l'autorisation d'accès réseau d'une application

Sur l'écran des données consommées, touchez **Accès réseau**, puis modifiez les paramètres des applications consommant une forte quantité de données (telles que des applications de streaming vidéo) pour qu'elles ne soient utilisées que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Dans **Optimisation**, vous pouvez ajouter des forfaits de données pour vos cartes SIM et des rappels de consommation afin de rester informé de votre consommation de données.

- 1 Dans l'écran **Consommation de données**, allez à **Plus de paramètres données** > **Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un forfait données.
- 2 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. De là, vous pouvez définir si une notification sera envoyée ou si les données mobiles seront désactivées une fois que la limite mensuelle de données ou la limite de données en itinérance auront été dépassées.
- 3 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, vous pouvez définir s'il y a lieu d'activer **Présentation données consommées sur écran verrouillé**.

Filtrer et intercepter les appels spam

Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

Filtrer les appels de spam





- 1 Allez à **Téléphone** >  > **Interception** > .

Vous pouvez également aller à **Optimisation** > **Interception** > .

- 2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez/désactivez les options des règles d'interception d'appels correspondantes.

Bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques

Pour bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :

- Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage**, touchez , puis ajoutez les numéros de téléphone que vous voulez bloquer.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, touchez le contact que vous voulez bloquer, puis choisissez  > **Ajouter à la liste noire**.

Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas d'appels interceptés

Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des appels sont interceptés.

Gérer les appels interceptés

Dans l'écran Interception, vous pouvez gérer les appels interceptés, par exemple en rappelant des numéros, en supprimant des enregistrements ou en faisant appel si vous estimez qu'un numéro a été marqué à tort comme spam.

Allez à **Téléphone** >  > **Interception**. Vous pouvez alors :

- toucher un enregistrement et sélectionnez **Appeler** pour rappeler les numéros, sélectionner **Ajouter à la liste de confiance** ou **Ajouter un contact**, ou toucher **Retirer** pour supprimer les enregistrements d'appels
- toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des appels interceptés
- toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels

Astuces


Astuces

Astuces vous fournit une pléthore d'informations qui vous permettent de vous familiariser rapidement avec votre appareil et d'en faire le meilleur usage. Dans **Astuces**, vous trouverez également un ensemble complet de guides utilisateur pour des instructions plus détaillées.

Introduction aux sections d'**Astuces** :

- Collections : parcourez des cartes faciles à lire qui contiennent un bref clip vidéo ou une image vous permettant de vous familiariser rapidement avec toutes les fonctions les plus utiles de votre appareil. Les cartes sont classées par catégories, ce qui vous permet d'aller directement à la catégorie qui vous intéresse.

Principales fonctions fournies par **Astuces** :

- Rechercher : trouvez ce que vous cherchez en le recherchant dans la barre de recherche d'**Astuces**. Les résultats de la recherche incluront également des sujets connexes susceptibles de vous intéresser.
- J'aime et je n'aime pas : notez les cartes et donnez votre avis.
- Essayer des fonctionnalités : certaines cartes comportent un bouton **Essayer** qui vous permet d'essayer la fonctionnalité immédiatement.
-  La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.


Paramètres

Wi-Fi

Présentation du Wi-Fi

Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles. Vous pouvez également activer le contrôle du niveau de sécurité Wi-Fi pour éviter les points d'accès risqués et assurer un accès à Internet sécurisé.

Se connecter à un réseau Wi-Fi


 Soyez particulièrement prudent lors de la connexion à un point d'accès Wi-Fi public gratuit afin d'éviter les risques de sécurité et les pertes économiques pouvant résulter de la fuite de vos informations personnelles.


- 1 Allez à **Paramètres > Wi-Fi**, et activez **Wi-Fi**.
- 2 Connectez-vous à un réseau Wi-Fi sur l'écran **Wi-Fi** en utilisant l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Un mot de passe est nécessaire pour les réseaux cryptés.
 - Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, touchez **Ajouter un réseau**, saisissez le SSID et le mot de passe tel que demandé pour établir la connexion.

L'icône  affichée dans la barre d'état indique que l'appareil est connecté au Wi-Fi.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils HONOR. Wi-Fi direct vous permet de transférer des fichiers volumineux vers un appareil à proximité plus rapidement que le Bluetooth et sans avoir à associer les appareils.

- 1 Sur l'appareil récepteur, allez à **Paramètres > Wi-Fi** et activez le **Wi-Fi**.
- 2 Allez à **Plus de paramètres > Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher des appareils à proximité qui ont activé le Wi-Fi Direct.
- 3 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner les fichiers que vous voulez partager, touchez  et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.
- 4 Touchez l'icône de l'appareil récepteur pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.
- 5 Sur l'appareil récepteur, acceptez la demande de transfert Wi-Fi direct.

Ensuite, allez à **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Wi-Fi Direct** pour voir les fichiers reçus.

Sélectionner un réseau via Wi-Fi+

Lorsque Wi-Fi+ est activé, si votre appareil détecte un réseau Wi-Fi auquel il s'est précédemment connecté ou étant gratuit, il activera alors automatiquement le Wi-Fi et se connectera au réseau. Votre appareil évaluera également la qualité du réseau Wi-Fi actuel et passera sur les données mobiles si le signal Wi-Fi est médiocre.

- 1 Allez à **Paramètres > Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Plus de paramètres**, puis activez ou désactivez **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth

Le Bluetooth permet à votre appareil de se connecter à des casques, enceintes et kits voiture, mais également de partager des données avec d'autres appareils.

Pour ce faire, il est nécessaire que votre appareil se trouve à moins de 10 m de l'appareil Bluetooth ciblé.

Activer ou désactiver le Bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver Bluetooth de l'une des deux manières suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **Bluetooth**. Maintenez le bouton enfoncé pour accéder à l'écran des paramètres **Bluetooth**.
- Allez à **Paramètres > Bluetooth**, puis activez ou désactivez **Bluetooth**.


Définir un nom Bluetooth

Vous pouvez définir un nom Bluetooth pour votre appareil afin qu'il soit facilement identifié pendant une connexion.

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Touchez **Nom de l'appareil**, saisissez un nom, puis touchez **OK**.



Associer un appareil Bluetooth

- 1 Activez le Bluetooth sur l'appareil cible et rendez-le visible. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.
- 2 Depuis votre appareil, accédez à l'écran des paramètres **Bluetooth**, et activez le **Bluetooth** afin que votre appareil recherche automatiquement les autres appareils Bluetooth à proximité.
- 3 Sur la liste des **Appareils disponibles**, touchez celui que vous souhaitez associer avec votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.


Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, touchez  pour voir les astuces de connexion avec divers appareils Bluetooth.

Transférer des fichiers via le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer vers un autre appareil des vidéos, des photos, des contacts, et bien plus encore, à condition que les deux appareils se trouvent dans la portée effective du Bluetooth.

- 1 Associez l'appareil émetteur et l'appareil destinataire via le Bluetooth.
- 2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**.
 Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.
- 3 Touchez le nom Bluetooth de l'appareil destinataire pour commencer le partage.
- 4 Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Bluetooth.

Dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Sur la liste des **Appareils associés**, touchez  à côté du nom de l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis touchez **Dissocier**.

Données mobiles

Se connecter aux données mobiles

- 1 Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2 Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
 - Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Activez **Données mobiles**.
 - Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

Donner un nom à votre carte SIM

Vous pouvez donner un nom à vos cartes SIM pour faciliter leur identification et leur gestion. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme « Professionnelle » et l'autre comme « Personnelle ».

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**, et touchez  pour modifier le nom de la carte SIM.

Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.


 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

Définir les cartes SIM par défaut pour les données mobiles et pour les appels

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez la SIM 1 ou la SIM 2 comme carte SIM par défaut pour les données mobiles ou comme carte SIM par défaut pour les appels.

Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM

Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.



 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM > Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2 Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante. Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.

Changer rapidement de carte SIM par défaut pour les données mobiles

Si deux cartes SIM ont été installées sur votre appareil, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer rapidement de carte SIM définie par défaut pour les données mobiles.


- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Activez **Données mobiles**.

- 2 Touchez le texte sous  jusqu'à ce qu'une invite s'affiche, puis sélectionnez une carte SIM et touchez **OK**.
-  Lorsque l'invite s'affiche, touchez **Paramètres** pour accéder à l'écran **Gestion des cartes SIM**.

Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

Partager votre réseau via un point d'accès personnel


-  • Les éléments de paramètres varient selon les appareils. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.
- Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.

Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. La connexion au réseau de données mobiles ou au réseau Wi-Fi de votre appareil sera alors partagée avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- définir un **Nom de l'appareil**
- définir un **Mot de passe**
- toucher **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Touchez un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer vers la **Liste de blocage**. Vous pouvez également retirer un appareil de la liste
- si vous partagez un réseau de données mobile, vous pouvez également toucher **Plus** pour définir **Limiter les données consommées** et **Bande de fréquence**.

Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1 Allez à **Paramètres** > **Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.
- 2 Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** > **Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3 Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.

Partager votre réseau via USB


- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** > **Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi actuellement connecté.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.


Activer VoLTE

- 1 Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire d'un appareil à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.
- 2 Si deux cartes SIM ont été insérées, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles**. Dans la zone des paramètres réseau de la carte SIM 1 ou SIM 2, activez **Appels via 4G**.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
- Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Optimisation**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Voir et gérer les applications à forte consommation de données


- 1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.
- 2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.

Voir et définir l'autorisation d'accès réseau d'une application

Sur l'écran des données consommées, touchez **Accès réseau**, puis modifiez les paramètres des applications consommant une forte quantité de données (telles que des applications de streaming vidéo) pour qu'elles ne soient utilisées que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Dans **Optimisation**, vous pouvez ajouter des forfaits de données pour vos cartes SIM et des rappels de consommation afin de rester informé de votre consommation de données.


- 1 Dans l'écran **Consommation de données**, allez à **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un forfait données.
- 2 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. De là, vous pouvez définir si une notification sera envoyée ou si les données mobiles seront désactivées une fois que la limite mensuelle de données ou la limite de données en itinérance auront été dépassées.
- 3 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, vous pouvez définir s'il y a lieu d'activer **Présentation données consommées sur écran verrouillé**.

Plus de connexions

Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.


- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.

Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

-  • Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Introduction au NFC

La communication en champ proche (NFC) est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet aux appareils mobiles et autres appareils électroniques de se connecter de toutes sortes de façons, vous permettant de transférer des données et d'effectuer des paiements mobiles en toute facilité.

-  • Les appareils ne prennent pas tous en charge le NFC.
 - Activez **Lire et écrire/P2P** dans l'écran des paramètres NFC si celui-ci est disponible. Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.




Activer ou désactiver le NFC

Vous pouvez activer ou désactiver le NFC en procédant comme suit :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **NFC**. Vous pouvez maintenir **NFC** enfoncé pour accéder à l'écran des paramètres.
- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > NFC**, puis activez ou désactivez **NFC**.

Partager des données à l'aide de HONOR Beam

Vous pouvez tenir l'un contre l'autre les capteurs NFC de deux appareils HONOR pour transférer rapidement des données entre eux, sans avoir besoin d'associer les appareils.

- 1** Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité** et activez **NFC** et **HONOR Beam** sur les appareils de l'émetteur et du destinataire.
- 2** Sur l'appareil qui envoie des données, appuyez quelques instants sur un fichier, sélectionnez les fichiers à partager, touchez  et sélectionnez **HONOR Beam**.
 -  La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.
- 3** Maintenez les deux appareils déverrouillés avec leurs écrans allumés, puis maintenez l'un contre l'autre les capteurs NFC (situés autour de l'appareil photo arrière) des deux appareils jusqu'à ce qu'un son se fasse entendre et que l'écran de partage rétrécisse, ce qui indique que la connexion a pu s'établir et que les fichiers ont commencé à être transférés.
 -  Une fois le transfert commencé, vous pouvez légèrement séparer les deux appareils, tout en les maintenant à moins de 10 cm l'un de l'autre.

Effectuer des paiements rapides par NFC

Si vous avez installé sur votre appareil une application de paiement (Alipay, par exemple, ou WeChat) et activé le service de paiement, vous pouvez effectuer des paiements par NFC.



- 1** Ouvrez **NFC** et accédez à l'écran des paramètres **NFC**, puis sélectionnez une application comme **Application par défaut**.
- 2** Activez les paiements NFC dans l'application de paiement.

- 3 Tenez le capteur NFC (situé près de l'appareil photo arrière) de votre appareil contre le capteur NFC d'un terminal de point de vente pour faire apparaître automatiquement l'écran de paiement. Effectuez le paiement avec un mot de passe ou une empreinte digitale.

Projeter par sans fil l'écran de votre téléphone

Vous pouvez projeter par sans fil l'écran de votre tablette sur un grand écran (un téléviseur, par exemple).

- 1 Procédez comme suit en fonction du modèle et des fonctionnalités du grand écran :
 - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son option de projection sans fil.
 - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-lui un adaptateur HDMI sans fil. L'adaptateur HDMI sans fil doit être branché sur une source d'alimentation électrique.

 Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et pour savoir comment y activer la projection sans fil, consultez le guide de l'utilisateur ou le service clientèle du fabricant du grand écran.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez .
- 3 Faites de nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activez **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les écrans disponibles. Vous pouvez également aller à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Projection facile** et activer **Projection sans fil**.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil afin de finaliser la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Vous pouvez également glisser vers le bas à partir de la barre d'état, puis toucher **Se déconnecter**.

HONOR Share

HONOR Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge HONOR Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver HONOR Share

Vous pouvez activer ou désactiver HONOR Share de l'une des deux manières suivantes :


- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez


HONOR Share. Vous pouvez également maintenir enfoncé **HONOR Share** pour accéder à son écran de configuration.

- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > HONOR Share** pour activer ou désactiver **HONOR Share**.

Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de HONOR Share

HONOR Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils HONOR. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

- 1 Sur l'appareil récepteur, activez **HONOR Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **HONOR Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.


Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > HONOR Share**.

Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > HONOR Share**.

Partager des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur à l'aide de HONOR Share

Vous pouvez utiliser HONOR Share pour partager facilement des fichiers sans fil entre votre appareil et un ordinateur (Windows ou macOS).

- 1 Assurez-vous que votre appareil et votre ordinateur sont bien connectés au même réseau Wi-Fi.
- 2 Sur votre appareil, accédez aux paramètres de **HONOR Share** et activez **HONOR Share** et **Partage avec ordinateurs**.
- 3 Notez le nom affiché à côté de **Nom de l'appareil**, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe sous **Vérification**.
- 4 Effectuez les opérations suivantes sur un ordinateur Windows (ordinateur de bureau ou portable) ou sur un ordinateur macOS (portable) :
 - Windows : sur l'ordinateur, allez à **Ce PC (Poste de travail) > Réseau**.
 - macOS : sur l'ordinateur, allez à **Finder > Allez à > Réseau**.


 Actuellement, cette fonctionnalité n'est disponible que sur les Mac fonctionnant sous macOS 10.8 à 10.14.

- 5 Sur votre ordinateur, cliquez deux fois sur le nom de votre appareil et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe précédemment notés.

- 6** Ouvrez un dossier partagé sur votre appareil, par exemple le dossier Stockage interne ou Album, pour visualiser, modifier ou copier des fichiers depuis votre appareil vers votre ordinateur ou vice versa.
Les modifications apportées aux fichiers dans les dossiers partagés de votre ordinateur seront automatiquement synchronisées avec votre appareil et vice versa.


Impression One-Touch avec HONOR Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge HONOR Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser HONOR Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

- 1** Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants :
 - Imprimantes compatibles Wi-Fi : l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Imprimantes compatibles WiFi Direct : l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
 - Imprimantes compatibles Bluetooth : l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.
 - 2** Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > HONOR Share**.
 - 3** Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.
-  Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage HONOR Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Transférer des données entre votre téléphone et votre ordinateur à l'aide d'un câble USB

- 1** Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB. Une fois le pilote est automatiquement installé sur l'ordinateur, le nom du lecteur correspondant à votre téléphone sera affiché.
- 2** Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas de la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser plus bas pour afficher tous les boutons de raccourci, accédez à **Toucher pour plus d'options** et sélectionnez un mode de connexion USB pour transférer des données.
 - **Transférer des photos** : utilisez le protocole de transfert d'image (PTP) pour transférer des photos entre votre téléphone et l'ordinateur. Dans le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur, vous pouvez visualiser les photos stockées sur votre téléphone ou copier et coller des photos entre l'appareil et l'ordinateur.

- **Transférer des fichiers** : utilisez le protocole de transfert de médias (MTP) pour transférer des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur. Dans le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur, vous pouvez visualiser les fichiers stockés sur votre téléphone ou copier et coller des fichiers entre l'appareil et l'ordinateur.
 Installez Lecteur Windows Media 11 ou une version plus récente sur votre ordinateur pour pouvoir visualiser les fichiers multimédia sur votre téléphone.
- **MIDI** : utilisez votre téléphone comme dispositif d'entrée audio de MIDI, l'interface numérique pour instruments de musique, et écoutez de la musique sur votre ordinateur.

Imprimer des images et des documents

Connectez votre appareil à une imprimante certifiée Mopria via Wi-Fi. Vous pourrez ensuite imprimer des images et des documents depuis votre appareil.

Connecter votre appareil à une imprimante

- 1 Reportez-vous au manuel de l'imprimante ou consultez son fabricant pour vérifier qu'elle soit certifiée Mopria.
Si elle n'est pas certifiée Mopria, consultez son fabricant pour installer l'application ou le module complémentaire correspondants sur votre appareil.
- 2 Connectez votre appareil et l'imprimante au même réseau Wi-Fi en utilisant l'une des manières suivantes :
 - Connectez-vous à un routeur Wi-Fi : activez le Wi-Fi sur l'imprimante et connectez-la au routeur Wi-Fi. Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le même routeur Wi-Fi, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
 - Connectez-vous avec Wi-Fi Direct : si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, allez à **Plus de paramètres > Wi-Fi Direct**, puis touchez l'imprimante pour établir la connexion.
 - Connectez-vous au point d'accès de votre imprimante : si votre imprimante peut servir de point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer le point d'accès et définir un mot de passe. Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
- 3 Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Impression > Service d'impression par défaut**, et activez **Service d'impression par défaut**.
- 4 Sélectionnez l'imprimante dans les résultats de la recherche ou suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'imprimante.

Imprimer des fichiers

Pour imprimer des fichiers dans **Galerie** et **Bloc-notes**, procédez comme suit :

- Imprimer une image : ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **Plus > Imprimer/exporter en PDF**, sélectionnez l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'impression.
- Imprimer une note : ouvrez **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, touchez **Plus > Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'impression.

Écran d'accueil & fond d'écran

Gérer la disposition de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran d'accueil pour qu'elle corresponde à vos habitudes d'utilisation de l'appareil.

Déplacer une icône d'application sur l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-la vers la position que vous souhaitez sur l'écran d'accueil.

Maintenir les icônes de l'écran d'accueil alignées

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Alignement automatique**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les espaces vides seront automatiquement remplis lorsque des applications sont retirées.

Verrouiller les positions des icônes de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Verrouillage de la disposition**.

Sélectionner le modèle de disposition de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, allez à **Paramètres de l'écran d'accueil > Disposition**, puis sélectionnez le modèle de disposition que vous préférez.

Définir votre écran d'accueil dans les paramètres


Vous pouvez aussi aller à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activer **Alignement automatique** et plus.

Mettre des icônes d'application dans des dossiers

Pour faciliter la gestion de vos icônes d'application sur l'écran d'accueil, vous pouvez rassembler les applications similaires dans un dossier et lui donner un nom.

- 1 Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-la sur une autre application. Un dossier sera automatiquement créé pour accueillir ces deux applications.
- 2 Ouvrez un dossier, touchez son nom, puis saisissez un nom.


Ajouter des icônes d'application à un dossier ou les retirer

Ouvrez un dossier et touchez . Vous pourrez ensuite :

- Sélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les ajouter au dossier.
- Désélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les retirer du dossier. Si vous désélectionnez toutes les applications, le dossier sera supprimé.

Utiliser le tiroir d'applications pour stocker des applications

Vous pouvez disposer vos applications dans un tiroir et n'afficher que les applications fréquemment utilisées sur votre écran d'accueil pour optimiser ce dernier.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Activer le tiroir d'applications

Allez **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**.

Une fois activé, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à toutes vos applications dans le tiroir.

Ajouter des applications du tiroir d'applications à l'écran d'accueil

En mode tiroir, glissez le doigt vers le haut sur l'écran d'accueil pour afficher le tiroir d'applications. Touchez et maintenez l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à ce que l'appareil émette une vibration, puis déplacez-la vers la position désirée sur l'écran d'accueil.

Déplacer des applications vers le tiroir

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez **Retirer**. Cette opération retirera uniquement l'icône d'application de votre écran d'accueil mais ne la désinstallera pas.

Vous pourrez encore la trouver dans le tiroir d'applications.

Désactiver le style tiroir

Pour désactiver le style tiroir, définissez **Style d'écran d'accueil** sur **Classique**.

Affichage & luminosité

Ajuster la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur en fonction de vos préférences.



Ajuster automatiquement la luminosité de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, et activez **Automatique**.

Votre appareil ajustera alors automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions de luminosité ambiante.

Régler manuellement la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler manuellement la luminosité de l'écran en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Dans la section , faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran.
- Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité**. Dans la section , faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran.

Ajuster le mode de couleur

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode & température de couleur**, et sélectionnez votre mode de couleur préféré. Le mode **Normales** fatiguera moins vos yeux et est par conséquent recommandé.

- **Normales** : tons naturels de couleurs
- **Vives** : tons vifs de couleurs


Ajuster la température de couleur

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode & température de couleur**, et sélectionnez votre température de couleur préférée. Les options **Par défaut** et **Chaude** fatigueront moins vos yeux et sont par conséquent recommandées.

- **Par défaut** : teinte naturelle
- **Chaude** : teinte jaunâtre
- **Froide** : teinte blanchâtre
- Ajustez la température de couleur en touchant un point du cercle chromatique ou en déplaçant le point de contrôle central.


Utiliser le mode Confort des yeux

Le mode Confort des yeux permet de réduire efficacement la lumière bleue nocive et de régler l'écran pour qu'il affiche des couleurs plus chaudes, ce qui soulage la fatigue oculaire et protège votre vue.

-  Reposez vos yeux pendant 10 minutes au moins toutes les demi-heures.
 - Regardez au loin pour que vos yeux puissent s'éloigner de l'écran et pour soulager la fatigue oculaire.
 - Cultiver de bonnes habitudes oculaires protégera votre vision et préviendra la myopie.

Activer ou désactiver le mode Confort des yeux

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **Confort des yeux**. Vous pouvez maintenir **Confort des yeux** enfoncé pour accéder à l'écran des paramètres.
- Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux** et activez ou désactivez **Activation permanente**.

Une fois le mode Confort des yeux activé,  s'affichera dans la barre d'état et l'écran prendra une teinte jaune, car il sera émis moins de lumière bleue.

Définir un horaire pour le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux**, activez **Programmé**, puis définissez **Début** et **Fin** en fonction de vos préférences.

Personnaliser le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux**, activez **Activation permanente** ou configurez **Programmé**, et ajustez le curseur sous **Niveau du filtre** pour personnaliser la quantité de lumière bleue que vous souhaitez filtrer.

Activer le mode sombre

Vous pouvez activer le mode sombre pour appliquer un jeu de couleurs plus sombres, ce qui permet d'économiser la batterie et d'éviter d'avoir les yeux irrités par une luminosité excessive de l'écran.

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode sombre** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir les configurations en rapport, par exemple, à quel moment vous souhaitez que cette fonctionnalité prenne effet.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Ajuster la fréquence de rafraîchissement de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Fréquence de rafraîchissement de l'écran** et sélectionnez la fréquence de rafraîchissement de l'écran que vous souhaitez utiliser.

Une fréquence élevée vous aidera à bénéficier d'une expérience visuelle plus fluide.

Sons & vibrations



Configurer le mode Ne pas déranger

Ne pas déranger vous permet d'éviter les interruptions lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Lorsque ce mode est activé, le son des messages et des appels sera coupé et les notifications sous forme de bannière ne seront pas affichées.

Activer ou désactiver Ne pas déranger

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Ne pas déranger en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **Ne pas déranger**. Vous pouvez maintenir **Ne pas déranger** enfoncé pour accéder à l'écran des paramètres.
- Allez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger** et activez ou désactivez **Ne pas déranger**.

Une fois que l'option Ne pas déranger a été activée,  s'affichera dans la barre d'état. Pour consulter les notifications, allez à l'écran verrouillé ou faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Glissez vers la gauche sur une notification et touchez  pour retarder la notification.

Lorsque vous recevez des appels entrants, des notifications et des messages, le son de votre appareil est coupé et son écran ne s'allume pas automatiquement ni n'affiche de notifications sous forme de bannière.

Définir une programmation pour le mode Ne pas déranger

- 1 Allez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger**, et désactivez **Ne pas déranger**.
- 2 Activez **Programmation**. Votre appareil passera en mode Ne pas déranger à l'heure définie les samedis et dimanches par défaut.
- 3 Touchez **Programmation** pour définir la période de temps et le cycle de répétition.
- 4 Vous pouvez également toucher **Ajouter** pour définir plusieurs heures de début.

Faire des exceptions dans le mode Ne pas déranger

Lorsque le mode **Ne pas déranger** est activé, vous pouvez autoriser votre téléphone à sonner pour les appels et les messages provenant de certaines sources, afin de ne rien manquer d'important.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger**, et activez **Ne pas déranger** ou **Programmation**. Vous pouvez alors :

- Toucher **Appels** ou **Messages** et sélectionner l'une des options. Si vous faites une exception, votre téléphone sonnera pour les appels et les messages provenant de la source sélectionnée.
- Activer l'option **Appels répétés** afin qu'un deuxième appel dans les 15 minutes d'un même numéro ne soit pas mis en silence.

Notifications


Désactiver les badges d'application

- 1 Allez à **Paramètres** > **Notifications**, et touchez **Badges d'icône d'application**.
- 2 Désactivez le bouton pour certaines ou pour toutes les applications.

Désactiver les notifications d'applications

Désactiver les notifications d'une application spécifique

Si vous ne voulez pas être dérangé par les notifications d'une application, procédez de l'une des deux manières suivantes :

- Après avoir reçu une notification de l'application, glissez sur la notification vers la gauche dans le panneau de notifications et allez à  > **Désactiver les notifications**.
- Allez à **Paramètres** > **Notifications**, touchez l'application dont vous souhaitez désactiver les notifications, puis désactivez **Autorisation de notifier**.

Désactiver collectivement les notifications d'applications

Pour désactiver en même temps les notifications de plusieurs applications, allez à **Paramètres** > **Notifications** > **Gestion par lot** et désactivez l'option située en regard de chaque application.

Masquer le contenu des notifications dans l'écran verrouillé

Pour activer cette fonctionnalité :

Allez à **Paramètres** > **Notifications** et activez **Confidentialité sur écran verrouillé**.

Autres paramètres de notifications d'applications

Les notifications activent l'écran

Allez à **Paramètres** > **Notifications** > **Autres paramètres de notification** et activez **Allumage de l'écran**. Votre appareil allumera alors automatiquement l'écran verrouillé lorsqu'il recevra une notification.

Afficher les icônes de notifications dans la barre d'état

Allez à **Paramètres** > **Notifications** > **Autres paramètres de notification** et activez **Affichage des icônes de notification dans la barre d'état**.

Accès biométrique & déverrouillage

Définir des empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort, déverrouiller les applications sans code, et plus encore.

Enregistrer une empreinte digitale via le capteur intégré à l'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale**, et suivez les instructions pour définir ou saisir votre mode de déverrouillage.
- 2 Touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour commencer à enregistrer votre empreinte digitale.
- 3 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Lorsque vous sentez une vibration, soulevez et placez-y à nouveau votre empreinte digitale. Veuillez bouger votre doigt pour enregistrer les différentes parties de votre empreinte digitale.
- 4 Lorsque l'enregistrement est terminé, touchez **OK**.

Lorsque l'écran est verrouillé, soulevez votre appareil pour faire apparaître le capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Vous pouvez alors placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

Renommer ou supprimer une empreinte digitale

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez une empreinte digitale enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

Identifier une empreinte digitale

L'identification des empreintes digitales vous permet de faire correspondre vos doigts aux empreintes digitales enregistrées.

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez **Identifier l'empreinte digitale**.
- 3 Touchez le capteur d'empreinte digitale avec votre doigt. L'empreinte digitale reconnue sera mise en surbrillance.

Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller une application sans code


- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Activez le bouton pour **Déverrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Verrouillage d'applications.

Vous pouvez désormais toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Reconnaissance faciale


La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil ou d'accéder à des applications verrouillées à l'aide de vos données faciales.

Enregistrer votre visage

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Reconnaissance faciale**, et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Sélectionnez **Activer l'activation en soulevant**.
 -  Les éléments de paramètres varient selon les appareils. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.
- 3 Touchez **Enregistrer un visage** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage.

Activer le déverrouillage par reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Déverrouillage de l'appareil** et sélectionnez une méthode de déverrouillage.

-  Si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs à votre téléphone vous pouvez utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale uniquement avec le compte Propriétaire.

Accéder aux applications verrouillées avec la reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, activez **Déverrouillage des applications**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre visage au Verrouillage d'applications.

Vous pouvez ensuite toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser la reconnaissance faciale pour y accéder.

Désactiver ou supprimer les données relatives à votre visage

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, vous pouvez procéder comme suit :

- Désactiver les données relatives à votre visage pour certaines fonctionnalités : désactivez **Déverrouillage de l'appareil**, ou **Déverrouillage des applications** en fonction de vos besoins. Ceci ne supprimera pas les données relatives à votre visage.
- Supprimer les données relatives à votre visage : touchez **Supprimer les données relatives au visage** et suivez les instructions à l'écran pour supprimer les données relatives à votre visage.

Mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe en tant que mode de déverrouillage de votre écran.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe.

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage** et touchez **Code de déverrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez un mot de passe à 6 chiffres.

- 3 Alternativement, touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Modifier le mode de déverrouillage de l'écran

- 1 Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Changer le code de déverrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez votre mode de déverrouillage d'origine.
- 3 Saisissez un nouveau mode de déverrouillage, ou touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.


Désactiver le code de déverrouillage de l'écran

Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Désactiver le code de déverrouillage de l'écran**.

Applications

Voir ou modifier des paramètres d'applications

Allez à **Paramètres > Applications > Applications** et touchez une application. Vous pouvez l'arrêter de force, la désinstaller, afficher et modifier ses autorisations, définir des modes de notification, etc.

 Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées.


Batterie

Gestion de l'alimentation

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez vérifier le temps estimé de batterie restante, ainsi qu'activer le mode de gestion d'alimentation Économie pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

Activer le mode de gestion d'alimentation Économie

Si **Mode d'optimisation de l'alimentation** est activé sur votre appareil et que le niveau de la batterie est supérieur à 10 %, certaines fonctions seront désactivées, les applications en arrière-plan seront limitées et les effets visuels seront affaiblis afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 10 %, des mesures d'économie d'énergie plus strictes sont prises pour assurer la durée de veille la plus longue. Il est recommandé d'activer **Mode d'optimisation de l'alimentation** lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 20 %.

Pour ce faire, allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou à **Optimisation** > ) , et activez **Mode**

d'optimisation de l'alimentation. Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

Vous pouvez toucher **En savoir plus** pour voir le détail des mesures d'économie d'énergie.


Activer le mode performance

Le **Mode performance** ajuste les paramètres énergétiques pour délivrer des performances optimales. Cela entraînera l'épuisement plus rapide de la batterie, surtout lorsque des applications exigeant une forte capacité graphique sont utilisées.

Lorsque le niveau de la batterie est suffisant, allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou **Optimisation** >

) et activez le **Mode performance**.


L'icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

 Le **Mode performance** n'est pas disponible sur certains appareils. Si cette option ne s'affiche pas dans **Optimisation**, cela indique que votre appareil ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Personnaliser les paramètres de la batterie

Vous pouvez également définir si le pourcentage de batterie restant s'affiche dans la barre d'état, et si la connexion réseau est maintenue lorsque l'écran de l'appareil est éteint.

Afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état

Allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou **Optimisation** > ) , touchez **Niveau de batterie**, et choisissez d'afficher le pourcentage de batterie restant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'icône de batterie dans la barre d'état.

Rester connecté lorsque votre appareil est en veille

Si vous souhaitez que votre appareil continue à recevoir des messages ou à télécharger des données en mode veille, définissez votre appareil pour qu'il reste connecté pendant sa veille. Veuillez toutefois noter que cela pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Sur l'écran **Batterie**, touchez **Plus de paramètres batterie**, puis activez ou désactivez **Connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille** tel que demandé.

Stockage

Vérifier l'utilisation du stockage

Allez à **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier l'utilisation du stockage, et optimisez-la si nécessaire.

Nettoyer l'espace de stockage de l'appareil

Vous pouvez utiliser **Nettoyage** dans **Optimisation** pour rechercher des fichiers redondants ou volumineux (résidus d'applications, packages d'installation non désirés, données WeChat, etc.). Une fois la détection terminée, vous pouvez choisir de supprimer ou non les fichiers suggérés.

- 1 Ouvrez **Optimisation**, puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Une fois l'analyse terminée, touchez **Nettoyer** après chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.

Vider automatiquement la corbeille du système

- 1 Ouvrez **Optimisation**, puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Faites glisser le doigt depuis le haut de l'écran vers le bas pour que votre appareil vide automatiquement la corbeille du système.

Vider manuellement la corbeille du système

Outre le nettoyage automatique, votre appareil détectera et recommandera également des fichiers indésirables à nettoyer manuellement.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Nettoyer** près d'une catégorie, sélectionnez les éléments à nettoyer, puis touchez **SUPPRIMER**.

Nettoyer les fichiers en double


Optimisation peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Sécurité

Utiliser le Trousseau d'accès pour saisir automatiquement le mot de passe

Trousseau d'accès enregistre vos noms d'utilisateur/mots de passe et les saisit automatiquement à chaque fois que vous vous connectez à une application. Ces données sont cryptées au niveau du matériel et stockées uniquement sur votre appareil. HONOR n'y a pas accès, et ne les transférera pas sur le réseau ou sur des serveurs.

-  • Avant d'utiliser Trousseau d'accès, il est nécessaire de définir un mode de déverrouillage de l'écran.
- Trousseau d'accès est uniquement compatible avec certaines applications.

Connectez-vous plus rapidement grâce au Trousseau d'accès

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Trousseau d'accès** et activez **Trousseau d'accès**.

- 2 Lorsque vous vous connectez à une application pour la première fois, votre téléphone vous invite automatiquement à enregistrer le mot de passe. Touchez **ENREGISTRER** lorsque vous y êtes invité.
Si vous touchez accidentellement **Ne jamais enregistrer**, vous pouvez toujours activer la fonction de remplissage automatique pour cette application en accédant à **Paramètres > Sécurité > Trousseau d'accès > Paramètres de saisie automatique** et activant le bouton à côté de cette application. La désactivation de cette option entraîne celle de la fonctionnalité de remplissage automatique.
- 3 Si vous vous déconnectez de l'application, la prochaine fois que vous vous connecterez, votre appareil remplira automatiquement le nom d'utilisateur et le mot de passe après avoir vérifié votre identité à l'aide du mot de passe de l'écran verrouillé, de votre empreinte digitale ou de votre visage.

Lorsque vous passez à un nouvel appareil de type téléphone HONOR, vous pouvez utiliser **Phone Clone** pour transférer les données de Trousseau d'accès vers votre nouvel appareil.

Voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés

Les noms d'utilisateur/mots de passe stockés dans Trousseau d'accès peuvent être vus ou supprimés à tout moment.

Allez à **Paramètres > Sécurité > Trousseau d'accès > COMPTES** pour voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés.

Désactiver Trousseau d'accès

Trousseau d'accès est activé par défaut, mais peut être désactivé si nécessaire.

Allez à **Paramètres > Sécurité > Trousseau d'accès**, et désactivez **Trousseau d'accès**.


Utiliser le Verrouillage des applications pour protéger votre vie privée

Vous pouvez verrouiller les applications contenant vos données personnelles, telles que les applications de chat et de paiement, afin d'empêcher tout accès non autorisé.


Activer le verrouillage des applications

Allez à **Paramètres > Sécurité > Verrouillage des applications > Activer**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le mot de passe du verrouillage des applications et sélectionner les applications à verrouiller.

Si vous avez activé le déverrouillage par reconnaissance faciale ou par reconnaissance d'empreintes digitales, vous pouvez lier le verrouillage d'applications à un identifiant de visage ou d'empreintes digitales lorsque vous y êtes invité.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.


Changer de mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications ou les questions de sécurité

Accédez à l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, allez à  > **Type de mode d'accès**, et sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications.

Si vous sélectionnez **Code personnalisé**, vous pouvez alors continuer et définir un nouveau mode de déverrouillage et des questions de sécurité.

Annuler ou désactiver la fonctionnalité Verrouillage des applications

Sur l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, procédez comme suit :

- Annuler la fonctionnalité Verrouillage des applications : dans la liste des applications verrouillées, désactivez les boutons des applications pour lesquelles vous souhaitez annuler le verrouillage.
- Réinitialiser la fonctionnalité Verrouillage des applications : allez à  > **Désactiver le verrouillage des applications** > **DÉSACTIVER**. Cela annulera tous les verrouillages et effacera tous les paramètres de verrouillage des applications.


Vie privée

Utiliser les services de localisation

Certaines applications ont besoin d'accéder à vos informations de localisation pour proposer de meilleurs services. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation, et accorder ou refuser l'accès aux informations de localisation pour certaines applications ainsi que nécessaire.

Activer ou désactiver les services de localisation

Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation de l'une des manières suivantes :

- Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications et balayez encore vers le bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver cette fonction.
- Vous pouvez également aller à **Paramètres** > **Données de localisation** et activer ou désactiver **Accès informations localisation**.

Lorsque les services de localisation sont désactivés, votre appareil empêchera toutes les applications et tous les services de collecter et d'utiliser les informations de localisation, à l'exception de certaines applications intégrées. Quand ces applications ou services auront

besoin d'utiliser les informations de géolocalisation, votre appareil vous rappellera de réactiver les services de localisation.

Augmenter la précision des services de localisation

Vous pouvez améliorer la précision de la localisation de votre appareil en autorisant les applications et les services à analyser les réseaux Wi-Fi et les appareils Bluetooth qui se trouvent à proximité ou à accéder aux données de correction des systèmes mondiaux de navigation par satellites (GNSS).

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Allez à **Paramètres > Données de localisation > Paramètres avancés** et définissez les options nécessaires.

Autoriser ou interdire l'accès de certaines applications aux informations de localisation

Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'une application aux informations de localisation. Il est possible de choisir entre une autorisation ponctuelle, permanente, ou une interdiction d'accès aux informations de localisation lors de l'utilisation de l'application.

- 1 Allez à **Paramètres > Vie privée > Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, et vérifiez quelles applications sont autorisées à accéder aux informations de localisation.
- 2 Touchez l'application pour laquelle vous souhaitez changer les paramètres, et suivez les instructions à l'écran pour autoriser ou interdire les accès.

Fonctionnalités d'accessibilité

Utiliser votre appareil d'une seule main

Vous pouvez passer à un affichage avec écran réduit afin de pouvoir utiliser votre appareil d'une seule main.

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Interface de navigation à une main** et activez **Interface de navigation à une main**.
- 2 Vous pouvez accéder à l'**Interface de navigation à une main** en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Si vous utilisez **Gestes** et que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est activé, glissez en travers du bas de l'écran en maintenant enfoncé.
 - Si vous utilisez **Gestes** et que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est désactivé, glissez en travers du bas de l'écran en dessinant un arc et en maintenant enfoncé.
 - Si vous utilisez la **Navigation à trois touches**, glissez en travers du bas de l'écran.
 - Si vous utilisez **Gestes** et qu'il n'y a pas de bouton **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran**, glissez en travers du bas de l'écran.

- 3 Pour quitter le mode, touchez n'importe quelle zone en dehors de l'affichage avec écran réduit.

L'interface de navigation à une main ne fonctionnera pas si l'agrandissement par gestes est activé sur votre appareil.

-  La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Définir un allumage/extinction programmés

La fonctionnalité **Allumage/extinction programmés** permet d'allumer et d'éteindre votre appareil à des heures définies, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les interruptions pendant le repos.

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Allumage/extinction programmés**, et activez **Allumage/extinction programmés**.
- 2 Définissez les heures d'allumage et d'extinction, ainsi que le cycle de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.

Pour arrêter d'utiliser cette fonctionnalité, désactivez **Allumage/extinction programmés**.

Utilisateurs & comptes

Ajouter un compte d'utilisateur ou d'invité

- 1 Allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**, touchez **Créer un compte utilisateur** ou **Créer un compte invité**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un compte.
 - 2 Touchez **Changer** pour alterner entre le compte d'utilisateur et le compte d'invité. Configurez les paramètres du nouveau compte en suivant les indications qui s'affichent.
 - 3 Installez les applications nécessaires. Remarque : si une version plus récente d'une application a été installée par un autre utilisateur, l'installation de l'application échouera.
- Il est possible d'ajouter un maximum de trois comptes d'utilisateur et un seul compte d'invité.


Autoriser un compte d'utilisateur ou d'invité à passer des appels et à envoyer des messages

Vous pouvez choisir d'autoriser un compte utilisateur ou invité à passer des appels, à envoyer des SMS, etc.

- 1 Après avoir accédé à votre appareil en tant que propriétaire, allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**.
- 2 Touchez le compte concerné et sélectionnez les autorisations que vous souhaitez accorder.

Alterner entre le propriétaire, l'utilisateur et l'invité

Vous pouvez passer à un autre compte en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez , puis touchez la photo de profil du compte auquel vous souhaitez passer.


- Allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs** et touchez le nom du compte auquel vous souhaitez passer.

Supprimer un compte d'utilisateur ou d'invité

La suppression d'un compte d'utilisateur ou d'invité entraîne la suppression de toutes les données qui s'y rapportent. Donc, la prudence est de mise.

Après avoir accédé à votre appareil en tant que propriétaire, utilisez l'une des deux méthodes suivantes pour supprimer un compte d'utilisateur ou d'invité :

- Allez sur **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**, touchez le nom du compte que vous souhaitez supprimer, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour le supprimer.

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez  > **Plus de paramètres**, touchez le nom du compte que vous souhaitez supprimer, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour le supprimer.

Système & mises à jour

Changer la langue et la région du système

- 1 Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Langue et région**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.
- 2 Si la langue n'est pas dans la liste, touchez **Ajouter une langue**, repérez-la puis touchez-la pour l'ajouter à la liste.
- 3 Touchez **Région** pour sélectionner un pays/région, permettant ainsi au contenu affiché de s'adapter à la culture locale et aux habitudes du pays/région sélectionné.

Utiliser une autre méthode de saisie

Vous pouvez télécharger une méthode de saisie tierce et la définir en tant que méthode de saisie par défaut.

- 1 Téléchargez la méthode de saisie depuis un magasin d'aPLications officiel.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour la définir en tant que méthode de saisie par défaut, ou allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Clavier par défaut** et sélectionnez la méthode de saisie.

Définir la date et l'heure du système

Les informations relatives à la date, l'heure, et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez peuvent être synchronisées automatiquement par votre appareil via les données mobiles, ou bien définies manuellement.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Date & heure**, puis définissez les options en fonction de vos besoins.

Définir la date et l'heure automatiquement ou manuellement

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement la date et l'heure locales via les données mobiles.
- Pour définir la date et l'heure manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le fuseau horaire



- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement le fuseau horaire local via les données mobiles.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le format de l'heure

- Activez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 24 heures.
- Désactivez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 12 heures.

Sauvegarder avec un périphérique de stockage USB

En cas d'espace de stockage insuffisant sur votre appareil, vous pouvez sauvegarder vos fichiers volumineux et autres données sur un périphérique de stockage USB, tel qu'une clé USB ou un lecteur de carte.

- 1 Connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB via un câble USB OTG.
 - 2 Sur l'écran **Paramètres > Système & mises à jour > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe** de votre appareil, touchez **Périphérique de stockage USB**.
 - 3 Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
 - 4 Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.
Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde du **Périphérique de stockage USB**, puis touchez  **> Réinitialiser le mot de passe**.
-  Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.

Restaurer vos données depuis un périphérique de stockage USB

- 1 Connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB via un câble USB OTG.
- 2 Sur l'écran **Paramètres > Système & mises à jour > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe** de votre appareil, touchez **Périphérique de stockage USB**.
- 3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.
- 4 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

Restaurer les paramètres par défaut de votre appareil

Réinitialiser les paramètres réseau

Cette opération réinitialisera vos paramètres Wi-Fi, Bluetooth et réseau de données mobiles. Aucun autre paramètre ne sera modifié sur votre appareil et aucune donnée ne sera supprimée.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres réseau.

Restaurer tous les paramètres

Cette opération réinitialisera tous les paramètres du réseau, le mot de passe de votre écran de verrouillage et la disposition de l'écran d'accueil. Si votre appareil prend en charge la reconnaissance des empreintes digitales ou du visage, les empreintes digitales et les données faciales enregistrées seront également supprimées. Les autres données ou les autres fichiers ne seront pas supprimés de votre appareil. Cette opération ne restaure pas non plus les paramètres Lost, ceux des utilisateurs et des comptes et des administrateurs de l'appareil, ni les paramètres d'applications.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour terminer l'opération.


Restaurer les paramètres d'usine

Cette opération effacera les données de votre appareil : vos comptes, les données des applications et les paramètres système, les applications installées, la musique, les images et tous les fichiers du stockage interne, le contenu de la puce de sécurité ainsi que les données stockées en local : données système, d'applications et personnelles liées aux identifiants HONOR ID. Veuillez à sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres d'usine sur votre appareil.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation > Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour restaurer les paramètres d'usine.

Activer ou quitter le mode simple

Le mode simple adopte une disposition plus épurée pour faciliter la navigation, agrandit les icônes et les polices de caractères de l'écran d'accueil et optimise le volume.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Activer le mode simple

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Mode simple** et touchez **Activer**.


Touchez/maintenez une icône quelconque pour la déplacer vers l'emplacement souhaité ou la désinstaller s'il ne s'agit pas d'une application obligatoire.

Quitter le mode simple

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Quitter le mode simple**.


Mettre à jour en ligne le système de votre appareil

Lorsqu'une mise à jour est disponible, votre appareil vous invite à télécharger et installer le package de mise à jour.

-  • Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que votre appareil fonctionne sous une version système officielle. Sinon, la mise à jour pourrait échouer et des problèmes inconnus pourraient être rencontrés par votre appareil.
- Sauvegardez vos données avant d'effectuer la mise à jour.
- Après une mise à jour, les applications tierces qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version système pourraient devenir indisponibles. Dans certains cas, la publication d'une version d'application compatible peut prendre du temps.
- Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ou encore insérer ou retirer une carte mémoire.


1 Allez à **Paramètres > Système & mises à jour**, puis touchez **Mise à jour logicielle**.

2 Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez télécharger et installer manuellement le package de mise à jour, ou mettre à jour votre appareil automatiquement de nuit.

- Télécharger et installer le package de mise à jour : allez à **Nouvelle version > TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**. Pour éviter de consommer des données, connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi lors du téléchargement du package de mise à jour. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée.
- Mettre à jour de nuit : touchez , puis activez **Téléchargement automatique via Wi-Fi** et **Mettre à jour de nuit**.

Votre appareil sera automatiquement mis à jour et redémarrera entre 2 et 4 heures du matin.

Pour assurer la réussite de la mise à jour de nuit, assurez-vous que votre appareil soit allumé et son écran verrouillé, qu'aucune alarme ne soit définie pendant cette période et que le niveau de batterie reste supérieur à 35 %. Connectez votre appareil à un chargeur si nécessaire.

Pour désactiver les mises à jour automatiques, touchez  sur l'écran **Mise à jour logicielle**, puis désactivez **Téléchargement automatique via Wi-Fi**.

À propos du téléphone

Mentions légales

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2021. Tous droits réservés.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Modèle: NTH-NX9

MagicUI 4.2_01