

**HONOR 50** 5G

دليل المستخدم

**HONOR**

# المحتويات

## الأساسيات

١	الإيماءات الأساسية
٤	توجيه النظام
٤	Device Clone
٥	قفل شاشتك وإلغاء قفلها
٦	تعرف على الشاشة الرئيسية
٧	أيقونة الحالة وأيقونة الإشعارات
٩	مفاتيح الاختصارات
٩	الوصول السريع إلى ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر
١٠	تعيين خلفيتك
١٠	لقطات الشاشة وتسجيل الشاشة
١٤	عرض الإشعارات ومسحها
١٥	ضبط إعدادات الصوت
١٦	النوافذ المتعددة
١٩	عرض التاريخ والوقت عند إيقاف تشغيل الشاشة
٢١	تشغيل جهازك وإيقافه أو إعادة تشغيله
٢١	قيد الشحن

## الميزات الذكية

٢٣	مركز المسائل الشخصية
٢٣	وضع العرض
٢٤	التعاون على الشاشات المتعددة
٢٨	التعاون على الشاشات المتعددة بين جهازك اللوحي وهاتفك
٢٩	HONOR Share
٣٠	تبديل القنوات الصوتية بين الأجهزة

## الكاميرا والمعرض

٣١	تشغيل الكاميرا
٣١	التقاط الصور
٣٢	التصوير في وضع البورتريه والوضع الليلي ووضع العدسة الواسعة
٣٤	وضع التصوير الذكي
٣٤	تكبير/تصغير لالتقاط صور
٣٤	ماكرو
٣٤	التقاط صور بانورامية
٣٥	إضافة الملصقات إلى الصور
٣٥	وضع تصوير المستندات
٣٦	التقاط صور عالية الدقة
٣٦	الوضع الاحترافي
٣٧	تسجيل مقاطع الفيديو
٣٩	التصوير الفوتوغرافي الزمني
٣٩	منشئ القصة

٤٠	ضبط إعدادات الكاميرا
٤١	إدارة المعرض
٤٥	محرر Vlog
	<b>تطبيقات</b>
٤٧	التطبيقات
٤٧	جهات الاتصال
٥٠	الهاتف
٥٥	التقويم
٥٧	الساعة
٥٨	المفكرة
٦١	مسجل الصوت
٦٢	البريد الإلكتروني
٦٢	الآلة الحاسبة
٦٣	المصباح
٦٣	البوصلة
٦٤	المرآة
٦٤	الدخول المتعدد للتطبيقات
٦٤	المحسن
٦٦	Device Clone
٦٧	تلميحات
	<b>الإعدادات</b>
٦٩	الشبكة اللاسلكية
٧٠	البلوتوث
٧١	بيانات الجوال
٧٥	طرق توصيل أخرى
٧٨	الشاشة الرئيسية والخلفية
٧٩	الشاشة والسطوع
٨٢	الأصوات والاهتزاز
٨٣	الإشعارات
٨٣	قفل الجهاز وكلمات المرور
٨٦	التطبيقات
٨٧	البطارية
٨٨	وحدة التخزين
٨٩	الأمان
٩٠	الخصوصية
٩٣	مميزات إمكانية الوصول
٩٥	المستخدمون والحسابات
٩٥	النظام والتحديثات
٩٩	حول الهاتف

## الإيماءات الأساسية

### الإيماءات والاختصارات الأساسية

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.


#### إيماءات التنقل بملء الشاشة

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > أزرار التنقل وتأكد من تحديد الإيماءات.

<b>العودة إلى الشاشة السابقة</b> اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى للشاشة.	
<b>العودة إلى الشاشة الرئيسية</b> اسحب لأعلى من الحافة السفلية للشاشة.	
<b>الوصول إلى شاشة المهام المتعددة</b> اسحب لأعلى من الحافة السفلية للشاشة مع إبقاء إصبعك على الشاشة.	
<b>إنهاء مهمة</b> في شاشة المهام المتعددة، اسحب بطاقة مهمة لأعلى.	

## تبديل التطبيقات

- اسحب بطول الحافة السفلية للشاشة.
- قبل استخدام هذه الوظيفة، انتقل إلى **أزرار التنقل** وانقر على الإعدادات. تأكد من تشغيل التبديل بين التطبيقات عبر السحب أفقياً على الحافة السفلية للشاشة.
- اسحب في منحنى بطول الحافة السفلية للشاشة

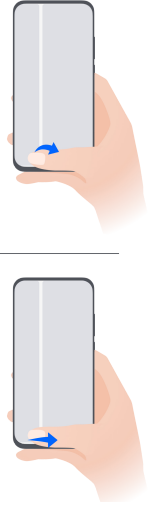


## إيماءات البرّجمة

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات لتمكين التقاط لقطة شاشة، تسجيل الشاشة.

### التقاط لقطة شاشة

اطرق على الشاشة مرتين ببرّجتين لالتقاط لقطة شاشة.

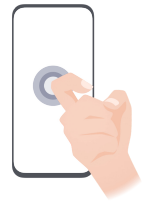


### التقاط لقطة شاشة طويلة

اطرق على الشاشة ببرّجمة واحدة وارسم حرف "S" لالتقاط لقطة شاشة طويلة.




### التقاط جزء من الشاشة

اطرق وارسم منطقة مغلقة باستخدام برّجمة لالتقاط جزء من الشاشة.

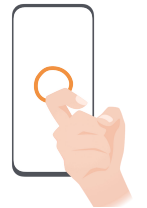

### تسجيل الشاشة

اطرق على الشاشة مرتين ببرّجتين لبدء تسجيل الشاشة أو إنهائه.

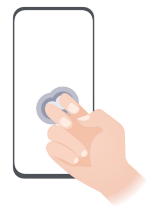

## المزيد من الإيماءات

<p><b>ادخل وضع تخصيص الشاشة الرئيسية</b> ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية</p>	
<p><b>تمكين لوحة الوصول السريع لشاشة القفل</b> أثناء قفل الشاشة، انقر على الشاشة واسحب لأعلى من الأسفل بإصبع واحد</p>	
<p><b>فتح الوصول السريع والإشعارات</b> اسحب لأسفل من أعلى الشاشة</p>	

## تعرف على الأزرار

<p><b>إيقاف التشغيل/إعادة التشغيل</b> اضغط لفترة طويلة على زر التشغيل حتى تظهر قوائم إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل على الهاتف، انقر على القائمة المقابلة.</p>	
<p><b>رفع مستوى الصوت</b> اضغط على زر "رفع مستوى الصوت".</p>	
<p><b>خفض مستوى الصوت</b> اضغط على زر "خفض مستوى الصوت".</p>	
<p><b>لقطة الشاشة</b> اضغط على زر "خفض مستوى الصوت" وزر التشغيل.</p>	

## توجيه النظام

### تغيير وضع التوجيه في النظام





#### استخدام توجيه الإيماءة

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > أضرار التنقل وحدد الإيماءات. يمكنك:

- العودة إلى القائمة الأصلية: اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى للشاشة.
  - العودة إلى الشاشة الرئيسية: اسحب لأعلى من منتصف الحافة السفلية للشاشة.
  - الوصول إلى المهام المتعددة: اسحب لأعلى من الحافة السفلية للشاشة وتوقف مؤقتاً.
  - إغلاق مهمة: في واجهة المهام المتعددة، اسحب بطاقة مهمة لأعلى. اسحب بطاقة لأسفل من أجل قفل المهمة، ولن يتم مسح المهام المقفلة على دفعات من خلال النقر على  في واجهة المهام المتعددة.
  - التبديل السريع بين التطبيقات: اسحب لأسفل الشاشة في شكل قوس للتبديل بين التطبيقات؛ أو انتقل إلى الإعدادات، وشغل مفتاح التبديل بين التطبيقات عبر السحب أفقياً على الحافة السفلية للشاشة، ثم اسحب لأسفل الشاشة.
- يمكنك أيضاً الانتقال إلى الإعدادات، وتشغيل مفتاح إظهار شريط التنقل للمساعدة في عمليات الإيماءات باستخدام شريط التنقل.

#### استخدام التنقل بثلاثة أزرار

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > أضرار التنقل، وحدد ثلاثة أضرار افتراضية. يمكنك بعد ذلك:


- النقر على  للرجوع إلى الشاشة السابقة أو الخروج من التطبيق الحالي. يمكنك أيضاً استخدام هذا المفتاح لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة.
- انقر على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
- انقر على  للوصول إلى شاشة المهام الحديثة.
- يمكنك النقر على الإعدادات لتكوين المزيد من الإعدادات.
- حدد مجموعة زر التنقل.
- انقر على  (إذا كان متوفراً في مجموعة زر التنقل المحددة) لفتح لوحة الإشعارات.

## Device Clone


### استخدام استنساخ الجهاز لنقل بياناتك إلى جهاز جديد

يسمح لك استنساخ الجهاز بنقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو) من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.

## ترحيل البيانات من جهاز يعمل بنظام أندرويد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز** . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات < **استنساخ الجهاز**، أو انقر على **هذا هو الجهاز الجديد**، أو انقر على HONOR أو جهاز أندرويد آخر.
  - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل **استنساخ الجهاز** وتثبيته على جهازك القديم.
  - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز** وانقر على **هذا هو الجهاز القديم**. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز ضوئياً أو الاتصال يدوياً.
  - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم انقر على **نقل** لبدء الاستنساخ.
-  يكون **استنساخ الجهاز** متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ٧.٠ أو أحدث.

## ترحيل البيانات من آيفون أو آيباد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز** . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات < **استنساخ الجهاز**، وانقر على **هذا هو الجهاز الجديد**، ثم انقر على **آيفون أو آيباد**.
  - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل **استنساخ الجهاز** وتثبيته على جهازك القديم.
  - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز** وانقر على **هذا هو الجهاز القديم**. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز أو الاتصال يدوياً.
  - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال استنساخ البيانات.
-  يكون **استنساخ الجهاز** متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام iOS ٨.٠ أو أحدث.

## قفل شاشتك وإلغاء قفلها

### قفل شاشتك وفتح قفلها

#### تعيين فترة مهلة الشاشة

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع < **توقف الشاشة** وحدد فترة مهلة الشاشة.

#### تشغيل الشاشة

يمكنك تشغيل الشاشة بأي من الطرق التالية:

- اضغط على زر الطاقة.
- انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات < **إيقاظ الشاشة**، ومكّن رفع الجهاز لإيقاظه أو النقر المزدوج على الشاشة لإيقاظها

#### فتح قفل الشاشة باستخدام كلمة المرور

بمجرد تشغيل الشاشة، اسحب لأعلى من منتصف الشاشة لعرض لوحة إدخال كلمة المرور. ثم، أدخل كلمة مرور شاشة القفل.

#### استخدام فتح القفل باستخدام الوجه

افتح الشاشة وقم بمحاذاتها مع وجهك. سيتم فتح جهازك بمجرد التعرف على وجهك.



## استخدام بصمة الأصابع لفتح القفل

بمجرد تشغيل الشاشة، سيتم عرض أيقونة بصمة الإصبع على الشاشة. انقر على الأيقونة بإصبع منشأ لفتح قفل الشاشة.

## عرض توقيّعك على شاشة القفل

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية، والمس توقيّع شاشة القفل، ثم اكتب النص لعرضه على شاشة القفل.

لإزالة التوقيع، المس توقيّع شاشة القفل واحذف النص.

## تشغيل التطبيقات من شاشة القفل

يمكنك تشغيل التطبيقات الشائعة، مثل الكاميرا والآلة الحاسبة والمؤقت من شاشة القفل.

- قم بإضاءة الشاشة، وانقر مطولاً على أيقونة الكاميرا في الزاوية السفلية اليسرى واسحب لأعلى لفتح الكاميرا.
- قم بإضاءة الشاشة، واسحب لأعلى من الحافة السفلية للشاشة لفتح لوحة التشغيل السريع، واضغط على أحد الأيقونات لتشغيل التطبيق. يشمل ذلك المصباح، والآلة الحاسبة، والمؤقت، وغير ذلك.

## تعرف على الشاشة الرئيسية

### التعرف على الشاشة الرئيسية

يمكنك القيام بما يلي من الشاشة الرئيسية:

- تحقق من حالة جهازك والإشعارات من شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة.
- اسحب لليسار أو لليمين لعرض التطبيقات والتطبيقات المصغرة المعروضة على الشاشة الرئيسية.

### بطاقات الخدمة

ابق مطلعاً على المعلومات المهمة و ميزات الوصول بلمسة واحدة المستخدمة بشكل متكرر دون فتح التطبيقات. تميز البطاقات متعددة الأنماط شاشتك الرئيسية عن غيرها.

تحتوي بطاقات الخدمة الداعمة للتطبيقات على شريط مؤشر موجود في الجزء السفلي افتراضياً (انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية > إعدادات الشاشة الرئيسية؛ لتمكين/تعطيل عرض شريط البطاقات).

### اسحب أيقونات التطبيقات لأعلى لإضافة بطاقات الخدمة

اسحب أيقونات التطبيقات التي تدعم بطاقات الخدمة للأعلى، وافتح بطاقات الخدمة (انقر على المناطق الأخرى

لتقليصها)، وانقر على  في الزاوية اليسرى العلوية للبطاقة لتثبيتها على الشاشة الرئيسية.

### إضافة بطاقات الخدمة عن طريق تحرير الشاشة الرئيسية

ضع إصبعين على الشاشة الرئيسية وضمهما لبعضهما للدخول إلى شاشة التحرير البطاقات، ثم حدد المعرض، الطقس، أو غيرها، واسحب لليمين واليسار لتحديد النمط المفضل لديك، ثم انقر على إضافة إلى الشاشة الرئيسية.

## إضافة الطقس، والساعة، وغيرها من التطبيقات المصغرة الشائعة

ضع إصبعين على الشاشة الرئيسية وضمهما لبعضهما للدخول إلى شاشة التحرير، ثم انقر على **البطاقات**، واعثر على **التطبيقات المصغرة الكلاسيكية** وادخل إليها، ثم انقر على **الطقس**، **الساعة**، وغيرها من التطبيقات المصغرة لإضافتها إلى الشاشة الرئيسية.

## تعيين التطبيقات كبطاقات خدمة على الشاشة الرئيسية

خذ تطبيق المفكرة كمثال:

اضغط مطوئاً على تطبيق **المفكرة**، ثم حدد **المفكرة بطاقات** في القائمة المنبثقة، واسحب لليمين واليسار لاختيار نمطك المفضل، ثم انقر على **تعيين بطاقة موسعة**.  
في المرة التالية التي تقوم فيها بالسحب لأعلى التطبيق، سيتم عرض بطاقة الخدمة على أنها النمط المحدد.

## تعيين نمط بطاقة الخدمة

خذ تطبيق المفكرة كمثال، يمكنك تعيين نمط البطاقة وتغييره بأي من الطرق التالية:

- اضغط مطوئاً على تطبيق **المفكرة**، ثم حدد **المفكرة بطاقات** في القائمة المنبثقة، واسحب لليمين واليسار لاختيار نمطك المفضل، ثم انقر على **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.
- اضغط مطوئاً على بطاقة الخدمة **المفكرة**، ثم حدد **المزيد من بطاقات المفكرة** في القائمة المنبثقة، واسحب لليمين واليسار لاختيار نمطك المفضل، ثم انقر على **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.

## إزالة بطاقات الخدمة

اضغط مطوئاً على بطاقة الخدمة، ثم حدد **إزالة** في القائمة المنبثقة، وانقر على **إزالة** في مربع التأكيد لإزالة البطاقة.

## المجلدات الكبيرة

احفظ تطبيقاتك في مجلد كبير يمكنك الوصول إليها دون الحاجة إلى فتح المجلد، مما يجعل التفاعل مع الشاشة الرئيسية أكثر كفاءة.

## إنشاء المجلدات الكبيرة

اضغط مطوئاً على مجلد عادي وانقر على **تكبير**.

اضغط مطوئاً على المجلد الكبير لإعادة تسميته.

 إذا كان المجلد يحتوي على أكثر من ٨ تطبيقات، فسيتم عرض رمز الطبقات في الزاوية اليسرى السفلية.

## استخدام المجلدات الكبيرة

اضغط على أيقونة التطبيق في المجلد الكبير لفتحه مباشرة.


انقر على أيقونة الطبقات في الزاوية اليسرى السفلية للمجلد الكبير لتوسيعه لعرض أو فتح المزيد من التطبيقات.

## تبديل وضع العرض

اضغط مطوئاً على المجلد الكبير، وانقر على **تصغير** لاستعادة مجلد عادي.

## أيقونة الحالة وأيقونة الإشعارات

## تعرف على أيقونات الحالة والإشعارات الشائعة

 قد تختلف أيقونات حالة الشبكة وفقاً لمنطقتك أو موثر خدمة الشبكة الذي تتبعه. المنتجات المختلفة تدعم وظائف مختلفة. قد لا تظهر الأيقونات التالية هاتفك.

	متصل بشبكة 5G		متصل بشبكة 4G
	متصل بشبكة 3G		متصل بشبكة 2G
	إشارة كاملة		التجوال
	تم تمكين موثر البيانات		ليس هناك بطاقة SIM
	تم تمكين نقطة الاتصال		متصل بنقطة اتصال
	متصل بشبكة Wi-Fi		متصل شبكات Wi-Fi المزدوجة
	التبديل التلقائي للشبكة من خلال +Wi-Fi		البطارية منخفضة
	البطارية ضعيفة		الشحن السريع
	الشحن		الشحن الفائق SuperCharge اللاسلكي
	الشحن الفائق SuperCharge		الشحن اللاسلكي
	الشحن السريع اللاسلكي		تم تمكين مدة استخدام الجهاز على الهاتف
	تم تمكين وضع توفير الطاقة		بطارية جهاز البلوتوث
	تم تمكين البلوتوث		متصل بشبكة VPN
	متصل بجهاز بلوتوث		متصل بجهاز عرض الشاشة
	المزيد من المعلومات		تم تمكين وضع حماية البصر
	تم تمكين خدمة تحديد الموقع		تم تمكين وضع الطائرة
	متصل بسماعات الأذن		تم تمكين مكالمات شبكة الجيل الرابع الصوتية (VoLTE)
	مكالمة جارية		رسالة جديدة


مكالمة فائتة	وضع الاهتزاز	
		
		تم تمكين وضع عدم الإزعاج
		تم تمكين ميزة NFC
		مزامنة البيانات
		تم تمكين وضع الأداء
		تذكير بحدث

## مفاتيح الاختصارات

### استخدام مفاتيح الاختصارات

#### تشغيل مفتاح الاختصار

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات.

- انقر على مفتاح الاختصار لتمكين الميزة المقابلة أو تعطيلها.
- انقر مطولاً على مفتاح الاختصار للوصول إلى شاشة الإعدادات للميزة المقابلة. (مدعوم ببعض الميزات).
- انقر على  للوصول إلى شاشة إعدادات النظام.

#### تخصيص مفاتيح الاختصارات

انقر على ، وانقر مطولاً على مفتاح الاختصار، ثم اسحبه إلى الموضع المطلوب.


## الوصول السريع إلى ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر

### الوصول إلى ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر من الشاشة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى الميزات المستخدمة بشكل متكرر لبعض التطبيقات من أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية، وحتى إضافة اختصارات لهذه الميزات إلى الشاشة الرئيسية.

### الوصول السريع إلى ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر

انقر مطولاً على أيقونة تطبيق حتى تظهر قائمة منبثقة، ثم انقر على إحدى الميزات المستخدمة بشكل متكرر للوصول إليها.

على سبيل المثال، انقر مطولاً على أيقونة ، ثم انقر على وضع تصوير مثل صورة ذاتية أو فيديو من القائمة المنبثقة للوصول إليه.

إذا لم يتم عرض قائمة منبثقة بعد النقر المطول على أيقونة التطبيق، فإن التطبيق لا يدعم هذه الميزة.


## إضافة ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية

انقر مطولاً على أيقونة تطبيق على شاشتك الرئيسية لإظهار القائمة المنبثقة. انقر مطولاً على الميزة المطلوبة واسحبها إلى شاشتك الرئيسية لإنشاء اختصار.


## تعيين خلفيتك

### تعيين خلفيتك

#### استخدام خلفية محددة مسبقاً

- ١ انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية < الخلفية.
- ٢ انقر على صورة ترغب في تعيينها كخلفية.
- ٣ اضبط التالي وفقاً لتفضيلاتك:
  - **تمويه:** يطبق تأثير ضبابي، والذي يمكن ضبطه عن طريق سحب شريط التمرير.
  - **ممتدة:** يمكنّ خلفية الشاشة من التمرير على الشاشة الرئيسية.
- ٤ انقر على  ، ثم حدد ما إذا كنت ترغب في تعيينها كخلفية لـ **لشاشة القفل**، أو **للشاشة الرئيسية**، أو **لكليهما**.

#### تعيين صورة من المعرض كخلفيتك

- ١ افتح **المعرض**، وافتح الصورة التي تريد تعيينها كخلفيتك.
- ٢ انتقل إلى  < **تعيين كـ** < **خلفية**، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعداد.

## لقطات الشاشة وتسجيل الشاشة

### التقاط لقطة شاشة


#### استخدام عقلة إصبعك لالتقاط لقطة شاشة

- ١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات < **التقاط لقطة شاشة**، وتأكد من تمكين **لقطة شاشة باستخدام برّجة الإصبع**.
- ٢ انقر على الشاشة مرتين في تتابع سريع بعقلة إصبع واحدة لالتقاط لقطة شاشة.

#### استخدام مجموعة مفاتيح لالتقاط لقطة شاشة

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر خفض مستوى الصوت في وقت واحد لالتقاط لقطة شاشة.

#### التقط لقطات شاشة باستخدام زر الاختصار

اسحب لأسفل من شريط الحالة لإظهار لوحة الإشعارات، (يمكن السحب لأسفل أكثر). انقر على  لالتقاط لقطة شاشة كاملة.

## مشاركة لقطة شاشة وتحريرها أو التبديل إلى لقطة شاشة طويلة



بعد أن تلتقط لقطة شاشة، سيتم عرض صورة مصغرة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة. يمكنك بعد ذلك:


- السحب لأسفل على الصورة المصغرة لالتقاط لقطة شاشة طويلة.
- السحب لأعلى على الصورة المصغرة لمشاركة لقطة الشاشة مع أصدقائك.
- النقر على الصورة المصغرة لتحريرها أو حذفها. يمكنك أيضاً النقر على **لقطة شاشة طويلة** لالتقاط لقطة شاشة طويلة.

يتم حفظ لقطات الشاشة في **المعرض** بشكل افتراضي.

**أخذ لقطات شاشة طويلة باستخدام إيماءات البرّجمة**



١ انقر على الشاشة ببُرْجمة واحدة مع إبقاء بُرْجتك على الشاشة، واستخدم القليل من القوة في رسم شكل "S"، وستقوم الشاشة تلقائياً بالتمرير لأسفل لأخذ لقطة شاشة.

٢ عند استخدام هذه الوظيفة لأول مرة، يُرجى اتباع تعليمات النظام للتمكن من **لقطة شاشة طويلة**. 

٢ أثناء التمرير، انقر على منطقة التمرير للتوقف عن أخذ لقطة الشاشة.

**اسحب لأسفل باستخدام ثلاثة أصابع لالتقاط لقطة شاشة**


١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات < التقاط لقطة شاشة، وتأكد من تمكين **لقطة شاشة باستخدام ثلاثة أصابع**.

٢ اسحب لأسفل من منتصف الشاشة بثلاثة أصابع لالتقاط لقطة شاشة.

**التقاط لقطة شاشة جزئية**





- ١ انقر على الشاشة بعقلة إصبع مع الاستمرار لرسم مخطط تفصيلي حول جزء الشاشة الذي تريد التقاطه. تأكد من عدم ترك عقلة إصبعك للشاشة.
- ٢ ستقوم الشاشة بعرض مسار حركة عقلة إصبعك وستلتقط لقطة شاشة للمنطقة المحددة. يمكنك بعد ذلك:
  - سحب الإطار إلى الموضع المطلوب أو تغيير حجمه.
  - النقر على أيقونة الشكل لتحديد شكل لقطة الشاشة الجزئية أو الاحتفاظ بالشكل الحالي.
- ٣ انقر على  لحفظ لقطة الشاشة.

### تدابير وقائية لاستخدام ميزة أخذ لقطات شاشة باستخدام مفاصل الأصابع

- يُرجى النقر على الشاشة مرتين على التوالي بمفصل الإصبع في نفس المكان بسرعة مناسبة.
- أبقِ مفصل إصبعك في وضع عمودي بالنسبة للشاشة.
- إذا أردت أخذ أكثر من لقطة شاشة، فانتظر لمدة ثانيتين قبل النقر على الشاشة مجدداً بمفصل إصبعك.
- إذا وُجِدَ واقٍ للشاشة على الشاشة، فقم بالنقر على الشاشة بمفصل إصبعك بقوة أكبر، أو أزل واقٍ الشاشة وأعد المحاولة.

### تسجيل الشاشة

يمكنك تسجيل العمليات على الشاشة كفيديو ومشاركته مع أصدقائك وعائلتك.



## استخدام مجموعة المفاتيح لبدء تسجيل الشاشة

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل ورفع الصوت في وقت واحد لبدء تسجيل الشاشة. لإيقاف التسجيل، اضغط مع الاستمرار على كلا الزرين مرة أخرى.

## استخدام اختصار لبدء تسجيل الشاشة

- ١ اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات.
- ٢ المس **تسجيل الشاشة** لبدء تسجيل الشاشة.
- ٣ لإيقاف التسجيل، المس المؤقت في الجزء العلوي من الشاشة.
- ٤ سيتم حفظ التسجيل في **المعرض**.


## استخدام عقلي الإصبع لبدء تسجيل الشاشة

- ١ انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > الاختصارات والإيماءات > **تسجيل الشاشة**، وتأكد من أن **تسجيل الشاشة** مُمكّن.
- ٢ انقر على الشاشة مرتين في تتابع سريع بعقلي إصبع لبدء تسجيل الشاشة. لإيقاف التسجيل، انقر مرتين مرة أخرى.

## تسجيل صوتك أثناء تسجيل الشاشة

يمكنك تمكين الميكروفون لتسجيل صوتك أثناء تسجيل الشاشة.

بمجرد بدء تسجيل الشاشة، انقر على أيقونة الميكروفون وتأكد من عرضه ك . يمكنك الآن تسجيل صوتك.

إذا تم تعطيل الميكروفون (أي إذا كان معروضاً ك )، فستتمكن فقط من تسجيل أصوات النظام مثل الموسيقى. إذا كنت لا تريد سماع أي أصوات نظام عند تسجيل شاشتك، فقم بكتف صوت جهازك وأقف تشغيل أي موسيقى أو أصوات وسائط أخرى قبل بدء تسجيل الشاشة.

## عرض الإشعارات ومسحها

### عرض الإشعارات ومسحها

#### عرض الإشعارات

عند وجود تذكير بالإشعارات، يمكنك فتح الشاشة والسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات وعرض الإشعار.

#### مسح الإشعارات


• يمكنك إزالة الإشعار عن طريق سحبه نحو اليمين.

• يمكنك النقر على  لمسح جميع الإشعارات.

 لا يمكن مسح بعض إشعارات النظام والإشعارات الواردة من التطبيقات التي تظهر في المقدمة.

## عدم إظهار الإشعارات

حتى لا تنزعج من الإشعارات، اسحب لليمين من الإشعار الذي تريد معالجته، وانقر على ، ويمكنك تحديد:

- التذكير بلطف
- إيقاف الإشعارات
- إعدادات إضافية
-  يتعذر إغلاق بعض إشعارات النظام وإشعارات تطبيقات المقدمة أو تأخيرها.
- قد تدعم التطبيقات المختلفة خيارات مختلفة، يرجى الرجوع إلى الأوضاع الفعلية.

## ضبط إعدادات الصوت

## ضبط إعدادات الصوت

اضغط على زر رفع الصوت لضبط مستوى الصوت

اضغط على زر رفع أو خفض الصوت لضبط مستوى الصوت.

اضغط على زر الطاقة لكتم صوت جهازك أثناء رنينه

عندما يرن جهازك بسبب مكالمة واردة أو منبه، يمكنك الضغط على زر الطاقة لكتم الصوت.

## تغيير نغمة الرنين والاهتزاز

يمكنك تغيير نغمة رنين الرسائل النصية والإشعارات والمكالمات الواردة وتخصيص الاهتزاز.

١ انتقل إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز وانقر على نغمة رنين الهاتف أو نغمة الإشعارات.

٢ يمكنك تنفيذ أي من العمليات التالية:

- تعيين نغمة رنين
- حدد نغمة رنين النظام أو انقر على الموسيقى على الجهاز لتحديد أغنية على هذا الجهاز كنغمة رنين للرسالة النصية.
- بالنسبة لهاتف مزدوج الشريحة، حدد بطاقتي SIM ١ و SIM ٢ لتعيين نغمة رنين لهما كل على حدة.
- تعيين وضع الاهتزاز
- انقر على الاهتزاز، وحدد وضع الاهتزاز الذي ترغب فيه.
- إذا حددت وضع متزامن مع النغمة (الافتراضي)، فسوف يتزامن الاهتزاز مع نغمة الرنين.
- إذا حددت أي وضع اهتزاز آخر، فسيكون الاهتزاز مستقلاً عن نغمة الرنين.

## تشغيل الرنين والاهتزاز والوضع الصامت باستخدام الاختصارات

١ اسحب لأسفل من شريط الحالة في المنطقة العلوية من الشاشة لإظهار لوحة الإشعارات. استمر في السحب لأسفل لعرض القائمة بأكملها.

٢ انقر على  رنين،  صامت، أو  اهتزاز للتبديل بين الأوضاع المختلفة.

في وضع الرنين، يقوم الهاتف بتشغيل جميع الأصوات.

في الوضع الصامت، يقوم الهاتف بكتم الإشعارات، مثل التنبيهات والأصوات الأخرى من المساعد الصوتي الذكي وبعض تطبيقات الجهات الخارجية. لا تتأثر التنبيهات والموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب. في وضع الاهتزاز، يتم كتم صوت الهاتف ويهتز بدلاً من ذلك. يمكنك أيضاً الانتقال إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز > للتبديل بين رنين، اهتزاز، أو صامت.

## لمسات النظام

تستخدم لمسات النظام لتقديم ملاحظات عند اكتمال عمليات معينة، على سبيل المثال عندما تنقر مطولاً على نص أو جهة اتصال أو بعض العناصر الأخرى على الشاشة. انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز > إعدادات إضافية ومكّن أو عطلّ تفاعل النظام عند اللمس حسب تفضيلاتك.

## قلب الجهاز لكتم الصوت

عندما تتلقى مكالمة، اقلب الهاتف لكتمه. قبل استخدام هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول > الاختصارات والإيماءات < كتم الرنين/خفض مستوى الصوت، وتأكد من تمكين قلب الجهاز لكتم الرنين.

## ارفع الهاتف لأعلى لخفض مستوى الصوت.


عندما تتلقى مكالمة، اقلب الهاتف لخفض مستوى صوت الرنين. قبل استخدام هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول > الاختصارات والإيماءات < كتم الرنين/خفض مستوى الصوت، وتأكد من تمكين رفع الجهاز للأعلى لخفض مستوى الصوت.

## تعيين مستوى الصوت الافتراضي

انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز، ويمكنك بعد ذلك ضبط مستوى صوت العناصر التالية:

- الرنين والإشعارات
- المنبه
- الموسيقى والفيديو والألعاب
- المكالمات

## إعداد إعدادات إضافية

انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز > إعدادات إضافية واستكشف المزيد من طرق التنبيه.. مثل نغمة قفل الشاشة، صوت لقطة الشاشة.  قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

## النوافذ المتعددة

### تمكين وضع تقسيم الشاشة


تتيح لك النوافذ المتعددة فتح التطبيقات في تقسيم الشاشة للقيام بعدة مهام.

### تمكين وضع تقسيم الشاشة:

1 افتح تطبيقاً واسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى مع الاستمرار لإظهار شريط النوافذ المتعددة.


٢ اسحب أيقونة تطبيق خارج شريط النوافذ المتعددة.

### التبديل بين جزئي تقسيم الشاشة:


انقر مطولاً على  في الجزء العلوي من جزء تقسيم الشاشة حتى يتقلص حجم الجزء، ثم اسحبه إلى الجانب الآخر من الشاشة لتبديل الأجزاء.

### الخروج من وضع تقسيم الشاشة:





انقر مطولاً على  أو  في منتصف خط تقسيم الشاشة واسحبه إلى أن يختفي أي جزء.

-  يختلف دعم وضع تقسيم الشاشة باختلاف التطبيق.
- يقتصر وضع تقسيم الشاشة على تطبيقين في أي وقت من الأوقات.

### السحب والإفلات بين التطبيقات باستخدام النوافذ المتعددة

- استخدم ميزة النوافذ المتعددة لسحب الصور والنص والمستندات وإفلاتها بسهولة بين التطبيقات.
- سحب صورة وإفلاتها: عند تدوين ملاحظات باستخدام **المفكرة**، افتح **مدير الملفات**، وحدد الصورة التي تريد إضافتها، واسحبها إلى محرر **المفكرة**.
- سحب النص وإفلاته: عند إرسال رسالة نصية، افتح **المفكرة**، وانقر مطولاً على النص الذي تريد إرساله واسحبه إلى مربع إدخال نص الرسالة.
- سحب مستند وإفلاته: عند كتابة رسالة بريد إلكتروني، افتح **مدير الملفات**، وحدد المستند الذي تريد إرفاقه، واسحبه إلى محرر البريد الإلكتروني.
-  لا تدعم جميع التطبيقات السحب والإفلات باستخدام النوافذ المتعددة بشكل كامل.

### إضافة تطبيق أو نقله أو إزالته من شريط النوافذ المتعددة

- إضافة تطبيق: في شريط النوافذ المتعددة، انقر على  ، وانقر على التطبيق الذي تريد إضافته، ثم انقر على **تم**.
- نقل تطبيق: في شريط النوافذ المتعددة، انقر على  ، واسحب التطبيق المطلوب إلى أي موقع في الشريط، ثم انقر على **تم**.
- إزالة تطبيق: في شريط النوافذ المتعددة، انقر على  ، وانقر على  في الزاوية اليسرى العلوية من أيقونة التطبيق الذي تريد إزالته، ثم انقر على **تم**.

### التبديل بين تقسيم الشاشة والنافذة العائمة

- التبديل من وضع تقسيم الشاشة إلى النافذة العائمة: انقر مطولاً على الشريط في أعلى جزء من تقسيم الشاشة، ثم اسحبه إلى الجانب الأيسر/الأيمن من الشاشة عندما تكون في الوضع العمودي أو اسحبه إلى الحافة السفلية عندما تكون في وضع الاتجاه الأفقي.
- التبديل من نافذة عائمة إلى وضع تقسيم الشاشة: انقر مطولاً على الشريط في أعلى النافذة العائمة، ثم اسحبه إلى الجزء العلوي/السفلي من الشاشة عندما تكون في الوضع العمودي أو إلى اليسار أو اليمين عندما تكون في وضع الاتجاه الأفقي.

## عرض النوافذ المتعددة لتطبيق واحد

يمكنك إنشاء نافذتي مهام لنفس التطبيق (مثل البريد الإلكتروني والمفكرة)، وسحب الصور أو النصوص أو المستندات بينهما.

 هذه الميزة غير متاحة في بعض التطبيقات.

**١** ادخل إلى عرض تقسيم الشاشة في أحد التطبيقات.

- افتح تطبيق البريد الإلكتروني.
- اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى لهاتفك مع الاستمرار لإظهار شريط النوافذ المتعددة.
- انقر مطولاً على رمز البريد الإلكتروني، واسحبه إلى الشاشة للدخول إلى عرض تقسيم الشاشة.

**٢** اسحب الصور أو النصوص أو المستندات بين نوافذ تقسيم الشاشة.

- **سحب صورة:** حدد صورة من نافذة تقسيم شاشة واحدة واسحبها إلى النافذة الأخرى.
- **سحب نص:** انقر مطولاً على النص وحدد الجزء المطلوب من نافذة تقسيم شاشة واحدة، ثم انقر مطولاً على النص مرة أخرى واسحبه إلى النافذة الأخرى.
- **سحب مستند:** حدد مستنداً من نافذة تقسيم شاشة واحدة واسحبها إلى النافذة الأخرى.

## تعطيل النوافذ المتعددة

يتم تمكين النوافذ المتعددة بشكل افتراضي. لتعطيلها، انتقل إلى **الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > النوافذ المتعددة**، ثم عطل **شريط النوافذ المتعددة**.

## استخدام النافذة العائمة

افتح نافذة عائمة أثناء اللعب، ويمكنك الدردشة مع صديق دون فقدان ثانية من الحدث.

### عرض النافذة العائمة:

- ١ اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى مع الاستمرار لإظهار شريط النوافذ المتعددة.
- ٢ انقر على أيقونة تطبيق في شريط النوافذ المتعددة لفتح التطبيق في النافذة العائمة.


### إعادة تحديد موضع النافذة العائمة:

اسحب الشريط الموجود في أعلى النافذة العائمة لتحريك النافذة إلى الموقع الذي تريده.



### تغيير حجم النافذة العائمة:


اسحب أي ركن من أركان النافذة العائمة باتجاه المركز لتغيير حجمه.

### العرض في وضع ملء الشاشة:



اسحب لأسفل من شريط الملاحظات في الجزء السفلي من النافذة العائمة أو انقر على  < أعلى النافذة العائمة لعرضها في وضع ملء الشاشة.

### تصغير النافذة العائمة:

قم بهز  بسرعة على الشاشة من أعلى النافذة العائمة إلى أي جانب أو انقر على  < أعلى النافذة العائمة لتقليلها وتقليصها إلى فقاعة عائمة.

 الفقاعة العائمة قادرة على احتواء ١٠ نوافذ عائمة مصغرة كحد أقصى.

### إغلاق النافذة العائمة:


اسحب لأسفل من شريط الملاحظات في الجزء السفلي من النافذة العائمة أو انقر على  <  أعلى النافذة العائمة لإغلاقها.

## البحث والتبديل بين النوافذ العائمة للتطبيقات


يمكنك البحث والتبديل بين النوافذ العائمة للتطبيقات بسرعة باستخدام وظيفة إدارة النوافذ العائمة.

١ تأكد من فتح النوافذ العائمة لتطبيقات متعددة وتصغيرها إلى الحد الأدنى في الكرة العائمة.

٢ انقر على الكرة العائمة لعرض جميع معاينات النافذة العائمة:

- **التصفح من خلال معاينات النافذة العائمة:** اسحب لأعلى أو لأسفل للعثور على معاينة النافذة العائمة للتطبيق الذي تبحث عنه.
- **عرض النافذة العائمة لأحد التطبيقات:** انقر على معاينة النافذة العائمة للتطبيق لعرضه في نافذة عائمة.
- **إغلاق النافذة العائمة لأحد التطبيقات:** انقر على  في معاينة النافذة العائمة لإغلاقها.

## فتح مرفق في نافذة عائمة

يمكنك فتح رابط أو مرفق داخل تطبيقات معينة (مثل البريد الإلكتروني أو المفكرة) في نافذة عائمة.  هذه الميزة غير متاحة في بعض التطبيقات.

١ افتح تطبيق البريد الإلكتروني.

٢ انقر على رابط أو مرفق في تطبيق البريد الإلكتروني لفتحه في النافذة العائمة.

- **فتح رابط:** انقر على رابط في تطبيق البريد الإلكتروني لعرضه في النافذة العائمة.
- **فتح مرفق:** انقر على مرفق (مثل مستند أو صورة أو فيديو) في تطبيق البريد الإلكتروني لعرضه في نافذة عائمة.

## عرض التاريخ والوقت عند إيقاف تشغيل الشاشة

### عرض التاريخ والوقت عند إيقاف تشغيل الشاشة

عند تمكين **عرض المعلومات دوماً**، ستعرض شاشة القفل التاريخ والوقت والمزيد عند إيقاف تشغيل الشاشة.

### تمكين عرض المعلومات دوماً

- ١ انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية < **عرض المعلومات دوماً**، ومكّن **عرض المعلومات دوماً**.
- ٢ تعيين **وضع العرض** كما هو مطلوب.

### تمكين عرض المعلومات دوماً بصورة متحركة

أضف صوراً أو رسوماً متحركة مخصصة أثناء إيقاف تشغيل شاشتك لتجعل هاتفك زاهياً ومثيراً للاهتمام.

انتقل إلى **عرض المعلومات دوماً**. في **صور**، حدد الصورة أو الرسوم المتحركة التي تحبها وانقر على **استخدام**.




إذا كنت تستخدم الرسوم المتحركة للدب القطبي، فعند إيقاف تشغيل الشاشة، ستتغير وضعية الدب القطبي مع مستوى شحن البطارية. يمكنك أيضاً التفاعل مع الدب القطبي من خلال النقر عليه.

عند تشغيل ميزة فتح القفل باستخدام الوجه، قد يتم فتح قفل الهاتف عن طريق الخطأ عندما تحاول تشغيل الشاشة، مما يؤدي إلى فقدان عرض المعلومات دوماً. يُرجى تجنب وضع وجهك أمام الهاتف مباشرة.

				وضعية الدب القطبي
أكبر من ٦٠%	بين ٢٠% و ٦٠%	أقل من ٢٠%	الشحن	مستوى شحن البطارية



### تحديد صور GIF أو صور متحركة

يمكنك عرض صورة من الجهاز (مثل صورة GIF أو صورة متحركة) عند إيقاف تشغيل الشاشة لجعل "عرض المعلومات دوماً" زاهية ومثيرة للاهتمام.

- ١ انتقل إلى **عرض المعلومات دوماً**. في **صور**، انقر على .
- ٢ انقر على **اختيار صورة**، وحدد صورة، وانقر على .
- إذا قمت بالفعل بإعداد صورة من الجهاز، فيُرجى النقر على **تغيير الصورة**. حدد صورة وانقر على .
- ٣ إذا تم تحديد صورة GIF، فيمكنك أيضاً النقر على **تعديل** لتحريرها.
- ٤ قم بتعيين الخيارات الأخرى وفقاً للتعليمات على الشاشة وانقر على **استخدام**.

### إضافة توقيع الفنان الخاص بك

يمكنك إضافة خطوط وألوان وملصقات زخرفية مختلفة لتخصيص عرض المعلومات دوماً.

- ١ انتقل إلى **عرض المعلومات دوماً**. في **رسم**، انقر على نمط التوقيع.
- ٢ أدخل النص في **إدخال نص** وقم بإعداد نمط التوقيع، مثل **اللون وحجم الخط**. يمكنك أيضاً إضافة **الملصقات** إلى التوقيع. اسحب الحد لضبط موضع العناصر وحجمها، وانقر على  أو  لإعادة توجيه العناصر أو حذفها.
- ٣ انقر على **استخدام**.

### إنشاء صورة فنية لعرض المعلومات دوماً

يمكنك الاختيار من بين العديد من أنماط الفن المعاصر (مثل نمط موندريان). كما يمكنك تحديد نظام ألوان الصورة الفنية من خلال التقاط صورة أو الاختيار من بين صورك المفضلة. ستشكل الألوان الموجودة في الصورة لوحة الألوان للصورة الفنية.

- ١ من أسفل **فني** في شاشة **عرض المعلومات دوماً**، انقر على النمط الذي ترغب في استخدامه.
- ٢ قم بتعيين الخيارات ذات الصلة للنمط **فني**، مثل **تخطيط الواجهة**. عند إعداد **اللون**، يمكن لجهازك تحليل الألوان في صورتك المحددة وتطبيق لوحة الألوان المستخرجة على الصورة الفنية.

انقر على  أو التقط صورة أو حدد صورة من المعرض، ثم انتقل إلى  < **استخراج الألوان**.

## ٣ انقر على استخدام.

## أنماط الساعة

يمكنك تحديد نمط الساعة **تناظري** أو **رقمي** لعرض المعلومات دوماً.

١ من أسفل **تناظري** أو **رقمي** في شاشة **عرض المعلومات دوماً**، اسحب لليمين أو لليسار لتصفح أنماط الساعة وتحديد نمط الساعة المفضل لديك.

٢ قم بتعيين الخيارات ذات الصلة لنمط الساعة المحدد مثل **إظهار التاريخ**.

## ٣ انقر على استخدام.

## تشغيل جهازك وإيقافه أو إعادة تشغيله

## تشغيل جهازك وإيقافه أو إعادة تشغيله

## تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل لبضع ثوانٍ، ثم انقر على **إيقاف التشغيل** وانقر **لإيقاف التشغيل**.

لتشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل لبضع ثوانٍ حتى يهتز جهازك ويعرض الشعار.

## إعادة تشغيل جهازك

أعد تشغيل جهازك بشكل منتظم لمسح ذاكرة التخزين المؤقت والحفاظ على الجهاز في أفضل حالة. يمكن أن تؤدي إعادة التشغيل في بعض الأحيان إلى حل المشكلة عندما يواجه جهازك مشكلة.

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل فقط لبضع ثوانٍ، ثم انقر على **إعادة التشغيل** و **انقر لإعادة التشغيل**.

## فرض إعادة تشغيل هاتفك

يمكنك فرض إعادة تشغيل هاتفك إذا كان لا يعمل أو يتم إيقاف تشغيله بشكل صحيح. اضغط ضغطة طويلة على أزرار خفض الصوت والطاقة لأكثر من ١٠ ثوانٍ لفرض إعادة تشغيل جهازك.

## قيد الشحن

## شحن جهازك

سيقوم جهازك بتنبيهك عندما تنفذ طاقته. يُرجى التأكد من شحن جهازك في الوقت المناسب لمنعه من إيقاف التشغيل تلقائياً عند نفاذ طاقته.

## احتياطات الشحن

- اشحن جهازك باستخدام المحول القياسي وكابل USB المرفق مع جهازك. قد يتسبب استخدام شواحن أو كابلات USB أخرى في تكرار إعادة التشغيل أو ببطء الشحن أو ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو تأثيرات أخرى غير مرغوبة.

- سيقوم جهازك تلقائياً بإجراء فحص متعلق بالأمان عند توصيل شاحن أو جهاز آخر بمنفذ USB. إذا اكتشف جهازك وجود رطوبة في منفذ USB، فسيقوم تلقائياً بتنشيط تدابير السلامة وإيقاف الشحن. افصل جهازك عن منفذ USB وانتظر حتى يجف منفذ USB.



- الوقت اللازم لشحن البطارية بالكامل يعتمد على درجة الحرارة المحيطة وعمر البطارية.
- لدى البطاريات عدد محدود من دورات الشحن. عندما يصبح عمر البطارية أقصر بشكل ملحوظ، انتقل إلى مركز خدمة عملاء HONOR المعتمد لاستبدال البطارية.
- لا تغطِ الجهاز أو الشاحن أثناء الشحن.
- قد ترتفع درجة حرارة جهازك عند استخدامه لفترة طويلة من الوقت، خاصة في درجات الحرارة العالية. في هذه الحالة، أوقف الشحن وعطّل بعض الميزات ثم انقل جهازك إلى مكان بارد.
- يُرجى عدم استخدام جهازك أثناء الشحن.
- إذا لم يستجب جهازك بعد الضغط مطولاً على زر الطاقة، فربما تكون البطارية قد نفدت. اشحنه لمدة ١٠ دقائق ثم قم بتشغيله.

## استخدم الشاحن المرفق مع هاتفك




- ١ استخدم كابل USB المرفق مع جهازك لتوصيل جهازك والمحول.
- ٢ قم بتوصيل المحول في مقبس الطاقة.

## شحن جهازك باستخدام جهاز كمبيوتر

- ١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كابل USB.
- ٢ إذا ظهر مربع الحوار **استخدام كابل USB** على الجهاز، فانقر على **الشحن فقط**.  
إذا تم تعيين خيار آخر مسبقاً، فلن ينبثق مربع الحوار. اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، فانقر على **الإعدادات**، ثم حدد **الشحن فقط**.

## نظرة عامة على أيقونات البطارية

يمكنك التحقق من مستوى البطارية من أيقونة البطارية على شاشة الهاتف.

أيقونة البطارية	مستوى البطارية
	يتبقى أقل من ١٠% من طاقة البطارية.
	يتبقى ما بين ١٠% إلى ٢٠% من طاقة البطارية.
	جارٍ الشحن، يتبقى ما بين ٢٠% إلى ٩٠% من طاقة البطارية.
	جارٍ الشحن، يتبقى ٩٠% على الأقل من طاقة البطارية. إذا تم عرض ١٠٠% بجوار أيقونة البطارية، أو عرض رسالة اكتمال الشحن على شاشة القفل، فهذا يعني أن البطارية مشحونة بالكامل.

# الميزات الذكية

## مركز المسائل الشخصية

### مركز المسائل الشخصية

يدعم "مركز المسائل الشخصية" مزامنة حساب التقويم التابع لطرف ثالث. بعد إكمال التفويض ذي الصلة، سيذكر مركز المسائل الشخصية بالأحداث، والنزاعات، والتغييرات القادمة، وسيتيح لك وظائف محرر الأحداث، والتذكيرات، والملاحظات.

### مزامنة حسابات الأطراف الثالثة


- 1 انتقل إلى **التقويم**، وانقر على **إدارة الحسابات** > +.
- 2 حدد حساب الطرف الثالث الذي تريد مزامنته، واتبع التعليمات لإضافته إلى تقويم Honor.

## وضع العرض

### عرض شاشة هاتفك لاسلكياً

لأسباب أمنية، بعد عرض شاشة هاتفك لاسلكياً على شاشة كبيرة (مثل التلفاز) للعمل أو الترفيه، سيتم عرض الإشعارات مثل إشعارات المكالمات الواردة والرسائل النصية وتنبيهات الساعة على هاتفك فقط.

- 1 قم بإجراء ما يلي بناءً على طراز الشاشة الكبيرة ووظائفها:
  - إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي **Miracast**، فقم بتشغيل مفتاح العرض اللاسلكي الخاص بها.
  - إذا كانت الشاشة الكبيرة لا تدعم البث اللاسلكي **Miracast**، فقم بتوصيل مهائئ HDMI اللاسلكي بها. تأكد من توصيل مهائئ HDMI اللاسلكي بمصدر طاقة.
- 2 للتحقق مما إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي **Miracast** ومعرفة طريقة تمكين العرض اللاسلكي عليها، راجع دليل المستخدم أو خدمة العملاء الخاصة بالشركة المصنعة للشاشة الكبيرة.

- 2 في هاتفك، اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، وشغل .
- 3 اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات ومكّن **العرض اللاسلكي**. سيبدأ هاتفك في البحث عن أجهزة الشاشات المتاحة.
- 4 من قائمة الأجهزة، انقر على الاسم المقابل لشاشة العرض الكبيرة أو مهائئ HDMI اللاسلكي لإكمال اتصال العرض.

بعد إعداد الاتصال، يمكنك وضع هاتفك في وضع المنظر الطبيعي للحصول على عرض أفضل. وبدلاً من ذلك، قم بالسحب لأسفل من شريط الحالة وانقر على **قطع الاتصال**.

### استخدام وضع سطح المكتب

بعد عرض شاشة هاتفك، انتقل إلى  < وضع العرض على هاتفك وانقر على **وضع الحاسوب**.

في **وضع الحاسوب**، يعمل هاتفك والشاشة الكبيرة بشكل مستقل ويمكنهما عرض محتوى مختلف. يكون المحتوى المعروض على الشاشة الكبيرة بتخطيط مشابه لذلك الموجود على سطح مكتب الحاسوب. لذا، يمكنك تحرير مستند على الشاشة الكبيرة أثناء الدردشة على جهازك. لا داعي للقلق بشأن الإشعارات أو المكالمات أو الرسائل المفقودة، حيث ستظهر نقطة حمراء على لوحة الإشعارات على الشاشة الخارجية لإعلامك.

### استخدام جهازك كلوحة لمسية

بعد عرض هاتفك على الشاشة الكبيرة في **وضع الحاسوب**، في حالة عدم توفر لوحة مفاتيح، يمكن لهاتفك العمل كلوحة لمسية لإكمال عمليات الإدخال بالماوس ولوحة المفاتيح.

انتقل إلى  < **اللوحة للمسية**. يمكنك:

- استخدام الإيماءات حسب التعليمات لمحاكاة أوامر الماوس.
- عندما لا تكون هناك لوحة مفاتيح خارجية متصلة، انقر على مربع إدخال النص على الشاشة الخارجية لعرض لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال النص.
- إذا كانت لوحة المفاتيح الخارجية متصلة، فلن تكون لوحة المفاتيح على الشاشة متاحة. في هذه الحالة، تحتاج إلى استخدام لوحة المفاتيح الخارجية لإدخال النص.

### استخدام عرض الشاشة لجعل العمل أسهل

في **وضع الحاسوب**، يمكنك استخدام الميزات التالية:

- **عرض النوافذ المتعددة**: افتح النوافذ المتعددة في آن واحد للقيام بمهام متعددة.
- **إدارة الملفات**: قم بحفظ الملفات على سطح المكتب، وإنشاء ملفات أو مجلدات وإعادة تسميتها أو حذفها.
- **البحث السريع**: ابحث عن المستندات وملفات الوسائط المتعددة والتطبيقات باستخدام مربع البحث في قائمة إبدأ.
- **عرض التطبيق بسرعة**: انقر مطولاً على أيقونة التطبيق على هاتفك لعرض خيارات العرض. يمكنك الآن عرض التطبيق وفتحه على الشاشة الكبيرة.

### الخروج من وضع سطح المكتب

للخروج من وضع سطح المكتب، انتقل إلى  < **وضع العرض** وحدد **الهاتف**.

## التعاون على الشاشات المتعددة

### المشاركة بين الشاشات بين هاتفك وحاسوبك

وصلّ هاتفك بحاسوب Honor لاستخدام ميزة المشاركة بين الشاشات للتحكم عبر الأجهزة ومشاركة الملفات وتحريرها.


### توصيل هاتفك بالحاسوب من خلال HONOR Share OneHop






١ تأكد من أن الحاسوب يدعم

٢ على الحاسوب، مكنّ الشبكة اللاسلكية، والبلوتوث ومدير الحاسوب، ووافق على اتفاقية ترخيص المستخدم.

٣ على هاتفك، اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات وقائمة الاختصارات، ومكنّ **NFC**، و**Wi-Fi**، و**البلوتوث**.



- ٤ ضعَ منطقة NFC (الموجودة بالقرب من الكاميرا الخلفية على الجزء الخلفي من هاتفك) في مواجهة علامة  الموجودة على الحاسوب حتى يهتز هاتفك أو يصدر نغمة.
- ٥ اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل هاتفك بالحاسوب.

### توصيل هاتفك بالحاسوب باستخدام بحث البلوتوث

- ١ على هاتفك، اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ومكّن .
- ٢ افتح PC Manager (إصدار ١٠.٠ أو الإصدار الأحدث)، وانتقل إلى **هاتفك** < **اتصال**، وحدد للبحث عن هاتفك عبر البلوتوث. ضع هاتفك على لوحة المفاتيح وسيبدأ الحاسوب في البحث عن هاتفك.
- ٣ للتحقق من إصدار PC Manager، انتقل إلى  < **حول**. لتحديث PC Manager، انتقل إلى  < **التحقق من وجود تحديثات**.

- ٣ اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل هاتفك بالحاسوب.

### قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB

- ١ استخدم كابل USB لتوصيل هاتفك بكمبيوتر شخصي.
- ٢ على الكمبيوتر الشخصي، افتح مدير الحاسوب (إصدار ١٠.١ أو الإصدار الأحدث).
- ٣ للتحقق من إصدار مدير الحاسوب، انتقل إلى  < **حول**. لتحديث مدير الحاسوب، انتقل إلى  < **التحقق من وجود تحديثات**.
- ٣ تأكد من اتصال الكمبيوتر الشخصي بهاتفك.
- ٤ إذا قمت بإلغاء الاتصال على هاتفك، فيمكنك إنشاء اتصال لاسلكي مرة أخرى. للقيام بذلك، افتح مدير الحاسوب وانتقل إلى **اتصال** < **طرق أخرى للاتصال** < **اتصال عبر USB**.

### قطع اتصال هاتفك بالحاسوب

- بعد الانتهاء من استخدام هاتفك والحاسوب، يمكنك قطع اتصالهما باستخدام الطرق التالية:
- على حاسوبك، افتح PC Manager، وانقر على **قطع الاتصال**.
  - على هاتفك، اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات وانقر على **قطع الاتصال**.
  - إذا كان هاتفك وحاسوبك متصلين عبر كابل USB، فقم بإزالة الكابل لقطع اتصالهما.

### السحب لنقل الملفات بين هاتفك وحاسوبك

بعد توصيل هاتفك وحاسوبك، يمكنك نقل الملفات بينهما لتسهيل العمل.

#### سحب الملفات وإفلاتها

- بعد إنشاء المشاركة بين الشاشات بين هاتفك وحاسوبك، يمكنك سحب الملفات وإفلاتها مثل الصور ومقاطع الفيديو بينهما لتسهيل عملك.
- نقل الملفات من هاتفك إلى الحاسوب.
- من نافذة الهاتف على الهاتف، افتح **المعرض** أو **مدير الملفات**، أو انقر مطولاً فوق صورة أو مقطع فيديو أو انقر مطولاً فوق أي من الملفات المحددة حتى يتم عرض أيقونة السحب، ثم اسحب الملفات إلى مجلد على حاسوبك.

- من نافذة الهاتف على الحاسوب، اسحب الصور أو النص المحدد وأفلته في مستند مفتوح على حاسوبك.
- على سبيل المثال، اسحب صورة أو نص من المفكرة في نافذة الهاتف وأفلته في مستند Office مفتوح على حاسوبك، ثم تابع التحرير على حاسوبك.
- قم بنقل الملفات من حاسوبك إلى هاتفك:
- انتقل إلى **المعرض > الألبومات** في نافذة الهاتف واسحب الصورة أو الفيديو من حاسوبك إلى نافذة الهاتف.
- افتح **مدير الملفات** في نافذة الهاتف، واسحب المستند من حاسوبك إلى نافذة الهاتف.
-  سيتم حفظ الملف في المجلد المفتوح في **مدير الملفات**، أو في مجلد **HONOR Share** بشكل افتراضي.
- افتح ملفاً في نافذة الهاتف على الحاسوب، ثم اسحب صورة أو نصاً من المفكرة إلى نافذة الهاتف.
- على سبيل المثال، اسحب صورة من حاسوبك إلى عنصر مفكرة مفتوحة في نافذة الهاتف، ثم تابع التحرير على هاتفك.

### استخدام HONOR Share OneHop لنقل الملفات

بعد تمكين المشاركة بين الشاشات بين هاتفك والحاسوب، بدون كابل نقل بيانات أو أي برنامج، يمكنك نقل الملفات بين الجهازين عن طريق HONOR Share OneHop.


### مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

#### • نقل الصور ومقاطع الفيديو من هاتفك إلى حاسوبك:

- 1 حدد صورة واحدة أو أكثر أو مقاطع فيديو على هاتفك في **المعرض**.
- 2 ضع منطقة NFC (بالقرب من الكاميرا الخلفية) على الجزء الخلفي من هاتفك مقابل منطقة اكتشاف HONOR Share على الحاسوب حتى يهتز هاتفك أو يصدر نغمة. وبالتالي، ستُنقل الصور أو مقاطع الفيديو المحددة بسرعة إلى حاسوبك.

يمكنك النقر على  في متصفح الصور لاستخراج نص من صورة ونسخه أو حفظه في ملف جديد.


#### • نقل الصور من حاسوبك إلى هاتفك:

- 1 انقر بزر الماوس الأيمن فوق صورة على الحاسوب واستخدم **Image Viewer** لفتحها.
- 2 على هاتفك، اخرج من **المعرض** أو انتقل إلى الشاشة الرئيسية، ثم ضع هاتفك مقابل الحاسوب (بنفس الطريقة المذكورة أعلاه) لنقل الصورة من الحاسوب إلى هاتفك.
-  تأكد من أن مدير الحاسوب يعمل بالإصدار 11.0 أو الإصدار الأحدث.

### تسجيل شاشة الحاسوب:

قم بهز هاتفك وضعه في الجهة المقابلة لحاسوبك لعرض شاشة الحاسوب وتسجيلها على هاتفك.

- 1 قم بهز هاتفك وضع منطقة NFC على الفور (بالقرب من الكاميرا الخلفية) على الجزء الخلفي من هاتفك مقابل منطقة اكتشاف HONOR Share على الحاسوب حتى يهتز هاتفك أو يصدر نغمة. سيتم بعد ذلك عرض شاشة حاسوبك وتسجيلها على هاتفك. يمكن أن تصل مدة تسجيل شاشة الحاسوب إلى ٦٠ ثانية.

- 2 انقر على  في هاتفك لإيقاف تسجيل الشاشة، والذي سيتم حفظه في **المعرض** على هاتفك.

-  هذه الميزة مدعومة حالياً على أجهزة الحاسوب المحمول من Intel فقط.

- تأكد من أن مدير الحاسوب يعمل بالإصدار 11.0 أو الإصدار الأحدث.

### مشاركة المستندات

#### • نقل المستندات من هاتفك إلى الحاسوب:

١ في هاتفك، استخدم Microsoft Office لفتح المستند الذي تريد نقله.

٢ ضع منطقة NFC (بالقرب من الكاميرا الخلفية) على الجزء الخلفي من هاتفك مقابل منطقة اكتشاف HONOR Share على الحاسوب حتى يهتز هاتفك أو يصدر نغمة. سيتم نقل المستندات إلى حاسوبك بشكل سريع.

### • نقل المستندات من الحاسوب إلى هاتفك:

١ في حاسوبك، استخدم Microsoft Office لفتح المستند الذي تريد نقله.

٢ من هاتفك، اخرج من Microsoft Office أو ارجع إلى الشاشة الرئيسية، ثم ضع الهاتف في الجهة المقابلة لحاسوبك (بنفس الطريقة المذكورة أعلاه). سيتم نقل الملف المفتوح على حاسوبك إلى هاتفك.

 تأكد من أن مدير الحاسوب يعمل بالإصدار ١١.٠ أو الإصدار الأحدث.

## تشغيل هاتفك من حاسوبك

بعد تمكين المشاركة بين الشاشات بين هاتفك وحاسوبك، يمكنك استخدام الماوس ولوحة مفاتيح الحاسوب لتسهيل استخدام تطبيقات الهاتف وملفاته.


### تشغيل تطبيقات الهاتف على حاسوبك

#### استخدام الماوس لإجراء العمليات بسرعة

- فتح تطبيق: انقر على أحد التطبيقات في نافذة الهاتف على حاسوبك لفتحه.
- تصفح الصفحة: استخدم عجلة تمرير الماوس لتصفح صفحات الويب في نافذة الهاتف أو قم بالتمرير بين علامات تبويب سطح المكتب.


#### استخدام لوحة المفاتيح لإجراء العمليات بسرعة

- إدخال نص: استخدم طريقة الإدخال على حاسوبك لإدخال نص في نافذة الهاتف.
- نسخ النص ولصقه: اضغط على Ctrl+C في لوحة مفاتيح الحاسوب لنسخ النص، واضغط على Ctrl+V للصقه في نافذة الهاتف.

 لعرض معلومات حول النص الذي نسخته مؤخراً، انقر فوق رمز مركز الإشعارات على الحاسوب، ثم حدد علامة التبويب الحافظة.

- إرسال رسائل بشكل سريع: اضغط على Ctrl + Enter في لوحة المفاتيح لإرسال رسالة في نافذة الهاتف.
- الخروج من تطبيق: اضغط على مفتاح ESC في لوحة مفاتيح الحاسوب للخروج من التطبيق في نافذة الهاتف.

### عرض معلومات نافذة الهاتف في المقدمة دوماً

في نافذة الهاتف على حاسوبك، انقر فوق  لتثبيت نافذة الهاتف بحيث يتم عرضها دائماً في الأعلى، وانقر فوق هذه الأيقونة مرة أخرى لإلغاء تثبيت نافذة الهاتف.

### الرد على مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو على حاسوبك

بعد تمكين المشاركة بين الشاشات بين هاتفك والحاسوب، يمكنك استخدام الحاسوب للرد على المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو (مثل تلك الموجودة في WeChat و QQ) على هاتفك. يمكن تشغيل الصوت والفيديو أثناء المكالمات من خلال حاسوبك وملحقاته مثل مكبر الصوت والكاميرا.

على هاتفك، اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإشعارات، ثم انقر على **تبديل الصوت/الفيديو إلى الهاتف** أو **تشغيل الصوت/الفيديو على الحاسوب** لتبديل جهاز إخراج الصوت.

 تأكد من تثبيت برنامج PC Manager 10.1 أو إصدار أحدث على جهاز الكمبيوتر.

## فتح الملفات على هاتفك وتحريرها باستخدام التطبيقات على الحاسوب

بعد تمكين المشاركة بين الشاشات بين هاتفك والحاسوب، يمكنك استخدام تطبيق على الحاسوب لفتح الملفات وتحريرها على هاتفك، كما هو الحال في المواقف التالية.

- **المستندات:** استخدم تطبيق Microsoft Office على حاسوبك لفتح مستند.
  - **الصور:** استخدم برنامج Photoshop على حاسوبك لفتح صورة.
  - **الملفات الصوتية وملفات الفيديو:** استخدم Windows Media Player لفتح ملف صوتي أو فيديو.
  - **صفحات الويب:** استخدم برنامج المتصفح IE على حاسوبك لفتح صفحة ويب.
  - **الملفات المضغوطة:** استخدم WinRAR على حاسوبك لاستخراج الملفات المضغوطة وفتحها.
- ❗ تأكد من تثبيت PC Manager إصدار رقم ١٠.١ أو الإصدار الأحدث على الحاسوب.

## التعاون على الشاشات المتعددة بين جهازك اللوحي وهاتفك

### المشاركة بين الشاشات بين هاتفك والجهاز اللوحي الخاص بك

قم بتوصيل هاتفك بجهازك اللوحي لاستخدام ميزة المشاركة بين الشاشات للعمليات التي تتم عبر الأجهزة، مثل عرض شاشة هاتفك على الجهاز اللوحي، واستخدام تطبيقات هاتفك على الجهاز اللوحي، وسحب الملفات عبر الجهازين، وتحرير ملف من هاتفك على الجهاز اللوحي.

### زاهد ليصتوك تفكها بي حوالا

م تعد بعض زهلاجة قيوحولا من أو Honor فقط هذه زيملا.

قم بتوصيل جهازك اللوحي بهاتفك لتمكين المشاركة بين الشاشات باستخدام أي من الطرق التالية:

### الاتصال عبر البلوتوث

- ١ اسحب لأسفل من شريط الحالة على الجهاز اللوحي الخاص بك ومكن المشاركة بين الشاشات .
- ٢ على هاتفك، اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ومكن .
- ٣ ضع هاتفك بالقرب من جهازك اللوحي واتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء اتصال.

### امسح رمز QR للاتصال:

- ١ على جهازك اللوحي، مكن المشاركة بين الشاشات، على شاشة المشاركة بين الشاشات، وانقر على يمكنك قراءة الرمز للاتصال.

- ٢ تأكد من اتصال هاتفك بالإنترنت، ووصل هاتفك بالجهاز اللوحي كما هو مطلوب.

### الاتصال بالنقر على لوحة مفاتيح تدعم ميزة NFC:

يمكنك وضع هاتفك في الجهة المقابلة للوحة المفاتيح القياسية التي تدعم ميزة NFC، التي تأتي مع جهازك اللوحي لتمكين المشاركة بين الشاشات.

- ١ تأكد من اقتران جهازك اللوحي بلوحة المفاتيح.
- ٢ اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات،

ثم شغل .

٣ انقر على منطقة NFC في الجزء الخلفي من هاتفك (حول الكاميرا الخلفية) المقابل لمنطقة NFC في لوحة المفاتيح في الزاوية اليمنى السفلية إلى أن يهتز هاتفك أو يقوم بتشغيل صوت إشعار.

٤ قم بتوصيل هاتفك بجهازك اللوحي كما هو مطلوب.

### الوصول إلى تطبيقات وملفات الهاتف من جهازك اللوحي

بعد توصيل هاتفك بجهازك اللوحي، يمكنك تشغيل هاتفك من جهازك اللوحي، مثل تشغيل تطبيقات الهاتف وملفاته، وعرض إشعارات الهاتف ( WeChat مثل الرسائل النصية)، وإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها.

عندما تكون شاشة هاتفك مقفلة، يمكنك إجراء العمليات التالية في نافذة الهاتف على جهازك اللوحي:

- افتح **الهاتف** لإجراء مكالمة عن طريق الاتصال برقم.
- افتح **الرسائل** لعرض الرسائل النصية والرد عليها.
- افتح **المعرض** أو **مدير الملفات** لعرض الصور ومقاطع الفيديو والملفات، وكذلك تشغيل مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية من هاتفك.
- اسحب لأسفل من شريط الحالة على هاتفك أو الجهاز اللوحي لفتح لوحة الإشعارات، ثم انقر على **تغيير الصوت/الفيديو إلى الهاتف** أو **تغيير الصوت/الفيديو إلى الجهاز اللوحي** للتبديل إلى جهاز إخراج الصوت.
- إذا كان جهازك اللوحي متصلاً بلوحة مفاتيح خارجية أو قلم شاشة، فيمكنك استخدامه لإدخال النص والتحكم في نافذة الهاتف في جهازك اللوحي.

### السحب لنقل الملفات بين هاتفك وجهازك اللوحي

١ افتح **المعرض** أو **مدير الملفات**، وانقر مطولاً على صورة أو فيديو أو مستند.


٢ حدّد المزيد من الملفات إذا لزم الأمر، وانقر مطولاً على أي من الملفات المحددة، ثم اسحبها عند ظهور أيقونة سحب الملفات.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام:

- السحب لنقل الملفات في **المعرض** أو **مدير الملفات** بين هاتفك وجهازك اللوحي.
- السحب لنقل الملفات في **مدير الملفات** بين هاتفك والجهاز اللوحي.
- سحب صورة أو نص أو ملف من هاتفك إلى مستند مفتوح في جهازك اللوحي، مثل مستند Microsoft Office أو مذكرة أو بريد إلكتروني.

### قطع اتصال هاتفك عن جهازك اللوحي

بعد الانتهاء من استخدام هاتفك والجهاز اللوحي، يمكنك قطع اتصالهما باستخدام الطرق التالية:

- على نافذة الهاتف المعروضة على الجهاز اللوحي، انقر على  لقطع اتصاله.
- على هاتفك أو جهازك اللوحي، اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات وانقر على **قطع الاتصال**.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share هي تقنية مشاركة لاسلكية تتيح لك نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وأنواع أخرى من الملفات بين الأجهزة بسرعة. تستعين هذه التقنية بالبلوتوث لاكتشاف الأجهزة القريبة التي تدعم HONOR Share و Wi-Fi Direct لنقل الملفات دون استخدام بيانات الجوال.



## تمكين HONOR Share أو تعطيله



يمكنك تمكين HONOR Share أو تعطيله بإحدى الوسائل التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات، ثم شغل HONOR Share أو أوقف تشغيله. يمكنك النقر مطولاً على HONOR Share للوصول إلى شاشة إعداداته.
- انتقل إلى الإعدادات > طرق توصيل أخرى < HONOR Share لتمكين أو تعطيل HONOR Share.

## مشاركة الملفات بسرعة بين الأجهزة باستخدام HONOR Share

يمكنك استخدام HONOR Share لمشاركة الملفات بسرعة بين أجهزة HONOR. يمكن للمستلم معاينة الملفات قبل إرسالها، ثم عرض محتوى الملفات بالكامل بمجرد استلامها. على سبيل المثال، يُمكن للمستلم عرض الصور أو مقاطع الفيديو في المعرض.

١ على جهاز الاستقبال، مكن HONOR Share.

٢ على جهاز الإرسال، انقر مطولاً لتحديد ملف أو ألبوم تريد مشاركته، ثم انقر على . انقر على HONOR Share، ثم انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإرسال الملفات.  قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

٣ على جهاز الاستقبال، انقر على موافق لقبول النقل.

لعرض الملفات المستلمة، افتح مدير الملفات، وانقر على علامة التبويب استعراض، ثم انتقل إلى الهاتف < HONOR Share.

يمكنك أيضاً عرض الصور أو مقاطع الفيديو المستلمة بالانتقال إلى المعرض < الألبومات < HONOR Share.


## تبديل القنوات الصوتية بين الأجهزة


### التبديل إلى جهاز إخراج مختلف أثناء التشغيل

عند تشغيل موسيقى أو مقاطع فيديو عبر سماعات الأذن الخاصة بك، يمكنك التبديل بسرعة إلى جهاز آخر دون الاضطرار إلى فصل سماعات الأذن السلكية الخاصة بك أو قطع اتصال سماعات الأذن البلوتوث الخاصة بك.

١ قم بتمكين البلوتوث على جهازك وتوصيله بسماعات الأذن السلكية أو جهاز البلوتوث الصوتي (مثل سماعات أذن بلوتوث أو مكبر صوت بلوتوث أو الجهاز المثبت في السيارة).

٢ بعد الاقتران بنجاح، ستري بطاقة جهاز إخراج الصوت الحالي هو أو جهاز إدخال/إخراج الصوت الحالي: إذا سحبت

لوحة الإشعارات لأسفل على جهازك. انقر على  في البطاقة لعرض أجهزة إخراج الصوت المتاحة حالياً. حدد الجهاز الذي تريد تبديل الصوت إليه.

 إذا كان جهازك يدعم سماعات الأذن السلكية بمنفذ ليس من النوع C، فسيتم تبديل قناة إخراج الصوت بجهازك من هذا الجهاز إلى سماعات الأذن السلكية بشكل افتراضي.

# الكاميرا والمعرض

## تشغيل الكاميرا

### تشغيل الكاميرا

هناك طرق متعددة لفتح تطبيق الكاميرا.

#### من الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، افتح الكاميرا.

#### من شاشة القفل







عند قفل الشاشة، شغل الشاشة، ثم اسحب رمز الكاميرا لأعلى في الزاوية السفلية اليمنى لفتح الكاميرا.


## التقاط الصور

### التقاط صور


#### ١ افتح الكاميرا.

#### ٢ يمكنك إجراء العمليات التالية:

- التركيز: انقر على الشاشة على الموضع الذي تريد إبرازه.
- لفصل نقطة التركيز ونقطة مقياس الضوء، اضغط مطوّلًا في إطار شاشة تحديد المنظر، وعندما يظهر إطار التركيز وإطار مقياس الضوء في نفس الوقت، اسحبهما إلى الموضع المطلوب بشكل منفصل.
- ضبط السطوع: انقر على الشاشة أو اسحب لأعلى أو لأسفل  بجوار إطار التركيز.
- التكبير أو التصغير: افتح/ضع إصبعين على الشاشة وضمهما لبعضهما أو حرك شريط التكبير/التصغير بجوار الشاشة للتكبير/للتصغير.
- تحديد وضع الكاميرا: في منطقة وضع الكاميرا، اسحب اليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل لتحديد وضع.
- تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله  وحدد  (تلقائي)،  (تشغيل)، أو  (إيقاف تشغيل)، أو  (مفعل دائمًا).

عند تحديد  (تلقائي)، إذا اكتشفت الكاميرا أنك في بيئة مظلمة، سيظهر تنبيه فلاش في شاشة تحديد المنظر وسيتم تشغيل الفلاش تلقائيًا عند التصوير.

- تحديد عامل تصفية: انقر على  لمعاينة تأثير عامل التصفية.


 لا تدعم جميع الأوضاع العملية المذكورة أعلاه، يُرجى الرجوع إلى كل وضع للحصول على التفاصيل.

#### ٣ انقر على الغالق للتصوير.

## التقاط صور متتابعة



استخدم وضع التقاط الصور المتتابعة لالتقاط سلسلة من الصور في تتابع سريع بحيث يمكنك اختيار أفضل واحدة منها.


١ افتح **الكاميرا**، وحدد وضع **صورة**، وتأكد من استخدام الكاميرا الخلفية.

٢ انقر مطولاً على  أو اضغط مع الاستمرار على أحد زري مستوى الصوت لالتقاط صور متتابعة. عند التصوير، سترى عدداً يشير إلى عدد الصور التي التقطتها حتى الآن.

٣ ارفع إصبعك لإيقاف التصوير.

## حدد الصور المتتابعة التي تريد الاحتفاظ بها

١ افتح **المعرض**. انقر على صورة متتابعة (والتي سيتم تمييزها بـ )، ثم انقر على .

٢ اسحب من خلال الصور المتتابعة، وحدد الصور التي تريد الاحتفاظ بها، ثم انقر على  واتبع التعليمات على الشاشة.

لحذف الصور المتتابعة بالكامل، انقر مطولاً لتحديد الصورة، ثم انقر على .

## التقاط الصور بوقت محدد

يسمح لك مؤقت الكاميرا بتعيين عد تنازلي حتى تتمكن من الوصول إلى الموضع بعد النقر على زر الغالق.


١ انتقل إلى **الكاميرا** <  < **المؤقت**، وحدد عدّاً تنازلياً.

٢ عد إلى شاشة تحديد المنظر وانقر على زر الغالق. سيلتقط جهازك صورة عندما ينتهي العد التنازلي.

## التصوير باستخدام الإيماءات

عند التقاط صورة ذاتية بالكاميرا الأمامية، ارفع راحة يدك لمواجهة شاشة المعاينة لالتقاط الصورة.

١ افتح **الكاميرا**، وحدد وضع **صورة**، أو **بورتريه**، وانقر على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية.

٢ انقر على  لتشغيل **التحكم عبر الإيماءات**.

٣ ارجع إلى شاشة المعاينة وارفع راحة يدك بالكامل إلى الأعلى (بحيث تكون أطراف الأصابع لأعلى، وراحة اليد في مواجهة الشاشة) بالقرب من وجهك على مسافة حوالي عشرين سم من الشاشة، وثبتها على هذا الوضع للحظة للتأكد من أن الكاميرا الأمامية تتعرف على راحة اليد بأكملها.

٤ بعد أن تتعرف الكاميرا الأمامية على الإيماءة، انتظر العد التنازلي لمدة ثانيتين وسيتم التقاط الصورة تلقائياً.

## التصوير في وضع البورتريه والوضع الليلي ووضع العدسة الواسعة

## التصوير في وضع البورتريه والوضع الليلي ووضع العدسة الواسعة

## وضع البورتريه




١ افتح **الكاميرا** وحدد وضع **بورتريه**.

٢ وجه الكاميرا إلى الشخص بحيث يظهر في مربع البورتريه.



لالتقاط صورة ذاتية، انقر على .

٣ يمكنك إجراء العمليات التالية لضبط تأثيرات البورتريه:

- تشغيل تأثير الجمال: انقر على  لضبط تأثير الجمال.
- إيقاف تأثير الجمال، صغّر المعلمة باستخدام شريط التمرير.
- الضوء الحلقى للشاشة: عند التبديل إلى الكاميرا الأمامية والضوء المحيط غير كافٍ، انقر على أيقونة الفلاش في الأعلى لتحديد طريقة إضاءة الحلقة لتحسين السطوع على الوجه.
- انقر على أيقونة الفلاش، وحدد  (تلقائي) أو  (مفعّل دائماً).

٤ انقر على  لالتقاط صور.

### التقاط لقطات ليلية

يمنح الوضع الليلي صورك تفاصيل أكثر حدة وألواناً أكثر تفتيحاً حتى عند التصوير في الإضاءة المنخفضة أو في الليل.

١ افتح الكاميرا وحدد وضع ليلي.

٢ ثبت هاتفك ثم انقر على زر الغالق.

٣ سيضبط هاتفك وقت التعريض الضوئي على أساس السطوع المحيط. حافظ على ثبات هاتفك حتى انتهاء العد التنازلي.


### استخدام الكاميرا الأمامية لالتقاط صور بورتريه ليلية

يمكنك استخدام الكاميرا الأمامية في الوضع الليلي لالتقاط صور ذاتية في الليل أو عندما لا يكون هناك إضاءة كافية.

في بيئة معتمّة، قم بتمكين الضوء الحلقى على هاتفك للحصول على صورة مضيئة لوجهك.

١ افتح الكاميرا وحدد وضع ليلي.

٢ انقر على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية. يمكنك بعد ذلك:

- انقر على أيقونة الفلاش في الجزء العلوي وتحديد  (تلقائي) أو  (مفعّل دائماً) لتشغيل الفلاش في الإضاءة المنخفضة. يستخدم الضوء الحلقى لتحسين سطوع الوجه في بيئة الإضاءة المنخفضة.


٣ ثبت هاتفك وانقر على تصوير.

### التقاط الصور بالعدسة الواسعة

يسمح لك وضع العدسة الواسعة بتصوير الصور حيث تكون الخلفية ضبابية بينما يظل التركيز على الهدف المراد تصويره ليصبح أكثر وضوحاً.

١ افتح الكاميرا وحدد وضع عدسة واسعة.

٢ انقر على المكان الذي تريد التركيز عليه. للحصول على أفضل النتائج، يجب أن يكون جهازك على بُعد مترين (حوالي ٧ أقدام) من الهدف المراد تصويره.

٣ انقر على  في شاشة تحديد المنظر واسحب شريط التمرير لضبط إعدادات العدسة الواسعة. ستُنشئ القيمة الأصغر حجماً للعدسة الواسعة المزيد من الخلفية الضبابية.

## وضع التصوير الذكي

### التقط صوراً ذات مظهر احترافي

وضع التصوير الذكي هي ميزة كاميرا مثبتة مسبقاً تساعدك على التقاط صور أفضل عن طريق التعرف بذكاء على الأشياء والمشاهد (مثل الطعام والشواطئ و النص ) وتحسين إعدادات اللون والسطوع وفقاً لذلك.

١ افتح الكاميرا وحدد وضع صورة.

٢ انقر على  للتشغيل.

٣ ضع الهدف المراد تصويره في إطار ضمن شاشة تحديد المنظر. بمجرد أن تحدد الكاميرا ما تقوم بتصويره ، فإنها ستوصي تلقائياً بوضع (مثل طعام، شواطئ، أو نص).

٤ لتعطيل الوضع الموصى به، أو قم بإيقاف تشغيل .

## تكبير/تصغير لالتقاط صور


### التقط صوراً بزاوية عريضة ومكبرة

استخدام زاوية الكاميرا العريضة ووظيفة التكبير/التصغير لالتقاط نطاق أوسع أو رؤية أبعد.

### التقط صوراً من مكان بعيد

١ افتح الكاميرا وحدد وضع صورة.

٢ وجه الكاميرا نحو الشيء البعيد الذي تريد التقاط صورة له. اسحب شريط تمرير التكبير/التصغير أو ضع إصبعين وضمهما لبعضهما أو باعد بينهما لضبط مستوى التكبير/التصغير.

٣ في شاشة تحديد المنظر، انقر على المكان الذي تريد التركيز عليه. عندما تكون الكاميرا في وضع التركيز، انقر على .

## ماكرو

### استخدام الكائن الصغير للغاية لالتقاط لقطات مقربة

باستخدام وضع الكائن الصغير، يمكنك التقاط صور لأجسام صغيرة مثل قطرات الندى والأوراق لاستكشاف تفاصيل العالم من حولك وتسجيلها.

١ انتقل إلى الكاميرا < المزيد وحدد وضع كائن صغير للغاية.

٢ انقر على  لالتقاط صورة.

## التقاط صور بانورامية


## التقاط صور بانورامية

أضف اتساعاً للمناظر الطبيعية أو الصور الجماعية باستخدام ميزة صور البانوراما. تلتقط الكاميرا صوراً متعددة للكائنات في مجال الرؤية وتجمعها معاً في صورة بانورامية واحدة.

### استخدام الكاميرا الخلفية لالتقاط صور بانورامية

يجمع وضع **بانوراما** لقطات متعددة في صورة بانورامية سلسلة. ما عليك سوى تحريك الكاميرا أثناء التصوير وستتولى الكاميرا باقي الأمر.

١ انتقل إلى **الكاميرا > المزيد** وحدد وضع **بانوراما**.

٢ انقر على  وقم بتعيين وضع اتجاه الدوران.

٣ وجه الكاميرا عند نقطة البداية، ثم انقر على  لبدء التصوير. حرك الكاميرا في اتجاه السهم المعروض على الشاشة. احتفظ بالسهم في خط الوسط عند التقاط الصورة.


٤ انقر على  عندما تنتهي.

## إضافة الملصقات إلى الصور

### إضافة ملصقات إلى الصور

أضف ملصقاً، مثل الوقت أو الطقس أو الحالة المزاجية أو الطعام، لإضفاء نكهة على صورتك.

١ انتقل إلى **الكاميرا > المزيد** وحدد وضع **الملصقات**.

إذا لم يكن خيار **الملصقات** موجوداً، فانقر على  ، ثم نزل **الملصقات**.

٢ انقر على  وحدد أحد الملصقات. سيتم عرض الملصق المحدد في شاشة تحديد المنظر.

٣ اسحب الملصق لتغيير موضعه. كما يمكنك تعديل النص لبعض أنواع الملصقات.

٤ انقر على  لالتقاط صورة.

## وضع تصوير المستندات

### استخدام وضع تصوير المستندات لتسوية الصور

دائماً ما تعاني الصور الملتقطة بزاوية من مشكلة في الرؤية. في حالة عدم قدرتك على التقاط صورة لملف بتركيز وتفاصيل حادة بشكل مثالي، استخدم وضع تصوير المستندات.

ستقوم الكاميرا تلقائياً بضبط الصور المائلة الملتقطة في وضع تصوير المستندات وإزالة الظلال منها.

### التقاط الصور في وضع تصوير المستندات

١ انتقل إلى **الكاميرا > المزيد** وحدد وضع **تصوير المستندات**.

إذا لم يكن خيار **تصوير المستندات** موجوداً في **المزيد**، فانقر على  ، ثم نزل **تصوير المستندات**.



٢ حدد شكل المستند الذي تريد تصويره داخل شاشة تحديد المنظر، ثم انقر على .

٣ ستتعرف الكاميرا تلقائياً على الجزء المحتوي على النص ضمن شاشة تحديد المنظر وتقوم بإزالة الصورة وإزالة ظلالها.

## ضبط الجزء المحتوي على النص

إذا وجدت تصحيح إمالة الصورة غير مرضياً بالنسبة لك، فبإمكانك أيضاً ضبط الجزء المحتوي على النص يدوياً. هذا فقط متاح للصور الملتقطة في وضع **تصوير المستندات**.

١ انتقل إلى **المعرض > الألبومات > الكاميرا**، ثم انقر على الصورة التي تود ضبطها.

٢ انقر على في أعلى الصورة.

٣ اسحب الزوايا الأربع لتخصيص منطقة التصحيح. ثم انقر على . سيعيد جهازك تشكيل الصورة كصورة مسطحة ومستطيلة.

## التقاط صور عالية الدقة

### التقاط صور عالية الدقة

التقط صوراً عالية الدقة إذا كنت تريد طباعتها أو عرضها على شاشة كبيرة.

١ انتقل إلى **الكاميرا > المزيد** وحدد وضع **دقة عالية**.

٢ حدد شكل الهدف داخل شاشة تحديد المنظر، ثم انقر على المكان الذي تريد التركيز عليه. في وضع **دقة عالية** لن تكون قادراً على التكبير أو التصغير أو ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع.

٣ انقر على لالتقاط صورة.

## الوضع الاحترافي

### استخدام الوضع الاحترافي لالتقاط الصور مثل المحترفين

يتيح لك الوضع الاحترافي ضبط الصور ومقاطع الفيديو ويمنحك التحكم الكامل في حساسية ISO ووضع التركيز والمزيد من ذلك عند التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.



### استخدم الوضع الاحترافي

١ افتح **الكاميرا** وحدد وضع **المزيد > احترافي**.

٢ يمكنك ضبط المعلومات التالية:




• ضبط طريقة مقياس الضوء: انقر على **M** لتحديد طريقة مقياس الضوء.

طريقة مقياس الضوء	سيناريوهات قابلة للتطبيق
مقياس ضوء المصفوفة	مقياس ضوء الصورة كاملة. مناسبة لتصوير المناظر الطبيعية.

طريقة مقياس الضوء	سيناريوهات قابلة للتطبيق
 مقياس ضوء مركز التركيز	التركيز على مقياس ضوء المنطقة المركزية للإطار. مناسب لتصوير البورتريه.
 مقياس ضوء النقطة	مقياس ضوء لمساحة صغيرة جداً في وسط الإطار (مثل عيون الشخص).

- ضبط حساسية ISO: انقر على **ISO** واسحب منطقة ضبط ISO. عندما يكون الضوء منخفضاً، زد حساسية ISO؛ وعندما يكون هناك الكثير من الضوء، اخفض حساسية ISO لتجنب التشويش المفرط في الصورة.
- ضبط سرعة الغالق: انقر على **S** واسحب منطقة ضبط سرعة الغالق. ستؤثر سرعة الغالق على كمية الضوء في الكاميرا، عند تصوير المناظر الطبيعية الثابتة والبورتريه، اخفض سرعة الغالق؛ عند تصوير المناظر الطبيعية المتحركة والبورتريه، زد سرعة الغالق.
- اضبط قيمة مقدار التعريض الضوئي: انقر على **EV** واسحب منطقة ضبط EV. عندما يكون الضوء منخفضاً، زد قيمة EV؛ وعندما يكون الضوء مرتفعاً، اخفض قيمة EV.
- ضبط التركيز: انقر على **AF** وحدد وضع التركيز.

وضع التركيز	سيناريوهات قابلة للتطبيق
تركيز أحادي (AF-S)	أشياء ثابتة ومناظر طبيعية وما إلى ذلك.
تركيز مستمر (AF-C)	أشياء متحركة ومناظر طبيعية وما إلى ذلك.
تركيز يدوي (MF)	انقر على المنطقة التي تريد إبرازها (مثل وجه شخص ما) لالتقاطها في بؤرة التركيز.

- ضبط درجة الألوان: انقر على **WB** وحدد توازن اللون الأبيض.
- يمكنك تحديد  في ضوء النهار، وتحديد  في ظروف الإضاءة الغائمة أو المظلمة.
- انقر على  لتغيير درجة حرارة اللون لإضفاء درجة حرارة أكثر برودة أو دفئاً على الصورة.
- ٣ انقر على الغالق للتصوير.
- ١ ستتغير بعض المعلومات عند ضبط المعلومات الأخرى. يُرجى ضبطها وفقاً لاحتياجاتك.

## تسجيل مقاطع الفيديو

### تصوير مقاطع الفيديو

في وضع الفيديو، يمكنك استخدام وظائف مساعدة مثل التكبير/التصغير والتركيز والجمال، ويمكنك أيضاً ضبط دقة الفيديو ومعدل الإطار.


### ١ افتح الكاميرا وحدد وضع فيديو.





## ٢ يمكنك القيام بأي مما يلي للاستعداد للتصوير:



- التكبير أو التصغير: افتح/ضع إصبعين على الشاشة وضمهما لبعضهما أو اسحب شريط التكبير/التصغير للتكبير/للتصغير.
- التركيز: انقر على الشاشة على الموضع الذي تريد إبرازه. اضغط مطوّلًا على الشاشة لقفل التعرض والتركيز.


- تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله: انقر على  لتحديد الفلاش ليكون  (مفعّل دائمًا) أو  (مغلّق).

عند التسجيل بالكاميرا الأمامية، يمكنك تحديد الفلاش ليكون  (مفعّل دائمًا) في ظروف الإضاءة المنخفضة. عند تشغيله، ستصدر الكاميرا ضوء حلقي من خلال زيادة سطوع الشاشة لتحسين سطوع الوجه.

- تشغيل تأثير الجمال: انقر على  واسحب لضبط تأثير الجمال.
- ضبط دقة الفيديو ومعدل الإطار: انتقل إلى  < **دقة الفيديو** وحدد الدقة التي ترغب بها. كلما زادت الدقة، كان الفيديو أوضح، وزاد حجم ملف الفيديو النهائي الذي تم إنشاؤه، يُرجى الاختيار وفقاً لاحتياجاتك الفعلية.
- يمكنك أيضاً النقر على **معدل الإطار** لاختيار معدل الإطار الذي ترغب به.
- لا تدعم جميع المنتجات الميزات المذكورة أعلاه، يُرجى الرجوع إلى منتجك للحصول على التفاصيل.

## ٣ انقر على لبدء التصوير.


عند التسجيل، اضغط مطوّلًا على  أو  لتكبير أو تصغير الشاشة.

انقر على  لالتقاط الإطار الحالي.

## ٤ انقر على لإيقاف التصوير مؤقتاً، وانقر على لإنهاء التصوير.

## استخدم سماعات البلوتوث لتسجيل الصوت أثناء تصوير مقاطع الفيديو

### ١ وصل الجهاز اللوحي بسماعات البلوتوث.

٢ بعد نجاح الاتصال سيعرض الجهاز اللوحي شريط الإشعارات المنسدل. انقر على  ، في القائمة المنبثقة لأجهزة الصوت، وحدد قناة الصوت لسماعات البلوتوث.

### ٣ افتح الكاميرا وحدد وضع فيديو.

٤ وجة العدسة نحو الهدف المراد تصويره وانقر على  لبدء التصوير.

عند التسجيل باستخدام الجهاز اللوحي، يتم تضمين الصوت الذي تستقبله سماعات البلوتوث فقط.

## ٥ انقر على لإنهاء التصوير.

• هذه الميزة غير مدعومة من قبل بعض سماعات البلوتوث، يُرجى الرجوع إلى دليل استخدام سماعات الرأس الخاصة بك.

## تصوير مقاطع فيديو 4K بدقة فائقة

يدعم جهازك تسجيل الفيديو 4K فائقة الدقة (دقة فائقة).

١ افتح الكاميرا وحدد وضع فيديو.

٢ انتقل إلى  < **دقة الفيديو** وحدد [٩:١٦] 4K. وضع التجميل وعوامل التصفية والتأثيرات الخاصة لا تدعم التسجيل بتقنية 4K، وسوف تتعطل تلقائياً حين تحدد دقة 4K.

٣ ارجع إلى شاشة فيديو وانقر على  لتسجيل مقطع فيديو.  سينتج عن الدقة العالية فيديو بجودة أعلى، ولكنه سيشغل أيضاً مساحة تخزين أكبر.



## التصوير الفوتوغرافي الزمني

## استخدام التصوير بتقنية الفاصل الزمني لإنشاء مقطع فيديو قصير

يمكنك استخدام تقنية الفاصل الزمني لإنشاء الصور ببطء على مدار عدة دقائق أو حتى ساعات، ثم تكثيفها في مقطع فيديو قصير. تتيح لك هذه التقنية التقاط جمال التغير - الزهور المتفتحة والسحب المتحركة والمزيد.

١ انتقل إلى الكاميرا < **المزيد** وحدد وضع تصوير زمني.

٢ اضبط وضع جهازك حسب المطلوب. لتقليل اهتزاز الكاميرا، استخدم حاملاً ثلاثي القوائم لتثبيت جهازك.


٣ انقر على  لبدء التسجيل، وانقر على  لإنهاء التسجيل. سيتم حفظ مقطع الفيديو المسجل في المعرض تلقائياً.


## منشئ القصة


## اذكر قصتك في وضع القصة

في وضع **القصة**، يمكنك اختيار قالب واتباع التعليمات لإنشاء قصة جذابة باستخدام الكاميرا، دون التركيز اليدوي والتكبير/التصغير.

١ انتقل إلى الكاميرا < **فيديوهات متعددة** < **القصة**

٢ انقر على قالب لمعاينة التأثير. انقر على  للبدء.


٣ سيرشدك جهازك اللوحي إلى التقاط عدة لقطات. يمكنك النقر على  لبدء تسجيل اللقطة حتى يتم تسجيل جميع اللقطات.

قبل التصوير، ستُظهر شاشة تحديد المنظر تأثير كل لقطة. انقر على  لإغلاق المعاينة.

٤ لتصوير مشهد مختلف، اخرج من الكاميرا. سيحفظ جهازك اللوحي اللقطات تلقائياً. عندما تدخل إلى وضع **القصة** مرة أخرى، يمكنك الاستمرار في اللقطات المحفوظة (يتم حفظ اللقطات المسجلة من آخر مرة فقط).

٥ عند الانتهاء، سيدمج جهازك اللوحي اللقطات تلقائياً وسينشئ مقطع فيديو مع موسيقى.


إذا لم تكن راضياً عن أي من اللقطات، فانقر على إطار معاينة اللقطة ثم انقر على  واتبع التعليمات على الشاشة لإعادة التقاط اللقطة.

إذا لم تكن راضياً عن جميع اللقطات، فانقر على  لإزالتها جميعاً والتصوير مرة أخرى.



٦ عند الانتهاء، انقر على  لتصدير الفيديو إلى ألبوم الفيديوهات.

## ضبط إعدادات الكاميرا

### ضبط إعدادات الكاميرا

يمكنك ضبط إعدادات الكاميرا لالتقاط صور ومقاطع فيديو بسرعة أكبر.  قد لا تتوفر الميزات التالية في بعض طرازات الكاميرات.

### ضبط أبعاد الصورة


انتقل إلى **الكاميرا** <  < **أبعاد الصورة**، وحدد أبعاد الصورة.  هذه الميزة غير متاحة في بعض الأوضاع.

### تمكين علامة الموقع

مكن **وسم الموقع الجغرافي** لوضع علامة على موقعك في الصور والفيديو. اسحب لأعلى على صورة أو مقطع فيديو في معرض لعرض موقع تصويرها.

### إضافة علامات مائية خاصة بالجهاز

مكن **إضافة علامة مائية**. ستضيف الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها بالكاميرا الخلفية علامة مائية خاصة بالجهاز.

 ميزة إضافة علامة مائية خاصة بالجهاز إلى مقاطع الفيديو غير مدعومة على بعض الأجهزة.

### استخدام شبكة خطوط الكاميرا لتكوين صورك

استخدم شبكة خطوط الكاميرا لمساعدتك في محاذاة اللقطة المثالية.

١ مكن **شبكة خطوط الكاميرا**. ستظهر خطوط الشبكة بعد ذلك في شاشة تحديد المنظر.


٢ ضع هدف صورتك في نقطة من نقاط التقاطع، ثم انقر على زر الغالق.

### تمكين انعكاس المرآة

عند استخدام الكاميرا الأمامية، المس  لتمكين أو تعطيل **عكس الصورة**.

### كتم صوت الغالق

قم بتمكين **كتم** لكتم صوت غالق الكاميرا.

 هذه الميزة متاحة فقط في بعض البلدان والمناطق.

## التقاط الوجوه المبتسمة

مكّن تصوير الوجوه المبتسمة. سوف تلتقط الكاميرا صورة تلقائياً عندما تكتشف ابتسامة في شاشة تحديد المنظر.

## استخدام موازنة الصورة من أجل عمليات تعريض ضوئية أفضل

مكّن موازنة الصورة لعرض خط استرشادي أفقي على شاشة تحديد المنظر. عندما يتداخل الخط المنقط مع الخط الثابت، فهذا يشير إلى أن الكاميرا متوازنة مع موازنة الصورة.

## إدارة المعرض

### عرض الصور والفيديوهات

في المعرض، يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وتحريرها ومشاركتها.

### العرض حسب وقت التصوير

افتح **المعرض**. في علامة التبويب **الصور**، ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة للتبديل إلى العرض الشهري وباعد بينهما للتبديل إلى العرض اليومي. يمكنك أيضاً سحب كرة التتبع إلى الحافة لعرض الوقت.

### العرض حسب الألبوم

يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو بحسب الألبوم في علامة التبويب **الألبومات**. يتم تخزين بعض الصور ومقاطع الفيديو في الألبومات الافتراضية. على سبيل المثال، يتم حفظ مقاطع الفيديو المسجلة بالكاميرا في ألبوم **الكاميرا**. يتم حفظ لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة في ألبوم **لقطات الشاشة**.

### العرض حسب الفئة

يفرز المعرض الصور إلى فئات بطريقة ذكية، ل يتيح لك فرز الألبومات الكبيرة حسب الفئة. انقر على فئة الألبوم في علامة تبويب **اكتشاف** (مثل الطعام، أو البورتريه، أو المناظر الطبيعية) لعرض الصور الموجودة في هذا الألبوم.

### عرض التفاصيل حول الصور والفيديوهات

١ في معرض الصور، انقر على صورة أو مقطع الفيديو لعرض أي منهما في وضع ملء الشاشة. انقر على الشاشة مرة أخرى لإخفاء القائمة.


٢ عند تمكين وضع ملء الشاشة، انقر على ⓘ لعرض التفاصيل حول الصورة أو الفيديو، مثل مسار وحدة التخزين، والدقة، والحجم.

### البحث عن صور في المعرض

أدخل كلمات مفتاحية؛ مثل الوقت، والمكان، والموضوع في شريط البحث داخل المعرض للبحث عن الصور.

١ انتقل إلى **المعرض > الألبومات**، وأدخل الكلمات المفتاحية التي تريد البحث عنها في حقل البحث أعلى الشاشة.

أدخل الكلمات المفتاحية للصورة (مثل "طعام"، "منظر طبيعي"، "زهور").



- ٢ سيقدم لك المعرض صوراً متعلقة بالكلمات المفتاحية ويقترح كلمات مفتاحية ذات صلة. انقر على كلمة مفتاحية أو استمر في إدخال الكلمات المفتاحية لإجراء بحث أدق.
-  قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

## تحرير الصور ومقاطع الفيديو




يوفر المعرض مجموعة واسعة من ميزات التحرير للصور ومقاطع الفيديو.

### التعديل الأساسي




- ١ افتح **المعرض**، وانقر على الصورة المصغرة للصورة التي تود تحريرها، ثم انقر على  للوصول إلى خصائص التحرير.
- الاقتصاص والتدوير: انقر على **اقتصاص**، وحدد إطاراً، ثم اسحب الشبكة أو زواياها لتحديد الجزء الذي تريد الاحتفاظ به.
- تدوير الصورة، انقر على **اقتصاص**، واسحب عجلة الزاوية إلى الاتجاه المطلوب.
- لتدوير الصورة بزاوية ٩٠ درجة، انقر على . لإنشاء نسخة متطابقة من الصورة، انقر على .
- إضافة تأثير عامل التصفية: انقر على **فلتر** لتحديد عامل تصفية.
- ضبط تأثيرات الصورة: انقر على **ضبط** لضبط السطوع، والتباين، وتشبع اللون، والجوانب الأخرى للصورة.
- أخرى: انقر على **المزيد** لتحرير الصورة بطرق أخرى، مثل إضافة بقعة ألوان، أو تمويه، أو رسم عابث، أو عنصر نص.

- ٢ انقر على  لحفظ ما قمت بتحريره، وانقر على  لحفظ الصورة.


### إضافة ملصقات إلى الصور

- ١ في المعرض، انقر على إحدى الصور، ثم انتقل إلى  < **المزيد** < **ملصقات**.
- ٢ حدد نوع الملصق الذي تريد إضافته، مثل **وقت**، أو **طقس**، أو **المزاج**.
- ٣ حدد ملصقاً واسحبه لتغيير موضعه. كما يمكنك تحرير النص لبعض أنواع الملصقات.
- ٤ انقر على  لحفظ ما قمت بتحريره، وانقر على  لحفظ الصورة.

### تقطيع الصور

- ١ في المعرض، انقر على إحدى الصور، ثم انتقل إلى  < **المزيد** < **فسيفساء**.
- ٢ حدد نمط الفسيفساء وحجمه لتغطية أجزاء من الصورة.
- ٣ لإزالة نمط الفسيفساء، انقر على **محاة** وامسحه من الصورة.
- ٤ انقر على  لحفظ ما قمت بتحريره، وانقر على  لحفظ الصورة.

### إعادة تسمية الصور



- ١ في المعرض، انقر على الصورة المصغرة للصورة التي تود إعادة تسميتها.
- ٢ انتقل إلى  < **إعادة التسمية** وأدخل اسماً جديداً.

## ٣ انقر على موافق.



## دمج الصور


يمكنك استخدام ميزة دمج الصور في المعرض لدمج عدة صور في صورة واحدة بشكل سريع لتسهيل مشاركتها.

١ يمكنك الوصول إلى ميزة دمج الصور بأي من الطرق التالية:

- في تبويب **اكتشاف**، انقر على **دمج الصور**، وحدد الصورة المطلوبة ثم انقر على .
- في تبويب **الصور** أو **الألبومات**، انقر مطولاً لتحديد الصور المطلوبة، ثم انتقل إلى  < **دمج صور**.



٢ حدد قالباً. يمكنك بعد ذلك:

- إعادة تحديد موضع صورة: انقر مطولاً على الصورة واسحبها إلى موضع مختلف.
- ضبط الجزء المعرض من صورة: اسحب على الصورة، أو ضع إصبعين وضمهما لبعضهما أو باعِد بينهما، حتى يتم عرض الجزء المطلوب فقط في الشبكة.
- تدوير صورة: انقر على الصورة، ثم انقر على  لتدويرها، أو  لقلبها.
- إضافة حدود أو إزالتها: يتم عرض الحدود بين الصور وعلى طول حواف الشبكة بشكل افتراضي. لإزالتها، انقر على **إطار**.

٣ انقر على  لحفظ دمج الصور. لعرض دمج الصور المحفوظة، انتقل إلى **الألبومات** < **صور مدمجة**.

## مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

انتقل إلى **الألبومات**، يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بالطرق التالية:

- مشاركة صورة أو مقطع فيديو واحد: انقر على صورة أو مقطع فيديو وانقر على  للمشاركة.
- مشاركة صور أو مقاطع فيديو متعددة: في أحد الألبومات، اضغط مطولاً على صورة أو مقطع فيديو للدخول في وضع التحديد المتعدد، وحدد صوراً ومقاطع فيديو متعددة، ثم انقر على  للمشاركة.

## المشاركة الآمنة للصور

تساعدك المشاركة الآمنة للصور على إزالة معلومات؛ مثل موقع الصورة وبيانات التصوير لتجنب تسرب الخصوصية عند المشاركة.

١ انتقل إلى **المعرض** < **الألبومات**.

٢ حدد صورة واحدة أو أكثر، وانقر على .

٣ تحقق من الرسالة المتواجدة في الجزء العلوي الأيمن من شاشة المشاركة. إذا كانت حماية الخصوصية غير ممكنة، فانقر فوق **خيارات الخصوصية**، **خيارات الخصوصية** وستظهر نافذة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتمكين هذه الميزة بهدف مشاركة الصور بأمان.

## بطاقة المعرض الموجودة في الشاشة الرئيسية

زيّن شاشتك الرئيسية بعرض مخصص للصور من خلال بطاقة المعرض.

**إضافة بطاقة المعرض:**

- ضع إصبعين على الشاشة الرئيسية وضمهما لبعضهما للدخول إلى شاشة التحرير، **البطاقات**، وحدد **المعرض**.
- اسحب لليمين واليسار لتحديد نمط البطاقة، وانقر على **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.
- اسحب لأعلى على أيقونة **المعرض** في الشاشة الرئيسية لإضافة بطاقات الشاشة الرئيسية.
- اضغط مطوّلًا على **المعرض < المعرض** في الشاشة الرئيسية، واسحب لليمين واليسار لتحديد نمط البطاقة، وانقر على نمط البطاقة، ثم انقر على **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.

**تحرير بطاقة المعرض:** اضغط مطوّلًا على بطاقة المعرض، وانقر فوق **تحرير بطاقة**، وحدد ما سيُعرض بواسطة بطاقة المعرض.

- **تحديد ألبوم:** اعرض كل الصور في الألبوم المحدد.
- **اختيار صورة:** اعرض الصورة المحددة.

**إزالة بطاقة المعرض:** اضغط مطوّلًا على بطاقة المعرض، وانقر على **إزالة**، وقم بإزالة البطاقات غير المرغوب فيها.

## تنظيم الألبومات

نظم الصور والفيديوهات في ألبومات لتصفحها بسهولة.

### إضافة ألبومات

١ انتقل إلى **المعرض < الألبومات**.

٢ انقر على **+** ، وقم بتسمية الألبوم، ثم انقر على **موافق**.

٣ حدد الصور أو الفيديوهات التي تريد إضافتها، ثم انقلها أو انسجها إلى الألبوم الجديد.

### فرز الألبومات

١ انتقل إلى **المعرض < الألبومات >** : وانقر على **فرز الألبومات**.

٢ اسحب **=** المجاور للألبوم إلى الموضع المطلوب. انقر على **استعادة الترتيب الافتراضي** لإعادة تعيين الألبومات على الترتيب الافتراضي.

### نقل الصور ومقاطع الفيديو

١ افتح ألبومًا، ثم انقر مطوّلًا لتحديد الصور ومقاطع الفيديو التي تريد نقلها.

٢ انقر على **:** < **نقل** لتحديد الألبوم المطلوب.

٣ بمجرد نقل العناصر، لن تكون في ألبومها الأصلي.

**i** تعرض الألبومات **جميع الصور والفيديوهات** كل الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على جهازك. لن يؤثر نقل العناصر بين الألبومات على العرض في هذه الألبومات.

### حذف الصور والفيديوهات


انقر مطوّلًا لتحديد العناصر التي تريد حذفها، ثم انتقل إلى **حذف < حذف**.

**i** لا يمكن حذف بعض الألبومات الموجودة مثل ألبومات **جميع الصور**، و**المفضلة**، و**الفيديوهات**، و**الكاميرا**.

سيتم نقل الصور والفيديوهات المحذوفة مؤقتاً إلى ألبوم **المحذوفة مؤخرًا** قبل حذفها نهائياً بعد ٣٠ يوماً.


لحذف صورة أو مقطع فيديو بشكل دائم يدوياً، انقر مطولاً على مصغر الصورة أو مقطع الفيديو في ألبوم **المحذوفة مؤخرًا**، ثم انتقل إلى **حذف > حذف**.

### استرجاع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة

في ألبوم **المحذوفة مؤخرًا**، انقر مطولاً على العناصر التي تريد استرجاعها، ثم انقر على  لاستعادتها إلى ألبوماتها الأصلية.

إذا كان الألبوم الأصلي قد تم حذفه، فسوف يتم إنشاء ألبوم جديد.



### إضافة صور ومقاطع فيديو إلى المفضلة

افتح صورة أو مقطع فيديو، ثم انقر على  . سيظهر العنصر في كل من الألبوم الأصلي وألبوم **المفضلة**.

### حظر الألبومات

حظر ألبومات تطبيقات الأطراف الثالثة لمنع عرضها في المعرض.

١ في قائمة **ألبومات أخرى**، انقر على الألبوم الذي تريد حظره.


٢ في حال عرض  في الأعلى، يشير هذا إلى إمكانية حظر الألبوم. انتقل إلى  < **حظر**. يمكن عرض الألبومات المحظورة في **مدير الملفات** فقط.

٣ لإلغاء حظر ألبوم، افتح قائمة **ألبومات أخرى**، وانقر على **عرض الألبومات المحظورة**، ثم انقر على **إلغاء الحظر** الموجود إلى جوار الألبوم.



 يمكن حظر بعض الألبومات فقط في **ألبومات أخرى**.

### إخفاء ألبوم

إذا كانت لديك صور أو مقاطع فيديو خاصة لا تريد عرضها في الألبوم، فيمكنك إخفاءها.

في علامة التبويب **الألبومات**، اضغط مطولاً لتحديد الصورة أو مقطع الفيديو للإخفاء ثم انقر فوق  < **إخفاء** < **موافق**.

سيتم إخفاء الصور ومقاطع الفيديو المحددة. يمكنك تنفيذ ما يلي:



- في علامة التبويب **الألبومات**، انقر فوق  < **عناصر مخفية** لعرض الصور ومقاطع الفيديو المخفية.
- اضغط مطولاً لتحديد صورة أو مقطع فيديو في **عناصر مخفية**، ثم انقر فوق **إلغاء الإخفاء**. بعد إلغاء الإخفاء، ستتم استعادة هذه الصور ومقاطع الفيديو إلى الألبوم الأصلي.
-  لا يمكن إخفاء الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في ألبومات مشتركة، لذا يُرجى الرجوع إلى الحالة الفعلية.

## محرر Vlog

### إنشاء مقاطع فيديو باستخدام القوالب

تتيح لك ميزة **إنشاء قصة** ملائمة عدة مقاطع فيديو بصورة جيدة في قالب محدد مسبقاً مع وضع انتقالات وخلفية موسيقية وتأثيرات خاصة أخرى.




- ١ انتقل إلى **المعرض** > **اكتشاف** وانقر على **إنشاء قصة**.
- ٢ انقر على قالب لمعاينة شكله، ثم انقر على **إنشاء فيديو** لبدء الإنشاء.
- ٣ اتبع التعليمات على الشاشة لتحديد عدة مقاطع فيديو، ثم انقر على **إنشاء**.
- ٤ سيعرض جهازك المعاينة. يمكنك النقر على **الفلاتر** لتغيير الفلتر أو النقر على **النهاية** لإضافة خاتمة.  
إذا لم تكن راضياً عن أي من المقاطع، فانقر على المقطع في **تحرير**، ثم انقر على  لتحديد مقطع آخر، أو انقر على **استبدال** لتحديد مقطع فيديو آخر.
- ٥ انقر على  لحفظ الفيديو.

### أساسيات التطبيق

#### إزالة تثبيت أحد التطبيقات

يمكنك إزالة تثبيت أحد التطبيقات باستخدام أي من الطرق التالية:





- عند استخدام الشاشة الرئيسية ذات نمط **قياسي**، انقر مطولاً على أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية، ثم انقر على **إزالة التثبيت** واتبع التعليمات.
  - عند استخدام الشاشة الرئيسية ذات نمط **درج التطبيقات**، انقر مطولاً على أيقونة التطبيق في درج التطبيقات، ثم انقر على **إزالة التثبيت** واتبع التعليمات.
  - انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات**، وانقر على التطبيق، ثم انقر على **إزالة**.
-  تتعذر إزالة تثبيت بعض تطبيقات النظام المثبتة مسبقاً، لأن إزالة تثبيتها قد تسبب أخطاء في النظام.

#### إدارة التطبيقات في الخلفية

- 1 قم بالوصول إلى شاشة المهام الحديثة باستخدام أي من الطرق التالية، وفقاً لطريقة التوجيه التي تستخدمها:
  - **الإيماءات**: اسحب مطولاً للأعلى من أسفل الشاشة.

- **ثلاثة أزرار افتراضية**: انقر على .

#### 2 من شاشة المهام الأخيرة، يمكنك:

- السحب لعرض معاينات التطبيق.
- لمس معاينة تطبيق للوصول إلى تطبيق.
- اسحب لأعلى في معاينة تطبيق لإغلاقه.
- اسحب لأسفل في معاينة التطبيق لقفله. سيظهر  في الجزء العلوي من معاينة التطبيق. لن يؤدي لمس  إلى إغلاق هذا التطبيق.
- اسحب لأسفل مرة أخرى لإلغاء قفله. سيظهر .
- انقر على  لإغلاق جميع التطبيقات (باستثناء التطبيقات التي قمت بقفلها).

#### مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق



احذف ملفات ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق لتحرير مساحة التخزين.

انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات**، وحدد التطبيق الذي تريد مسح ذاكرة تخزينه المؤقت، ثم انتقل إلى **التخزين > مسح ذاكرة التخزين المؤقت**.




## إضافة جهات الاتصال وإدارتها


يمكنك فتح **جهات الاتصال** في الشاشة الرئيسية (أو فتح **الهاتف**، والانتقال إلى واجهة **جهات الاتصال**) وإضافة جهات الاتصال، أو مشاركتها، أو حذفها.

### إنشاء جهات اتصال يدوياً



في شاشة **جهات الاتصال**، انقر على ، ثم انتقل إلى واجهة **جهة اتصال جديدة**، بعد ذلك أدخل الاسم، ورقم الهاتف، وغيرها من المعلومات، وانقر على  للحفظ.


### تصوير بطاقات الأعمال الورقية لإضافة جهات اتصال

في شاشة **جهات الاتصال**، انتقل إلى  < **قراءة**، وقم بالتوجيه نحو بطاقة الأعمال، ثم انقر على  للتصوير. سيتعرف النظام على اسم جهة الاتصال، ورقم الهاتف، والمعلومات الأخرى تلقائياً، ويعرضها على واجهة **جهة اتصال جديدة**. انقر على  لحفظ المعلومات.

 يمكنك أيضاً إضافة عدة بطاقات أعمال مرة واحدة. حدد **تصوير متتابع** على شاشة الكاميرا، واتبع التعليمات لإتمام العملية.

### قراءة رمز QR لإضافة جهات اتصال

في واجهة **جهات الاتصال**، انتقل إلى  < **قراءة**، وقم بالتوجيه على رمز QR الخاص بجهة الاتصال. سيتعرف النظام على اسم جهة الاتصال، ورقم الهاتف، والمعلومات الأخرى تلقائياً، ويعرضها على واجهة **جهة اتصال جديدة**. انقر على  لحفظ المعلومات.

 يمكنك أيضاً إضافة جهات اتصال متعددة في مرة واحدة. حدد **تصوير متتابع** على شاشة الكاميرا، واتبع التعليمات لإتمام العملية.


### دمج جهات الاتصال المكررة

في واجهة **جهات الاتصال**، انتقل إلى  < **الإعدادات** < **تنظيم جهات الاتصال** < **دمج جهات الاتصال المكررة**، وحدد جهات الاتصال المكررة، ثم انقر على **دمج**.

### البحث في جهات الاتصال

يمكنك البحث في جهات الاتصال بالطرق التالية:

- افتح واجهة **جهات الاتصال** وأدخل الكلمات المفتاحية التي تريد الاستعلام عنها (على سبيل المثال: الأحرف الأولى من الاسم الأخير، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني لجهات الاتصال) في مربع الإدخال **بحث...** بالجزء العلوي.
- اسحب للأسفل في منتصف الشاشة الرئيسية لإظهار مربع البحث وإدخال الكلمات المفتاحية التي تريد الاستعلام عنها.

 يمكنك أيضاً إدخال كلمات مفتاحية متعددة في وقت واحد لإجراء بحث أدق، مثل "جون بكين".

## مشاركة جهات الاتصال

- ١ في واجهة **جهات الاتصال**، اضغط مطوئاً على جهات الاتصال لمشاركتها، ثم انقر على **مشاركة جهة الاتصال**.  
أو انقر على جهات الاتصال التي تريد مشاركتها، ثم انقر على **المزيد** > **مشاركة جهة الاتصال**.
- ٢ حدد طريقة المشاركة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

## حذف جهات الاتصال

يمكنك حذف جهات الاتصال (أو حذفها جميعاً) بالطرق التالية:

في واجهة **جهات الاتصال**،

- اضغط مطوئاً على جهات الاتصال المراد حذفها، ثم انقر على **حذف**.
- انقر على جهات الاتصال المراد حذفها، ثم انقر على **المزيد** > **حذف جهة الاتصال** في الجزء السفلي.
- انتقل إلى **الإعدادات** > **تنظيم جهات الاتصال** > **حذف جماعي لجهات الاتصال**، وحدد جهات الاتصال المراد حذفها، ثم انقر على **حذف** في الجزء السفلي.
- لاستعادة جهات الاتصال المحذوفة عن طريق الخطأ، افتح واجهة **جهات الاتصال**، وانتقل إلى **الإعدادات** > **تنظيم جهات الاتصال** > **المحذوفة مؤخرًا**، ثم اضغط مطوئاً لتحديد جهات الاتصال التي تريد استعادتها، ثم انقر على **استعادة**.

## إدارة مجموعات جهات الاتصال

يمكنك إدارة عدد كبير من جهات الاتصال عن طريق تجميعها وفقاً لتفضيلاتك؛ ما يسهل إرسال الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني الجماعية. يقوم النظام بتجميع جهات الاتصال حسب الشركة، والمدينة، وآخر وقت للاتصال تلقائياً. يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات خاصة بك.

## إنشاء مجموعات

- ١ افتح **جهات الاتصال** أو **الهاتف**، وحدد التبويب **جهات الاتصال**.
- ٢ حدد **المجموعات**، وانقر على **مجموعة جديدة**، وأدخل اسم المجموعة، على سبيل المثال "العائلة"، ثم انقر على **موافق**.
- ٣ في شاشة المجموعة، انقر على **إضافة عضو**، حدد جهة الاتصال لإضافتها إلى المجموعة، ثم انقر على **إضافة**.

## تحرير المجموعات

- في واجهة **جهات الاتصال**، حدد **المجموعات**، وأدخل المجموعة التي ترغب في تحريرها.
- إضافة عضو: انقر على **إضافة عضو** لإضافة أعضاء إلى المجموعة.
  - إزالة عضو: اضغط مطوئاً على العضو الذي ترغب في إزالته، ثم انقر على **إزالة من المجموعة**.
  - المزيد من العمليات: انقر على **المزيد**، وحدد **إزالة الأعضاء** للقيام بإزالة جماعية، أو حدد **نغمة رنين المجموعة**، **حذف المجموعة**، و**إعادة التسمية**.

## إرسال رسائل أو رسائل بريد إلكتروني جماعية

في واجهة **جهات الاتصال**، حدد **المجموعات**، ثم أدخل مجموعة:

- إرسال رسالة جماعية: انقر على  لإرسال الرسالة وتحديد الأعضاء المستهدفين.

- إرسال رسالة بريد إلكتروني جماعية: انقر على  لإرسال رسالة البريد الإلكتروني وتحديد الأعضاء المستهدفين.



### حذف المجموعات

- في واجهة **جهات الاتصال**، انتقل إلى **المجموعات**. يمكنك حذف مجموعات الهاتف بأي من الطرق التالية:
- اضغط مطولاً على المجموعة المراد حذفها وانقر على **حذف**.
- انقر على **حذف** في الجزء السفلي، وحدد المجموعة المراد حذفها، ثم انقر على **حذف**.




### إضافة معلومات شخصية

يمكنك إنشاء بطاقات أعمال تتضمن معلومات شخصية لمشاركتها مع الآخرين. يمكنك أيضاً إضافة معلومات شخصية للطوارئ للحصول على المساعدة في حالة الطوارئ.

### إنشاء بطاقات أعمال

- 1 افتح **جهات الاتصال** أو **الهاتف**، وحدد التبويب **جهات الاتصال**.
  - 2 انقر على **بطاقة معلوماتي**، وقم بتعيين صورة حسابك الشخصي، واسمك، ورقم هاتفك، وغيرها من المعلومات.
  - 3 انقر على  لإنشاء بطاقة أعمال فيها رمز QR.
-  يمكنك أيضاً مشاركة بطاقتك باستخدام رموز QR.

### إضافة معلومات شخصية لحالات الطوارئ

- في واجهة **جهات الاتصال**، انتقل إلى **بطاقة معلوماتي** <  **معلومات الطوارئ**، وانقر على **إضافة**، ثم املأ المعلومات الشخصية، والمعلومات الطبية، وجهات اتصال الطوارئ وغيرها من المعلومات.
-  لتعديل المعلومات لاحقاً، انتقل إلى واجهة **حالة طوارئ** وانقر على .

بعد تعيين جهات اتصال الطوارئ، إذا كنت بحاجة إلى طلب المساعدة، فانتقل إلى **مكالمة طوارئ** < **معلومات الطوارئ** < **جهات التواصل عند الطوارئ** من الشاشة حيث تُدخل كلمة مرور شاشة القفل، وتحدد جهة اتصال الطوارئ لإجراء المكالمة.

### حذف محفوظات جهات الاتصال

- 1 افتح **جهات الاتصال** أو **الهاتف**، وحدد التبويب **جهات الاتصال**.
- 2 انقر على جهة اتصال لديها محفوظات جهة اتصال.
- 3 انقر على **المزيد** < **حذف السجلات**، ثم انقر على **حذف**، واحذف جميع سجلات المكالمات، وتسجيلات المكالمات، والرسائل الخاصة بجهة الاتصال.

## الهاتف

### إجراء مكالمة

## الاتصال برقم هاتف أو تحديد جهة اتصال للاتصال بها

استخدم أي من الطرق التالية لإجراء مكالمة:

- افتح **الهاتف**، وأدخل جزءاً من رقم الهاتف، أو الحرف الأول من اسم جهة اتصال، أو الأحرف الأولى من اسمها للعثور على رقم جهة الاتصال، ثم انقر عليه لإجراء مكالمة.
- افتح **الهاتف**، وانقر على علامة التبويب **جهات الاتصال**، ثم ابحث عن جهة اتصال أو حدد جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال لإجراء مكالمة.

انقر على  لإنهاء المكالمة.

## استخدام الاتصال السريع

بمجرد إعداد الاتصال السريع لجهة اتصال، يمكنك الاتصال بسرعة بجهة الاتصال هذه باستخدام مفتاح الرقم المحدد.

- انتقل إلى **الهاتف** > < الإعدادات > **الاتصال السريع**، ثم حدد زر رقم ما، ثم قم بتعيين جهة اتصال لرقم الاتصال السريع هذا.

## اضغط على زر الطاقة لإنهاء مكالمة

أثناء المكالمة، اضغط زر الطاقة لإنهاء المكالمة.

- انتقل إلى **الهاتف** > < الإعدادات > **المزيد من الإعدادات**، ومكّن إنهاء الاتصال بزر التشغيل.

## تعيين خلفية للمكالمة

لتعيين خلفية خلفية للمكالمة، قم بما يلي:

١ انتقل إلى **الإعدادات** > **الشاشة الرئيسية والخلفية** > **الخلفية**.

٢ حدد صورة وعيّنّها كخلفية.

كما يمكنك تعيين صورة الحساب الشخصي لجهة اتصال لعرضه على خلفية المكالمة.

١ افتح **الهاتف**، وانقر على علامة التبويب **جهات الاتصال** وحدد جهة اتصال.


٢ انقر على  ثم انقر على  لتعيين صورة حساب شخصي لجهة الاتصال المحددة.

## إجراء مكالمة دولية

١ تواصل مع شركة اتصالات الجوال التي تتبعها لتنشيط خدمة الاتصال الدولي والاستفسار عنها.

٢ افتح **الهاتف**، وانقر على علامة التبويب **جهات الاتصال** ثم حدد جهة اتصال لإجراء مكالمة معها.

٣ بالنسبة للأرقام غير الموجودة في قائمة جهات الاتصال، افتح لوحة الاتصال واضغط مطولاً على زر الرقم •

حتى يتم عرض أيقونة +. أدخل رمز البلد ورقم الهاتف ثم انقر على  لإجراء مكالمة دولية.

## استخدام الصوت عبر شبكة الجيل الرابع VoLTE لإجراء مكالمات فيديو فائقة الدقة

تعد تقنية الصوت عبر شبكة الجيل الرابع (الصوت عبر شبكة الجيل الرابع) وسيلة لنقل البيانات معتمدة على IP. كما يوفر لك الصوت عبر شبكة الجيل الرابع بعد تمكينه أوقات الاتصال للمكالمات السريعة ومكالمات صوتية ومكالمات فيديو ذات جودة عالية.

## تمكين المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع

١ تواصل مع شركة الاتصالات التي تتبعها لتنشيط خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE) لبطاقة SIM الخاصة بك. إذا كان كل من درجي بطاقة SIM الأساسية والثانوية هاتفك ثنائي الشريحة يدعم خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع، فيمكن تمكينها لكل من بطاقتي SIM.

- قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.
- خدمات الجيل الخامس متوفرة فقط في بعض البلدان والمناطق.

## إجراء مكالمة فيديو

لا يكون إجراء مكالمات الفيديو ممكناً إلا عندما يستخدم كلا الطرفين أجهزة تنشط تقنية المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الجيل الرابع (VoLTE).

١ افتح **الهاتف**، وانقر على علامة التبويب **جهات الاتصال** في أسفل الشاشة، ثم حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.

٢ انقر على  لإجراء مكالمة فيديو.

يمكنك النقر على  أثناء إجراء مكالمة صوتية للتبديل إلى مكالمة فيديو.

## أبدأ تجربة اتصال جديدة مع VoWi-Fi

يعتمد VoWi-Fi على شبكة WiFi للاتصال عبر الإنترنت ويمكن استخدامه في وضع الطائرة.

١ تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. يرجى الاتصال بشركة الاتصالات الخاصة بك لتمكين VoWi-Fi.

٢ انتقل إلى **الهاتف** >  > **الإعدادات** > **مكالمات الشبكة اللاسلكية** وشغل **مكالمات الشبكة اللاسلكية**.

٣ إذا لم تصبح الإعدادات مفعلة تلقائياً، فاستعد إعدادات الشبكة. انتقل إلى **الإعدادات** > **النظام والتحديثات** > **إعادة الضبط** > **إعادة ضبط إعدادات الشبكة** وأعد ضبط الشبكة اللاسلكية وبيانات الجوال والبلوتوث.

## إدارة المكالمات الواردة

يمكنك استخدام ميزة انتظار المكالمات للرد على المكالمات الواردة عندما تكون مشتركاً بالفعل في مكالمة سابقة.

إذا لم تتمكن من الرد على مكالمة بسبب عطل في جهازك أو أن إشارة الشبكة ضعيفة، فيمكنك أيضاً تعيين إعادة توجيه المكالمات لإعادة توجيه المكالمات إلى رقم أو جهاز آخر.

## الرد على مكالمة واردة أو رفضها

إذا تلقيت مكالمة عندما تكون الشاشة مفتوحة:


- انقر على  للرد على المكالمة.
- انقر على  لرفض المكالمة.
- انقر على  لرفض المكالمة والرد بإرسال رسالة.

## تمكين مكالمات الهاتف السريعة

عندما ترد مكالمة، ارفع الهاتف لأعلى وأمسكه بالقرب من أذنك للرد تلقائياً على المكالمة؛ إذا كنت تستخدم سماعات الأذن التي تعمل بتقنية البلوتوث، فاحمل الهاتف على أذنك للتبديل إلى وضع سماعة الأذن. انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > الاختصارات والإيماءات > الرد على المكالمات وتأكد من تشغيل الرد على المكالمات.



## الرد على المكالمة الهاتفية تلقائياً

عندما يكون الهاتف متصلاً بسماعة رأس تعمل بالبلوتوث، أو متصلاً بسماعة رأس سلكية، استخدم سماعة الرأس للرد على المكالمات إذا كانت يدك مشغولة أو كان من الصعب سحب الشاشة (يدعم المكالمات الصوتية فقط).



**تمكين هذه الميزة:** انتقل إلى الهاتف، وانقر على  > الإعدادات > الرد على المكالمات تلقائياً، ثم قم بتمكين الرد على المكالمات تلقائياً وتعيين مدة تأخر الرد التلقائي الزمنية.

## تمكين انتظار المكالمات

تتيح لك ميزة انتظار المكالمات الرد على المكالمة الواردة عندما تكون المكالمة قيد التنفيذ بالفعل من خلال وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. للحصول على التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.



انتقل إلى الهاتف >  > الإعدادات، ثم انتقل إلى المزيد من الإعدادات > وضع المكالمات في الانتظار.  في حالة وجود بطاقتي SIM في هاتفك، قم بتكوين إعدادات منفصلة لبطاقة SIM ١ و بطاقة SIM ٢. قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.

## الرد على مكالمة واردة جديدة أثناء إجراء مكالمة

- ١ عندما تتلقى مكالمة واردة عندما تكون مشتركاً بالفعل في مكالمة سابقة، المس  للإجابة عليها.
- ٢ المس  أو المس مكالمة معلقة في قائمة المكالمات للتبديل بين المكالمتين.

## تمكين إعادة توجيه المكالمات

بعد تمكين ميزة إعادة توجيه المكالمات، يتم تلقائياً نقل المكالمات التي تفي بمجموعة من الشروط المعينة مسبقاً إلى رقم هاتف محدد. تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. للحصول على التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

- ١ افتح الهاتف، وانتقل إلى  > الإعدادات، وانقر على تحويل المكالمات.
- ٢ حدد طريقة إعادة التوجيه ومكثها، ثم أدخل الرقم المستهدف و قم بتأكيد.
-  في حالة وجود بطاقتي SIM في هاتفك، قم بتكوين إعدادات منفصلة لبطاقة SIM ١ و بطاقة SIM ٢. قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.

## تعطيل إعادة توجيه المكالمات


- ١ افتح الهاتف، وانتقل إلى  > الإعدادات، وانقر على تحويل المكالمات.
- ٢ حدد وضع إعادة التوجيه و قم بتعطيله.



## تصفية المكالمات المزعجة وحظرها

عيّن قواعد مختلفة للحظر لحظر مكالمات المبيعات والاحتيايل والأشكال الأخرى من المكالمات المزعجة.

### تصفية المكالمات المزعجة


١ انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات > .

بدلاً من ذلك، انتقل إلى مدير النظام > حظر المضايقات > .

٢ انقر على قواعد حظر المكالمات وقم بتشغيل أزرار قواعد الحظر المقابلة.

### حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة

يمكنك حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة باستخدام أي من الطرق التالية:

- انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات >  قائمة الحظر، وانقر على + ، ثم أضف أرقام الهاتف التي تريد حظرها.
- افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال، ثم انقر على جهة الاتصال التي تريد حظرها، ثم اختر ⋮ > إضافة إلى قائمة الحظر.

### تعيين ما إذا كنت تريد تلقي إشعارات للمكالمات المحظورة أم لا

انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات >  تلقي الإشعارات وقم بتعيين ما إذا كان سيتم تلقي الإشعارات عند حظر المكالمات.

### إدارة المكالمات المحظورة

على الشاشة المحظورة، يمكنك إدارة المكالمات المحظورة على سبيل المثال عن طريق معاودة الاتصال بالأرقام أو حذف السجلات أو إرسال طعون إذا تم تمييز الرقم بشكل غير صحيح.

انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات. يمكنك بعد ذلك:

- النقر على سجل وتحديد **مكالمة** لمعاودة الاتصال بالأرقام، أو تحديد **إضافة إلى القائمة الموثوقة** أو **إضافة جهة اتصال**، أو النقر على **حذف** لحذف سجلات المكالمة.
- النقر على **حذف** لحذف المكالمات المحظورة على دفعات.
- النقر على **قواعد الحظر** لتغيير قواعد الحظر.

## مكالمات الطوارئ ونداء الاستغاثة

### استخدام نداء الاستغاثة

إذا واجهتك حالة طارئة، فيمكنك إرسال نداء استغاثة بسرعة وأمان أو إجراء مكالمة نداء استغاثة إلى جهات اتصال الطوارئ.

١ انتقل إلى الإعدادات > الحماية > نداء استغاثة، وانقر على جهات التواصل عند الطوارئ لإضافة جهة اتصال الطوارئ.

٢ مكن إرسال رسالة نداء استغاثة وإجراء مكالمة نداء الاستغاثة آلياً، وعيّن الأذونات ذات الصلة كما هو مطلوب.

بمجرد تمكين خاصية نداء الاستغاثة وكنت في حالة طارئة، اضغط على زر الطاقة خمس مرات في تتابع سريع، ومن ثم سيرسل جهازك تلقائياً رسالة بموقعك الحالي إلى جهات اتصال الطوارئ. كما سيقوم تلقائياً بالاتصال بجهات اتصال الطوارئ الخاصة بك واحدة تلو الأخرى وتشغيل رسالة نداء استغاثة مسجلة مسبقاً، ثم سينهي المكالمات تلقائياً.

إذا تم تعطيل إجراء مكالمات نداء الاستغاثة آلياً بعد إرسال تلك الرسالة، فسيقوم جهازك بعرض شاشة إجراء مكالمات الطوارئ حيث يمكنك الاتصال بسرعة بخدمة الطوارئ أو أي من جهات اتصال الطوارئ.

## إجراء مكالمات الطوارئ

في حالة وقوع حادث طارئ، يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ مباشرةً من شاشة القفل في جهازك، حتى لو لم توجد إشارة.


⚠ تخضع خاصية مكالمات الطوارئ للوائح المحلية واللوائح الفردية لشركات اتصالات الجوال. قد تؤدي مشكلات الشبكة أو الأنواع الأخرى من التداخل إلى عدم التمكن من إجراء مكالمات الطوارئ.


1 من شاشة القفل، قم بالوصول إلى شاشة إدخال كلمة المرور الخاصة بك، وانقر على **مكالمة طوارئ**. إذا كنت في منطقة بها إشارة جيدة وكان جهازك يحتوي على اتصال بالإنترنت، فسيقوم تلقائياً بالحصول على موقعك وعرضه على الشاشة.


2 أدخل رقم الطوارئ المحلي الخاص بك وانقر على  للاتصال بالرقم. بدلاً من ذلك، انقر على **معلومات الطوارئ** وحدد إحدى جهات اتصال الطوارئ كي تتصل بها.

## إجراء عمليات أثناء المكالمة

أثناء إجراء مكالمة، سيتم عرض قائمة داخل المكالمة.

• انقر على  لتبديل قناة الصوت إلى مكبر الصوت.

• انقر على  لبدء مكالمة أخرى. تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

• انقر على  لاستخدام لوحة الاتصال.

• أثناء إجراء مكالمة، يمكنك إخفاء شاشة المكالمة والدخول إلى تطبيقات أخرى، من خلال العودة إلى الشاشة السابقة أو الشاشة الرئيسية باستخدام وضع التنقل الحالي على جهازك. للعودة إلى شاشة المكالمة، انقر على الأيقونة الخضراء الموجودة في شريط الحالة.



• انقر على  لإنهاء المكالمة.

## التقويم

### استخدام الأحداث

تساعدك الأحداث في جدولة الأنشطة في حياتك اليومية والعملية، مثل حضور اجتماعات الشركة وترتيب التجمعات الاجتماعية وسداد أقساط البطاقات الائتمانية. يمكنك إضافة أحداث وإعداد تذكيرات لمساعدتك في ترتيب جدولك الزمني مسبقاً.


## إضافة جدول أعمال

- ١ انتقل إلى **التقويم**، ثم انقر فوق .
- ٢ أدخل التفاصيل الخاصة بجدول الأعمال، مثل العنوان والموقع ووقت البدء والانتها.
- ٣ انقر فوق **تذكير** أو **تذكير ثاني** لإعداد تذكير بجدول الأعمال.
- ٤ انقر فوق  لحفظ جدول الأعمال.

## البحث عن حدث



- ١ من شاشة **التقويم**، انقر على .
- ٢ أدخل الكلمات الأساسية لهذا الحدث في مربع البحث، مثل العنوان والموقع.

## مشاركة حدث

- ١ افتح **التقويم**، ثم انقر على حدث ما من شاشة التقويم أو ضمن علامة التبويب المجدولة.
- ٢ انقر على  لمشاركة الحدث بالطريقة التي تفضلها عندما يُطلب منك ذلك.


## حذف حدث

يمكنك حذف حدث ما باستخدام أي من الطرق التالية:

- من شاشة **التقويم**، انقر على الحدث الذي تريد حذفه، ثم انقر على .
- في شاشة **جدول الأعمال**، انقر مطولاً على أحد الأحداث، وحدد الأحداث التي تريد حذفها، ثم انقر على .

## إعداد إشعار التقويم


عيّن نوع إشعار التقويم وفقاً لمتطلباتك. يمكنك تعيين إشعارات شريط الحالة، وشريط الإشعارات، ونغمة رنين الإشعارات. بعد تعيين وقت التذكير الافتراضي، سيرسل جهازك إشعاراً في الوقت المحدد.

انتقل إلى **التقويم** >  > **الإعدادات**.

- انقر على **وقت التذكير الافتراضي** أو **وقت التذكير لكافة أحداث اليوم** لتعيين وقت التذكير.
- انقر على **الإشعارات** ومكّن **السماح لجميع الإشعارات**. ثم اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين نوع الإشعارات.

## تخصيص إعدادات عرض التقويم

يمكنك تخصيص إعدادات عرض التقويم، مثل تحديد يوم بداية الأسبوع، وما إذا كنت تريد إظهار أرقام الأسبوع.

١ انتقل إلى **التقويم** >  > **الإعدادات**.

٢ حدد يوم بداية الأسبوع، أو مكّن المفتاح لإظهار أرقام الأسبوع.


## تعيين تقويمات بديلة

يمكنك التبديل إلى تقويم آخر مثل التقويم القمري الصيني أو التقويم الإسلامي.

انتقل إلى **التقويم** >  > **الإعدادات** > **تقويمات أخرى**، وحدد التقويم الذي تريد استخدامه.

## عرض العطل الوطنية/الإقليمية

اعرض العطل الوطنية/الإقليمية في التقويم للمساعدة في التخطيط لسفرك.

١ انتقل إلى **التقويم** >  > **الإعدادات** > **العطل الوطنية/الإقليمية**.

٢ شغل زر البلد/الإقليم، وسيقوم اللوح بتحميل معلومات العطل لذلك البلد أو الإقليم وعرضها في التقويم تلقائياً.

## الساعة

### تعيين المنبهات

يمكنك ضبط المنبهات لتشغيل الصوت أو الاهتزاز في أوقات محددة.

### إضافة تنبيه

١ انتقل إلى **الساعة** > **المنبه**، وانقر على  لإضافة تنبيه.

٢ اتبع المطالبات لتعيين نغمة الرنين وتكرار الفاصل الزمني وغير ذلك.

٣ انقر على  لحفظ الإعدادات.

### تعديل أو حذف منبه

انقر على المنبه الموجود لتعديله أو حذفه.

### غفوة المنبه

إذا كنت لا تريد الاستيقاظ عندما يصدر المنبه رنيناً، كل ما عليك فعله هو النقر على زر الغفوة أو الضغط على زر التشغيل.

يتم تعيين مدة الغفوة عند إنشاء المنبه.

### إيقاف تشغيل منبه

عندما يصدر المنبه رنيناً، اسحب لليسار أو لليمين على الزر الظاهر أسفل الشاشة لإيقاف تشغيله.

## استخدام المؤقت أو ساعة الإيقاف

يمكنك استخدام المؤقت للعد التنازلي من وقت محدد. يمكنك أيضاً استخدام ساعة الإيقاف لقياس مدة الحدث.

### المؤقت


انتقل إلى **الساعة** > **المؤقت**، وقم بتعيين مدة من الوقت وانقر على  لبدء المؤقت. لإيقافه، انقر على



انتقل إلى الساعة < ساعة إيقاف، وانقر على  لبدء ساعة إيقاف. لإيقافها، انقر على .

### عرض ساعة مزدوجة على شاشة القفل

عندما تكون بعيداً عن منطقتك الزمنية، استخدم الساعة المزدوجة لعرض وقت كلاً من مدينتك الأساسية والموقع الحالي على شاشة القفل.

انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < التاريخ والوقت، ومكّن الساعة المزدوجة، وقم بتعيين المدينة الأساسية. سيتم عرض وقت كل من مدينتك الأساسية وموقعك الحالي على شاشة القفل.  سيتم عرض ساعة واحدة فقط على شاشة القفل إذا كان موقعك الحالي في نفس المنطقة الزمنية لمدينتك الأساسية.

## المفكرة





### إنشاء ملاحظة

لمساعدتك على تتبع أفكارك وإلهامك بشكلٍ سريع، يمكنك إنشاء ملاحظات باستخدام الكتابة بخط اليد (لكتابة المحتوى أو رسمه)، أو مسح المستندات ضوئياً.

### إضافة المحتوى إلى ملاحظة

١ انتقل إلى المفكرة < الملاحظات وانقر على .


٢ أدخل العنوان ومحتوى الملاحظة. يمكنك بعد ذلك إجراء ما يلي:

- انقر على  لإضافة قائمة تحقق.
- انقر على  لتغيير نمط النص ومحاذاة الفقرة والخلفية.
- انقر على  لإدراج صورة. انقر مطولاً على الصورة، ثم سحبها إلى الموضع المطلوب في الملاحظة.
- لتنظيم ملاحظاتك من أجل تسهيل الوصول إليها وعرضها، انقر على  بعدما تنتهي من ذلك لإضافة علامة لها.

٣ انقر على  لحفظ الملاحظة.

### إضافة ملاحظة عن طريق مسح المستندات ضوئياً

١ افتح المفكرة وانتقل إلى الملاحظات <  <  < تصوير مستند.

٢ قم بمحاذاة كاميرا هاتفك مع الصورة أو الملف الذي تريد مسحه ضوئياً وانقر على  لبدء المسح الضوئي. يتم حفظ الصفحات المسوحة ضوئياً في المفكرة.

## إضافة ملاحظة بخط اليد

يمكنك إنشاء ملاحظات مكتوبة بخط اليد لتدوين الأفكار والإلهامات التي يصعب تحويلها إلى نص.

١ انتقل إلى **المفكرة** > **الملاحظات** وانقر على .

٢ انقر على  لتدوين المحتوى الذي تحتاجه باللون المحدد.

٣ انقر على  لحفظ الملاحظة.

## إنشاء مهام

يمكنك إنشاء مهام لتتبع الضروريات اليومية مثل: قوائم التسوق اليومية، ومهام العمل، والأعمال المنزلية.

## إضافة عنصر مهام


يمكنك إضافة عنصر مهام وتعيين تذكير بالوقت الخاص به.

إذا قمت بتمييز عنصر المهام على أنه مهم، فسيطلب منك تذكير بملء الشاشة عندما تكون الشاشة مقفلة.


١ انتقل إلى **المفكرة** > **المهام** وانقر على .

٢ أدخل عنصر المهام الخاص بك.

٣ انقر على  ، وقم بتعيين وقت التذكير، وانقر على **موافق**.

٤ مكن  وضع علامة على عنصر المهام على أنه مهم.

٥ انقر على **حفظ**.

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

## تعيين تذكير متكرر لعنصر المهام

إذا قمت بتحديد وقت لعنصر المهام، فيمكنك تحديد وضع مكرر (على سبيل المثال، **لا**، أو **يوميًا**، أو **أسبوعيًا**، أو **شهريًا**، أو **سنويًا**)، وسيطالبك جهازك بشكل متكرر بإكمال عنصر المهام في الوقت المحدد.

## إدارة مفكرتك

يمكنك فرز عناصر مفكرتك من خلال تصنيفها إلى فئات ثم وضعها في مجلدات مختلفة، وحذف العناصر غير المرغوب فيها، ومشاركة العناصر مع أشخاص آخرين.

عند عرض قائمة العناصر أو عنصر منفرد في المفكرة، انقر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للرجوع بسرعة إلى العنصر الأول أو إلى بداية العنصر الذي تعرضه.





## استخدام قفل التطبيقات للمفكرة أو قفل ملاحظة

**تمكين قفل التطبيقات للمفكرة:** انتقل إلى **الإعدادات** > **الحماية** > **قفل التطبيقات**، وأدخل كلمة مرور شاشة القفل أو خصص كلمة مرور قفل التطبيقات عند المطالبة، ثم قم بتشغيل المفتاح الموجود بجوار المفكرة.

## فرز عناصر المفكرة حسب الفئة

لفرز الملاحظات في مجلدات مختلفة حسب الفئة، يمكنك إضافة تسميات بألوان مختلفة.

يمكنك فرز عناصر المفكرة باستخدام أي من الطرق التالية:



- افتح شاشة **جميع الملاحظات**، واسحب لليسار على عنصر، ثم حدد  أو  لتحريك هذا العنصر إلى الأعلى أو لإضافة علامة نجمة عليه.
- على شاشة **جميع الملاحظات** أو **جميع المهام**، اسحب لليسار على العنصر، وانقر على ، ثم حدد مفكرة لهذا العنصر.
- انقر مطوّلًا على ملاحظة أو عنصر المهمة، وحدد تلك الملاحظات أو المهام التي تريد تصنيفها ضمن الفئة نفسها، ثم انقر على .
- لا يمكن نقل العناصر الموجودة في حساب Exchange.

### مزامنة عناصر المفكرة

- اسحب لأسفل من قائمة بريد Exchange لمزامنة الملاحظات والمهام من الحساب الحالي إلى المفكرة. سيتم بعد ذلك إنشاء الملاحظات وعناصر المهمة المقابلة تلقائيًا.
- سيتم إنشاء مجلد باسم حساب Exchange تلقائيًا في المفكرة.

### مشاركة عناصر المفكرة

يمكنك مشاركة عناصر المفكرة بالطرق التالية:



- لمشاركة ملاحظة واحدة أو عنصر مهمة، افتح العنصر الذي تريد مشاركته من شاشة **جميع الملاحظات**، أو **جميع المهام**، وانقر على ، وشاركه كما يُطلب منك.
- يمكن مشاركة الملاحظات عن طريق النقر على **كصورة**، أو **كنص**، أو **تصدير كمستند**، أو **مع/إلى جهاز آخر**.
- بعد النقر على **تصدير كمستند**، يمكنك اختيار تصدير الملاحظة كملف TXT أو HTML، والذي سيُحفظ في **مدير الملفات > الهاتف > Documents > NotePad** بشكل افتراضي.
- لمشاركة ملاحظات متعددة في شاشة **جميع الملاحظات**، انقر مطوّلًا على الملاحظة، وحدد الملاحظات التي تريد مشاركتها. ثم انقر على ، وشاركها كما يُطلب منك.

### طباعة عناصر من المفكرة

- 1 في شاشة **جميع الملاحظات**، افتح العنصر الذي تريد طباعته.
- 2 انتقل إلى **طباعة**، ثم حدد طابعة وهيئ إعدادات الطباعة حسب المطلوب.

### حذف عناصر المفكرة

يمكنك حذف عناصر المفكرة باستخدام أي من الطرق التالية:

- على شاشة **جميع الملاحظات** أو **جميع المهام**، اسحب لليسار على العنصر، وانقر على  لحذفه.
- انقر مطوّلًا على الملاحظة أو عنصر المهمة الذي تريد حذفه، وحدد خانات اختيار الملاحظات أو المهام التي تريد حذفها أيضًا أو اسحبها، ثم انقر على .

لاستعادة عنصر مفكرة محذوف، انقر على **جميع الملاحظات** أو **جميع المهام**، وحدد العنصر الذي تريد استعادته في **المحذوفات مؤخرًا**، ثم انقر على .


## مسجل الصوت

### مسجل الصوت

يساعدك مسجل الصوت على حفظ الصوت بحيث يمكنك الاستماع إليه في أي وقت.

### تسجيل الصوت

١ افتح **مسجل الصوت** في مجلد **الأدوات** . انقر على  لبدء التسجيل.

٢ يمكنك النقر على  لتحديد النقاط الرئيسية أثناء التسجيل.

٣ انقر على  لإنهاء التسجيل


٤ يمكنك الضغط مطوّلًا على ملف التسجيل لمشاركته وإعادة تسميته وحذفه. انتقل إلى **مدير الملفات** < **استعراض** < **الهاتف** < **Sounds** لعرض الملف.

### تشغيل التسجيل الصوتي

سيتم عرض ملفات التسجيل كقائمة على الصفحة الرئيسية ويمكن تشغيلها عن طريق النقر على **مسجل الصوت**. في شاشة المشغل، يمكنك:

• النقر على  لتخطي الأجزاء تلقائيًا بدون صوت.

• النقر على  لتغيير سرعة التشغيل.

• النقر على  لتحديد النقاط الرئيسية.

• انقر على اسم العلامة لإعادة تسميتها.

### تحرير ملفات التسجيل الصوتي

١ انتقل إلى الصفحة الرئيسية لـ **مسجل الصوت**. انقر على ملف التسجيل.

٢ انقر على  . يتم عرض الشكل الموجي الكامل للتسجيل.

٣ اسحب أشرطة تمرير وقت البدء والانتهاج الخاصة بالتسجيل لتحديد أحد الأجزاء. يمكنك أيضًا تكبي/ تصغير منطقة الشكل الموجي بإصبعين لضبط المنطقة ثم حدد الجزء.

٤ انقر على  . حدد الاحتفاظ بالجزئية المحددة أو حذف الجزئية المحددة.

### مشاركة ملفات التسجيل الصوتي

انتقل إلى الصفحة الرئيسية لـ **مسجل الصوت**. يمكنك مشاركة ملفات التسجيل الصوتي بأي من الطرق التالية:

- اضغط مطوّلًا على ملف التسجيل للدخول إلى وضع التحديد المتعدد، وتحقق من ملفات التسجيل الفردية أو المتعددة التي تريد مشاركتها، وانقر على **مشاركة**، ثم حدد طريقة المشاركة.



- انقر على أحد ملفات التسجيل التي تريد مشاركتها للدخول إلى واجهة التشغيل، ثم انقر على **مشاركة** واختر طريقة المشاركة.

## البريد الإلكتروني

### إضافة حسابات بريد إلكتروني


أضف حساب بريدك الإلكتروني في **البريد الإلكتروني**، لبدء استخدام جهازك من أجل الوصول المناسب إلى البريد الإلكتروني.

### إضافة حساب بريد إلكتروني شخصي

- 1 افتح **البريد الإلكتروني** على هاتفك، ثم حدد من بين المزودين المتاحين لصندوق البريد.
- 2 أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة مرورك، وانقر على **تسجيل الدخول**، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التكوين. سيتصل النظام تلقائياً بالخادم ويتحقق من إعداداته.

### إضافة حساب Exchange

يتيح Microsoft Exchange المراسلة الرقمية داخل شركة. إذا كان صندوق بريد شركتك يستخدم خادم Exchange، فيمكنك تسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني لشركتك من على جهازك.

- 1 اتصل بمسؤول خادم البريد الإلكتروني بالشركة للحصول على اسم المجال وعنوان الخادم ورقم المنفذ ونوع الأمان.
- 2 افتح **البريد الإلكتروني**، وحدد Exchange.
- 3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني، واسم المستخدم، وكلمة المرور.
- 4 انقر على **إعداد يدوي**. على الشاشة **إعداد الحساب** أدخل اسم مجال البريد الإلكتروني، وعنوان الخادم، ورقم المنفذ، ونوع الأمان.
- 0 انقر على ، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التكوين. سيتصل النظام تلقائياً بالخادم ويتحقق من إعداداته.

### تعيين إشعارات البريد الإلكتروني

عَيّن وضع إشعارات رسائل البريد الإلكتروني لديك حسب الحاجة.

- 1 انتقل إلى **البريد الإلكتروني** > **الإعدادات** > **إعدادات عامة** > **الإشعارات**، وقم بتمكين **السماح لجميع الإشعارات**.
- 2 حدد حساب البريد الإلكتروني الذي تريد تعيين إشعاراته، وشغل مفتاح **السماح لجميع الإشعارات**، ثم حدد وضعاً للإشعارات.

## الآلة الحاسبة

### الآلة الحاسبة

استخدم الآلة الحاسبة على جهازك لإجراء العمليات الحسابية الأساسية ولحساب الدوال الأسية واللوغاريتمية والدوال المثلثية.


## استخدام الآلة الحاسبة الأساسية

يمكنك فتح الآلة الحاسبة باستخدام أحد الطرق التالية:

- ابحث عن **الآلة الحاسبة** في مجلد **الأدوات**.


- اسحب من أسفل شاشة القفل لأعلى لعرض لوحة الاختصارات، ثم انقر على  لفتح الآلة الحاسبة.

## استخدام الآلة الحاسبة العلمية

افتح الآلة الحاسبة وانتقل إلى  < **حاسبة علمية**.

## نسخ الأرقام أو حذفها أو مسحها

- نسخ نتيجة عملية حسابية: انقر مطولاً على ناتج العملية الحسابية، وانقر على **نسخ**، ثم الصق الناتج في مكان آخر، مثل في ملاحظة أو رسالة.


- حذف الرقم الأخير: انقر على .

- مسح الشاشة: انقر على **C**. كما يمكنك النقر على  لمسح الشاشة بعد النقر على **=** لإكمال العملية الحسابية.


## المصباح

### المصباح

يمكنك تشغيل المصباح باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، وانقر على  لتشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله.

- اسحب لأعلى من الحافة السفلية لشاشة القفل لعرض لوحة الاختصارات، وانقر على  لتشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله.

عند التشغيل، سيتم عرض إشعار على شاشة القفل يشير إلى تشغيل المصباح. انقر على  لإيقاف تشغيل المصباح.

## البوصلة

### البوصلة

تعرض البوصلة اتجاه الهاتف وخط العرض وخط الطول لموقعه الحالي.

1 يمكنك فتح البوصلة بالطريقة التالية:

- اسحب لأسفل من منتصف الشاشة الرئيسية لفتح مربع البحث، وأدخل **البوصلة**، وستكون النتيجة الأعلى بحثاً هي **البوصلة** الخاصة بالنظام.
- افتح **البوصلة** في مجلد **الأدوات**.

## ٢ الآن يمكنك اعرض الاتجاه والإحداثيات.

- ضع الهاتف في وضع أفقي، وسوف يظهر الاتجاه وخط العرض وخط الطول الحاليين على الشاشة.
- ضع الهاتف في وضع رأسي، وسوف يظهر الاتجاه وخط العرض وخط الطول الحاليين أسفل مشهد حي.

## ٣ لقفل الاتجاه الحالي، انقر فوق قرص البوصلة المدرج. سيتم عرض منطقة مدرجة زرقاء عندما ينحرف الاتجاه عن الأصل.






للحصول على معلومات أكثر دقة عن الاتجاه، يُرجى محاولة إبقاء البوصلة في وضع أفقي أو رأسي على الأرض بدون انحراف الزاوية.

## المرآة

## استخدام جهازك كمرآة

يمكنك استخدام جهازك كمرآة للتحقق من مظهرك.


انتقل إلى **الأدوات > المرآة**. يمكنك بعد ذلك:

- التكبير أو التصغير: اسحب شريط تمرير التكبير/التصغير في الأسفل. كما يمكنك النقر على الشاشة مرتين للتكبير وإعادة النقر عليها مرتين لاستعادة العرض الأصلي.
- حفظ الصورة: انقر على الشاشة لإيقاف الصورة الحالية مؤقتاً. انقر على الشاشة مرة أخرى للاستئناف. عند إيقاف الصورة مؤقتاً، انقر على  لحفظ الصورة. يمكنك العثور على الصورة التي تم حفظها في **المعرض**.
- ضبط سطوع المرآة: انقر على  أو  في أعلى الشاشة.
- عمل ضباب الشاشة: انقر على  وقم بتمكين **النفخ**. ثم قم بنفخ الهواء داخل الميكروفون لعمل ضباب على الشاشة. امسح الشاشة لمسح الضباب.
- تغيير إطار المرآة: انقر على  للتبديل إلى إطار مختلف.
- إنشاء تأثير مرآة مكسورة: انقر مطولاً على الشاشة "لكسر" المرآة، وأكمل بتأثير الصوت. انقر على الشاشة مرة أخرى "لإصلاح" المرآة.

## الدخول المتعدد للتطبيقات

## تمكين الدخول المتعدد للتطبيقات

يتيح لك الدخول المتعدد للتطبيقات تسجيل الدخول إلى حسابي واتساب أو فيسبوك في ذات الوقت، مما يسمح لك بأن تجعل عملك وحياتك الشخصية منفصلين.

 تدعم بعض التطبيقات فقط **الدخول المتعدد للتطبيقات**.

انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات > الدخول المتعدد للتطبيقات**، وقم بتمكين **الدخول المتعدد للتطبيقات**. لن يتم عرض التطبيق التوأم على الشاشة الرئيسية.

## المحسن

## تنظيف وحدة التخزين بالجهاز

يمكنك استخدام **تنظيف** الموجودة في **مدير النظام** للبحث عن الملفات المكررة أو الكبيرة، مثل مخلفات التطبيق وحزم التثبيت غير المرغوب فيها وبيانات تطبيق WeChat وما إلى ذلك. بمجرد اكتشافها، يمكنك اختيار حذف الملفات المقترحة حذفها من عدمه.

١ افتح **مدير النظام** ، ثم انقر على **تنظيف**.

٢ عند اكتمال البحث، انقر على **تنظيف** بعد كل عنصر واحد أو أي ملفات لست بحاجة إليها.

## تنظيف ملفات المهملات يدوياً

بعد أن يقوم الهاتف بتنظيف الملفات غير المستخدمة تلقائياً، قد يتم ترك بعض ملفات المهملات والتي تتطلب التنظيف اليدوي.

انتقل إلى **تنظيف** وانقر على **تنظيف** بعد نقل الملف للمهملات.

## تنظيف الملفات المكررة

يمكن أن يحدد **مدير النظام** الملفات المكررة على جهازك.

من شاشة **تنظيف**، انقر على **ملفات مكررة**، ثم حدد الملفات غير المرغوب فيها لحذفها.

## إدارة استخدام البيانات

افتح **مدير النظام** ، ثم انقر على **بيانات الجوال** لعرض استخدام البيانات وإدارة الوصول إلى الشبكة.

## عرض تطبيقات الاستهلاك العالي للبيانات وإدارتها

١ يمكنك معرفة مقدار البيانات التي تستخدمها تطبيقاتك مقارنة ببعضها البعض من خلال الانتقال إلى **استخدام البيانات لهذا الشهر** على شاشة استخدام البيانات.

٢ انقر على تطبيق الاستهلاك العالي للبيانات لضبط بيانات الجوال أو بيانات التجوال أو حدود استخدام بيانات الخلفية له.

## عرض وتعيين إذن الشبكة للتطبيقات

في شاشة استخدام البيانات، انقر على **الاتصال بالإنترنت** ، وألغ تحديد بيانات الجوال، ثم عين التطبيقات التي تستهلك بيانات عالية (مثل مشغلات الفيديو) لاستخدامها فقط على شبكة Wi-Fi.

• في شاشة استخدام البيانات، انقر فوق **إدارة متقدمة للشبكة** لإدارة الخلفية وبيانات التجوال للتطبيقات.

## تمكين موثر البيانات الذكي أو تعطيله

مكنّ موثر البيانات الذكي لمنع التطبيقات من استخدام بيانات الجوال في الخلفية.

١ على شاشة استخدام البيانات، انقر على **موثر البيانات الذكي**، ثم مكنّه. لا تظهر أيقونة  بعد ذلك في شريط الحالة.

٢ إذا كنت تريد السماح بالوصول غير المقيد إلى البيانات لبعض التطبيقات حتى عند تشغيلها في الخلفية، فشغل مفاتيح هذه التطبيقات.

## إضافة تذكيرات استخدام بيانات الجوال

أضف باقات بيانات لبطاقات SIM الخاصة بك وتذكيرات الاستخدام في **مدير النظام** لإخطارك دائماً باستهلاكك للبيانات.

- ١ على شاشة بيانات الجوال، انتقل إلى إعدادات إضافية > حد البيانات الشهري واتبع التعليمات على الشاشة لإضافة باقة بيانات.
- ٢ على شاشة إعدادات إضافية، انقر على تذكيرات الاستخدام. من هذه الشاشة، يمكنك تعيين ما إذا كانت الإشعارات ستُرسل وما إذا كان سيتم تعطيل بيانات الجوال بمجرد اجتياز الحد الشهري للبيانات أو حد بيانات التجوال.
- ٣ على شاشة إعدادات إضافية، يمكنك تعيين ما إذا كنت تريد تذكير استخدام البيانات لشاشة القفل.

## تصفية المكالمات المزعجة وحظرها

عين قواعد مختلفة للحظر لحظر مكالمات المبيعات والاحتيايل والأشكال الأخرى من المكالمات المزعجة.

### تصفية المكالمات المزعجة

- ١ انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات > .
  - بدلاً من ذلك، انتقل إلى مدير النظام > حظر المضايقات > .
  - ٢ انقر على قواعد حظر المكالمات وقم بتشغيل أزرار قواعد الحظر المقابلة.
- حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة**
- يمكنك حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة باستخدام أي من الطرق التالية:
- انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات >  > قائمة الحظر، وانقر على + ، ثم أضف أرقام الهاتف التي تريد حظرها.
  - افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال، ثم انقر على جهة الاتصال التي تريد حظرها، ثم اختر ⋮ > إضافة إلى قائمة الحظر.

### تعيين ما إذا كنت تريد تلقي إشعارات للمكالمات المحظورة أم لا

- انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات >  > تلقي الإشعارات وقم بتعيين ما إذا كان سيتم تلقي الإشعارات عند حظر المكالمات.

### إدارة المكالمات المحظورة


على الشاشة المحظورة، يمكنك إدارة المكالمات المحظورة على سبيل المثال عن طريق معاودة الاتصال بالأرقام أو حذف السجلات أو إرسال طعون إذا تم تمييز الرقم بشكل غير صحيح.

- انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات. يمكنك بعد ذلك:
  - النقر على سجل وتحديد **مكالمة** لمعاودة الاتصال بالأرقام، أو تحديد **إضافة إلى القائمة الموثوقة** أو **إضافة جهة اتصال**، أو النقر على **حذف** لحذف سجلات المكالمة.
  - النقر على **حذف** لحذف المكالمات المحظورة على دفعات.
  - النقر على **قواعد الحظر** لتغيير قواعد الحظر.


## استخدام استنساخ الجهاز لنقل بياناتك إلى جهاز جديد

يسمح لك **استنساخ الجهاز** بنقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو) من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.

### ترحيل البيانات من جهاز يعمل بنظام أندرويد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز**. أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات < **استنساخ الجهاز**، أو انقر على **هذا هو الجهاز الجديد**، أو انقر على HONOR أو جهاز أندرويد آخر.
  - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل **استنساخ الجهاز** وتثبيته على جهازك القديم.
  - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز** وانقر على **هذا هو الجهاز القديم**. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز ضوئياً أو الاتصال يدوياً.
  - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم انقر على **نقل** لبدء الاستنساخ.
-  يكون **استنساخ الجهاز** متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ٧.٠ أو أحدث.

### ترحيل البيانات من آيفون أو آيباد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز**. أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات < **استنساخ الجهاز**، وانقر على **هذا هو الجهاز الجديد**، ثم انقر على **آيفون أو آيباد**.
  - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل **استنساخ الجهاز** وتثبيته على جهازك القديم.
  - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز** وانقر على **هذا هو الجهاز القديم**. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز أو الاتصال يدوياً.
  - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال استنساخ البيانات.
-  يكون **استنساخ الجهاز** متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام iOS ٨.٠ أو أحدث.

## تلميحات

### التلميحات

يحتوي **التلميحات** على مجموعة من التلميحات والحيل لمساعدتك في تعلُّم كيفية استخدام اللوحي بسرعة. كما يوفر نسخة كاملة من دليل المستخدم لتسهيل الرجوع إليه في أي وقت.

مقدمة حول قسم **التلميحات**:

- تلميحات مصورة: فيديو صغير أو صورة تحمل نصاً واضحاً ومختصراً لمساعدتك على إتقان إحدى العمليات. يتم تصنيف البطاقات حسب السيناريو؛ ما يسهل عليك اختيار القسم الذي تريده.
- تلميحات مفصلة: تعليمات سهلة الوصول والفهم حول الميزات المتقدمة اللوحي.

وظائف **التلميحات** الرئيسية:

- البحث: إدخال كلمة أساسية لاسترداد كل المحتوى ذي الصلة في **التلميحات**؛ ما يمنحك وصولاً سريعاً إلى المعلومات التي تحتاجها. كما يمنحك معلومات حديثة للرجوع إليها.
- إعجاب وتعليق: يمكنك تقييم المعلومات وإبداء رأيك فيها.
- جرب الآن: توفير زر **جرب الآن** للوظائف الرئيسية أو المعقدة. انقر للانتقال مباشرة إلى واجهة الوظيفة.



## الشبكة اللاسلكية

### مقدمة عن الشبكة اللاسلكية

إنّ التّوصيل بالإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية يعد طريقة فعالة للحفاظ على بيانات الجوال. يمكنك أيضاً تمكين مراقبة أمان الشبكة اللاسلكية لتجنب نقاط الاتصال الخطرة وضمان الوصول الآمن إلى الإنترنت.

### الاتصال بشبكة لاسلكية

⚠ كن حذراً جداً عند الاتصال بنقطة اتصال لاسلكية عامة متاحة لتجنب مخاطر الأمان والخسارة الاقتصادية الناتجة عن تسرب بياناتك الشخصية.

١ انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، وقم بتمكين Wi-Fi.

٢ اتصل بشبكة لاسلكية على شاشة Wi-Fi باستخدام أي من الطرق التالية:

- حدد الشبكة اللاسلكية المطلوب الاتصال بها ضمن **الشبكات المتاحة**. يلزم إدخال كلمة مرور للشبكات المشفرة.
- لإضافة شبكة لاسلكية يدوياً، قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل الشاشة، والمس **إضافة شبكة**، وأدخل اسم شبكة الاتصال (SSID) وكلمة المرور كما هو مطلوب لإكمال الاتصال.


يشير الرمز  المعروف على شريط الحالة إلى أن الجهاز متصل بشبكة لاسلكية.

### نقل البيانات باستخدام Wi-Fi Direct

يمكنك استخدام Wi-Fi Direct لنقل البيانات بين أجهزة HONOR. يسمح لك Wi-Fi Direct بنقل الملفات الكبيرة إلى جهاز قريب أسرع من البلوتوث ودون الحاجة إلى اقتران الأجهزة.

١ في جهاز الاستقبال، انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi وقم بتمكين Wi-Fi.

٢ انتقل إلى إعدادات إضافية < اتصال Wi-Fi المباشر لبدء البحث عن الأجهزة القريبة التي تم تمكين Wi-Fi Direct عليها.

٣ في جهاز الإرسال، انقر مطولاً لتحديد الملفات التي تريد مشاركتها، وانقر على  ، وحدد اتصال Wi-Fi المباشر.

ⓘ قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

٤ انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإنشاء اتصال، ثم شارك الملفات.

٥ في جهاز الاستقبال، اقبل طلب النقل عبر Wi-Fi Direct.

ثم انتقل إلى مدير الملفات < استعراض < الهاتف < Wi-Fi Direct < Download لعرض الملفات المستلمة.

### تحديد شبكة باستخدام Wi-Fi+

عند تمكين Wi-Fi+، وفي حالة قيام جهازك باكتشاف Wi-Fi التي تم الاتصال بها مسبقاً أو هي مجانية، سيقوم الجهاز تلقائياً بتمكين Wi-Fi والاتصال بالشبكة. كما سيقوم جهازك بتقييم جودة شبكة Wi-Fi الحالية والتبديل إلى بيانات الجوال عندما تكون إشارة Wi-Fi ضعيفة.



١ انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi.

٢ انقر على إعدادات إضافية ومكّن أو عطلّ الشبكة اللاسلكية الذكية.

## البلوتوث

### أساسيات البلوتوث الهاتف

يمكنك توصيل هاتفك بسماعات الأذن، ومكبرات الصوت، وأنظمة الترفيه في السيارة التي تعمل بالبلوتوث، أو مشاركة البيانات من الهاتف إلى الأجهزة الأخرى عبر البلوتوث.

سنقدم وظائف البلوتوث التالية لهاتفك: ① تشغيل أو إيقاف تشغيل البلوتوث، ② تعديل اسم جهاز البلوتوث، ③ اقتران أجهزة البلوتوث، ④ نقل الملفات عبر البلوتوث، ⑤ إلغاء اقتران الأجهزة.

المسافة الفعالة للبلوتوث هي ١٠ أمتار. يرجى استخدام وظائف البلوتوث ضمن النطاق الفعال.

### تشغيل البلوتوث أو إيقاف تشغيله

- اسحب لأسفل من شريط الحالة للوصول إلى لوحة الإشعارات (التي يمكن تمريرها لأسفل أكثر) ومكّن **البلوتوث** أو عطله. اضغط مطوّلاً على **البلوتوث** للدخول إلى شاشة الإعدادات.
- انتقل إلى **الإعدادات < البلوتوث**، وشغل مفتاح **تشغيل البلوتوث** أو أوقف تشغيله.

### تعديل اسم جهاز البلوتوث

- ١ انتقل إلى شاشة الإعدادات < **البلوتوث** ومكّن **تشغيل البلوتوث**.
- ٢ انقر على **اسم الجهاز**، وأدخل الاسم الجديد ثم انقر على **موافق**.

### الاقتران بجهاز بلوتوث

- ١ مكّن البلوتوث على الجهاز الهدف وقم بتعيينه على إمكانية الاكتشاف. للحصول على تعليمات مفصلة، راجع دليل مستخدم الجهاز.
- ٢ من جهازك، قم بالوصول إلى شاشة إعدادات **البلوتوث**، ومكّن **تشغيل البلوتوث** لجعل جهازك يبحث تلقائياً عن أجهزة البلوتوث القريبة.
- ٣ من قائمة **الأجهزة المتاحة**، حدد الجهاز الذي تريد إقران جهازك به، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الاقتران.


على شاشة إعدادات **البلوتوث**، انقر على  لعرض نصائح لتوصيل أجهزة البلوتوث المختلفة.

### نقل الملفات عبر البلوتوث

يُمكنك استخدام البلوتوث لنقل الفيديوهات والصور وجهات الاتصال ووالمزيد إلى جهاز آخر بشرط أن يكون كلا الجهازين ضمن نطاق البلوتوث الفعال.

١ قم بإقران أجهزة الإرسال والمستلم عبر البلوتوث.

٢ على جهاز الإرسال، انقر مطوّلاً على ملف وحدّد الملفات التي ترغب في مشاركتها وانقر على  ، وحدّد **البلوتوث**.

 قد تختلف العمليات إذا كنت تشارك الملفات من التطبيقات مباشرة.

٣ انقر على اسم البلوتوث الخاص بجهاز المستلم لبدء المشاركة.

٤ على جهاز المستلم، اقبل طلب نقل البلوتوث.

## إلغاء اقتران جهاز بلوتوث

١ على شاشة إعدادات البلوتوث، مكنّ مفتاح تشغيل البلوتوث.

٢ في قائمة الأجهزة المقترنة، انقر على  بجانب اسم الجهاز الذي ترغب في إلغاء اقترانه، ثم انقر على إلغاء الاقتران.

## بيانات الجوال

### الاتصال ببيانات الجوال

١ تأكد من أن بيانات الجوال متاحة لبطاقة SIM الخاصة بك.


٢ اتصل ببيانات الجوال باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات. شغلّ بيانات الجوال.

- انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > بيانات الجوال، وقم بتمكين بيانات الجوال.

لتوفير طاقة البطارية واستخدام البيانات، عطلّ خدمة بيانات الجوال عندما لا تكون بحاجة إليها.

### تمكين تقنية الجيل الخامس

-  خدمات الجيل الخامس متوفرة فقط في بعض البلدان والمناطق.

- لا تدعم كل الأجهزة الجيل الخامس.

شبكات الجوال من الجيل الخامس، أو أنظمة الجيل الخامس اللاسلكية، أو الجيل الخامس (5G) هي تقنية لاتصالات الجوال بتقنية الجيل الخامس. بالمقارنة مع شبكة الجيل الرابع، توفر تقنية الجيل الخامس معدلات نقل بيانات أعلى وزمن انتقال أقصر.

عند إدخال بطاقتي SIM، إذا كانت هناك بطاقة واحدة فقط تدعم تقنية الجيل الخامس وتم تحديدها كبطاقة افتراضية لبيانات الجوال، فإن البطاقة الافتراضية فقط للبيانات تدعم تقنية الجيل الخامس والبطاقة الأخرى تدعم الجيل الرابع/الجيل الثالث/الجيل الثاني.

١ يرجى تأكيد ما إذا كانت بطاقتك تدعم الجيل الخامس بناءً على شبكة شركة الاتصالات ونشر الخدمة ذات الصلة والاتصال بشركة الاتصالات التي تتبعها لتمكين تقنية الجيل الخامس.

٢ إذا تم إدخال بطاقتي SIM في هاتفك، فانتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM واضبط بطاقة SIM ١ أو بطاقة SIM ٢ كبطاقة افتراضية للبيانات.

٣ انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > بيانات الجوال وشغلّ شبكة الجيل الخامس من إعدادات الشبكة الخاصة بالبطاقة الافتراضية للبيانات.

قد لا تتوفر ميزات تقنية الجيل الخامس في بعض البيئات والمواقع الجغرافية للشبكة بسبب تداخل نطاق شبكة شركة الاتصالات.

### إدارة بطاقات SIM

يمكنك تمكين بطاقات SIM أو تعطيلها وتسميتها لتسهيل التعرف عليها.

## تمكين بطاقة SIM أو تعطيلها


انتقل إلى **الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM**، ومكّن أو عطلّ بطاقة SIM حسب الحاجة. بمجرد تعطيل بطاقة SIM، لا يمكن استخدامها للاتصال أو المراسلة أو الوصول إلى الإنترنت.

## تسمية بطاقة SIM

يمكنك تسمية بطاقات SIM الخاصة بك لتسهيل التعرف عليها وإدارتها. على سبيل المثال، يمكنك وضع علامة على بطاقة SIM واحدة باسم "العمل" والأخرى باسم "شخصية".

انتقل إلى **الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM**، وانقر على  لتحرير اسم بطاقة SIM.


## تكوين إدارة بطاقات SIM

إذا كان جهازك يحتوي على بطاقتي SIM مَدخلتين، فيمكنك تعيين بطاقة SIM افتراضية لبيانات الجوال وبطاقة SIM افتراضية للاتصال أو تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM.  تنطبق هذه الميزة على الأجهزة المزودة ببطاقتي SIM فقط.

## قم بتعيين بطاقات SIM افتراضية لبيانات الجوال وبطاقات SIM افتراضية للاتصال

انتقل إلى **الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM** وقم بتعيين بطاقة SIM ١ أو SIM ٢ كبطاقة SIM افتراضية لبيانات الجوال أو بطاقة SIM افتراضية للاتصال.

## تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقات SIM

بعد تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM، إذا تعذر على المكالمات الواردة الوصول إلى إحدى بطاقات SIM، فستتم إعادة توجيهها إلى البطاقة الأخرى.  تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

١ انتقل إلى **الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM > تحويل المكالمات بين بطاقات SIM**.

٢ حدد وضع إعادة توجيه المكالمات وشغلّ المفتاح المقابل. سيتم تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM عند تكوينها لبطاقتي SIM.

## التبديل السريع إلى بطاقة SIM الافتراضية لبيانات الجوال

إذا تم تثبيت بطاقتي SIM على جهازك، فيمكنك استخدام اختصار للتبديل السريع إلى بطاقة SIM الافتراضية لبيانات الجوال.

١ اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات. **شغلّ بيانات الجوال.**

٢ انقر على النص الموجود أسفل  حتى يتم عرض مطالبة، ثم حدد بطاقة SIM وانقر على **موافق**.

 عندما يتم عرض المطالبة، انقر على **الإعدادات** للوصول إلى شاشة **إدارة بطاقات SIM**.


## تمكين بطاقتي SIM بتقنية الجيل الخامس

إذا كانت كل من بطاقتي SIM في جهازك تدعمان تقنية الجيل الخامس، فيمكنك تمكين تقنية الجيل الخامس على كليهما في وقت واحد.

## ١ انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال > بيانات الجوال < المزيد من الإعدادات.

٢ شغلّ تفعيل شبكة الجيل الخامس لبطاقتي SIM، وسيتم تشغيل مفاتيح شبكة الجيل الخامس في كلتا البطاقتين.


٣ إذا قمت بإيقاف تشغيل **تفعيل شبكة الجيل الخامس لبطاقتي SIM**، فسيستمر تشغيل **شبكة الجيل الخامس** في بطاقة SIM الأساسية، وسيتم تعطيل تقنية الجيل الخامس على بطاقة SIM الثانوية وسيتم إخفاء مفتاح **شبكة الجيل الخامس** في البطاقة الثانوية.

-  يتم إيقاف تشغيل مفتاح بطاقتي SIM بتقنية الجيل الخامس افتراضياً. عند إيقاف تشغيل **تفعيل شبكة الجيل الخامس لبطاقتي SIM**، لن يظهر مفتاح **شبكة الجيل الخامس** في بطاقة SIM الثانوية.
- بعد تشغيل **تفعيل شبكة الجيل الخامس لبطاقتي SIM**، لن يؤدي إيقاف تشغيل مفتاح **شبكة الجيل الخامس** بأي من بطاقتي SIM إلى إيقاف تشغيل مفتاح **تفعيل شبكة الجيل الخامس لبطاقتي SIM**.

## مشاركة اتصال الشبكة مع أجهزة أخرى

بمجرد تمكين **نقطة اتصال شخصية**، يمكنك مشاركة بيانات الجوال أو الشبكة اللاسلكية التي يتصل بها جهازك حالياً مع أجهزة أخرى.

### مشاركة الشبكة لديك عبر نقطة اتصال شخصية

-  تختلف عناصر الإعدادات حسب الجهاز. إذا لم يوفر جهازك عنصراً معيناً، فهذا يشير إلى أن الميزة المقابلة غير مدعومة.

- لا يمكن مشاركة بعض شبكات Wi-Fi التي تتطلب مصادقة.

انتقل إلى **الإعدادات < شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية**، ومكّن **نقطة اتصال شخصية**. ستتم مشاركة بيانات الجوال أو اتصال شبكة Wi-Fi بجهازك مع أجهزة أخرى.

يمكنك أيضاً إجراء ما يلي للحصول على نقطة اتصال شخصية:

- عيّن اسم الجهاز.
- عيّن كلمة المرور.
- انقر على **الأجهزة المتصلة** لعرض قائمة الأجهزة المتصلة وقائمة الحظر. انقر على الجهاز من قائمة **الأجهزة المتصلة** لتحريكها إلى قائمة **قائمة الحظر** كما هو مطلوب. يمكنك أيضاً إزالة الجهاز من القائمة.
- إذا كنت تشارك شبكة بيانات الجوال، فيمكنك أيضاً النقر على **إعدادات إضافية** لتعيين **حد البيانات وتردد نقطة الاتصال**.

### مشاركة شبكتك عبر البلوتوث

١ انتقل إلى **الإعدادات < البلوتوث**، وقم بتمكين **تشغيل البلوتوث**. حدد جهاز ما ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الاقتران.

٢ انتقل إلى **الإعدادات < شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية < إعدادات إضافية**، وقم بتمكين **مشاركة الإنترنت عبر البلوتوث**.

٣ على شاشة إعدادات **البلوتوث** الخاصة بالجهاز المقترن، انقر على  بجوار اسم الجهاز، ثم مكّن **الاتصال بالإنترنت** لمشاركة شبكتك.

### مشاركة شبكتك عبر USB

١ استخدم كابل USB لتوصيل جهازك بالكمبيوتر الخاص بك.

٢ على جهازك، انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية > إعدادات إضافية، ومكّن مشاركة الإنترنت عبر USB لمشاركة بيانات الجوال الخاصة بك أو شبكة Wi-Fi المتصلة حالياً.

## استخدام الصوت عبر شبكة الجيل الرابع VoLTE لإجراء مكالمات فيديو فائقة الدقة

تعد تقنية الصوت عبر شبكة الجيل الرابع (الصوت عبر شبكة الجيل الرابع) وسيلة لنقل البيانات معتمدةً على IP. كما يوفر لك الصوت عبر شبكة الجيل الرابع بعد تمكينه أوقات الاتصال للمكالمات السريعة ومكالمات صوتية ومكالمات فيديو ذات جودة عالية.

### تمكين المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع

١ تواصل مع شركة الاتصالات التي تتبعها لتنشيط خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE) لبطاقة SIM الخاصة بك. إذا كان كل من درجي بطاقة SIM الأساسية والثانوية هاتفك ثنائي الشريحة يدعم خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع، فيمكن تمكينها لكل من بطاقتي SIM.

- قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.
- خدمات الجيل الخامس متوفرة فقط في بعض البلدان والمناطق.

### إجراء مكالمة فيديو

لا يكون إجراء مكالمات الفيديو ممكناً إلا عندما يستخدم كلا الطرفين أجهزة تنشط تقنية المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الجيل الرابع (VoLTE).

١ افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال في أسفل الشاشة، ثم حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.

٢ انقر على  لإجراء مكالمة فيديو.

يمكنك النقر على  أثناء إجراء مكالمة صوتية للتبديل إلى مكالمة فيديو.

### إدارة استخدام البيانات

افتح مدير النظام ، ثم انقر على بيانات الجوال لعرض استخدام البيانات وإدارة الوصول إلى الشبكة.

### عرض تطبيقات الاستهلاك العالي للبيانات وإدارتها

١ يمكنك معرفة مقدار البيانات التي تستخدمها تطبيقاتك مقارنةً ببعضها البعض من خلال الانتقال إلى استخدام البيانات لهذا الشهر على شاشة استخدام البيانات.

٢ انقر على تطبيق الاستهلاك العالي للبيانات لضبط بيانات الجوال أو بيانات التجوال أو حدود استخدام بيانات الخلفية له.


### عرض وتعيين إذن الشبكة للتطبيقات

في شاشة استخدام البيانات، انقر على الاتصال بالإنترنت ، وألغ تحديد بيانات الجوال، ثم عين التطبيقات التي تستهلك بيانات عالية (مثل مشغلات الفيديو) لاستخدامها فقط على شبكة Wi-Fi.

- في شاشة استخدام البيانات، انقر فوق إدارة متقدمة للشبكة لإدارة الخلفية وبيانات التجوال للتطبيقات.

### تمكين موفر البيانات الذكي أو تعطيله

مكن موفر البيانات الذكي لمنع التطبيقات من استخدام بيانات الجوال في الخلفية.

- ١ على شاشة استخدام البيانات، انقر على **موفر البيانات الذكي**، ثم مكنّه. لا تظهر أيقونة  بعد ذلك في شريط الحالة.
- ٢ إذا كنت تريد السماح بالوصول غير المقيد إلى البيانات لبعض التطبيقات حتى عند تشغيلها في الخلفية، فشغل مفاتيح هذه التطبيقات.

### إضافة تذكيرات استخدام بيانات الجوال

أضف باقات بيانات لبطاقات SIM الخاصة بك وتذكيرات الاستخدام في **مدير النظام** لإخطارك دائماً باستهلاكك للبيانات.

- ١ على شاشة **بيانات الجوال**، انتقل إلى **إعدادات إضافية > حد البيانات الشهري** واتبع التعليمات على الشاشة لإضافة باقة بيانات.
- ٢ على شاشة **إعدادات إضافية**، انقر على **تذكيرات الاستخدام**. من هذه الشاشة، يمكنك تعيين ما إذا كانت الإشعارات ستُرسل وما إذا كان سيتم تعطيل بيانات الجوال بمجرد اجتياز الحد الشهري للبيانات أو حد بيانات التجوال.
- ٣ على شاشة **إعدادات إضافية**، يمكنك تعيين ما إذا كنت تريد **تذكير استخدام البيانات لشاشة القفل**.

## طرق توصيل أخرى

### تمكين وضع الطائرة أو تعطيله

عند استقلال طائرة، يمكنك تمكين وضع الطائرة عندما تطلب شركة الطيران القيام بذلك. في وضع الطائرة، لن يتمكن جهازك من إجراء مكالمات، أو إرسال رسائل نصية أو تلقيها، أو استخدام بيانات الجوال، ولكن ستكون كل الوظائف الأخرى متاحة.


يمكنك تمكين وضع الطائرة أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لعرض جميع الاختصارات.

انقر على  لتمكين وضع الطائرة أو تعطيله.


- انتقل إلى **الإعدادات > شبكة الجوال**، ومكّن أو عطل وضع الطائرة.

عند تمكين وضع الطائرة، سيتم تلقائياً تعطيل Wi-Fi والبلوتوث. يمكنك إعادة تمكينهما إذا سمحت شركة الطيران بذلك.

-  يُرجى التأكد من تحديث جهازك إلى أحدث إصدار للنظام.

### مقدمة عن تقنية NFC

الاتصال بالحقل القريب (NFC) هي تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى تتيح لأجهزة الجوال والأجهزة الإلكترونية الأخرى الاتصال بطرق لا حصر لها، مما يسمح لك بنقل البيانات وإجراء عمليات الدفع عبر الجوال بسهولة.

-  لا تدعم كل الأجهزة NFC.

- مكنّ القراءة والكتابة/نقطة إلى نقطة في شاشة إعدادات NFC إن وجدت. قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.

## تمكين تقنية NFC أو تعطيلها

يمكنك تمكين NFC أو تعطيله كما يلي:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع مفاتيح الاختصارات، ثم مكنّ NFC أو عطّله. يمكنك النقر مطولاً على NFC للوصول إلى شاشة الإعدادات.
- انتقل إلى الإعدادات > طرق توصيل أخرى < NFC، ثم مكنّ NFC أو عطّله.

## الدفع باستخدام تقنية NFC

إذا قمت بتثبيت تطبيق دفع على هاتفك ومكنت خدمة الدفع، فيمكنك سداد مدفوعات باستخدام تقنية NFC.

١ مكنّ NFC وانتقل إلى NFC، ثم حدد التطبيق الافتراضي.

٢ تمكين الدفع بتقنية NFC في تطبيق الدفع.

٣ أمسك مستشعر NFC (بالقرب من الكاميرا الخلفية) بهاتفك مقابل محطة نقطة بيع متنقلة. ستعرض صفحة الدفع تلقائياً. أكمل الدفع باستخدام كلمة مرور أو بصمة إصبع.

٤ قد تختلف هذه الميزة باختلاف المنتج. قد تكون هناك حالات يتم فيها إتمام الدفع مباشرة بعد الاقتراب من محطة نقطة بيع متنقلة.

## عرض شاشة هاتفك لاسلكياً

لأسباب أمنية، بعد عرض شاشة هاتفك لاسلكياً على شاشة كبيرة (مثل التلفاز) للعمل أو الترفيه، سيتم عرض الإشعارات مثل إشعارات المكالمات الواردة والرسائل النصية وتنبيهات الساعة على هاتفك فقط.

١ قم بإجراء ما يلي بناءً على طراز الشاشة الكبيرة ووظائفها:

• إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي Miracast، فقم بتشغيل مفتاح العرض اللاسلكي الخاص بها.

• إذا كانت الشاشة الكبيرة لا تدعم البث اللاسلكي Miracast، فقم بتوصيل مهايئ HDMI اللاسلكي بها. تأكد من توصيل مهايئ HDMI اللاسلكي بمصدر طاقة.

٢ للتحقق مما إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي Miracast ومعرفة طريقة تمكين العرض اللاسلكي عليها، راجع دليل المستخدم أو خدمة العملاء الخاصة بالشركة المصنعة للشاشة الكبيرة.



٢ في هاتفك، اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، وشغل .

٣ اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات ومكنّ العرض اللاسلكي. سيبدأ هاتفك في البحث عن أجهزة الشاشات المتاحة.

٤ من قائمة الأجهزة، انقر على الاسم المقابل لشاشة العرض الكبيرة أو مهايئ HDMI اللاسلكي لإكمال اتصال العرض.

بعد إعداد الاتصال، يمكنك وضع هاتفك في وضع المنظر الطبيعي للحصول على عرض أفضل.

وبدلاً من ذلك، قم بالسحب لأسفل من شريط الحالة وانقر على قطع الاتصال.

## HONOR Share

HONOR Share هي تقنية مشاركة لاسلكية تتيح لك نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وأنواع أخرى من الملفات بين الأجهزة بسرعة. تستعين هذه التقنية بالبلوتوث لاكتشاف الأجهزة القريبة التي تدعم HONOR Wi-Fi Direct و Share لنقل الملفات دون استخدام بيانات الجوال.

## تمكين HONOR Share أو تعطيله


يمكنك تمكين HONOR Share أو تعطيله بإحدى الوسائل التالية:


- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات، ثم شغل **HONOR Share** أو أوقف تشغيله. يمكنك النقر مطولاً على **HONOR Share** للوصول إلى شاشة إعداداته.
- انتقل إلى **الإعدادات > طرق توصيل أخرى > HONOR Share** لتمكين أو تعطيل **HONOR Share**.

## مشاركة الملفات بسرعة بين الأجهزة باستخدام HONOR Share

يمكنك استخدام HONOR Share لمشاركة الملفات بسرعة بين أجهزة HONOR. يمكن للمستلم معاينة الملفات قبل إرسالها، ثم عرض محتوى الملفات بالكامل بمجرد استلامها. على سبيل المثال، يُمكن للمستلم عرض الصور أو مقاطع الفيديو في المعرض.

1 على جهاز الاستقبال، مكن **HONOR Share**.

2 على جهاز الإرسال، انقر مطولاً لتحديد ملف أو ألبوم تريد مشاركته، ثم انقر على . انقر على **HONOR Share**، ثم انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإرسال الملفات.

 قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

3 على جهاز الاستقبال، انقر على **موافق** لقبول النقل.

لعرض الملفات المستلمة، افتح **مدير الملفات**، وانقر على علامة التبويب **استعراض**، ثم انتقل إلى **الهاتف > HONOR Share**.

يمكنك أيضاً عرض الصور أو مقاطع الفيديو المستلمة بالانتقال إلى **المعرض > الألبومات > HONOR Share**.

## نقل البيانات بين جهازك والحاسوب باستخدام كابل USB

1 قم بتوصيل جهازك بحاسوب باستخدام كابل USB. بعد تثبيت برنامج التشغيل تلقائياً على الحاسوب، سيتم عرض اسم برنامج التشغيل مقابل الرسالة على جهازك.

2 على جهازك، اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، واسحب لأسفل أكثر لإظهار جميع مفاتيح الاختصار، وانتقل إلى **انقر هنا لعرض المزيد من الخيارات**، وحدد وضع اتصال USB لنقل البيانات.

- **نقل الصور:** استخدم بروتوكول نقل الصور (PTP) لنقل الصور ما بين جهازك والحاسوب. في برنامج التشغيل الجديد المعروض على الحاسوب، يمكنك عرض الصور المخزنة على جهازك، أو نسخ الصور ولصقها بين الجهاز والحاسوب.
- **نقل الملفات:** استخدم بروتوكول نقل الوسائط (MTP) لنقل ملفات الوسائط ما بين جهازك والحاسوب. في برنامج التشغيل الجديد المعروض على الحاسوب، يمكنك عرض الصور المخزنة على جهازك، أو نسخ الصور ولصقها بين الجهاز والحاسوب.
-  ثبتت Windows Media Player 11 أو الإصدار الأحدث على الحاسوب الخاص بك لعرض ملفات الوسائط على جهازك.
- **منفذ للآلات الموسيقية الرقمية (MIDI):** استخدم جهازك كجهاز إدخال صوت للواجهة الرقمية للآلة الموسيقية (MIDI) وقم بتشغيل الموسيقى على جهاز الحاسوب الخاص بك.

## طباعة الصور والمستندات

قم بتوصيل جهازك بطابعة معتمدة من Mopria عبر الشبكة اللاسلكية، وبعد ذلك ستتمكن من طباعة الصور والمستندات من جهازك.



## توصيل جهازك بطابعة

١ تحقق من دليل الطابعة أو استشر الشركة المصنّعة لها للتحقق من أنها معتمدة من Mopria. إذا لم تكن كذلك، فاستشر الشركة المصنّعة لها لتثبيت التطبيق أو المكون الإضافي المقابلين لذلك على جهازك.

٢ قم بتوصيل جهازك والطابعة بنفس الشبكة اللاسلكية باستخدام أي من الطرق التالية:

- الاتصال بموجة الشبكة اللاسلكية: قم بتمكين الشبكة اللاسلكية في الطابعة وتوصيلها بموجة الشبكة اللاسلكية. في جهازك، انتقل إلى **الإعدادات < Wi-Fi**، وقم بتمكين **Wi-Fi**، والمس نفس موجة الشبكة اللاسلكية، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعدادات.
- الاتصال باستخدام اتصال Wi-Fi المباشر: إذا كانت الطابعة تدعم اتصال Wi-Fi المباشر، فاتبع التعليمات الموجودة في دليل الطابعة لتمكين هذه الميزة. في جهازك، انتقل إلى **الإعدادات < Wi-Fi**، وقم بتمكين **Wi-Fi**، وانتقل إلى **إعدادات إضافية < اتصال Wi-Fi المباشر**، ثم المس الطابعة لتأسيس الاتصال.
- التوصيل بنقطة اتصال الطابعة: إذا كانت طابعتك يمكن أن تتضاعف كنقطة اتصال لاسلكية، فاتبع التعليمات الموجودة في دليل الطابعة لتمكين نقطة الاتصال وتعيين كلمة مرور. في جهازك، انتقل إلى **الإعدادات < Wi-Fi**، وقم بتمكين **Wi-Fi**، والمس نقطة اتصال الطابعة، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعدادات.

٣ انتقل إلى **الإعدادات < طرق توصيل أخرى < طباعة < خدمة الطباعة الافتراضية**، وقم بتمكين **خدمة الطباعة الافتراضية**.

٤ حدد الطابعة من نتائج البحث واتبع التعليمات على الشاشة لإضافة الطابعة.

## طباعة الملفات

لطباعة الملفات تحت **المعرض والمفكرة**:

- طباعة الصور: إذا كنت تحت **المعرض**، افتح الصورة، وانقر على **طباعة/تصدير إلى PDF**، وحدد الطابعة واتبع التعليمات على الشاشة.
- طباعة الملاحظات: إذا كنت تحت **المفكرة**، افتح الملاحظة، وانقر على **طباعة**، وحدد الطابعة واتبع التعليمات على الشاشة.

## الشاشة الرئيسية والخلفية

## إدارة تخطيط الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص تخطيط الشاشة الرئيسية ليناسب عادات استخدام جهازك.

## إعادة ترتيب الأيقونات على الشاشة الرئيسية

انقر مطولاً على أيقونة حتى تكبر، ثم اسحبها إلى الموضع الذي ترغب فيه على الشاشة الرئيسية.

## الحفاظ على محاذاة أيقونات الشاشة الرئيسية

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع **إعدادات الشاشة الرئيسية**، ثم قم بتمكين **المحاذاة التلقائية**. عند تمكين هذه الميزة، سيتم ملء المساحات الفارغة تلقائياً عند إزالة التطبيقات.

## مواضع أيقونة شاشة القفل الرئيسية

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع إعدادات الشاشة الرئيسية، ثم قم بتمكين تثبيت تخطيط الشاشة الرئيسية.

## تحديد نمط تخطيط الشاشة الرئيسية

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية، وانتقل إلى إعدادات الشاشة الرئيسية > تخطيط الشاشة الرئيسية، ثم حدد نمط تخطيط تفضله.

## تعيين شاشتك الرئيسية في الإعدادات

كما يمكنك الانتقال أيضاً إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية > إعدادات الشاشة الرئيسية، ثم قم بتمكين المحاذاة التلقائية وأكثر من ذلك.

## استخدام درج التطبيقات لتخزين التطبيقات

يمكنك وضع تطبيقاتك في درج وعرض التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر فقط على شاشتك الرئيسية لتبسيط شاشتك الرئيسية.

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

## تمكين درج التطبيقات

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية > نمط الشاشة الرئيسية، وحدد درج التطبيقات. بمجرد تمكين هذه الخاصية، يمكنك السحب لأعلى على الشاشة الرئيسية للوصول إلى جميع تطبيقاتك في الدرج.

## إنشاء اختصارات على الشاشة الرئيسية

في وضع درج التطبيقات، اسحب لأعلى من الشاشة الرئيسية لعرض درج التطبيقات، وانقر مطولاً على أحد التطبيقات حتى يكبر ثم اسحبه إلى الموضع الذي ترغب فيه على الشاشة الرئيسية.

## نقل التطبيقات مرة أخرى إلى الدرج

المس أيقونة تطبيق مع الاستمرار حتى يهتز جهازك، ثم المس **إزالة**. ستؤدي هذه العملية فقط إلى إزالة أيقونة التطبيق من شاشتك الرئيسية، ولكن لن تقوم بإلغاء تثبيته. لا يزال بإمكانك العثور عليها في درج التطبيق.

## تعطيل وضع درج التطبيقات

للعودة إلى الشاشة الرئيسية العادية، انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية > نمط الشاشة الرئيسية وحدد **قياسي**.

# الشاشة والسطوع

## ضبط سطوع الشاشة، ووضع الألوان، حرارة الألوان

يمكنك ضبط سطوع الشاشة، ووضع الألوان وحرارة الألوان حسب تفضيلاتك.



## ضبط سطوع الشاشة تلقائياً

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع، وقم بتمكين ضبط تلقائي.

يقوم جهازك تلقائياً بضبط سطوع الشاشة وفقاً لظروف الإضاءة المحيطة.

## ضبط سطوع الشاشة يدوياً

يمكنك ضبط سطوع الشاشة يدوياً باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. في القسم  ، اسحب شريط التمرير لضبط سطوع الشاشة.
- انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع. في القسم  ، اسحب شريط التمرير لضبط سطوع الشاشة.

## ضبط وضع الألوان


- انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > نمط وحرارة الألوان، وحدد وضع اللون الذي تفضله. سيكون وضع عادي أسهل على عينيك وبالتالي يُوصى به.
- عادي: درجات الألوان الطبيعية
- ساطع: درجات الألوان الزاهية

## ضبط حرارة الألوان

- انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > نمط وحرارة الألوان، وحدد حرارة اللون التي تفضلها. سيكون وضعي افتراضية ودافئة أسهل على عينيك وبالتالي يُوصى بهما.
- افتراضية: درجة الألوان الطبيعية
- دافئة: درجة اللون المائل للأصفر
- باردة: درجة اللون المائل للابيض
- يمكنك النقر على أي مكان في دائرة اللون أو سحب البقعة لضبط درجة حرارة الألوان.


## استخدام وضع حماية البصر

يمكن لوضع حماية البصر أن يقلل بشكل فعال من الإضاءة الزرقاء الضارة وضبط الشاشة لعرض ألوان أكثر دفئاً، مما يخفف من إجهاد العين ويحمي بصرك.

-  أرح عينيك لمدة ١٠ دقائق على الأقل كل نصف ساعة.
- انظر إلى مسافة بعيدة كي تريح عينيك من الشاشة وتخفف من إجهاد العين.
- إن تبني عادات جيدة للعناية بالعين ستحمي نظرك وتمنع الإصابة بقصر النظر.

## تمكين وضع حماية البصر أو تعطيله

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات، ثم شغل حماية البصر أو أوقف تشغيله. يمكنك النقر مطولاً على حماية البصر للوصول إلى شاشة الإعدادات.
- انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > وضع حماية البصر، ومكّن أو عطل تشغيل طوال اليوم.

بمجرد تمكين وضع حماية البصر، سيتم عرض  في شريط الحالة، وسوف تأخذ الشاشة لوناً أصفر إذا تم إصدار ضوء أزرق أقل.

## تعيين جدول لوضع حماية البصر

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع > وضع حماية البصر، وقم بتمكين **تحديد وقت**، ثم قم بتعيين **وقت البدء ووقت الانتهاء** حسب تفضيلاتك.

## تخصيص وضع حماية البصر

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع > وضع حماية البصر، ومكّن **تشغيل طوال اليوم** أو قم بإعداد **تحديد وقت**، واضبط شريط التمرير الموجود أسفل **مستوى التصفية** لتخصيص كم الضوء الأزرق الذي تود تصفيته.

## الوضع الليلي

قلل من سطوع الشاشة لتقديم تجربة بصرية غامرة، حيث يمكن تشغيله وإيقافه تلقائياً مع غروب الشمس وشروقها، مما يوفر الطاقة ويقلل المشاكل.

## تمكين الوضع الليلي

- يمكنك تشغيل الوضع الليلي أو إيقاف تشغيله بأي من الطرق التالية:
- اسحب لأسفل من شريط الحالة لإظهار لوحة الإشعارات (استمر في السحب لإظهار مزيد من المحتويات) وقم بتشغيل/ إيقاف تشغيل **الوضع الليلي**. اضغط مطوئاً على **الوضع الليلي** للدخول إلى شاشة الإعدادات.
- انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع >، وانقر على **الوضع الليلي**.

## تشغيل وإيقاف تشغيل الوضع الليلي تلقائياً

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع >، وقم بتشغيل مفتاح **تبديل تلقائي**، وانقر على **جدول زمني**. إذا تم تحديد **من غروب الشمس إلى شروقها**، فسيختار النظام وقت الليل بناءً على موقعك الجغرافي وساعتك.

## المزيد من الإعدادات للوضع الليلي

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع >، وتأكد من تمكين **الوضع الليلي**، وانقر على **إعدادات الوضع الليلي** واختر ما إذا كنت تريد تمكين ميزات مثل تعتيم الخلفية.

## ضبط دقة الشاشة

### ضبط دقة الشاشة الذكية

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع > وقم بتشغيل **الدقة الذكية**. سيقوم النظام بضبط دقة الشاشة بالزيادة أو التقليل وفقاً للتطبيقات التي يتم تشغيلها.

## ضبط معدل تحديث الشاشة

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع > **معدل تحديث الشاشة**، وحدد معدل تحديث الشاشة الذي تريد استخدامه.

سيساعد معدل تحديث الشاشة العالي في تقديم تجربة بصرية أكثر سلاسة.

## عرض ملء الشاشة

### تطبيق عرض ملء الشاشة

- ستتكيف معظم التطبيقات المثبتة على جهازك تلقائياً للعرض بشكل صحيح في وضع ملء الشاشة.

- للتطبيقات التي لا تُعرض في هذا الوضع، انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة والسطوع > المزيد من إعدادات الشاشة > العرض ملء الشاشة**، وقم بتشغيل أزرارها. قد يؤدي تمكين **العرض ملء الشاشة** إلى عرض بعض التطبيقات بشكل غير صحيح، على سبيل المثال، من خلال تمديدتها بشكل غير صحيح.

### ضبط منطقة العرض في المنطقة العلوية من الشاشة

- 1 انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة والسطوع > المزيد من إعدادات الشاشة > منطقة الكاميرا الأمامية**.
- 2 لتعيين المنطقة العلوية لتطبيق معين، حدد التطبيق وقم بتعيين كيفية عرض المنطقة العلوية.
  - **تلقائي**
  - **إظهار منطقة الكاميرا الأمامية**
  - **إخفاء منطقة الكاميرا الأمامية**



## الأصوات والاهتزاز

### تعيين وضع عدم الإزعاج

يساعدك **عدم الإزعاج** على منع المقاطعات عندما تحتاج إلى التركيز. عند تمكين هذا الوضع، سيتم كتم المكالمات والرسائل ولن يتم عرض إشعارات الشعار.

### تمكين وضع عدم الإزعاج أو تعطيله

- يمكنك تمكين عدم الإزعاج أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:
- اسحب لأسفل من شريط الحالة لإظهار لوحة الإشعارات، (يمكن السحب لأسفل أكثر). تشغيل **عدم الإزعاج** أو إيقاف تشغيله اضغط مطوّلًا على **عدم الإزعاج** للدخول إلى شاشة الإعدادات.
  - انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > عدم الإزعاج** وقم بتشغيل أو إيقاف تشغيل **عدم الإزعاج**.

عند تمكين عدم الإزعاج، تظهر أيقونة القمر  على شريط الحالة. يمكنك رؤية الإشعارات في لوحة الإشعارات المنسدلة في وضع عدم الإزعاج. اسحب الإشعار إلى اليمين وانقر على  لتعيين تذكير متأخر. عند وجود مكالمات وإشعارات ورسائل واردة، لن يتم تشغيل الهاتف أو عرض إشعارات البانر وسيتم كتم صوته.

### تعيين جدول لعدم الإزعاج

- 1 انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > عدم الإزعاج**، وعطّل **عدم الإزعاج**.
- 2 مكنّ **تشغيل مجدول**. سيدخل جهازك في وضع عدم الإزعاج في وقت محدد في أيام السبت والأحد بشكل افتراضي.
- 3 انقر على **تشغيل مجدول** لتعيين الإطار الزمني وتكرار الدورة.
- 4 كما يمكنك النقر على **إضافة** لتعيين أوقات بدء متعددة.

### الرد على المكالمات أو الرسائل في وضع عدم الإزعاج

يمكنك السماح بالمكالمات أو الرسائل من أشخاص معينين في وضع عدم الإزعاج. انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > عدم الإزعاج** وقم بتشغيل **عدم الإزعاج** أو تشغيل **مجدول**. يمكنك بعد ذلك:

- انقر على **المكالمات** أو **الرسائل** وحدد فئة معينة من جهات الاتصال. في وضع **عدم الإزعاج**، يتم تشغيل نغمة الرنين عند تلقي مكالمة أو رسالة من الأشخاص الموجودين في الفئة.
- شغل **المكالمات المكررة**. يتم تشغيل نغمة الرنين للمكالمات المتكررة من نفس الرقم خلال 10 دقيقة.

## الإشعارات


### إيقاف التشغيل شارات التطبيقات

- 1 انتقل إلى **الإعدادات** > **الإشعارات**، وانقر على **شارة أيقونات التطبيقات**.
- 2 أوقف تشغيل المفتاح لبعض التطبيقات أو جميعها.

### تعطيل إشعارات التطبيقات

#### تعطيل الإشعارات من تطبيق معين

إذا كنت لا تريد أن تزعجك الإشعارات الواردة من أحد التطبيقات، فقم بإجراء أي مما يلي:

- بعد تلقي إشعار من التطبيق، اسحبه نحو اليسار في لوحة الإشعارات، وانتقل إلى  > **إيقاف الإشعارات**.
- انتقل إلى **الإعدادات** > **الإشعارات**، وقم بتحديد موقع التطبيق الذي تريد تعطيل إشعاراته، ثم عطل **السماح لجميع الإشعارات**.

 هذه الميزة غير متاحة في بعض التطبيقات.

#### تعطيل الإشعارات الواردة من التطبيقات على دفعات

لتعطيل الإشعارات من عدة تطبيقات في وقت واحد، انتقل إلى **الإعدادات** > **الإشعارات** > **إدارة جماعية**، وأوقف تشغيل المفتاح المجاور لكل تطبيق.

### إخفاء محتوى الإشعارات من شاشة القفل

أوقف ظهور محتوى الإشعارات للآخرين عن طريق إخفائه من شاشة القفل.

انتقل إلى **الإعدادات** > **الإشعارات**، ومكّن **إخفاء محتوى الإشعارات**.

### المزيد من إعدادات إشعار التطبيق

#### تشغيل الشاشة عند تلقي الإشعارات

انتقل إلى **الإعدادات** > **الإشعارات** > **المزيد من إعدادات الإشعارات**، ومكّن **إيقاظ الشاشة**. سيقوم جهازك تلقائياً بتشغيل شاشة القفل عندما يتلقى إشعاراً.

#### إظهار أيقونات الإشعارات في شريط الحالة

انتقل إلى **الإعدادات** > **الإشعارات** > **المزيد من إعدادات الإشعارات**، ومكّن **إظهار أيقونات الإشعارات في شريط الحالة**.

## قفل الجهاز وكلمات المرور

## بصمة إصبع المستخدم

يمكنك استخدام بصمة إصبعك لفتح قفل الشاشة، وإدخال أرقام الحساب وكلمات المرور تلقائياً، أو الوصول إلى المعلومات الخاصة مثل قفل التطبيقات.

### إضافة بصمة الإصبع المدمجة في الشاشة

- ١ انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمة المرور > بصمة الإصبع. اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين كلمة مرور شاشة القفل أو إدخالها.
  - ٢ انقر على بصمة إصبع جديدة > إنشاء بصمة إصبع. أنشئ بصمة إصبعك
  - ٣ ضع إصبعك على منطقة استشعار بصمة الإصبع المدمجة في الشاشة. اضغط على المنطقة حتى يهتز الهاتف ثم ارفع إصبعك. كرر هذه العملية بأجزاء مختلفة من نفس الإصبع حتى يكتمل الإنشاء.
  - ٤ ثم انقر على حسناً.
- بمجرد أن تقفل الشاشة، ارفع هاتفك لأعلى. ستظهر على الشاشة منطقة استشعار بصمة الإصبع المدمجة في الشاشة. انقر على المنطقة بالإصبع المستخدم في الإنشاء لفتح قفل الشاشة.

### إعادة تسمية بصمة الإصبع أو حذفها

- ١ انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمة المرور > بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.
- ٢ في القسم قائمة بصمات الأصابع، المس بصمة إصبع تم إنشاؤها مسبقاً لإعادة تسميتها أو حذفها.

### تحديد بصمة إصبع

يتيح لك تعريف بصمة الإصبع مطابقة أصابعك ببصمات الأصابع المسجلة.

- ١ انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمة المرور > بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.
- ٢ في القسم قائمة بصمات الأصابع، المس التعرف على بصمة الإصبع.
- ٣ المس مستشعر بصمة الإصبع بإصبعك. سيتم تمييز بصمة الإصبع التي تم التعرف عليها.

### استخدام بصمة إصبعك للوصول إلى خزانك

- ١ انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمة المرور > بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل.
  - ٢ شغل مفتاح الوصول الآمن واتباع التعليمات على الشاشة لربط بصمة إصبعك بالخزانة.
- يمكنك الآن الانتقال إلى مدير الملفات > استعراض، والنقر على الخزانة ثم استخدام بصمة إصبعك للوصول إليها.

### استخدام بصمة إصبعك للوصول إلى تطبيق مقفل

- ١ انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمة المرور > بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.
  - ٢ قم بتشغيل الزر ل الوصول إلى قفل التطبيقات واتباع التعليمات على الشاشة لربط بصمة إصبعك بقفل التطبيق.
- يمكنك الآن لمس تطبيق مقفل على شاشتك الرئيسية واستخدام بصمة إصبعك للوصول إليه.

### تمكين الدفع باستخدام بصمات الأصابع واستخدامه

يمكنك استخدام بصمة إصبعك للتحقق من المدفوعات الخاصة بك في تطبيق دفع. انتقل إلى تطبيق الدفع واتباع التعليمات على الشاشة لتمكين هذه الميزة.


## التعرف على الوجه

يسمح لك التعرف على الوجه بفتح قفل جهازك أو الوصول إلى التطبيقات المقفلة باستخدام بيانات وجهك.

### إنشاء بيانات الوجه

١ انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور < التعرف على الوجه، وأدخل كلمة مرور شاشة القفل.

٢ حدد تشغيل ميزة "رفع الجهاز لإيقاظه".

 تختلف عناصر الإعدادات حسب الجهاز. إذا لم يوفر جهازك عنصراً معيناً، فهذا يشير إلى أن الميزة المقابلة غير مدعومة.

٣ انقر على إدراج صورة الوجه واتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء بيانات وجهك.


### تعيين مظهر بديل

يمكنك إضافة مظهر بديل لمزيد من الدقة والراحة في التعرف على الوجه.

في شاشة التعرف على الوجه، انقر على تعيين مظهر بديل لوجهك، واتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء بيانات بديلة للوجه.

### تمكين فتح القفل باستخدام الوجه

في شاشة التعرف على الوجه، انقر على فتح قفل الجهاز، وحدد طريقة فتح القفل.

 إذا كنت قد مكّنت المنطقة الخاصة، أو أضفت مستخدمين متعددين إلى هاتفك، فيمكنك استخدام فتح القفل باستخدام الوجه في المنطقة الرئيسية أو مع حساب المالك.

### الوصول إلى قفل التطبيقات بالتعرف على الوجه

على شاشة التعرف على الوجه، مكن الوصول إلى قفل التطبيقات، واتبع التعليمات على الشاشة لإضافة بيانات وجهك إلى قفل التطبيقات.

يمكنك بعد ذلك النقر على تطبيق مقفل على شاشتك الرئيسية واستخدام التعرف على الوجه للوصول إلى التطبيق.

### تعطيل بيانات الوجه أو حذفها

في شاشة التعرف على الوجه، يمكنك القيام بما يلي:

- تعطيل استخدام بيانات الوجه في خصائص معينة: عطل فتح قفل الجهاز أو الوصول إلى قفل التطبيقات حسب المطلوب. لن يحذف هذا بيانات وجهك.
- حذف بيانات الوجه: انقر على حذف بيانات الوجه واتبع التعليمات على الشاشة لحذف بيانات وجهك.

### كلمة مرور شاشة القفل

يمكنك تعيين كلمة مرور رقمية أو نمط أو مختلطة ككلمة مرور شاشة القفل.

### تعيين كلمة مرور شاشة القفل

١ انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور وانقر على قفل الشاشة.

٢ أدخل كلمة مرور تحتوي على ٦ أرقام.

٣ وبدلاً من ذلك، انقر على تغيير طريقة القفل وحدد نوع كلمة مرور، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإدخال كلمة مرور جديدة.



## تغيير كلمة مرور قفل الشاشة.

١ انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمة المرور، وانقر على تغيير قفل الشاشة.

٢ أدخل كلمة مرور شاشة القفل الحالية.

٣ ثم أدخل كلمة مرور جديدة أو انقر على تغيير طريقة القفل لتحديد كلمة مرور جديدة وإدخالها.

## إيقاف تشغيل كلمة مرور شاشة القفل.

انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمة المرور وانقر على إيقاف قفل الشاشة.

## تمكين التأمين

توجد العديد من الطرق التي يمكن بها إلغاء قفل هاتفك. في بعض الحالات (على سبيل المثال، إذا كنت نائماً أثناء ركوب وسائل النقل العام)، يكون إلغاء القفل باستخدام كلمة المرور أكثر أماناً من طرق إلغاء القفل الأخرى. عند تمكين وضع التأمين، لن تتمكن من إلغاء قفل هاتفك إلا باستخدام كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك. سيتم تعطيل طرق إلغاء القفل الأخرى مؤقتاً. يجب عليك تعيين كلمة مرور لشاشة القفل لاستخدام هذه الميزة.

١ انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمة المرور > إعدادات قفل الحماية، وقم بتمكين إظهار زر تأمين الجهاز على شاشة القفل.

٢ اضغط مطوئاً على زر التشغيل حتى يظهر خيار تأمين الجهاز على الشاشة.


٣ انقر على تأمين الجهاز واتبع التعليمات على الشاشة لتمكين وضع التأمين. بمجرد تمكين وضع التأمين، لن تتمكن من إلغاء القفل إلا باستخدام كلمة مرور شاشة القفل.

٤ يتم تعطيل وضع التأمين تلقائياً عند إلغاء قفل جهازك، ويمكنك استخدام طرق إلغاء القفل الأخرى كالمعتاد في المرة التالية التي تقوم فيها بإلغاء قفل جهازك. إذا كنت بحاجة إلى إعادة تمكين وضع التأمين، فاضغط مطوئاً على زر التشغيل، ثم اضغط على الخيار تأمين الجهاز مجدداً.

## التطبيقات

## تمكين الدخول المتعدد للتطبيقات

يتيح لك الدخول المتعدد للتطبيقات تسجيل الدخول إلى حسابي واتساب أو فيسبوك في ذات الوقت، مما يسمح لك بأن تجعل عملك وحياتك الشخصية منفصلين.

 تدعم بعض التطبيقات فقط الدخول المتعدد للتطبيقات.

انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > الدخول المتعدد للتطبيقات، وقم بتمكين الدخول المتعدد للتطبيقات. لن يتم عرض التطبيق التوأم على الشاشة الرئيسية.

## عرض إعدادات التطبيق أو تغييرها

انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات وانقر على أحد التطبيقات. يمكنك فرض إيقافه، وإلغاء تثبيته، وعرض أذونات التطبيق وتغييرها، وتعيين أوضاع الإشعارات وغير ذلك الكثير.

 نتعذر إزالة تثبيت بعض التطبيقات.

## البطارية

## إدارة الطاقة

في شاشة **البطارية**، يمكنك التحقق من وقت البطارية المُقدَّر، وتمكين وضع توفير الطاقة لتمديد عمر بطارية جهازك.

## تمكين وضع توفير الطاقة

إذا تم تمكين **وضع توفير الطاقة** على جهازك وكان مستوى البطارية أعلى من ١٠٪، فسيتم تعطيل بعض الوظائف وتقييد تطبيقات الخلفية وإضعاف التأثيرات المرئية لتقليل استهلاك الطاقة. عندما يكون مستوى البطارية أقل من أو يساوي ١٠٪، يتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتوفير الطاقة لضمان أطول مدة في وضع الاستعداد. يوصى بتمكين **وضع توفير الطاقة** عندما يكون مستوى البطارية أقل من أو يساوي ٢٠٪.

للقيام بذلك، انتقل إلى **الإعدادات > البطارية (أو مدير النظام > )**، وقم بتمكين **وضع توفير الطاقة**. سيتم

بعد ذلك عرض أيقونة  في شريط الحالة.


يمكنك النقر على **معرفة المزيد** لعرض التفاصيل حول تدابير توفير الطاقة.

## تمكين وضع الأداء

يُضبط **وضع الأداء العالي** إعدادات الطاقة هاتفك لتقديم أقصى أداء. يتسبب ذلك في استنزاف البطارية بسرعة أكبر، خصوصاً عند استخدام التطبيقات التي تستخدم الرسومات بكثافة.

عندما يتوفر قدر كافٍ من الطاقة في البطارية، انتقل إلى **الإعدادات > البطارية (أو مدير النظام > )** ومكّن **وضع الأداء العالي**.

ستظهر بعد ذلك أيقونة  في شريط الحالة.

 يتوفر **وضع الأداء العالي** في الأجهزة المحددة فقط. إذا لم يظهر خيار **وضع الأداء العالي** في **البطارية**، فهذا يشير إلى عدم دعم هاتفك لهذه الميزة.

## تمكين وضع الشحن الذكي

يتعلم وضع الشحن الذكي من عادات الشحن الخاصة بك ويدير عملية الشحن بكفاءة. تقلل هذه الميزة من مستوى تآكل البطارية وتطيل عمر البطارية عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه جهازك ليكون مشحوناً بالكامل. يُنصح بتمكين هذه الميزة دائماً.

على سبيل المثال، إذا كنت معتاداً على شحن أجهزتك طوال الليل أو لفترة زمنية طويلة، فسيقوم وضع الشحن الذكي بإيقاف الشحن مؤقتاً عندما تصل سعة البطارية إلى مستوى معين. وقبل أن تستيقظ في الصباح، سيستأنف وضع الشحن الذكي عملية الشحن حتى يتم شحن جهازك بالكامل. يقلل هذا الأمر من الوقت الذي يتم فيه شحن جهازك بالكامل لإبطاء تآكل البطارية وإطالة عمرها.

 سيتم استخدام البيانات المتعلقة بعاداتك عند الشحن فقط ولن يتم نسخها احتياطياً أو رفعها إلى السحابة.

لتمكين هذه الميزة، انتقل إلى **الإعدادات > البطارية > إعدادات إضافية**، ومكّن **وضع الشحن الذكي**.

## تمكين الإدارة الذكية لسعة البطارية

تعمل الإدارة الذكية لسعة البطارية على ضبط الحد الأقصى لسعة البطارية المتاحة בזكاء بناءً على حالة البطارية الحالية لإبطاء تآكل البطارية وإطالة عمرها. يُصحح بتمكين هذه الميزة دائماً. لتمكين هذه الميزة، انتقل إلى **الإعدادات > البطارية > إعدادات إضافية**، ومكّن **الإدارة الذكية لسعة البطارية**.

## تخصيص إعدادات البطارية

يمكنك أيضاً تعيين ما إذا كنت تريد عرض نسبة مستوى شحن البطارية في شريط الحالة، وما إذا كنت تريد الحفاظ على اتصال الشبكة عند إيقاف تشغيل شاشة الجهاز.

### عرض نسبة مستوى شحن البطارية في شريط الحالة

انتقل إلى **الإعدادات > البطارية (أو مدير النظام)** ، وانقر على **نسبة البطارية**، واختر عرض نسبة مستوى شحن البطارية، إما داخل أيقونة البطارية أو خارجها في شريط الحالة.

### البقاء متصلاً أثناء دخول جهازك في وضع السكون

إذا كنت ترغب في أن يستمر جهازك في تلقي الرسائل أو تنزيل البيانات أثناء وجوده في وضع السكون، فقم بتعيين جهازك على البقاء متصلاً عند الدخول في وضع السكون. يُرجى ملاحظة أن هذا قد يزيد من استهلاك الطاقة.

من الشاشة **البطارية**، انقر على **إعدادات إضافية**، ثم مكّن **استمرار الاتصال عند انطفاء شاشة الجهاز** أو تعطيله كما هو مطلوب.

## وحدة التخزين

### التحقق من استخدام التخزين

انتقل إلى **الإعدادات > التخزين** للتحقق من استخدام سعة التخزين وتحسينها عند الضرورة.

### تنظيف وحدة التخزين بالجهاز

يمكنك استخدام **تنظيف الموجودة في مدير النظام** للبحث عن الملفات المكررة أو الكبيرة، مثل مخلفات التطبيق وحزم التثبيت غير المرغوب فيها وبيانات تطبيق WeChat وما إلى ذلك. بمجرد اكتشافها، يمكنك اختيار حذف الملفات المقترحة حذفها من عدمه.

١ افتح **مدير النظام**، ثم انقر على **تنظيف**.

٢ عند اكتمال البحث، انقر على **تنظيف** بعد كل عنصر واحذف أي ملفات لست بحاجة إليها.

### تنظيف ملفات المهملات يدوياً

بعد أن يقوم الهاتف بتنظيف الملفات غير المستخدمة تلقائياً، قد يتم ترك بعض ملفات المهملات والتي تتطلب التنظيف اليدوي.

انتقل إلى **تنظيف** وانقر على **تنظيف** بعد نقل الملف للمهملات.

### تنظيف الملفات المكررة

يمكن أن يحدد **مدير النظام** الملفات المكررة على جهازك.

من شاشة **تنظيف**، انقر على **ملفات مكررة**، ثم حدد الملفات غير المرغوب فيها لحذفها.

## الأمان

### استخدام مخزن كلمات المرور لملء كلمة المرور تلقائياً

يحفظ مخزن كلمات المرور أسماء المستخدم وكلمات المرور الخاصة بك ويقوم بالملء التلقائي لها في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى تطبيق. هذه البيانات هي مكونات مشفرة ومخزنة على جهازك فقط. لا تملك HONOR حق الوصول إليها، ولن تقوم برفعها على الشبكة أو الخادم.

• قبل استخدام مخزن كلمات المرور، عيّن كلمة مرور شاشة القفل لجهازك.

• لا يتوافق مخزن كلمات المرور إلا مع تطبيقات معينة.

### تسجيل الدخول بسرعة أكبر باستخدام مخزن كلمات المرور

1 حين تسجل دخولك إلى أحد التطبيقات للمرة الأولى، سيطلبك جهازك تلقائياً بحفظ كلمة المرور. انقر على **حفظ** عند مطالبتك بذلك.

إذا نقرت من غير قصد على **عدم الحفظ أبداً** فما يزال بإمكانك تمكين ميزة التعبئة التلقائية لهذا التطبيق عن طريق الانتقال إلى **الإعدادات > الحماية > مخزن كلمات المرور > إدارة التعبئة التلقائية للتطبيقات**، ثم تشغيل المفتاح الموجود إلى جانب هذا التطبيق. عند إيقاف تشغيل هذا المفتاح، سيتم تعطيل ميزة التعبئة التلقائية.

2 إذا سجلت خروجك من التطبيق، ففي المرة القادمة التي تسجل الدخول فيها سيقوم جهازك بالتعبئة التلقائية لاسم المستخدم وكلمة المرور بمجرد التحقق من هويتك باستخدام كلمة مرور شاشة القفل أو بصمة الإصبع أو معرف الوجه.

حين تنتقل إلى استخدام جهاز HONOR جديد، يمكنك استخدام ميزة **استنساخ الجهاز** لنقل البيانات الموجودة في مخزن كلمات المرور إلى جهازك الجديد.

### عرض أسماء المستخدم وكلمات المرور المخزنة أو حذفها

يمكنك عرض أسماء المستخدم وكلمات المرور المخزنة في مخزن كلمات المرور أو حذفها في أي وقت. انتقل إلى **الإعدادات > الحماية > مخزن كلمات المرور > الحسابات** لعرض أسماء المستخدم وكلمات المرور المخزنة أو حذفها.

### تعطيل مخزن كلمات المرور

مخزن كلمات المرور ممكن بشكل افتراضي، ولكن يمكن تعطيله إذا لزم الأمر.


انتقل إلى **الإعدادات > الحماية > مخزن كلمات المرور**، وعطل **حفظ أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتعبئتها آلياً**.

### استخدام قفل التطبيقات لحماية خصوصيتك


يمكنك قفل التطبيقات التي تحتوي على معلومات خاصة، مثل تطبيقات الدردشة والدفع، لمنع الدخول غير المصرح به.

### تمكين قفل التطبيقات

انتقل إلى **الإعدادات > الحماية > قفل التطبيقات > تشغيل**، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين كلمة مرور قفل التطبيقات وحدد التطبيقات المراد قفلها.

إذا قمت بتمكين فتح القفل باستخدام الوجه أو بصمة الإصبع، فيمكنك ربط قفل التطبيقات بمعرف وجه أو معرف بصمة الإصبع كما هو مطلوب.  قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

## تغيير كلمة مرور قفل التطبيقات أو أسئلة الأمان

ادخل إلى شاشة الإعدادات **قفل التطبيقات**، وانتقل إلى  < **طريقة القفل**، وحدد **كلمة مرور شاشة القفل** أو **رقم دخول مخصص** ككلمة مرور قفل التطبيقات. إذا قمت بتحديد **رقم دخول مخصص**، فيمكنك متابعة تعيين كلمة مرور جديدة وأسئلة الأمان.

## إلغاء قفل التطبيقات أو تعطيله

في شاشة الإعدادات **قفل التطبيقات**، قم بعمل الآتي:

- إلغاء قفل التطبيقات: في قائمة التطبيقات المقفلة، قم بإيقاف الأزرار الموجودة بجانب التطبيقات التي تريد إلغاء قفلها.

- إعادة ضبط قفل التطبيقات: انتقل إلى  < **إيقاف تشغيل قفل التطبيقات** < **إيقاف**. سيؤدي هذا إلى إلغاء جميع الأقفال، ومسح جميع إعدادات قفل التطبيقات.

## تعيين قفل رمز PIN لبطاقة SIM

رمز PIN هو رمز تعريف بطاقة SIM، ويمكن تعيينه بمثابة قفل بطاقة SIM. بعد إعداده، سيطلب منك إدخال رمز PIN الصحيح لإلغاء قفل بطاقة SIM في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك أو التبديل إلى جهاز جديد لمنع الدخول غير المصرح به.

إذا أدخلت رمز PIN خاطئ وتجاوزت الحد الأقصى لعدد المحاولات المسموح بها لإلغاء قفل رمز PIN، فسيتعين عليك الدخول إلى مفتاح إلغاء قفل رمز (PUK)، ثم إعادة تعيين رمز PIN. إذا تجاوزت الحد الأقصى لعدد المحاولات للدخول إلى رمز PUK، فسيتم حظر بطاقة SIM الخاصة بك بشكل دائم. توفر شركة الاتصالات التي تتبعها رمز PIN ورمز PUK لبطاقة SIM. يخضع عدد الأرقام والحد الأقصى لعدد المحاولات المسموح بها لإلغاء قفل رمز PIN ورمز PUK لشركة الاتصالات التي تتبعها.

١ انتقل إلى **الإعدادات** < **الحماية** < **إعدادات إضافية** < **إعداد قفل بطاقة SIM** للدخول إلى شاشة إعدادات قفل بطاقة SIM.

٢ مكن **قفل بطاقة SIM**، وأدخل رمز PIN، ثم انقر على **موافق**. لتغيير رمز PIN، انقر على **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM** واتبع التعليمات على الشاشة.

## الخصوصية

### إدارة الأذونات

قد تتطلب التطبيقات أذونات معينة مثل إذن الموقع من أجل تزويدك بالخدمات المعنية. ومع ذلك، قد تحصل بعض التطبيقات على أذونات زائدة، مما ينتج عنه مخاطر محتملة بشأن خصوصية معلوماتك وأمانها. يمكنك التحقق من الأذونات الممنوحة لكل تطبيق ورفض تلك الأذونات التي تعتبرها غير ضرورية.

## إدارة إذن الموقع

بعد منح إذن الموقع لأحد التطبيقات، يمكنه الحصول على معلومات موقعك في أي وقت. على سبيل المثال، إذا تم منح إذن الموقع لتطبيق الخرائط، فيمكنه تزويدك بخدمات الموقع والتوجيه. يمكنك إبطال الإذن إذا لم تكن بحاجة إلى هذه الخدمات.

## ١ انتقل إلى الإعدادات &gt; التطبيقات &gt; مدير الأذونات.

٢ في شاشة مدير الأذونات، انقر على الموقع، وانقر على أيقونة التطبيق المقابل، ثم حدد أحد خيارات إذن الوصول.

## تقييم سجلات الوصول إلى الخصوصية

يمكنك التحقق من سجلات الوصول إلى الخصوصية وإدارتها عند اللزوم لإزالة الأذونات غير المبررة للحصول على خدمات أفضل. في شاشة مدير الأذونات، انقر على إذن لتمكينه أو تعطيله.


## استخدام خدمات الموقع

تحتاج بعض التطبيقات إلى الحصول على معلومات موقعك لتقديم خدمات أفضل. يمكنك تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها، ومنح إذن الوصول إلى معلومات الموقع لتطبيقات معينة أو رفضه عند اللزوم.

## تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها

يمكنك تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها بإحدى الوسائل التالية:


- اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإشعارات، واسحب لأسفل مرة أخرى لعرض جميع أزرار الاختصارات.

انقر على  لتمكين هذه الوظيفة أو تعطيلها.

• وبدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > الوصول إلى الموقع ومكن الوصول إلى موقعي أو عطله.

بعد تعطيل خدمات الموقع، سيمنع جهازك جميع التطبيقات والخدمات من جمع واستخدام معلومات الموقع باستثناء بعض التطبيقات المدمجة. إذا كانت تلك التطبيقات أو الخدمات بحاجة لاستخدام معلومات الموقع، سيقوم جهازك بتذكيرك بتمكين خدمات الموقع مرة أخرى.

## زيادة دقة خدمات الموقع

يمكنك تحسين دقة تحديد المواقع لجهازك عن طريق السماح للتطبيقات والخدمات بالمشح بحثاً عن شبكات Wi-Fi وأجهزة البلوتوث القريبة أو الوصول إلى بيانات التصحيح لأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS).  
 يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.

انتقل إلى الإعدادات > الوصول إلى الموقع > إعدادات متقدمة، ثم عيّن الخيارات حسب الحاجة.

## السماح للتطبيقات بالحصول على معلومات الموقع أو حظر ذلك


يمكنك السماح لأي تطبيق بالحصول على معلومات الموقع أو حظر ذلك، بما في ذلك منح الوصول لمرة واحدة أو الوصول الدائم، أو رفض الوصول إلى معلومات الموقع أثناء استخدام التطبيق.

١ انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > مدير الأذونات وانقر على الموقع، وتحقق من التطبيقات التي تم منحها إمكانية الوصول إلى معلومات الموقع.

٢ انقر على التطبيق الذي تريد تغيير إعداداته واتبع التعليمات على الشاشة لمنح الأذونات أو رفضها.

## إنشاء منطقة خاصة لبياناتك الخاصة

أنشأ منطقتك الخاصة المنفصلة تماماً عن المنطقة الرئيسية (المساحة الأصلية) على جهازك واجعل الوصول إليها ببصمة إصبعك أو كلمة المرور فقط.

 لا تدعم كل الأجهزة ميزات بصمة الإصبع.


يمكنك نقل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى الخاصة إلى المنطقة الخاصة لمنع الوصول غير المصرح به. يمكنك أيضاً نقل تطبيقات الدفع والألعاب الخاصة بك إلى المنطقة الخاصة لمنع وصول طفلك إليها.

## تمكين المنطقة الخاصة والوصول إليها

**١** انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > المنطقة الخاصة > تشغيل واتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء المنطقة الخاصة.

**٢** يمكنك الدخول إلى منطقتك الخاصة باستخدام أي من الطرق التالية:

- من شاشة القفل، قم بالوصول إلى المنطقة الخاصة باستخدام بصمة الإصبع أو كلمة المرور المطابقة.
- في المنطقة الرئيسية، انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > المنطقة الخاصة وانقر على تسجيل الدخول.

 إذا قمت بإعادة تشغيل جهازك، فيجب عليك إدخال كلمة المرور للوصول إلى المنطقة الرئيسية أولاً، ثم التبديل إلى المنطقة الخاصة.

## إخفاء المدخل إلى المنطقة الخاصة أو إلغاء إخفاءه

يمكنك إخفاء المدخل إلى المنطقة الخاصة في إعدادات المنطقة الرئيسية، بحيث لا يمكنك الوصول إلا إلى المنطقة الخاصة باستخدام بصمة الإصبع أو كلمة المرور المحددة للمنطقة.

- لإخفاء المدخل إلى المنطقة الخاصة: في المنطقة الخاصة، انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > المنطقة الخاصة، وقم بتمكين إخفاء المنطقة الخاصة.
- لإلغاء إخفاء المدخل إلى المنطقة الخاصة: في المنطقة الرئيسية، انتقل إلى الإعدادات > الحماية > إعدادات إضافية، ثم انتقل إلى إظهار جميع الإعدادات > موافق.

## نقل الملفات بين المنطقة الرئيسية والمنطقة الخاصة

**١** في المنطقة الخاصة، انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > المنطقة الخاصة، وانقر على من المنطقة الرئيسية إلى المنطقة الخاصة أو من المنطقة الخاصة إلى المنطقة الرئيسية.

**٢** حدد الملفات (مثل الصور، ومقاطع الفيديو، وملفات الصوت) التي تريد نقلها، وانقر على نقل، واتبع التعليمات على الشاشة لنقل الملفات.

في المنطقة المستهدفة، انتقل إلى المعرض > الألبومات > ألبومات أخرى > SharedImages، أو المعرض > الألبومات > ألبومات أخرى > SharedVideos لعرض الصور ومقاطع الفيديو.

## إعادة تعيين كلمة مرور المنطقة الخاصة

يمكنك تعيين سؤال أمان عند إنشاء كلمة مرور المنطقة الخاصة حيث سيساعدك ذلك على إعادة تعيين كلمة المرور إذا نسيتها.

- ١** في المنطقة الخاصة، انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > المنطقة الخاصة وانقر على حماية كلمة المرور.
- ٢** اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التحقق، وحدد سؤال الأمان وأجب عليه، ثم انقر على إنهاء.

٣ في المنطقة الرئيسية، انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > المنطقة الخاصة وانقر على **إعادة تعيين كلمة المرور**. اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال عملية التحقق، ثم أعد تعيين كلمة مرور المنطقة الخاصة.

### نقل البيانات في المنطقة الخاصة إلى جهازك الجديد

يمكنك نقل بيانات منطقتك الخاصة بسرعة، مثل جهات الاتصال، والصور، والملفات، من الجهاز القديم إلى الجهاز الجديد.

١ في جهازك الجديد، قم بإنشاء منطقتك الخاصة وادخل إليها، وانتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > المنطقة الخاصة > استنساخ المنطقة، وحدد هذا هو الجهاز الجديد.

٢ في جهازك القديم، ادخل إلى منطقتك الخاصة، وانتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > المنطقة الخاصة > استنساخ المنطقة، وحدد هذا هو الجهاز القديم.

٣ اتبع التعليمات على الشاشة لمسح رمز QR أو توصيل الجهاز القديم بالجهاز الجديد يدويًا.

٤ في جهازك القديم، حدد البيانات المراد نقلها. يمكنك إلغاء نقل البيانات أثناء العملية، ومن ثمّ متابعتها بمجرد توصيل جهازك القديم بالجهاز الجديد مرة أخرى.

### حذف المنطقة الخاصة

إذا قمت بحذف المنطقة الخاصة، فسيتم حذف جميع التطبيقات والبيانات المخزنة في المنطقة وسيتعذر عليك استعادتها. يُرجى توخي الحذر في هذه العملية.

يمكنك حذف المنطقة الخاصة باستخدام أي من الطرق التالية:

- في المنطقة الرئيسية، انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > المنطقة الخاصة وانقر على **حذف المنطقة الخاصة**.
- في المنطقة الخاصة، انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > المنطقة الخاصة، وانقر على **حذف**.

## ميزات إمكانية الوصول

### استخدام تطبيق قارئ الشاشة

تم تصميم تطبيقات قارئ الشاشة لمساعدة المستخدمين ضعاف البصر على استخدام الجهاز.

### تمكين تصحيح الألوان لتخصيص لون الشاشة

يساعد تصحيح الألوان الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر على رؤية محتوى الشاشة بسهولة أكبر.

- ١ انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > إمكانية الوصول > تصحيح الألوان ومكّن تصحيح الألوان.
- ٢ انقر على **وضع التصحيح** لتحديد وضع تصحيح الألوان.

### إيماءات التكبير

يمكنك تكبير الشاشة باستخدام إيماءات التكبير.

انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > إمكانية الوصول > التكبير، وشغل مفتاح **التكبير**.

انقر على الشاشة مرتين بسرعة باستخدام إصبع واحد، ثم:

- ضع إصبعين وضمهما لبعضهما أو باعد بينهما لتكبير الشاشة.
- اسحب إصبعين أو أكثر لتمرير الشاشة.



## تمكين عكس اللون

يُستخدم عكس اللون لتغيير ألوان النص وخلفية الشاشة. عند تمكين هذه الميزة، سيعرض الهاتف نصاً باللون الأبيض على خلفية سوداء.

انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول < إمكانية الوصول، وشغل مفتاح عكس الألوان.

## تمكين ميزات إمكانية الوصول عن طريق الاختصار

يمكنك تمكين ميزة إمكانية الوصول باختبارك عن طريق اختصار مفتاح مستوى الصوت.

١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < إمكانية الوصول < اختصار إعدادات إمكانية الوصول.

٢ انتقل إلى تحديد الخدمة، واختر تمكين الميزة عن طريق الاختصار.

٣ تمكين اختصار إعدادات إمكانية الوصول. انقر مطولاً على مفتاحي رفع الصوت وخفض الصوت في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ لتمكين ميزات إمكانية الوصول.

## ضبط تأخير النقر المطول

تتيح لك هذه الميزة ضبط الوقت الذي تستغرقه الشاشة في الاستجابة عندما تنقر مطولاً على شيء ما على الشاشة.

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < إمكانية الوصول، وانقر على اضغط مطولاً، ثم عيّن وقت التأخير كما تريد.

## تشغيل جهازك بيد واحدة

يمكنك التبديل إلى عرض الشاشة المصغرة حتى يمكنك استخدام جهازك بيد واحدة.

١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < وضع الاستخدام بيد واحدة، ومكّن وضع الاستخدام بيد واحدة.

٢ يمكنك الدخول إلى وضع الاستخدام بيد واحدة باستخدام أي من الطرق التالية:

- إذا كنت تستخدم الإيماءات وكان التبديل بين التطبيقات عبر السحب أفقياً على الحافة السفلية للشاشة ممكناً، فاسحب لأسفل الشاشة مع الاستمرار.
- إذا كنت تستخدم الإيماءات وكان التبديل بين التطبيقات عبر السحب أفقياً على الحافة السفلية للشاشة معطلاً، فاسحب لأسفل الشاشة في شكل قوس مع الاستمرار.
- إذا كنت تستخدم ثلاثة أزرار افتراضية، فاسحب لأسفل الشاشة.
- إذا كنت تستخدم الإيماءات ولا يوجد مفتاح التبديل بين التطبيقات عبر السحب أفقياً على الحافة السفلية للشاشة، فاسحب لأسفل الشاشة.

٣ انقر على أي منطقة خارج عرض الشاشة المصغرة للخروج.

لن يعمل وضع الاستخدام بيد واحدة في حالة تمكين تكبير الإيماءات على جهازك.

 يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.

يرجى التأكد من تحديث جهازك إلى أحدث إصدار للنظام.

## تعيين التشغيل/إيقاف التشغيل المجدول

استخدم ميزة التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول لتشغيل جهازك وإيقاف تشغيله في أوقات محددة من أجل توفير الطاقة ومنع الانقطاعات أثناء وقت الاستراحة.

١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول، ويمكن التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول.

٢ قم بتعيين أوقات التشغيل وإيقاف التشغيل، وكذلك دورة التكرار. سيتم تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله تلقائياً في الأوقات المعينة.  
للتوقف عن استخدام هذه الميزة، عطل التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول.

## المستخدمون والحسابات

### إضافة حساب مستخدم أو ضيف


- ١ انتقل إلى الإعدادات < المستخدمون والحسابات < المستخدمون، وانقر على إضافة مستخدم أو إضافة زائر، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإضافة حساب.
- ٢ انقر على **تبديل** للتبديل إلى حساب المستخدم أو الضيف. قم بتكوين إعدادات الحساب الجديد كما هو مطلوب.
- ٣ قم بتثبيت التطبيقات حسب الحاجة. لاحظ أنه إذا تم تثبيت إصدار أحدث لتطبيق من قبل مستخدم آخر، فسيُفشل تثبيت التطبيق.  
يمكن إضافة حسابات ثلاثة مستخدمين وضيف واحد بحد أقصى.

### السماح لحساب مستخدم أو ضيف بإجراء مكالمات وإرسال رسائل

- يمكنك تعيين ما إذا كنت تريد السماح لحساب مستخدم أو ضيف بإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية والمزيد.
- ١ بعد الوصول إلى جهازك كمالك، انتقل إلى الإعدادات < المستخدمون والحسابات < المستخدمون.
  - ٢ انقر على الحساب المرتبط، وحدد الأذونات التي تريد السماح بها.


### التبديل بين المالك، والمستخدم، والضيف

يمكنك التبديل إلى حساب مختلف باستخدام إحدى الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، وانقر على ، ثم انقر على صورة الحساب الشخصي الذي تريد التبديل إليه.
- انتقل إلى الإعدادات < المستخدمون والحسابات < المستخدمون، وانقر على اسم الحساب الذي ترغب في التبديل إليه.


### حذف حساب مستخدم أو ضيف

- سيؤدي حذف حساب مستخدم أو ضيف إلى حذف جميع البيانات ذات الصلة. لذا، يُرجى توخي الحذر.
- بعد الوصول إلى جهازك كمالك، استخدم إحدى الطرق التالية لحذف حساب مستخدم أو ضيف:
- انتقل إلى الإعدادات < المستخدمون والحسابات < المستخدمون، وانقر على اسم الحساب الذي ترغب في حذفه، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لحذفه.

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، وانقر على  < **المزيد من الإعدادات**، وانقر على اسم الحساب الذي ترغب في حذفه، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لحذفه.

## النظام والتحديثات

## تغيير لغة النظام والمنطقة

- ١ انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > اللغة والإدخال > اللغة والمنطقة وحدد لغة.
- ٢ إذا لم تكن اللغة التي تريد استخدامها موجودة في القائمة، فانقر على **إضافة لغة**، وابحث عنها ثم أضفها إلى قائمة اللغات، وحدد اللغة.
  -  يدعم النظام العديد من اللغات، وليس كل اللغات. قد لا تجد اللغة التي تريدها.
  - يمكنك أيضاً تمرير الشاشة سريعاً إلى أسفل قائمة اللغات والنقر على **تحديث قائمة اللغات** لتحديث اللغات التي يدعمها النظام.
- ٣ انقر على **المنطقة** لتحديد بلدك/منطقتك. ستُعدل واجهة النظام وفقاً للعادات الثقافية للبلد أو المنطقة التي اخترتها.

## استخدم طريقة إدخال أخرى

- يمكنك تنزيل طريقة إدخال طرف ثالث وتعيينها كطريقة إدخال افتراضية.
- ١ قم بتنزيل طريقة الإدخال من سوق تطبيقات رسمي.
  - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لضبط الطريقة كطريقة إدخال افتراضية، أو انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > اللغة والإدخال > لوحة المفاتيح الافتراضية وحدد طريقة الإدخال.

## ضبط تاريخ ووقت النظام

- يستطيع جهازك مزامنة التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية المحلية عبر شبكة جوال. يمكنك أيضاً ضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية لجهازك يدوياً.
- انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > التاريخ والوقت، ثم قم بتعيين الخيارات وفقاً لمتطلباتك.

### ضبط التاريخ والوقت تلقائياً أو يدوياً

- مكن **الضبط التلقائي**، وسيقوم جهازك بمزامنة التاريخ والوقت المحليين عبر شبكة جوال.
- لضبط التاريخ والوقت يدوياً، عطل **الضبط التلقائي**.

### تغيير المنطقة الزمنية

- مكن **الضبط التلقائي**، وسيقوم جهازك بمزامنة المنطقة الزمنية المحلية عبر شبكة جوال.
- لضبط لمنطقة الزمنية يدوياً، عطل **الضبط التلقائي**.

### تغيير تنسيق الوقت


- مكن **تنسيق الوقت ٢٤ ساعة** وسيعرض جهازك الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- عطل **تنسيق الوقت ٢٤ ساعة** وسيعرض جهازك الوقت بتنسيق ١٢ ساعة.

## استخدام استنساخ الجهاز لنقل بياناتك إلى جهاز جديد


يسمح لك **استنساخ الجهاز** بنقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو) من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.

### ترحيل البيانات من جهاز يعمل بنظام أندرويد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز**. أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > **استنساخ الجهاز**، أو انقر على **هذا هو الجهاز الجديد**، أو انقر على HONOR أو جهاز أندرويد آخر.

- ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل **استنساخ الجهاز** وتثبيته على جهازك القديم.
- ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز** وانقر على **هذا هو الجهاز القديم**. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز ضوئياً أو الاتصال يدوياً.
- ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم انقر على **نقل** لبدء الاستنساخ.
- ٥  يكون **استنساخ الجهاز** متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ٧.٠ أو أحدث.

## ترحيل البيانات من آيفون أو آيباد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز**. أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى **الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز**، وانقر على **هذا هو الجهاز الجديد**، ثم انقر على **آيفون أو آيباد**.
- ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل **استنساخ الجهاز** وتثبيته على جهازك القديم.
- ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز** وانقر على **هذا هو الجهاز القديم**. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز أو الاتصال يدوياً.
- ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال استنساخ البيانات.
- ٥  يكون **استنساخ الجهاز** متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام iOS ٨.٠ أو أحدث.

## النسخ الاحتياطي باستخدام جهاز تخزين خارجي

### نسخ البيانات احتياطياً إلى أجهزة تخزين USB

- عندما تكون مساحة تخزين اللوحي منخفضة، يجب عليك إجراء نسخ احتياطي للملفات الكبيرة أو البيانات المهمة بانتظام إلى جهاز تخزين USB (على سبيل المثال، فلاشة USB، قارئ بطاقات).
- ١ قم بتوصيل اللوحي بجهاز تخزين USB باستخدام كابل USB OTG.
  - ٢ انتقل إلى اللوحي **الإعدادات > النظام والتحديثات > النسخ الاحتياطي والاستعادة > النسخ الاحتياطي للبيانات > وحدة تخزين خارجية**، وحدد **وحدة تخزين USB** على شاشة **وحدة تخزين خارجية**.
  - ٣ انقر على **نسخ احتياطي**، وتحقق من البيانات التي ترغب في نسخها احتياطياً، وانقر على **نسخ احتياطي**.
  - ٤ عند إجراء النسخ الاحتياطي لأول مرة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين كلمة المرور وتلميح كلمة المرور. سيتم تشفير البيانات عند النسخ الاحتياطي. يُرجى تذكر كلمة مرور النسخ الاحتياطي: بعد تعيين كلمة مرور النسخ الاحتياطي، لن تحتاج إلى إدخال كلمة المرور لعمليات النسخ الاحتياطي اللاحقة، ولكنك ستحتاج إلى إدخالها بغرض التحقق لاسترجاع الملفات.
  - ٥ لإعادة تعيين كلمة المرور، انتقل إلى شاشة النسخ الاحتياطي **وحدة تخزين USB**، ثم انقر على **إعادة تعيين كلمة المرور**، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعادة التعيين.
  - ٦  تُعد عملية إعادة تعيين كلمة المرور صالحة فقط لعمليات النسخ الاحتياطي اللاحقة، وليس لعمليات النسخ الاحتياطي السابقة.

### استرجاع بيانات النسخ الاحتياطي من أجهزة تخزين USB

- ١ قم بتوصيل اللوحي بجهاز تخزين USB باستخدام كابل USB OTG.
- ٢ انتقل إلى اللوحي **الإعدادات > النظام والتحديثات > النسخ الاحتياطي والاستعادة > النسخ الاحتياطي للبيانات > وحدة تخزين خارجية**، وحدد **وحدة تخزين USB** على شاشة **وحدة تخزين خارجية**.
- ٣ حدد الإدخال المناسب لسجل النسخ الاحتياطي في قائمة **استعادة البيانات من نسخة احتياطية موجودة**، وافتحه.

**٤** حدد البيانات التي تحتاج إلى استرجاعها، وانقر على **استعادة**، واتبع المطالبات لإدخال كلمة المرور، ثم استرجع البيانات.

## استعد هاتفك إلى الإعدادات الافتراضية أو إعدادات المصنع

### إعادة ضبط إعدادات الشبكة

ستؤدي هذه العملية إلى إعادة تعيين إعدادات الشبكة اللاسلكية، وشبكة بيانات الجوال، وإعدادات البلوتوث. لن تغير أي إعدادات أخرى على جهازك أو تحذف أي بيانات. انتقل إلى **الإعدادات > النظام والتحديثات > إعادة الضبط**، والمس **إعادة ضبط إعدادات الشبكة**، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإعادة ضبط إعدادات الشبكة.

### استعادة جميع الإعدادات


ستؤدي هذه العملية إلى إعادة تعيين جميع إعدادات الشبكة، إلى جانب كلمة مرورك لشاشة القفل وتخطيط الشاشة الرئيسية. إذا كان جهازك يدعم ميزة التعرف على بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، فسيتم حذف بصمات الأصابع المسجلة وكذلك بيانات الوجه. لن يتم حذف بيانات أو ملفات أخرى من جهازك. لا تؤدي هذه العملية إلى استعادة الإعدادات الخاصة بميزة إيجاد الجهاز، أو ميزة المستخدمين والحسابات، أو مديري الجهاز، أو الإعدادات الأخرى للتطبيقات. انتقل إلى **الإعدادات > النظام والتحديثات > إعادة الضبط**، وانقر على **استعادة جميع الإعدادات الافتراضية**، واتبع التعليمات على الشاشة لإتمام العملية.

### استعادة إعدادات المصنع

ستؤدي هذه العملية إلى مسح البيانات الموجودة على جهازك، بما في ذلك حساباتك وبيانات التطبيقات وإعدادات النظام والتطبيقات المثبتة والموسيقى والصور وجميع الملفات الموجودة في وحدة التخزين الداخلية ومحتويات شريحة الأمان والنظام والتطبيق والبيانات الشخصية المخزنة على الجهاز المتعلقة بحسابات HONOR. تأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك قبل استعادة جهازك لإعدادات المصنع الخاصة به. انتقل إلى **الإعدادات > النظام والتحديثات > إعادة الضبط > إعادة ضبط الهاتف**، وانقر على **إعادة ضبط الهاتف**، واتبع التعليمات على الشاشة لاستعادة إعدادات المصنع.

## تمكين الوضع البسيط أو الخروج منه

يعتمد الوضع البسيط على تخطيط أكثر إيجازاً لسهولة التوجيه، وتكبير الأيقونات، والخطوط للشاشة الرئيسية، ويزيد من مستوى الصوت.

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

### تمكين الوضع البسيط

انتقل إلى **الإعدادات > النظام والتحديثات > الوضع البسيط** والمس **استخدام**. انقر مطولاً على أي أيقونة لسحبها إلى الموقع المطلوب أو قم بإلغاء تثبيتها إذا لم تكن تطبيقاً إلزامياً.

### الخروج من الوضع البسيط

افتح **الإعدادات** والمس **الخروج من الوضع البسيط**.

## حول الهاتف

### ملاحظة قانونية

حقوق الملكية © Honor Device Co., Ltd. 2022. جميع الحقوق محفوظة.

هذا الدليل هو للأغراض المرجعية. قد يختلف المنتج الفعلي، من حيث ولكن ليس على سبيل الحصر، اللون والحجم وتصميم الشاشة. لا تشكل جميع البيانات والمعلومات والتوصيات المذكورة في هذا الدليل ضماناً من أي نوع، صراحة كان أم ضمنياً.