

HONOR 50 

Manuale dell'utente

HONOR

Sommario

Informazioni essenziali

Gesture di base	1
Navigazione nel sistema	3
Bloccare e sbloccare lo schermo	4
Icone di notifica e di stato	5
Interruttori scorciatoie	7
Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente	8
Widget schermata Home	8
Schermate e registrazione schermo	9
Visualizzare e cancellare le notifiche	13
Regolare le impostazioni audio	14
Mostrare data e ora quando lo schermo è spento	16
Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo	17
Carica	17

Funzioni intelligenti

Proiezione facile	20
Collaborazione multischermo	22
HONOR Share	26
Cambiare canale audio tra dispositivi	28

Fotocamera e Galleria

Avviare Fotocamera	29
Scattare foto	29
Scattare in modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia	30
Fotografia AI	31
Scattare foto con lo zoom	31
Macro	32
Scattare foto panoramiche	32
Scattare foto HDR	32
Aggiungere sticker alle foto	33
Modalità documenti	33
Scattare foto in alta risoluzione	34
Modalità Pro	34
Registrare video	35
Fotografia time-lapse	37
MULTI-VIDEO	37
Regolare le impostazioni della fotocamera	39
Gestire la Galleria	40
Editor Vlog	44

App

App	46
Telefono	47
Calendario	52
Orologio	53
Blocco note	55
Registratore	58
E-mail	59
Calcolatrice	59
Torcia	60
Specchio	60
Optimizer	61
Suggerimenti	63

Impostazioni

Wi-Fi	65
Bluetooth	66
Dati mobili	67
Altre connessioni	71
Schermata Home e sfondo	76
Display e luminosità	77
Suoni e vibrazioni	79
Notifiche	81
Biometria e password	81
App	84
Batteria	84
Archiviazione	85
Sicurezza	86
Privacy	87
Funzioni di accessibilità	88
Utenti e account	89
Aggiornamenti di sistema	90
Informazioni sul telefono	94

Informazioni essenziali



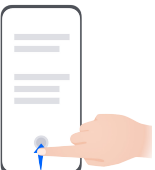
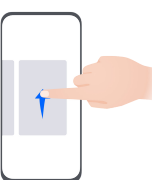
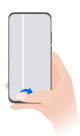
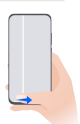
Gesture di base

Gesture e scorciatoie di base

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

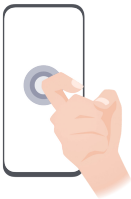
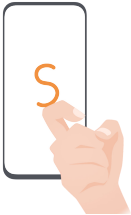

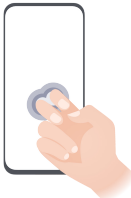
Gesti di navigazione del sistema

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e conferma che **Gesture** è selezionato.


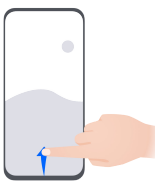
	Tornare alla schermata precedente Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro per tornare alla schermata precedente.
	Tornare alla schermata Home Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per tornare alla schermata Home.
	Visualizzare le attività recenti Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto per visualizzare le attività recenti.
	Chiudere un'app Quando visualizzi le attività recenti, scorri verso l'alto su un'anteprima dell'app per chiudere l'app.
 	Cambiare app <ul style="list-style-type: none">• Scorri lungo la parte inferiore dello schermo. Prima di utilizzare questa gesture, vai in Navigazione di sistema > Impostazioni e conferma che Scorri in basso per cambiare app è attivato.• Scorri lo schermo verso il basso descrivendo un arco.

Gesture con le nocche

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** per attivare **Acquisisci una schermata, Registrazione schermo**.

	<p>Acquisire una schermata</p> <p>Batti due volte sullo schermo con una nocca per acquisire una schermata.</p>
	<p>Acquisire una schermata a scorrimento</p> <p>Batti sullo schermo con una nocca e disegna una "S" per acquisire una schermata a scorrimento.</p>
	<p>Catturare parte dello schermo</p> <p>Batti con una nocca e disegna un'area chiusa per acquisire parte dello schermo.</p>
	<p>Registrazione lo schermo</p> <p>Batti due volte sullo schermo con due nocche per avviare o terminare una registrazione schermo.</p>

Altre gesture

	<p>Accedere alla modalità di modifica della schermata Home</p> <p>Avvicina due dita nella schermata Home.</p>
	<p>Visualizzare il pannello delle scorciatoie nella schermata di blocco</p> <p>Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco.</p>



Aprire l'area notifiche

Scorri verso il basso sulla barra di stato.


Navigazione nel sistema

Cambiare la modalità di navigazione del sistema

Navigare usando le gesture

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e attiva o disattiva **Gesture**.

Quindi potrai:




- Tornare alla schermata precedente: scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro.
- Ritornare alla schermata Home: scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata.
- Accedere alla schermata delle attività recenti: scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
- Chiudere un'app: dalla schermata delle attività recenti, scorri verso l'alto sull'anteprima di un'app. Scorri verso il basso su un'anteprima dell'app per bloccarla. Un'app bloccata non verrà chiusa quando tocchi  nella schermata delle attività recenti.
- Cambiare app: scorri attraverso la parte inferiore dello schermo tracciando un arco. Oppure, quando **Scorri in basso per cambiare app** è attivato, scorri lungo il bordo inferiore dello schermo.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.


Utilizzare la navigazione a tre tasti

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e seleziona **Navigazione a Tre tasti**.

Quindi potrai:

- Toccare  per tornare al menu precedente o uscire dall'app corrente. Puoi usare questo tasto anche per chiudere la tastiera sullo schermo.
- Toccare  per ritornare alla schermata Home.
- Toccare  per accedere alla schermata delle attività recenti.

Puoi toccare **Impostazioni** per configurare altre impostazioni.


- Selezionare una combinazione di tasti di navigazione.
- Attivare **Nascondi i tasti di navigazione** per consentire di nascondere la barra di navigazione quando non la usi.
- Toccare  (se disponibile nella combinazione di tasti di navigazione selezionata) per aprire l'area notifiche.

Utilizzare il Dock di navigazione per utilizzare il dispositivo

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema > Altro** e attiva **Menu veloce**.

Quando compare il pulsante Dock di navigazione, puoi:

- Trascinare il pulsante nella posizione desiderata.
- Toccare il pulsante per tornare indietro.
- Tenere premuto il pulsante quindi rilasciarlo per tornare alla schermata Home.
- Tenere premuto il pulsante quindi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le attività recenti.

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Bloccare e sbloccare lo schermo

Bloccare e sbloccare lo schermo

Bloccare lo schermo

Se il dispositivo rimane inattivo per un periodo di tempo, bloccherà automaticamente lo schermo e entrerà in modalità sospensione per risparmiare energia.

In alternativa, puoi bloccare manualmente lo schermo in uno dei seguenti modi:

- Premi il pulsante di accensione.
- Sulla schermata Home, avvicina due dita per accedere alla modalità di modifica della schermata. Tocca **Widget**, quindi trascina l'icona **Blocco schermo** sulla schermata Home. Ora puoi toccare l'icona **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.


Impostare il periodo di timeout dello schermo

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Sospensione** e seleziona un periodo di timeout dello schermo.

Accendere lo schermo

Puoi accendere lo schermo in uno dei seguenti modi:

- premi il pulsante di accensione.

- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Attiva lo schermo** e attiva **Solleva per attivare** e/o **Doppio tocco attiva schermo**. Quindi usa la funzione corrispondente per accendere lo schermo.
-  Se il dispositivo non dispone di questa opzione, significa che questa funzione non è supportata.

Sbloccare lo schermo con la password

Una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi inserisci la password di blocco.

Uso di Sblocco con il viso

Accendi lo schermo e allinealo con il tuo viso. Il dispositivo si sbloccherà una volta riconosciuto il viso.

Usare lo sblocco a impronta digitale

Una volta acceso lo schermo, l'icona dell'impronta digitale verrà visualizzata sullo schermo. Tocca l'icona con un dito registrato per sbloccare lo schermo.

Visualizzare la tua firma sulla schermata di blocco

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e sfondi**, tocca **Firma schermata di blocco**, quindi digita il testo da visualizzare nella schermata di blocco.

Per rimuovere la firma, tocca **Firma schermata di blocco** ed elimina il testo.


Accedere alle app dalla schermata di blocco

Puoi accedere ad app di uso comune come Fotocamera, Registratore e Calcolatrice dalla schermata di blocco.

- Attiva lo schermo e scorri verso l'alto sull'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra per aprire **Fotocamera**.
- Attiva lo schermo e scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per aprire il pannello delle scorciatoie. Tocca l'app a cui desideri accedere dalle scorciatoie disponibili come **Torcia**, **Calcolatrice** o **Timer**.

Icone di notifica e di stato

Icone di notifica e stato

-  Le icone di stato per la rete possono variare in base all'area geografica o al fornitore di servizi di rete.

Le funzioni supportate variano in base al modello del dispositivo. Alcune delle seguenti icone potrebbero non essere applicabili al tuo telefono.



Connesso alla rete 5G



Connesso alla rete 4G

	Connesso alla rete 3G		Connesso alla rete 2G
	Intensità del segnale massima		Roaming
	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM rilevata
	Hotspot attivato		Hotspot connesso
	Wi-Fi connesso		Hotspot disconnesso
	Batteria scarica		Allarme impostato
	In carica		Batteria quasi scarica
	Carica super rapida in corso		Carica rapida in corso
	Modalità di risparmio energetico attivata		Gestione digitale attivata
	Bluetooth attivato		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth connesso		VPN connesso
	Servizio posizione attivato		Dispositivo di proiezione connesso
	Cuffie connesse		Modalità protezione occhi attivata
	Chiamata		Modalità aereo attivata
	Chiamata senza risposta		VoLTE attivato
	Silenziato		SMS non letto
	NFC attivato		Vibrazione
	Sincronizzazione dati in corso		Modalità non disturbare attivata
	Modalità prestazione attivata		Sincronizzazione dati non riuscita
	Promemoria evento		Nuova e-mail


Interruttori scorciatoie

Usare gli interruttori scorciatoia


Attivare un interruttore scorciatoia

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie.



- Tocca un interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente.
- Tocca e tieni premuto un interruttore scorciatoia per accedere alla schermata delle impostazioni della funzione corrispondente (supportato da alcune funzioni).
- Tocca  per accedere alla schermata delle impostazioni di sistema.

Personalizzare gli interruttori scorciatoia

Tocca , tocca e tieni premuto un interruttore scorciatoia, quindi trascinalo nella posizione desiderata.


Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente


Accedere alle funzioni delle app utilizzate di frequente dalla schermata Home

Puoi accedere alle funzioni utilizzate di frequente di determinate app dalle icone delle app nella schermata Home e persino aggiungere scorciatoie a queste funzioni nella schermata Home.

Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente

Tocca e tieni premuta l'icona di un'app fino a quando non viene visualizzato un menu popup, quindi tocca una funzione utilizzata di frequente per accedervi.

Ad esempio, tocca e tieni premuta l'icona , quindi tocca una modalità di scatto come Selfie o Video dal menu popup per accedervi.

 Se non viene visualizzato alcun menu popup dopo aver toccato e tenuto premuta l'icona di un'app, ciò significa che l'app non supporta questa funzione.

Aggiungere funzioni delle app utilizzate di frequente alla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app nella schermata Home per visualizzare il menu popup. Tieni premuta la funzione desiderata e trascinala sulla schermata Home per creare una scorciatoia.

Widget schermata Home

Aggiungere Meteo, Orologio e altri widget alla schermata Home

- 1 Avvicina due dita sulla schermata Home per accedere alla modalità Impostazioni della schermata Home.
- 2 Tocca **Widget**, quindi scorri verso sinistra per visualizzare tutti i widget.
- 3 Alcuni widget come **Meteo** sono disponibili in vari formati. Tocca il widget per la visualizzazione di tutti i formati, quindi scorri verso destra per restringere la visualizzazione.
- 4 Tocca un widget per aggiungerlo alla schermata Home. Se non c'è spazio nella schermata corrente, toccalo e tienilo premuto, quindi trascinalo su un'altra schermata.



Per configurare l'app **Meteo**, aprila e tocca per impostare le configurazioni come indicato.

Per esempio, per passare da Celsius (°C) a Fahrenheit (°F) e viceversa, vai in > **Unità di temperatura** e tocca **Celsius (°C)** o **Fahrenheit (°F)**.

Spostare o eliminare un widget

Tieni premuto un widget sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinalo nella posizione desiderata o tocca **Rimuovi**.

Schermate e registrazione schermo

Acquisire una schermata

Usare la nocca per acquisire una schermata

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Acquisisci una schermata**, e assicurati che **Schermate con colpo di nocca** sia attivata.
- 2** Batti due volte lo schermo con una nocca in rapida successione per acquisire una schermata.

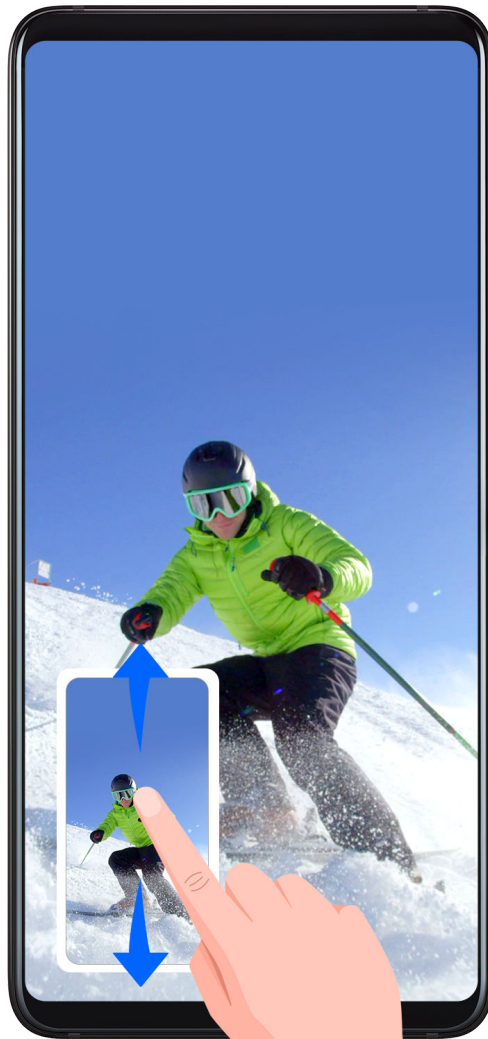
Usare una combinazione di tasti per acquisire una schermata

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di riduzione del volume per acquisire una schermata.

Usare una scorciatoia per scattare una schermata

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca per acquisire una schermata.

Condividere e modificare una schermata o passare a una schermata a scorrimento



Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Quindi potrai:

- Scorrere verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento.
- Scorri verso l'alto sulla miniatura per selezionare una modalità di condivisione della schermata con i tuoi amici.
- Tocca la miniatura per modificarla o eliminarla. Puoi anche toccare **Schermata a scorrimento** per acquisire una schermata a scorrimento.

Le schermate vengono salvate in **Galleria** per impostazione predefinita.

Usare la nocca per acquisire una schermata a scorrimento




- 1 Batti lo schermo con una nocca e tieni premuto per disegnare una "S". Lo schermo scorrerà automaticamente verso il basso per catturare l'intera pagina.
- 2 Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere la schermata.

Scorrere verso il basso con tre dita per acquisire una schermata

- 1 Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Acquisisci una schermata**, e assicurati che **Schermata con tre dita** sia attivata.
- 2 Scorri verso il basso dal centro dello schermo con tre dita per acquisire una schermata.

Acquisire una schermata parziale



- 1 Batti sullo schermo con una nocca e tieni premuto per disegnare un contorno attorno alla parte dello schermo che vuoi acquisire. Assicurati che la nocca non lasci lo schermo.
- 2 Lo schermo mostrerà la traiettoria di movimento della nocca e acquisirà una schermata dell'area selezionata. Quindi potrai:
 - Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
 - Toccare l'icona di una forma per determinare la forma della schermata parziale oppure mantenere la forma corrente.
- 3 Tocca  per salvare la schermata.

Precauzioni per utilizzare le schermate con colpo di nocca

- Tocca lo schermo con le nocche per due volte di seguito, nella stessa posizione e alla velocità appropriata.
- Tieni la nocca in posizione verticale rispetto allo schermo.
- Se desideri creare più schermate, attendi 2 secondi prima di toccare nuovamente lo schermo con le nocche.
- Se è presente una protezione dello schermo, tocca lo schermo con più forza o rimuovi la protezione e riprova.

Registrazione dello schermo

Registra le tue attività sullo schermo in video condivisibili per realizzare un tutorial, sfoggiare le tue fantastiche abilità nel gioco e molto altro ancora.

Utilizzare una combinazione di tasti per avviare la registrazione dello schermo

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, tieni di nuovo premuti entrambi i pulsanti.

Usare una scorciatoia per avviare la registrazione dello schermo


- 1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie.
- 2 Tocca **Registra schermo** per avviare la registrazione dello schermo.
- 3 Per interrompere la registrazione, tocca il timer nella parte superiore dello schermo.
- 4 La registrazione verrà salvata in **Galleria**.

Usare due nocche per avviare la registrazione dello schermo


- 1 Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Registrazione schermo** e assicurati che **Registrazione schermo** sia attivata.
- 2 Batti due volte lo schermo in rapida successione con due nocche per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, batti di nuovo due volte.

Registrazione della tua voce durante la registrazione schermo

Puoi attivare il microfono per registrare la tua voce durante la registrazione schermo.

Dopo aver avviato una registrazione schermo, tocca l'icona del microfono e assicurati che sia visualizzata come . Ora puoi registrare la tua voce.



Se il microfono è disattivato (cioè se è visualizzato come ) registrerai solo l'audio di sistema, come la musica. Se non desideri registrare i suoni di sistema durante la registrazione schermo, disattiva l'audio del dispositivo e disattiva la musica o altro audio multimediale prima di iniziare la registrazione schermo.



Visualizzare e cancellare le notifiche

Visualizzare ed eliminare le notifiche


Visualizzare le notifiche


Quando è presente un promemoria di notifica, puoi sbloccare lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e visualizzare la notifica.

Eliminare le notifiche

- Puoi rimuovere una notifica scorrendo verso destra su di essa.
- Puoi toccare  per eliminare tutte le notifiche.
-  Alcune notifiche di sistema e notifiche dalle app in esecuzione in primo piano non possono essere eliminate.

Impostazioni Non disturbare per le notifiche

Se desideri non essere disturbato da una notifica, scorri verso sinistra su di essa, tocca  e scegli tra le opzioni, tra cui **Disattiva le notifiche**, **Usa notifiche discrete** e **POSPONI**.

-  Alcune notifiche di sistema e notifiche da app in esecuzione in primo piano non possono essere disattivate o ritardate.

Regolare le impostazioni audio

Regolare le impostazioni audio

Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

Capovolgere per silenziare o sollevare per ridurre il volume della suoneria

Quando ricevi una chiamata in arrivo, puoi capovolgere il dispositivo per silenziarlo o alzarlo per ridurre il volume della suoneria.

Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Disattiva la suoneria/Riduci il volume**, quindi attiva **Capovolgi per disattivare la suoneria** e **Solleva per ridurre il volume**.

Modificare le impostazioni audio e di vibrazione

Puoi impostare il tono di notifica e la suoneria delle chiamate in base alle tue preferenze, così come impostare il ritmo della vibrazione.

1 Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** e tocca **Suoneria telefono** o **Tono di notifica**.


2 Quindi potrai:

- Impostare il tono.
Seleziona un tono preimpostato o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano salvato localmente.

Se stai usando due schede SIM, puoi impostare toni diversi per ciascuna scheda.

- Impostare il ritmo della vibrazione.

Tocca **Vibrazione** e seleziona un ritmo di vibrazione in base alle tue preferenze.

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Utilizzare una scorciatoia per alternare tra le modalità suoneria, vibrazione e silenzioso

1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie.

2 Tocca l'icona  **Audio**,  **Silenzioso** o  **Vibrazione** per passare da una modalità all'altra.

In modalità Suoneria, il telefono riproduce qualsiasi tipo di audio come di consueto.

In modalità Silenzioso, il telefono silenzia solo le suonerie per le chiamate in arrivo, i messaggi, le notifiche e alcune notifiche di app di terze parti. Altri suoni come le sveglie, le chiamate vocali, la musica, i video e i giochi non verranno silenziati.

In modalità Vibrazione, il telefono è silenziato e vibra per fornire avvisi discreti di eventuali chiamate o messaggi.

Puoi anche andare in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** per passare tra le modalità **Audio**, **Vibrazione** e **Silenzioso**.

Feedback aptici di sistema

Il sistema usa la tecnologia tattile per fornire feedback quando determinate operazioni sono completate, come quando tocchi e tieni premuto su un testo, un contatto o altri elementi sullo schermo.

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Feedback aptici di sistema** in base alle tue preferenze.

Impostare il volume predefinito

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Suoneria, Notifiche**
- **Sveglie**
- **Musica, Video, Giochi**
- **Chiamate**

Impostare Altre impostazioni

Sulla schermata **Suoni e vibrazione**, tocca **Altre impostazioni** e imposta altri metodi di notifica in base alle tue preferenze. Ad esempio, puoi impostare **Toni tastierino numerico** e **Schermata**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Mostrare data e ora quando lo schermo è spento

Mostrare data e ora quando lo schermo è spento




Con **Display sempre attivo** attivato, la schermata di blocco mostrerà la data, l'ora e altro quando lo schermo è spento.

Attivare Display sempre attivo

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Display sempre attivo** e attiva **Display sempre attivo**.
- 2 Imposta **Modalità display** come indicato.



Selezionare un'immagine GIF o un'immagine in movimento

Puoi selezionare un'immagine locale (come un'immagine GIF o un'immagine in movimento) affinché Display sempre attivo mostri la tua selezione.

- 1 Da **Immagini** nella schermata **Display sempre attivo**, vai in  > **Scegli immagine** >  .
Se selezioni una immagine locale, toccala e vai in **Cambia immagine** >  .
Dopo aver selezionato un'immagine GIF o un'immagine in movimento, puoi toccare **Modifica** per modificarla.
- 2 Imposta le altre opzioni disponibili sullo schermo come preferisci e tocca **Applica**.

Aggiungere graffiti

Puoi personalizzare Display sempre attivo specificando il testo da visualizzare, selezionando il tuo schermo colori preferito e aggiungendo degli adesivi.

- 1 Da **Graffiti** nella schermata **Display sempre attivo**, tocca lo stile che desideri usare.
- 2 Inserisci il testo nella casella e imposta le opzioni di stile , come **Colore** o **Dimensione testo**.
Puoi anche aggiungere **Adesivi** e trascinare il bordo dell'adesivo per regolarne la posizione e la dimensione, quindi tocca  o  per cambiarne la direzione o cancellarlo.
- 3 Tocca **Applica**.

Creare un'immagine artistica per Display sempre attivo

Puoi scegliere tra vari stili di arte moderna (come lo stile Mondrian). Puoi anche specificare lo schema colori per l'immagine artistica scattando una foto o scegliendo dalle tue foto preferite. I colori nella foto formeranno una tavolozza dei colori per l'immagine artistica.

- 1 Da **Artistico** nella schermata **Display sempre attivo**, tocca lo stile che desideri usare.
- 2 Imposta le opzioni correlate per lo stile **Artistico**, come **Layout**.

Quando imposti **Colore**, il dispositivo può analizzare i colori nella foto specificata e applicare la tavolozza dei colori astratta all'immagine artistica.

Tocca , scatta una foto o seleziona una foto da Galleria, quindi vai in  > **Estrai i colori**.

3 Tocca **Applica**.

Stili orologio

Puoi selezionare uno stile **Analogico** o **Digitale** dell'orologio per Display sempre attivo.

1 In **Analogico** o **Digitale** nella schermata **Display sempre attivo**, scorri verso sinistra o verso destra per sfogliare gli stili dell'orologio e seleziona quello preferito.

2 Imposta le opzioni correlate per lo stile orologio, come **Mostra data**.

3 Tocca **Applica**.

Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

Accendere e spegnere il dispositivo

Per spegnere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Spegni** e **Tocca per spegnere**.

Per accendere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi fino a quando il dispositivo vibra e visualizza il logo.

Riavviare il dispositivo

Riavvia il dispositivo periodicamente per cancellare la cache e mantenerlo in uno stato ottimale. Un riavvio a volte può risolvere gli eventuali problemi incontrati dal dispositivo.

Tieni premuto semplicemente il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Riavvia** e **Tocca per riavviare**.

Forzare il riavvio del dispositivo

Se il dispositivo non funziona o non si spegne normalmente puoi forzarne il riavvio. Per farlo, tieni premuto contemporaneamente il pulsante di accensione 10 secondi o più.

Carica

Caricare il dispositivo

Il dispositivo ti avviserà quando la carica sta per finire. Assicurati di caricare il dispositivo in tempo per evitare che si spenga automaticamente quando esaurisce la carica.

Precauzioni per la carica

- Carica il dispositivo con l'adattatore standard e il cavo USB in dotazione con il dispositivo. L'uso di altri caricabatterie o cavi USB può causare ripetuti riavvii, carica lenta, surriscaldamento o altri effetti indesiderati.
- Il dispositivo eseguirà automaticamente un controllo di sicurezza quando un caricabatterie o altro dispositivo viene collegato alla porta USB. Se rileva umidità nella porta USB, il dispositivo attiva automaticamente le funzioni di sicurezza e interrompe la carica. Scollega il dispositivo dalla porta USB e attendi che la porta USB sia asciutta.
- Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dall'età della batteria.
- Le batterie hanno un numero limitato di cicli di carica. Quando la durata della batteria diventa sensibilmente più breve, rivolgiti a un Centro servizio clienti HONOR autorizzato per sostituire la batteria.
- Non coprire il dispositivo o il caricabatterie durante la carica.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi quando lo usi per un lungo periodo di tempo, specialmente a temperature elevate. In questo caso, interrompi la carica, disattiva alcune funzioni e sposta il dispositivo in un luogo fresco.
- Non usare il dispositivo mentre è in carica.
- Se il dispositivo non risponde quando tieni premuto il tasto di accensione, la batteria potrebbe essere scarica. Caricalo per 10 minuti, quindi accendilo.

Usa il caricabatterie in dotazione con il dispositivo



- 1 Usa il cavo USB in dotazione con il dispositivo per collegare il dispositivo all'adattatore.
- 2 Inserisci l'adattatore in una presa di corrente.



Carica del dispositivo con un PC

- 1 Collega il dispositivo a un PC o altro dispositivo tramite un cavo USB.
- 2 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Utilizza USB per** sul dispositivo, tocca **Solo ricarica**.
Se in precedenza hai impostato un'altra opzione, la finestra di dialogo non verrà visualizzata. Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca **Impostazioni**, poi seleziona **Solo carica**.

Panoramica delle icone della batteria

Puoi controllare il livello della batteria dall'icona della batteria sullo schermo del dispositivo.

Icona della batteria	Livello della batteria
	Meno del 10% di carica della batteria rimanente
	Dal 10% al 20% di carica della batteria rimanente

Icona della batteria	Livello della batteria
	In carica, dal 20% al 90% di carica della batteria rimanente
	In carica, almeno il 90% di carica della batteria rimanente. Se viene visualizzato 100% accanto all'icona della batteria o viene visualizzato un messaggio di carica completata nella schermata di blocco, la batteria è completamente carica.


Funzioni intelligenti


Proiezione facile

Proiettare lo schermo del telefono in modalità wireless

Puoi proiettare lo schermo del tablet in modalità wireless su uno schermo di grandi dimensioni (come una TV).

- 1 Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless allo schermo. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.

 Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore.

2 Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e attiva .


3 Scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attivare **Proiezione wireless**. Il telefono inizierà la ricerca di dispositivi di visualizzazione disponibili. Puoi anche andare in **Impostazioni > Altre connessioni > Proiezione facile** e attivare **Proiezione wireless**.

4 Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Una volta impostata la connessione, puoi impostare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore.

Altrimenti, scorri verso il basso dalla barra di stato e tocca **Disconnetti**.

Usare la Modalità desktop

Dopo aver proiettato lo schermo del telefono, vai in  > **Modalità proiezione** sul telefono e tocca **Modalità Desktop**.

In **Modalità Desktop**, il telefono e il display di grandi dimensioni funzionano indipendentemente e possono mostrare contenuti differenti. Il contenuto proiettato sul display di grandi dimensioni è in un layout simile a quello di un computer desktop.

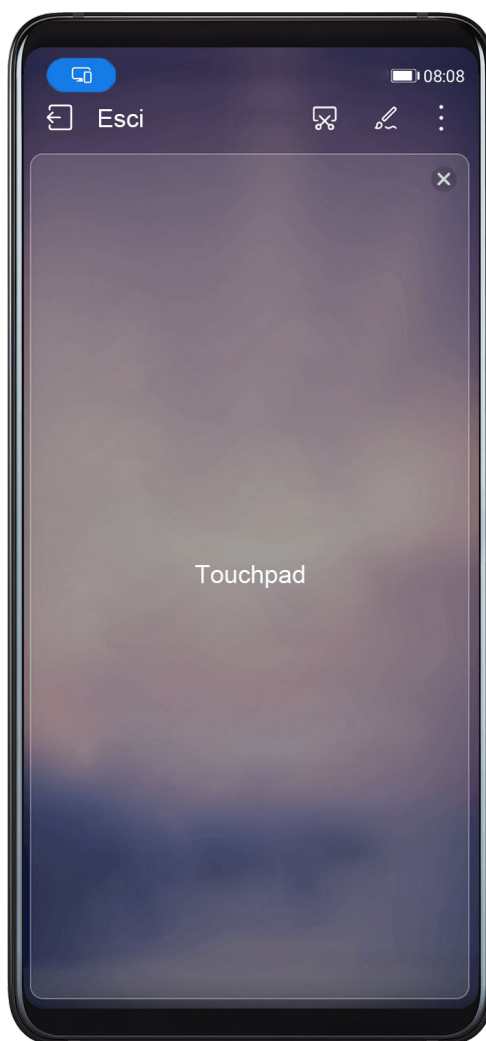
Di conseguenza, puoi modificare un documento sul display di grandi dimensioni mentre chatti sul telefono. Non dovrai preoccuparti di perdere notifiche, chiamate o messaggi: comparirà un punto rosso sull'area notifiche sul display esterno per avvisarti.

Usare il telefono come un touchpad

Dopo aver proiettato il telefono sul display di grandi dimensioni in **Modalità Desktop**, se non è disponibile alcuna tastiera, il telefono può funzionare come touchpad per completare operazioni di inserimento di un mouse e una tastiera.

Vai in  > **Touchpad**. Puoi:

- Usare le gesture come indicato per simulare i comandi del mouse.



- Quando non è collegata una tastiera esterna, tocca la casella di inserimento del testo sul display esterno per visualizzare la tastiera su schermo per inserire il testo.
Se è collegata una tastiera esterna, la tastiera su schermo non sarà disponibile. In questo caso, dovrai usare la tastiera esterna per inserire il testo.

Usare Protezione dello schermo per lavorare in semplicità

In **Modalità Desktop** puoi usare le seguenti funzionalità:

- **Display multi-finestra:** apri più finestre per volta per lavorare in multitasking.
- **Gestione dei file:** salva i file sul desktop, crea file o cartelle e rinomina o elimina i file.
- **Ricerca rapida:** cerca i documenti, i file multimediali e le app usando la casella di ricerca del menu Start.

- **Proiezione quick app:** tocca e tieni premuta l'icona di un'app sul telefono per visualizzare le opzioni di proiezione. Ora puoi proiettare e aprire l'app sul display di grandi dimensioni.

Uscire dalla Modalità desktop

Per uscire dalla Modalità desktop, vai in  > **Modalità proiezione** e seleziona **Telefono**.

Collaborazione multischermo


Multi-Screen Collaboration tra il telefono e il PC




Connetti il telefono a un PC Honor per usare Multi-Screen Collaboration e controllare, condividere e modificare i file tra dispositivi.

Connettere il telefono al PC attraverso HONOR Share OneHop

- 1 Assicurati che il PC supporti .
- 2 Sul PC, attiva Wi-Fi, Bluetooth e PC Manager, quindi accetta l'accordo di licenza utente.
- 3 Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e il menu scorciatoie, quindi attiva **NFC**, **Wi-Fi** e **Bluetooth**.
- 4 Posiziona l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del telefono contro l'etichetta  sul PC finché il telefono non vibra o riproduce un suono.
- 5 Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il telefono e il PC.




Connettere il telefono al PC mediante la ricerca Bluetooth

- 1 Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e attiva .
- 2 Apri PC Manager (versione 11.0 o successiva), vai in **Il mio telefono** > **Connetti** e seleziona per cercare il telefono mediante Bluetooth. Posiziona il telefono sulla tastiera e il PC inizierà a cercare il telefono.


 Per verificare la versione di PC Manager, vai in  > **Informazioni**. Per aggiornare PC Manager, vai in  > **Verifica aggiornamenti**.
- 3 Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il telefono e il PC.

Collegare il telefono al PC con un cavo USB

- 1 Usa un cavo USB per collegare il telefono e il PC.
- 2 Sul PC, apri PC Manager (versione 11.0 o successiva).

 Per verificare la versione di PC Manager, vai in  > **Informazioni**. Per aggiornare PC Manager, vai in  > **Verifica aggiornamenti**.

3 Conferma per connettere il PC al telefono.

-  Se annulli la connessione sul telefono, puoi stabilire nuovamente una connessione cablata. Per farlo, apri PC Manager e vai in **Connetti > Altre modalità di connessione > USB**.

Disconnettere il telefono dal PC

Dopo aver terminato di usare il telefono e il PC, puoi disconnetterli usando i metodi seguenti:

- Sul PC, apri PC Manager e fai clic su **Disconnetti**.
- Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI**.
- Se il telefono e il PC sono connessi tramite un cavo USB, rimuovi il cavo per disconnetterli.

Trascinare per trasferire file tra telefono e PC

Dopo aver connesso il telefono e il PC, puoi trasferire i file tra di essi per semplificare la gestione del lavoro.


Selezionare e trascinare i file

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration è stata stabilita tra il telefono e il PC, puoi selezionare e trascinare i file come le immagini e i video tra di essi per semplificare la gestione del lavoro.

Trasferire file dal telefono al PC.

- Nella finestra del telefono sul PC, apri **Galleria** o **Gestione file**, fai clic e tieni premuto su un'immagine o un video, fai clic e tieni premuto su uno qualsiasi dei file selezionati fino a quando non viene visualizzata un'icona di trascinamento, quindi trascina i file a una cartella sul PC.
- Nella finestra del telefono sul PC, seleziona le immagini o il testo e trascinali in un documento aperto sul PC.
Ad esempio, seleziona una foto o testo dal Blocco note nella finestra del telefono e trascinali su un documento di Office aperto sul PC, quindi continua a modificare la grafica o la foto sul PC.

Trasferire file dal PC al telefono.

- Nella finestra del telefono vai in **Galleria > Album** e trascina un'immagine o un video dal PC alla finestra del telefono.
- Nella finestra del telefono, apri **Gestione file** e trascina un documento dal PC alla finestra del telefono.
 Per impostazione predefinita, il file verrà salvato nella cartella aperta in **Gestione file** o nella cartella **HONOR Share**.
- Apri un file nella finestra del telefono sul PC, quindi trascina un'immagine o del testo dal Blocco note alla finestra del telefono.


Ad esempio, trascina un'immagine dal PC su un elemento di Blocco note aperto nella finestra del telefono, quindi continua a modificarla sul telefono.

Utilizzare HONOR Share OneHop per trasferire file

Una volta attivato Multi-Screen Collaboration tra il telefono e il PC, potrai trasferire file tra di essi utilizzando HONOR Share OneHop, senza bisogno di alcun cavo dati o software.

Condividere immagini e video

• Trasferire immagini e video dal telefono al PC:

- 1 Sul telefono, seleziona uno o più immagini e video in **Galleria**.
- 2 Posiziona l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del telefono contro l'etichetta  sul PC finché il telefono non vibra o riproduce un suono. Le immagini e i video selezionati saranno velocemente trasferiti al PC.

Puoi fare clic su  nel browser delle immagini per estrarre il testo da un'immagine e copiarlo o salvarlo in un nuovo file.


• Trasferire immagini dal PC al telefono:

- 1 Fai clic con il pulsante destro su un'immagine sul PC e usa **Image Viewer** per aprirla.
- 2 Sul telefono, esci dalla **Galleria** o vai nella schermata Home e posiziona il telefono contro il PC (nello stesso modo descritto precedentemente) per trasferire l'immagine dal PC al telefono.

 Assicurati che PC Manager sia aggiornato alla versione 11.0 o successiva.

Condividere documenti

• Trasferire documenti dal telefono al PC:

- 1 Sul telefono, usa Microsoft Office per aprire il documento che desideri trasferire.
- 2 Posiziona l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del telefono contro l'etichetta  sul PC finché il telefono non vibra o riproduce un suono. I documenti selezionati saranno trasferiti velocemente al PC.

• Trasferire documenti dal PC al telefono:

- 1 Sul PC, usa Microsoft Office per aprire il documento che desideri trasferire.
- 2 Sul telefono, esci da Microsoft Office o ritorna alla schermata Home, quindi posiziona il telefono contro il PC (nello stesso modo descritto precedentemente). Il file aperto sul PC sarà quindi trasferito al telefono.

 Assicurati che PC Manager sia aggiornato alla versione 11.0 o successiva.

Usare il telefono dal PC


Quando la funzione Multi-Screen Collaboration viene attivata tra il telefono e il PC, puoi usare un mouse e una tastiera con il PC per semplificare l'uso delle app e dei file del telefono.

Usare le app del telefono sul PC


Usare un mouse per velocizzare le operazioni

- Aprire un'app: fai clic su un'app nella finestra del telefono sul PC per aprirla.
- **Sfogliare una pagina:** usa la rotellina del mouse per sfogliare pagine Web nella finestra del telefono o per passare da una scheda del desktop all'altra.

Usare una tastiera per velocizzare le operazioni

- **Inserire testo:** usa il metodo di inserimento sul PC per inserire testo nella finestra del telefono.
- **Copiare e incollare testo:** premi Ctrl+C sulla tastiera del PC per copiare il testo e premi Ctrl+V per incollarlo nella finestra del telefono.
 -  Per visualizzare informazioni sul testo copiato di recente, fai clic sull'icona del Centro delle notifiche sul PC, quindi seleziona la scheda **Appunti**.
- **Inviare messaggi rapidamente:** sulla tastiera, premi Ctrl+Invio per inviare un messaggio nella finestra del telefono.
- Uscire da un'app: premi il tasto ESC della tastiera per uscire da un'app nella finestra del telefono.

Visualizzare sempre la finestra del telefono in primo piano

Nella finestra del telefono sul PC, fai clic su  per spostare in primo piano la finestra del telefono affinché venga sempre visualizzata in primo piano e fai clic nuovamente su questa icona per rimuovere dalla posizione in primo piano la finestra del telefono.

Rispondere a chiamate vocali o a videochiamate sul PC

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration è attivata tra telefono e PC, puoi usare il PC per rispondere alle chiamate vocali e videochiamate (come quelle di WeChat, QQ e MeeTime) dal telefono. Durante una chiamata, l'audio e il video possono essere riprodotti mediante il PC e i suoi accessori come l'altoparlante e la fotocamera.

Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e tocca


Passaggio audio/video sul telefono o Riproduci audio/video su PC per cambiare il dispositivo di uscita dell'audio.

-  Assicurati che sul PC sia installato PC Manager 11.0 o versione successiva.

Aprire e modificare file sul telefono usando app sul PC

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration è attivata tra telefono e PC, puoi usare un'app sul PC per aprire e modificare i file sul telefono, come nelle situazioni seguenti.

- **Documenti:** usa Microsoft Office sul PC per aprire un documento.
- **Immagini:** usa Photoshop sul PC per aprire un'immagine.
- **File audio e video:** usa Windows Media Player per aprire un file audio o video.
- **Pagine web:** usa il browser IE sul PC per aprire una pagina Web.

- **File compressi:** usa WinRAR sul PC per estrarre e aprire file compressi.
-  Assicurati che sul PC sia installato PC Manager 11.0 o versione successiva.

Condividere la rete di dati mobili del telefono con il PC

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration è attivata tra telefono e PC, puoi condividere l'hotspot del telefono sul PC in PC Manager.

- 1 Assicurati che il telefono sia connesso a Internet usando i dati mobili.
- 2 Apri PC Manager e vai in **Il mio telefono > Instant Hotspot**.

Quando Instant Hotspot è attivato, il PC userà i dati mobili del telefono per accedere a Internet.

-  Assicurati che la versione di PC Manager sia la 11.0 o successiva.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano HONOR Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.


Attivare o disattivare HONOR Share

Puoi attivare o disattivare HONOR Share in uno dei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie, quindi attiva o disattiva **HONOR Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **HONOR Share** per accedere alla sua schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > HONOR Share** per attivare o disattivare **HONOR Share**.

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando HONOR Share

Puoi usare HONOR Share per condividere rapidamente file tra dispositivi HONOR. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

- 1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **HONOR Share**.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **HONOR Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoggia**, quindi vai in **Telefono** > **HONOR Share**.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria** > **Album** > **HONOR Share**.

Condividere file tra il dispositivo e il computer con HONOR Share

Puoi usare HONOR Share per condividere i file in modo semplice in modalità wireless tra il dispositivo e un computer (Windows o macOS).

1 Assicurati che il dispositivo e il computer siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.

2 Sul dispositivo, accedi alle impostazioni **HONOR Share** e attiva **HONOR Share** e **Condivisione computer**.

3 Prendi nota del nome visualizzato accanto a **Nome mostrato sui computer** e del nome utente e della password in **Verifica**.

4 Su un computer con Windows (desktop o laptop) o con macOS (laptop) procedi come segue:

- Windows: Sul computer, vai in **Questo PC (Computer)** > **Rete**.
- macOS: Sul computer, vai in **Finder** > **Vai in** > **Rete**.

 Attualmente, questa funzione è disponibile solo su Mac con macOS da 10.8 a 10.14.

5 Sul computer, fai doppio clic sul nome del dispositivo e inserisci il nome utente e la password annotati in precedenza.

6 Apri una cartella condivisa sul dispositivo, ad esempio la memoria interna o la cartella Album, per visualizzare, modificare o copiare i file dal dispositivo al computer o viceversa. Le modifiche apportate ai file nelle cartelle condivise sul computer verranno sincronizzate automaticamente con il dispositivo e viceversa.


Stampa one-touch con HONOR Share

Quando una stampante che supporta HONOR Share si trova nelle vicinanze, puoi usare HONOR Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.

1 A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.

- Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
- Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
- Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.

2 Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi** > **HONOR Share**.


- 3 Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare.
Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.
-  Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di HONOR Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.


Cambiare canale audio tra dispositivi

Passare a un altro dispositivo di uscita durante una riproduzione

Durante la riproduzione di musica o video mediante gli auricolari puoi passare rapidamente la riproduzione a un altro dispositivo senza dover scollegare gli auricolari cablati o disconnettere gli auricolari Bluetooth.

- 1 Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e connettilo ad auricolari cablati o a un dispositivo audio Bluetooth (come gli auricolari Bluetooth, un altoparlante Bluetooth oppure un dispositivo montato su autoveicolo).
- 2 Dopo aver completato correttamente l'associazione, quando scorri verso il basso sull'area notifiche del dispositivo, visualizzerai la scheda **Dispositivo di uscita audio corrente** o

Dispositivo corrente audio input/output. Tocca  sulla scheda per visualizzare il dispositivo di uscita audio disponibile al momento.
Seleziona il dispositivo a cui vuoi trasmettere l'audio in uscita.

-  Se il tuo dispositivo supporta gli auricolari cablati con una porta non di Tipo-C, il canale di uscita dell'audio del dispositivo viene passato da **Questo dispositivo** agli auricolari cablati per impostazione predefinita.

Fotocamera e Galleria

Avviare Fotocamera

Avviare Fotocamera

Esistono diversi modi per aprire l'app Fotocamera.

Dalla schermata Home

Dalla schermata Home, apri **Fotocamera**.

Dalla schermata di blocco







Quando lo schermo è bloccato, attiva lo schermo e scorri verso l'alto sull'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra per aprire la fotocamera.


Scattare foto


Scattare foto

1 Apri **Fotocamera**.

2 Quindi potrai:

- Mettere a fuoco: tocca la posizione su cui vuoi mettere a fuoco.
Per regolare la messa a fuoco e il metering separatamente, tocca e tieni premuto il mirino, quindi trascina la rispettiva cornice o il rispettivo anello nella posizione desiderata.
- Regolare la luminosità: tocca il mirino. Quando il simbolo  compare accanto all'inquadratura della messa a fuoco, trascinalo verso l'alto o verso il basso.
- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: sul mirino, avvicina o allontana le dita, oppure trascina il cursore dello zoom.
- Selezionare una modalità della fotocamera: scorri verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra per sfogliare le opzioni della modalità fotocamera.
- Attivare o disattivare il flash: tocca  e seleziona  (Automatico),  (Acceso),  (Spento) oppure  (Sempre acceso).


Se selezioni  (Automatico) e la fotocamera rileva che l'ambiente è scarsamente illuminato, un'icona del flash verrà visualizzata nel mirino e il flash verrà automaticamente attivato quando scatti una foto.

-  Queste funzioni potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.


Usare l'otturatore mobile per scattare foto

Puoi attivare l'otturatore mobile in modo che venga visualizzato quando usi la fotocamera. Trascinalo dove preferisci per scattare foto velocemente.

- 1** Vai in **Fotocamera** > , quindi attiva **Otturatore mobile**.
- 2** L'otturatore mobile verrà visualizzato nel mirino. Puoi trascinarlo dove preferisci.
- 3** Tocca l'otturatore mobile per scattare una foto.

Scattare autoscatti

Il timer della fotocamera consente di impostare un conto alla rovescia per raggiungere la posizione dopo aver toccato il pulsante dell'otturatore.

- 1** Vai in **Fotocamera** >  > **Timer** e seleziona un conto alla rovescia.
- 2** Ritorna al mirino e tocca il pulsante dell'otturatore. Il dispositivo scatterà una foto al termine del conto alla rovescia.


Scattare in modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia

Usare la modalità Ritratto per scattare ritratti

- 1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.
- 2** Inquadra il soggetto nel mirino.


Per scattare un selfie, tocca .

3 Quindi potrai:

- Attivare l'effetto Bellezza: tocca  e regola le impostazioni di bellezza. Per disattivare l'effetto Bellezza, trascina l'impostazione al valore più basso.
- Accendere il flash: quando usi la fotocamera anteriore, tocca l'icona del flash nella parte superiore.

Seleziona  (Automatico) o  (Sempre attivo).

-  La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

4 Tocca  per scattare una foto.

Scattare foto di notte




La modalità Notte dona alle foto dettagli più nitidi e colori più luminosi anche quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione o di notte.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.
- 2 Tieni fermo il dispositivo e tocca il pulsante dell'otturatore.
- 3 Il dispositivo regolerà il tempo di esposizione in base alla luminosità ambientale. Tieni il dispositivo fermo fino al termine del conto alla rovescia.

Usare la fotocamera anteriore per scattare ritratti notturni

Per scattare un selfie di notte o in condizioni di illuminazione insufficiente, usa la fotocamera anteriore in modalità notturna.



In un ambiente poco illuminato, puoi attivare il flash per scattare una foto illuminata del tuo viso.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.
- 2 Tocca  per passare alla fotocamera anteriore. Quindi potrai:
 - Toccare l'icona del flash nella parte superiore e selezionare  (Automatico) o  (Sempre attivo) per attivare il flash in situazioni di scarsa illuminazione.
- 3 Mantieni fermo il dispositivo e tocca il tasto dell'otturatore.

Fotografia AI


Scattare foto professionali

Fotografia AI è una funzione della fotocamera preinstallata che ti aiuta a scattare foto migliori identificando in modo intelligente oggetti e scene (come cibo, spiagge e testo) e ottimizzando di conseguenza le impostazioni di colore e luminosità.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca per attivare .
- 3 Inquadra il soggetto nel mirino. Una volta che la fotocamera identifica che stai scattando foto, ti suggerirà automaticamente una modalità (come ad esempio ritratto, piante o testo).
- 4 Per disattivare la modalità suggerita, disattiva .

Scattare foto con lo zoom


Scattare foto da lontano

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Punta la fotocamera verso un oggetto distante da fotografare. Trascina il cursore dello zoom nel mirino, oppure avvicina o allontana le dita, per regolare il livello di zoom.
- 3 Nel mirino, tocca il punto da mettere a fuoco. Quando la fotocamera è a fuoco, tocca .

Macro

Usare Super macro per scattare dei primi piani

Con la modalità Super macro, puoi scattare foto di piccoli oggetti come gocce di rugiada e foglie per esplorare e immortalare i dettagli del mondo che ti circonda.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Super macro**.
- 2 Tocca  per scattare una foto.




Scattare foto panoramiche

Scattare foto panoramiche

Dai un'ampiezza maggiore alle foto di paesaggi o gruppi con la funzione Panorama. La fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del campo visivo e le unisce in un'unica foto panoramica.

Utilizzare la fotocamera posteriore per scattare foto panoramiche


La modalità **Panorama** combina più scatti in un'unica foto panoramica. Devi semplicemente spostare la fotocamera durante gli scatti e la fotocamera farà il resto.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Panorama**.
- 2 Tocca  e imposta la direzione della panoramica.
- 3 Punta la fotocamera sul punto di partenza, quindi tocca  per iniziare a scattare. Muovi la fotocamera nella direzione della freccia visualizzata sullo schermo. Quando scatti la foto, tieni la freccia sulla linea centrale.
- 4 Tocca  quando hai finito.

Scattare foto HDR

Usare HDR per scattare foto




Quando scatti foto in controluce o con un contrasto elevato, la modalità HDR (High Dynamic Range) ti consente di migliorare gli effetti di luce e ombra rendendo più nitidi i dettagli.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **HDR**.
- 2 Mantieni fermo il dispositivo.
- 3 Tocca  per scattare una foto.

Aggiungere sticker alle foto

Aggiungere adesivi alle foto

Aggiungi un adesivo, come ora, luogo, meteo, umore o cibo per dare un tocco in più alle tue foto.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Adesivi**.
Se l'opzione **Adesivi** non è presente, tocca , quindi scarica **Adesivi**.
- 2 Tocca  e seleziona un adesivo. L'adesivo selezionato verrà visualizzato nel mirino.
- 3 Trascina l'adesivo per cambiarne la posizione. Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di adesivi.
- 4 Tocca  per scattare una foto.



Modalità documenti

Utilizzare la modalità Documenti per scattare foto dritte

Le immagini scattate da una notevole angolazione sono sempre soggette al problema della prospettiva. Se non riesci a scattare una foto di un documento perfettamente dritta, usa la modalità Documenti.

La fotocamera regolerà automaticamente le immagini oblique riprese in modalità Documenti e rimuoverà le ombre.



Scattare foto in modalità Documenti

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Documenti**.
Se l'opzione **Documenti** non è presente in **Altro**, tocca , quindi scarica **Documenti**.
- 2 Inquadra il documento che vuoi riprendere nel mirino, quindi tocca .
- 3 La fotocamera identificherà automaticamente l'area di testo all'interno del mirino, correggerà l'inclinazione dell'immagine e rimuoverà eventuali ombre.

Regolare l'area di testo

Se ritieni che la correzione dell'inclinazione di una foto non sia soddisfacente, puoi anche regolare manualmente l'area di testo.


Questa funzione è disponibile solo per le foto scattate in modalità **Documenti**.


- 1 Vai in **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, quindi tocca la foto che desideri modificare.
- 2 Tocca  sopra la foto.
- 3 Trascina i quattro angoli per personalizzare l'area di correzione. Quindi tocca . Il dispositivo modificherà la foto per ottenere un'immagine piana e rettangolare.

Scattare foto in alta risoluzione

Scattare foto ad alta risoluzione

Scatta foto ad alta risoluzione se desideri stamparle o visualizzarle su un grande schermo.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Alta risoluzione**.
- 2 Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca il punto in cui desideri mettere a fuoco. Nella modalità **Alta risoluzione** non potrai usare lo zoom in avanti o indietro né regolare l'aspect ratio.
- 3 Tocca  per scattare una foto.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.



Modalità Pro


Usare la modalità Pro per foto e riprese da professionista

La modalità Pro consente di regolare con precisione foto e video e ti offre il pieno controllo su sensibilità ISO, modalità della messa a fuoco e altro quando scatti foto o riprendi video.

Usare la modalità Pro per scattare foto

- 1 Apri **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Pro**.
- 2 Quindi potrai:
 - Regolare la modalità di misurazione: tocca **M** e seleziona una modalità di misurazione.



Modalità di misurazione	Descrizione
 Matrice	Misura la luce nell'intera inquadratura. Applicabile quando scatti foto a paesaggi.
 Centro	Dà più rilevanza ai livelli di luce al centro dello schermo. Applicabile quando scatti ritratti.

Modalità di misurazione	Descrizione
 Spot	Focalizza la luce in una piccola area dello schermo, come gli occhi del soggetto.

- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore.
In condizioni di scarsa luminosità, aumenta la sensibilità ISO. In ambienti ben illuminati, riduci la sensibilità ISO per evitare disturbi dell'immagine.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore.
La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce che passa attraverso l'obiettivo della fotocamera. Quando fotografi scene statiche o ritratti, riduci la velocità dell'otturatore. Quando fotografi oggetti o scene in movimento, aumenta la velocità dell'otturatore.
- Regolare la compensazione dell'esposizione EV: tocca **EV** e trascina il cursore.
Aumenta il valore EV in condizioni di scarsa illuminazione e diminuisci il valore EV in ambienti ben illuminati.
- Regolare la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.


Modalità di messa a fuoco	Descrizione
AF-S (singolo)	Applicabile ai soggetti stazionari.
AF-C (continuo)	Applicabile ai soggetti in movimento.
MF (manuale)	Tocca il soggetto su cui vuoi mettere a fuoco.

- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona una modalità.

Quando scatti delle foto sotto la piena luce del sole, seleziona . In ambienti con scarsa illuminazione, seleziona .

Tocca  per regolare la temperatura colore.

3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

-  Nella modalità Pro la modifica di un'impostazione specifica a volte comporterà la modifica anche di altre impostazioni. Regolare in base alle tue necessità effettive.




Registrazione video


Registrazione video


1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

2 Regola le seguenti impostazioni:


- Zoom in avanti o indietro: avvicina o allontana le dita sul mirino, oppure trascina il cursore dello zoom.

- **Messa a fuoco:** tocca la posizione su cui vuoi mettere a fuoco. Tocca e tieni premuto il mirino per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.
- **Attivare o disattivare il flash:** tocca , quindi tocca  per mantenere acceso il flash o  per disattivarlo.


Quando usi la fotocamera anteriore per registrare video, puoi impostare il flash su  (Sempre attivo) quando la luce è insufficiente. La fotocamera aumenterà quindi la luminosità dello schermo per illuminare il viso del soggetto.



- **Regolare la risoluzione video e la velocità fotogrammi:** accedi a  > **Risoluzione video** e seleziona la risoluzione desiderata. Una risoluzione più elevata risulterà in un video di qualità maggiore con una dimensione del file maggiore.

 Non tutti i dispositivi supportano queste funzioni.

3 Tocca  per avviare la registrazione.

Durante la registrazione, tocca e tieni premuto  o  per effettuare lo zoom in avanti o indietro senza interruzioni.

Tocca  per scattare una foto mentre registri.

4 Tocca  per mettere in pausa la registrazione e  per terminare la registrazione.


Attivare la regolazione del volume audio con il livello di zoom

Quando stai riprendendo un video, il dispositivo può focalizzare l'audio sul soggetto che stai riprendendo, in modo che il volume si alzi quando effettui lo zoom in avanti.

Ad esempio, se stai registrando un bambino che canta sul palco, la voce del bambino diventerà più chiara durante lo zoom in avanti sul bambino.


1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

2 Quando usi la fotocamera posteriore, punta la fotocamera sul soggetto che vuoi registrare.




3 Tocca  per avviare la registrazione. Esegui lo zoom in avanti sul soggetto allontanando le dita sul mirino o trascinando verso l'alto il cursore dello zoom.
Man mano che lo zoom aumenta, il suono registrato diventerà più chiaro.

4 Tocca  per terminare la registrazione.

Registrare audio con cuffie Bluetooth durante una registrazione video

 Al momento, questa funzione è disponibile solo su alcune cuffie.



1 Associa il telefono a delle cuffie Bluetooth.

- 2 Una volta completata l'associazione, vedrai **Passaggio audio** quando scorri verso il basso nell'area notifiche sul telefono. Tocca . Seleziona le cuffie Bluetooth dall'elenco dei dispositivi audio visualizzato.
- 3 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 4 Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca  per iniziare a registrare. Durante la registrazione, viene registrato solo il suono rilevato dalle cuffie Bluetooth.
- 5 Tocca  per terminare la registrazione.

Fotografia time-lapse

Usare Time-lapse per creare un breve video

Puoi usare Time-lapse per acquisire immagini lentamente per diversi minuti o addirittura ore e poi condensarle in un breve video. Ciò ti consente di catturare la bellezza del cambiamento: fiori che sbocciano, nuvole che corrono nel vento e altro ancora.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Time-lapse**.
- 2 Metti in posizione il dispositivo. Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, usa un treppiede per stabilizzare il dispositivo.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione, quindi tocca  per terminare la registrazione.

Il video registrato viene salvato automaticamente nella Galleria.

MULTI-VIDEO

Registrazioni Multi-video

Con la modalità Multi-video, puoi usare varie combinazioni della fotocamera per fare video unici e divertenti.

Modalità Multi-video

Seleziona diverse modalità Multi-video per usare diverse combinazioni della fotocamera:

- **Anteriore/Posteriore**: i feed della fotocamera anteriore e posteriore vengono visualizzati sullo schermo diviso nel mirino, consentendoti di vedere nel fotogramma ciò che vedi nella scena reale davanti a te.
Avvicina o allontana due dita sulla finestra della fotocamera posteriore per usare lo zoom in avanti o indietro. Tocca due volte lo schermo per scambiare le posizioni della vista anteriore e posteriore.
- **Posteriore/Posteriore**: il doppio mirino può mostrare sia la vista panoramica sia la vista primi piani (al centro della vista panoramica) per catturare sia la scena nel suo complesso sia i dettagli.

Avvicina o allontana due dita sulla vista primi piani per usare lo zoom in avanti o indietro.

Tocca due volte lo schermo per scambiare le posizioni della vista panoramica e primi piani.

- **Picture-in-picture:** la vista anteriore è presentata in una piccola finestra mobile e l'altra vista viene visualizzata a schermo intero come sfondo.


La finestra più piccola può essere spostata in qualsiasi posizione e avvicinando o allontanando due dita è possibile modificarne le dimensioni. Tocca due volte la finestra piccola per scambiare le posizioni della vista anteriore e posteriore.


- **Anteriore o Posteriore:** nel mirino viene visualizzata solo la vista anteriore o posteriore. Avvicina o allontana due dita oppure scorri la barra dello zoom per usare lo zoom in avanti o indietro.

Registrare Multi-video

- 1 Vai in **Fotocamera** e seleziona **MULTI-VIDEO**.

- 2 Tocca , quindi seleziona la modalità Multi-video.

- 3 Tocca  per iniziare a registrare.

Durante la registrazione, tocca o scorri verso l'alto su  per attivare la modalità Multi-video.

Tocca  per scattare una foto del fotogramma Multi-video corrente.


- 4 Tocca  per sospendere la registrazione oppure tocca  per terminare la registrazione.


- Durante le registrazioni Multi-video, solamente la fotocamera anteriore e quella posteriore in modalità **Posteriore** supportano Bellezza.

Registrare Multi-video a velocità variabile

Con la funzione della velocità variabile, puoi prolungare i momenti importanti o velocizzare i fotogrammi che non devono essere mostrati nel dettaglio per controllare il ritmo dei video.

- 1 Vai in **Fotocamera** e seleziona **MULTI-VIDEO**.

- 2 Tocca , seleziona la modalità Multi-video, quindi inizia a registrare.

- 3 Durante la registrazione, tocca , quindi seleziona un'altra velocità per registrare un video a velocità variabile.


- 4 Tocca  per interrompere la registrazione.

- La velocità 0.5X (registrazione slow-motion) è supportata solamente nella modalità **Anteriore** o **Posteriore**.
- Lo zoom, il cambio della fotocamera e la modalità Multi-video non sono supportati durante la registrazione a velocità non standard.

Regolare le impostazioni della fotocamera

Regolare le impostazioni della fotocamera

Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.

 Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

Regolare la proporzione

Vai in **Fotocamera** >  > **Proporzione** e seleziona la proporzione.

 In alcune modalità questa funzione non è disponibile.

Attivare il tag di posizione

Attiva **Tag posizione** per taggare la tua posizione in foto e video.

In Galleria, scorri verso l'alto su una foto o un video per visualizzare il luogo dello scatto.

Usare Griglia fotocamera per comporre le foto

Usa Griglia fotocamera per aiutarti ad allineare lo scatto perfetto.

- 1** Attiva **Griglia fotocamera**. Nel mirino appariranno le linee della griglia.
- 2** Colloca il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante dell'otturatore.

Attivare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca  per attivare o disattivare **Effetto specchio**.

Disattivare l'audio dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** per disattivare l'audio dell'otturatore della fotocamera.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Acquisire sorrisi

Attiva **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

Usare Indicatore livella per composizioni migliori

Attiva **Indicatore livella** per visualizzare una linea guida orizzontale nel mirino.

Quando la linea punteggiata si sovrappone alla linea continua, la fotocamera è parallela all'indicatore livella.

Gestire la Galleria

Visualizzare foto e video

In Galleria, puoi visualizzare, modificare e condividere le tue foto e i tuoi video.

Visualizzare per data e ora di scatto

Apri **Galleria**. Nella scheda **Foto**, avvicina le dita sullo schermo per passare alla visualizzazione mensile e allontana le dita per passare alla visualizzazione giornaliera.

Puoi anche trascinare la track ball sul bordo per visualizzare la data.

Visualizzare per album

Puoi visualizzare le foto e i video per album nella scheda **Album**.


Alcune foto e video sono archiviati in album predefiniti. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nell'album **Fotocamera**. Le schermate e le registrazioni schermo vengono salvate nell'album **Schermate**.

Visualizzare per categoria

Galleria ordina in modo intelligente le foto in categorie, consentendoti di sfogliare rapidamente album di grandi dimensioni per categoria.

Nella scheda **Momenti**, tocca un album di categoria per visualizzare le foto in quell'album.


Visualizzare dettagli su foto e video



- 1 In Galleria, tocca una foto o un video per la visualizzazione a schermo intero. Tocca nuovamente lo schermo per nascondere il menu.
- 2 In modalità Schermo intero, tocca  per visualizzare i dettagli sulla foto o sul video, come il percorso di archiviazione, la risoluzione e le dimensioni.

Modificare foto e video

La Galleria offre un'ampia selezione di funzioni di modifica per foto e video.

Modifiche di base




- 1 Apri **Galleria**, tocca la miniatura della foto che desideri modificare, quindi tocca  per accedere alle funzioni di modifica.
 - Ritagliare e ruotare: tocca **Ritaglia**, seleziona un fotogramma e trascina la griglia o i suoi angoli per selezionare la parte che desideri conservare.
Per ruotare la foto, tocca **Ritaglia** e trascina la rotella dell'angolo sull'orientamento desiderato.

Per ruotare la foto di 90 gradi, tocca . Per ruotare in modo speculare la foto, tocca .




- Aggiungere un effetto filtro: tocca **Filtra** per selezionare un filtro.
- Regolare gli effetti della foto: tocca **Regola** per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altri aspetti della foto.
- Altro: tocca **Altro** per modificare la foto in altri modi, ad esempio aggiungendo una nota di colore, una sfocatura, uno scarabocchio o un elemento di testo.

2 Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.


Aggiungere sticker alle foto

- 1** Nella Galleria tocca una foto, quindi vai in  > **Altro** > **Sticker**.
- 2** Seleziona il tipo di sticker che vuoi aggiungere, come **Ora**, **Meteo** o **Umore**.
- 3** Seleziona uno sticker e trascinalo nella posizione desiderata. Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di sticker.
- 4** Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.

Pixellare le foto

- 1** Nella Galleria tocca una foto, quindi vai in  > **Altro** > **Mosaico**.
- 2** Seleziona uno stile di mosaico e le relative dimensioni per coprire parti della foto.
- 3** Per rimuovere il mosaico, tocca **Gomma** e pulisci la foto.
- 4** Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.


Rinominare le foto

- 1** Nella Galleria, tocca la miniatura della foto che desideri rinominare.
- 2** Vai in  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.
- 3** Tocca **OK**.



Collage


In Galleria, puoi usare la funzione collage per combinare rapidamente più foto in una e condividerle facilmente.

- 1** Puoi accedere alla funzione Collage in uno dei seguenti modi:
 - Nella scheda **Momenti**, tocca **Crea collage**, seleziona le foto desiderate, quindi tocca **Crea**.

- Nella scheda **Foto** o **Album**, tocca e tieni premuto per selezionare le foto desiderate, quindi vai in  > **Collage**.

2 Seleziona un modello. Quindi potrai:


- Riposizionare una foto: tocca e tieni premuta la foto e trascinala in un'altra posizione.
- Regolare la parte visualizzata di una foto: scorri sulla foto oppure avvicina o allontana le dita sulla foto affinché sulla griglia venga visualizzata solo la parte che desideri.
- Ruotare una foto: tocca la foto, quindi tocca  per ruotarla o  per capovolgerla.
- Aggiungere o rimuovere i bordi: per impostazione predefinita, i bordi vengono visualizzati tra le foto e lungo i bordi della griglia. Per rimuoverli, tocca **Riquadro**.

- ## 3
- Tocca  per salvare il collage.
Per visualizzare il collage salvato, vai in **Album** > **Collage**.



Organizzare album

Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.



Aggiungere album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album**.
- 2 Tocca , assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**.
- 3 Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere, quindi spostali o copiali nell'album.


Ordinare gli album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** >  e tocca **Ordina gli album**.
- 2 Trascina  accanto a un album nella posizione desiderata. Tocca **Reimposta** per ripristinare gli album all'ordine predefinito.

Spostare foto e video


- 1 Apri un album, quindi tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video che desideri spostare.
 - 2 Tocca  > **Sposta** per selezionare l'album desiderato.
 - 3 Una volta che gli elementi sono stati spostati, non saranno più nel loro album originale.
-  Gli album **Tutte le foto** e **Video** mostrano tutte le foto e video memorizzati nel dispositivo. Spostare gli elementi da un album all'altro non avrà conseguenze sulla visualizzazione in questi album.

Eliminare foto e video

Tocca e tieni premuto per selezionare gli elementi che desideri eliminare, quindi vai in  > **Elimina**.

 Alcuni album predefiniti come **Tutte le foto**, **Preferiti**, e **Video** non possono essere eliminati.

Le foto e i video eliminati verranno temporaneamente spostati nell'album **Eliminati di recente** prima di essere eliminati definitivamente dopo 30 giorni.

Per eliminare definitivamente una foto o un video manualmente, tocca e tieni premuta la sua miniatura nell'album **Eliminati di recente**, quindi vai in  > **Elimina**.

Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminati di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri

recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali.

Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

Aggiungere foto o video ai Preferiti



Apri una foto o un video, quindi tocca .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

Bloccare gli album

Blocca album di app di terze parti per impedire che vengano visualizzati nella Galleria.

1 Nell'elenco **Altri**, tocca l'album che desideri bloccare.

2 Se  viene visualizzato in alto, significa che l'album può essere bloccato. Vai in  > **Blocca**.

Gli album bloccati possono essere visualizzati solo in **Gestione file**.

3 Per sbloccare un album, apri l'elenco **Altri**, tocca **Mostra album bloccati**, quindi tocca **Sblocca** accanto all'album.

 Solo alcuni album in **Altri** possono essere bloccati.


Nascondere album

Puoi nascondere foto e video presenti in Galleria per mantenerli privati.

Nella scheda **Album** tocca un album, tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video

che desideri nascondere, quindi vai in  > **Nascondi** > **OK**.

Le foto e i video selezionati verranno nascosti. Quindi potrai:

- Nella scheda **Album**, andare in  > **Elementi nascosti** per visualizzare le foto e i video nascosti.
- In **Elementi nascosti**, toccare e tenere premuto per selezionare foto e video, quindi toccare **Mostra**.
Queste foto e questi video verranno ripristinati negli album originali.

Editor Vlog


Editor Vlog

Puoi anche selezionare foto e video per creare i tuoi Vlog.

In entrambi i casi, puoi riprodurre, modificare e condividere i tuoi Vlog con il semplice tocco di un dito.

Creare un vlog con foto e video

Puoi creare rapidamente un vlog impostato sulla musica, con foto e video sul tuo dispositivo. Ravvivalo con filtri, transizioni, intro o outro extra.



-  • Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
 - La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

1 Apri **Galleria**. Quindi procedi con una delle seguenti opzioni:



- Vai in **Momenti** > **Nuovo video**, seleziona le foto e i video, quindi tocca **Crea**.
- Nella scheda **Foto** o **Album**, tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video,

quindi vai in  > **Video**.


2 Il dispositivo creerà automaticamente un vlog, per il quale potrai:

- Selezionare un tema: tocca **Modello** e seleziona un tema predefinito.
- Modificare le clip: tocca **Modifica**, quindi tocca la sequenza temporale e trascina i cursori alle due estremità per tagliare il video alla lunghezza desiderata o per regolare la durata di visualizzazione di una foto.
- Ordinare le clip: tocca e tieni premuto su una clip, quindi trascinala nella posizione desiderata.
- Aggiungere una transizione: tocca  tra le clip per selezionare una transizione. Puoi anche toccare **Modifica**, scorrere sulla sequenza temporale per posizionare l'indicatore di riproduzione dove desideri aggiungere una transizione e toccare **Taglia**. Quindi tocca  sulla sequenza temporale per selezionare una transizione.
Se vengono aggiunti più tagli, puoi scegliere di applicare la transizione a tutti i tagli.
- Modificare la cornice: in **Modifica**, tocca **Cornice** e seleziona una cornice.

- Esportare una cornice: in **Modifica**, posiziona l'indicatore di riproduzione sulla cornice che desideri esportare come immagine ferma, quindi tocca **Esporta frame**.
- Eliminare una clip: seleziona una clip, quindi tocca **Elimina**. Puoi anche toccare **Modifica**, aggiungere tagli prima e dopo le clip che desideri eliminare, quindi toccare **Elimina**.
- Applicare un filtro: tocca **Filtri** e seleziona un filtro. Trascina il cursore per regolare gli effetti del filtro.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi tocca **Aggiungi musica** per scegliere tra la musica di sottofondo preimpostata o la musica salvata in locale. Puoi anche toccare **Estrai audio** per estrarre audio da un video.
Quindi potrai: toccare **Volume** per regolare il volume dell'audio originale o dell'audio di sottofondo; toccare **Dissolvenza** per usare la dissolvenza in entrata o in uscita per la musica di sottofondo; estrarre o eliminare audio aggiungendo dei tagli prima e dopo la clip audio da cui desideri estrarre o eliminare l'audio, selezionando la clip e trascinandola dove desideri oppure toccando **Elimina**.
- Modificare l'intro e l'outro: tocca **Testo** per selezionare gli effetti di intro e outro. Puoi modificare lo stile di testo dell'intro e aggiungere un adesivo all'outro.

3 Terminata l'operazione, tocca  per visualizzare un'anteprima e  per esportare il video.

Condividere Vlog


- 1** Vai in **Galleria > Album > Video Editor**, dove troverai tutti i tuoi video esportati.
- 2** Tocca e tieni premuto per selezionare i video che desideri condividere, quindi tocca .

Nozioni di base sulle app

Disinstallare un'app


Puoi disinstallare un'app usando uno qualsiasi dei metodi seguenti:

- Quando utilizzi la schermata Home di tipo **Standard**, tocca e tieni premuta l'icona dell'app sulla schermata Home, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni.
- Quando utilizzi la schermata Home di tipo **Drawer**, tocca e tieni premuta l'icona dell'app nel Drawer, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni.
- Vai in **Impostazioni > App > App**, tocca l'app e quindi tocca **Disinstalla**.





 Alcune app preinstallate di sistema non possono essere disinstallate, in quanto la loro disinstallazione può causare errori di sistema.

Gestire le app in background

1 Accedi alla schermata delle attività recenti utilizzando uno dei metodi seguenti, a seconda del metodo di navigazione che stai utilizzando:

- **Gesture:** scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
- **Navigazione a Tre tasti:** tocca .

2 Nella schermata delle attività recenti, puoi:

- Scorrere in orizzontale per visualizzare le anteprime delle app.
- Toccare l'anteprima di un'app per accedere all'app.
- Scorrere verso l'alto sull'anteprima di un'app per chiudere l'app.
- Scorrere verso il basso su un'anteprima dell'app per bloccarla. Verrà visualizzato  nella parte superiore dell'anteprima dell'app. Toccando , l'app non verrà chiusa.
- Scorrere di nuovo verso il basso per sbloccarla.  scomparirà.
- Toccare  per chiudere tutte le app (tranne quelle che hai bloccato).

Eliminare la cache di un'app

Elimina i file della cache dell'app per liberare spazio di archiviazione.

Accedi a **Impostazioni > App > App**, seleziona l'app per cui desideri eliminare la cache, quindi accedi a **Memoria > Cancella cache**.


Telefono

Eseguire una chiamata

Comporre un numero o selezionare un contatto per effettuare una chiamata


Usa uno dei metodi seguenti per effettuare una chiamata:

- Apri **Telefono**, inserisci parte di un numero di telefono, la prima lettera del nome di un contatto o le iniziali del contatto per trovare un contatto, quindi tocca per effettuare una chiamata.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi cerca un contatto o seleziona un contatto nell'elenco dei contatti per effettuare una chiamata.

Tocca  per terminare la chiamata.

Utilizzare la chiamata rapida

Dopo aver impostato la chiamata rapida per un contatto, potrai chiamare rapidamente quel contatto con il tasto numerico assegnato.

Accedi a **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Composizione veloce**, seleziona un tasto numerico, quindi imposta un contatto per questo numero di chiamata rapida.

Premere il tasto di accensione per terminare una chiamata

Durante una chiamata, premi il tasto di accensione per terminare la chiamata.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Altro** e attiva **Chiudi chiamata con tasto di accensione**.

Impostare uno sfondo chiamata



Per impostare uno sfondo come sfondo della chiamata, procedi come segue.

1 Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sfondo**.

2 Seleziona un'immagine e impostala come sfondo.


Puoi anche impostare una foto del profilo per un contatto affinché venga visualizzata sullo sfondo della chiamata.

1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi seleziona un contatto.

2 Tocca  e quindi  per impostare una foto del profilo per il contatto selezionato.

Effettuare una chiamata internazionale


1 Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per attivare e informarti sul servizio di chiamata internazionale.

- 2 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi seleziona un contatto per effettuare una chiamata.
- 3 Per i numeri che non sono nell'elenco dei contatti, apri la tastiera del telefono e tieni premuto il tasto del numero **0** finché non viene visualizzata l'icona **+**. Inserisci il prefisso Paese e il numero di telefono, quindi tocca  per effettuare una chiamata internazionale.

Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD


VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.


Attivare VoLTE

- 1 Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se gli alloggiamenti della scheda SIM principale e secondaria di un dispositivo con doppia SIM supportano VoLTE, puoi attivarlo per entrambe le schede SIM.
- 2 Se sono state inserite due schede SIM, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili**. Nell'area delle impostazioni di rete della SIM 1 o della SIM 2, attiva **Chiamate VoLTE**.
 -  • Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.

Effettuare una videochiamata


Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.
- 2 Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

Usare VoWiFi per una nuova esperienza di chiamata

La funzione VoWiFi consente di effettuare chiamate su una rete Wi-Fi. Puoi effettuare chiamate VoWiFi anche in Modalità aereo.

- 1 Questa funzione richiede il supporto dell'operatore di telefonia mobile. Contatta l'operatore per attivare la funzione VoWiFi.
- 2 Accedi a **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Chiamata Wi-Fi**, quindi attiva **Chiamata Wi-Fi**.





Gestire le chiamate in arrivo

Puoi usare la funzione Avviso di chiamata per rispondere alle chiamate in arrivo quando sei già occupato in un'altra chiamata. Se non puoi rispondere a una chiamata perché il





dispositivo è guasto o il segnale di rete è basso, puoi impostare l'inoltro di chiamata per inviare le chiamate a un altro numero o dispositivo.

Rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo

Se ricevi una chiamata quando lo schermo è bloccato:

- Trascina  verso destra per rispondere alla chiamata.
- Trascina  verso sinistra per rifiutare la chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio.
- Tocca  per impostare un promemoria per la richiamata.


Se ricevi una chiamata quando lo schermo è sbloccato:

- Tocca  per rispondere alla chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio.
- Tocca  per impostare un promemoria per la richiamata.

Attivare Chiamata in attesa



La funzione Chiamata in attesa consente di rispondere a una chiamata in arrivo quando è già in corso una chiamata, mettendo in attesa la prima chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni**, poi vai in **Altro** > **Avviso di chiamata**.

-  Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.

Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.



Rispondere a una nuova chiamata in arrivo durante una chiamata

- 1 Quando ricevi una chiamata in arrivo durante un'altra chiamata avviata in precedenza, tocca  per rispondere.
- 2 Tocca  o tocca una chiamata in sospeso nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.


Attivare Inoltro chiamata

Dopo l'attivazione della funzione di Inoltro chiamata, le chiamate che soddisfano le condizioni che hai preimpostato verranno automaticamente trasferite a un numero di telefono

specificato. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.
 - 2 Seleziona e attiva un metodo di inoltro, quindi inserisci e conferma il numero di destinazione.
-  Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.
- Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.




Disattivare Inoltro chiamata

- 1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.
- 2 Seleziona la modalità di inoltro e disattivala.

Filtrare e bloccare le chiamate spam





Imposta diverse regole di blocco per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di chiamate spam.

Filtrare le chiamate spam



- 1 Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** > .
- In alternativa, vai in **Optimizer** > **Filtro molestie** > .
- 2 Tocca **Regole blocco chiamate** e attiva gli interruttori per le regole di blocco corrispondenti.

Bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici

Puoi bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici con uno dei metodi seguenti.

- Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista bloccati**, tocca , quindi aggiungi i numeri di telefono che desideri bloccare.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, tocca il contatto che desideri bloccare, quindi scegli  > **Aggiungi contatto alla lista nera**.

Impostare la ricezione delle notifiche per le chiamate bloccate

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere notifiche quando le chiamate vengono bloccate.

Gestire le chiamate bloccate

Nella schermata Bloccati, puoi gestire le chiamate bloccate, ad esempio richiamando numeri, eliminando registri o presentando ricorsi se un numero è stato contrassegnato in modo errato.

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie**. Quindi potrai:

- Toccare un registro e selezionare **Chiama** per richiamare i numeri, selezionare **Aggiungi a lista consentiti** o **Aggiungi contatto** oppure toccare **Elimina** per eliminare i registri delle chiamate.
- Toccare **Elimina** per eliminare le chiamate bloccate in batch.
- Toccare **Regole di blocco** per modificare le regole di blocco.

SOS e chiamate di emergenza

Usare l'SOS di emergenza

In caso di emergenza, puoi inviare rapidamente e segretamente un messaggio SOS o effettuare una chiamata SOS ai contatti di emergenza.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza** > **SOS di emergenza** e tocca **Contatti di emergenza** per aggiungere un contatto di emergenza.
- 2** Attiva **Invia anche un messaggio SOS** e **Chiamata SOS automatica** e imposta le autorizzazioni correlate come richiesto.

Dopo aver attivato la funzione SOS di emergenza, se ti trovi in una situazione di emergenza, premi il tasto di accensione cinque volte in rapida successione e il dispositivo invierà automaticamente ai tuoi contatti di emergenza un messaggio con la tua posizione corrente. Inoltre chiamerà automaticamente i tuoi contatti di emergenza uno per uno e riprodurrà un messaggio SOS preregistrato, quindi terminerà automaticamente la chiamata.

Se **Chiamata SOS automatica** è disattivata, una volta che il messaggio è stato inviato, il dispositivo visualizzerà la schermata delle chiamate di emergenza, da cui puoi chiamare rapidamente un servizio di emergenza o uno dei tuoi contatti di emergenza.


Effettuare chiamate di emergenza

In caso di emergenza, puoi effettuare chiamate di emergenza direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo anche in mancanza di segnale.







La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e ai singoli operatori di telefonia mobile. Problemi di rete o altri tipi di interferenze possono compromettere il funzionamento delle chiamate di emergenza.

- 1** Dalla schermata di blocco, accedi alla schermata per inserire la password e tocca **Chiamata di emergenza**. Se ti trovi in un'area con un buon segnale e il dispositivo ha una connessione Internet, il dispositivo otterrà automaticamente la tua posizione e la visualizzerà sullo schermo.

- 2 Immetti il numero di emergenza locale e tocca  per chiamare il numero. In alternativa, tocca **Info di emergenza** e seleziona un contatto di emergenza per effettuare la chiamata.

Eseguire operazioni durante una chiamata

Durante una chiamata, verrà visualizzato un menu di chiamata.



- Tocca  per passare dal canale audio all'altoparlante.
- Tocca  per iniziare un'altra chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.
- Tocca  per utilizzare il tastierino numerico.
- Durante una chiamata, puoi nascondere la schermata della chiamata e accedere ad altre app tornando alla schermata precedente o alla schermata Home utilizzando la modalità di navigazione corrente sul tuo dispositivo.
Per tornare alla schermata della chiamata, tocca l'icona verde sulla barra di stato.
- Tocca  per terminare la chiamata.

Calendario

Usare gli eventi

Gli eventi ti aiutano a programmare le attività di lavoro e della vita quotidiana, come partecipare a riunioni aziendali, organizzare incontri sociali e pagare le rate della carta di credito. Puoi aggiungere eventi e impostare promemoria per aiutarti a programmare in anticipo il tuo tempo.


Aggiungere un evento

- 1 Apri **Calendario** e tocca .
- 2 Inserisci i dettagli dell'evento, come titolo, luogo e orari di inizio e fine.
- 3 Tocca **Aggiungi promemoria** per impostare una data per il promemoria evento.
- 4 Una volta terminato, tocca .

Cercare un evento



- 1 Nella schermata **Calendario**, tocca .
- 2 Inserisci le parole chiave dell'evento nella casella di ricerca, ad esempio titolo e località.

Condividere un evento

- 1 Apri **Calendario**, quindi tocca un evento in una schermata calendario o in una scheda del programma.
- 2 Tocca  per condividere l'evento nel modo in cui preferisci quando richiesto.


Eliminare un evento

Puoi eliminare un evento utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Nella schermata **Calendario** tocca l'evento che desideri eliminare, quindi tocca .
- Tocca **Agenda**, tocca e tieni premuto un evento, seleziona gli eventi che desideri eliminare, quindi tocca .

Impostare una notifica del calendario


Imposta il tipo di notifica del calendario in base alle tue esigenze. Puoi impostare notifiche sulla barra di stato, notifiche banner e notifiche suoneria. Dopo aver impostato la data del promemoria predefinito, il dispositivo invierà una notifica nella data specificata.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.

- Tocca **Promemoria predefinito** o **Data promemoria per gli eventi di tutto il giorno** per impostare una data di promemoria.
- Tocca **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare un tipo di notifica.

Personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario

Puoi personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario, specificando il giorno iniziale della settimana e se mostrare o meno i numeri della settimana.

- 1 Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.
- 2 Seleziona il giorno iniziale della settimana oppure attiva l'interruttore per mostrare i numeri delle settimane.

Impostare Alterna i calendari



Puoi visualizzare anche altri calendari, come il calendario lunare cinese o il calendario islamico e passare da uno all'altro.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Alterna i calendari** e seleziona il calendario che desideri usare.

Impostare le sveglie

Puoi impostare le sveglie in modo che riproducano un audio o una vibrazione in momenti specifici.

Impostare una sveglia

- 1 Vai in **Orologio** > **Sveglia** e tocca  per aggiungere una sveglia.
- 2 Imposta il suono della sveglia, il modello di vibrazione, il ciclo di ripetizione e altre impostazioni in base alle tue esigenze.
- 3 Al termine, tocca .

Modificare o eliminare una sveglia

Tocca una sveglia esistente per modificarla o eliminarla.

Posporre una sveglia

Se non vuoi alzarti quando suona la sveglia, ti basterà toccare il pulsante per posporla o premere il tasto di accensione.

La lunghezza della ripetizione viene impostata quando crei la sveglia.



Disattivare una sveglia

Quando suona la sveglia, scorri verso sinistra o destra sul pulsante visualizzato nella parte inferiore dello schermo per disattivarla.



Utilizzare il timer o il cronometro

Puoi usare il timer per impostare un conto alla rovescia da un tempo specificato. Puoi anche usare il cronometro per misurare la durata di un evento.

Timer

Vai in **Orologio** > **Timer**, imposta la durata e tocca  per avviare il timer. Per fermarlo, tocca .


Cronometro

Vai in **Orologio** > **Cronometro** e tocca  per avviare il cronometro. Per fermarlo, tocca .

Visualizzare due orologi nella schermata di blocco

Quando non sei nel tuo fuso orario di residenza, usa **Due orologi** per visualizzare l'ora della città di residenza e della posizione corrente sulla schermata di blocco.

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Data e ora**, attiva **Due orologi** e imposta una **Città di residenza**. Ora verranno visualizzate sia l'ora della città di residenza sia l'ora della posizione corrente nella schermata di blocco.







-  Nella schermata di blocco verrà visualizzato un solo orologio se la posizione corrente è nello stesso fuso orario della città di residenza.

Blocco note




Creare una nota

Per aiutarti a ritrovare rapidamente i tuoi spunti di riflessione e ispirazione, puoi creare delle note usando le modalità Scrittura a mano (per scrivere o disegnare contenuti) e Scansiona documento.

Aggiungere contenuto a una nota

- 1 Vai in **Blocco note** > **Note** e tocca .
- 2 Immetti il titolo e il contenuto della nota. In seguito, puoi effettuare le seguenti operazioni:
 - Toccare  per aggiungere un elenco di controllo.
 - Toccare  per cambiare lo stile testo, l'allineamento del paragrafo e lo sfondo.
 - Toccare  per inserire un'immagine. Tocca e tieni premuta l'immagine, quindi trascinala nella nota, nella posizione desiderata.
 - Per organizzare le note al fine di poter usufruire di un accesso e una visualizzazione semplificati, tocca  dopo aver aggiunto un tag.
- 3 Tocca  per salvare la nota.



Aggiungere una nota scansionando documenti

- 1 Apri **Blocco note** e vai in **Note** >  >  > **Scansione documento**.
- 2 Allinea la fotocamera del telefono con l'immagine o il file che desideri scansionare e tocca  per avviare la scansione. Le pagine scansionate vengono salvate nel Blocco note.

Aggiungere una nota scritta a mano

Puoi aggiungere una nota scritta a mano per scrivere pensieri e ispirazioni che sarebbero difficili da trasmettere attraverso il testo.

- 1 Vai in **Blocco note** > **Note** e tocca .

- 2 Tocca  per scrivere o disegnare il contenuto che desideri nel colore selezionato.
- 3 Tocca  per salvare la nota.




Creare cose da fare


Puoi creare cose da fare per tenere traccia delle informazioni essenziali quotidiane come le liste della spesa, le attività da fare al lavoro e le faccende domestiche.

Aggiungere una cosa da fare

Puoi aggiungere una cosa da fare e impostare un promemoria data.

Se hai contrassegnato la cosa da fare come importante, quando lo schermo è bloccato verrai avvisato con un promemoria a schermo intero.

- 1 Vai in **Blocco note** > **Cose da fare** e tocca .
- 2 Inserisci la cosa da fare.
- 3 Tocca , imposta una data, quindi tocca **OK**.
- 4 Attiva  per contrassegnare la cosa da fare come importante.
- 5 Tocca **Salva**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Impostare promemoria ripetuti per una cosa da fare

Se specifichi una data per una cosa da fare, puoi selezionare una modalità a ripetizione (ad esempio, **Mai**, **Ogni giorno**, **Ogni settimana**, **Ogni mese** o **Ogni anno**), e il dispositivo ti avviserà ripetutamente di completare la cosa da fare nella data specificata.

Gestire Blocco note

Puoi ordinare gli elementi di Blocco note per categoria e inserirli in cartelle diverse, eliminare gli elementi indesiderati e condividere gli elementi con altre persone.

Quando consulti un elenco di elementi o un singolo elemento nel Blocco note, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per tornare rapidamente al primo elemento o all'inizio dell'elemento che stai consultando.






Usare Blocco app per Blocco note o bloccare una nota

Attivare blocco app per Blocco note: vai in **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco app**, inserisci la password di blocco o personalizza la password di blocco app come indicato, quindi attiva l'interruttore accanto a Blocco note.

Ordinare gli elementi di Blocco note per categoria

Per ordinare le note in varie cartelle per categoria, puoi aggiungere etichette di diversi colori.

Puoi ordinare gli elementi di Blocco note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nella schermata **Tutte le note** scorri verso sinistra su un elemento, seleziona  o  per spostare l'elemento verso l'alto o aggiungere un contrassegno a forma di stella.
 - Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri verso sinistra su un elemento, tocca , quindi seleziona un blocco note per questo elemento.
 - Tocca e tieni premuta una nota o una cosa da fare, seleziona quelle che desideri classificare nella stessa categoria, quindi tocca .
-  Gli elementi in un account Exchange non possono essere spostati.


Sincronizzare elementi del Blocco note

Scorri verso il basso dall'elenco e-mail Exchange per sincronizzare le note e le attività dall'account corrente al Blocco note. Le note e le cose da fare corrispondenti verranno generate automaticamente.



Nel Blocco note verrà automaticamente generata una cartella con lo stesso nome dell'account Exchange.

Condividere elementi del Blocco note

Puoi condividere elementi del Blocco note nei seguenti modi:



- Per condividere una singola nota o cosa da fare, apri ciò che desideri condividere da **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, tocca  e condividilo come da istruzioni.


Le note possono essere condivise toccando **Come immagine**, **Come testo**, **Esporta come documento** o **Su un altro dispositivo**.

-  Dopo aver toccato **Esporta come documento**, puoi scegliere di esportare la nota come file TXT o HTML e in quel caso verrà salvata in **Gestione file > Sfoglia > Telefono > Documents > NotePad** per impostazione predefinita.
- Per condividere più note, nella schermata **Tutte le note**, tocca e tieni premuta una nota, quindi seleziona quella che desideri condividere. Quindi tocca  e condividila come da istruzioni.

Eliminare elementi del Blocco note


Puoi eliminare gli elementi del Blocco note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri verso sinistra su un elemento e tocca  per eliminarlo.
- Tocca e tieni premuto su una nota o una cosa da fare che desideri eliminare, seleziona o trascina il dito sulle caselle di controllo delle note o delle cose da fare che desideri eliminare, quindi tocca .

Per ripristinare un elemento del Blocco note, tocca **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, seleziona l'elemento che desideri ripristinare in **Elimina di recente**, quindi tocca .

Registratore

Registrazione




- 1 Nella cartella **Strumenti**, apri **Registratore** e tocca  per avviare una registrazione.
- 2 Durante una registrazione, puoi toccare  per aggiungere un tag.
- 3 Al termine, tocca  per interrompere la registrazione.
- 4 Puoi anche toccare e tenere premuta una registrazione, quindi condividerla, rinominarla o eliminarla.

Le registrazioni vengono salvate in **Gestione file > Sfoglia > Telefono > Sounds**.



Riprodurre una registrazione

I file di registrazione sono elencati nella schermata Home di **Registratore**. Toca una registrazione per riprodurla.


Nella schermata di riproduzione della registrazione, puoi:

- Toccare  per saltare le parti silenziose.
- Toccare  per regolare la velocità di riproduzione.
- Toccare  per aggiungere un tag.
- Toccare un tag per rinominarlo.

Modificare una registrazione

- 1 Nella schermata Home di **Registratore**, tocca una registrazione.
- 2 Toca  per visualizzare la forma d'onda della registrazione.
- 3 Trascina le barre di inizio e fine per modificare la durata dell'audio. Avvicina le dita sulla forma d'onda per eseguire lo zoom in avanti o indietro e regolare la lunghezza della registrazione in modo più preciso.
- 4 Toca  e seleziona **Mantieni l'area selezionata** o **Elimina l'area selezionata**.

Condividere registrazioni

- 1 Nella schermata Home di **Registratore**, tocca la registrazione che vuoi condividere.
- 2 Vai in  > **Condividi**.

- 3 Seleziona il metodo di condivisione che preferisci, quindi segui le istruzioni sullo schermo per condividere la registrazione.

E-mail

Aggiungere account e-mail

Aggiungi il tuo account e-mail in **E-mail** per iniziare a usare il dispositivo come comodo accesso all'e-mail.

Aggiungere un account e-mail personale

- 1 Apri **E-mail** sul telefono, quindi seleziona il tuo fornitore di servizi e-mail tra quelli disponibili.
- 2 Inserisci l'indirizzo e-mail e la password, tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà automaticamente al server e verificherà le impostazioni del server.

Aggiungere un account Exchange

Microsoft Exchange attiva la messaggistica digitale all'interno di un'azienda. Se la casella di posta dell'azienda utilizza il server Exchange, puoi accedere all'account e-mail aziendale sul dispositivo.

- 1 Contatta l'amministratore del server e-mail dell'azienda per ottenere il nome di dominio, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 2 Apri **E-mail** e seleziona **Exchange**.
- 3 Inserisci l'indirizzo e-mail, il nome utente e la password.
- 4 Tocca **Configurazione manuale**. Sulla schermata **Impostazione account**, inserisci il nome di dominio dell'e-mail, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 5 Tocca **Avanti**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà quindi automaticamente al server e controllerà le impostazioni server.

Calcolatrice


Calcolatrice

Usa la calcolatrice sul dispositivo per eseguire calcoli matematici di base e per il calcolo di funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.


Usare la calcolatrice di base

Puoi aprire la calcolatrice con uno dei metodi seguenti.





- Trova **Calcolatrice** nella cartella **Strumenti**.

- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per visualizzare il pannello delle scorciatoie e tocca  per aprire la calcolatrice.

Usare la calcolatrice scientifica

Apri la calcolatrice e vai in  > **Scientifica**.



Copiare, eliminare o cancellare numeri


- Copiare il risultato di un calcolo: tieni premuto il risultato del calcolo, tocca **Copia**, quindi incolla il risultato altrove, ad esempio in una nota o in un messaggio.
- Eliminare l'ultima cifra: tocca .
- Cancellare il display: tocca . Puoi anche toccare  per cancellare il display dopo aver toccato  per completare il calcolo.

Torcia

Torcia

Puoi accendere la torcia con uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e tocca  per accendere o spegnere la torcia.
- Scorri in alto dal fondo della schermata di blocco per visualizzare il pannello delle scorciatoie e tocca  per accendere o spegnere la torcia.

All'accensione, nella schermata di blocco verrà visualizzata una notifica che indica che la torcia è stata accesa. Tocca  per spegnere la torcia.






Specchio

Utilizzare il dispositivo come specchio

Puoi usare il dispositivo come specchio per verificare il tuo aspetto.

Vai in **Strumenti** > **Specchio**. Quindi potrai:

- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: trascina il cursore dello zoom verso il basso. Puoi anche toccare due volte lo schermo per eseguire lo zoom in avanti e toccare nuovamente due volte per ripristinare la vista originale.

- Salvare l'immagine: tocca lo schermo per mettere in pausa l'immagine corrente. Toca lo schermo di nuovo per riprendere. Quando l'immagine è in pausa, tocca  per salvarla. Puoi trovare le immagini salvate in **Galleria**.
- Regolare la luminosità dello specchio: tocca  o  nella parte superiore dello schermo.
- Appannare lo schermo: tocca  e attiva **Soffia**. Quindi, soffia nel microfono per appannare lo schermo. Scorri la mano sullo schermo per rimuovere questo effetto.
- Modificare la cornice dello specchio: tocca  per passare a una cornice diversa.
- Creare un effetto specchio rotto: tocca e tieni premuto lo schermo per "rompere" lo specchio, con tanto di effetti sonori. Toca di nuovo lo schermo per "aggiustare" lo specchio.

Optimizer

Cancellare la memoria dispositivo

Puoi utilizzare **Pulizia** in **Optimizer** per cercare file inutili o di grandi dimensioni, come residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati di WeChat e altro. Una volta rilevati i file, puoi scegliere se eliminare i file come suggerito.

- 1 Apri **Optimizer**, quindi tocca **Pulizia**.
- 2 Al termine della scansione, tocca **Rimuovi** dopo ciascun elemento ed elimina tutti i file non necessari.

Svuotare automaticamente il cestino del sistema

- 1 Apri **Optimizer**, quindi tocca **Pulizia**.
- 2 Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il dispositivo svuoterà automaticamente il cestino del sistema.

Svuotare manualmente il cestino del sistema

Oltre a svuotare il cestino automaticamente, il dispositivo rileverà e raccomanderà anche i file del cestino da eliminare manualmente.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **Rimuovi** accanto a una categoria, seleziona gli elementi da eliminare, quindi tocca **ELIMINA**.

Cancellare file duplicati

Optimizer può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Optimizer**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire app ad alto consumo di dati


- 1 Puoi scoprire quanti dati utilizzano le tue app l'una rispetto all'altra accedendo a **Utilizzo dati del mese** nella schermata di utilizzo dei dati.
- 2 Tocca un'app ad alto consumo di dati per impostare limiti di utilizzo dei dati mobili, dei dati in roaming o dei dati in background.

Visualizzare e impostare l'autorizzazione di accesso alla rete di un'app

Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Accesso rete**, quindi modifica le impostazioni per le app che consumano una grande quantità di dati (come le app di streaming video) in modo che possano essere utilizzate solo quando sei connesso a una rete Wi-Fi.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Aggiungere promemoria sull'utilizzo dei dati mobili

Aggiungi piani dati per le tue schede SIM e aggiungi promemoria sull'utilizzo in **Optimizer** per tenerti informato sul consumo di dati.

- 1 Nella schermata **Utilizzo dati**, vai in **Altre impostazioni dati > Limite dei dati mensili** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un piano dati.
- 2 Nella schermata **Altre impostazioni dati**, tocca **Promemoria utilizzo**. Da lì, puoi impostare se inviare una notifica oppure disattivare i dati mobili una volta superato il limite dei dati mensili o il limite di dati di roaming.
- 3 Nella schermata **Altre impostazioni dati**, puoi impostare se **Mostra i dati utilizzati quando lo schermo è bloccato**.

Filtrare e bloccare le chiamate spam

Imposta diverse regole di blocco per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di chiamate spam.

Filtrare le chiamate spam





- 1 Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** > .

In alternativa, vai in **Optimizer** > **Filtro molestie** > .



- 2** Tocca **Regole blocco chiamate** e attiva gli interruttori per le regole di blocco corrispondenti.

Bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici

Puoi bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici con uno dei metodi seguenti.

- Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista bloccati**, tocca , quindi aggiungi i numeri di telefono che desideri bloccare.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, tocca il contatto che desideri bloccare, quindi scegli  > **Aggiungi contatto alla lista nera**.

Impostare la ricezione delle notifiche per le chiamate bloccate

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere notifiche quando le chiamate vengono bloccate.

Gestire le chiamate bloccate

Nella schermata Bloccati, puoi gestire le chiamate bloccate, ad esempio richiamando numeri, eliminando registri o presentando ricorsi se un numero è stato contrassegnato in modo errato.

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie**. Quindi potrai:

- Toccare un registro e selezionare **Chiama** per richiamare i numeri, selezionare **Aggiungi a lista consentiti** o **Aggiungi contatto** oppure toccare **Elimina** per eliminare i registri delle chiamate.
- Toccare **Elimina** per eliminare le chiamate bloccate in batch.
- Toccare **Regole di blocco** per modificare le regole di blocco.

Suggerimenti


Suggerimenti

Suggerimenti ti offre una grande quantità di informazioni in modo da poter familiarizzare rapidamente con il dispositivo e sfruttarlo al meglio. In **Suggerimenti** troverai anche una serie completa di guide utente per istruzioni più dettagliate.

Introduzione alle sezioni **Suggerimenti**:

- Collezioni: sfoglia le collezioni di facile lettura, che contengono brevi filmati o immagini, per scoprire tutte le funzionalità più utili del dispositivo. Le collezioni sono classificate in modo da poter passare direttamente alla categoria che ti interessa.

Funzioni principali fornite da **Suggerimenti**:

- Ricerca: trova quello che stai cercando usando la barra di ricerca di **Suggerimenti**. I risultati della ricerca includeranno anche argomenti correlati che potrebbero interessarti.
 - Mi piace/Non mi piace: valuta le collezioni e lascia i tuoi commenti.
 - Prova delle funzioni: in alcune schede è disponibile un pulsante **Prova adesso** per provare immediatamente la funzione.
-  La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.


Impostazioni

Wi-Fi

Introduzione al Wi-Fi

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili. Inoltre, puoi attivare il monitoraggio della sicurezza Wi-Fi per evitare hotspot rischiosi e garantire un accesso sicuro a Internet.

Connettersi a una rete Wi-Fi



 Fai particolare attenzione quando ti connetti a un hotspot Wi-Fi pubblico gratuito per evitare rischi per la sicurezza e potenziali perdite economiche derivanti dalla diffusione delle informazioni personali.

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Connettiti a una rete Wi-Fi nella schermata **Wi-Fi** utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Seleziona una rete Wi-Fi a cui connetterti in **Reti disponibili**. È richiesta una password per le reti crittate.
 - Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi, scorri verso la parte inferiore della schermata, tocca **Aggiungi rete**, quindi immetti SSID e password come richiesto per completare la connessione.

L'icona  visualizzata sulla barra di stato indica che il dispositivo è connesso al Wi-Fi.

Trasferire dati utilizzando Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi HONOR. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
 - 2 Vai in **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.
 - 3 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.
 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.
 - 4 Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.
 - 5 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.
- Quindi vai in **Gestione file** > **Sfoggia** > **Telefono** > **Wi-Fi Direct** per visualizzare i file ricevuti.

Selezionare una rete tramite Wi-Fi+

Una volta attivato Wi-Fi+, quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi a cui è stato connesso in precedenza oppure gratuita, attiverà automaticamente il Wi-Fi e si conatterà alla rete. Il dispositivo valuterà anche la qualità della rete Wi-Fi corrente e passerà ai dati mobili se il segnale Wi-Fi è scarso.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 2 Tocca **Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth

Puoi collegare il dispositivo a cuffie, altoparlanti e kit per auto Bluetooth. Puoi anche utilizzare Bluetooth per condividere i dati tra il tuo dispositivo e altri dispositivi.

Assicurati che il tuo dispositivo sia a 10 m da altri dispositivi Bluetooth.

Attivare o disattivare Bluetooth

Puoi attivare o disattivare Bluetooth in uno dei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie, quindi attiva o disattiva **Bluetooth**. Tocca e tieni premuto l'interruttore per accedere alla schermata delle impostazioni di **Bluetooth**.
- Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth**, quindi attiva o disattiva **Bluetooth**.

Impostare un nome Bluetooth

Imposta un nome Bluetooth per il dispositivo per identificarlo facilmente durante la connessione.

- 1 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, attiva l'interruttore **Bluetooth**.
- 2 Tocca **Nome dispositivo**, inserisci un nome, quindi tocca **OK**.



Associare a un dispositivo Bluetooth

- 1 Attiva Bluetooth sul dispositivo di destinazione e impostalo come rilevabile. Per istruzioni dettagliate, consulta la guida utente del dispositivo.
- 2 Dal tuo dispositivo, accedi alla schermata delle impostazioni **Bluetooth** e attiva **Bluetooth** perché il tuo dispositivo cerchi automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 3 Dall'elenco **Dispositivi disponibili**, scegli quello con cui desideri associare il tuo dispositivo e segui le istruzioni visualizzate per completare l'associazione.


Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, tocca  per visualizzare i suggerimenti per la connessione di vari dispositivi Bluetooth.

Trasferire file tramite Bluetooth

Puoi usare Bluetooth per trasferire video, immagini, contatti e altro su altri dispositivi, purché i due dispositivi si trovino entro la portata efficace di Bluetooth.

- 1 Associa i dispositivi di invio e ricezione tramite Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto un file, seleziona i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Bluetooth**.
 Le operazioni possono variare se condividi file direttamente dalle app.
- 3 Tocca il nome Bluetooth del dispositivo di ricezione per iniziare la condivisione.
- 4 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento Bluetooth.

Dissociare un dispositivo Bluetooth

- 1 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, attiva l'interruttore **Bluetooth**.
- 2 Nell'elenco **Dispositivi associati**, tocca  accanto al nome del dispositivo che desideri dissociare, quindi tocca **Dissocia**.

Dati mobili

Connettersi ai dati mobili

- 1 Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.
- 2 Per connetterti ai dati mobili, usa uno dei seguenti metodi.
 - Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie. Attiva **Dati mobili**.
 - Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per risparmiare batteria e dati mobili, disattiva il servizio dati mobili quando non ti serve.

Gestire schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

Attivare o disattivare una scheda SIM

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e attiva o disattiva una SIM in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.


Assegnare un nome alla scheda SIM

Puoi assegnare un nome alla scheda SIM per facilitarne l'identificazione e la gestione. Ad esempio, potresti denominare una scheda SIM "Lavoro" e l'altra "Personale".

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e tocca  per modificare il nome della scheda SIM.

Configurare Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostare la SIM predefinita per i dati mobili e la SIM predefinita per le chiamate e attivare l'inoltro della chiamata tra le due schede SIM.


 Questa funzione si applica solo ai dispositivi a doppia SIM.

Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 come scheda SIM predefinita per i dati mobili oppure come scheda SIM predefinita per le chiamate.

Attivare l'inoltro chiamata tra schede SIM


Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, se le chiamate in arrivo non riescono a raggiungere una scheda SIM verranno inoltrate all'altra.


 Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** > **Inoltro chiamata tra schede SIM**.
- 2 Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente. L'inoltro chiamata tra due schede SIM verrà attivato quando è configurato per entrambe le schede SIM.

Cambiare rapidamente la scheda SIM dati mobili predefinita

Se sul dispositivo sono installate due schede SIM, puoi usare una scorciatoia per cambiare rapidamente la scheda SIM dati mobili predefinita.

- 1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie. Attiva **Dati mobili**.
- 2 Tocca il testo sotto a  fino a quando non visualizzi un messaggio, quindi seleziona una scheda SIM e tocca **OK**.

 Quando il messaggio viene visualizzato, tocca **Impostazioni** per accedere alla schermata **Gestione SIM**.

Condividere la connessione di rete con altri dispositivi

Una volta attivato **Hotspot personale**, puoi condividere con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui è connesso attualmente il tuo dispositivo.


Condividere la rete tramite hotspot personale

- Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.
- Alcune reti Wi-Fi che richiedono l'autenticazione non possono essere condivise.

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** e attiva **Hotspot personale**. I dati mobili o la connessione di rete Wi-Fi del dispositivo verrà quindi condivisa con altri dispositivi. Puoi anche procedere come segue per l'hotspot personale.

- Imposta **Nome dispositivo**.
- Imposta **Password**.
- Tocca **Dispositivi connessi** per visualizzare l'elenco dei dispositivi connessi e la lista bloccati. Tocca un dispositivo nell'elenco **Dispositivi connessi** per spostarlo nell'elenco **Lista bloccati**, come da indicazione. Puoi anche rimuovere un dispositivo dall'elenco.
- Se condividi una rete dati mobili, puoi anche toccare **Altro** per impostare **Limite dati** e **Banda AP**.

Condividere la rete tramite Bluetooth

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2 Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.
- 3 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.

Condividere la rete tramite USB

- 1 Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.
- 2 Sul dispositivo, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering USB** per condividere i tuoi dati mobili o la rete Wi-Fi attualmente connessa.

Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.


Attivare VoLTE

- 1 Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se gli alloggiamenti della scheda SIM principale e secondaria di un dispositivo con doppia SIM supportano VoLTE, puoi attivarlo per entrambe le schede SIM.
- 2 Se sono state inserite due schede SIM, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili**. Nell'area delle impostazioni di rete della SIM 1 o della SIM 2, attiva **Chiamate VoLTE**.

- Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
- I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.

Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.
- 2 Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Optimizer**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire app ad alto consumo di dati


- 1 Puoi scoprire quanti dati utilizzano le tue app l'una rispetto all'altra accedendo a **Utilizzo dati del mese** nella schermata di utilizzo dei dati.
- 2 Tocca un'app ad alto consumo di dati per impostare limiti di utilizzo dei dati mobili, dei dati in roaming o dei dati in background.

Visualizzare e impostare l'autorizzazione di accesso alla rete di un'app

Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Accesso rete**, quindi modifica le impostazioni per le app che consumano una grande quantità di dati (come le app di streaming video) in modo che possano essere utilizzate solo quando sei connesso a una rete Wi-Fi.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Aggiungere promemoria sull'utilizzo dei dati mobili

Aggiungi piani dati per le tue schede SIM e aggiungi promemoria sull'utilizzo in **Optimizer** per tenerti informato sul consumo di dati.

- 1 Nella schermata **Utilizzo dati**, vai in **Altre impostazioni dati > Limite dei dati mensili** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un piano dati.


- 2 Nella schermata **Altre impostazioni dati**, tocca **Promemoria utilizzo**. Da lì, puoi impostare se inviare una notifica oppure disattivare i dati mobili una volta superato il limite dei dati mensili o il limite di dati di roaming.
- 3 Nella schermata **Altre impostazioni dati**, puoi impostare se **Mostra i dati utilizzati quando lo schermo è bloccato**.

Altre connessioni

Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.


- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.
- Vai in **Impostazioni > Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

-  • Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Introduzione a NFC

Lo standard NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio che consente ai dispositivi mobili e ad altri dispositivi elettronici di connettersi tra loro in moltissimi modi e che ti permette di trasferire dati ed effettuare pagamenti mobili in tutta semplicità.

-  • Non tutti i dispositivi supportano la tecnologia NFC.
- Attiva **Lettura e scrittura/P2P** nella schermata delle impostazioni NFC, se disponibile. Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.




Attivare o disattivare NFC

Puoi attivare o disattivare NFC come segue:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie, quindi attiva o disattiva **NFC**. Puoi toccare e tenere premuto **NFC** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > NFC**, quindi attiva o disattiva **NFC**.

Condividere i dati tramite HONOR Beam

Puoi tenere i sensori NFC di due dispositivi HONOR uno contro l'altro per trasferire rapidamente i dati tra di loro, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** e attiva **NFC** e **HONOR Beam** sui dispositivi del mittente e del destinatario.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **HONOR Beam**.
 -  Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.
- 3 Mantieni i due dispositivi sbloccati e gli schermi accesi, quindi tieni i sensori NFC (situati intorno alla fotocamera posteriore) dei due dispositivi l'uno contro l'altro finché non viene emesso un segnale acustico e la schermata di condivisione non si restringe, il che indica che la connessione è riuscita e è iniziato il trasferimento dei file.
 -  Una volta avviato il trasferimento, puoi separare leggermente i due dispositivi, ma dovrai comunque tenerli entro una distanza di 10 cm l'uno dall'altro.



Effettuare pagamenti rapidi tramite NFC

Se hai installato un'app di pagamento (come Alipay o WeChat) sul dispositivo e hai attivato il servizio di pagamento, puoi effettuare pagamenti tramite NFC.

- 1 Apri **NFC** e accedi alla schermata delle impostazioni **NFC**, quindi seleziona un'app come **App predefinita**.
- 2 Attiva i pagamenti NFC nell'app di pagamento.
- 3 Tieni il sensore NFC (situato vicino alla fotocamera posteriore) del dispositivo a contatto con quello di un terminale POS per accedere automaticamente alla schermata di pagamento. Completa il pagamento con una password o un'impronta digitale.

Proiettare lo schermo del telefono in modalità wireless

Puoi proiettare lo schermo del tablet in modalità wireless su uno schermo di grandi dimensioni (come una TV).

- 1 Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless allo schermo. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.
 -  Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore.
- 2 Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e attiva .

- 3** Scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attivare **Proiezione wireless**. Il telefono inizierà la ricerca di dispositivi di visualizzazione disponibili. Puoi anche andare in **Impostazioni > Altre connessioni > Proiezione facile** e attivare **Proiezione wireless**.
- 4** Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione. Una volta impostata la connessione, puoi impostare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore. Altrimenti, scorri verso il basso dalla barra di stato e tocca **Disconnetti**.

HONOR Share

HONOR Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano HONOR Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.



Attivare o disattivare HONOR Share

Puoi attivare o disattivare HONOR Share in uno dei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie, quindi attiva o disattiva **HONOR Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **HONOR Share** per accedere alla sua schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > HONOR Share** per attivare o disattivare **HONOR Share**.

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando HONOR Share

Puoi usare HONOR Share per condividere rapidamente file tra dispositivi HONOR. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

- 1** Sul dispositivo di ricezione, attiva **HONOR Share**.
- 2** Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **HONOR Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.
 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.


- 3** Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoggia**, quindi vai in **Telefono > HONOR Share**.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album > HONOR Share**.


Condividere file tra il dispositivo e il computer con HONOR Share

Puoi usare HONOR Share per condividere i file in modo semplice in modalità wireless tra il dispositivo e un computer (Windows o macOS).


- 1 Assicurati che il dispositivo e il computer siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.
- 2 Sul dispositivo, accedi alle impostazioni **HONOR Share** e attiva **HONOR Share** e **Condivisione computer**.
- 3 Prendi nota del nome visualizzato accanto a **Nome mostrato sui computer** e del nome utente e della password in **Verifica**.
- 4 Su un computer con Windows (desktop o laptop) o con macOS (laptop) procedi come segue:
 - Windows: Sul computer, vai in **Questo PC (Computer)** > **Rete**.
 - macOS: Sul computer, vai in **Finder** > **Vai in** > **Rete**.
 -  Attualmente, questa funzione è disponibile solo su Mac con macOS da 10.8 a 10.14.
- 5 Sul computer, fai doppio clic sul nome del dispositivo e inserisci il nome utente e la password annotati in precedenza.
- 6 Apri una cartella condivisa sul dispositivo, ad esempio la memoria interna o la cartella Album, per visualizzare, modificare o copiare i file dal dispositivo al computer o viceversa. Le modifiche apportate ai file nelle cartelle condivise sul computer verranno sincronizzate automaticamente con il dispositivo e viceversa.

Stampa one-touch con HONOR Share

Quando una stampante che supporta HONOR Share si trova nelle vicinanze, puoi usare HONOR Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.

- 1 A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
 - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
 - Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
 - Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi** > **HONOR Share**.
- 3 Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.
 -  Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di HONOR Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.

Trasferire dati tra il telefono e il computer con un cavo USB

- 1 Collega il telefono a un computer con un cavo USB. Dopo aver installato automaticamente il driver sul computer, verrà visualizzato il nome dell'unità corrispondente al telefono.
- 2 Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri ulteriormente verso il basso per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie, vai in **Tocca per altre opzioni** e seleziona una modalità di connessione USB per trasferire i dati.
 - **Trasferisci foto:** usa il protocollo di trasferimento foto (PTP, Picture Transfer Protocol) per trasferire foto tra il telefono e il computer. Nel nuovo drive visualizzato sul computer, puoi visualizzare le foto archiviate sul telefono oppure copiare e incollare foto tra il dispositivo e il computer.
 - **Trasferisci file:** usa il protocollo di trasferimento dati multimediali (MTP, Media Transfer Protocol) per trasferire file tra il telefono e il computer. Nel nuovo drive visualizzato sul computer, puoi visualizzare i file archiviati sul telefono oppure copiare e incollare file tra il dispositivo e il computer.
 -  Installa Windows Media Player 11 o versioni successive sul computer per visualizzare i file multimediali sul telefono.
 - **Inserisci MIDI:** usa il telefono come dispositivo di ingresso audio dell'interfaccia digitale per strumenti musicali (MIDI, Musical Instrument Digital Interface) e riproduci brani musicali sul computer.

Stampare immagini e documenti

Connetti il dispositivo a una stampante certificata Mopria tramite Wi-Fi e sarai in grado di stampare immagini e documenti dal dispositivo.

Connettere il dispositivo a una stampante

- 1 Consulta il manuale della stampante o rivolgiti al produttore per verificare che sia certificata Mopria.
In caso contrario, consulta il produttore per installare l'app o il plug-in corrispondente sul dispositivo.
- 2 Connetti il dispositivo e la stampante alla stessa rete Wi-Fi utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Connessione a un router Wi-Fi: attiva il Wi-Fi sulla stampante e connettila al router Wi-Fi. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni > Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca lo stesso router Wi-Fi e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
 - Connessione con Wi-Fi Direct: se la stampante supporta Wi-Fi Direct, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare questa funzione. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni > Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, accedi a **Altre impostazioni > Wi-Fi Direct**, quindi tocca la stampante per stabilire la connessione.
 - Connessione all'hotspot della stampante: se la stampante può fungere anche da hotspot wireless, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare l'hotspot e impostare una password. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni > Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**,

tocca l'hotspot della stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.

- 3** Accedi a **Impostazioni > Altre connessioni > Stampa > Servizio predefinito di stampa** e attiva **Servizio predefinito di stampa**.
- 4** Seleziona la stampante dai risultati della ricerca e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere la stampante.

Stampare file

Per stampare i file in **Galleria** e **Blocco note**, procedi come segue:

- Stampare un'immagine: apri **Galleria**. Apri l'immagine che desideri stampare, accedi a **Altro > Stampa o esporta in PDF**, seleziona la stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la stampa.
- Stampare un appunto: apri **Blocco note**. Apri l'appunto che desideri stampare, tocca **Altro > Stampa**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la stampa.

Schermata Home e sfondo

Gestire il layout della schermata Home

Puoi personalizzare il layout della schermata Home in base alle tue abitudini di utilizzo del dispositivo.

Spostare l'icona di un'app sulla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Mantenere allineate le icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Allineamento automatico**. Con questa funzione attivata, gli spazi vuoti vengono riempiti automaticamente quando le app vengono rimosse.

Bloccare le posizioni delle icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Blocca layout**.

Selezionare il modello di layout della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere a **Impostazioni schermata Home > Layout**, quindi scegli il modello di layout che preferisci.

Impostare la schermata Home in Impostazioni

Puoi anche accedere a **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Impostazioni schermata Home** e attivare **Allineamento automatico** e molto altro.

Inserire le icone delle app nelle cartelle

Per una gestione più semplice delle icone delle app nella schermata Home, puoi raccogliere app simili in una cartella e assegnare un nome a tale cartella.

- 1 Tieni premuta l'icona di un'app finché il dispositivo non vibra, quindi trascinala su un'altra app. Verrà creata automaticamente una cartella che conterrà queste due app.
- 2 Apri una cartella, tocca il suo nome, quindi inserisci un nome.

Aggiungere o rimuovere le icone delle app in una cartella

Apri una cartella e tocca . Quindi potrai:

- Selezionare una o più app e toccare **OK** per aggiungerle alla cartella.
- Deselezionare una o più app e toccare **OK** per rimuoverle dalla cartella. Se deselezioni tutte le app, la cartella verrà eliminata.

Usare il drawer delle app per archiviare le app

Puoi mettere le tue app in un drawer e visualizzare solo le app utilizzate di frequente nella schermata Home per semplificare la schermata Home.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Attivare il drawer delle app

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Stile schermata Home** e seleziona **Drawer**.

Una volta attivato, puoi scorrere verso l'alto nella schermata Home per accedere a tutte le tue app nel drawer.

Aggiungere le app nel drawer alla schermata Home

In modalità Drawer, è possibile scorrere verso l'alto nella schermata Home per visualizzare il Drawer delle app. Tieni premuta l'app che desideri aggiungere fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinala nella posizione desiderata nella schermata Home.

Spostare le app nel drawer

Tieni premuta l'icona di un'app finché il dispositivo non vibra, quindi tocca **Rimuovi**. Questa operazione consente di rimuovere solo l'icona dell'app dalla schermata Home, ma l'app non viene disinstallata.

Potrai ancora trovarla nel drawer delle app.

Disattivare lo stile del drawer

Per disattivare lo stile del drawer, imposta **Stile schermata Home** su **Standard**.

Display e luminosità

Regolare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore

È possibile impostare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore in base alle proprie preferenze.



Regolare automaticamente la luminosità dello schermo

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità** e attiva **Automatica**.

Il dispositivo regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientale.

Regolare manualmente la luminosità dello schermo

Puoi regolare manualmente la luminosità dello schermo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Nella sezione , trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.
- Vai in **Impostazioni > Display e luminosità**. Nella sezione , trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.

Regolare la modalità colore

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Modalità colore e temperatura** e seleziona la modalità colore che preferisci. La modalità **Normale** è più riposante per gli occhi ed è quindi consigliata.

- **Normale**: tonalità di colore naturali
- **Intensa**: tonalità di colore vivaci


Regolare la temperatura colore

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Modalità colore e temperatura** e seleziona la temperatura colore che preferisci. **Predefinita** e **Calda** sono più riposanti per gli occhi e sono quindi consigliate.

- **Predefinita**: colori naturali
- **Calda**: colori giallastri
- **Fredda**: colori biancastri
- Puoi toccare un punto qualsiasi del cerchio dei colori o trascinare il punto per regolare la temperatura colore.


Usare la modalità Protezione occhi

La modalità Protezione occhi può ridurre in modo efficace la luce blu dannosa e regolare lo schermo su colori più caldi, riducendo l'affaticamento degli occhi e proteggendoti la vista.

-  Riposa gli occhi per almeno 10 minuti ogni mezz'ora.
- Stacca gli occhi dallo schermo e osserva a una lunga distanza per ridurre l'affaticamento degli occhi.
- Praticare buone abitudini per la cura dei propri occhi proteggerà la tua vista e preverrà la miopia.

Attivare o disattivare la modalità Protezione occhi

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie, quindi attiva o disattiva **Protezione occhi**. Puoi toccare e tenere premuto **Protezione occhi** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi** e attiva o disattiva **Attiva tutto il giorno**.

Una volta che la modalità Protezione occhi è attivata, nella barra di stato verrà visualizzato  e lo schermo assumerà una tonalità gialla a causa della riduzione dell'emissione di luce blu.

Impostare una pianificazione per la modalità Protezione occhi

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi**, attiva **Programmato**, quindi imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine** secondo le tue preferenze.


Personalizzare la modalità Protezione occhi

Passa a **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi**, attiva **Attiva tutto il giorno** o configura **Programmato** e regola il cursore sotto **Livello filtro** per personalizzare la quantità di luce blu da filtrare.

Attivare la Modalità scura

Puoi attivare la Modalità scura per applicare una combinazione di colori più scura, che aiuta a evitare che uno schermo troppo luminoso sforzi la vista e a risparmiare energia della batteria.

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Modalità scura** e segui le istruzioni sullo schermo per impostare le configurazioni correlate, ad esempio quando vuoi che si attivi questo effetto.

-  La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Regolare la frequenza di aggiornamento dello schermo

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Frequenza di aggiornamento dello schermo** e seleziona una frequenza di aggiornamento dello schermo che desideri usare.

Una frequenza di aggiornamento dello schermo aiuta a offrire un'esperienza di visualizzazione migliore.

Suoni e vibrazioni


Impostare la modalità Non disturbare

Modalità non disturbare ti aiuta a evitare le interruzioni quando devi concentrarti. Quando questa modalità è attiva, le chiamate e i messaggi verranno disattivati e le notifiche banner non verranno visualizzate.

Attivare o disattivare la Modalità non disturbare

Puoi attivare o disattivare la Modalità non disturbare utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie, quindi attiva o disattiva **Modalità non disturbare**. Puoi toccare e tenere premuto **Modalità non disturbare** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Modalità non disturbare** e attiva o disattiva **Modalità non disturbare**.

Quando la Modalità non disturbare è attivata, nella barra di stato verrà visualizzato . Per controllare le notifiche, vai sulla schermata di blocco o scorri verso il basso dalla barra di stato

per aprire l'area notifiche. Scorri verso sinistra su una notifica e tocca  per posticiparla.

Quando ricevi una chiamata in arrivo, notifiche e messaggi, il dispositivo verrà silenziato e non attiverà automaticamente lo schermo né mostrerà notifiche banner.

Impostare una pianificazione per Non disturbare

- 1 Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Modalità non disturbare** e disattiva **Modalità non disturbare**.
- 2 Attiva **Programmato**. Per impostazione predefinita, il dispositivo attiverà la modalità Non disturbare all'ora specificata il sabato e la domenica.
- 3 Tocca **Programmato** per impostare l'intervallo di tempo e il ciclo di ripetizione.
- 4 Puoi anche toccare **Aggiungi** per impostare più orari di inizio.

Eccezioni in modalità Non disturbare

Mentre sei in modalità **Modalità non disturbare**, puoi consentire al dispositivo di squillare per chiamate e messaggi provenienti da determinate origini in modo da non perdere nulla di importante.

Accedi a **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Modalità non disturbare** e attiva **Modalità non disturbare** o **Programmato**. Quindi potrai:

- Toccare **Chiamate** o **Messaggi** e selezionare una delle opzioni. Se imposti un'eccezione, il dispositivo squillerà per chiamate o messaggi dall'origine selezionata.
- Una volta attivato **Chiamate ripetute**, una seconda chiamata dallo stesso numero entro 15 minuti non verrà silenziata.

Notifiche


Disattivare il badge delle app

- 1 Accedi a **Impostazioni > Notifiche** e tocca **Badge icona app**.
- 2 Disattiva l'interruttore per alcune o tutte le app.

Disattivare le notifiche delle app

Disattivare le notifiche da un'app specifica

Se non vuoi essere disturbato dalle notifiche di un'app, esegui una delle seguenti operazioni.

- Dopo aver ricevuto una notifica dall'app, scorri verso sinistra su di essa nell'area notifiche e vai in  > **Disattiva le notifiche**.
- Vai in **Impostazioni > Notifiche**, individua e tocca l'app per cui desideri disabilitare le notifiche, quindi disattiva **Consenti notifiche**.

Disattivare le notifiche dalle app in gruppi

Per disattivare le notifiche da più app contemporaneamente, vai in **Impostazioni > Notifiche > Gestione a gruppi** e disattiva l'interruttore accanto a ciascuna app.

Nascondere il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco

Per attivare questa funzione:

vai in **Impostazioni > Notifiche** e attiva **Nascondi il contenuto della notifica**.

Altre impostazioni delle notifiche

Notifiche attiva schermo

Vai in **Impostazioni > Notifiche > Altre impostazioni di notifica** e attiva **Notifiche attiva schermo**. Il dispositivo attiverà quindi automaticamente la schermata di blocco quando riceve una notifica.

Mostrare le icone di notifica nella barra di stato

Vai in **Impostazioni > Notifiche > Altre impostazioni di notifica** e attiva **Mostra le icone di notifica nella barra di stato**.

Biometria e password

Impronte digitali

Puoi registrare un'impronta digitale e quindi usarla per sbloccare lo schermo e accedere a Cassaforte, Blocco app e molto altro.

Registrare un'impronta digitale sullo schermo

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e segui le istruzioni per impostare o inserire la password di blocco.
- 2 Tocca **Nuova impronta** per iniziare a registrare l'impronta digitale.
- 3 Posiziona la punta del dito sul sensore impronta sullo schermo. Quando avverti una vibrazione, solleva il dito, quindi premi di nuovo. Ruota il dito per registrare diverse parti dell'impronta.
- 4 Al termine della registrazione, tocca **OK**.

Quando lo schermo è bloccato, solleva il dispositivo e verrà visualizzato il sensore impronta sullo schermo. Ora puoi posizionare il dito sul sensore impronta per sbloccare lo schermo.

Rinominare o eliminare un'impronta digitale

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca un'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.

Identificare un'impronta digitale

L'identificazione delle impronte digitali consente di abbinare le dita alle impronte digitali registrate.

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca **Identifica impronta**.
- 3 Tocca il sensore impronta con il dito. L'impronta digitale riconosciuta verrà evidenziata.

Usare l'impronta digitale per accedere a un'app bloccata

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Attiva l'interruttore per **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata nella schermata Home e utilizzare l'impronta digitale per accedervi.


Riconoscimento del viso

Il Riconoscimento del viso consente di sbloccare il dispositivo o di accedere ad app bloccate con le informazioni del proprio viso.

Registrare dati facciali

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.


2 Seleziona **Attiva la funzione "Solleva per attivare"**.

-  Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.

3 Tocca **Registra il volto** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare le informazioni facciali.

Attivare Sblocco col sorriso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona un metodo di sblocco.

-  Se hai aggiunto più utenti al telefono, puoi usare Sblocco col sorriso solo con l'Account proprietario.

Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

Disattivare o eliminare i dati del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Disattivare i dati del viso per alcune funzioni: Disattiva **Sblocca il dispositivo** o **Accesso Blocco app** in base alle esigenze. Questo non eliminerà i dati del viso.
- Eliminare i dati del viso: Tocca **Elimina i dati relativi al volto** e segui le istruzioni sullo schermo per eliminare i dati del viso.

Password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida come password di blocco.

Eliminare la password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida.

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Password schermata di blocco**.
- 2 Inserisci una password contenente 6 cifre.
- 3 In alternativa, tocca **Modifica il metodo di sblocco** e seleziona un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

Cambiare la password di blocco

- 1 Nella schermata **Dati biometrici e password**, accedi a **Modifica la password di blocco schermo**.
- 2 Inserisci la password di blocco originale.

- 3** Inserisci una nuova password o tocca **Modifica il metodo di sblocco** per selezionare un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

Disattivare la password di blocco

Nella schermata **Dati biometrici e password**, accedi a **Disattiva la password di blocco schermo**.

App

Visualizzare o modificare le impostazioni delle app

Vai in **Impostazioni > App > App** e tocca un'app. Puoi forzarne l'arresto, disinstallarla, visualizzare e modificare le autorizzazioni dell'app, impostare le modalità di notifica e altro ancora.

 Alcune app non possono essere disinstallate.



Batteria

Gestione energia

Sulla schermata **Batteria** puoi controllare il tempo rimanente stimato della batteria e attivare una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria del dispositivo.

Attivare la modalità di risparmio energetico


Se **Modalità di risparmio energetico** è attivata sul dispositivo e il livello della batteria è superiore al 10%, alcune funzioni verranno disattivate, alle app in background verranno apportate delle restrizioni e gli effetti visivi verranno ridotti per diminuire il consumo di energia. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 10%, vengono attivate delle misure di risparmio energetico più severe per garantire la maggior durata possibile in standby. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 20%, ti consigliamo di attivare **Modalità di risparmio energetico**.

Per farlo, vai in **Impostazioni > Batteria** (o **Optimizer > **) e attiva **Modalità di risparmio energetico**. L'icona  verrà quindi visualizzata sulla barra di stato.


Per visualizzare i dettagli sulle misure di risparmio energetico, puoi toccare **Maggiori dettagli**.

Attivare la Modalità prestazioni

Modalità prestazioni regola le impostazioni di alimentazione per offrire le massime prestazioni. Questo farà scaricare la batteria più rapidamente, soprattutto quando vengono utilizzate app che usano la grafica in modo intensivo.

Quando il livello della batteria è sufficiente, vai in **Impostazioni > Batteria** (o **Optimizer > **) e attiva **Modalità prestazioni**.


L'icona  verrà quindi visualizzata sulla barra di stato.

 **Modalità prestazioni** non è disponibile in alcuni dispositivi. Se questa opzione non viene visualizzata in **Optimizer**, significa che il dispositivo non supporta la funzione.

Personalizzare le impostazioni della batteria

Puoi anche impostare se visualizzare la percentuale della batteria nella barra di stato e se mantenere una connessione di rete quando lo schermo del dispositivo è spento.

Visualizzare la percentuale della batteria sulla barra di stato

Accedi a **Impostazioni > Batteria** (o **Optimizer > **), tocca **Percentuale batteria** e scegli di visualizzare la percentuale della batteria, all'interno o all'esterno dell'icona della batteria sulla barra di stato.

Restare connessi mentre il dispositivo è in sospensione

Se desideri che il dispositivo continui a ricevere messaggi o a scaricare dati mentre è in modalità di sospensione, impostalo per mantenere la connessione durante la sospensione. Questo può aumentare il consumo di energia.

Sulla schermata **Batteria**, tocca **Altre impostazioni batteria**, quindi attiva o disattiva **Resta connesso quando il dispositivo è in sospensione** come richiesto.

Archiviazione

Controllare l'utilizzo della memoria

Accedi a **Impostazioni > Memoria** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e ottimizzarlo quando lo ritieni necessario.

Cancellare la memoria dispositivo

Puoi utilizzare **Pulizia** in **Optimizer** per cercare file inutili o di grandi dimensioni, come residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati di WeChat e altro. Una volta rilevati i file, puoi scegliere se eliminare i file come suggerito.

- 1** Apri **Optimizer**, quindi tocca **Pulizia**.
- 2** Al termine della scansione, tocca **Rimuovi** dopo ciascun elemento ed elimina tutti i file non necessari.

Svuotare automaticamente il cestino del sistema

- 1** Apri **Optimizer**, quindi tocca **Pulizia**.

- 2 Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il dispositivo svuoterà automaticamente il cestino del sistema.

Svuotare manualmente il cestino del sistema

Oltre a svuotare il cestino automaticamente, il dispositivo rileverà e raccomanderà anche i file del cestino da eliminare manualmente.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **Rimuovi** accanto a una categoria, seleziona gli elementi da eliminare, quindi tocca **ELIMINA**.

Cancellare file duplicati


Optimizer può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Sicurezza

Utilizzare Sicurezza password per compilare automaticamente la password

Sicurezza password salva i tuoi nomi utente e le tue password e li usa per completare automaticamente i campi necessari ogni volta che accedi a un'app. Questi dati dispongono di crittografia hardware e sono memorizzati solo sul tuo dispositivo. HONOR non può accedere a tali dati e non li caricherà in rete o sul server.

-  • Prima di utilizzare Sicurezza password, imposta una password di blocco per il dispositivo.
- Sicurezza password è compatibile solo con alcune app.

Accedere più rapidamente con Sicurezza password

- 1 Vai in **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password** e attiva **Sicurezza password**.
- 2 Quando accedi a un'app per la prima volta, il telefono ti richiederà automaticamente di salvare la password. Tocca **SALVA** quando richiesto.
Se tocchi accidentalmente **Non salvare mai**, puoi comunque attivare la funzione di riempimento automatico per questa app andando in **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password > Impostazioni compilazione automatica** e attivando l'interruttore accanto a questa app. Quando l'interruttore è disattivato, la funzione di riempimento automatico sarà disattivata.
- 3 Se ti disconnetti dall'app, la prossima volta che accedi, il dispositivo riempirà automaticamente il nome utente e la password una volta che avrai verificato la tua identità con la password di blocco, l'impronta digitale o il Face ID.

Quando passi a un nuovo telefono HONOR, puoi utilizzare **Phone Clone** per trasferire i dati in Sicurezza password al nuovo dispositivo.

Visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati

Puoi visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati in Sicurezza password in qualsiasi momento.

Accedi a **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Sicurezza password** > **ACCOUNT** per visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati.

Disattivare Sicurezza password

Sicurezza password è attivata per impostazione predefinita, ma se necessario può essere disattivata.

Accedi a **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Sicurezza password** e disattiva **Sicurezza password**.

Usare Blocco app per proteggere la privacy

Puoi bloccare le app che contengono dati privati, come le app di chat e di pagamento, per impedire l'accesso non autorizzato.

Attivare Blocco app

Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco app** > **Attiva**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password di Blocco app e seleziona le app da bloccare.

Se hai attivato lo sblocco con il viso o a impronta digitale, puoi collegare Blocco app con un ID viso o un ID impronta.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.


Modificare la password di Blocco app o le domande di sicurezza

Accedi alla schermata delle impostazioni di **Blocco app**, accedi a  > **Tipo di password** e seleziona **Password blocco schermo** o **Personalizza il PIN** come password di Blocco app.

Se selezioni **Personalizza il PIN**, puoi impostare una nuova password e le domande di sicurezza.

Eliminare o disattivare Blocco app

Nella schermata **Blocco app**, esegui la procedura seguente:

- Elimina Blocco app: nell'elenco delle app bloccate, deseleziona gli interruttori delle app per le quali desideri eliminare il blocco.
- Reimposta Blocco app: accedi a  > **Disattiva blocco app** > **DISATTIVA**. Questa procedura eliminerà tutti i blocchi e le impostazioni del blocco delle app.


Privacy

Usare i servizi di localizzazione

Alcune app devono ottenere informazioni sulla tua posizione per fornirti dei servizi più accurati. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione e concedere o negare l'autorizzazione ad accedere alle informazioni sulla tua posizione per particolari app, in base alle tue necessità.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione


Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare questa funzione.
- In alternativa, accedi a **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** e attiva o disattiva **Accedi alla mia posizione**.

Una volta disattivati i servizi di localizzazione, il dispositivo impedirà a tutte le app e a tutti i servizi di rilevare e utilizzare le informazioni sulla posizione, eccetto per alcune app integrate. Quando queste app o servizi devono utilizzare le informazioni sulla posizione, il dispositivo ti ricorderà di riattivare i servizi di localizzazione.

Aumentare l'accuratezza dei servizi di localizzazione

Puoi migliorare l'accuratezza del posizionamento del dispositivo consentendo ad app e servizi di cercare reti Wi-Fi e Bluetooth nelle vicinanze o accedere ai dati di correzione per i sistemi satellitari di navigazione globali (GNSS).

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Vai in **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** > **Impostazioni avanzate**, quindi imposta le opzioni in base alle esigenze.

Consentire o impedire alle app di ottenere informazioni sulla posizione

Puoi consentire o negare a un'app l'accesso alle informazioni sulla posizione e puoi anche consentire l'accesso occasionale o permanente, oppure negare l'accesso alle informazioni sulla posizione durante l'uso dell'app.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Privacy** > **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione** e controlla a quali app hai concesso l'accesso alle informazioni sulla posizione.
- 2 Tocca l'app per cui desideri modificare le impostazioni e segui le istruzioni sullo schermo per concedere o negare le autorizzazioni.

Funzioni di accessibilità


Azionare il dispositivo con una sola mano

Puoi passare a una visualizzazione mini-schermo in modo da utilizzare il dispositivo con una sola mano.

- 1** Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Modalità con una mano** e attiva **Modalità con una mano**.
- 2** Puoi accedere a **Modalità con una mano** utilizzando uno dei metodi seguenti.
 - Se stai usando **Gesture** e **Scorri in basso per cambiare app** è attivato, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto.
 - Se stai usando **Gesture** e **Scorri in basso per cambiare app** è disattivato, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo lungo un arco e tieni premuto.
 - Se stai usando **Navigazione a Tre tasti**, scorri lungo la parte inferiore dello schermo.
 - Se stai usando **Gesture** e non c'è un interruttore **Scorri in basso per cambiare app**, scorri lungo la parte inferiore dello schermo.

- 3** Tocca un'area qualsiasi fuori dalla visualizzazione mini-schermo per uscire.

La Modalità con una mano non funzionerà se l'ingrandimento gesture è attivato sul dispositivo.

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Accensione e spegnimento programmato

Usa la funzione **Accensione e spegnimento programmati** per accendere e spegnere il dispositivo a orari prestabiliti, per risparmiare energia e non farti disturbare mentre riposi.

- 1** Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accensione e spegnimento programmati** e attiva **Accensione e spegnimento programmati**.
- 2** Imposta gli orari di accensione e spegnimento e il ciclo di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e spegnerà automaticamente agli orari specificati.

Per interrompere l'utilizzo di questa funzione, disattiva **Accensione e spegnimento programmati**.

Utenti e account

Aggiungere un account utente o ospite

- 1** Accedi a **Impostazioni > Utenti e account > Utenti**, tocca **Aggiungi utente** o **Aggiungi visitatore**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un account.
- 2** Tocca **Passa** per passare a un account utente o ospite. Configura le impostazioni per il nuovo account come richiesto.
- 3** Installa le app necessarie. Se una nuova versione di un'app è stata installata da un altro utente, l'installazione dell'app non riuscirà.

Puoi aggiungere un massimo di tre account utente e un account ospite.


Autorizzare un account utente o ospite a effettuare chiamate e inviare messaggi

Puoi impostare se consentire a un account utente o ospite di effettuare chiamate, inviare messaggi SMS e altro.

- 1 Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo come proprietario, vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti**
- 2 Tocca l'account correlato e seleziona le autorizzazioni che desideri concedere.

Passare tra gli account proprietario, utente e ospite


Puoi passare a un altro account utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca , quindi tocca la foto del profilo dell'account a cui desideri passare.
- Vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti** e tocca il nome dell'account a cui desideri passare.

Eliminare un account utente o ospite

L'eliminazione di un account utente o ospite eliminerà tutti i relativi dati. Procedi con cautela.

Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo come proprietario, usa uno dei metodi seguenti per eliminare un account utente o ospite:

- Vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.
- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca  > **Altre impostazioni**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.

Aggiornamenti di sistema

Cambiare la lingua e l'area geografica del sistema

- 1 Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Lingua e area geografica**, poi seleziona la lingua che vuoi usare.
- 2 Se la lingua non è presente nell'elenco, tocca **Aggiungi una lingua**, quindi individuala e toccala per aggiungerla all'elenco.
- 3 Tocca **Area geografica** per selezionare un paese/area geografica; in questo modo, il contenuto del display si adatterà alla cultura e alle abitudini locali del paese/area geografica regione che hai selezionato.

Usare un altro metodo di inserimento

Puoi scaricare un metodo di inserimento di terze parti e impostarlo come metodo di inserimento predefinito.

- 1 Scarica il metodo di inserimento da un app store ufficiale.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per impostarlo come metodo di inserimento predefinito oppure accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Tastiera predefinita** e seleziona il metodo di inserimento.

Impostare data e ora di sistema

Il dispositivo è in grado di sincronizzarsi con la data, l'ora e il fuso orario locali tramite rete mobile. Puoi anche impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario per il dispositivo.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Data e ora**, quindi imposta le opzioni in base alle tue esigenze.

Impostare la data e l'ora automaticamente o manualmente

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con la data e l'ora locali tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente la data e l'ora, disattiva **Imposta automaticamente**.

Cambiare fuso orario

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con il fuso orario locale tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente il fuso orario, disattiva **Imposta automaticamente**.


Cambiare il formato dell'ora

- Attiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 24 ore.
- Disattiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 12 ore.

Backup con un dispositivo di archiviazione USB

In caso di spazio di archiviazione insufficiente sul telefono, puoi eseguire il backup di file di grandi dimensioni e di tutti i dati su un dispositivo di archiviazione USB, come una memoria USB o un lettore di schede.

- 1 Collega il telefono a un dispositivo di archiviazione USB tramite un cavo USB OTG.
- 2 Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Backup dati > Memoria esterna** e tocca **Memoria USB**.
- 3 Tocca **BACKUP**, seleziona i dati di cui desideri eseguire il backup, quindi tocca **Backup**.
- 4 Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento per la password. I dati verranno crittografati e ne verrà eseguito il backup. La password verrà richiesta quando vorrai ripristinare il backup dei dati.

Per reimpostare la password, vai alla schermata di backup **Memoria USB**, quindi  **> Reset della password**.

 La nuova password sarà valida solo per i backup creati dopo la reimpostazione.

Ripristinare i dati da un dispositivo di archiviazione USB

- 1** Collega il telefono a un dispositivo di archiviazione USB tramite un cavo USB OTG.
- 2** Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Backup dati > Memoria esterna** e tocca **Memoria USB**.
- 3** Seleziona il backup che desideri ripristinare dall'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP**.
- 4** Seleziona i dati che desideri ripristinare, tocca **Ripristino** e inserisci la password secondo le istruzioni.

Ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo

Reimpostare le impostazioni di rete

Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni di Wi-Fi, rete dati mobili e Bluetooth. Non comporta la modifica di altre impostazioni sul dispositivo, né elimina alcun dato.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset**, tocca **Esegui il reset delle impostazioni di rete**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di rete.

Ripristino di tutte le impostazioni

Questa operazione ripristinerà tutte le impostazioni di rete, la tua password di blocco e il layout della schermata Home. Se il tuo dispositivo supporta il riconoscimento dell'impronta digitale o del viso, anche i dati registrati relativi all'impronta digitale e al viso verranno eliminati. Dal dispositivo non verranno eliminati altri dati o file. Questa operazione non ripristina le impostazioni di Trova dispositivo, Utenti e account, Amministratori del dispositivo o le impostazioni delle app.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset**, tocca **Esegui il reset di tutte le impostazioni** e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'operazione.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Questa operazione consente di eliminare i dati sul dispositivo, inclusi account, dati delle app, impostazioni di sistema, app installate, musica, immagini, tutti i file nella memoria interna, i contenuti del chip di sicurezza, il sistema archiviato localmente, le app e le informazioni personali relative agli HONOR ID. Assicurati di eseguire il backup dei dati prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset > Esegui il reset del telefono**, tocca **Ripristina telefono** e segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Attivare o uscire dalla Modalità semplice

La Modalità semplice adotta un layout più conciso per una navigazione più semplice, ingrandisce le icone e i caratteri della schermata Home e alza al massimo il volume.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Attivare la Modalità semplice

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Modalità semplice** e tocca **Attiva**.


Tieni premuta un'icona qualsiasi per trascinarla nella posizione desiderata o disinstallarla se non è un'app fondamentale.

Uscire dalla Modalità semplice

Apri **Impostazioni** e tocca **Chiudi la Modalità semplice**.

Aggiornare il sistema del dispositivo online

Quando è disponibile un aggiornamento, il dispositivo richiederà di scaricare e installare il pacchetto di aggiornamento.

-  • Prima di aggiornare, assicurati che sul dispositivo sia in esecuzione una versione ufficiale del sistema. In caso contrario, l'aggiornamento potrebbe non riuscire e potrebbero verificarsi problemi imprevedibili con il dispositivo.
- Esegui il backup dei dati utente prima dell'aggiornamento.
- Dopo un aggiornamento, le app di terzi non compatibili con la nuova versione del sistema potrebbero non essere disponibili. In alcuni casi, potrebbe essere necessario del tempo perché venga rilasciata una versione compatibile delle app.
- Durante l'aggiornamento, non spegnere o riavviare il dispositivo, non rimuovere la scheda di memoria e non inserire una scheda di memoria.

1 Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti** e tocca **Aggiornamento software**.

2 Quando è disponibile un aggiornamento, puoi scaricare e installare manualmente il pacchetto di aggiornamento oppure aggiornare il dispositivo automaticamente durante la notte.


- Scarica e installa il pacchetto di aggiornamento: Accedi a **Nuova versione > SCARICA E INSTALLA**. Per evitare di consumare traffico dati, collega il dispositivo a una rete Wi-Fi durante il download del pacchetto di aggiornamento.
Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.

- Aggiornamento durante la notte Tocca  e attiva **Download automatico tramite Wi-Fi e Aggiornamento notturno**.

Il dispositivo si aggiornerà e si riavvierà automaticamente tra le 02:00 e le 04:00.

Per garantire l'aggiornamento durante la notte, assicurati che il dispositivo sia acceso, che lo schermo sia bloccato e che non ci siano sveglie impostate per questo periodo di

tempo e che il livello della batteria rimanga superiore al 35%. Collega il dispositivo a un caricabatterie, se necessario.

Per disattivare gli aggiornamenti automatici, tocca  sulla schermata **Aggiornamento software**, quindi disattiva **Download automatico tramite Wi-Fi**.

Informazioni sul telefono

Avviso legale

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2021. Tutti i diritti riservati.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Modello: NTH-NX9

MagicUI 4.2_01