

HONOR Earbuds 3 Pro

Manuale dell'utente

HONOR

Sommario

Informazioni sugli auricolari

Aspetto	1
Spia	1
Estrazione degli auricolari	2
Sostituzione dei gommini	3
Carica	4

Funzionamento delle scorciatoie

Funzionamento delle scorciatoie	6
---------------------------------	---

Associazione e connessione

Associazione tramite Bluetooth	7
Rilevamento di auricolari nelle vicinanze	7
Connessione doppia	8
Riconnessione automatica	8

Operazioni di base

Controllo del rumore	10
Scarica e installa app	10
Rilevamento intelligente dell'utilizzo	11


Altre impostazioni

Aggiornamento	12
Pulizia e manutenzione	12
Istruzioni per la salute	13

Informazioni sugli auricolari

Aspetto

Immagini descrittive dell'aspetto

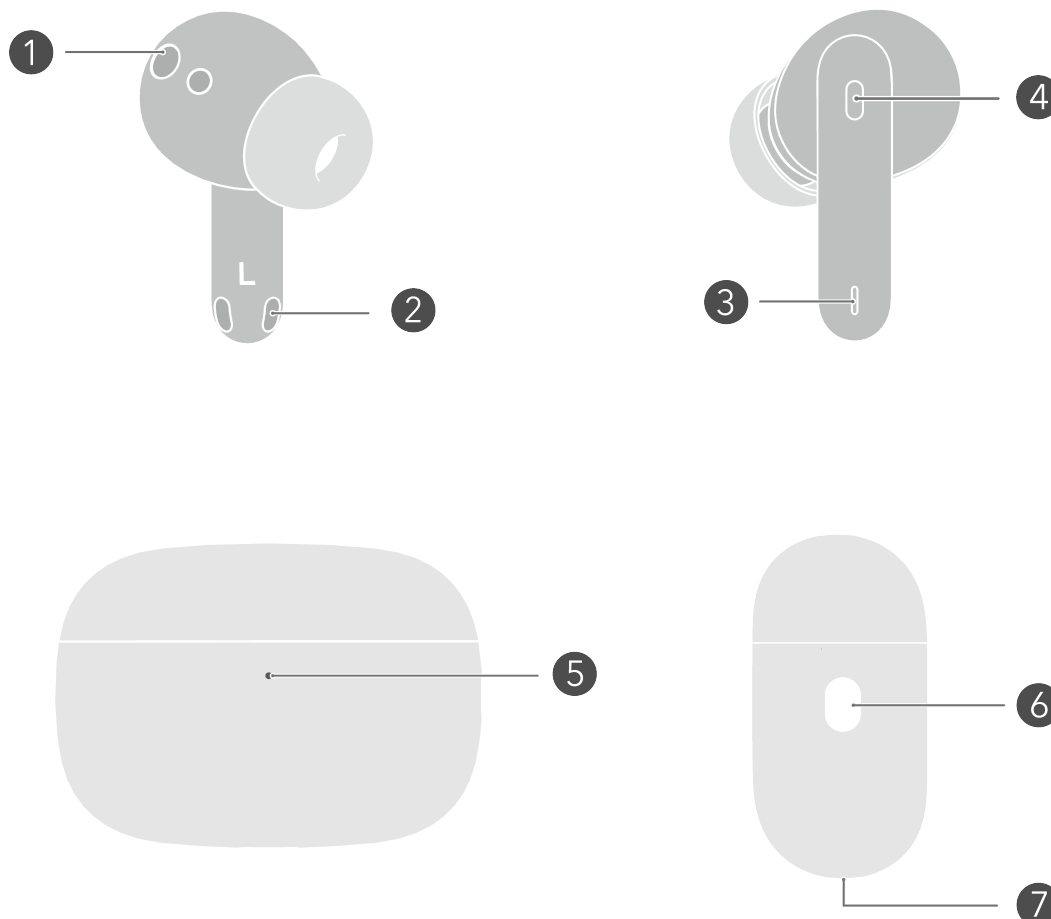

- | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|
| ① | Presa d'aria | ⑤ | Spia |
| ② | Superficie di carica | ⑥ | Pulsante Funzione |
| ③ | Microfono principale | ⑦ | Porta USB-C |
| ④ | Microfono secondario | | |

Spia

Descrizione delle spie


Puoi vedere il livello di carica degli auricolari e della custodia di carica mediante le spie. La custodia di carica ha una spia esterna. Quando un auricolare si trova nella custodia, la spia mostra la carica di quell'auricolare. Quando nella custodia vi sono entrambi gli auricolari, mostra il livello di carica dell'auricolare con il livello minore. Quando nella custodia non sono collocati gli auricolari, mostra la carica della custodia.

Funzionamento	Spia
Carica della custodia	Luce verde sempre accesa: La custodia è in carica (circa $\geq 90\%$ di carica)
	Luce gialla sempre accesa: La custodia è in carica (circa $< 90\%$ di carica)
	Luce spenta: La spia si spegne quando il caricabatterie è disconnesso.
Apertura del coperchio	Luce verde accesa per 10 secondi e poi spenta: Livello di carica elevato (circa $\geq 60\%$)
	Luce gialla accesa per 10 secondi e poi spenta: Livello di carica medio (circa 20%-60%)
	Luce rossa accesa per 10 secondi e poi spenta: Livello di carica basso (circa $< 20\%$)
	Luce spenta: Carica esaurita.
Pressione del pulsante Funzione	Luce bianca lampeggiante: Gli auricolari sono nella custodia. Premi il pulsante per 2 secondi per entrare in modalità di associazione.
	Luce rossa lampeggiante: Gli auricolari sono nella custodia. Premi il pulsante per 6 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Estrazione degli auricolari

Come estrarre gli auricolari

Posiziona l'indice nella scanalatura, premi il dito contro l'auricolare e spingi verso l'esterno, quindi solleva l'auricolare con l'aiuto del pollice.

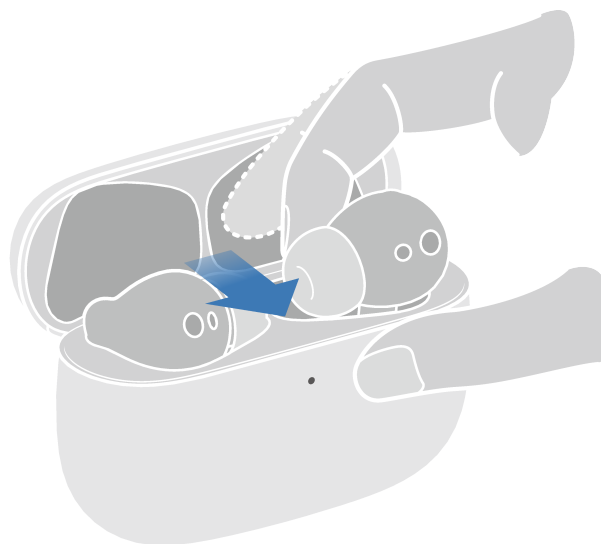


Sostituzione dei gommini

Come sostituire i gommini

Tieni in considerazione l'effetto di riduzione del rumore e il livello di comfort per sostituire i gommini.


- 1** Afferra l'auricolare e il gommino, rispettivamente con la mano sinistra e destra, e rimuovi delicatamente il gommino dall'auricolare.
- 2** Pulisci l'eventuale presenza di polvere e cerume dalla rete usando un bastoncino cotonato o una spazzola morbida.
- 3** Allinea la parte concava del gommino con l'ugello del microfono e spingi saldamente nella direzione mostrata di seguito.

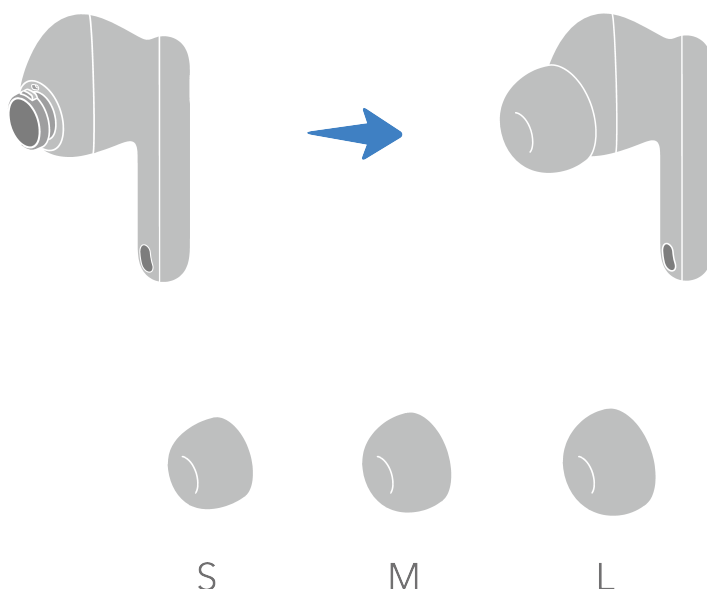

Carica

Carica della custodia di ricarica


Usa il cavo di carica USB-C per caricare la custodia o posizionala su un caricabatterie wireless compatibile con la spia rivolta verso l'alto.

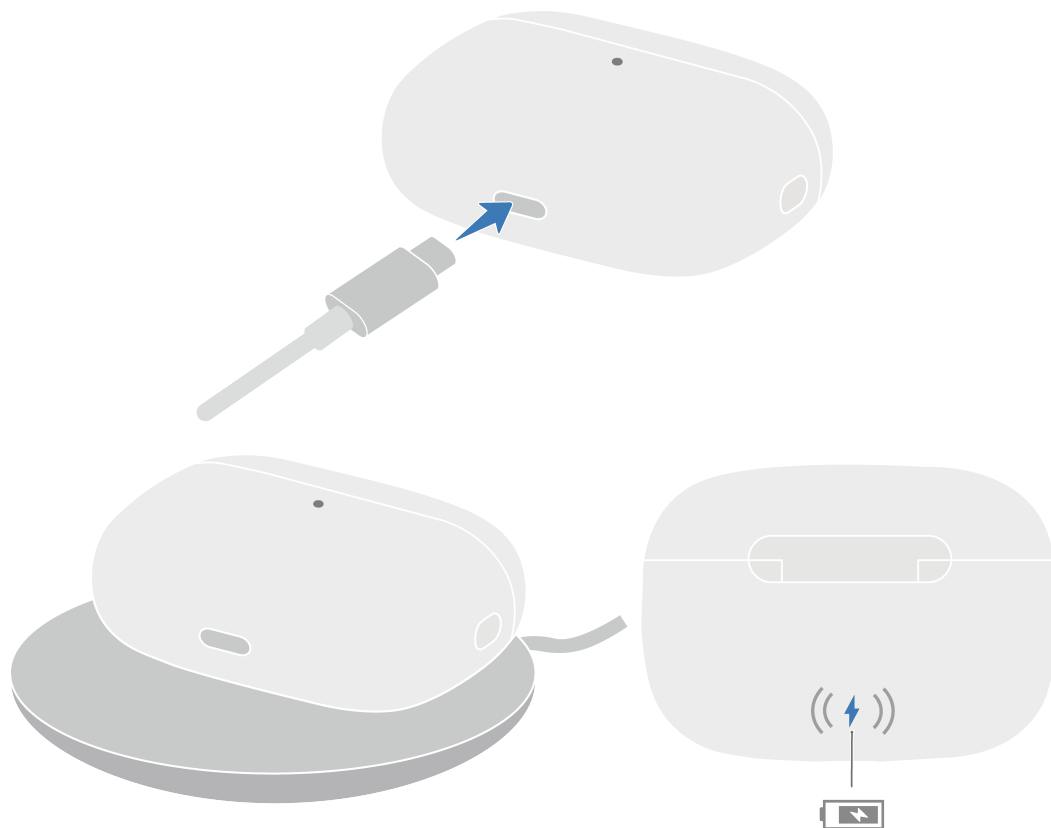

- i • Quando la custodia di carica è in carica, la spia di cui dispone rimane accesa. Questo indica che la ricarica funziona correttamente.
- Per una migliore efficienza della ricarica wireless, durante la carica allinea la parte inferiore del retro della custodia di carica (punto di massima efficienza di ricarica wireless) con il centro del caricabatterie wireless. Se la custodia non è posizionata correttamente, è possibile che la carica non venga effettuata o che l'efficienza della carica risulti compromessa.
- Durante la ricarica wireless, se la spia lampeggia in modo anomalo o si spegne, regola la posizione della custodia di carica finché la spia non rimane sempre accesa.
- Per assicurare una carica efficiente e sicura, utilizza caricabatterie e cavi di qualità.

Carica degli auricolari

Colloca gli auricolari nella custodia di carica e chiudi il coperchio. La custodia di carica consente di caricare gli auricolari automaticamente.

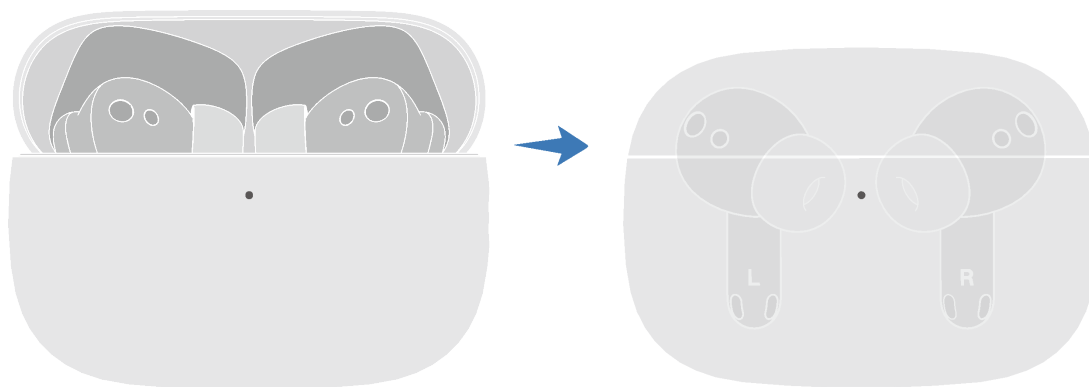


i Quando il coperchio è aperto, gli auricolari all'interno non verranno caricati.

Funzionamento delle scorciatoie

Funzionamento delle scorciatoie

Controlli a tocco

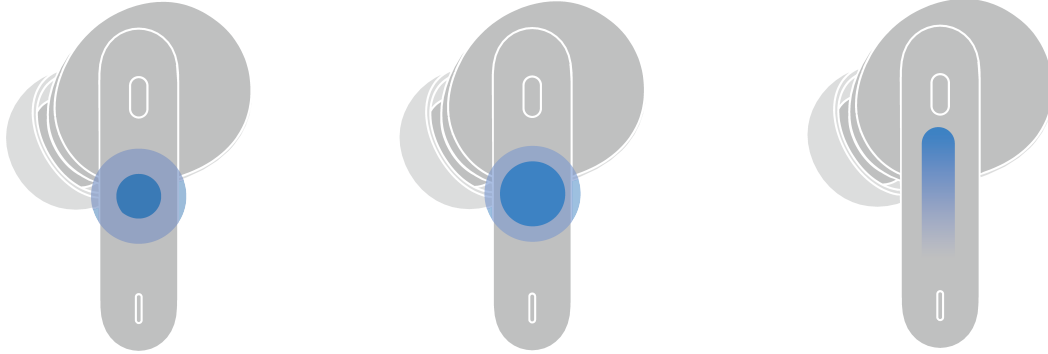

- Tocca due volte: riproduci/sospendi la musica.
 - Tocca due volte: rispondi/termina una chiamata.
 - Tieni premuto l'auricolare: rifiuta una chiamata.
 - Tieni premuto l'auricolare: passa alla modalità di cancellazione del rumore.
 - Scorri verso l'alto: aumenta il volume.
 - Scorri verso il basso: riduci il volume.
- i** Puoi anche personalizzare il funzionamento delle scorciatoie nell'app **HONOR AI Space** per adattarlo alle tue esigenze.


Associazione e connessione

Associazione tramite Bluetooth

Schema di associazione e connessione

Colloca gli auricolari nella custodia, tieni il coperchio aperto e premi il pulsante Funzione per 2 secondi. La luce bianca lampeggia quando gli auricolari entrano in modalità di associazione.

- i** La prima volta che apri il coperchio della custodia, gli auricolari entrano automaticamente in modalità di associazione.

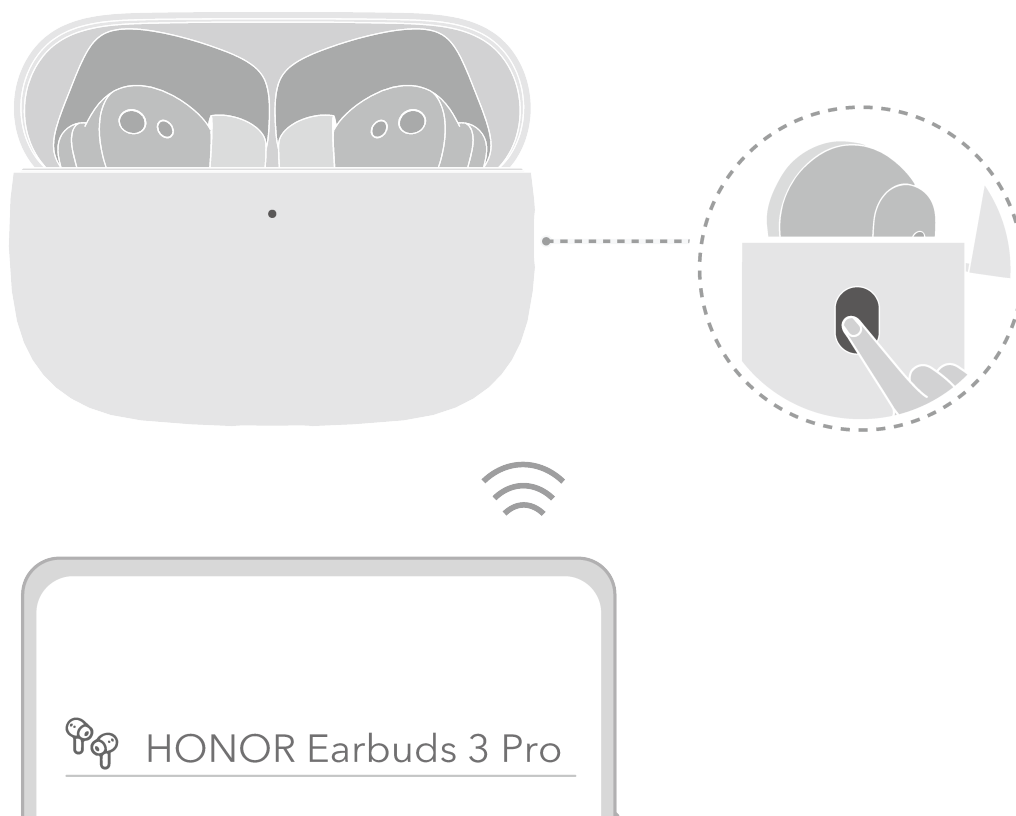


- i** **Ripristino delle impostazioni di fabbrica:** colloca gli auricolari nella custodia, tieni il coperchio aperto e premi il pulsante Funzione per 6 secondi. Una volta ripristinate le impostazioni di fabbrica, la luce rossa lampeggia e gli auricolari entrano nuovamente in modalità di associazione.

Rilevamento di auricolari nelle vicinanze

Rilevamento e connessione ad auricolari nelle vicinanze

Alcuni telefoni/tablet (Magic UI 4.2 e versioni successive) possono individuare e connettersi agli auricolari nelle vicinanze e visualizzarne il livello di carica.

- 1** Attiva il Bluetooth sul telefono/tablet.


- 2 Accendi gli auricolari o apri il coperchio della custodia al primo utilizzo, oppure entra in modalità di associazione.
 - 3 Mantieni il coperchio aperto e avvicina la custodia al telefono/tablet. Verrà visualizzata una finestra per la connessione. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.
-  Se i dispositivi sono già stati associati, gli auricolari si riconnetteranno automaticamente e sul telefono/tablet comparirà un'interfaccia relativa al livello di carica.

Connessione doppia

Attivazione della connessione doppia


Dopo aver connesso gli auricolari al telefono/tablet, puoi attivare la connessione doppia in due modi:

Metodo 1: accendi il telefono/tablet (Magic UI 6.0 e versioni successive), vai in

Impostazioni > Bluetooth > Dispositivi associati, tocca il pulsante  a destra del nome degli auricolari, seleziona **Altre impostazioni** e attiva **Connessione doppia**.

Metodo 2: aggiorna gli auricolari e l'app HONOR AI Space app alla versione più recente, apri l'app, vai alla pagina dei dettagli degli auricolari, apri la pagina **Connessione doppia** e attiva **Connessione doppia**.

Passaggi per effettuare la connessione

- 1 Attiva la funzione Connessione doppia, colloca gli auricolari nella custodia e tieni il coperchio aperto, quindi premi il pulsante Funzione per 2 secondi. Quando vedi la luce bianca lampeggiare, significa che gli auricolari sono in modalità di associazione. Cerca gli auricolari sul dispositivo A e avvia l'associazione.
 - 2 Mantieni gli auricolari nella custodia con il coperchio aperto, premi di nuovo il pulsante Funzione per 2 secondi per entrare in modalità di associazione e associarli con il dispositivo B.
 - 3 Dopo che il dispositivo B è connesso agli auricolari, questi si connetteranno automaticamente al dispositivo A, connettendosi a due dispositivi contemporaneamente.
-  Se uno dei dispositivi è un orologio ed è connesso a un altro dispositivo, gli auricolari non potranno connettersi all'orologio.

Riconnessione automatica

Descrizione della riconnessione automatica

Gli auricolari possono essere utilizzati per la musica e le chiamate fino a 10 metri di distanza in un ambiente aperto e senza distrazioni.

Superata tale distanza, gli auricolari funzioneranno a scatti, si silenzieranno o si disconnetteranno. Gli auricolari si riconnetteranno automaticamente se rientri nella

distanza di funzionamento (10 m) nei tempi stabiliti. Se la riconnessione non si verifica, riavvia il Bluetooth del telefono/tablet e riconnetti gli auricolari.

Operazioni di base

Controllo del rumore


Passaggio alle modalità di controllo del rumore


Dopo aver connesso gli auricolari al telefono/tablet, puoi ridurre il rumore in uno di questi modi:

Metodo 1: tieni premuti gli auricolari sinistro/destro per attivare o disattivare la funzione Cancellazione del rumore o la Modalità Aware e passa alle modalità di controllo del rumore seguendo le indicazioni vocali.

Metodo 2: apri l'app HONOR AI Space, vai alla pagina dei dettagli degli auricolari, seleziona **Controllo del rumore**, quindi attiva o disattiva **Cancellazione del rumore** o **Modalità Aware**.

Metodo 3: accendi il telefono/tablet (Magic UI 6.0 e versioni successive), vai in

Impostazioni > Bluetooth > Dispositivi associati, tocca il pulsante  a destra del nome degli auricolari, seleziona **Controllo del rumore** e attiva o disattiva la funzione **Cancellazione del rumore** o **Modalità Aware**.

-  • Ti consigliamo di usare dei gommini della giusta dimensione, di regolarne la posizione e di effettuare dei test per verificare che i gommini siano adeguatamente collocati nel canale uditivo per usufruire di una migliore qualità del suono e di una cancellazione del rumore superiore.
- La riduzione del rumore funziona anche se indossi un solo auricolare, ma poiché l'altro orecchio è esposto all'ambiente, l'effetto della cancellazione del rumore è limitato. Ti consigliamo di usare entrambi gli auricolari per una cancellazione del rumore migliore.
- Quando indossi un auricolare, per impostazione predefinita la modalità sarà impostata su spenta. Se attivi la modalità su "Cancellazione del rumore" o "Modalità Aware" indossando un auricolare, l'operazione non verrà salvata e la modalità più recente verrà usata quando indosserai di nuovo entrambi gli auricolari.

Scarica e installa app

Download dell'app HONOR AI Space

Scarica e installa l'app HONOR AI Space scansionando il codice QR per accedere ad altre funzioni e impostazioni personalizzate, usufruendo così di una migliore esperienza di ascolto.




Rilevamento intelligente dell'utilizzo

Descrizione di Rilevamento intelligente dell'utilizzo

Il telefono/tablet può rilevare se gli auricolari sono in uso e automaticamente sospendere la musica o passare al dispositivo audio per una chiamata.

Dopo aver connesso gli auricolari al telefono/tablet, puoi attivare o disattivare la funzione Rilevamento intelligente dell'utilizzo in due modi:

Metodo 1: apri l'app HONOR AI Space, tocca **Impostazioni** e attiva o disattiva **Rilevamento intelligente dell'utilizzo**.

Metodo 2: accendi il telefono/tablet Honor, vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Dispositivi associati**, tocca il pulsante  sulla destra del nome degli auricolari, vai in **Altre impostazioni**, quindi attiva o disattiva la funzione **Rilevamento quando indossati**.

Altre impostazioni

Aggiornamento


Come effettuare l'aggiornamento


Dopo aver connesso gli auricolari al telefono/tablet, puoi aggiornarli in due modi:

Metodo 1: effettua l'aggiornamento mediante l'app HONOR AI Space.

- 1 Apri l'app HONOR AI Space e vai nella pagina dei dettagli degli auricolari.
- 2 Seleziona **Aggiorna** nella parte inferiore e tocca **Verifica aggiornamenti**. Quando ricevi un avviso della presenza di una nuova versione, puoi scaricare, installare e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'aggiornamento.

Metodo 2: effettua l'aggiornamento mediante Audio Product Manager.

- 1 Accendi il telefono/tablet Honor, vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Dispositivi associati**, tocca  presente dietro al nome degli auricolari corrispondente per accedere alla pagina di Audio Product Manager.
- 2 Seleziona **Aggiornamenti** nella parte inferiore e tocca **Verifica aggiornamenti**. Quando ricevi un avviso della presenza di una nuova versione, puoi scaricare, installare e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'aggiornamento.

 Al termine dell'aggiornamento, apri e chiudi il coperchio per riconnettere gli auricolari al telefono/tablet.

Pulizia e manutenzione


Pulizia e manutenzione degli auricolari

Per prestazioni migliori del prodotto (ad esempio, qualità del suono, riduzione del rumore, chiamate) e per evitare problemi come allergie al canale uditivo, ti consigliamo di pulire regolarmente gli auricolari (1 volta alla settimana).

Puoi usare alcool o disinfettante per pulire la superficie degli auricolari. Per evitare la formazione di umidità o l'ingresso di acqua, non usare panni bagnati su gommini, contatti di carica o porta di ricarica, rete dell'altoparlante, prese d'aria o microfoni.


Pulizia della custodia di carica, della porta di ricarica e della custodia di carica:

- Usa un panno morbido e asciutto per pulire la custodia di carica. Se necessario, puoi anche pulire la superficie esterna della custodia di carica con alcool al 70%. Assicurati che la custodia di carica si asciughi completamente prima di ricollocarvi gli auricolari all'interno.
- Usa una spazzola pulita, asciutta e dotata di setole morbide per pulire eventuali briciole presenti nella porta di ricarica.

- Usa un bastoncino cotonato pulito e asciutto per pulire delicatamente la superficie dei contatti di carica della contatti di carica.
- Non usare un panno umido. Non usare una forza eccessiva durante la pulizia per evitare di deformare o danneggiare la superficie dei punti di contatto della base di carica all'interno della custodia di carica.
-  Se gli auricolari sono stati a contatto con sudore, sapone, shampoo o altri liquidi, o se li hai indossati facendo esercizio, assicurati che la superficie degli auricolari e dei contatti di carica siano puliti e asciutti prima di collocare gli auricolari nella custodia di carica.

Pulizia della presa d'aria e dei microfoni: usa un bastoncino cotonato pulito e asciutto per rimuovere delicatamente lo sporco e il cerume dal foro o dalla rete, quindi pulisci con un panno morbido.

Pulizia dei gommini:

- Rimuovi i gommini dagli auricolari e risciacquali con acqua oppure puliscili con un panno non imbevuto di alcool. Non usare sapone o altri detergenti per la pulizia della casa.
- Asciuga i gommini con un panno pulito, asciutto e morbido e colloca li nuovamente sugli auricolari quando sono completamente asciutti.
-  A causa della natura irritante dell'alcool, non usare panni imbevuti con alcool sui gommini.

Istruzioni per la salute

Utilizzo salutare degli auricolari

Quando indossati, gli auricolari rimangono a contatto con la pelle. Se utilizzati correttamente, non solo saranno più comodi da indossare, ma ti offriranno anche la migliore qualità del suono e cancellazione del rumore possibili.

- Se gli auricolari sono dotati di più gommini o supporti per l'orecchio integrati, puoi scegliere quello più adatto a te. Usa gommini diversi per l'orecchio sinistro e quello destro se uno degli auricolari non è comodo.
- L'uso degli auricolari per periodi di tempo prolungati può danneggiare l'udito. Ti consigliamo di non utilizzare gli auricolari per più di 60 minuti di seguito e di assicurarti che il livello del volume non superi il 60% del volume massimo. Rimuovi gli auricolari quando dormi.
- Se sostanze irritanti come sudore, sapone o prodotti per la cura della pelle si attaccano alla superficie degli auricolari, possono irritare la pelle. Ti consigliamo di mantenere gli auricolari wireless e la pelle asciutti e puliti per prevenire danni a lungo termine agli auricolari.
- Cerca di non condividere gli auricolari con altre persone. Quando i gommini sono sporchi o sono stati usati di continuo per un mese, rimuovili e puliscili con un panno bagnato o lavi con acqua e asciugali per evitare la formazione di batteri.

- Se riscontri prurito, rossore o altri segni di irritazione, ti consigliamo di smettere di usare gli auricolari e di pulirli e di tenere sotto controllo il fastidio per vedere se si risolve da solo. Se il fastidio è notevole, ti consigliamo di consultare un medico prima di decidere di continuare a usare gli auricolari.